

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机——DOOV S520方菱手机。

朵唯女性手机秉着“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求助设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客服热线4007003456，再次感谢您对朵唯的支持！

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请详细阅读后面内容。

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯客服热线400-700-3456 网址<http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会作更新，请广大消费者购买时注意。本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。

目 录

1 安全信息	4
2 外观及按键	6
2.1 手机外观	6
2.2 按键功能说明	7
2.3 显示屏	8
3 使用说明	9
3.1 电池	9
3.2 SIM卡的安装	10
3.3 开机和关机	13
3.4 资源管理	13
3.5 网络摄像头	14
3.6 待机特色功能——爱美尚家	14
3.7 存储卡	16
3.8 USB数据线	17
4 输入法	18
4.1 国笔小写字母输入法	18
4.2 国笔数字输入法	19
4.3 国笔拼音输入法	19
4.4 国笔笔画输入法	20
4.5 国笔大写英文输入法	22
4.6 国笔小写英文输入法	23
4.7 国笔大写字母输入法	23
5 基本功能	24
5.1 拨打电话	24
5.2 应答来电	25
5.3 通话中的选项	25

6 菜单指南	26
6.1 休闲娱乐	26
6.2 工具箱	29
6.3 网上冲浪	33
6.4 影音工具	35
6.5 信息中心	40
6.6 电话簿	47
6.7 通话中心	50
6.8 手机设置	52
6.9 朵唯乐园	62
7 基本参数表	63
8 疑难解答	64
9 电池说明	67

1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60C°)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能,请保持其干燥。

紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨打紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按[通话键]发出呼叫。

电磁波能量吸收比值

本产品电磁辐射比吸收率 SAR (每10g) 最大值为0.276MW/g, 符合国家标准GB21288-2007的要求。

注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

2 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 按键功能说明

按键名称	功能介绍
左右软键	这两个功能键的具体操作功能取决于屏幕底部的按键提示。如确定、返回等。
挂机键	结束通话。 在功能表状态下，返回待机模式。
开关机键	待机界面长按开关键实现开关机功能
拨号键	拨打或接听电话。 在待机界面下，按此键浏览通话记录列表。
OK键	某些菜单下起确认作用。 待机界面可进入爱美尚家。
导航键	用于滚动功能表或电话簿中的选项。 在编辑状态下，用于滚动光标。 在待机界面下，按此键进入指定功能。 通话时进行音量调节。 待机界面长按各方向键可进入爱美尚家。
数字键	用于输入数字、字母、汉字和一些特殊字符。
#键	短按进入拨号输入界面在待机界面。 在待机界面，长按#键启动静音模式。 在编辑窗口下，按#键切换输入法。
*键	编辑界面下，按*键输入标点符号。 拨号时，连续按*键可以输入+、P、W。



注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

2.3 显示屏

手机显示屏的显示区包括三个部分：

- 1.顶端行显示各种图标，表示接收信号强度以及电池剩余电量等状态。
 - 2.中间区域显示信息、指示和任何输入内容，包含号码、文字和动态图标。
 - 3.底端行显示分配给两个软键的功能。
- 顶端显示图标：

基本图标	说明
	网络信号强度及线路
	开启键盘锁
	新彩信
	新短信息
	GPRS连接
	GPRS附着
	闹铃
	无条件转移
	未接电话
	耳机模式
	电池电量
	响铃
	振动
	振动及响铃
	振动后响铃
	新服务信息中心
	蓝牙

3 使用说明


3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。

*电池的拆装

拆卸：(1)向后推出手机底部的盖子；
(2)将电池抬起从电池仓中取出。

安装：(1)将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池底部卡入电池仓；
(2)将手机底部的盖子平行盖上，向前推进，至完全合上。

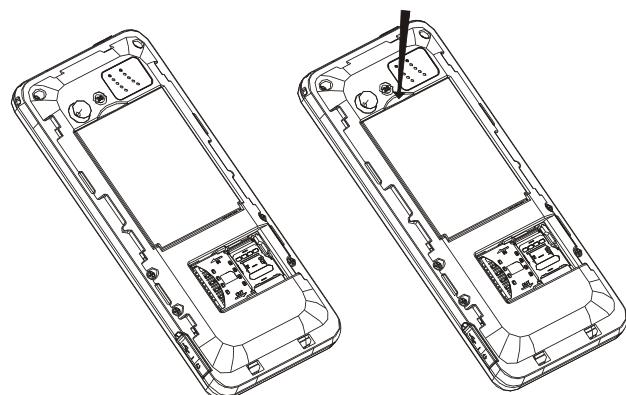

*电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的底部。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。



注意：

- 1.在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。
- 2.在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
- 3.充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 4.如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM卡的安装

您的网络供应商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡，SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在SIM卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。




警告：取出SIM卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电

源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则您的SIM卡可能被损坏。

*SIM卡安装

将SIM卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。

需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，将其轻轻推出。

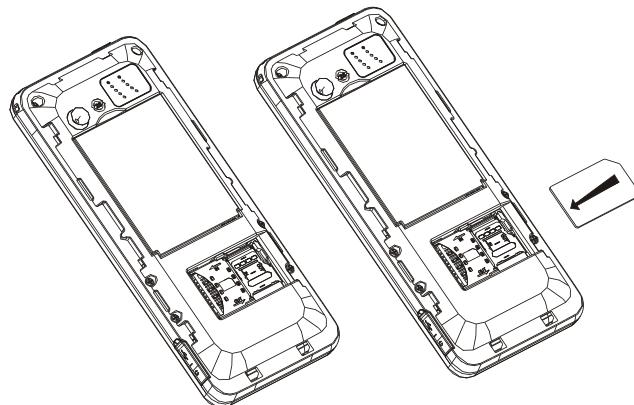

*使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按[左功能键]。若输入时出错，请首先按[右功能键]删除不正

确的输入，然后输入正确的数字。

* 话机密码

手机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。话机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的手机密码是12345。若手机已上锁，开机时会要求输入手机密码。

* 被盗密码

被盗密码即被盗追踪号码，用于开启防盗功能。厂家预置的手机密码是12345。

* PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

- 1.按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。
- 2.然后输入新的PIN码并按[左功能键]。
- 3.在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并按[左功能键]。
- 4.若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。



注：输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。

* PUK码

PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由运营商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

* 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.3 开机和关机

在关机状态下，长按[开关机键]开机。如果您设置了SIM锁或话机锁，请按要求依次输入。

3.4 资源管理

资源管理是针对存储卡进行管理。

1.与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线，开始充电并开启资源管理；处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的界面，在此界面下选择“储存装置”，按左软键确认，将会启动资源管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3对应我的音乐文件夹，摄像文件对应我的视频文件夹，相片对应我的相册文件夹，电子书对应我的书籍文件夹，下载图片对应我的图片文件夹，录音对应我的声音文件夹……操作完成后，退出时请先点击电脑桌面右下角的USB图标，待出现“安全删除硬件”提示窗口后，选中USB设备并将其停止，提示成功后拔下USB线即可。

2.格式化

如果您对存储卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现：

通过手机自带的格式化功能。具体操作为：进入文件管理->存储卡->格式化；

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作，请按照以下步骤进行：

- (1) 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储”->“磁盘管理”；
- (2) 在存储卡所在磁盘上点击右键，选择“格式化”；

(3) 在“分配单元大小”中选择“默认”，确定。

格式化完成后，您需要手动创建我的音乐、我的视频、我的声音、我的电子书等其它文件夹。

 注意：在格式化前请先拷出存储卡中的爱美尚家和其它重要文件夹，待格式化完成后再重新放入存储卡，如误操作会导致部分功能无法正常使用。

3.5 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用存储卡中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

- 1.手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的接口；
- 2.选择“网络摄影头”，界面显示摄像头图片；
- 3.通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

3.6 待机特色功能——爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，使用此功能，可实时了解女性资讯。如欲进入此功能，在待机模式下，按[OK键]进入对应的女性功能主项：“爱”、“美”、“尚”、“家”“DOOV”电子报。

* “爱”

★一键求助：一键求助是深圳市朵唯志远科技有限公司特意为女性手机用户增设的关爱类产品。在机主遭遇危急事件时，可在不易被察觉的状态下通过长按手机[右软键]自动发送求助信息到预先设置好的亲友号码处，当亲友回复电话时会自动接听，以便获得帮助；该产品还具有警示功能，在求助时可通过按求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定的吓阻作用。

用户在使用该产品前需预先设置求助对象、求助号码和是否需要警示铃声。求助亲友号码可以设置若干个。



使用该产品的注意事项：

☆由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

☆本功能厂家及信息服务商不收取任何服务费，在发送求助信息时会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商），需确保手机余额充足。

☆星座运程、男人物语、恋爱常识、爱情测试功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

* “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

* DOOV

以爱他她、美颜行、尚时代、家天下为主题的朵唯电子报是一款专为女性朋友打造的的多媒体电子杂志平台。不但可以阅读杂志内容，浏览图片，还可以把喜欢的时尚图片设置为桌面壁纸。

* “尚”

★ 时尚伊人：潮流服饰、护肤美容、家居生活、情感空间、职场丽人为你展现新潮伊人的各种时尚生活。

★ 随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他每小时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★ 动感灵签：进入功能后，输入生日或者手机号码后可求得灵签。本手机支持动感操作，摇签时可通过摇晃手机进行摇签。



注：本算命系统来源于中国民俗学的一些推算方法，并非科学研究成果，仅供休闲娱乐，请勿迷信。

★ 异国风情：为您介绍了法国等9个旅游国家的风俗人情，成为您出国游览的必备武器。

★ 户外生活：详细介绍了户外生活必须的常识，让您的探险生活更安全快乐！

* “家”


包括理财助手、健康饮食、育儿常识、子女教育，帮您打造健康和谐家庭。

3.7 存储卡

手机支持T-Flash卡（需另购），T-Flash卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

- 1.关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- 2.根据手机内部图示，将T-Flash卡金属面向下，平行插入T-Flash卡槽内；再扣上金属卡槽。

3.当您需要取出T-Flash卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中取出T-Flash卡即可。

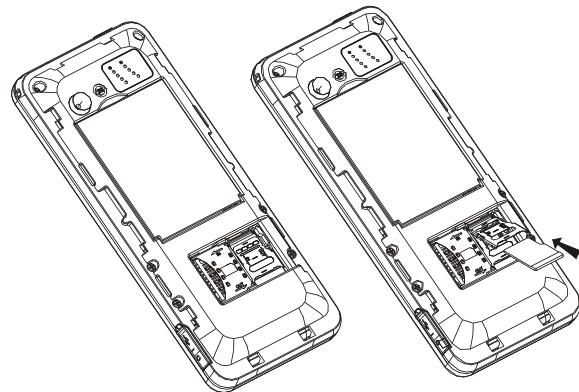

3.8 USB数据线

本手机支持USB接口，您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 1.将USB数据线的插头插入手机的USB接口。
- 2.将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。
- 3.选择所需的模式。

4 输入法

本手机集成了智能国笔输入法，该输入法具有强大的词语输入、自造词、词语联想、数字直接上屏、中英文无缝切换、字词调频等独特功能。便于用户轻松便捷地输入汉字、英文和各种符号。

* 在输入界面下通过按[#键]用户可以在国笔字母、国笔数字、国笔拼音、国笔笔画和国笔英文输入法之间灵活切换。

* 在输入窗口内，当前输入法的指示符号会显示在屏幕的左下角。以下是几种输入法的名称以及相应的指示符号：

- 1.国笔小写字母输入法：abc
- 2.国笔数字输入法：123
- 3.国笔拼音输入法：Gb拼
- 4.国笔笔画输入法：Gb笔
- 5.国笔大写英文输入法：Gb ENG
- 6.国笔小写英文输入法：Gb eng
- 7.国笔大写字母输入法：ABC

4.1 国笔小写字母输入法

- 1.切换到“小写字母”输入法。
- 2.按(2-9)数字键，可以输入按键上的第一个字母，按两下该数字键可以输入按键上的第二个字母，依此类推，输入某个字母显示栏的最后一个字符为所在按键的数字。如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待前一个字母被选定后即光标再次出现时，再按下该键输入新字母。
- 3.短按[清除键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回上级窗口；长按[清除键]可以快速删除全部的字符。
- 4.输入标点符号：按数字1键，手机会智能地自动替用户调整

输入“.”、“,”、“-”、“?”等多个符号，按[左右键]可以进行选择。更多的标点符号输入要通过[*键]来完成。

4.2 国笔数字输入法

- 1.切换到数字输入法界面。
- 2.按[0-9]的数字键，可以直接输入按键上的数字。

4.3 国笔拼音输入法

- 1.当用户按数字键输入时，屏幕上输入栏左边显示的是用户输入所对应的数字序列，按[上方向键]可以输入该数字序列，数字后面是拼音组合，此拼音组合在不断变化，呈现用户想要的拼音组合。
- 2.输入汉字：如果用户所输入的按键序列与多个拼音组合相匹配，可按[左右方向键]在这些拼音组合之间切换，同时与该拼音组合字符的候选词语或汉字就会显示在候选栏。选定词语或汉字后，再按[左功能键]确认即可。
- 3.输入联想的汉字：在完成一个字或词语的输入后，输入法能够联想出与输入的汉字组成常用词组相关列表。用户可在联想序列中选择需要的汉字。
- 4.删除操作：短按[清除键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[清除键]可以从右至左逐一删除字符，若文字内容已为空则返回到上级窗口；长按[清除键]可以快速删除全部字符。
- 5.词语输入：对于常有的词语，用户可直接连续输入该词语的拼音组合，来实现词语直接输入的功能。如果用户要输入的词语输入法没有收录，用户还可以通过手工分别选中单个汉字的方式，来实现自造词功能。
- 6.中英文无缝切换：在拼音输入法下输入字符后，如该输入序

列存在相匹配的英文单词后选，则通过[#键]就可以进入中英文无缝切换状态，得到相匹配的英文单词候选。英文的具体操作在英文输入法会详细说明，删除操作同上。切换到英文输入法后还可以通过按[#键]恢复到拼音输入法。

7.词频自动调整：输入法会自动记录用户对词语和汉字的使用频率，并在用户再次输入时，根据词频调整候选序列中词语或汉字的排列顺序。

* 词语输入示例：如要输入词语“中国”。先依次按下9键、4键、6键、6键、4键、4键、8键、6键，屏幕上显示的组合有：94664486、ZhongGuo、zhong、xiong、xin、yin、yi、zi、xi。这时候选区第一组光亮显示的词是“中国”，可直接按[左功能键]或[OK键]输入，也可通过按[方向键]光标移至“ZhongGuo”，然后再按[左功能键]或[OK键]输入，若按[上方向键]，数字“94664486”被输入。在输入词组时显示的词语的每个字的拼音的首字母都是大写。

* 自造词举例：如要输入词语“李四”。先依次按下5键、4键、7键、4键。通过[右方向键]选中输入栏的拼音“li”，并在候选汉字栏选中“李”后，按[左功能键]将汉字“李”加到输入栏，通过[方向键]将光标定位到“si”上，按[下方向键]确定后将光标停在汉字“四”，按[左功能键]或[OK键]后，即将词语“李四”上屏，并完成造词过程。

* 无缝切换到英文：如要输入单词“good”。依次按4键、6键、6键、3键后，屏幕输入栏显示为：4663。这时按“#”键，就会中英文无缝切换状态，输入栏显示变为“good”。再按[左功能键]或[OK键]，即可完成单词输入。

4.4 国笔笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和

折。

这五类笔画对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

数字键	笔形	笔形名称	实例	注释
1	—	横(提)	一、不、机、有	“提”也算作横
2		竖	是、中、上、国	
3	丿	撇	你、我、的、爱	
4	丶	点(捺)	没、心、为、说	“捺”也算作点
5	フ	折	乙、张、了、陈	涵盖需弯曲的所有笔画

另外在国笔笔画输入法下，6、7、8、9和0五个键会根据当前的输入状态，对应到不同的偏旁部首。用户可根据情况，使用这些键来直接输入偏旁部首，提高输入速度。在默认状态下这五个键分别对应的偏旁部首为：“扌”、“山”、“彳”、“忄”和“女”。

* 输入文字

1.当用户按键输入时，屏幕的文字区会显示用户输入所对应的数字序列，按[上方向键]可以将该数字序列直接上屏。在输入栏显示的对应的笔画序列，如果存在匹配的汉字，候选栏会显示匹配的汉字列表。

2.输入汉字：在有候选汉字时，按[上下左右方向键]可以方便的在候选汉字列表中选择所需的汉字。再按[左功能键]或[OK键]即可完成一个汉字的输入。

3.删除操作：在有输入时，短按[清除键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[清除键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回到上级窗口；长按[清除键]可以快速删除全部的字符。

笔画输入法示例：输入“你好”。

1.进入写信息，切换到笔画输入法。

2. 输入“你”字的笔画：请依次按3键、2键、3键、5键和2键。

3. 从候选字列表中选择“你”，然后按[OK键]确认。此时联想字列表出现。

4. 从联想字列表中选择“好”，然后按[OK键]确认。

5. 若不选择联想字，输入“好”字时，依次按[0键]和[5键]即可完成输入。

4.5 国笔大写英文输入法

国笔英文输入法内置词典为基础，使用数字键（2-9）可以输入英文字母，每个数字键只需按一次即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变，该输入法会根据用户所输入的字母自动组合成新的单词，而不需要用户去对每个数字键上的字母进行选择。通过上下方向键选择所组合的单词，[左右方向键]在候选序列中选择前缀为组合单词的所有单词。此时按[左功能键]或[OK键]将选中的候选单词上屏；按[0键]可以插入一些符号，如“.”、“@”。

* 删除操作：在有输入时，短按[清除键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[清除键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回上级窗口；长按[清除键]可以快速删除全部的字符。

* 英文输入法实例

输入 WE ARE STANDING OUT!

1. 用[#键]将输入法切换为智能英文输入法界面。

2. 输入“WE”：在键盘上输入9键和3键，屏幕上显示为：“WE”，按[左功能键]或[OK键]确定选择。

3. 输入“ARE”：在键盘上输入2键、7键和3键，屏幕上显示为：“ARE”，按[左功能键]或[OK键]确定选择。

4. 输入“STANDING”：在键盘上输入7键、8键、2键、6键、3键、4键、6键和4键，屏幕上显示为“STANDING”，按[左功能键]或[OK键]确定选择。

5. 输入“OUT”：在键盘上输入6键、8键和8键，屏幕上显示为：“OUT”，按[左功能键]或[OK键]确定选择。

6. 输入“!”：在键盘上按[“键]再按[左右方向键]选择“！”号即可完成输入。

4.6 国笔小写英文输入法

国笔小写英文输入法的操作请参照国笔大写英文输入法说明。

4.7 国笔大写字母输入法

国笔大写字母输入法的操作请参照国笔小写字母输入法说明。

5 基本功能

5.1 拨打电话

在待机屏幕时，按数字键键入区号和电话号码，按[拨号键]拨打电话。按[挂机键]结束呼叫。

* 国际呼叫

按[*键]，出现“+”号。键入国家代码、区号和电话号码，按[拨号键]拨打电话。

* 拨打分机电话

在您键入总机号码后，连续按[*键]三次或四次，出现“p”或“w”，输入“p”或“w”号，再键入分机号码并按[拨号键]拨号。

* 改正输入错误

按[右软键]删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，长按[右软键]可全部清除。

* 利用电话簿所存号码拨打电话

待机屏幕时按[右软键]可访问电话簿，按[上键]、[下键]找到要拨打的电话号码并按[拨号键]拨号。

* 重拨上次号码

在待机界面下，按[拨号键]显示通话记录列表，手机显示通话号码，按[上键]、[下键]来浏览号码，按[拨号键]拨号。

* 拨打速拨电话

- 1.在“电话簿->单键拨号”的速拨列表中，编辑速拨号码，并确定其状态设置为“打开”。
- 2.待机画面长按数字键2~9任意一位数字，拨打速拨清单中相对应的电话。

5.2 应答来电

- 1.按[拨号键]或[左软键]接听
- 2.按[挂机键]终止通话。
- 3.要拒接来电，直接按[挂机键]，按[右软键]时可选择无声，短信答复或拒接电话。



注：若可以识别主叫，则显示主叫的姓名（若手机中已存储主叫的电话记录，则显示主叫姓名）。若不能识别主叫，则显示主叫号码。在使用功能表或电话簿时，您也可以接听电话。

5.3 通话中的选项

通话过程中点按“选项”可实现保持单线通话、结束单线通话、新通话、电话簿、信息中心、录音、通话魔音、静音、双音多频等功能。

6 菜单指南

6.1 休闲娱乐

* 游戏

1.个性换装

开始游戏按左右方向键选择需要换装的背景、表情、鞋子、下裤、上衣、物件、装饰、头型等，按上下方向键选择需要换装的部件，游戏界面按左功能键进入菜单，右功能键保存。保存图片后可用作墙纸。

2.3D解迷俄罗斯

本游戏有经典模式、3D模式、解谜模式、挑战模式、疯狂模式。

游戏界面按左功能键进入菜单，按右功能键使用道具，使用上方向键可使方块转换图形，下方向键可使方块迅速地落到底部，左右方向键可使方块向左向右移动。

* 朵唯游戏城

此菜单部分内容将产生GPRS流量，可以下载新游戏也可使用朵唯游戏城本身自带的游戏。

* java

1.手机QQ游戏：进入手机QQ游戏，可以进行拱猪、五子棋、锄大地、麻将、斗地主、中国象棋、升级等还可以进入游戏中心玩更多的游戏。

2.淘宝：可以玩淘宝游戏。

目前手机提供了JAVA程序软件，您也可以在网络上下载你喜欢的软件程序，进入后按左功能键选择选项可以进行以下操作：

a. 执行：安装JAVA应用程序。（注：先在档案管理中选择后

缀名为jar的软件程序）

- b. 设置：设定JAVA的网络运行条件。
- c. 详细信息：可查看当前软件程序的名称、大小、版本、供货商、网址等。
- d. 网络：可设定网络模式和默认值。

* java设置

- 1.JAVA音效：设置JAVA音量。
- 2.JAVA振动：开启或关闭震动。
- 3.JAVA网络：选择下载JAVA程序时所需使用的网络，手机出厂设置为默认值。

4. 执行内存大小：下载软件的文件大小。

* 电子书

使用该功能可随时欣赏小说、散文等文章。具体操作为：进入电子书后按上下方向键选择要操作的文本，按左功能键提供以下选项说明：

- 1.开启电子书：可查看文本内容。
- 2.系统设置：
 - a.字型：可以设置正常文字、斜体、粗体来阅读文本。
 - b.字母大小：可设置文本中字母和数字的大小。
 - c.卷页：可设置文本是以页或行翻阅。
- d.自动卷页：选择打开或关闭，开启自动卷页可自动以页或行翻阅文本。
- e.卷页速度：开启自动卷页可设置卷页速度，有一、二、三、四、五可选择。
- f.全屏幕：选择开启或关闭全屏幕阅读电子书。
- g.编码方式：可选择简GB2312（简体中文）、英文（Windows）、UCS-2、UTF-8中的一个编码。
- h.对齐方式：可选择左对齐和右对齐

i.选择存储位置：可以选择手机或记忆卡里的文档。注：如不插记忆卡就无此选项，自动默认为手机。

3.信息：显示当前文本的标题、大小及文件格式。

4.删除：删除当前文本。

5.删除全部：可删除当前存放在目录中的全部文本。

6.排序方式：可选择文本依名称、依类型、依时间、依大小、无等排列顺序。

7.执行系统设置：可执行系统设置。

8.帮助：可以查看快捷说明，在阅读界面可以按数字进入相对应的快捷功能。

查看电子书时，按左功能键进入选项功能：

1.寻找：输入要寻找的汉字或字母后，可在文本中快速找到。

2.跳页至：可直接跳至所需求的某一页。

3.进入书签：进入所保存的书签。

4.添加书签：重新建立书签。

5.删除书签：删除所指定书签。

6.信息：显示当前文本的标题、大小及文件格式格式。

7.设置：针对当前文本进行设置。

8.执行系统设置：可执行系统设置。

9.帮助：可以查看快捷说明，在阅读界面可以按数字进入相对应的快捷功能。

10.关闭：关闭当前文本。



注：电子书只将存放在我的书籍目录的文本文件放置于清单中，请您把下载的文件保存在电子书目录中。目前本系统不能全部支持某些非标准格式的文件，能识别后缀名为txt格式的文本文档。

* 在线书城

在网络支持的情况下可使用该功能下载电子书并查看，可进入程序

设置中对界面风格、字体类型、TXT编码进行设置。

* 移动外语通

下载课件并解压后，即可使用该功能进行查询词语、练习题等。

6.2 工具箱

* 朵唯热线

可进行拨打和查看该号码。

* 日历

显示1970年1月至2030年12月的日历（阳历和农历），显示备忘事件的日期。用户可以编辑查看和编辑指定日期的备忘事件。进入日历按选项”，提供以下功能：

1.查看日程：可以查看或编辑当天的备忘事件，可设置闹铃提醒用户。具体操作请参考“备忘录”。

2.查看所有：可以查看当所有的备忘事件

3.添加任务：增加新的备忘录，具体操作请参考“备忘录”

4.删除事件：可以删除编辑好的事件

5.跳至指定日期：跳至指定日期查看或编辑该天的备忘事件。

6.以周\月查看：更改当前查看方式

7.农历：开启或关闭，决定显示日历时是否显示农历。

* 闹钟

本款手机提供几个闹钟供用户使用，用户可根据自身需要进行设置。

按左功能键进入“编辑”，设置闹钟功能：

1.按左右方向键选择开启或关闭。

2.设置闹钟时间。

3.选择所需要的闹钟响铃方式及贪睡时间。

4.轻点“完成”或按右功能键完成设置。

*蓝牙

蓝牙为短距离无线传输技术，它可以在几米之内和手机实现信息无线互传。

1.蓝牙开关：开启/关闭蓝牙，提示框显示当前状态。蓝牙开启后将始终保持开启状态，使用结束后请进行关闭。

2.搜索免持设备：激活手机的蓝牙后，选择此项手机将开始对有效范围内的免持装置进行搜索，当手机搜索到相应的蓝牙设备后，再选择连接，手机会要求输入蓝牙设备的密码。（蓝牙耳机的密码和使用请参考蓝牙耳机说明书）



注：免持装置是指蓝牙耳机、蓝牙车载装置等音频设备。

3.设备管理：对于已连接的蓝牙设备，按左功能键进入‘选项’可进行连接、装置名称、授权设定、删除、全部删除、服务记录以及搜寻新设备等操作。

对于MP3立体声的蓝牙耳机，耳机和手机正常连接后，在设备管理中选择该立体声耳机的符号，按左功能键‘选项’选择连接，选择预设免持耳机，手机显示联机成功后，可以使用立体声蓝牙耳机聆听手机播放的音乐。播放音乐时，按蓝牙耳机‘上下曲’键，选择上下歌曲切换，按蓝牙耳机功能键可以暂停/继续播放音乐，按蓝牙耳机‘音量+、-’可以调节音乐播放音量大小。

若想关闭此阶声音播放服务，请进入联机中装置菜单，断开该播放服务功能。

4.连机中的设备：可查看已联机的蓝牙装置并进行断线操作。

5.设置：

a.手机可见性：开机后手机可被别的蓝牙设备识别，关闭则无法被识别。

b.更改设备名称：被编辑本机装置名称。

c.认证需求：设置是否开启认证，开启后可对蓝牙传输的信息进行加密。

d.声音输出设置：选择留在手机则通话声音仍然留在手机中，选择至免持装置则可以把通话声音传到蓝牙耳机等音频输出设备。

e.封锁装置：可对拒绝连接的设备进行解锁

f.存储位置：可选择文件存放位置

g.数据传输设置：可设置使用蓝牙设备传输文件时的目录和权限。其中共享目录设置蓝牙传输时共享文件的路径，目录权限设置共享文件的读写权限。

6.我的蓝牙：可查看本机蓝牙名称、蓝牙装置地址、支持服务等相关信息。



注：蓝牙设备之间传送/接收数据文件需要输入的密码不是固定的，建立连接的两个蓝牙设备输入的密码一致即可。

*秒表

提供秒表计时功能，分为一般秒表和多面向秒表。

1.一般秒表：提供分别计时、以圈计时、查看记录功能；

2.多面向秒表：按方向键开始计时，屏幕上方显示总计时，可按左功能键暂停，按右功能键可进行重设。

*备忘录

闹钟开启状态下时间到达时提醒用户，用户可根据自身需要浏览、新增、编辑和删除记录及传递行事历。

启动备忘录，若无备忘录记录，按左功能键“添加”选择类别后进入编辑内容菜单；若有备忘录记录，按左功能键进入“选项”列表，按“添加”进入编辑内容菜单：

1.设置备忘录的日期。

2.设置备忘录的时间。

3.输入备忘录的内容。

4.启动备忘录的闹钟及设置响钟的方式。

5.添加地点与优先级设置

6.输入完毕按右功能键保存该条备忘。

* 计算器

本款手机为用户提供计算器功能，可进行加、减、乘、除的运算。使用计算器的步骤如下：

1.输入第一个数：当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。

2.输入运算符：依照屏幕上的+、-、×、÷、M+、M-、MC、MR的位置按方向键选择运算符号。

a.输入第二个数。

b.计算结果：按OK键或左功能键确定屏幕上显示计算结果。

c.继续计算：若要利用现有的结果进行计算，可继续输入运算符、再输入第二个数进行计算。

3.清除：按右功能键。此时根据现有的输入状态进行清除。若已经得出结果，屏幕上清“0”。若正在输入操作数或运算符，则只清除当前的操作数或运算符。

4.退出计算器功能：按右功能键逐级退出。

* 世界时间

以世界地图浏览各个时区城市，同时在屏幕下方显示相应城市的日期及时间，按左右方向键选择浏览城市，按“选项”进入其它城市启动夏令时开启或关闭。其他城市启动夏令时设为开启时，显示时间提前一小时。

* 单位换算

利用该功能可以进入重量和长度单位的换算。

* 汇率换算

利用该功能可以进行货币换算。输入汇率后按“确定”，再输入要换算的货币数字，就可得出本国货币与外国货币的换算值。

* 健康管理

提供身体质量指数（性别、身高、体重）参考和女性生理周期。

* 归属地查询

可使用该功能查询各号码的所在城市，输入号码后按确定即可。

6.3 网上冲浪

* WWW浏览器

进入该浏览器，可以浏览WWW的网页。

* WAP浏览器

该功能使您的手机可以浏览因特网，您的手机提供一些已有的方式用来自访问因特网，只要启动相应的方式您就可以开始浏览。

1.主页：在每一种方式上都可以储存一个网页地址，当使用WAP浏览时首先访问该方式中的主页。

2.书签：您可以在手机的内存中储存网页的地址作为书签。选择一个书签项，按左功能键进入“选项”进入下列菜单。

a.进入：访问已选书签中设置的网页；

b.发送：以短信或彩信的方式发送给其他人。

c.添加新书签：输入标题及地址建立一个新书签。

d.网页历史记录：您可以查阅您最近访问过的网页；

e.已存网页：可以选择以保存过的网页。

f.输入新网址：输入网络地址并确定可以连接到该地址；

g.服务器信息：所接收到的WAP置入式信息会被储存在服务收件箱中，服务供应商会主动发送WAP信息到您的手机中。

7.设置：

a.编辑设置：该选项用于设置各种WAP上网方式的属性。请

与您的服务商或供应商联系获得正确的设置。

b. 浏览选项：设置浏览器的等待时间和浏览网站时是否显示图片。

c. 服务信息设置：设置是否接收服务信息。接收到的服务信息被储存在服务收件箱中。

d. 清除缓存：您所存取的信息或数据是被储存在手机的缓存区中，该缓存区用来暂时储存数据，该选项用于清除缓存区中的信息。

e. 清空个人资料：用于清除个人资料信息。

f. 信任证书：可查看证书名称。

* 手机QQ

输入已注册的帐号及密码信息后，可使用手机进行QQ聊天，该功能需网络支持。

* MSN

输入已注册的帐号及密码信息后，可使用手机进行MSN聊天，该功能需网络支持。

* GPRS计数器

利用该功能，可以查阅GPRS的传送与接收量也可以清除计数器的内容。

* 数据帐户

该功能用于设置帐户信息，已有的帐号资料是厂商所提供的。

1.GSM数据：可以设置的选项包括：帐户名称、号码、用户名、密码、线路类型、速度、网域。

2.GPRS：可以设置的选项包括：帐户名称、GPRS连接点、用户名、密码、认证模式。

* 连接管理

该功能可查阅当前有哪些网络连接

* STK

依据网络运营商提供的SIM卡服务，提供用户使用SIM卡提供的服务，如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络运营商联系。



注：服务内容若有变更请依实际为准。

6.4 影音工具

* 音乐播放器

该功能可播放“我的音乐”文件夹中的音乐，也可自行下载音乐进行播放。

选项“设置”提供网络选择、列表、背景播放、随机、重复、播放显示、能量显示风格、声音效果、蓝牙立体声输出、蓝牙立体声耳机等选项可以自行设置。在播放界面按[上方向键]或[中间键]播放/暂停，按左方向键切换前一首曲目，按[下方向键]停止播放，按[右方向键]切换后一首曲目，按[数字键1-9]都可进行相应设置。

* 照相机

您可以使用该功能随心所欲地拍摄您想要拍摄的图片，本手机软件实现了高像素拍摄效果。转动手机、摄像头对准要拍摄的画面按[OK键]，保存的图片文件储存在相册中。在取景画面时按[数字键]快速设置：特效设置、白平衡、延迟拍摄、连拍设置、环境设置和照片大小。按[上下方向键]逐级变焦（800*600、1600*1200不支持变焦），按[左右方向键]调节曝光补偿，相机在预览界面，一分钟不操作后自动退出。

按[左功能键]进入“选项”，提供下列功能：

1.进入照片列表界面：存放拍摄的图片文件，对您拍摄的图片文件进行浏览模式、编辑照片、用作、发送、重命名、删除、删除
<35>

全部、详细信息等操作。

- 2.图像尺寸：设置拍照时相片大小。
- 3.白平衡：选择设置白平衡效果。
- 4.避免闪烁：选择不同的频率。
- 5.连拍设置：设置好连拍数量，相机将连续拍摄照片并存储在相簿中。
- 6.延迟拍摄：提供几种拍摄延迟时间。
- 7.环境设置：设置为自动或夜拍模式。
- 8.曝光补偿：选择曝光补偿参数。
- 9.特效设置：选择设置特效。
- 10.照片相框：相片大小设为240x320时可选相框，以增加照片的趣味性。
- 11.还原设置：还原出厂时设置。

*我的相册

您可以使用该功能对您拍摄的相片进行浏览模式、编辑照片、用作、发送、重命名、删除、删除全部、详细信息。

1. 浏览模式：可对图片列表和矩阵浏览。
2. 编辑照片：使用该功能可以编辑照片图像。
 - a.选择“自动改变大小”或“主屏幕大小裁切”。自动改变大小功能将所选择的图片大小变更为全屏幕；主屏幕大小裁切功能将图片按手机屏幕大小裁切。
 - b.选项：
 - 另存新文件：编辑所选择的图片后，将该图片另存为新文件，手机会自动创造一个新文件名。您也可以编辑文件名。
 - 添加图框：按[左右方向键]变更图框。
 - 添加小戳章：选择一图标确定后，利用[方向键]移动图标，轻点“完成”确认加上图标。
 - 添加文字：编辑文字，然后可以更改文字颜色、边框颜色、

阴影颜色、字型大小以及将字型变成斜体。

- 镜像：您可将图片进行镜像设置。
- 旋转：您可翻转图片，包括水平转以及垂直转。
- 局部模糊：使用此功能，可起到局部模糊功能。
- 消除红眼：使用此功能，可起到消除红眼功能。
- 扩展画布：当图片大小在160*120像素以下时，您可将画布扩展至全屏幕大小。
- 恢复：使用此功能，可起到恢复作用。
- 退出：退出此菜单。
- 帮助：您可查阅重要的功能说明。
- 3.用作：拍摄的图片可传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、来电图片。
- 4.发送：拍摄的图片可通过彩信和蓝牙发送。
- 5.重命名：对图片进行更名。
- 6.删除：删除单个图片。
- 7.删除全部：删除全部图片。
- 8.详细信息：可查看图片的日期和大小。

*数码摄像机

您可以使用该功能录像，调节摄像头方向选取好景物或人物后，按[OK键]开始录像，要结束录像按[右功能键]，录像时按[左功能键]提供以下功能：

- 1.到播放器：进入视频文件列表。
- 2.白平衡：选择设置白平衡效果。
- 3.曝光补偿：选择曝光补偿参数。
- 4.夜拍模式：设置摄像模式。
- 5.避免闪烁：选择不同的频率。
- 6.特效设置：设置影片特效。
- 7.还原默认值：还原录像机出厂时设置。

注：录像过程中按[上下方向键]调节曝光补偿参数，按[左右方向键]调节变焦。

*视频播放器

使用该功能对您的录像或电影文件进行播放、发送、重命名、删除、删除全部、排序方式等操作。下载电影文件需放在存储器的“我的视频”目录中。

注：目前本系统不支持某些特殊格式尺寸的视频文件。

在视频列表界面按[左功能键]进入“选项”提供以下功能：

- 1.播放：播放您指定的录像或电影文件，播放过程中按[上下方向键]调节音量大小，按[左右方向键]快进或快退，按[*键]进行全屏播放。
- 2.发送：可以通过蓝牙传送给对方。
- 3.重命名：对录像或电影文件更名。
- 4.删除：删除指定录像或电影文件。
- 5.删除全部：删除全部录像或电影文件。
- 6.排序方式：按要求（名称、类型、时间、大小）对录像或电影文件排序。

注：损坏、格式不支持的视频文件可能造成手机功能不能正常使用。

*录音功能

本款手机支持二种录音格式：WAV、AMR格式，拥有超长录音时间，用户可从选项的设置功能中选择格式进行录音。也可以对通话进行录音，储存在存储卡上；当选择手机中原有的录音时，按左功能键进入“选项”，可进行播放、附加（仅对于AMR格式）、发送、重命名、删除、删除全部、设置的操作。

注：在录音过程中，若有来电，录音过程将中断并自动保存来电之前的录音资料。

*调频广播

按提示插入耳机后，按[左右方向键]调节频段，按[下方向键]开启/关闭调频广播，按上方向键切换搜台的频率，按[*、#键]调节播放音量大小、按[OK键]进行录音、按[左功能键]进入播放清单，其“选项”提供下列功能：频道列表、手动输入、自动搜索并设置、设置、录音、附加、文件列表等。

*文件管理

本机提供一定空间供用户使用，还支持记忆卡（容量可选）。您可以使用该功能方便的管理存储于手机和记忆卡上的各种类型的目录和文件。选择“手机”或“记忆卡”，按[左功能键]进入“选项”，提供以下操作：

* 打开

使用该功能进入存储器根目录，根目录中会列出系统文件夹、建立资料夹和用户文件（首次开机或用户未更改目录时，根目录只有系统文件夹）。

1.指定项目为资料夹，按[左功能键]进入“选项”，可进行如下操作：

- a.打开：开启指定的资料夹；
- b.新建文件夹：在指定的资料夹中建立一个新资料夹；
- c.重命名：对指定的文件夹做更名操作；
- d.删除：删除指定的文件夹；
- e.排序方式：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；

2.指定项目为文件，按左功能键进入“选项”，针对不同类型文件可进行如下操作：

- 1.查看(播放): 查看或播放指定文件, 针对不同类型的文件会有变化;
- 2.用作: 声音文件可用作至情景模式; 图片文件可用作至墙纸、屏幕保护、开关机动画、来电图片;
- 3.发送: 文件可通话彩信和蓝牙的方式传送给对方;
- 4.详细信息: 列出指定文件的日期和大小;
- 5.重命名: 对指定的文件做更名操作;
- 6.复制: 复制指定文件到指定位置, 依次按右功能键取消此命令; 若剩余空间不足以完成复制操作, 手机将给出提示信息;
- 7.移动: 移动指定文件到指定位置;
- 8.删除: 删除指定文件;
- 9.删除全部: 删除指定文件所在目录的全部文件;
- 10.多选操作: 可对文件进行多选;
- 11.排序方式: 对存储器上的文件做排序操作, 以排序后的方式显示; 可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无;

* 新建文件夹

使用该功能, 您可以在指定位置建立一个新资料夹。

* 格式化

使用该功能可以格式化存储器中的所有数据, 系统将重新建立资料夹。格式化后的数据不能恢复, 请小心使用该功能。

*照片编辑器

使用该功能可以编辑照片图像, 具体操作请参考我的相册。

6.5 信息中心

*短信

本功能可让您通过短信息服务来发送文本信息, 并管理您所发送和接收的信息。

* 收件箱

本功能用于储存接收到的短信息。如果收件箱已满, 您就不能接收新信息了。此时待机屏幕上出现短信满状态图标, 并提示收件箱满。删除部分短信息, 收件箱有空余空间后, 手机就可以继续接收新的短信息。

1.选择“收件箱”屏幕显示收件箱中的短信息, 信息列表界面按左功能键可进行以下操作:

- a.写信息: 可直接进入写短信界面。
- b.回复: 回复短信息给对方。
- c.转发: 转发原有的短信息, 按所需目的地发送。
- d.单条删除: 删除该短消息。
- e.同号删除: 删除当前号码所有信息。
- f.多选操作: 可对所选中的短信进行删除、备份及查看。
- g.全部删除: 删除所有收件箱短信息。
- h.单条备份: 对当前信息进行单条备份。
- i.短信排序: 选择短信的排序方式。
- j.移至收藏夹: 可将收件箱的信息移至收藏夹。
- k.添加到短信防护墙: 可将信息添加至短信防护墙。
- l.提取号码: 可将信息中的号码进行提取。
- m.使用网址: 可使用信息中的网址。
- n.高级查找: 可选择姓名、号码、日期、内容查找。
- o.归属地查询: 按确定后可查看当前信息所在城市。
- p.短信设置:

个性签名: 写短信时可插入签名, 可开启或关闭自动插入, 开启时每进入一次写短信界面便自动插入一个已保存的签名。

使用模板: 手机有十条默认常用短语, 可对默认短语进行编辑、删除及写信息等操作。

存储状态: 查看SIM卡/手机的短信存储状态。

优先存储位置: 可选择手机/SIM卡。

发送报告: 开启/关闭发送报告。

储存已发信息: 开启/关闭此功能。

短信中心号码: 可存储或修改短信中心号码。

短信防护墙: 开启/关闭该功能, 可选择号码过滤开、关键字过滤开或全部打开三种过滤方式。

短信定时发送: 可设置2条短信预发的记录, 可进行查看、编辑、删除等。

短信计数器: 记录已发送或已接收的信息数量。

最近联系人列表: 可查看最近短信联系人。

短信聊天显示: 开启/关闭短信聊天显示。

按[OK键]进入查看当前信息, 浏览信息界面, 按[左功能键]您可选择下列选项:

a. 回复: 回复当前号码。

b. 单条删除: 删除该条短信息。

c. 删除对话: 删除当前号码所有对话信息。

d. 转发: 转发当前信息。

e. 移至收藏夹: 把当前的信息移到藏夹中。

f. 提取号码: 使用信息中的号码。

g. 使用网址: 该条短信息中的网址连接。

2. 已发送:

收件箱界面按右方向功能键选择“已发送”, 按[OK键]查看信息界面再按[左功能键]进入选项可进行以下操作:

a. 回复: 回复当前号码。

b. 单条删除: 删除该条短信息。

c. 删除对话: 删除当前号码所有对话信息。

d. 转发: 转发当前信息。

e. 提取号码: 使用信息中的号码。

f. 使用网址: 该条短信息中的网址连接。

3. 未发送

收件箱列表界面按[右方向键]选择未发送, 按[OK键]查看信息界面再按[左功能键]进入选项可进行以下操作:

a. 写信息: 可直接进入写短信界面。

b. 发送: 发送当前信息。

c. 转发: 转发当前信息。

d. 编辑: 编辑当前信息。

e. 删除: 删除当前信息。

f. 全部删除: 删除所有为发送信息。

g. 单条备份: 对当前信息进行单条备份。

h. 归属地查询: 按确定后可查看当前信息所在城市。

i. 短信设置: 具体操作请参考收件箱里的短信设置。

4. 草稿箱

收件箱列表界面按右方向键选择草稿箱, 按[OK键]查看信息界面, 具体操作请参照未发送。

5. 收藏夹

收件箱列表界面按右方向键选择收藏夹, 阅读信息界面按[左功能键]具体操作请参照已发送。

* 彩信

您的手机还可以发送和接收彩信。通过彩信服务, 您可以发送包含图片、声音、视频与文本的信息中心。

当发送彩信信息中心时, 您的收件人必须使用一部拥有彩信功能的手机, 才能够查看您的信息。

1. 写彩信:

a. 选择写彩信, 输入相应信息。

收件人: 设置收件人的手机号码或电子邮件;

副本: 设置抄送给的手机号码或电子邮件;

密件副本: 设置作为密件发送给的手机号码或电子邮件;

主题：设置彩信主题；

编辑内容：编辑彩信内容，用户可以加入文字、图片、声音、视频和附件。

b. 输入相应信息后，按[右功能键]进入“完成”，并进入下一个选项：

发送：发送当前彩信；

保存并发送：把彩信保存在发件箱中并发送；

保存到草稿箱：把彩信保存在草稿箱中待以后发送；

保存成模板：保存成模板以便以后使用。

发送选项：设置该彩信的发送选项；

退出：退出对彩信的编辑，此时出现提示信息询问用户是否储存该彩信。

2. 收件箱：

本菜单让您阅览您收到的彩信。选择一条彩信，按[左功能键]进入“选项”进入下列选项：

a. 查看：查看彩信内容；

b. 回复：您可以给发件人回复彩信；

c. 短信回复：您可以给发件人回复短信；

d. 回复给所有人：回复“发件人”“收件人”“副本”栏中的所有人；

e. 转发：把已选彩信发送给其他人；

f. 删除：删除已选彩信；

g. 全部删除：删除收件箱中所有彩信；

h. 保存成模板：保存成模板以便以后使用；

i. 信息详情：查看彩信的发件人，收件人，副本，主题，接收时间，发送时间和文件大小；

j. 使用项目：使用彩信中的号码等。

3. 发件箱：

本菜单可让您储存执行保存并发送后的彩信。您可以对其中的信息进行如下操作：

a. 查看：查看彩信内容；

b. 转发：转发该彩信；

c. 编辑：编辑该彩信；

d. 删除：删除已选彩信；

f. 全部删除：删除发件箱中所有彩信；

g. 保存成模板：保存成模板以便以后使用；

h. 信息详情：查看彩信的收信人，主题，日期和大小；

i. 使用项目：提取彩信中所使用的号码等。

4. 草稿箱：

列出所有创建后保存到草稿的彩信，您可以对其中的信息进行以下操作。

a. 查看：查看彩信内容；

b. 发送：发送已选彩信；

c. 编辑：编辑已选彩信；

d. 删除：删除已选彩信；

e. 全部删除：删除草稿箱中所有彩信；

f. 保存成模板：保存成模板以便以后使用；

g. 信息详情：查看彩信的收信人，主题，日期和大小；

h. 使用项目：使用彩信中的号码等。

5. 彩信模板：

列出了一个模板信息，编辑新彩信时您可以使用这个预设的样版，选择一个样版按[左功能键]进入“选项”进入下列选项：

选择使用自定义进入选项菜单如下：

a. 查看：查看样版内容；

b. 从模板中产生新信息：将样版作为新彩信，您可对它进行编辑；

- c.删除：删除当前模板信息
- d.全部删除：删除全部模板信息
- e.信息详情：查看信息的收件人，副本，密件副本，主题，建立时间和文件大小。

选择预设信息进入选项菜单如下：

- a.查看：查看样版内容；
- b.从模板中产生新信息：将样版作为新彩信，您可对它进行编辑；
- c.信息详情：查看信息的收件人，副本，密件副本，主题和文件大小。
- 6.彩信设置：

本菜单可以让您对发送和接收彩信的配置进行以下设置。
a.编辑设置：用于设置彩信的编辑模式、图片缩小、最佳播放时间、自动签名、签名；

b.发送设置：用于设置发送彩信的有效期、发送报告、读取报告、优先级、间隔时间和发送时间；
c.接收设置：用于设置接收彩信的主网络、漫游网络、读取报告、发送报告；

d.彩信过滤：用于设置匿名寄信人和广告信息；
e.服务器设置：用于进行彩信所需网络的配置。具体配置方法请与网络供应商联系。

f.容量查询：用于查看彩信储存状态。

*电子邮件

可用手机登陆UC邮箱，但该服务需网络支持

*语音信息

使用该功能可直接将录音文件以彩信形式发送。

*语音信箱

本功能用于设置语音信箱的号码和接听留言。您可以输入两

组语音信箱的电话号码，服务供应商将为您提供该号码。

进入语音信箱，按[左功能键]进入“选项”后，可进行以下操作：

- 1.呼叫语音信箱：利用该功能，您可以听取语音信箱内的留言信息。
- 2.编辑：输入或修改语音信箱号码。



注：待机画面，长按[1键]，可拨打语音信箱号码。

*小区广播

该网络服务允许您接收各种各样的文本信息，如天气状况或交通信息。目前世界上开通这项服务的网络很少，相关内容请咨询网络运营商。选择小区广播后：

- 1.接收模式：开启或关闭小区广播设置。
- 2.读取信息：查看广播信息，按[上下方向键]选择查看信息。
- 3.语言：选择您所需的语言显示小区广播信息（语言支持与否取决于网络运营商）。
- 4.频道设置：选择广播频道。您可以有选择地接收广播信息。

6.6 电话簿

本机可以存储1000组电话号码，SIM卡可以存储的电话号码数量取决于SIM卡存储容量。手机和SIM卡上存储的电话号码可作为统一的电话簿查询。

*快速查找

该功能可以让您快速查找到联系人。输入所需联系人记录首汉字或全拼的第一个字母，屏幕中间区域会快速显示出所有以该字母为起始的联系人记录，按[上下方向键]查找。对每条电话记录，进入“选项”后，可进行以下操作：

- a. 直接拨号：呼叫当前号码。
 - b. IP拨号：开启IP拨号后可进行IP拨号；
 - c. 发送短信：编辑短信信息发送。
 - d. 发送彩信：编辑彩信发送。
 - e. 查看：查看该条电话记录的内容。
 - f. 编辑：编辑该条电话记录。
 - g. 删除：从电话簿中删除该条电话记录。
 - h. 复制：将手机中的记录复制到SIM卡上，或将SIM卡上的记录复制到手机中。
 - i. 移动：若该条记录保存在手机中，本操作会将该记录移动到SIM卡中；反之将其移动到手机中。
 - j. 发送名片：可以通过短信、彩信、蓝牙传送该电话簿名片，需要对方手机支持才能正常浏览名片，也可以选择“保存到文件”把该电话簿名片保存到“文件管理”中的文件夹中。
 - k. 加入来电防护墙：可将此号码加入来电防护。
- * 姓名查找**
- 输入所需联系人记录的姓名，可以快速显示出该联系人记录。
- * 添加号码**
- 该功能向电话簿中添加新的电话记录。可添加至SIM卡或手机，具体操作如下：
- a. 电话簿菜单中选择“添加号码”，选择“至SIM卡”或“至手机”。
 - b. 选择“至SIM卡”，按“编辑”进入姓名编辑画面，输入姓名后按“选项”选择“完成”，按[下方向键]后输入“电话号码”，输入数字后按“确定”保存记录。
 - c. 选择“至手机”，首先输入姓名，按确定进入“编辑”，输入姓名后按[左功能键]进入“选项”选择“完成”；然后按[下方向

键]选择要输入的信息项：电话号码、家庭电话、公司名称、电子邮箱、公司电话、传真号码、生日；按[左右方向键]进行来电图片、铃声选择、来电群组的设置；若您在输入时出错，按[右功能键]清除最后输入的字符。要清除所有输入，按住[右功能键]稍长时间。最后按“完成”整个添加过程。

* 单键拨打

将状态设置为开启时，共有八组速拨号码可以设置（对应[数字键2]~[数字键9]）。在待机界面状态，长按相应的[数字键]，即可拨打相应号码。

* 来电群组

该功能可设置来电群组的相关信息。

* 电话簿管理

a. 复制号码

该功能可完成本机电话簿和SIM卡电话簿的相互复制功能。

b. 删除

该功能将完全删除本机电话簿或SIM卡电话簿中的所有内容，进行一次性删除全部前需要输入手机密码。还可进行逐条记录删除及多选删除。

c. 号码备份

该功能可将电话簿中的号码分手机/SIM备份和恢复只有在备份后才可进行恢复操作。

* 电话簿设置

a. 存储状态：显示本机电话簿和SIM卡电话簿的已用空间和总空间。

b. 储存位置：设置新增号码的储存位置，选择默认状态是至SIM卡或是至手机。

c. 名片设置：在添加新号码至手机时，选择需要添加的内容，包括铃声选择和来电群组等内容。按左功能键选择要添加或取

消的内容，按“完成”结束该设置。

d.我的名片：编辑、发送我的名片。

6.7 通话中心

*通话记录

显示所有最近的已接、未接及已拨电话，按[右方向键]可进入以下通话记录列表：

* 未接电话

利用该功能，可以查阅未接电话。进入该功能后，按[上下方向键]选择一个电话号码，按[OK键]可查看电话详情：来电日期、来电时间、来电姓名、来电号码、来电次数，按[左功能键]进入“选项”进行如下操作：

- a. 直接拨号：呼叫当前号码。
- b. IP拨号：开启IP拨号后可进行IP拨号；
- c. 发送短信：编辑短信信息发送。
- d. 发送彩信：编辑彩信发送。
- e. 保存号码：保存该条电话记录的内容。
- f. 编辑：编辑该条电话记录。
- g. 删除：将当前号码记录删除。
- h. 全部删除：删除所有未接电话记录。
- i. 加入来电防护墙：将当前号码加入黑名单。
- j. 加入短信防护墙：将当前号码加入短信防护墙名单。

* 已拨电话

利用该功能，可以查阅已拨电话。进入该功能后选择某个已拨电话，可进行查看详情、删除、保存、拨号及编辑等操作，详情请参阅“未接电话”。

* 已接电话

利用该功能，可以查阅已接电话。进入该功能后选择某个已接电话，可进行查看详情、删除、保存、拨号及编辑等操作，详情请参阅“未接电话”。

*通话时间

利用该功能，可以查阅上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计及进行所有计时归零。

- 1.上次通话时间：查阅上次通话时间。
- 2.已拨电话总计：查阅总的已拨电话时间。
- 3.已接电话总计：查阅总的接听电话时间。
- 4.所有计时归零：计时器清零操作。

*通话计费

利用该功能，可以查阅上次通话费用、所有通话费用、重设通话费用、费用限制及价格费率的设置。

- 1.上次通话费用：查阅并清零上次通话费用。
- 2.所有通话费用：查阅并修改话费上限。
- 3.重设通话费用：查阅并修改通话费率。修改时要求输入PIN2码。
- 4.费用限制：查阅并修改总通话费。修改时要求输入PIN2码。
- 5.价格及费率：查阅并修改话费上限。修改时要求输入PIN2码。

注：该功能与SIM卡有关，有些SIM卡不支持该功能，PIN2码由网络运营商提供，欲获得此号码请与网络运营商联系。

*自动答录

- 1.留言

按[左功能键]确认进入留言列表，再按[左功能键]进入菜单选项，可进行播放、详细信息、拨号、保存号码、删除、全部删除、

保护等操作。

2.设置

- a.自动应答：开启或关闭答录机。
- b.存储位置：选择录音留言位置至手机或存储卡。
- c.接听时间：设置自动答录的等待时间。
- d.录音时间：设置录音的时间。
- e.问候语：可选择默认或从文件选。

6.8 手机设置

* 自动对时

1.开始对时

按确定后可开始对时，此功能需要网络支持。

2.城市设置

设置默认城市对时，可设置北京、重庆、上海、香港或乌鲁木齐。

3.网络设置

选择对时所用网络为CMWAP或CMNET。

4.版本更新

更新对时软件版本。

5.帮助说明

自动对时功能说明。

*情景模式

* 正常模式

1.启动

激活此模式。

2.个人设置

a.铃声设置：包括来电、信息。用户可选择手机中预置的铃声，也可选择用户自定义的铃声。

b.喇叭音量：包括响铃声和按键音的音量设置。

c.响铃方式：

仅响铃：来电时只响铃。

仅振动：来电时只振动。

振动及响铃：来电时既响铃及振动。

振动后响铃：来电时先振动后响铃。

d.铃声类型：

一声：来电时铃声只响一次。

连续：来电时铃声不断重复播放。

渐强：来电时铃声不断重复播放且音量逐渐变大。

e.提示音：

警告：操作需要警告给出提示音。

错误提示：操作错误给出提示音。

网络连接：开机搜寻网络成功后给出提示音。

通话连接：接通电话后给出提示音。

f.应答模式：

任意键：选择后任意键接听来电。

* 静音模式

静音模式不可更改响铃方式，具体操作请参阅“正常模式”。

* 会议模式

待机界面长按#键可进入会议模式，具体操作请参阅“正常模式”。

* 室外模式

具体操作请参阅“正常模式”。

* 室内模式

具体操作请参阅“正常模式”。

* 省电模式

1.启动

激活此模式。

2.个人设置

个人设置具体操作请参阅“正常模式”。

3.说明

省电模式下的手机功能的说明。



注：待机界面长按“0”键进入省电模式，在开启会议模式的情况下要先关闭会议模式。

* 耳机模式

插入耳机自动进入耳机模式，此模式无启动选项，具体操作请参阅“正常模式”。若您选取耳机模式中应答模式功能提供的自动选项，来电时，将自动接听。

* 蓝牙模式

连接蓝牙耳机后，来电时可用蓝牙耳机接听。具体操作请参阅“正常模式”。

* 显示设置

* 墙纸

系统提供多幅默认图片供用户选择，用户可自定义图片。

* 屏幕保护

可进行开启或关闭屏幕保护，并可选择系统屏幕保护或用户自定义。

* 开机动画

可选择系统或自定义开机动画

* 关机动画

可选择系统或自定义关机动画

* 开机问候

设置开机问候语状态为开启/关闭，并可自行编辑开机问候语。

* 屏幕亮度

调节屏幕亮度及背光时间。

*字体设置

可字库选择和卸载。

*显示运营商

开启/关闭运营商显示

*主题选择

可切换各种主题，更新后可进行查看、更新及删除操作。此功能需网络支持。

*本机设置

1.时间与日期:

a.设置城市：可设置为其他城市，默认城市为北京。

b.时间/日期设置：设置时间、日期和夏令时，按方向键移动光标和按数字键即可完成操作，夏令时设为开启时，显示时间提前一小时。

c.格式设置：时间格式设置可设置为12或24小时制，也可对日期格式进行设置。日期格式设置后，屏幕显示随设置而改变。

2.定时开关机：

有四个定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态设置开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

3.本机语言：

显示可供选择的菜单语言，可以选择English、简体中文。选定语言后，菜单及提示信息会相应改变。

4.预设输入法：

设置文字编辑的默认输入法。

5.飞行模式：

可选择正常模式、飞行模式及开机时询问。

6. 快捷功能：

利用功能可以设置和编辑多个快捷功能。

进入“快捷功能”，系统显示默认快捷功能，按“选项”提供如下操作：

- a.添加：添加一个快捷功能；
- b.编辑：编辑当前快捷功能；
- c.删除：删除当前快捷功能；
- d.全部删除：删除全部快捷功能清单；
- e.关闭：关闭当前快捷功能；
- f.更改顺序：编辑当前快捷功能在清单中的顺序。

7. 指定功能键：

用户可根据自身需要定义方向键快捷功能，默认情况下，在待机界面，按上方向键进入WWW浏览器，按左方向键进入收件箱，按右方向键进入写信息，按下方向键进入照相机。

电话设置**IP拨号**

设置几组IP号码，根据所插入的SIM卡运营商网络情况，启动其中的一组IP号码。

***本机号码**

可以选择网络运营商提供的系统预设、隐藏号码和发送号码。手机出厂的默认状态为系统预设。



注：该功能与网络有关，选择“隐藏号码”可能会导致不能拨号。启用该功能时，请自己测试通话无碍后再使用。

***呼叫等待**

a.启动：开启呼叫等待功能时，手机将与网络联系。停顿片刻后，网络将做出响应，发出信息来证实您的操作。若启动了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络将向您提供告警，同

时在屏幕上显示另一来电的电话号码。

b.关闭：若取消了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络不提供告警。

c.查询：用于向网络查询目前的状态。

***呼叫转移**

该网络服务功能允许将打入的电话转接到您指定的另一部手机上。进入通话设置后，选择呼叫转移，进入该功能。

1.无条件转移：当该功能开启时，所有打入的电话都转到转移号码上。选择开启或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

2.无法接通时转移：当该功能开启时，打入的电话无法接通时转到转移号码上。选择开启或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

3.无应答转移：当该功能开启时，若打入的电话在指定的延时时间内无人应答，则转到转移号码上。选择开启或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。

4.遇忙转移：当该功能开启时，打入的电话在手机忙时转到转移号码上。选择开启或关闭，手机将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应并告知操作结果。



注：上述四种转接操作中：

启动：输入转接号码后开启。

关闭：取消该项转移功能。

查询：用于向网络查询某项转移功能的当前状态。手机将与网络联系，片刻后网络做出响应并告知查询结果。

5.转接所有数据来电：需要网络运营商的支持才能转移所有数据来电。

6.取消转移：该功能用于取消各项转移功能，即把各项转移功能都设为取消。选择该功能，手机将与网络联系，停顿片刻后，

网络做出响应并告知操作结果。

* 呼叫限制

该功能利用呼叫限制网络服务功能，允许您对呼叫加以限制。设置本功能时，需要网络运营商提供的网络限制密码。若密码不正确，将提示出错信息。在选定所需选项之后，继续选择启动或关闭，手机将要求输入禁止密码，然后手机与网络联系，停顿片刻后，网络将做出响应并告知操作结果。

a. 禁止拨打：

所有电话：该项限制开启时，不能拨打电话。

国际电话：该项限制开启时，不能拨打国际长途电话。

国际不含国内：该项限制开启时，在国外只能拨打所在国本地电话或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。

b. 禁止来电：

所有电话：该项限制启动时，不能接收电话。

漫游来电：该项限制启动时，当您在归属服务区以外使用电话时，不能接收电话。



注：上述二种禁止操作：

启动：输入禁止密码后开启。

关闭：取消该项限制功能。

查询：用于向网络查询某项限制功能的当前状态。手机将与网络联系，片刻后网络做出响应并告知查询结果。

c. 启动所有：启动对呼叫所加的限制，启动所有也需要网络运营商提供的网络限制密码。

d. 取消所有：

取消对呼叫所加的限制，取消限制也需要网络运营商提供的网络限制密码。

e. 更改密码：

该功能用于修改禁止密码。修改时要求先输入原来的禁止密

码。

* 线路切换

可切换至线路1或线路2，默认状态下为线路1。



注：如选择线路2，是否能拨出电话与网络运营商有关系。

* 自动重拨

开启或关闭自动重新拨号。选择开启时，在拨号过程中若对方未应答的话，手机过一段时间会自动重新拨号。自动重拨次数最多为10次，在此期间，用户不能拨打其它任何电话，要结束自动重拨，只要按右功能键即可。

*来电防护墙

开启该功能所设置的号码不可打入电话。

* 白名单

开启后，只有列表内的号码可打入电话，如不输入号码选择开启白名单则所有电话都不可呼入。



注：来电防护墙和白名单只可以开启一个。

* 拒接自动短信回复

开启/关闭来电拒接后的短信答复，并可自定义回复内容。

* 通话魔音

通话过程中进入选项选择魔音类型。

* 接通振动提示

使用该功能可在您拨打电话时，以振动方式提醒您对方是否已接通电话。

* 通话时间提示

开启/关闭通话过程中提示音，开启后通话过程中30秒后手会有嘀声提示。

* 自动限时

使用该功能可限制通话时间，可设置1-9999秒之间。

***网络设置**

若要获得以下的网络服务，请与网络运营商联系。

*** 网络选择**

可以设置为自动或手动选取网络（建议选择自动）。选择自动方式时，手机会根据SIM卡所在的网络优先选取。使用手动方式时，需要选择与SIM卡所注册的网络运营商相同的网络，方可使用。

*** 偏好设置**

选择优先使用的网络运营商，默认状态下的显示为当前使用SIM卡所在的网络，按左功能键进行以下操作：

从列表添加：显示所有的PLMN列表。

新建：新增网络使用的优先权。

更改优先级：设置网络的优先级别。

删除：删除当前使用的优先网络。

***安全设置**

该功能提供与手机安全使用相关的一些设置选项。

1.SIM卡锁

要求输入PIN码。输入正确后，方可设置。若设置SIM卡为开启，每次开机时，都需要输入PIN密码，三次输入错误时，就要求输入PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的PIN码。若PUK码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

2.话机锁

利用该功能可进行手机上锁/解锁操作，操作时输入密码开启或关闭手机锁，当手机被上锁时，开机时会要求输入手机密码。手机密码为4~8位数字。

3.键盘锁

利用该功能可进行手机键盘的上锁/解锁操作，设置自动锁键盘的时间，在设置的时间内未进行任何操作将自动锁住键盘，键盘锁的默认状态为开启。系统默认待机界面按左功能键后再快速按

<60>

#键手动加锁/解锁；**4.禁止拨号**

若您的SIM卡具有该功能，您可以限制向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的手机不能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码。设置该项功能需要输入PIN2码。该功能需要网络支持。

5.私人加密

开启私人加密，可选择给电话簿、信息中心、通话记录、文件管理



注：信息锁密码与手机锁密码一致。

6.光感设置

开启该功能可自动调节背光以及光感自动报警。

7.被盗追踪

本手机具有防盗功能，您可以利用防盗锁将手机绑定一个SIM卡。输入防盗锁密码后，系统会提醒您输入一个指定的手机号码。如果手机被窃之后，开机手机会自动检查SIM卡是否是手机原来绑定的SIM卡，如果不是原绑定对象，就会要求输入保护密码，密码正确可以选择重新绑定手机和SIM卡，错误输入三次密码后，手机自动将信息、电话簿、通话记录等功能上锁，同时手机会自动向预置号码发送报警短消息，汇报手机已被窃，并提示用户可以回复列表，该列表用于远程控制手机操作。



注：防盗锁密码与手机密码一致。

8.更改密码

利用该功能可以更改PIN码、PIN2码、手机锁密码。



注：手机密码、出厂默认为“12345”。

***音效设置**

开启/关闭声音特效和低音强化。

* 操作指南

对部分功能说明，可快速掌握本机使用技巧。

*恢复出厂设置

用于恢复设置选项，输入密码按左功能键确定。

注：出厂的初始密码为“12345”。

*清除本机信息

可清除本机信息。

6.9 朵唯乐园

朵唯乐园是朵唯志远公司为广大手机用户精心打造的一组无线增值产品。涵盖短信，彩信，WAP，IVR四大无线增值产品，为您提供多种个性化的信息服务。在使用本服务前，请先确认您的手机网络服务正确，SIM卡的短信息中心号码设置正确（增值业务须网络支持，请向有关网络运营商咨询）。此功能为增值业务，根据不同的服务内容将收取一定的信息服务费，具体请参考各服务的收费标准。



注：服务内容在不断更新中，若有变更恕不另行通知。

7 基本参数表

标准	GSM900/DCS1800
尺寸	115.3mm*50mm*12.2mm
重量	约94.5g（含电池）
显示屏	显示屏240X320分辨率
天线	内置
锂离子电池	780mAh
通话时间	约300分钟
理论待机时间	约400小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、T卡、数据线



注：

- 1、理论待机时间是指：
 - a、手机使用网络环境理想。
 - b、必须正确的安装SIM卡。
 - c、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。
- 3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。
- 4、标准配置以实际情况为准。
- 5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

8 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

★ 无法启动手机

☆ 检查是否按住挂机键至少2秒以上。

☆ 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。

☆ 检查电池电量是否已耗尽，请充电。

★ 启动手机，有信息显示

☆ 输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。

☆ 输入PIN码，选用了每次开机时输入PIN的功能，必须输入PIN码。

☆ 输入PUK码：连接三次输入错误PIN码，会锁死SIM卡，应输入网络运营商提供的PUK码。

★ 不能发送短信息

☆ 您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务

☆ 请确认是否因欠费而无法发送信息。

★ SIM卡错误

☆ SIM卡金属面有污物，用干净的布擦试SIM卡金属接触点。

☆ SIM卡未装好，按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆ SIM卡损坏，与您的网络运营商联系。

★ 无法连接网络

☆ 信号弱，请移到信号强的地方重试。

☆ 超出网络运营商的网络覆盖区。

☆ SIM卡无效，与您的网络运营商联系。

★ 号码无法呼叫拨出

☆ 请确认拨号后是否按下拨号键。

☆ 请确认是否因欠费而被禁止呼叫。

☆ 请确认SIM卡是否有效。

☆ 请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆ 请确认是否设置了固定拨号功能。

★ 通话质量差

☆ 请检查是否音量调节不合适。

☆ 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。

☆ 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

★ 联系人无法呼叫您

☆ 请确认手机已开机，且连接网络。

☆ 请确认是否因欠费而被禁止呼入。

☆ 请确认SIM卡是否有效。

☆ 请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆ 是否将对方号码设置为黑名单了

★ 联系人无法听到您

☆ 请确认麦克风已经打开。

☆ 请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

★ 待机时间短

☆ 待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池

电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

★需要更换电池，请更换新电池。

★无法充电

☆接触不良，检查插头是否连接好。

☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。

☆在低于-10℃或高于40℃的环境中充电时，请改变充电环境。

☆电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

★不能选择某项功能

没有开通此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

☆手机号码与序列号

☆保修单的详细内容

☆对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

9 电池说明

9.1 推荐使用事项

★使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。

★请在正常的室内环境中使用电池。温度：-10℃至35℃，相对湿度：65 ± 20%。

★在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。

本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。

★切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，切勿让电池受潮，以免发生危险。

★长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，即不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。

★废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

9.2 危险警告

★禁止拆装电池。

电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止让电池短路

不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过80°C的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止弄湿电池

不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池，否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至会发生危险。

★禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使

电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

9.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器中

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

9.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光爆晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0至35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

9.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号：DOOV S520

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	×	○	○	○	○	○	
FPC	×	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	×	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5年



备注:

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下；

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

*电池以实物为准。