

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机——DOOV S630纯.彩手机。

朵唯女性手机秉着“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求助设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客服热线4007003456，再次感谢您对朵唯的支持！

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请详细阅读后面内容。

---

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯热线400-700-3456 网址<http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会做更新，请广大消费者购买时注意。本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。

**目 录**

<b>1 安全信息.....</b>	<b>4</b>
<b>2 外观及按键.....</b>	<b>6</b>
2.1 手机外观.....	6
2.2 按键说明.....	7
2.3 常用图标.....	8
<b>3 使用说明.....</b>	<b>9</b>
3.1 电池.....	9
3.2 SIM卡的安装.....	10
3.3 开机和关机.....	13
3.4 资源管理.....	13
3.5 网络摄像头.....	14
3.6 待机特色功能——爱美尚家.....	14
3.7 存储卡.....	16
3.8 USB数据线.....	17
<b>4 输入法.....</b>	<b>18</b>
4.1 智能拼音输入法.....	18
4.2 简体中文笔划输入法.....	20
4.3 智能ENG输入法.....	21
4.4 智能eng输入法.....	22
4.5 非智能ENG输入法.....	22
4.6 非智能eng输入法.....	22
4.7 数字输入法.....	22
<b>5 基本功能.....</b>	<b>23</b>
5.1 拨打电话.....	23
5.2 应答来电.....	24

<b>5.3 通话中的选项.....</b>	<b>24</b>
<b>6 菜单指南.....</b>	<b>25</b>
6.1 休闲娱乐.....	25
6.2 工具箱.....	27
6.3 网上冲浪.....	31
6.4 影音工具.....	33
6.5 信息中心.....	37
6.6 电话簿.....	45
6.7 移动QQ.....	47
6.8 文件管理.....	47
6.9 Java应用.....	49
6.10 通话中心.....	49
6.11 手机设置.....	51
6.12 朵唯乐园.....	61
<b>7 基本参数表.....</b>	<b>62</b>
<b>8 疑难解答.....</b>	<b>63</b>
<b>9 电池说明.....</b>	<b>66</b>

## 1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

### 注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

### 乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

### 在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

### 在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

### 在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

### 干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

### 专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

### 配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

### 合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60°C)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能,请保持其干燥。

### 紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨出紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按[通话键]发出呼叫。

### 电磁波能量吸收比值

本产品电磁辐射比吸收率SAR(每10g)最大值为0.766 MW/g，符合国家标准GB21288-2007的要求。

注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

## 2 外观及按键

### 2.1 手机外观



### 2.2 按键说明

按键名称	功能介绍
左右键	待机状态，按左键进入[收件箱]菜单，按右键进入[写信息]菜单。
上下键	待机状态，按上键进入[快捷功能]菜单，按下键进入[照相机]菜单。
左软键	执行显示屏左下角引导符所显示功能。 待机状态，按此键进入主菜单。
右软键	执行显示屏右下角引导符所显示功能。 待机状态，按此键进入电话簿列表。
拨号键	拨打电话号码及接听来电；待机状态，调出通话记录。
挂机键	结束通话或拒绝来电；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。
数字键	0-9数字键输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；在单键拨号功能打开的情况下，长按2-9数字键可拨出预先设置的单键拨号号码（单键拨号的拨出号码需存储在电话簿记录中）。
*键	在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
#键	在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
OK键	在待机状态，按此键显示爱美尚家功能菜单（按导航键可分别进入到爱、美、尚、家菜单）。大部分菜单中，OK键功能同左软键。
QQ键	待机状态，按此键进入[移动QQ]菜单。
音乐键	待机状态，按此键进入[音乐播放器]菜单。
C键	在文本输入界面，按此键删除字符。



注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。左右键和上下键统称为导航键。

## 2.3 常用图标

显示图标	表示内容
	网络信号强度及线路
	新彩信
	新短信息
	GPRS连接
	闹铃
	无条件转移
	未接电话
	耳机模式
	电池电量
	响铃
	振动
	振动及响铃
	振动后响铃
	新服务信息
	蓝牙

## 3 使用说明

### 3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。


#### \* 电池的拆装

拆卸：


- ★ 向后推出手机底部的盖子；
- ★ 将电池抬起从电池仓中取出。

安装：


- ★ 将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池顶部卡入电池仓；
- ★ 将手机底部的盖子平行盖上，向前推进，至完全合上。

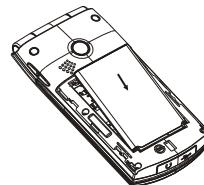


电池装配  
将电池30° 方向插入

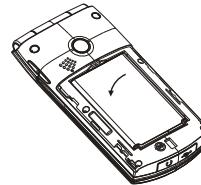

电池装配  
将电池往下扣上至固定位置

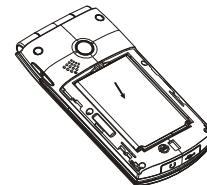

电池拆卸  
将电池往前推

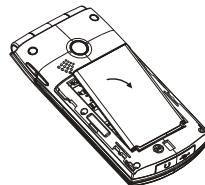

电池拆卸  
将电池打开至30° 位置，将电池取出

### \* 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的底部。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。



#### 注意：

- ★ 在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。
- ★ 在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
- ★ 充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- ★ 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

## 3.2 SIM卡的安装

您的网络供应商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡，SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在SIM卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。




**警告：**取出SIM卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电

源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则您的SIM卡可能被损坏。


### \* SIM卡安装

将SIM卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。


需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，将其轻轻推出。

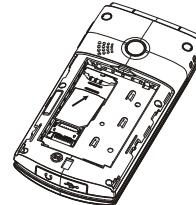


SIM卡插入  
将SIM卡向下斜对准SIM卡槽插入

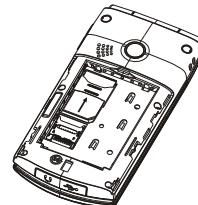

SIM卡插入  
继续向下斜插入，直到SIM卡到位

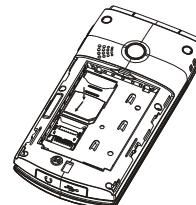

SIM卡拆卸  
用力压住SIM卡前端，  
把SIM卡斜向上拖动

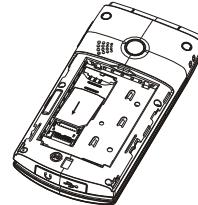

SIM卡拆卸  
将SIM卡继续向上拖动，  
直到SIM卡完全脱离SIM卡槽

### \* 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按[左软键]或[OK键]。若输入时出错，请首先按[C键]删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

### ★ 话机密码

话机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。话机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的话机密码是12345。若手机已上锁，开机时会要求输入话机密码。

### ★ 被盗密码

被盗密码即被盗追踪密码，用于开启防盗功能。厂家预置的手机密码是12345。

### ★ PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

☆ 按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。

☆ 然后输入新的PIN码并按[左软键]或[OK键]。

☆ 在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并按[左软键]或[OK键]。

☆ 若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。



**注：**输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。

### ★ PUK码

PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

### ★ 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

## 3.3 开机和关机

在关机状态下，长按[挂机键]开机。如果您设置了SIM卡锁或话机锁，请按要求依次输入。

在开机状态下，长按[挂机键]关机。

## 3.4 资源管理

资源管理是针对记忆卡进行管理。

### \* 与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线，开始充电并开启资源管理；处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB”设定的界面，在此界面下选择“存储装置”，按[左软键]或[OK键]确认，将会启动资源管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3对应我的音乐文件夹，摄像文件对应我的视频文件夹，相片对应我的相册文件夹，电子书对应我的书籍文件夹，下载图片对应我的图片文件夹，录音对应我的声音文件夹……操作完成后，退出时请先点击电脑桌面右下角的USB图标，待出现“安全删除硬件”提示窗口后，选中USB设备并将其停止，提示成功后拔下USB线即可。

### \* 格式化

如果您对记忆卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现：

通过手机自带的格式化功能。具体操作为：进入文件管理->存储卡/手机->格式化；

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作，请按照以下步骤进行：

★ 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储”

-> “磁盘管理”；

★ 在记忆卡所在磁盘上点击右键，选择“格式化”；

★ 在“分配单元大小”中选择“默认”，确认。

格式化完成后，您需要手动创建我的音乐、我的视频、我的声音、我的书籍等其它文件夹。

 注意：在格式化前请先拷出存储卡中的重要文件夹，待格式化完成后再重新放入存储卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

### 3.5 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用存储卡中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

\* 手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB”设定的接口；

\* 选择“网络摄像头”，界面显示摄像头图片； \* 通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

### 3.6 待机特色功能——爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，内置于朵唯手机，相当于随身时尚词典。使用此功能，可了解女性资讯，在待机模式下，按[OK键]进入对应的女性功能主项：“爱”、“美”、“尚”、“家”。

#### \* “爱”

★ 星座运程、男人物语、恋爱常识功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

★ 一键求助：一键求助是深圳市朵唯志远科技有限公司特意为女性手机用户增设的关爱类产品。在机主遭遇危急事件时，可在不易察觉的状态下通过长按手机[右软键]自动发送求助信息，以寻求帮助。求助信息可直接发送到预先录入的亲友号码处，当亲友回复电话时会自动接听，以便获得帮助；该产品还具有警示功能，在求助时可通过按求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定的吓阻作用。

用户在使用该产品前需预先设置求助对象、求助号码和是否需要警示铃声。求助亲友号码最多可以设置5个。



使用该产品的注意事项：

★ 由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

★ 本功能厂家及信息服务商不收取任何服务费，在发送求助信息时会产生由运营商收取的标准信息费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）确保手机余额充足。

#### \* “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

#### \* DOOV

以爱他她、美颜形、尚时代、家天下为主题的朵唯电子报是一款专为女性朋友打造的多媒体电子杂志平台。不但可以阅读杂志内容，浏览图片，还可以把喜欢的时尚图片设置为桌面壁纸。

**\* “尚”**

★ 时尚伊人：潮流服饰、护肤美容、家居生活、情感空间、职场丽人为你展现新潮伊人的各种时尚生活。

★ 随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他时不时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★ 异国风情：为您介绍了法国等9个旅游国家的风俗人情，成为您出国游览的必备武器。

★ 户外生活：详细介绍了户外生活必须的常识，让您的探险生活更安全快乐！

**\* “家”**

包括理财助手、健康饮食、育儿常识、子女教育，帮您打造健康和谐家庭。


### 3.7 存储卡

手机支持存储卡（需另购），存储卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

\* 关闭手机，移去电池和其它外部电源。

\* 根据手机内部图示，将存储卡金属面向下，平行插入存储卡卡槽内。

\* 当您需要取出存储卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中取出存储卡即可。

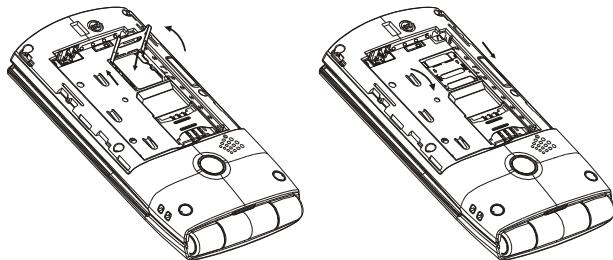

### 3.8 USB数据线

本手机支持USB接口，您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

\* 将USB数据线的插头插入手机的USB接口。

\* 将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。

\* 选择所需的模式。

## 4 输入法

本手机集成了智能拼音输入法，该输入法具有强大的词语输入、自造词、词语联想、数字直接上屏、中英文无缝切换、字词调频等独特功能。便于用户轻松便捷地输入汉字、英文和各种符号。

\* 在输入界面下通过按[#键]用户可以在智能拼音、简体中文笔划、智能ENG、智能eng、非智能ENG、非智能eng、数字输入法之间灵活切换。

\* 在输入窗口内，当前输入法的指示符号会显示在屏幕的左下角。以下是几种输入法的名称以及相应的指示符号：

- ★ 智能拼音输入法：Gb拼
- ★ 简体中文笔划输入法：Gb笔
- ★ 智能ENG输入法：Gb ENG
- ★ 智能eng输入法：Gb eng
- ★ 非智能ENG输入法：ABC
- ★ 非智能eng输入法：abc
- ★ 数字输入法：123

### 4.1 智能拼音输入法

\* 当用户按数字键输入时，屏幕上输入栏左边显示的是用户输入所对应的数字序列，按[上键]可以输入该数字序列，数字后面是拼音组合，此拼音组合在不断变化，呈现用户想要的拼音组合。

\* 输入汉字：如果用户所输入的按键序列与多个拼音组合相匹配，可按[左右键]在这些拼音组合之间切换，同时与该拼音组合字符的候选词语或汉字就会显示在候选栏。选定词语或汉字后，再按[左软键]或[OK键]确认即可。

\* 输入联想的汉字：在完成一个字或词语的输入后，输入法能够联想出与输入的汉字组成常用词组相关列表。用户可在联想序列

中选择需要的汉字。

\* 删除操作：短按[C键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[C键]可以从右至左逐一删除字符，若文字内容已为空则返回到上级窗口；长按[C键]可以快速删除全部字符。

\* 词语输入：对于常用的词语，用户可直接连续输入该词语的拼音组合，来实现词语直接输入的功能。如果用户要输入的词语输入法没有收录，用户还可以通过手工分别选中单个汉字的方式，来实现自造词功能。

\* 中英文无缝切换：在拼音输入法下输入字符后，如该输入序列存在相匹配的英文单词后选，则通过[#键]就可以进入中英文无缝切换状态，得到相匹配的英文单词候选。英文的具体操作在英文输入法会详细说明，删除操作同上。切换到英文输入法后还可以通过按[#键]恢复到拼音输入法。

\* 词频自动调整：输入法会自动记录用户对词语和汉字的使用频率，并在用户再次输入时，根据词频调整候选序列中词语或汉字的排列顺序。

★ 词语输入示例：如要输入词语“中国”。先依次按下9键、4键、6键、6键、4键、4键、8键、6键，屏幕上显示的组合有：94664486、ZhongGuo、zhong、xiong、xin、yin、yi、zi、xi。这时候候选区第一组光亮显示的词是“中国”，可直接按[左软键]或[OK键]键输入，也可通过按方向键光标移至“ZhongGuo”，然后再按[左软键]或[OK键]输入，若按[上键]，数字“94664486”被输入。在输入词组时显示的词语的每个字的拼音的首字母都是大写。

★ 自造词举例：如要输入词语“李四”。先依次按下5键、4键、7键、4键。通过[右键]选中输入栏的拼音“li”，并在候选汉字栏选中“李”后，按[左软键]或[OK键]将汉字“李”加到输入栏，通过方向键将光标定位到“si”上，按[下键]确定后将光标停在汉字“四”，按[左软键]或[OK键]后，即将词语“李四”上屏，并完成造词过程。

★ 无缝切换到英文：如要输入单词“good”。依次按4键、6键、6键、3键后，屏幕输入栏显示为：4663。这时按[#键]，就会

中英文无缝切换状态，输入栏显示变为“good home...”。再按[左软键]或[OK键]，即可完成单词输入。

## 4.2 简体中文笔划输入法

本输入法将构成汉字的笔划分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔划对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

数字键	笔形	笔形名称	实例	注释
1	一	横(提)	一、不、有、在	“提”也算作横
2		竖	是、陈、中、上	
3	丿	撇	你、我、的、爱	
4	丶	点(捺)	为、心、这、说	“捺”也算作点
5	乚	折	乙、张、了、陈	涵盖需弯曲的所有笔画

另外在简体中文笔划输入法下，6键是通配符，没有对应的偏旁部首；7、8、9和0键对应的默认偏旁部首为：“扌”、“山”、“竹”、“忄”。

### \* 输入文字

★ 当用户按键输入时，屏幕的文字区会显示用户输入所对应的数字序列，按[上键]可以将该数字序列直接上屏。在输入栏显示的对应的笔划序列，如果存在匹配的汉字，候选栏会显示匹配的汉字列表。

★ 输入汉字：在有候选汉字时，按[上下左右键]可以方便的在候选汉字列表中选择所需的汉字。再按[左软键]或[OK键]即可完成一个汉字的输入。

★ 删除操作：在有输入时，短按[C键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[C键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回到上级窗口；长按[C键]可以快速删除全部的字符。

笔划输入法示例：输入“你好”。

- ★ 进入写信息，切换到笔划输入法。
- ★ 输入“你”字的笔划：请依次按3键、2键、3键、5键和2键。
- ★ 从候选字列表中选择“你”，然后按[OK键]确认。此时联想字列表出现。
- ★ 从联想字列表中选择“好”，然后按[OK键]确认。

## 4.3 智能ENG输入法

智能ENG输入法以内置词典为基础，使用数字键（2-9）可以输入英文字母，每个数字键只需按一次即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变，该输入法会根据用户所输入的字母自动组合成新的单词，而不需要用户去对每个数字键上的字母进行选择。通过[上下键]选择所组合的单词，按[左右键]在候选序列中选择前缀为组合单词的所有单词。此时按[左软键]或[OK键]将选中的候选单词上屏；按[0键]可以插入一些符号，如“.”、“@”。

\* 删除操作：在有输入时，短按[C键]取消最近一次的按键操作。无输入时，短按[C键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回上级窗口；长按[C键]可以快速删除全部的字符。

### \* 英文输入法实例

输入 WE ARE STANDING OUT!

★ 用[#键]将输入法切换为智能ENG输入法界面。  
★ 输入“WE”：在键盘上输入9键和3键，屏幕上显示为：“WE”，按[左软键]或[OK键]确定选择。

★ 输入“ARE”：在键盘上输入2键、7键和3键，屏幕显示为：“ARE”，按[左软键]或[OK键]确定选择。

★ 输入“STANDING”：在键盘上输入7键、8键、2键、6键、3键、4键、6键和4键，屏幕显示为“STANDING”，按[左软键]或[OK键]确定选择。

★ 输入“OUT”：在键盘上输入6键、8键和8键屏幕显示为“OUT”，按[左软键]或[OK键]确定选择

★ 输入“！”：在键盘上按[\*键]再按[左右键]选择“！”号即可完成输入。

#### 4.4 智能eng输入法

智能eng输入法的操作请参照智能ENG输入法说明。

#### 4.5 非智能ENG输入法

\* 切换到非智能ENG输入法。

\* 按(2-9)数字键，可以输入按键上的第一个字母，按两下该数字键可以输入按键上的第二个字母，依此类推，输入某个字母显示栏的最后一个字符为所在按键的数字。如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待前一个字母被选定后即光标再次出现时，再按下该键输入新字母。

\* 短按[C键]可以从右至左逐一删除光标左侧的字符，若文字内容已为空则返回上级窗口；长按[C键]可以快速删除全部的字符。

\* 输入标点符号：按数字[1键]，手机会智能地自动替用户调整输入“.”、“,”、“\_”等多个符号，连续按[1键]可以进行选择。更多的标点符号输入要通过[\*键]来完成。

#### 4.6 非智能eng输入法

非智能eng输入法的操作请参照非智能ENG输入法说明。

#### 4.7 数字输入法

\* 切换到数字输入法界面。

\* 按(0-9)的数字键，可以直接输入按键上的数字。

## 5 基本功能

### 5.1 拨打电话

在待机屏幕时，按数字键键入区号和电话号码，按[拨号键]拨打电话。按[挂机键]结束呼叫。

#### \* 国际呼叫

按[\*键]，出现“+”号。键入国家代码、区号和电话号码，按[拨号键]拨打电话。

#### \* 拨打分机电话

在您键入总机号码后，连续按[\*键]三次或四次，出现“p”或“w”，输入“p”或“w”号，再键入分机号码并按[拨号键]拨号。

#### \* 改正输入错误

按[C键]删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，长按[C键]可全部清除。

#### \* 利用电话簿所有号码拨打电话

待机屏幕时按[右软键]可访问电话簿，按[上键]、[下键]找到要拨打的电话号码并按[拨号键]拨号。

#### \* 重拨上次号码

在待机界面下，按[拨号键]显示通话记录列表，手机显示通话号码，按[上键]、[下键]来浏览号码，按[拨号键]拨号。

### \* 拨打速拨电话

- ★ 在“电话簿->单键拨号”的速拨列表中，编辑速拨号码，并确定其状态设置为“打开”。
- ★ 待机画面长按数字键2-9任意一位数字，拨打速拨清单中相对应的电话。

## 5.2 应答来电

- \* 按[拨号键]接听或按[左软键]再选择[应答]进行接听。
- \* 按[挂机键]终止通话。
- \* 要拒接来电，直接按[挂机键]，按[右软键]时可选择无声。如果拒接自动短信回复开启，拒接来电后可自动短信答复。



注：若可以识别主叫，则显示主叫的姓名（若手机中已存储主叫的电话记录，则显示主叫姓名）。若不能识别主叫，则显示主叫号码。在使用功能表或电话簿时，您也可以接听电话。

## 5.3 通话中的选项

通话过程中点按“选项”可实现保持单个通话、结束单个通话、新通话、电话簿、信息中心、录音机、背景音、静音、双音多频等功能。

# 6 菜单指南

## 6.1 休闲娱乐

### \* 游戏

使用此功能，可进行游戏的相关服务。手机为您提供了“碧海争霸”、“手机QQ游戏”、“益智天堂”、“决战数独王”。

### \* 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件，实现手机阅读文本文件的功能；可查看存储卡中后缀为.txt的文件，并可对文件进行字体格式、滚屏、自动滚屏、滚屏速度、全屏、编码、对齐方式和选择存储器的相关操作。

### \* 在线书城

使用此功能，可阅读电子书，汇集了言情、都市、玄幻等20多个类别，近20万多册精品流行小说，可随时畅快体验手机阅读的乐趣。主界面功能介绍如下：

分类看书：言情、都市、玄幻等各类别图书的集中推荐。

上次阅读：可快速打开上次阅读的图书进行阅读。

精品推荐：对书城目前下载的图书进行推荐。

女性小说：对女生喜爱的穿越、校园、影视等类别的图书进行推荐。

我的书架：可阅读已下载的图书和查看正在下载中的图书。

每日连载：对网络连载中的小说进行推荐。

图书搜索：对想下载的图书进行搜索查找。

书友空间：可进行产品意见、想看图书的反馈。

帮助设置：可在此菜单下查看帮助信息并进行网络、阅读的个性化设置。

### \* 移动外语通

使用此功能可以运行存储卡中的“移动外语通”程序。手机又是学习机，英语学习随机行。

**词霸：**先在主界面“选项”中的“词霸设置”选择好所用词典，就可以进入“词霸”进行汉译英或英译汉的查询。

**考试王：**完美的考试利器，支持听力、单选、判断、阅读理解、看图识字等多种题型，智能阅卷，相关提示帮助您过关。是您过关的好帮手。

选课件，通过打开菜单，“选课件”进行课件选择；

选卷子，通过菜单中的“选卷子”选择不同的考试题型。

删除课件，在“选课件”界面，选择“删除”以删除当前所选的课件。

查词/撤销，在课件学习界面，调用屏幕取词功能按[OK键]对屏幕中的单词进行查询。

按键说明，“0”键智能评卷；“1-4”键选择“ABCD”；“5、6”键选择错对；“7”键控制听力播放；“8”键显示当前题目的答案。

**句霸：**配置了几种常见场景的英语短句举例。可以随时查看学习。

**单词王：**采用先进的背单词原理，对单词的记忆程度智能的判别，科学的安排单词记忆。同时引入过程管理，利用艾宾豪斯记忆曲线对用户进行过程提醒，更使得记忆事半功倍。具体使用可以查询“帮助”选项。

**阅读王：**提供了行间距、颜色等设置”，激发学习兴趣，提高阅读质量。背课文看小说，记忆课文重点难点，生词随时查。给您提供一个高效的阅读环境。具体使用可以查询“帮助”选项。

**听说王：**听说内容的声音与文字同步显示，可以复读单句或段落。遇到句子要点系统会自动给出相应解释。具体使用可以查询

“帮助”选项。

## 6.2 工具箱

### \* 朵唯热线

进入此菜单，您可以选择“拨号”，直接呼叫朵唯热线。选择“查看”，您可查看朵唯热线的电话号码。

### \* 日历

显示1970年1月至2030年12月的日历（阳历和农历），显示备忘事件的日期。用户可以编辑查看和编辑指定日期的备忘事件。进入日历按“选项”，提供以下功能：

- ★ 查看：可以查看或编辑当天的备忘事件，可设置闹铃提醒用户。具体操作请参考“备忘录”。

- ★ 查看所有：可以查看所有的备忘事件。

- ★ 新增事件：增加新的备忘录，具体操作请参考“备忘录”。

- ★ 删除事件：可以删除编辑好的事件。

- ★ 跳至指定日期：跳至指定日期查看或编辑该天的备忘事件。

- ★ 以周\月查看：更改当前查看方式。

- ★ 蓝牙打印：将当前日程安排发送到蓝牙终端，然后打印。

- ★ 农历：通过打开/关闭设置，在日历中激活和禁止农历日期以及相关的节气、生肖年份的显示。



注：在手机语言设定“English”或“以周查看”的情况下农历不显示。

### \* 闹钟

本款手机提供5个闹钟供用户使用，用户可根据自身需要进行

设置。

按[左软键]或[OK键]进入“编辑”，设置闹钟功能：

- ★ 按[左右键]选择打开或关闭。
- ★ 设置响闹时间。
- ★ 选择所需要的闹钟响铃的次数、响铃的方式以及懒人模式。
- ★ 按[右软键]“完成”完成设置。

### \* 蓝牙

蓝牙为短距离无线传输技术，它可以在几米之内和手机实现信息无线互传。

★ 激活蓝牙：打开/关闭蓝牙，提示框显示当前状态。蓝牙打开后将始终保持开启状态，使用结束后请进行关闭。

★ 搜索免持设备：激活手机的蓝牙后，选择此项手机将开始对有效范围内的免持装置进行搜索，当手机搜索到相应的蓝牙设备后，再选择连接，手机会要求输入蓝牙设备的密码。（蓝牙耳机的密码和使用请参考蓝牙耳机说明书）



注：免持装置是指蓝牙耳机、蓝牙车载装置等音频设备。

★ 我的设备：对于已连接的蓝牙设备，按[左软键]或[OK键]进入‘选项’可进行联机、重命名、授权、删除、删除全部、服务列表等操作。

对于MP3立体声的蓝牙耳机，耳机和手机正常连接后，在音乐播放器蓝牙设置中选择该立体声耳机的符号，按[左右键]打开蓝牙立体声输出，手机显示联机成功后，可以使用立体声蓝牙耳机聆听手机播放的音乐。播放音乐时，按蓝牙耳机‘上下曲’键，选择上下歌曲切换，按蓝牙耳机功能键可以暂停/继续播放音乐，按蓝牙耳机‘音量+、-’可以调节音乐播放音量大小。

若想关闭进阶声音播放服务，请进入联机中装置菜单，断开该立体声耳机的进阶声音播放服务功能。

★ 联机中设备：可查看已联机的蓝牙装置并进行断线操作。

### ★ 设置：

★ 本机可被搜索：打开后本机可被别的蓝牙设备识别，关闭则无法被识别。

★ 本机设备名称：编辑本机装置名称。

★ 认证需求：设置是否打开认证，打开后可对蓝牙传输的信息进行加密。

★ 设置声音路径：选择留在手机则通话声音仍然留在手机中，选择转至蓝牙耳机则可以把通话声音传到蓝牙耳机等音频输出设备。

★ 封锁列表：可对拒绝连接的设备进行解锁。

★ 储存位置：可选择文件存放位置。

★ FTP设置：可设置共享文件的读写权限。

★ BIP设置：设置蓝牙传输时共享文件的路径。

★ 关于：可查看本机蓝牙名称、BD地址、支持服务等相关信息。



注：蓝牙设备之间传送/接收数据文件需要输入的密码不是固定的，建立连接的两个蓝牙设备输入的密码一致即可。

### \* 秒表

提供秒表计时功能，分为一般秒表和多面秒表。

★ 一般秒表：提供分别计时、以圈计时、查看记录功能；

★ 多面秒表：按方向键开始计时，屏幕上方显示总计时，暂停后按[右软键]全部清零。

### \* 备忘录

闹钟开启状态下时间到达时提醒用户，用户可根据自身需要

查看、添加、编辑、删除、删除已过期任务、全部删除、跳至指定日期、发送日程。

启动日程表，若无日程记录，按[左软键]或[OK键]“添加”选择类别后进入编辑内容菜单；若有备忘记录，按[左软键]或[OK键]进入“选项”列表，按“添加”选择日程类型后进入编辑内容菜单：

- ★ 设置备忘录的日期。
- ★ 设置备忘录的时间。
- ★ 输入备忘录的内容。
- ★ 启动备忘录的闹钟及设置响钟的方式。
- ★ 输入地点及设置优先级。
- ★ 设置备忘录的状态。
- ★ 输入完毕按[右软键]保存该条备忘录。

#### \* 计算器

本款手机为用户提供计算器功能，可进行加、减、乘、除的运算。使用计算器的步骤如下：

★ 输入第一个数：当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。

★ 输入运算符：依照屏幕上的+、-、×、÷、M+、M-、MC、MR的位置按方向键选择运算符号。

★ 输入第二个数。

★ 计算结果：按[OK键]或[左软键]确定屏幕上显示计算结果。

★ 继续计算：若要利用现有的结果进行计算，可继续输入运算符、再输入第二个数进行计算。

★ 清除：按[C键]。此时根据现有的输入状态进行清除。若已经得出结果，屏幕上清“0”。若正在输入操作数或运算符，则只清除当前的操作数或运算符。

★ 退出计算器功能：按[右软键]逐级退出。

#### \* 世界时间

以世界地图浏览各个时区城市，同时在屏幕下方显示相应城市的日期及时间，按[左右键]选择浏览城市，按“选项”进入外国城市夏令时时间打开或关闭。外国城市夏令时时间设为打开时，显示时间提前一小时。

#### \* 单位换算

利用该功能可以进入重量、长度的单位换算。

#### \* 汇率换算

利用该功能可以进行汇率换算。输入汇率后按“确定”，再输入要换算的货币数字，就可得出本地货币与外地货币的换算值。

#### \* 健康管理

可以在健康管理中查看自己或者好友的健康情况。

★ 身体质量指数：在选择性别并输入身高和体重数值信息后，按[OK键]，可查看计算结果。

★ 女性生理周期：为女性提供科学的生理周期计算结果。

#### \* 归属地查询

可使用该功能查询各号码的所在城市，输入号码（查询座机需输入区号）后按确定即可。

### 6.3 网上冲浪

#### \* UC浏览器

此功能可以登录UC浏览器。

#### \* 浏览功能

选择主页的“输入网址”，输入要访问的WAP和WEB网址，按“确定”后即可在手机上畅游互联网享受快感。

#### \* 搜索功能

选择“搜索”，转入输入页面，输入搜索关键词，按“确

定”即可通过百度进行搜索，转入搜索结果，让您得到想要的信息。

#### \* WAP浏览器

此功能可以登录相关主页等网络服务。

#### \* MSN

此功能可以通过手机网络启动MSN，并可对其进行设置及版本升级。

#### \* 飞信

此功能可以通过手机网络启动飞信，并可对其进行设置等操作。

#### \* 新浪微博

此功能可以通过手机网络启动新浪微博。

#### \* 开心网

此功能可以通过手机网络启动开心网。

#### \* 淘宝网

此功能可以通过手机网络启动淘宝网。

#### \* GPRS计数器

利用该功能，可以查阅GPRS的传送与接收量，也可以清除计数器的内容。

#### \* 数据账户

使用此功能，可编辑GSM数据、GPRS帐号的相关设置。

GPRS：进入GPRS选中任何一项按“编辑”，出现以下操作：帐号名称、APN、用户名称、密码、认证类型、主DNS地址和次DNS地址。

#### \* 连接管理

该功能可查阅当前有哪些网络连接。

#### \* STK

依据网络运营商提供的SIM卡服务，提供用户使用SIM卡提供的服务，如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络运营商联系。



注：服务内容若有变更请依实际为准。

## 6.4 影音工具

#### \* 音乐播放器

选择“列表”，显示当前的音乐文件列表；选项“设置”提供播放设置、显示设置、音效设置、蓝牙设置等选项可以自行设置。在播放界面按[OK键]播放/暂停，长按[OK键]停止播放，按[左键]切换前一首曲目，按[右键]切换后一首曲目。

#### \* 照相机

您可以使用该功能随心所欲地拍摄您想要拍摄的图片。转动手机、摄像头对准要拍摄的画面按[OK键]，保存的图片文件储存在我的相册中。在取景画面时可按数字键快速设置：特效设置、白平衡、延迟拍摄、连拍设置、情境模式、照片品质和照片大小。按[上下键]逐级变焦（1280\*960、1600\*1200不支持变焦），按[左右键]调节曝光补偿，相机在预览界面，一分钟不操作后自动退出。

按[左软键]进入“选项”，提供下列功能：

- ★ 相册：存放拍摄的图片文件，对您拍摄的图片文件进行查看、编辑、打印、浏览模式、用作、发送、详细信息、重命名、复制、移动、删除、删除全部、多选操作、分类、储存位置。

- ★ 照相机设置：可以进行快门声，曝光补偿，对比，避免闪烁，延迟拍摄，连拍设置等操作。

- ★ 照片设置：设置拍照时照片大小和照片品质。

- ★ 白平衡：选择设置白平衡效果。

- ★ 情境模式：设置为自动或夜拍模式。
- ★ 特效设置：选择设置特效。
- ★ 相框设置：相片大小设为240x400时可选相框，以增加照片的趣味性。
- ★ 储存位置：可以选择存储卡或手机存储空间为默认保存位置。
- ★ 还原默认值：还原出厂时设置。

\* **我的相册**  
您可以使用该功能对您拍摄的相片进行查看、编辑、打印、浏览模式、用作、发送、详细信息、重命名、复制、移动、删除、删除全部、多选操作、分类、储存位置等操作。

- ★ 查看：可对图片进行查看。
- ★ 编辑：使用该功能可以编辑照片。
- ★ 选择“自动改变大小”、“主屏幕大小裁切”、“手动裁切”，您也可以根据“裁切帮助”查看帮助信息。自动改变大小功能将所选择的图片大小变更为全屏幕；主屏幕大小裁切功能将图片按手机屏幕大小裁切。

- ☆ 选项：
- 1. 另存新文件：编辑所选择的图片后，将该图片另存为新文件，手机会自动创造一个新文件名。您也可以编辑文件名。
- 2. 添加图框：按[左右键]变更图框。
- 3. 添加小戳章：选择一图标确定后，利用方向键移动图标，选择“完成”确认加上图标。
- 4. 添加文字：编辑文字，然后可以更改文字颜色、边框颜色、阴影颜色、以及文字大小。
- 5. 镜像：您可翻转图片，按[上下键]上下翻转图片，按[左右键]左右翻转图片。
- 6. 旋转：通过按[左右键]旋转图片。

- 7. 局部模糊：使用此功能，可起到局部模糊功能。
- 8. 消除红眼：使用此功能，可起到消除红眼功能。
- 9. 扩展画布：当图片大小在160\*120像素以下时，您可将画布扩展至全屏幕大小。
- 10. 恢复：使用此功能，可起到恢复作用。
- 11. 退出：退出此菜单。
- 12. 帮助：您可查阅重要的功能说明。

★ 打印：连接蓝牙打印机进行打印。  
★ 浏览模式：可对图片列表模式和矩阵模式浏览。  
★ 用作：拍摄的图片可传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、来电图片。

- ★ 发送：拍摄的图片可通过彩信、通过蓝牙发送。
- ★ 详细信息：显示当前的图片信息。
- ★ 重命名：对图片进行更名。
- ★ 复制：可复制图片至手机或存储卡。
- ★ 移动：可移动图片至手机或存储卡。
- ★ 删除：删除单个图片。
- ★ 删除全部：删除全部图片。
- ★ 多选操作：可选择多个图片进行操作。
- ★ 分类：可按文件名、类型、时间、大小对图片进行分类。
- ★ 储存位置：可选择手机或存储卡进行图片保存。

#### \* 数码摄像机

您可以使用该功能录像，调节摄像头方向选取好景物或人物后，按[OK键]开始录像，要结束录像按[右软键]，录像时按[左软键]提供以下功能：

- ★ 到播放器：进入视频文件列表。
- ★ 录像器设置：可以对白平衡，曝光补偿，夜拍模式，避免闪烁进行相关设置。

- ★ 视频设置：可以对视频品质进行相关设置。
- ★ 特效设置：设置影片特效。
- ★ 储存位置：可以选择存储卡或手机存储空间为默认保存位置。
- ★ 还原设置：还原录像机出厂时设置。

注：录像过程中按[左右键]调节变焦，按[上下键]调节曝光补偿参数。

#### \* 视频播放器

使用该功能对您的录像或电影文件进行播放、发送、重命名、删除、删除全部、分类、储存位置等操作。下载电影文件需放在存储器的“我的视频”目录中。

注：目前本系统不支持某些特殊格式尺寸的视频文件。  
在视频列表界面按[左软键]进入“选项”提供以下功能：

- ★ 播放：播放您指定的录像或电影文件，播放过程中按[上下键]调节音量大小，按[左右键]快进或快退，按[\*键]进行全屏播放。
- ★ 发送：录像或电影文件通过彩信、通过蓝牙进行传送。
- ★ 重命名：对录像或电影文件更名。
- ★ 删除：删除指定录像或电影文件。
- ★ 删除全部：删除全部录像或电影文件。
- ★ 分类：按要求（按文件名、按类型、按时间、按大小、无）对录像或电影文件排序。
- ★ 储存位置：可以选择影片储存至存储卡或手机。

注：损坏、格式不支持的视频文件可能造成手机功能不能正常使用。

#### \* 录音功能

本款手机支持三种录音格式：WAV、AMR、AWB格式，拥有超长录音时间，用户可从选项的设置功能中选择格式进行录音。也可以对通话进行录音，储存在手机或存储卡上；当选择手机中已有录音文件时，按[左软键]进入“选项”，可进行录音、播放、附加（仅对于AWB、AMR格式）、重命名、删除、删除全部、设置和发送的操作。

注：在录音过程中，若有来电，录音过程将中断并自动保存来电之前的录音资料。

#### \* 照片编辑器

使用该功能可以编辑照片图像。

## 6.5 信息中心

#### \* 短信

本功能可让您通过短信息服务来发送文本信息，并管理您所发送和接收的信息。

#### ★ 收件箱

本功能用于储存接收到的短信息。如果收件箱已满，您就不能接收新信息了。此时待机屏幕上出现短信满状态图标，并提示收件箱满。删除部分短信息，收件箱有空余空间后，手机就可以继续接收新的短信息。

★ 选择“收件箱”屏幕显示收件箱中的短信息，信息列表界面按[左软键]可进行以下操作：

1. 写信息：可直接进入写短信界面。
2. 回复：回复短信给对方。
3. 转发：转发原有的短信息，按所需目的地发送。
4. 单条删除：删除该短消息。
5. 全部删除：删除所有收件箱短信息。

6. 同号删除：删除当前号码所有信息。
7. 多选操作：可对所选中的短信进行删除、备份及标记。
8. 高级查找：可选择内容、姓名、号码、时间查找。
9. 短信备份：对当前选择的文件夹所有信息进行备份。
10. 短信排序：选择短信的排序方式。
11. 移至收藏夹：可对所选中的短信移至收藏夹。
12. 归属地查询：按确定后可查看当前信息所在城市。
13. 加入短信防护墙：可将发送该短信号码加入短信防护墙，使其以后发送来的短信直接存入垃圾箱。
14. 提取号码：提取短信中所使用的号码。
15. 提取网址：提取短信中的网址操作。
16. 短信设置：

  - 短信设置：
  - a. 个性签名：写短信时可插入签名，可启动或关闭自动插入，启动时每进入一次写短信界面便自动插入一个已保存的签名。
  - b. 常用短语：手机有十条默认常用短语，可对默认短语进行编辑、删除及写信息等操作。
  - c. 账户设置：可存储或修改短信息中心号码。
  - d. 状态设置：打开或关闭发送报告，回复路径、存储已发短信信息。
  - e. 容量查询：查看SIM卡和手机的短信存储状态。
  - f. 储存位置：可选择手机或SIM卡。
  - g. 短信防护墙：您可设置短信防护墙的号码，并选择打开/关闭该功能。
  - h. 短信计数器：记录已发送和已接收的信息数量。
  - i. 信息发送设置：可以进行发送网络的优先选择。
  - j. 最近短信联系人列表：可查看最近短信联系人。
  - k. 短信聊天显示：启动/关闭短信聊天显示。

### ★ 发件箱

收件箱界面按[右键]选择“发件箱”，按[OK键]查看信息界面,再按[左软键]进入“选项”可进行以下操作：

- ☆ 写信息：可直接进入写短信界面。
- ☆ 转发：转发原有的短信息，按所需目的地发送。
- ☆ 删除：删除该短消息。
- ☆ 全部删除：删除所有发件箱短信息。
- ☆ 同号删除：删除当前号码所有信息。
- ☆ 多选删除：可对所选中的短信进行标记及删除。
- ☆ 高级查找：可选择内容、姓名、号码、时间查找。
- ☆ 短信排序：选择短信的排序方式。
- ☆ 移至收藏夹：可对所选中的短信移至收藏夹。
- ☆ 提取号码：提取短信中所使用的号码。
- ☆ 提取网址：提取短信中的网址操作。
- ☆ 短信设置：具体操作同“收件箱”中“短信设置”菜单。

### ★ 草稿箱

收件箱列表界面按[右键]选择“草稿箱”，按[OK键]可查看信息。

### ★ 收藏夹

收件箱列表界面按[右键]选择收藏夹，按[OK键]可查看信息。

### ★ 垃圾箱

收件箱列表界面按[右键]选择收藏夹，按[OK键]可查看信息。

### \* 彩信

您的手机还可以发送和接收彩信。通过彩信服务，您可以发送包含图片、声音、视频与文本等内容。

当发送彩信信息时，您的收件人必须使用一部拥有彩信功能的手机，才能够查看您的彩信。

### ★ 写彩信

- ☆ 选择写彩信，输入相应信息。
  - 1. 收信人：收件人的手机号码或电子邮件。
  - 2. 副本：设置抄送给的手机号码或电子邮件。
  - 3. 密件副本：设置作为密件发送给的手机号码或电子邮件。
  - 4. 主题：设置彩信主题。
  - 5. 编辑内容：编辑彩信内容，用户可以加入文字、图片、声音、视频和附件。

☆ 输入相应信息后，按[右软键]进入“完成”，并进入下一个选项：

- 1. 发送：发送当前彩信。
- 2. 保存并发送：把彩信保存在发件箱中并发送。
- 3. 保存到草稿：把彩信保存在草稿箱中待以后发送。
- 4. 保存成模板：保存成模板以便以后使用。
- 5. 发送选项：设置该彩信的发送选项。
- 6. 退出：退出对彩信的编辑，此时出现提示信息询问用户是否保存该彩信。

#### ★ 收件箱

本菜单让您阅览您收到的彩信。选择一条彩信，按[左软键]进入“选项”进入下列选项：

- ☆ 查看：查看彩信内容。
- ☆ 回复：您可以给发件人回复彩信。
- ☆ 短信回复：您可以给发件人回复短信。
- ☆ 回复给所有人：回复“发件人”“收件人”“副本”栏中的所有人。
- ☆ 转发：把已选彩信发送给其他人。
- ☆ 删除：删除已选彩信。
- ☆ 全部删除：删除收件箱中所有彩信。
- ☆ 保存成模板：保存成模板以便以后使用。
- ☆ 信息详情：查看彩信的发信人，主题，日期和大小等。

- ☆ 使用项目：提取彩信中的号码等。

#### ★ 发件箱

本菜单可让您储存执行保存并发送后的彩信。您可以对其中的信息进行如下操作：

- ☆ 查看：查看彩信内容。
- ☆ 转发：转发发件箱内选择的彩信。
- ☆ 编辑：编辑发件箱内选择的彩信。
- ☆ 删除：删除已选彩信。
- ☆ 全部删除：删除发件箱中所有彩信。
- ☆ 保存成模板：保存成模板以便以后使用。
- ☆ 信息详情：查看彩信的收信人，主题，日期和大小等。
- ☆ 使用项目：提取彩信中所使用的号码等。

#### ★ 草稿箱

列出所有创建后保存到草稿的彩信，您可以对其中的信息进行以下操作：

- ☆ 查看：查看彩信内容。
- ☆ 发送：发送已选彩信。
- ☆ 编辑：编辑已选彩信。
- ☆ 删除：删除已选彩信。
- ☆ 全部删除：删除草稿箱中所有彩信。
- ☆ 保存成模板：保存成模板以便以后使用。
- ☆ 信息详情：查看彩信的收信人，主题，日期和大小等。
- ☆ 使用项目：提取彩信中所使用的号码等。

#### ★ 彩信模板

列出了一个模板信息，编辑新彩信时您可以使用这个预设的样版，选择一个模板按[左软键]进入下列选项：

- ☆ 用户定义
- 1. 查看：查看样版内容。

2. 从模板中产生新信息：将模板作为新彩信，您可对它进行编辑。

3. 删除：删除该条信息。
4. 全部删除：删除所有自定义的模板。
5. 信息详情：查看信息的收件人，主题和大小等。

☆ 预设彩信

1. 查看：查看模板内容。

2. 从模板中产生新信息：将模板作为新彩信，您可对它进行编辑。

3. 信息详情：查看信息的收件人，主题和大小等。

☆ 彩信设置

本菜单可以让您对发送和接收彩信的配置进行以下设置。

☆ 服务器设置：用于进行彩信所需网络的配置。具体配置方法请与网络供应商联系。

☆ 一般设置

一般设置包括：

1. 编辑设置：用于设置彩信的编辑模式、图片缩小、最佳幻灯片播放、自动签名、签名内容。

2. 发送设置：用于设置发送彩信的使用期内、发送回报、读取回报、优先级、间隔时间、发送时间。

3. 接收设置：用于设置接收彩信的主网络、漫游网络、读取回报、发送回报。

4. 过滤器：用于设置匿名寄信人、广告信息。

5. 存储状态：用于查看彩信存储状态。



注：录音文件以彩信形式发送。

### \* 电子邮件

在使用电子邮件之前请按下列步骤进行设置：

【电子邮件】→选择【电子邮件帐户】→【新建帐户】进入编辑界面。

以下以网易163邮箱为例：

电子邮件地址：my163@163.com（你的正确邮件地址）

显示名称：可随便填写

用户名：my163（@符号以前的内容）

密码：登陆邮箱时使用的密码，注意大小写

接件服务器：POP.163.com

发件服务器：SMTP.163.com

【高级设置】→【账户设置】并进入编辑界面。

帐户名称：my163（@符号以前的内容）

数据帐户：选择→GPRS→连接方式（必须为CMNET的连接方式）

通讯协议：POP3

检查间隔：根据自己的需求设置；

下载大小：根据自己的需求设置，默认值为102400

下载数量：根据自己的需求设置，默认值为50

回复地址：根据自己的需求设置，默认为空白

【高级设置】→【发件服务器】并进入编辑界面。

发送端口：25

验证：根据自己的需求设置，默认关闭

【高级设置】→【收件服务器】

收件端口：默认110

下载选项：根据自己需求设置

在服务器上复制：根据自己需求设置

删除服务器邮件：根据自己需求设置

【高级设置】→【签名】

根据自己的需求设置签名图像及签名文本

编辑完上述设置后，确认保存并退出。现在可以轻松的收发邮件了！



- \* 注：1、GPRS的连接方式必须为：CMNET；
- 2、有些邮箱手机不支持，失败时可换别的邮箱重试；
- 3、各邮箱的发送服务器和接收服务器有可能会有出入。

#### \* 语音信箱

本功能用于设置语音信箱的号码和接听留言。您可以输入两组语音信箱的电话号码，服务供应商将为您提供该号码。

进入语音信箱，按[左软键]进入“选项”后，可进行以下操作：

- ★ 连接至语音：利用该功能，您可以听取语音信箱内的留言信息。
- ★ 编辑：输入或修改语音信箱号码。



- \* 注：待机画面，长按[1键]，可拨打语音信箱号码。

#### \* 小区广播

该网络服务允许您接收各种各样的文本信息，如天气状况或交通信息。目前世界上开通这项服务的网络很少，相关内容请咨询网络运营商。选择小区广播后：

- ★ 接收模式：打开或关闭小区广播设置。
- ★ 读取信息：查看广播信息，按[上下键]选择查看信息。
- ★ 语言：选择您所需的语言显示小区广播信息（语言支持与否取决于网络运营商）。
- ★ 频道设置：选择广播频道。您可以有选择地接收广播信息。

#### \* 预发信箱

可以保存预先编辑好的需要定时发送的短信。

## 6.6 电话簿

本机可以存储1000组电话号码，SIM卡可以存储的电话号码数量取决于SIM卡存储容量。手机和SIM卡上存储的电话号码可作为统一的电话簿查询。

### \* 快速查找

该功能可以让您快速查找到联系人。输入所需联系人记录首汉字的第一笔或全拼的第一个字母，屏幕中间区域会快速显示出所有以该笔划或该字母为起始的联系人记录，按[上下键]查找。对每条电话记录，进入“选项”后，可进行以下操作：

- ★ 拨号：呼叫当前号码。
- ★ IP拨号：开启IP拨号后可进行IP拨号。
- ★ 发送短信：编辑短信息发送。
- ★ 发送彩信：编辑彩信发送。
- ★ 编辑：编辑该条电话记录。
- ★ 删除：从电话簿中删除该条电话记录。
- ★ 复制：将手机中的记录复制到SIM卡上，或将SIM卡上的记录复制到手机中。
- ★ 移动：若该条记录保存在手机中，本操作会将该记录移动到SIM卡中；反之将其移动到手机中。
- ★ 发送名片：可以通过短信、彩信、电子邮件、蓝牙传送该电话簿名片，需要对方手机支持才能正常浏览名片，也可以选择“保存到文件”把该电话簿名片保存到“文件管理”中的文件夹中。
- ★ 加入来电防护墙：可将此号码加入来电防护。

### \* 添加号码

该功能向电话簿中添加新的电话记录。可添加至SIM卡或手机，具体操作如下：

★ 电话簿菜单中选择“添加号码”，选择“至SIM卡”或“至手机”。

★ 选择“至SIM卡”，按“编辑”进入姓名编辑画面，输入姓名后按“选项”选择“完成”；按[下键]后输入“电话号码”，输入数字后，按“确定”保存记录。

★ 选择“至手机”，首先输入姓名，按“编辑”进入姓名编辑画面，输入姓名后按[左软键]进入“选项”选择“完成”；然后按[上下键]选择要输入的信息项：电话号码、家庭电话、公司名称、电子邮箱、公司号码、传真号码、生日、来电图片、铃声选择、来电群组；按[左右键]进行来电图片、铃声选择、来电群组的设置；若您在输入时出错，按[C键]清除最后输入的字符。要清除所有输入，按住[C键]稍长时间。最后按“完成”保存整个添加过程。

#### \* 单键拨号

将状态设置为打开时，共有八组速拨号码可以设置（对应数字键2~数字键9）。在待机界面状态，长按相应的数字键，即可拨打相应号码。

注：单键拨号的拨出号码需存储在电话簿记录中。

#### \* 来电群组

该功能可设置来电群组的相关信息。

#### \* 电话簿管理

##### ★ 复制号码

该功能可完成本机电话簿和SIM卡电话簿的相互复制功能。

注：若手机电话簿和SIM卡电话簿容量不同，复制是以容量小的电话簿为准。

##### ★ 删除

该功能可完全删除本机电话簿或SIM卡电话簿中的所有内容，进行一次性删除全部前需要输入手机密码。还可进行逐条记录删除及多选删除。

##### ★ 号码备份

该功能可将电话簿中的号码分手机/SIM备份和恢复，只有在备份后才可进行恢复操作。

#### \* 电话簿设置

★ 存储状态：显示本机电话簿和SIM卡电话簿的已用空间和总空间。

★ 存储位置：设置新增号码的存储位置，选择默认状态是至SIM卡或是至手机。

##### ★ 我的名片：编辑、发送我的名片。

##### ★ 名片设置：您可以选择名片的版本2.1版或3.0版。

## 6.7 移动QQ

登录手机QQ软件及QQ浏览器进行相关服务。

## 6.8 文件管理

本机提供一定空间供用户使用，还支持存储卡（容量可选）。您可以使用该功能方便的管理存储于手机和存储卡上的各种类型的目录和文件。选择“手机”或“存储卡”，按[左软键]进入“选项”，提供以下操作：

##### ★ 打开

使用该功能进入存储器根目录，根目录中会列出系统缺省文件夹、建立资料夹和用户文件（首次开机或用户未更改目录时，根目录只有系统缺省文件夹）。

##### ★ 指定项目为资料夹，按[左软键]进入“选项”，可进行如下

操作：

1. 打开：打开指定的资料夹。
  2. 新建文件夹：在指定的资料夹中建立一个新资料夹。
  3. 重命名：对指定的文件夹做更名操作。
  4. 删除：删除指定的文件夹。
  5. 分类：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为按文件名、按类型、按时间、按大小和无。
- ★ 指定项目为文件，按[左软键]进入“选项”，针对不同类型文件可进行如下操作：
1. 查看（播放）：查看或播放指定文件，针对不同类型的文件会有变化。
  2. 用作：声音文件可传送至情景模式。图片文件可发送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、来电图片。
  3. 发送：文件可通过彩信、通过蓝牙进行发送。
  4. 详细信息：列出指定文件的日期、类型、大小、版权。
  5. 重命名：对指定的文件做更名操作。
  6. 复制：复制指定文件到指定位置，依次按[右软键]取消此命令；若剩余空间不足以完成复制操作，手机将给出提示信息。
  7. 移动：移动指定文件到指定位置。
  8. 删除：删除指定文件。
  9. 删除全部：删除指定文件所在目录的全部文件。
  10. 多选操作：可以多项选择被操作项。
  11. 分类：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为按名称、按类型、按时间、按大小和无。

#### ★ 新建文件夹

使用该功能，您可以在指定位置建立一个新资料夹。

#### ★ 格式化

使用该功能可以格式化存储器中的所有数据，系统将重新建

立缺省资料夹。格式化后的数据不能恢复，请小心使用该功能。

## 6.9 Java应用

### \* Java

您可以在网络上下载您喜欢的软件程序，进入后按[左软键]选择选项可以进行以下操作：

- a. 启动：启动应用程序。
- b. 设置：设定应用程序的网络运行条件。
- c. 信息：可查看当前软件程序的信息。
- d. 网络账户：可设定账户模式和Java网络。

### \* Java设置

进入Java设置界面，可以查看具体的执行内存大小，也可以对Java的音效、背光、振动、网络进行设置。

## 6.10 通话中心

### \* 通话记录

显示所有最近的通话记录，按左右键可进入所有电话、未接电话、已拨电话、已接电话的通话记录列表：

#### ★ 所有电话

利用该功能，可以查阅所有电话。进入该功能后，按[上下键]选择一个电话号码，按[OK键]可查看电话详情：通话日期、接通时间、通话号码、通话次数、通话时间，按[左软键]进入“选项”进行如下操作：

★ 直接拨号：呼叫当前号码。

★ IP拨号：开启IP拨号后可进行IP拨号。

★ 发送短信：编辑短信息发送。

★ 发送彩信：编辑彩信发送。

★ 保存号码：保存该条电话记录的内容。

★ 编辑：编辑该条电话记录。

★ 删除：将当前号码记录删除。

★ 全部删除：删除所有电话记录。

★ 加入来电防护墙：将当前号码加入黑名单。

★ 加入短信防护墙：将当前号码加入短信防火墙名单。

★ 未接电话

利用该功能，可以查阅未接电话。进入该功能后选择某个未接电话，可进行查看详情、删除、保存、拨号、编辑等操作，详情请参阅“所有电话”。

★ 已拨电话

利用该功能，可以查阅已拨电话。进入该功能后选择某个已拨电话，可进行查看详情、删除、保存、拨号、编辑等操作，详情请参阅“所有电话”。

★ 已接电话

利用该功能，可以查阅已接电话。进入该功能后选择某个已接电话，可进行查看详情、删除、保存、拨号、编辑等操作，详情请参阅“所有电话”。

#### \* 通话时间

利用该功能，可以查阅上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计及重置全部时间。

★ 上次通话时间：查阅上次通话时间。

★ 已拨电话总计：查阅总的已拨电话时间。

★ 已接电话总计：查阅总的接听电话时间。

★ 重置全部时间：计时器清零操作。

#### \* 通话计费

利用该功能，可以查阅上次通话费用、所有通话费用、通话费用归零、费用限制及每单位价格的设置。

★ 上次通话费用：查阅上次通话的计费。

★ 所有通话费用：查阅所有通话累计的计费。

★ 通话费用归零：输入PIN2码清除通话计费记录。

★ 费用限制：显示当前费率当前费用限额，“0”表示未作限制。按[左软键]设置话费限额。

★ 每单位价格：按[左软键]设置单位时间内的费率。



注：该功能与SIM卡有关，有些SIM卡不支持该功能，PIN2码由网络运营商提供，欲获得此号码请与网络运营商联系。

#### \* 自动答录

##### ★ 留言

按[左软键]确认进入留言列表，再按[左软键]进入菜单选项，可进行播放、删除、删除全部操作。

##### ★ 设置

★ 自动答录开关：开启或关闭答录机。

★ 存储位置：选择录音留言位置至手机或存储卡。

★ 启动应答时间：设置自动答录的等待时间。

★ 最大留言时间：设置最大留言时间

★ 提示语音：可以选择不同的提示音。

## 6.11 手机设置

#### \* 灯效设置

您可通过对开关机、来电/来信息、音乐播放、电量提示、待机进行打开/关闭设置。

#### \* 情景模式

##### ★ 标准

1.开启

激活此模式。

## 2.个人设置

a.铃声设置：包括来电、闹钟、开机、关机、开盖、合盖、信息提示音、按键音，用户可选择手机中预置的铃声，也可选择用户自定义的铃声。

b.喇叭音量：包括铃声音量和按键音的设置。

c.响铃方式：

仅响铃：来电时只响铃。

仅振动：来电时只振动。

振动+响铃：来电时响铃及振动。

振动后响铃：来电时先振动后响铃。

d. 铃声类型：

一声：来电时铃声只响一次。

连续：来电时铃声不断重复播放。

渐强：来电时铃声不断重复播放且音量逐渐变大。

e.提示音：

警告：操作需要警告给出提示音。

错误：操作错误给出提示音。

网络连接音：开机搜寻网络成功后给出提示音。

f.应答模式：

开盖应答：选择是否开盖接听来电。

任意键：选择后任意键接听来电。

\* 静音

静音模式不可更改铃声设置、喇叭音量、响铃方式、铃声类型提示音、应答模式，具体操作请参阅“标准”。

\* 会议

具体操作请参阅“标准”。

\* 室外

具体操作请参阅“标准”。

\* 室内

具体操作请参阅“标准”。

\* 省电

1.开启

开启或关闭省电模式。

2.个人设置

个人设置具体操作请参阅“标准”。



注：待机界面长按[0键]进入省电模式。

\* 耳机

插入耳机自动进入耳机模式，此模式无启动选项，具体操作请参阅“标准”。若您选取耳机模式中应答模式功能提供的自动选项，来电时，将自动接听。

\* 蓝牙

连接蓝牙耳机后，来电时可用蓝牙耳机接听。具体操作请参阅“标准”。

\* 显示设置

★ 墙纸

系统提供多幅默认墙纸供用户选择，用户可自定义墙纸。

★ 屏幕保护

可进行打开或关闭屏幕保护，并可选择系统屏幕保护或用户自定义。

★ 主题选择

您可以选择所需要的主题。

★ 开机动画

可选择系统或用户自定义开机动画。

★ 关机动画

可选择系统或用户自定义关机动画。

★ 开机问候

设置开机问候语状态为打开/关闭，并可自行编辑开机问候语。

★ 屏幕亮度

调节背光亮度及背光时间。

★ 字体设置

可使用该功能变换字体大小。

★ 显示运营商

打开/关闭运营商显示。

**\* 本机设置**

★ 自动对时

开始对时：按确定后可开始对时，此功能需要网络支持。

城市设置：设置默认城市对时，可设置北京、重庆、上海、香港或乌鲁木齐。

网络设置：选择对时所用网络为CMWAP或CMNET。

版本更新：更新对时软件版本。

帮助说明：自动对时功能说明。

★ 时间与日期

★ 设置城市：可设置为其他城市，默认城市为北京。

★ 设置日期和时间：设置时间、日期和夏令时，按方向键移动光标和按数字键即可完成操作，夏令时设为打开时，显示时间提前一小时。

★ 格式设置：时间格式设置可设置为12或24小时制，也可对日期格式、日期分隔符进行设置。时间和日期格式设置后，屏幕显示随设置而改变。

★ 根据时区更新时间：打开或关闭根据时区的更新设置。

注：电池脱离手机一段时间后，请重新校准手机时间，否则可能会造成手机时间不准。

★ 定时开关机

有四个定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态设置开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

★ 本机语言

显示可供选择的菜单语言，可以选择English、简体中文。选定语言后，菜单及提示信息会相应改变。

★ 预设输入法

设置文字编辑的默认输入法。

★ 飞行模式

可选择正常模式、飞行模式及开机时询问。

★ 快捷功能

利用此功能可以设置和编辑多个快捷功能。

进入“快捷功能”，系统显示默认快捷功能，按“选项”提供如下操作：

★ 添加：添加一个快捷功能。

★ 编辑：编辑当前快捷功能。

★ 删除：删除当前快捷功能。

★ 全部删除：删除全部快捷功能清单。

★ 关闭：关闭当前快捷功能。

★ 改次序：编辑当前快捷功能在清单中的顺序。

★ 指定功能键

用户可根据自身需要定义方向键快捷功能，默认情况下，在待机界面，按[上键]进入快捷功能，按[下键]进入照相机，按[左键]进入短信，按[右键]进入写信息。

## \* 通话设置

### ★ IP拨号

设置几组IP号码,根据所插入的SIM卡运营商网络情况,启动其中的一组IP号码。

### ★ 呼叫等待

☆ 启动: 启动呼叫等待功能时, 手机将与网络联系。停顿片刻后, 网络将做出响应, 发出信息来证实您的操作。若启动了呼叫等待功能, 在通话时若有人拨打您的手机, 网络将向您提供告警, 同时在屏幕上显示另一来电的电话号码。

☆ 关闭: 若取消了呼叫等待功能, 在通话时若有人拨打您的手机, 网络不提供告警。

☆ 查询状态: 用于向网络查询目前的状态。



注: 呼叫等待需运营商的支持。

### ★ 呼叫转移

该网络服务功能允许将打入的电话转接到您指定的另一部手机上。进入通话设置后, 选择呼叫转移, 进入该功能。

☆ 所有语音通话: 当该功能启动时, 所有打入的电话都转到转移号码上。选择启动或关闭, 手机将与网络联系, 停顿片刻后, 网络做出响应并告知操作结果。

☆ 无法接通时: 当该功能启动时, 打入的电话无法接通时转到转移号码上。选择启动或关闭, 手机将与网络联系, 停顿片刻后, 网络做出响应并告知操作结果。

☆ 无应答时: 当该功能启动时, 若打入的电话在指定的延时时间内无人应答, 则转到转移号码上。选择启动或关闭, 手机将与网络联系, 停顿片刻后, 网络做出响应并告知操作结果。

☆ 遇忙时: 当该功能启动时, 打入的电话在手机忙时转到转移号码上。选择启动或关闭, 手机将与网络联系, 停顿片刻后, 网

络做出响应并告知操作结果。



注: 上述四种转接操作中:

1. 启动: 输入转接号码后启动。

2. 关闭: 取消该项转移功能。

3. 查询状态: 用于向网络查询某项转移功能的当前状态。手机将与网络联系, 片刻后网络做出响应并告知查询结果。

☆ 所有数据通话: 需要网络运营商的支持才能转移所有数据通话。

☆ 取消所有: 该功能用于取消各项转移功能, 即把各项转移功能都设为取消。选择该功能, 手机将与网络联系, 停顿片刻后, 网络做出响应并告知操作结果。

### ★ 呼叫限制

该功能利用呼叫限制网络服务功能, 允许您对呼叫加以限制。设置本功能时, 需要网络运营商提供的网络限制密码。若密码不正确, 将提示出错信息。在选定所需选项之后, 继续选择启动或关闭, 手机将要求输入禁止密码, 然后手机与网络联系, 停顿片刻后, 网络将做出响应并告知操作结果。

☆ 拨出电话:

1. 所有电话: 该项限制启动时, 不能拨打电话。

2. 国际电话: 该项限制启动时, 不能拨打国际长途电话。

3. 国际不含国内: 该项限制启动时, 在国外只能拨打所在国本地电话或向本国(即归属网络提供者所在国)拨打电话。

☆ 来电:

1. 所有电话: 该项限制启动时, 不能接收电话。

2. 漫游时: 该项限制启动时, 当您在归属服务区以外使用电话时, 不能接收电话。



注: 上述二种禁止操作:

- a. 启动：输入禁止密码后开启。
- b. 关闭：取消该项限制功能。
- c. 查询状态：用于向网络查询某项限制功能的当前状态。手机将与网络联系，片刻后网络做出响应并告知查询结果。

★ 启动所有：启动对呼叫所加的限制，启动所有也需要网络运营商提供的网络限制密码。

★ 取消所有：

取消对呼叫所加的限制，取消限制也需要网络运营商提供的网络限制密码。

★ 更改限制密码：

该功能用于修改禁止密码。修改时要求先输入原来的禁止密码。

★ 线路切换

可切换至线路1或线路2，默认状态下为线路1。



注：如选择线路2，是否能拨出电话与网络运营商有关系。

★ 自动重拨

打开或关闭自动重新拨号。选择打开时，在拨号过程中若对方未应答的话，手机过一段时间会自动重新拨号。自动重拨次数最多为10次，在此期间，用户不能拨打其它任何电话，要结束自动重拨，只要按[右软键]即可。

★ 来电防护墙

打开该功能后，所设置的号码不可打入电话。

★ 白名单

打开后，只有列表内的号码可打入电话，如不输入号码选择打开白名单，则所有电话都不可呼入。



注：来电防护墙和白名单只可以开启一个。

★ 拒接自动短信回复

打开/关闭来电拒接后的短信答复，并可自定义回复内容。

★ 通话时间显示

使用该功能可在您拨打电话时显示通话时间。

★ 去电接通振动

使用该功能可在您拨打电话时，以振动方式提醒您对方是否已接通电话。

★ 通话时间提示

设置通话过程中提示音的关闭、一声、周期，开启后根据用户设置的提示时间，通话过程会有滴声提示。

★ 自动限时

使用该功能可限制通话时间，可设置1-9999秒之间。

\* 网络设置

若要获得以下的网络服务，请与网络运营商联系。

★ 网络选择

可以设置为自动或手动选取网络（建议选择自动）。选择自动方式时，手机会根据SIM卡所在的网络优先选取。使用手动方式时，需要选择与SIM卡所注册的网络运营商相同的网络，方可使用。

★ 偏好网络

选择优先使用的网络运营商，默认状态下的显示为当前使用SIM卡所在的网络，按[左软键]进行以下操作：

☆ 从列表加入：显示所有的PLMN列表。

☆ 新增：新增网络使用的优先权。

☆ 更改偏好网络：设置网络的优先级别。

☆ 删除：删除当前使用的优先网络。

\* 安全设置

该功能提供与手机安全使用相关的一些设置选项。

★ SIM卡锁

要求输入PIN码。输入正确后，方可设置。若设置SIM卡锁为开启，每次开机时，都需要输入PIN密码，三次输入错误时，就要求输入PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的PIN码。若PUK码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

#### ★ 话机锁

利用该功能可进行手机上锁/解锁操作，操作时输入密码打开或关闭手机锁，当手机被上锁时，开机时会要求输入手机密码。手机密码为4~8位数字。

#### ★ 固定拨号

设置打开或关闭此功能，并可设置固定拨号的列表，具体请咨询运营商。

#### ★ 禁止拨号

若您的SIM卡具有该功能，您可以限制向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的手机不能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码。设置该项功能需要输入PIN2码。该功能需要网络支持。

#### ★ 私人加密

打开私人加密，可选择通话记录保护、信息保护、电话簿保护、文档管理保护。

注：私人加密密码与话机锁密码一致。

#### ★ 被盗追踪

本手机具有防盗功能。您可以利用被盗锁将手机绑定一个SIM卡。输入被盗锁密码后，系统会提醒您输入一个指定的手机号码。如果手机被窃之后，开机手机会自动检查SIM卡是否是手机原来绑定的SIM卡，如果不是原绑定对象，就会要求输入保护密码，密码正确可以选择重新绑定手机和SIM卡，错误输入三次密码后，手机会自动向预置号码发送报警短消息，汇报手机已被窃，并提示用户可以回复列表，该列表用于远程控制手机操作。

注：被盗锁密码与话机锁密码一致。

#### ★ 更改密码

利用该功能可以更改PIN、PIN2、手机密码、私人加密密码、被盗锁密码。

注：手机密码出厂默认为“12345”。

#### \* 音效设置

##### ★声音特效

设置声音特效。

##### ★ 低音强化

打开/关闭低音强化。

#### \* 操作指南

对部分功能说明，可快速掌握本机使用技巧。

#### \* 恢复出厂设置

用于恢复设置选项，输入密码按[左软键]确定。

注：恢复出厂设置的初始密码为“12345”。

#### \* 清除本机信息

输入密码后可清除存储在手机中电话簿、短信、彩信等信息。

注：清除本机信息的初始密码为“12345”。

## 6.12 朵唯乐园

DOOV乐园是专门为女性而量身打造，为您带来最新时尚资讯和超乎想象的新体验！

注：进入朵唯乐园将产生GPRS通信费用！

## 7 基本参数表

标准	GSM900/DCS1800
尺寸	107.54mm*51.73mm*17.15mm
重量	约116g(含电池)
显示屏	显示屏240*400分辨率
天线	内置
锂离子电池	730mAh
通话时间	180-300分钟 (视网络情况而定)
理论待机时间	约300小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、存储卡、数据线



注：

- 1、理论待机时间是指：  
a、手机使用网络环境理想。  
b、必须正确的安装SIM卡。  
c、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。  
3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。  
4、标准配置以实际情况为准。  
5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

## 8 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

★无法启动手机

☆检查是否按住挂机键至少2秒以上。

☆检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。

☆检查电池电量是否已耗尽，请充电。

★启动手机，有信息显示

☆输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。

☆输入PIN码，选用了每次开机时输入PIN的功能，必须输入PIN码。

☆输入PUK码：连接三次输入错误PIN码，会锁死SIM卡，应输入网络运营商提供的PUK码。

★不能发送短信息

☆您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务

☆请确认是否因欠费而无法发送信息。

★SIM卡错误

☆SIM卡金属面有污物，用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

☆SIM卡未装好，按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆SIM卡损坏，与您的网络运营商联系。

## ★无法连接网络

☆信号弱，请移到信号强的地方重试。

☆超出网络运营商的网络覆盖区。

☆SIM卡无效，与您的网络运营商联系。

★号码无法呼叫拨出

☆请确认拨号后是否按下拨号键。

☆请确认是否因欠费而被禁止呼叫。

☆请确认SIM卡是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆请确认是否设置了固定拨号功能。

★通话质量差

☆请检查是否音量调节不合适。

☆在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。

☆在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

★联系人无法呼叫您

☆请确认手机已开机，且连接网络。

☆请确认是否因欠费而被禁止呼入。

☆请确认SIM卡是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆是否将对方号码设置为黑名单了

★联系人无法听到您

☆请确认麦克风已经打开。

☆请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

★待机时间短

☆待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池

电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

☆需要更换电池，请更换新电池。

★无法充电

☆接触不良，检查插头是否连接好。

☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。

☆在低于-10℃或高于40℃的环境中充电时，请改变充电环境。

☆电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

★不能选择某项功能

没有开通此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

☆手机型号与序列号

☆保修单的详细内容

☆对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

## 9 电池说明

### 9.1 推荐使用事项

- ★ 使用电池前,请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。
- ★ 请在正常的室内环境中使用电池。温度: -10℃至35℃, 相对湿度: 65 ± 20%。
- ★ 在使用过程中,应远离热源、高压,避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。
- 本电池只能使用原厂配套充电器充电,如果采用标准化充电器,请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。
- ★ 切勿将电池正负极短路,切勿自己拆装电池,切勿让电池受潮,以免发生危险。
- ★ 长期不用时,请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态,即不充满,也别放完。请用不导电材料包裹电池,以避免金属直接接触电池,造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。
- ★ 废弃电池请安全妥当处理,不要投入火中或液体中。

### 9.2 危险警告

- ★ 禁止拆装电池。  
电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能,将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止让电池短路。  
不要将电池的正负极用金属连接,也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路,将会有超大电流流过,

将会损坏电池,造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过80℃的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路,使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 禁止弄湿电池

不要弄湿电池,更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电,会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池,否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧,甚至会发生危险。

★ 禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失,使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏,或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

### 9.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器中

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

### 9.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光爆晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0℃至35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

### 9.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

## 有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号: DOOV S630

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	×	○	○	○	○	○	
FPC	×	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	×	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5年



### 备注:

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下；

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

\*电池以实物为准。