

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机——DOOV S680 魅惑手机。

朵唯女性手机秉着“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求救设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客服热线4007003456，再次感谢您对朵唯的支持！

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请详细阅读后面内容。

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯客服热线400-700-3456 网址<http://www.doov.com.cn/>

◎本着持续发展的原则，本公司保留在不做预先通知的情况下对产品进行更改的权利，对产品的性能说明保留最终的解释权。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。

目 录

1 安全信息	6
2 外观及按键	8
2.1 手机外观.....	8
2.2 耳机.....	8
2.3 按键说明.....	9
2.4 界面图标说明.....	10
2.5 情景模式图标.....	10
3 使用说明	11
3.1 电池.....	11
3.1.1 电池的拆装.....	11
3.1.2 电池的充电.....	11
3.2 SIM卡的安装.....	12
3.2.1 SIM卡安装.....	13
3.2.2 使用密码.....	13
3.3 开机和关机.....	14
3.4 资源管理.....	15
3.5 网络摄像头.....	16
3.6 待机特色功能——爱美尚家.....	16
3.6.1 “爱”	16
3.6.2 “美”	18
3.6.3 DOOV.....	18
3.6.4 “尚”	18
3.6.5 “家”	19
3.7 存储卡.....	19
3.8 USB数据线.....	20
4 基本功能	21
4.1 通话记录.....	21
4.1.1 拨打电话.....	21

4.1.2 接听来电.....	21
4.1.3 查看未接来电.....	22
4.1.4 通话过程中的功能.....	22
4.2 文本输入.....	22
4.2.1 智能拼音.....	23
4.2.2 笔划输入.....	23
4.2.3 智能英文大写.....	24
4.2.4 智能英文小写.....	24
4.2.5 大写字母.....	24
4.2.6 小写字母.....	24
4.2.7 数字输入.....	24
5 功能表功能	25
5.1 休闲娱乐.....	25
5.1.1 游戏.....	25
5.1.2 朵唯游戏城.....	25
5.1.3 动感游戏.....	25
5.1.4 Java.....	26
5.1.5 Java设置.....	26
5.1.6 电子书.....	26
5.1.7 在线书城.....	26
5.1.8 移动QQ.....	27
5.1.9 MSN.....	27
5.1.10 飞信.....	27
5.1.11 移动外语通.....	27
5.1.12 淘宝网.....	29
5.2 工具箱.....	29
5.2.1 日历	29
5.2.2 闹钟	29
5.2.3 蓝牙	29
5.2.4 秒表	29
5.2.5 备忘录	30
5.2.6 计算器	30

5.2.7 世界时间.....	31	5.6.5 复制号码.....	51
5.2.8 单位换算.....	31	5.6.6 删除号码.....	51
5.2.9 汇率换算.....	31	5.6.7 号码备份.....	51
5.2.10 健康管理.....	31	5.6.8 电话本设置.....	51
5.2.11 归属地查询.....	31	5.6.9 来电图片.....	51
5.3 网上冲浪.....	31	5.6.10 来电铃声.....	52
5.3.1 STK菜单.....	31	5.7 通话中心.....	52
5.3.2 WWW浏览器.....	32	5.7.1 通话记录.....	52
5.3.3 WAP浏览器.....	33	5.7.2 通话计时.....	53
5.3.4 UC邮箱.....	34	5.7.3 通话计费.....	53
5.3.5 数据帐户.....	34	5.7.4 自动答录.....	53
5.3.6 连接管理.....	34	5.8 手机设置.....	54
5.3.7 GPRS计数器.....	34	5.8.1 自动对时.....	54
5.4 影音工具.....	34	5.8.2 动感设置.....	54
5.4.1 音乐播放器.....	35	5.8.3 情景模式.....	54
5.4.2 照相机.....	38	5.8.4 显示设置.....	55
5.4.3 我的相册.....	39	5.8.5 本机设置.....	55
5.4.4 数码摄像机.....	39	5.8.6 通话设置.....	56
5.4.5 视频播放器.....	40	5.8.7 网络设置.....	57
5.4.6 录音功能.....	40	5.8.8 安全设置.....	58
5.4.7 文件管理.....	41	5.8.9 恢复出厂设置.....	59
5.4.8 照片编辑器.....	42	5.8.10 清除本机信息.....	59
5.5 信息中心.....	42	5.8.11 灯光编辑器.....	59
5.5.1 短信.....	42	5.8.12 操作指南.....	59
5.5.2 彩信.....	45	5.8.13 音效设置.....	59
5.5.3 语音信息.....	48	5.9 朵唯乐园.....	60
5.5.4 语音信箱.....	48	6 基本参数表.....	61
5.5.5 小区广播.....	48	7 疑难解答.....	62
5.6 电话本.....	49	8 电池说明.....	65
5.6.1 快速查找.....	49		
5.6.2 添加号码.....	50		
5.6.3 单键拨号.....	50		
5.6.4 来电群组.....	51		

1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60°C)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能,请保持其干燥。

紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨打紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按[通话键]发出呼叫。

电磁波能量吸收比值

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.812W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

2 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 耳机

您需要使用耳机时只需将耳机插入手机对应的耳机插孔即可

2.3 按键说明

按键说明	按键功能介绍（待机时）		
功能键 (Function1)	左软键(LSK)	短按	进入菜单；确定
	右软键(RSK)	短按	进入电话簿清单；返回
	拨号键(Send)	短按	拨号/进入通话记录
	挂机键(End)	短按	返回待机界面
	长按		开关机
	e键	短按	进入UC浏览器
	灯光编辑键	短按	进入灯光编辑器
	音乐播放器键	短按	进入音乐播放器
	OK键	短按	进入爱美尚家
上下侧键 (Side-key Up/Down)	上	短按	通话界面，加大音量 MP3/MP4，加大音量
	下	短按	通话界面，减小音量 MP3/MP4，减小音量
导航键 (Up/Down/ Left/Right)	上	短按	默认为进入情景模式
	下	短按	默认为进入照相机
	左	短按	默认为进入短信收件箱
	右	短按	默认为进入写信息
数字键 (Number)	0	长按	当前情景模式与省电模式的切换
		短按	进入拨号输入界面，并输入0
	1	长按	拨打语音信箱号码
		短按	进入拨号输入界面，并输入1
	2-9	长按	1.在快速拨号设为开时，直接快速拨打相应位置的号码 2.在快速拨号设为关时，同短按，进入拨号输入界面，并输入2-9
	*	长按	切换+PW
		短按	进入拨号输入界面，并输入*
#	长按		当前情景模式与会议模式的切换
		短按	进入拨号输入界面

说明：

本手册中“短按”某键，是指按下该键后即松开；“长按”某键，是指按下该键并保持2秒或2秒以上；

2.4 界面图标说明

图标	说明
	指示手机网络信号强度
	指示当前的电池容量
	指示手机中有未读短信
	指示手机有未读彩信
	指示手机有未接电话
	指示手机有来电转移
	指示当前已设置闹钟为开
	指示当前为蓝牙开启状态

2.5 情景模式图标

图标	说明
	指示当前情景模式为正常模式
	指示当前情景模式为会议模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为室内模式
	指示当前情景模式为耳机模式

3 使用说明**3.1 电池**


您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。

3.1.1 电池的拆装

- 拆卸：(1)向后推出手机底部的盖子；
(2)将电池抬起从电池舱中取出。

安装：(1)将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；

- (2)将手机底部的盖子平行盖上，向前推进，至完全合上。

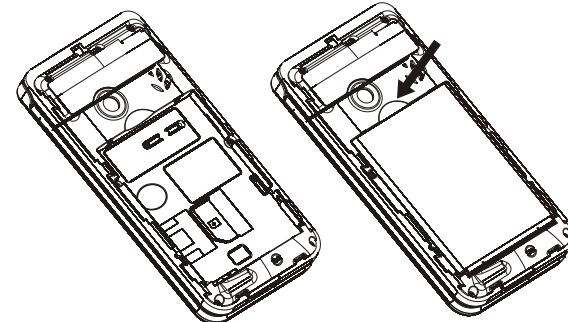**3.1.2 电池的充电**

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的底部。

如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。



注意：

1. 在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。
2. 在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
3. 充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
4. 如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM卡的安装

您的网络供应商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡，SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在SIM卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。




警告：取出SIM卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则您的SIM卡可能被损坏。

3.2.1 SIM卡安装

将A卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。

需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，将其轻轻推出。

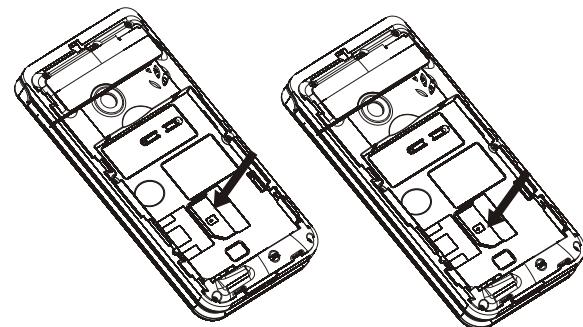

3.2.2 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按左功能键。若输入时出错，请首先按右功能键删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

* 话机密码

手机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。话机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的手机密码是1234。若手机已上锁，开机时会要求输入手机密码。

***被盗密码**

被盗密码即被盗追踪号码，用于开启防盗功能。厂有预置的手机密码是1234。

*** PIN码**

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

- 1.按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。
- 2.然后输入新的PIN码并按左功能键。
- 3.在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并按左功能键。
- 4.若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。

注：输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。

*** PUK码**

PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

*** 禁止密码**

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.3 开机和关机

在关机状态下，长按[开关机键]开机。如果您设置了SIM锁或话机锁，请按要求依次输入。

3.4 资源管理

资源管理是针对记忆卡进行管理。

1.与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线，开始充电并开启资源管理；处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的界面，在此界面下选择“储存装置”，按左软键确认，将会启动资源管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3对应我的音乐文件夹，摄像文件对应我的视频文件夹，相片对应我的相册文件夹，电子书对应我的书籍文件夹，下载图片对应我的图片文件夹，录音对应我的铃声文件夹……操作完成后，退出时请先点击电脑桌面右下角的USB图标，待出现“安全删除硬件”提示窗口后，选中USB设备并将其停止，提示成功后拔下USB线即可。

2.格式化

如果您对记忆卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现：

通过手机自带的格式化功能。具体操作为：进入文件管理 -> 存储卡 -> 格式化；

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作，请按照以下步骤进行：

(1) 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储”->“磁盘管理”；

(2) 在记忆卡所在磁盘上点击右键，选择“格式化”；

(3) 在“分配单元大小”中选择“默认”，确认。

格式化完成后，您需要手动创建我的音乐、我的视频、我的声音、我的电子书等其它文件夹。



注意：在格式化前请先拷出T卡中的爱美尚家和其它重要文件

夹，待格式化完成后再重新放入T卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

3.5 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用T-FLSAH中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

1.手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的接口；

2.选择“网络摄影机”，界面显示摄像头图片；

3.通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

3.6 待机特色功能——爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，使用此功能，可实时了解女性资讯。如欲进入此功能，在待机模式下，按[OK键]进入对应的女性功能主项：“爱”、“美”、“尚”、“家”。

3.6.1 “爱”

★星座运程、男人物语、恋爱常识、爱情测试功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

★一键求救：一键求救是深圳市朵唯志远科技有限公司特意为女性手机用户增设的关爱类产品。在机主遭遇危急事件时，可在不易察觉的状态下通过长按手机[右软键]自动发送求助信息及自身

的大致地理位置，以寻求帮助。求助信息可直接发送到110或预先录入的亲友号码，也可向两类被求助方同时发送。地理位置信息可帮助被求助者快速找到求助者，以便给予帮助；该产品还具有警示功能，在求助时可通过按求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定的吓阻作用。

用户在使用该产品前需预先设置求助对象、求助号码和是否需要警示铃声。求助亲友号码最多可以设置5个。



备注：本产品是通过网络基站检测到机主的位置信息来定位的，求助地点的网络基站密度会直接影响到其定位精度，空间开阔度、手机信号强弱和网络使用饱和度等因素会影响到被求助方是否能够收到地理位置信息。因此在特定情况下会出现地理位置信息发送不出去或地理位置信息存在一定偏差的情况，建议收到求助信息的人立即向警方求助。

使用该产品的注意事项：

☆向110求助具有一定法律效力，非紧急情况下切勿使用该功能。

☆该功能的使用会占用运营网络资源，非紧急情况下切勿随意使用该功能。

☆由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

☆本功能提供的地理位置信息受限于求助位置的网络运营状况，地理位置仅供参考，厂家和该功能提供商无义务承担任何保证责任。

☆本功能厂家及信息服务商不收取任何服务费，运营商会收取0.10-0.15元/条的短信费用。

☆以下地区由于受网络建设的限制，暂不提供地理位置信息：甘肃、宁夏、西藏、贵州、新疆、青海。产品提供商还在继续

更新中，后续开通，恕不另行通知。

3.6.2 “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

3.6.3 DOOV

以爱他她、美颜行、尚时代、家天下为主题的朵唯电子报是一款专为女性朋友打造的多媒体电子杂志平台。不但可以阅读杂志内容，浏览图片，还可以把喜欢的时尚图片设置为桌面壁纸。

3.6.4 “尚”

★ 时尚伊人：潮流服饰、护肤美容、家居生活、情感空间、职场丽人为你展现新潮伊人的各种时尚生活。

★ 随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他每小时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★ 动感灵签：进入功能后，输入生日或者手机号码后可求得灵签。本手机支持动感操作，摇签时可通过摇晃手机进行摇签。



注：本算命系统来源于中国民俗学的一些推算方法，并非科学研究成果，仅供休闲娱乐，请勿迷信。

★ 异国风情：为您介绍了法国等9个旅游国家的风俗人情，成为您出国游览的必备武器。

★ 户外生活：详细介绍了户外生活必须的常识，让您的探险生活更安全快乐！


3.6.5 “家”

包括理财助手、健康饮食、育儿常识、子女教育，帮您打造健康和谐家庭。

3.7 存储卡

手机支持T-Flash卡（需另购），T-Flash卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。

- 1.关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- 2.根据手机内部图示，将T-Flash卡金属面向下，平行插入T-Flash卡槽内；
- 3.当您需要取出T-Flash卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中取出T-Flash卡即可。

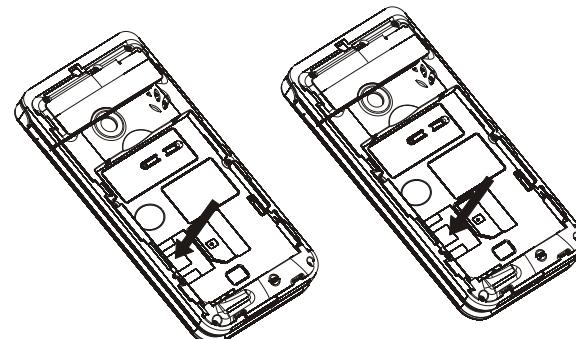

3.8 USB数据线

本手机支持USB接口，您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 1.将USB数据线的插头插入手机的USB接口。
- 2.将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。
- 3.选择所需的模式。

4基本功能

4.1 通话记录

手机打开后，如果处于主网络内，手机将会自动选择连接主网络。如果不在此网络范围内，当网络运营商协议允许，手机可以使用其他网络，称为漫游。

当网络运营商的标志在屏幕上出现时，您就可以拨打或接听电话了。

4.1.1 拨打电话

有以下几种方式可拨打电话：

☆在待机模式下，通过按[数字键]，直接输入电话号码（如果需要，应加上国际国家/地区代码和区号）后，按[拨号键]进行拨号。

☆在待机模式下，通过按[拨号键]可拨打最近通话记录列表中的电话。

☆在待机模式下，通过按[数字键] [2]-[9]可自动拨出设置在该数字键位置上的号码。

☆在待机模式下，通过按 [右软键]进入电话簿，选择一个联系人或电话号码后，通过按[拨号键]拨打电话。

本手机支持拨打国际紧急号码，例如112, 911等。当手机处于GSM网络范围内，无论是否插入SIM卡，正常情况下，都可以在任何国家地区播出紧急电话。您只需要输入紧急号码后，按[拨号键]使用SIM卡进行紧急呼叫。

4.1.2 接听来电

当有来电时，可进行以下操作：

☆按下[拨号键]接听来电。若插入了普通耳机，可使用耳机键接听。

☆按下[挂机键]，则拒绝接听来电。

4.1.3 查看未接来电

在待机状态下，如果有未接来电，屏幕上将会显示未接电话数量。您可以选择按<查看>来查看未接来电的信息。

4.1.4 通话过程中的功能

在通话过程中，可以使用很多功能。

4.1.4.1 使用通话中选项

按下<选项>，可使用下列选项：

- ☆通话魔音：改变当前的通话的声音。
- ☆保留单线通话：使当前的电话转为保持。
- ☆结束单线通话：结束当前通话。
- ☆新通话：呼叫另一方，建立多方通话。
- ☆电话簿：进入电话簿菜单。
- ☆信息中心：进入信息中心。
- ☆录音：对当前通话进行录音。
- ☆静音：通话中打开或关闭静音功能。
- ☆双音多频：通话中打开或关闭双音多频功能。

4.1.4.2 打开或关闭免提功能

按下<免提>/<正常>，打开或关闭免提功能。

4.2 文本输入

本手机共有7种输入法，分别为、智能拼音、笔划输入、智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母和数字输入法。在文本输入的界面下，按“*”键选择标点符号，按“#”键选择不同输入法。

4.2.1 智能拼音

按[#键]，选择该输入法图标 ，您可以通过键盘使用拼音输入汉字（“ü”在键盘和屏幕上对应于“V”）。按照所需要字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区。通过[左右导航键]选择字母或字母组合，对应的汉字出现在候选字区。按[OK键]确认选择的字母或字母组合，此时焦点将切换至候选字区，找到所需汉字后，按[OK键]确认选字，该汉字将显示在输入栏中光标处。此时可按[右软键]删除光标前的文字，或长按[右软键]清除全部文字。当屏幕上没有可清除的文字时按[右软键]退出编辑界面。

4.2.2 笔划输入

按[#键]切换输入法至简体笔划输入图标 ，您可以根据要输入的汉字的标准笔划顺序按相应的数字键“1、2、3、4、5、”分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6代表通用笔划键（如五笔字型中Z万能键）

笔形代码	笔形	笔形名称	实例	注释
1	—	横(提)	一, 不, 有, 在	“提”也算作横
2		竖	是, 中, 上, 国	
3	丿	撇	你, 我, 的, 爱	
4	、	点(捺)	为, 心, 这, 说	“捺”也, 算作点
5	フ	折	乙, 张, 了, 陈	含概需弯曲的所有笔划

4.2.3 智能英文大写

按[#键]选择智能大写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母，智能英文大写输入法可于输入英文字时自动进行分析，自动显示出正确的字，加快输入的速度。

4.2.4 智能英文小写

按[#键]选择智能小写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母，智能英文小写输入法可于输入英文字时自动进行分析，自动显示出正确的字，加快输入的速度。

4.2.5 大写字母

按[#键]选择大写字母输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母。

4.2.6 小写字母

按[#键]选择小写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序按相应的数字键输入字母。

4.2.7 数字输入

按[#键]选择数字输入法图标 ，您可以输入的所需要的数字。

5 功能表功能

5.1 休闲娱乐

使用此功能，可进行游戏的相关服务。

5.1.1 游戏

★ 个性换装

开始游戏按[左右方向键]选择需要换装的部位，按[上下方向键]选择需要换装的部件，游戏界面按[左功能键]进入菜单，[右功能键]保存。保存图片后还可以设置为背景图片。

★ 3D俄罗斯

游戏界面按[左功能键]进入菜单，按[右功能键]使用道具，使用方向键旋转方块或使方块下落。

5.1.2 朵唯游戏城

为您提供丰富的手机网络游戏。进入“朵唯游戏城”可以任意选择心仪的游戏下载使用，尽情享受网络游戏带给您的乐趣。具体资费可以查看“帮助说明”的资费说明。具体使用可以参照“操作说明”进行。

5.1.3 动感游戏

★ 动感骰子

☆ 开始：开始新游戏。

☆ 游戏设置：可以设置骰子数、打开或关闭显示事件及音效，还可以调节游戏的音量。

☆ 事件设置：可以进行添加、移除、移除全部事件及编辑事件的操作。

☆帮助：对游戏操作，做具体说明。

5.1.4 Java

使用此功能前，请确认手机中已插入T-Flash 卡；
进入Java功能，可以运行T-Flash卡中的Java程序。

5.1.5 Java设置

进入Java设置界面，可以对Java的音效、振动、网络和执行内存大小进行设置。

5.1.6 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件，实现手机阅读文本文件的功能；可查看存储卡中后缀为.txt的文件，并可对文件进行字型、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式、和对齐方式的相关操作。

5.1.7 在线书城

使用此功能，可阅读电子书。

书城分类：分为“新书推荐”“书城分类”“专题推荐”三个栏目，通过[方向键]选定图书，然后打开对应的图书列表。程序如果已经有了缓存，在进入这个页面时不需要访问网络，如果没有缓存，会请求网络，并在菜单栏的中间部位显示网络请求状况，同时右键菜单变为取消，选取可以取消网络访问。

快速阅读：直接打开上次程序关闭时阅读的图书，并跳转到关闭时阅读的地方，如果这本图书后来被删除或者破坏，会提示打开失败。

流行排行：显示最近下载次数最多的图书，共分5页。

图书搜索：打开输入界面，输入图书名关键字后可以搜索包

含此图书名的图书，如果没有搜索到会提示。

我的书架：显示下载到本地的图书列表，通过选项菜单可以直接打开阅读。

浏览历史：显示阅读过简介或者试读过第一章数据的图书列表，方便回头下载。只保留最近浏览过的20本图书。

娱乐社区：使用wap浏览器打开一个wap地址，提供一些娱乐信息。

下载任务：选择需要下载的图书，选择下载。

程序设置：设置软件程序。

界面风格：设置系统阅读背景色。

字体类型：设置系统显示字体。

TXT编码：目前支持GB2312, UNICODE, UTF8。

支付中心：网络连接支付中心。

帮助：书城疑问解答，操作说明，客服电话等。

5.1.8 移动QQ

登陆手机QQ软件。

5.1.9 MSN

此功能可以通过手机网络启动MSN，并可对其进行设置及版本升级。

5.1.10 飞信

此功能可以通过手机网络启动飞信，并可对其进行设置及版本升级。

5.1.11 移动外语通

使用此功能可以运行T-Flash卡中的“移动外语通”程序。手机又是学习机，英语学习随机行。

词霸：先在主界面“选项”中的“词霸设置”选择好所用词典，就可以进入“词霸”进行汉译英或英译汉的查询。

考试王：完美的考试利器，支持听力、单选、判断、阅读理解、看图识字等多种题型，智能阅卷，相关提示帮助您过关。是您过关的好帮手。

选课件，通过打开菜单，“选择课件”进行课件选择；

选卷子，通过菜单中的“选卷子”选择不同的考试题型。

删除课件，在“选课件”界面，选择“删除”以删除当前所选的课件。

查词/撤销，在课件学习界面，调用屏幕取词功能对屏幕中的单词进行查询。

按键说明，“0”键智能评卷；“1-4”键选择“ABCD”；“5、6”键选择错对；“7”键控制听力播放；“8”键显示当前题目的答案。

句霸：配置了几种常见场景的英语短句举例。可以随时查看学习。

单词王：采用先进的背单词原理，对单词的记忆程度智能的判别，科学的安排单词记忆。同时引入过程管理，利用艾宾豪斯记忆曲线对用户进行过程提醒，更使得记忆事半功倍。具体使用可以查询“帮助”选项。

阅读王：提供了阅读方式、设置字体、设置颜色等工具，激发学习兴趣，提高阅读质量。背课文看小说，记忆课文重点难点，生词随时查。给您提供一个高效的阅读环境。具体使用可以查询“帮助”选项。

听说王：听说内容的声音与文字同步显示，可以复读单句或段落。遇到句子要点系统会自动给出相应解释。具体使用可以查询“帮助”选项。

5.1.12 淘宝网

该功能是为客户提供增值业务，可以通过网际网络服务进入淘宝网进行浏览操作。

5.2 工具箱

5.2.1 日历

按[左软键]选择日历，可进行查看日程表、添加事件、跳至指定日期、按周查看和打开或关闭农历的操作。

还可查看日程以及在日历中存储备忘录。手机将会及时提醒您相关事件，协助您管理日程时间安排。

5.2.2 闹钟

按[左软键]选择闹钟，闹钟界面中一共有五个闹钟，默认值均设为关闭。选择其中一个闹钟，可以进行相关的设置。

5.2.3 蓝牙

按左软键选择进入蓝牙，在蓝牙界面分别有以下几个选项。

☆激活蓝牙：打开或关闭蓝牙功能。

☆搜索免持装置：在蓝牙开启状态下搜寻免提设备。

☆我的装置：可搜索并选择本手机外接的蓝牙设备。

☆连接中装置：查看连接中的蓝牙设备。

☆设置：可对本机可被搜索、本机装置名称、认证需求、设置声音路径、文件传输设置和图文件对象传输设置进行设定。

☆我的蓝牙：服务记录功能包括装置名称、蓝牙装置地址、支持服务的信息。

5.2.4 秒表

进入秒表界面，有一般秒表和多面秒表两个菜单。

- ☆一般秒表：有分别计时、以圈计时、查看记录的功能。
- ☆多面秒表：针对体育专业计时使用。

5.2.5 备忘录

当手机中没有添加过任务信息时，可通过按[左软键]选择<添加>根据需要，选择约会、电话或纪念日类别进行添加任务。

当手机中已经添加过任务信息时，通过按[上下导航键]，在日程选项列表中，选择一条任务信息，通过按[左软键]选择<选项>，可对该任务做以下操作：

- ☆查看：查看当前任务安排。
- ☆添加：添加新的任务。
- ☆编辑：选择任务的各个选项，根据需要进行相应设置。
- ☆删除：删除该任务。
- ☆删除已过期任务：将已经过期的任务选项全部删除。
- ☆全部删除：删除所有任务。
- ☆跳至指定日期：直接查看指定日期的任务选项菜单。
- ☆查看未完成任务：直接查看尚未完成的任务选项菜单。
- ☆发送日程：可通过短信、彩信和蓝牙方式发送日程。
- ☆保存成文件：将任务保存至存储卡。

5.2.6 计算器

此功能可以进行简单的加、减、乘、除运算。

您可以通过按[数字键]“0-9”来输入数字；通过按[上下左右导航键]来输入“+ - × ÷”符号，来进行所要的运算；通过按[右软键]选择<清除>，可删除最近的输入或结果；通过按[OK]键或通过按[左软键]选择<确定>可以计算出运算结果；在没有任何运算时，通过按[右软键]选择<返回>则退出计算器。

5.2.7 世界时间

此功能可以查看当前世界各地的时间。

5.2.8 单位换算

选择单位换算子菜单可以进行重量单位或长度单位的换算。

5.2.9 汇率换算

此功能可进行汇率换算。

在输入需要换算的汇率数值和本国相应的货币数值后，按[OK]键便可计算出相应的换算结果。

5.2.10 健康管理

可以在健康管理中查看自己或者好友的健康情况。

★身体质量指数：在选择性别并输入身高和体重数值信息后，按[OK]键，可查看计算结果。

★女性生理周期：为女性提供科学的生理周期计算结果。

5.2.11 归属地查询

输入所要查询的电话号码后，按[左软键]选择<确定>，手机会自动显示该号码的归属地信息。

5.3 网上冲浪

使用此功能，可进行跟网络相关的服务。

5.3.1 STK菜单

本项功能由网络供应商提供，根据不同移动厂商提供的服务

不同，将有新的菜单选项出现。如果SIM卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

5.3.2 WWW浏览器

在网上冲浪中，选择【WWW浏览器】即可启动。

浏览功能

搜索功能

选择“搜索栏”，转入输入页面：在页面中填写搜索关键词，然后点击OK，提交输入内容，调用百度搜索引擎进行搜索，即可迅速前往搜索结果页面，让您得到想要的信息。

选择“地址栏”，转入输入页面：在页面中填写要访问的wap或web网址，然后点击OK，提交输入内容，即可在手机上畅游互联网，享受快感。

导航服务

选择主页的【朵唯专区】、【互联网酷站】和【手机酷站】折叠栏，便可列出上百个精彩网站及各类实用工具进行选择性浏览，不必再为不知何去何从而烦恼，也免去在手机上输入网址的不便，精彩天下，一网打尽。

书签功能

选择“书签”，进入本地书签页面，在浏览过程中收藏的书签，都会在这里显示，而且书签支持二级目录，您可以根据喜好来组建不同的目录来存放个人书签，让不同类别的书签整理更具条理。通过使用菜单>编辑，您可以对任一书签或书签目录进行编辑修改。

个人数据管理

选择“个人”，软件会检测UCWEB帐号状态，如之前曾经成功登录过，那么将直接显示相关的帐号信息，反之会提示登录。

如果您还不是UCWEB会员，可点击免费注册，进行快速注册。邮件服务选择“我的邮箱”，点击新建，根据新打开的注册页面提示完成个人邮箱设置。展开地盘页面邮箱列表，可查看到刚添加的邮件帐号，在邮件列表中点击要进入的邮箱帐号，即可转入邮箱收发页面。

精：

选择“精”，这里聚合了当日头条，实时报道。

5.3.3 WAP浏览器

使用此功能，您可以进行网上冲浪。进入此功能，可进行以下操作：

★主页：浏览网络的默认地址。

★书签：可以存储新网址，以便迅速访问网页。也可以对已存网址进行进入、编辑、发送、删除、全部删除、加入新书签的操作。

★网页历史记录：可以访问最近浏览的网页列表。

★已存网页：保存已存储的网页地址。

★输入地址：手动输入网址，并访问相关的网页。

★服务收件箱：可查看网站发给用户的信息。

★设置：对WAP服务进行相关设置。

★服务器设置：本机默认移动GPRS，漫游到不同网络或要进行新的设置，请询问当地网络服务商。

★浏览选项：选择图片显示等待的时间以及打开或关闭图片显示的功能。

★服务信息设置：打开或关闭接收服务信息的功能。

★清空缓存：清除保存在缓存里的信息。

★清空个人资料：清除上网时注册的个人资料。

★信任证书：选择你所需要的信任凭证。

5.3.4 UC邮箱

进入个人页面，软件会检测UCWEB帐号状态，如之前曾经成功登录过，那么将直接显示相关。如果您还不是UCWEB会员，可点击免费注册，进行快速注册。注册完成帐号后进行登录

5.3.5 数据帐户

使用此功能，可编辑GSM数据、GPRS帐号的相关设置。

GRPS

进入GPRS选中任何一项触击“编辑”，出现以下操作：帐户名称、GPRS连接点、用户名、密码、认证类型、主DNS地址和次DNS地址。

5.3.6 连接管理

进入此功能时，可以查看所用连接的详细信息。

5.3.7 GPRS计数器

进入此功能时，可以查看所用SIM卡的GPRS流量，并进行以下设置：

- ☆上次传送：查看上次发送所产生的GPRS流量。
- ☆上次接收：查看上次接收所产生的GPRS流量。
- ☆总共传送：查看总共发送所产生的GPRS流量。
- ☆总共接收：查看总共接收所产生的GPRS流量。
- ☆重设计数器：将GPRS计数器清零。

5.4 影音工具

使用此功能，可进行听音乐、摄像、照相、录制声音等多媒体功能。

5.4.1 音乐播放器

使用此功能，可以欣赏音乐。

音乐播放器，相关图标说明：

图标	功能说明
	指示音乐播放器为常规播放模式；
	指示音乐播放器为重复播放模式；
	指示音乐播放器为随机播放模式；
	指示音乐播放器为随机&重复播放模式；
	指示音乐播放器为单曲播放模式；
	指示为进入音乐播放界面；
	指示为进入音乐列表；
	指示为进入歌词；
	指示为进入歌曲详细信息；
	指示音乐播放音量大小；
	指示为音乐播放；
	指示为音乐暂停；
	指示为向左切换音乐,快捷键为[数字键4]
	指示为向右切换音乐,快捷键为[数字键6]
	指示为返回上级菜单；
	指示为进入设置；

进入播放器

此功能可以直接进入音乐播放器界面；

在播放界面中按[左软键]选择<选项>，可以进行一下操作：

★ 播放控制：可以通过选择相应功能的菜单，来操作音乐播放器。

★ 播放模式：可以设置播放模式为常规播放、重复播放、随机播放、随机&重复播放或单曲重复播放。

★**均衡器**: 可以设置均衡器模式为正常、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐或摇滚乐。更新封面: 为专辑添加图片封面。

★**设为铃声**: 可以将所选的音乐设为来电、信息或闹铃的铃声。

★**发送**: 将所选音乐, 通过彩信和蓝牙方式进行发送。

★**皮肤**: 可以选择播放器的皮肤。

全部歌曲

此功能可以查看存储卡中的所有音乐, 选择一首音乐, 按[左软键]选择<选项>, 可以进行一下操作:

★**单曲播放**: 播放所选音乐。

★**添加到播放列表**: 将所选音乐添加到播放列表中。

★**删除文件**: 删除所选音乐。

★**设为铃声**: 可以将所选的音乐, 设为来电、信息或闹铃的铃声。

★**发送**: 将所选音乐, 通过彩信和蓝牙方式进行发送。

★**选择多个**: 可以同时选择多首音乐。

★**编辑详情**: 可以查看所选音乐的文件名、歌曲名、演唱者、专辑、流派、年代、声道、音质、文件大小和歌曲时间等信息。

播放列表

此功能进行可以查看和新建播放列表。

演唱者

根据存储卡中音乐所属的演唱者不同, 将歌曲按照各自所属的演唱者进行划分, 用户可以根据自己喜欢的演唱者, 从中选择需要播放的音乐。

专辑

根据存储卡中音乐所属的专辑不同, 将歌曲按照各自所属的专辑进行划分, 用户可以根据自己喜欢的专辑, 从中选择需要播放

的音乐。

流派

根据存储卡中音乐所属的流派不同, 将自动划分流派为未知流派、其他、流行、另类、蓝调和灵魂乐, 用户可以根据自己喜欢的流派风格, 从中选择需要播放的音乐。

点歌台

此功能可以通过歌手、拼音、字数和歌词的查找方式, 来点播存储卡中歌曲, 并可以查看已点歌曲。

设置

此功能可以进行以下设置:

☆**播放模式**: 可以设置播放模式为常规播放、重复播放、随机播放、随机&重复播放或单曲重复播放。

☆**均衡器**: 可以设置均衡器模式为正常、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐或摇滚乐。

☆**视觉效果**: 可以设置视觉效果为柱形图、舞动火焰或水波荡漾。

☆**皮肤**: 可以选择播放器的皮肤。

☆**背景播放**: 可以开启或关闭此功能。

☆**声音淡入淡出**: 可以开启或关闭此功能。

☆**歌词显示**: 可以选择歌词的显示方式为淡入淡出当前行或卡拉OK方式。

☆**操作提示**: 可以开启或关闭此功能。

☆**蓝牙立体声输出**: 可以设置使用蓝牙耳机收听歌曲。

☆**更新播放列表**: 可以自动更新音乐播放器播放列表。

☆**重置音乐播放器**: 将音乐播放器的状态恢复到出厂的原始状态。

☆**关于**: 介绍UU音乐2.0

5.4.2 照相机

使用此功能，可进行照相。

拍照

在照片取景界面，按下[OK]或[数字键0]进行拍照，选择<继续>，继续拍照。

使用照相机选项

在照片取景界面，按下<选项>，可进行以下操作：

★我的相册：进入相册文件夹。

★相机设置：对相机进行设置。

☆曝光补偿：可调整曝光值以突显画面的清晰度。

☆对比：可调节对比度

☆避免闪烁：选择跟外界匹配的相机频率以避免闪烁。

☆延迟拍摄：设定照相机拍照延迟时间，快捷键为[数字键4]。

☆连拍设置：可以选择单张连拍、三张连拍、五张连拍或关闭此功能，快捷键为[数字键5]。

★照片设置：对照片进行设置。

☆照片大小：选择图像的大小，快捷键为[数字键8]。

★白平衡：可选择白平衡模式为自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天或白热灯，快捷键为[数字键2]。

★环境设置：切换情境模式为自动或夜拍模式，快捷键为[数字键6]。

★特效设置：可选择特效模式为正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝或负片，快捷键为[数字键1]。

★相框设置：可以选择墙纸图框为无、图框一或图框二。

★还原设置：恢复所有设置到初始值。



说明：在照相机取景界面，通过按[#]键，来调节显示/隐藏功

能图标；按[左右导航键]调节曝光补偿；按[上下导航键]调节拍摄焦距。

5.4.3 我的相册

使用此功能，可查看通过照相机拍摄的照片。

照片列表选项

在照片列表界面，选择一个照片文件，按下<选项>，可使用下列选项：

☆查看：预览选定照片文件。

☆编辑照片：可以进行自动改变大小、主屏幕大小裁切、副屏幕大小裁切、手动裁切和裁切帮助的操作。

☆浏览模式：可选择列表模式或矩阵模式。

☆用作：发送照片至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画或来电图片。

☆发送：通过彩信或蓝牙方式发送照片。

☆重命名：对选定的照片文件进行重新命名。

☆删除：删除选定的照片文件。

☆删除全部：删除相册里的所有照片文件。

5.4.4 数码摄像机

使用此功能，可进行摄像。

在摄像机取景界面，按下[OK]键或[数字键0]进行摄像/暂停，选择<停止>，停止拍摄，并选择是/否保存视频文件，选择<选项>，可进行以下操作：

★录像器设置：对摄像机进行设置。

☆白平衡：可选择白平衡模式为自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天或白热光，快捷键为[数字键2]。

☆曝光补偿：调整曝光值以突显画面的清晰度。

☆夜拍模式：打开或关闭夜拍模式功能。

☆避免闪烁：选择跟外界匹配的摄像机频率以避免闪烁。

★特效设置：改变色调或对摄像采取特殊效果处理，分别有正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝和负片六种特效可供选择，快捷键为[数字键1]。

★还原设置：恢复所有设置到初始值。



说明：在摄像机取景界面，通过按[左右导航键]调节拍摄焦距；按[上下导航键]调节曝光补偿。

5.4.5 视频播放器

使用此功能，可以播放视频。

播放视频

在视频列表界面，选择一个视频，按下[OK键]选择<播放>，按下<选项>，可以进行以下操作：

☆播放：使用视频播放器播放选定视频。

☆发送：将选定的视频文件通过彩信或蓝牙方式进行发送。

☆重命名：对选定的视频文件进行重新命名。

☆删除：删除选定视频文件。

☆删除全部：删除全部视频文件。

5.4.6 录音功能

使用此功能，可录制声音。

★录制声音

选择录音选项，开始录音。

选择<暂停>，暂停录音。选择<继续>，继续录音。

选择<停止>，停止录音。

★录音文件列表选项

在录音文件列表，选择一个录音文件，按下<选项>，可使用下列选项：

☆录音：录制新的声音。

☆播放：播放选定的录音文件。

☆附加：在所选定的录音文件内容后添加新的录音内容。

☆重命名：对选定的录音文件进行重新命名。

☆删除：删除选定的录音文件。

☆删除全部：删除所有的录音文件。

☆档案格式：对录音文件格式进行设置。

☆用作：将选定的声音文件用作于情景模式。

☆发送：将选定的声音文件通过彩信或蓝牙方式进行发送。

5.4.7 文件管理

在此功能中，选择存储卡，按[左软键]选择<选项>可以进行打开、新建文件夹、格式化、重命名和详细信息的操作；打开储存卡文件夹后，在其中任意选择一个文件夹，按[左软键]选择<选项>可以进行打开、新建文件夹、重命名和删除的操作。

☆总容量：根据T-Flash卡扩充容量。

☆收到的文件：放置接收到的文件。

☆我的图片：可放置格式为BMP、GIF、JPG的文件，支持设置为壁纸。

☆我的书籍：放置电子书文件，后缀名为.TXT。

☆我的相册：放置相机拍摄的照片。

☆我的视频：可放置格式为AVI, 3GP, MP4的文件，保存手机数码摄像机拍摄的视频文件。

☆我的音乐：放置格式为mp3音乐文件。

☆我的铃声：可放置格式为amr/wav/awb的文件，保存手机录音机录制的录音文件，可以设置成来电铃音、闹钟铃音。

☆ 我的声音：可放置mp3/midi/amr/wav的文件，可设置成来电铃声、闹钟铃声。

5.4.8 照片编辑器

此功能可以进行照片编辑器和图片拼布的设置。

★ 照片艺术家

☆ 从文件选择：通过存储卡，选择一个照片文件，对该照片文件可以进行自动改变大小、主屏幕大小裁切、手动裁切的设置。

☆ 重设图片尺寸：通过存储卡，选择一个照片文件，对该照片文件的图片尺寸进行（ $\times 0.25$ 、 $\times 0.5$ 、 $\times 0.75$ 、 $\times 1.5$ 、 $\times 2$ ）的设定。

★ 图片拼布：可以设置拼布模式为二张、四张或九张。

5.5 信息中心

使用此功能，可以发送和接收短信息、彩信。还可以使用语音信箱和小区广播功能。

5.5.1 短信

使用此功能，可以编写、发送和接收短信。

收件箱

在收件箱，选择一条短信后，选择<选项>可进行以下操作：

★ 写信息：新建短信。

★ 回复：您可以给发件人回复信息。

★ 转发：把该短信转发给其他人。

★ 删除：删除该条短信。

★ 全部删除：删除所有的短信。

★ 多选操作：同时选择多个短信进行操作。

★ 移至收藏夹：将短信移动到收藏夹内。

★ 短信备份：可以对收件箱进行备份或查看。

★ 高级查找：可通过姓名或号码、短信内容、开始时间、结束时间来查找相关短信。

★ 归属地查询：可以查询手机号码的归属地信息。

★ 短信设置：可以进行以下内容的设置：

★ 个性签名：选择或取消个性签名功能，并可以编辑签名内容。

★ 常用短语：在常用短语中可以看见一些手机默认的经常使用的短语，以方便使用。选择某一条短语，按OK键，可使用该常用短语。选择<选项>，可以编辑、移除或写短信。

★ 容量查询：查看SIM卡与手机短信状态。

★ 保存位置：设置短信的首选存储位置为SIM卡或手机。

★ 储存已发信息：开启/关闭储存已发信息功能。

★ 发送报告：开启/关闭发送报告功能。

★ 短信中心号码：可查看SIM卡的短信中心号码。

★ 短信防护墙：可进行垃圾号码拒收、关键词拒收、自动删除和处理方式的操作。

1. 垃圾号码拒收：打开/关闭此功能，并在黑名单列表内，输入拒收的垃圾号码。

2. 关键词拒收：打开/关闭此功能，并在关键词列表内，输入拒收关键词。

3. 自动删除：可进行关闭此功能和删除一周前短信、一个月前短信、三个月前短信功能的操作。

4. 处理方式：可对拒收的内容进行移至垃圾箱或直接删除的操作。

★ 短信计数器：统计已发送、已接收短信数量。

★ 清除最近联系人列表：可以删除最近经常联系人列表。

在收件箱选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行以下操作。

- ☆删除：删除该条短信。
- ☆转发：把该短信转发给其他人。
- ☆删除对话：删除所有与这个联系人的短信息。
- ☆移至收藏夹：将该短信移至收藏夹。
- ☆短信备份：备份此条短信。
- ☆提取详情：使用号码和链接信息。

发件箱

在发件箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行写信息、转发、删除、全部删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、高级查找和短信设置的操作。

在发件箱选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行编辑、删除和提取详情的操作。

草稿箱

在草稿箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行写信息、发送、删除、全部删除、多选操作、短信备份、高级查找和短信设置的操作。

在草稿箱，选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行以下操作：

- ☆编辑完成发送：发送该条短信。
- ☆保存至草稿箱：将编辑的信息保存至草稿箱。
- ☆退出：退出编辑模式。

收藏夹

在收藏夹，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行写信息、回复、转发、删除、全部删除、多选操作、短信备份、高级查找和短信设置的操作。

在收藏夹选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，

可以对该条信息进行删除、转发和提取详情的操作。

垃圾箱

在垃圾箱，选择一条短信后，进入选项菜单，可以进行写信息、回复、转发、删除、全部删除、多选操作、移至收藏夹、短信备份、高级查找和短信设置的操作。

在垃圾箱，选择一条短信，按[OK]键打开后，进入选项菜单，可以对该条信息进行删除、转发和提取详情的操作。

说明：进入短信息界面后，按*写短信。

5.5.2 彩信

使用此功能，可以编写、发送和接收彩信。

写彩信

1.进入彩信编辑界面，编辑以下条目：

- ☆收件人：编辑收件人。
- ☆副本：编辑副本的收件人。
- ☆密件副本：编辑密件副本的收件人。
- ☆主题：编辑主题。

☆编辑内容：编辑彩信内容，可以选择完成、输入法，添加图片、添加声音、添加视频、添加附件、添加新页面于前、添加新页面于后、添加书签文字、预览和间隔时间。

2.编辑完成，按下<完成>，出现下列选项：

- ☆发送：仅发送该条彩信。
- ☆保存并发送：发送并保存该条彩信至发件箱。
- ☆保存至草稿：保存该条彩信至草稿箱。
- ☆保存成模板：将该条彩信保存为模板。
- ☆发送选项：可设置使用期内、发送报告、读取报告、优先级。
- ☆退出：退出彩信编辑界面。

3.☆选择<发送>,发送彩信。

收件箱

使用此功能,可查看收到的彩信内容。

在彩信收件箱列表界面,选择一条彩信,按下<选项>,可以进行以下操作:

☆查看:查看该条彩信内容。

☆回复:以彩信的形式回复发件人。

☆短信回复:以短信的形式回复发件人。

☆回复给所有人:以彩信的形式回复所有发件人。

☆转发:向他人转发该条彩信。

☆删除:删除该条彩信。

☆全部删除:删除所有彩信。

☆保存成模板:将该条彩信保存为模板。

☆信息详情:查看该条彩信的详细信息,具体包括发件人、副本、密件副本、主题、日期以及文件大小。

☆使用详情:将彩信中的号码保存到电话簿中,也可以呼叫或给该号码发送彩信。

发件箱

使用此功能,可查看发送成功和失败的彩信内容。

在彩信发件箱列表界面,选择一条彩信,按下<选项>,可以进行以下操作:

☆查看:查看该条彩信内容。

☆发送:向他人发送该条彩信。

☆编辑:编辑该条彩信。

☆删除:删除该条彩信。

☆全部删除:删除所有彩信。

☆保存成模板:将该条彩信保存为模板。

☆信息详情:查看该条彩信的详细信息,具体包括收件人、

副本、密件副本、主题、日期以及文件大小。

☆使用详情:将彩信中的号码保存到电话簿中,也可以呼叫或给该号码发送彩信。

草稿

使用此功能,可查看已经保存为草稿的彩信内容。

在彩信草稿箱列表界面,选择一条彩信,按下<选项>,可以进行以下操作:

☆查看:查看该条彩信的详细内容。

☆发送:发送该条彩信。

☆编辑:编辑该条彩信。

☆删除:删除该条彩信。

☆全部删除:删除所有彩信。

☆保存成模板:将彩信保存为模板。

☆信息详情:查看该条彩信的详细信息,具体包括收件人、副本、密件副本、主题、日期以及文件大小。

☆使用详情:将彩信中的号码保存到电话簿中,也可以呼叫或给该号码发送彩信。

彩信模板

使用此功能,可以制作和使用手机中的彩信模板。

☆使用者定义:用户可以使用自己编辑,并已经保存至模板内的信息内容,作为彩信的发送内容。

☆默认值:用户可以使用手机自带的信息模板,作为彩信的发送内容。

选择一个模板信息,按下<选项>,可以进行以下操作:

☆查看:查看该彩信模板内容。

☆写信息:使用选定模板创建彩信。

☆删除:删除该条彩信。

☆全部删除:删除所有彩信。

☆信息详情：查看该条模板信息的详细信息，具体包括发件人、收件人、副本、密件副本、主题以及文件大小。

彩信设置

使用此功能，可以进行以下设置。

☆编辑设置：设置彩信编辑时的编辑模式、图片缩小、最佳播放时间和自动签名。

☆发送设置：设置和彩信发送有关的条目，具体包括使用期内、发送报告、读取报告、优先级、间隔时间和发送时间。

☆接收设置：设置和彩信接收有关的条目，具体包括本地网络、漫游网络、读取报告和发送报告。

☆过滤器：对匿名发件人和广告消息进行过滤设置。

☆服务器设置档：对彩信所使用的网络服务器设置，进行编辑。

☆容量查询：查看彩信的使用率、已用和可用空间的内存状态。

5.5.3 语音信息

可以将录制的语音信息，通过彩信发送给联系人。

5.5.4 语音信箱

此功能，需要运营商提供服务。

必须先设置信箱号码才能接听语音信箱内的留言。

5.5.5 小区广播

此功能，需要运营商提供服务。

在此功能中，可以进行以下设置：

☆接收模式：打开或关闭接收模式。

☆读取信息：读取所收到的小区广播。

☆语言：设置接收的语言。

☆频道设置：设置小区广播的频道，可进行选择、添加、编辑和删除的操作。

5.6 电话簿

您可将电话号码存储在SIM卡和手机存储器中。

5.6.1 快速查找

使用此功能，可快速进入联系人列表。

查找条目

1.输入希望查找姓名的前几个字符所在的数字。

2.从列表中选择所需条目。

联系人列表选项

在联系人列表界面，选择一个联系人，按下<选项>，可使用下列选项：

☆呼叫：呼叫该联系人。

☆IP拨号：若打开了IP呼叫功能，可对该记录进行IP拨号。

☆发送短信：发送短信给该联系人。

☆发送彩信：发送彩信给该联系人。

☆查看：查看选定联系人的详细信息。

☆编辑：编辑该联系人。

☆删除：删除该联系人。

☆复制：复制联系人信息到SIM卡或手机中。

☆移动：移动联系人信息从SIM卡到手机或从手机到SIM卡中。

☆发送名片：通过短信或彩信发送联系人信息，也可选择将

联系人的信息保存为文件。

5.6.2 添加号码

使用此功能，可在电话簿中增加新联系人。

至SIM卡

1.输入联系人信息：

☆姓名：输入姓名。

☆电话号码：输入电话号码。

2.按下<完成>，保存联系人信息。

至手机

1.选择至手机。

2.输入联系人信息：

☆姓名：输入姓名。

☆电话号码：输入电话号码。

☆家庭电话：输入家庭电话。

☆公司名称：输入公司名称。

☆电子邮件地址：输入电子信箱。

☆公司电话：输入公司电话。

☆传真号码：输入传真号码。

☆生日：输入联系人的出生日期。

☆来电图片：为该联系人设置来电时进行提示的来电图片。

☆来电铃声：为该联系人设置来电时进行提示的来电铃声。

☆来电群组：给联系人添加分组。

3.按下<完成>，保存联系人信息。

5.6.3 单键拨号

可以打开或关闭此功能，并可以在清单内设置待机时快速拨号的联系人信息，按<确定>进入对其进行编辑。

5.6.4 来电群组

在电话簿设置界面，按<确定>选择来电群组，进入选择朋友、家人、重要人士、同事或其它相应的群组后，进入群组明细，按<编辑>，对群组内容进行修改。

5.6.5 复制号码

使用此功能，可在SIM卡和手机存储器之间相互复制联系人。

☆从SIM卡：把SIM卡中存储的所有联系人复制到手机存储器。

☆从手机：把手机存储器中存储的所有联系人复制到SIM卡。

5.6.6 删除号码

此功能可以从SIM卡或手机中删除联系人信息，也可以进行逐条删除。

5.6.7 号码备份

使用此功能，可以导出手机或SIM卡存储区内的联系人信息或导入联系人信息至手机或SIM卡存储区内。

5.6.8 电话簿设置

使用此功能，可以管理电话簿。

☆容量查询：可查看SIM卡和手机存储器上的联系人数量。

☆保存位置：选择保存联系人的首选存储位置。

☆栏目：选择手机存储器上的联系人可编辑的信息条目。

☆名片设定：可编辑我的名片，并向他人发送我的名片。

5.6.9 来电图片

通过此功能可以给新联系人、原始联系人和来电群组，设置来电时的图片。

5.6.10 来电铃声

通过此功能可以给新联系人、原始联系人和来电群组，设置来电时的铃声。

5.7 通话中心

使用此功能，可以查看所有通话信息、通话计时和通话计费等信息，同时可以进行相关的设置操作。

5.7.1 通话记录

★所有电话：进入此功能时，可以查看包括已拨、未接和已接电话的所有信息。

- ★已拨电话：进入此功能时，显示已拨电话。
- ★未接电话：进入此功能时，显示未接听的电话。
- ★已接电话：进入此功能时，显示已接电话。



说明：以上内容分别可按<确定>，进入<选项>可以对通话记录进行以下操作：

- ☆查看：查看通话记录的具体信息。
- ☆删除：删除当前选定的通话记录。
- ☆保存到电话簿：保存该号码到电话簿。
- ☆呼叫：拨打该号码。
- ☆IP拨号：用IP电话拨打该号码。
- ☆编辑：可编辑该号码后保存至电话本或进行呼叫。
- ☆发送短信：发送短信给该号码。
- ☆发送彩信：发送彩信给该号码。

☆加入来电防护墙：将该联系人信息发送至来电防护墙列表。

☆加入短信防护墙：将该联系人信息发送至短信防护墙列表。

☆全部删除：删除全部通话信息。

5.7.2 通话计时

进入此功能时，可以进行以下设置：

- ☆上次通话：查看上次通话的时间长度。
- ☆已拨电话：查看所有打出电话的时间长度总和。
- ☆已接电话：查看所有已接电话的时间长度总和。
- ☆重设全部：将通话计时器归零。

5.7.3 通话计费

进入此功能时，可以进行以下设置：

- ☆上次通话费用：查看上次通话发生的费用。
- ☆所有通话费用：查看所有通话发生的费用。
- ☆重设通话费用：将通话计费器清零。需要输入PIN2码。
- ☆费用限制：设定允许用于通话的最高费用。需要输入PIN2码。
- ☆价格及费率：设定一个费用的货币单位。该单位将用于计算您的通话费用。需要输入PIN2码。

5.7.4 自动答录

此功能可以查看和收听，来电人所留的语音信息，并进行相关设置。

留言

可查看并收听，来电人所留的语音信息。

设置

在此功能中，可以进行以下菜单的操作：

☆**自动应答**：打开/关闭自动应答功能；

☆**接听时间**：设置接听时间为3秒、5秒、10秒或30秒；

☆**录音时间**：设置录音时间为30秒、1分钟、3分钟、5分钟、或无限制；

☆**问候语**：设置问候语为默认值或从手机或存储卡的文件中选择。

5.8 手机设置

使用此功能，可对手机进行各种功能的设置。

5.8.1 自动对时

使用此功能，可为您提供中国北京市区和乌鲁木齐市区精确时间。

5.8.2 动感设置

使用此功能，可以打开或关闭背景切换、相片切换、音乐切换及视频切换功能，具体操作可查阅帮助说明。

5.8.3 情景模式

使用此功能，可以设置在不同情景下的个性来电铃声以及手机相关提示音等操作。

情景模式列表包括：正常、会议、户外、室内、耳机和蓝牙模式。

选择一个情景模式，按[OK]键选择<启动>可激活选定的情景模式，按[左软键]进入选项界面，可进行以下操作：

☆**开启**：激活选定的情景模式。

☆**个人设置**：可通过铃声设置、喇叭音量、响铃方式、铃声类型、其它提示音及应答模式来定制情景模式。



说明：在确认已插入耳机或已启动蓝牙装置后，才能正常启动耳机和蓝牙模式，并对其进行相关设置。

5.8.4 显示设置

使用此功能，可对开机问候、墙纸、屏幕保护、开关机动画、主菜单风格、显示运营商、屏幕亮度及主题选择进行相关设置。

5.8.5 本机设置

在手机设置中您可以根据自己的喜好和操作习惯来设置语言、时间和日期等相关功能。

★**时间与日期**：您可以对本机进行城市、时间/日期的设置。

★**定时开关机**：打开或关闭此功能，并可以分别设置自动开机和自动关机的时间，当时间到达所设置的时间时，手机会自动执行开机或关机的操作。

☆**状态**：您可以选择打开或关闭此功能。

☆**开机/关机**：您可以选择开机或关机。

☆**时间**：设置时间。

★**本机语言**：用来设置手机屏幕上显示文字的语言，您可以选择English或简体中文。

★**预设输入法**：设置手机默认的输入法。

★**快捷功能**：使用此功能，可以对快捷菜单进行添加、编辑、删除、全部删除、启动或关闭和更改顺序的操作。

★**指定功能键**：您可以对[上下左右导航键]分别进行快捷功能

的设定。

★飞行模式：在正常模式、飞行模式和开机时询问三种模式中进行切换。

5.8.6 通话设置

★IP拨号：输入IP号码后按确定并激活完成设置，并可对其进行取消和编辑操作。设置了IP号码后，可以在电话簿或通话记录中使用IP功能，自动在号码前加拨IP号码拨出。

★呼叫等待：使用此功能，手机在进行通话时，网络将会通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。

☆开启：打开呼叫等待功能。

☆关闭：关闭呼叫等待功能。

☆查询：查看呼叫等待功能的当前状态。

★呼叫转接：来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括转移所有语音来电、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电和取消转移，根据需求选择以上转移功能之一，取消转移则可以取消所有已登记的转移业务。

★呼叫限制：在此功能中，您可以做以下设置：

☆禁止拨出：

1.所有电话：禁止拨出紧急呼叫外的所有电话。

2.国际电话：禁止拨国际电话。

3.国际不含国内：在国外只能拨打所在国或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。具体请咨询运营商。

☆禁止来电：

1.所有电话：禁止所有来电呼叫。

2.漫游来电：禁止漫游过程中的来电呼叫。

☆启动所有：启动所有呼叫限制。

☆取消限制：取消所有呼叫限制。

☆更改密码：修改禁拨密码。

★线路切换：在线路1和2之间切换。

★关闭用户群组：使用多个用户形成用户群，对此指定用户的通信进行限制的功能。

★自动重拨：设置打开或关闭此功能。

★来电防护墙：设置来电防护墙模式为打开或关闭，并可以输入所要拒绝的电话号码或按<查找>进入所有联系人的电话号码界面，进行选择。

★白名单：设置模式为打开或关闭；并可以在白名单列表中，输入所要添加的电话号码或按<查找>进入所有联系人的电话号码界面，进行选择。

★短信应答：拒接自动回复短信，打开或关闭此功能并可以设置预设的回复内容。

★通话魔音：可以设置通话魔音模式为原音、男声一、男声二、女声一、女声二或童声。

★接通震动提示：设置打开或关闭此功能；打开后，在呼出电话，对方接通时，会有震动提示。

★通话时间提示：设置打开或关闭此功能；并可选择一次或周期的提示功能设定。

★自动限时：设置打开或关闭此功能；并可自定义限时时间。

5.8.7 网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。

☆ 网络选择：网络选择中包括重新搜索、选择网络和搜索模式，按[OK]键选择搜索模式，分为自动和手动两种，按确定完成设置。

☆ 偏好网络：按确定进入选项，有从列表添加、新建、更改优先级和删除。

☆ GPRS连接：可以进行GPRS功能在需要时连接和永久连接之间切换。

5.8.8 安全设置

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项，以避免您的电话或SIM卡被非法使用。可参见访问密码。

☆ SIM锁：按打开，即每次开机时需要输入PIN锁密码，否则不能使用该SIM卡；在设置时，都需要输入正确的PIN码。三次输入错误时，就要求输入SIM卡PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的SIM卡PIN码，若SIM卡PUK码未提供或者遗失请与运营商联系。

☆ 话机锁：打开或关闭此功能，当打开手机锁后，开机和恢复出厂设置时，需要输入正确的手机密码，才可操作。

☆ 固定拨号：设置打开或关闭此功能；并可设置固定拨号的列表。

☆ 禁止拨号：设置禁止拨号的参数。

☆ 更改密码：此功能可以更改手机密码。

☆ 私人加密：此功能可以进行打开或关闭信息中心锁、电话簿锁、通话记录锁及档案管理锁的操作。

☆ 被盗追踪：打开或关闭此功能，并可发送追踪号码。



说明：输入正确的手机密码后，才能进入私人加密和被盗追踪功能，本手机出厂密码为“1234”。

5.8.9 恢复出厂设置

此功能可将手机部分功能设置恢复为出厂时的默认设置。

使用此功能需要输入正确的密码，才可进行操作。

出厂预设密码为1234。

5.8.10 清除本机信息

输入正确手机密码后，才能进入此功能。

此功能可以清除本手机中的所有设置信息。

5.8.11 灯光编辑器

在此功能中，可以进行以下操作：

☆ 内置灯效：可以选择手机自带的内置灯效。

☆ 自编灯效：可以选择自编的灯效，并可对其进行编辑器、预览、保存、清除及设置为的操作。

☆ 功能设置：设置开关机、屏保、来电/通话、收到信息、未读短信、闹钟/日程、未接电话、音乐播放及盒盖/开盖的灯光效果。

☆ 帮助：可进行文字帮助及图示帮助。

5.8.12 操作指南

可以查看短信快速拨号、短信自定义铃声、短信应答、编辑短信名片插入、IP拨号、图片快速浏览、被盗追踪、电话簿多选删除、Tab通话记录、私人加密、自动答录、同步设置及T卡文件不能删除的操作指南。

5.8.13 音效设置

在此功能中，可对手机音效进行以下设置：

★声音特效

设置声音特效为均衡器或关闭此功能；

均衡器可以设置为正常、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐或摇滚乐模式，按[左软键]进入选项可以对均衡器进行以下操作：

☆选择：完成均衡器的模式设置，并返回音效界面。

☆编辑：自定义均衡器。

☆重命名：可以自定义均衡器模式的名称。

☆恢复默认值：均衡器设置恢复到手机默认的状态。

5.9 朵唯乐园

朵唯乐园是朵唯志远公司为广大手机用户精心打造的一组无线增值产品。涵盖短信，彩信，WAP，IVR四大无线增值产品，为您提供多种个性化的信息服务。在使用本服务前，请先确认您的手机网络服务正确，SIM卡的短信息中心号码设置正确（增值业务须网络支持，请向有关网络运营商咨询）。此功能为增值业务，根据不同的服务内容将收取一定的信息服务费，具体请参考各服务的收费标准。



注：服务内容若有变更请依实际情况为准。

6 基本参数表

标准	GSM900/DCS1800
尺寸	102mm*50mm*16.5mm
重量	约109g（含电池）
显示屏	显示屏240X400分辨率
天线	内置
锂离子电池	930mAh
通话时间	约480分钟
理论待机时间	约320小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、T卡、数据线



注：

- 1.理论待机时间是指：
a、手机使用网络环境理想。
b、必须正确的安装SIM卡。
c、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。
3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。
4、标准配置以实际情况为主。
5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

7 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费,请在联系专业售后服务前,进行以下简单的检查。

★无法启动手机 ☆检查是否按住挂机键至少2秒以上。☆检查电池是否接触不良,请先移除再重新安装,重试开机。

☆检查电池电量是否已耗尽,请充电。

★启动手机,有信息显示

☆输入手机锁密码,选用了自动上锁功能,必须在使用前输入话机密码。

☆输入PIN码,选用了每次开机时输入PIN的功能,必须输入PIN码。

☆输入PUK码:连接三次输入错误PIN码,会锁死手机,应输入网络运营商提供的PUK码。

★不能发送短信息

☆您要检查您的服务中心号码选项,可能没有开通SMS服务,或者短信息发送对象失败,或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务

☆请确认是否因欠费而无法发送信息。

★SIM卡错误

☆SIM卡金属面有污物,用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

☆SIM卡未装好,按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆SIM卡损坏,与您的网络服务供应商联系。

★无法连接网络

☆信号弱,请移到信号强的地方重试。

☆超出网络服务商的网络覆盖区。

☆SIM卡无效,与您的网络供应商联系。

★号码无法呼叫拨出

☆请确认拨号后是否按下拨号键。

☆请确认是否因欠费而被禁止呼叫。

☆请确认SIM是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆请确认是否设置了固定拨号功能。

★通话质量差

☆请检查是否音量调节不合适。

☆在接收不良地区使用手机,如高楼附近或地下室,无线电波无法有效传达。

☆在通话密集时期使用手机,如上下班时间,线路拥塞造成无法通话。

★联系人无法呼叫您

☆请确认手机已开机,且连接网络。

☆请确认是否因欠费而被禁止呼入。

☆请确认SIM卡是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆是否将对方号码设置为黑名单了

★联系人无法听到您

☆请确认麦克风已经打开。

☆请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

★待机时间短

☆待机时间与网络的系统设置有关,可能处于接收不良的区域。收不到信号时,话机将持续发射以找寻基站,消耗大量电池电量,造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

☆需要更换电池，请更换新电池。

★无法充电

☆接触不良，检查插头是否连接好。

☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。

☆在低于0℃或高于45℃的环境中充电时，请改变充电环境。

☆电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

★不能选择某项功能

没有开通此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

☆手机型号与序列号

☆保修单的详细内容

☆对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

8 电池说明

8.1 推荐使用事项

★使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。

★请在正常的、室内环境中使用电池。温度： $-20^{\circ}\text{C} \pm 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $65 \pm 20\%$ 。

★在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。

本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。

★切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，切勿让电池受潮，以免发生危险。

★长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，即不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。

★废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

8.2 危险警告

★禁止拆装电池。

电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止让电池短路

不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过80°C的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止弄湿电池

不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池，否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至会发生危险。

★禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使

电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

8.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器中

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

8.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光爆晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0--35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

8.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号：S680

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	○	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	○	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5年



备注：

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下；

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

*电池以实物为准。