

前言

感谢您选择精致、时尚的朵唯手机——S800。

本手机除了基本的通话、短信息功能外，还为您提供丰富的附加功能，主要包括：照相、摄像、MP3/4播放、录音、WWW上网、蓝牙、移动QQ、‘爱、尚、美、家’女性关爱等功能。我们力求精益求精，把各功能都优化到极致，本手机和其它同类产品中类似的功能相比会带给您完全不同的享受。为了更好的了解和使用您的手机，请您仔细阅读本说明书。

本着持续发展的原则，本公司保留在不做预先通知的情况下对产品进行更改的权利，对产品的性能说明保留最终的解释权。

因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入，请以您的手机为准。

目 录

1 安全信息.....	8
2 外观及按键.....	10
2.1 手机外观.....	10
2.2 耳机.....	10
2.3 按键说明.....	11
2.4 界面图标说明.....	12
2.5 情景模式图标.....	12
2.6 菜单快捷功能图标.....	13
2.7 显示屏.....	13
3 开始使用.....	14
3.1 电池.....	14
3.2 SIM卡的安装.....	15
3.3 存储卡 (T-FLASH卡)	17
3.4 USB数据线.....	18
3.5 资源管理.....	18
3.6 网络摄像头.....	19
3.7 开机和关机.....	20
3.8 电子保卡.....	20
4 爱美尚家.....	21
4.1 “爱”	21
4.2 “尚”	23
4.3 “美”	23
4.4 “家”	23
5 使用指南.....	24

5.1 呼叫功能.....	24
5.2 拨打电话.....	24
5.3 拨打状态.....	25
5.4 接听来电.....	25
5.5 查看通话记录.....	25
5.6 拨打国内电话.....	25
5.7 拨打固定电话分机.....	26
5.8 拨打国际电话.....	26
5.9 通话中的选项.....	26
6 输入文本.....	28
6.1 智能拼音.....	28
6.2 笔划输入.....	29
6.3 智能英文大写.....	29
6.4 智能英文小写.....	29
6.5 大写英文.....	29
6.6 小写英文.....	30
6.7 数字输入.....	30
7 手机设置.....	31
7.1 动感设置.....	31
7.2 模式设置.....	31
7.3 显示设置.....	31
7.4 手机设置.....	31
7.5 通话设置.....	32
7.6 网络设置.....	34
7.7 安全设置.....	35
7.8 恢复出厂设置.....	36
7.9 清除本机信息.....	36

8	影音工具	37		
8.1	视频录像器	37	12.11	来电视频54
8.2	视频播放器	37		
8.3	照片编辑器	38	13	JAVA应用55
8.4	录音	38	13.1	Java55
			13.2	Java设置55
9	照相机	40		
10	通话中心	41	14	休闲娱乐56
10.1	通话记录	41	14.1	游戏56
10.2	答录机	42	14.2	淘宝网57
			14.3	电子书57
11	信息中心	43	14.4	在线书城57
11.1	短信	43	14.5	MSN58
11.2	彩信	47	14.6	飞信58
11.3	语音信息	50		
11.4	语音信箱	50	15	工具箱60
11.5	小区广播	50	15.1	日历60
			15.2	闹钟60
12	电话簿	52	15.3	计算器60
12.1	快速查找	52	15.4	备忘录60
12.2	查找联系人	53	15.5	单位换算61
12.3	名片夹	53	15.6	汇率换算61
12.4	添加联系人	53	15.7	世界时间61
12.5	速拨	53	15.8	秒表62
12.6	电话簿设置	53	15.9	健康管理62
12.7	电话簿管理	53	15.10	同步设置62
12.8	来电群组	54	15.11	号码归属地62
12.9	来电图片	54		
12.10	来电铃声	54	16	音乐播放63
			17	网上冲浪65

17.1	STK 服务.....	65	24	朵唯乐园.....	75
17.2	WWW浏览器.....	65	25	基本参数表.....	76
17.3	UC 邮箱.....	67	26	疑难解答.....	77
17.4	WAP.....	67	27	电池说明.....	80
17.5	数据帐户.....	68			
17.6	连接管理.....	68			
18	我的相册.....	69			
19	语音功能.....	70			
19.1	语音朗读.....	70			
19.2	朗读音量.....	70			
19.3	语音识别设置.....	70			
19.4	语音对话游戏.....	70			
19.5	语音识别使用说明.....	70			
20	情景模式.....	71			
21	我的蓝牙.....	72			
21.1	激活蓝牙.....	72			
21.2	搜索免持装置.....	72			
21.3	我的装置.....	72			
21.4	连接中装置.....	73			
21.5	设置.....	73			
21.6	我的蓝牙.....	73			
22	移动QQ.....	74			
23	文件管理.....	74			

1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。



干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60°C)。例如，放置在受阳光直接受照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能,请保持其干燥。

紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨打紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按通话键发出呼叫。



注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

2 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 耳机

您需要使用耳机时只需将耳机插入手机对应的耳机插孔即可



2.3 按键说明

按键说明		按键功能介绍（待机时）
拨号键	0	1.接听来电(短按) 2.拨打电话号码(短按) 3.进入通话记录界面(短按) 4.一键防狼,设置号码和开启报警声时,长按发送信息求救(长按)
挂机键	1	短按: 结束通话或拒绝来电 长按: 关机(关机状态时开机)
拨号盘界面	2-9	短按: 在拨号输入界面, 输入0 长按: 切换标准/省电模式
	*	短按: 在拨号输入界面, 并输入1 长按: 拨打语音信箱
	#	1.在快速拨设为开时, 直接快速拨打相应位置的号码 2.在快速拨设为关时, 在拨号输入界面, 输入2-9
	Ok键	短按: 在号输入界面, 输入* 长按: 切换输入 * + P W
	#	短按: 在号输入界面, 输入# 长按: 切换标准/静音模式
相机侧键	0k键	短按: 进入主菜单 长按: 进入照相机
		通话状态: 短按一下加大音量, 长按逐渐降低音量。

说明:

- 本手机为触摸屏手机, 可以通过手指触击屏幕上相关图标和文字进行相关操作和设置。
- 触屏校准: 待机界面[Ok键]+连续按三下照相侧键, 触屏校准。
- 本手册中“短按”, 是指在拨号界面, 触击相应数字图标后即松开; “长按”, 触击相应数字图标后并保持2秒或2秒以上。
- 本手机是支持多种解锁方法。

方法1：[OK]键+拨号键

方法2：长按[OK]键，说“解锁”或“芝麻开门”

方法3：滑动解锁

5.进入主菜单，本手机是通过触击显示屏左右快速滑动，来进行主菜单页面切换。

2.4 界面图标说明

图标	说明
	表示A卡网络信号的强度，条数越多信号越强；
	表示B卡网络信号的强度，条数越多信号越强；
	表示电池容量，条数越多，电量越足；
	指示当前已设置闹钟，状态为启动；
	指示当前处于键盘未锁定状态；
	指示当前处于键盘锁定状态；
	指示A卡有未读短信；
	指示B卡有未读短信；
	指示A卡有未读彩信；
	指示B卡有未读彩信；
	A卡开；
	B卡开；

2.5 情景模式图标

图标	说明
	指示当前情景模式为标准模式

	指示当前情景模式为会议模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为室内模式
	指示当前情景模式为耳机模式
	指示当前情景模式为蓝牙模式

2.6 菜单快捷功能图标

图标	说明
	进入音乐播放器；
	进入电话簿；
	进入信息；
	进入网络服务；

2.7 显示屏

手机显示屏的显示区包括三个部分：

☆顶端行显示各种图标，表示接收信号强度以及电池剩余电量等状态。

☆中间区域显示信息、指示和任何输入内容，包含号码、文字和动态图标。

☆底端行显示分配给两个软键的功能。

3 开始使用

3.1 电池


您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。

3.1.1 电池的拆装

拆卸：(1)向后推出手机底部的盖子；
(2)将电池抬起从电池舱中取出。

安装：(1)将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；

(2)将手机底部的盖子平行盖上，向前推进，至完全合上。

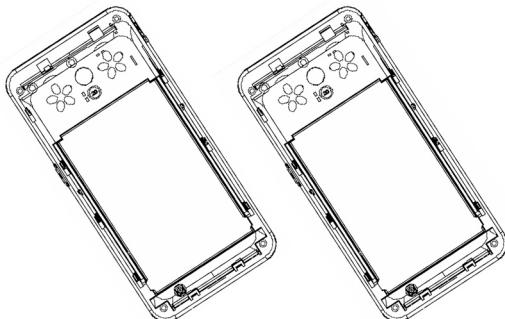

3.1.2 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的左侧。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状

态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。



注意：

- 1、在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。
- 2、在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
- 3、充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 4、如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM卡的安装

您的网络供应商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡，SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在SIM卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。




警告：取出SIM卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则您的SIM卡可能被损坏。

3.2.1 SIM卡安装

将A卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。

将B卡金属面朝上，轻轻滑入固定位置。

需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，将其轻轻推出。

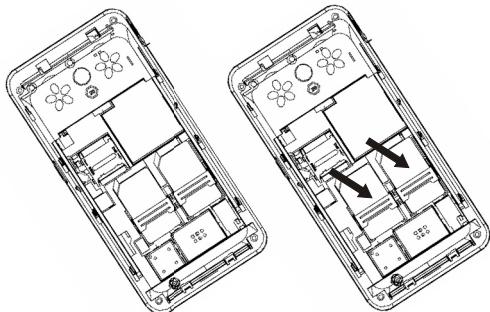

3.2.2 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按[左功能键]。若输入时出错，请首先按[右功能键]删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

* 手机密码

手机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。手机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的手机密码是1234。若手机已上锁，开机时会要求输入手机密码。

* 防盗密码

防盗密码即防盗追踪号码，用于开启防盗功能。厂家预置的手机密码是1234。

* PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了

PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

- 1.按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。
- 2.然后输入新的PIN码并按[左功能键]。
- 3.在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并按[左功能键]。
- 4.若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。

注：输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。


* PUK码

PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

* 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.3 存储卡 (T-FLASH卡)

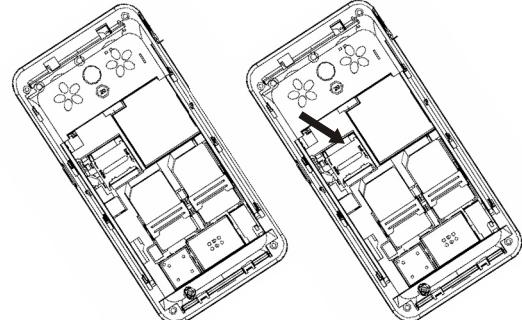

T-FLASH卡是位于手机内部可插拔移动存储卡。当手机关机状态下连接USB存储器功能并和计算机连接后，从计算机中传输到手机中的数据文件都可存储到T-FLASH卡中。

安装方法：

1. 关闭手机,移去电池和其它外部电源
2. 将记忆卡金属面朝下，轻轻送入固定位置，直到记忆卡进入卡槽。

3.4 USB数据线

本手机支持USB接口，您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

1. 将USB数据线的插头插入手机的USB接口。
2. 将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。
3. 选择所需的模式。

3.5 资源管理

资源管理是针对记忆卡进行管理。

1. 与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线，开始充电并开启资源管理；处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的界面，在此界面下选择“储存装置”，按[左软键]确认，将会启动资源管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3对应音乐文件夹，摄像文件对应视频文件夹，相片对应相册文件夹，电子书对

应电子书文件夹，下载图片对应图片文件夹，录音对应声音文件夹……操作完成后，退出时请先点击电脑桌面右下角的USB图标，待出现“安全删除硬件”提示窗口后，选中USB设备并将其停止，提示成功后拔下USB线即可。

2.. 格式化

如果您对记忆卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现：

通过手机自带的格式化功能。具体操作为：进入档案管理->记忆卡>格式化；

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作，请按照以下步骤进行：

- (1) 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储”->“磁盘管理”；
- (2) 在记忆卡所在磁盘上点击[右键]，选择“格式化”；
- (3) 在“分配单元大小”中选择“默认”，确认。

格式化完成后，您需要手动创建音乐、视频、声音、电子书等其它文件夹。



注意：在格式化前请先拷出T卡中的语音功能文件和其它重要文件夹，待格式化完成后再重新放入T卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

3.6 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用T-FLSAH中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

1. 手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设

定”的接口；

2. 选择“网络摄像头”，界面显示摄像头图片；
3. 通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

3.7 开机和关机

☆在关机状态下，长按[开关机键]开机。如果您设置了SIM锁或话机锁，请按要求依次输入。

☆在开机状态下，长按[开关机键]关机。

3.8 电子保卡

电子保卡是本公司推出的新式注册手机用户保修信息的方式也是销售商统一销售情况的一种实现方式。购买朵唯手机的用户除了填写和注册传统的保修卡之外还要注册电子保卡。用户注册电子保卡的好处可以快速和准确的把用户的信息汇报到厂家销售和售后终端，更好的保护用户的权益。

电子保卡以短信形式注册，此服务与普通保卡等效。请在第一次弹出提示框时按[确认键]注册。

4 爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，使用此功能，可实时了解女性资讯。如欲进入此功能，在待机模式下，笔触对应的女性功能主项：“爱”、“尚”、“美”、“家”。

4.1 “爱”

星座运程、男人物语、恋爱常识、爱情测试功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

★一键防狼：一键防狼是朵唯志远公司特意为女性手机用户量身打造的关爱功能，其适用范围可面对所有手机客户群。该产品的功能是在手机机主遇到危急时刻时，可在不易察觉的状态下通过手机上[拨号键]的按钮自动发送求助信息及自身的大致地理位置，以寻求帮助。求助信息可直接发送到110，或预先录入的亲友号码，也可二类求助者同时发送。自动带出的大致地理位置可帮助被求助者快速找到求助者，以便给予帮助。该功能也具有警示功能，即在求助时可通过求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定惊吓作用。

用户在使用该功能前需预先设置求助对象，求助号码，是否需要警示铃声。求助对象包括向110，或向亲友，或同时向110和亲友发送。求助号码是针对亲友号码设置，可设置最多5个号码。

使用该功能后，当长按[拨号键]会自动发送两条信息，一条是求助信息，一条是求助的大致地理位置。本功能下地理位置的发送是根据手机信号波段而查询，受制于求助地点的网络运营密度、空间和手机信号强弱等因素影响。因此在某种情况下会发生地理位置信息发送不出去或地理位置信息存在一定偏差。推荐在该种情况下收到求助信息的人及时向警方求助。

操作方法：

进入爱菜单，选择一键防狼。免责声明界面按确定。

4.1.1 向110求救

选择此菜单开启或者关闭，开启状态下，执行一键求救时，信息自动发送至110。

4.1.2 向亲友求助

选择开启此菜单，您可以设置五个亲友号码，设置OK后执行一键求救时，信息自动发送至您设置OK的亲友。

4.1.3 报警声设置

您可以选择开启或者关闭，开启后执行一键求救时，报警声响起。

使用该功能的注意事项：

☆向110求助具有一定法律效力,非紧急情况下切勿使用该功能。

☆该功能的使用会占用运营网络资源，非紧急情况下切勿随意使用该功能。

☆由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

☆本功能提供的地理位置信息受限于求助位置的网络运营状况，地理位置仅供参考，厂家和该功能提供商无义务承担任何保证责任。

☆本功能厂家及信息服务商不收取任何服务费，运营商会收取0.10—0.15元/条的短信费用。此功能仅SIM卡A支持。

☆使用本功能前请先确认求助人手机号已开通GPRS功能，开通GPRS请联系当地运营商。

☆以下地区由于受网络建设的限制，不提供地理位置信息：甘肃、宁夏、西藏、贵州、新疆、青海。

4.2 “尚”

这里有随身男友,占卜求签，吃喝玩乐一应俱全,还有煲电话粥,让您能通过网络与您的密友用流量来煲电话,让您也做省钱王。

★随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他每小时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★黄大仙求签：进入功能后，输入生日或者手机号码后可求得灵签。本手机支持动感操作,摇签时可通过摇晃手机进行摇签。

注：本算命系统来源于中国民谷学的一些推算方法，并非科学研究成果，仅供休闲娱乐，请勿迷信。

★煲电话粥：花最少的钱，办最多的事，那就叫聪明，“煲电话粥”就如此。具体的操作方法请参照手机中的帮助菜单。



注：此功能为网络数据业务，使用过程会产生GPRS数据流量费,具体资费请咨询当地运营商。开启功能、关闭功能由用户自由控制,不确认不收费。请用户在使用前详细了解此功能的作用。

★快乐消费：此供能为用户提供一个吃喝玩乐的查询平台。查餐馆、寻商店、找玩乐，本地生活随便搜。此业务属于收费业务，请在使用前先了解操作及交费说明。

4.3 “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

4.4 “家”

包括饮食资讯、育儿经验谈、理财介绍，帮您打造健康和谐家庭。

5 使用指南

5.1 呼叫功能

在任何一个使用数字GSM网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“只限紧急呼叫（EMERGENCY CALLS ONLY）”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

5.2 拨打电话

显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（其中有4条信息条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

本手机支持语音拨号功能，具体请参见语音识别使用说明菜单。

1.在主菜单待机界面，通过触击 \square 图标进入速拨界面，通过按数字键输入相应的数字后，按A卡或B卡拨号图标可拨打电话。

2.在主菜单待机界面，通过触击电话簿进入电话簿菜单或在拨号界面选择电话簿图标进入电话簿，通过查找，选择相应联系人，直接按[拨号键]或触击 \square 图标，进入拨号界面，选择“A卡语音电话或B卡语音电话，都可进行拨号；

3.拨打通话记录中的号码：在主菜单中选择“通话中心”，在“通话记录”中，可查看A卡或B卡的通话记录包括“未接电话”、“已接电话”和“已拨电话”的记录，可直接按[拨号键]进行拨打电话，也可进入该记录的“选项”界面，选择“呼叫”进

行拨打电话。

说明：界面中显示A卡、B卡，完全根据手机双卡设置处于那种模式，只有当双模开时，才会同时显示；

5.3 拨打状态

在拨号界面，输入数字后按[拨号键]，进入拨打状态。若号码不在通讯录中，显示对方号码，否则显示对方姓名，在拨打过程中，按[挂机键]，挂断当前呼叫。

5.4 接听来电

当对方来电时，进入来电界面，并根据当前铃音设置响铃或振动。

5.5 查看通话记录

您可以在主菜单界面选择通话中心，然后选择通话记录，在通话记录中选择相对应的卡后，在通话列表下可以查看所有电话、已拨电话、未接电话和已接电话的信息。

5.6 拨打国内电话

拨打电话最简单的方法是直接输入电话号码（如果是国内电话，请加区号），然后按[拨号键]或触击拨号图标，开始呼叫。如果需要更改电话号码，触击“清除”图标，可以删除光标前的一个号码或通过触击，将光标移动至需要修改的位置，再触击“清除”图标进行删除修改。拨号时显示屏会显示A卡或B卡正在呼叫。对方摘机后显示屏上会显示通话状态信息。

通话结束后请按[挂机键]结束通话。

拨打国内电话为：区号 + 电话号码 + 拨号

5.7 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通总机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在总机号码和分机号码之间插入符号暂停字符“P”，本机就会为您完成所有拨号，自动拨打分机。输入“P”的方法如下：在拨号界面，输入号码后，按3次“**”键可以输入“P”。

拨打固定电话分机为：

区号 + 主机号码 + “P” + 分机号 + 拨号

5.8 拨打国际电话

在拨号界面，按2次“*”键可以输入“+”，显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是00）时从任意一个国家拨打电话。

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号的完整的电话号码。

拨打国际电话为：“+”国家代码 + 完整的电话号码 + 拨号

5.9 通话中的选项

来电时在通话界面，选择选项进入通话选项您可以进行如下操作：

☆接听：接听当前来电。

☆转接：将来电转接到一个您指定的电话号码上。需要网络和运营商支持。

以下通话选项只有在已接通话过程中才能看到：

☆通话魔音：更改通话时的声音。

☆保留单线通话：使当前的电话转为保持。

☆结束单线通话：结束当前通话。

☆新通话：呼叫另一方，建立多方通话。

☆电话簿：进入电话簿菜单。

☆信息：进入信息菜单。

☆录音：对当前通话进行录音。

☆静音：通话中开启/关闭静音功能。

☆双音多频：通话中开启/关闭双音多频功能。

☆通话音量调节：通话界面，按一下右侧照相机快捷键，加大音量，长按[右侧照相机快捷键]逐级减小音量。

说明：来电转接网络服务，允许您将某种来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

6 输入文本

本手机共有七种输入法，分别为智能拼音、笔划输入、智能英文小写、智能英文大写、大写英文、小写英文、数字输入等。在文本输入的界面右下角，通过触击输入法图标，来选择不同输入法。

以下六个常用图标的功能分别为：

- ：输入空格；
- ：输入空行；
- ↑↓：上下移动光标；
- ←→：左右移动光标；
- ☒：调出/收回手写输入键盘；
- *：进入标点符号输入键盘；

下面分别介绍这几种输入法的具体操作：

6.1 智能拼音

选择该输入法图标 ，您可以通过手写输入键盘使用拼音输入汉字或在屏幕上手写输入拼音汉字（“ü”在屏幕上对应于“V”）。按照所需要字的拼音顺序，触击屏幕键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区。通过左右箭头图标选择字母或字母组合，对应的汉字出现在候选字区。按[OK键]确认选择的字母或字母组合，此时焦点将切换至候选字区，找到所需汉字后，按[OK键]确认选字，该汉字将显示在输入栏中光标处。此时触击“清除”可以删除光标前的文字，或长点“清除”便可上除输入栏中光标前的全部文字。当屏幕上没有可清除的文字时触击“返回”退出编辑界面。

6.2 笔划输入

选择简体笔划输入图标 ，您可以根据要输入的汉字的标准笔划顺序触击手写输入键盘的数字键“1、2、3、4、5、”分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6代表通用笔画键（如五笔字型中Z万能键）

笔形代码	笔形	笔形名称	实例	注释
1	—	横(提)	一, 不, 次, 法	"提"也算作横
2		竖	是, 中, 小, 扒	
3	丿	撇	的, 我, 人, 他	
4	、	点(捺)	这, 说, 八, 从	"捺"也, 算作点
5	フ	折	也, ホ, 与, 经	

6.3 智能英文大写

选择智能大写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序触击相应的手写输入键盘的数字键输入字母或在屏幕上手写输入大写英文字母，智能英文大写输入法可于输入英文时自动进行分析，自动显示出正确的字，加快输入的速度。

6.4 智能英文小写

选择智能小写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序触击相应的手写输入键盘的数字键输入字母或在屏幕上手写输入小写英文字母，智能英文小写输入法可于输入英文时自动进行分析，自动显示出正确的字，加快输入的速度。

6.5 大写英文

选择大写字母输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的

字母顺序触击相应的手写输入键盘的数字键输入字母或在屏幕上手写输入大写英文字母。

6.6 小写英文

选择小写英文输入法图标 ，您可以根据要输入的英文的字母顺序触击相应的手写输入键盘的数字键输入字母或在屏幕上手写输入小写英文字母。

6.7 数字输入

选择数字输入法图标 ，您可以触击相应的手写输入键盘的数字键输入所需要的数字或在屏幕上手写输入数字。。

7 手机设置

7.1 动感设置

在此菜单中可以进行手机翻转静音、墙纸切换、音乐切换、相片切换和视频旋转各项动感功能的开关。

还可以通过动感帮助菜单，具体了解各动感功能的操作方法。

7.2 模式设置

在此菜单中可以进行双模开、仅A卡开、仅B卡开和飞行模式的切换。

7.3 显示设置

在此菜单中可以进行待机菜单显示、问候语和其他设置的设定。

☆待机菜单显示：进行墙纸、屏幕保护、开关机动画的设置和打开或关闭显示日期时间功能的操作。

☆问候语：编辑开机问候语，并进行打开或关闭问候语状态的操作。

☆屏幕切换效果：在此菜单中可以打开或关闭屏幕切换效果。

☆LCD背光：设置手机LCD背光的亮度和时间（秒）

7.4 手机设置

在此菜单中可以进行时间与日期、定时开关机、语言、首选输入法、自动更新时间、手写设置、震动反馈和信号灯设置的设

定操作。

★**时间与日期：**您可以对手机进行城市、时间/日期、格式及时区与时间绑定的设置。

★**定时开关机：**您可以分别设置自动开机或自动关机时间；此功能状态处于打开时，当手机时间到达所设置的开关机时间时，手机会自动执行开机或关机的操作。

☆**状态：**您可以选择打开或关闭此功能。

☆**开机/关机：**您可以选择开机或关机。

☆**时间：**设置开关机时间。

★**语言：**用来设置手机屏幕上显示文字的语言，您可以选择English或简体中文。

★**首选输入法：**选择一种输入法为首选输入法。

★**自动更新时间：**可进行自动更新时间功能的打开或关闭。

★**手写设置：**调整手写速度和手写笔色彩。

★**震动反馈：**可进行震动反馈功能的打开或关闭。

★**信号灯设置：**可进行信号灯功能的打开或关闭。

7.5 通话设置

在此菜单中可以进行通话魔音、A卡通话设置、B卡通话设置和高级设置的设定操作。

★**通话魔音：**可以对通话魔音的变声模式进行原音、男声一、男声二、女声一、女声二或童声的选择。

★**A卡B卡通话设置：**可以对A卡和B卡的呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制和线路切换进行设置。

☆**呼叫等待：**启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。可以进行如下菜单操作：

1.启动：启动呼叫等待功能。

2.关闭：不启动此功能。

3.查询：查看此功能当前状态。

☆**呼叫转接：**呼叫转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括转移所有语音来电、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电、取消转移，根据需求选择以上六种情况之一，取消转移则可以取消所有已登记的转接业务。

☆**呼叫限制：**在此功能中，您可以做如下设置：

1.禁止拨出：

所有电话：禁止拨打紧急呼叫外的所有电话。

国际电话：禁止拨打国际电话。

国际不含国内：在国外只能拨打所在国或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。具体请咨询运营商。

2.禁止来电：

所有电话：禁止所有来电呼叫。

漫游来电：禁止漫游过程中的来电呼叫。

3.启动所有：限制所有来电。

4.取消所有：取消所有呼叫限制。

5.更改密码：修改禁止密码。说明：进入启动所有和取消所有功能时，必须先输入禁止密码，手机默认密码为1234。

☆**线路切换：**进行机线路1和线路2的切换。

☆**高级设置：**可以进行黑名单、白名单、自动重拨、IP拨号、国际长途呼叫、国际漫游回拨、通话时间显示、通话时间提示、自动限时、拒接自动回复短信和接通震动提示功能的设置。

☆**黑名单：**打开/关闭拒绝黑名单号码功能；可以在黑名单号码列表内编辑、删除或全部删除黑名单号码。

☆**白名单：**打开/关闭白名单功能模式；可以在白名单号码列表内编辑、删除或全部删除白名单号码。开启白名单时，只能白名单打进电话。

☆**自动重拨：**可进行自动重拨功能的打开或关闭。

☆**IP拨号：**编辑IP号码后触击选择<确定>并激活A卡或B卡通话后完成设置，并可对其进行关闭和编辑的操作。设置了IP号码后，可以在电话簿或通话记录中使用IP拨号功能，自动在号码前加拨IP号码拨出。

☆**国际长途呼叫：**编辑国际长途呼叫号码后触击选择<确定>完成设置。

☆**国际漫游回拨：**编辑国际漫游回拨号码后触击选择<确定>完成设置。

☆**通话时间显示：**可进行通话时间显示功能的打开或关闭。

☆**通话时间提示：**对通话时间提示功能进行关闭、一声或周期的设置。

☆**自动限时：**打开或关闭此功能，并可设置自动限时的时间。

☆**拒接自动回复短信：**打开或关闭此功能，并可预设回复内容，具体操作可以查看帮助选项。

☆**接通震动提示：**可进行接通震动提示功能的打开或关闭。

7.6 网络设置

此功能同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。

★**A卡网络设置：**

☆**网络选择：**网络选择其中包括重新搜索、选择网络和选择模式；触击选择模式，按[OK键]可进行自动和手动两种模式的切换。

☆**偏好设置：**触击确定进入选项，可以进行从列表添加、新建、更改优先级和删除的操作。

★**B卡网络设置：**

☆**网络选择：**网络选择其中包括重新搜索、选择网络和选择模式；触击选择模式，按[OK键]可进行自动和手动两种模式的切换。

☆**偏好设置：**触击确定进入选项，可以进行从列表添加、新建、变更优先网络和删除的操作。

说明：网络设置界面中只显示你当前所用的SIM卡的网络设置选项，双模开时，A卡和B卡网络设置选项则会同时显示。

7.7 安全设置

此功能可以进行A、B卡安全设置、手机锁、私人加密、防盗追踪、键盘锁和更改密码的设置。

★**A卡安全设置**

☆**A卡锁：**打开后，即每次开机时需要输入A卡PIN锁密码，否则不能使用该SIM卡；在设置时，都需要输入正确的A卡PIN码。三次输入错误时，就要求输入A卡PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的A卡PIN码，若A卡PUK码未提供或者遗失请与运营商联系。

☆**固定拨号：**设置打开/关闭固定拨号，并可设置固定拨号的清单。

☆**禁止拨号：**置禁止拨号的参数。

☆**更改密码：**可修改A卡PIN、A卡PIN2密码。

★**B卡安全设置**

☆**B卡锁：**打开后，即每次开机时需要输入B卡PIN锁密码，否则不能使用该SIM卡；在设置时，都需要输入正确的B卡PIN码。三次输入错误时，就要求输入B卡PUK码（个人解锁码）。

PUK码是用来解开并更改被锁定的B卡PIN码，若B卡PUK码未提供或者遗失请与运营商联系。

★ 固定拨号：设置打开/关闭固定拨号，并可设置固定拨号的清单。

★ 更改密码：可修改B卡PIN、B卡PIN2密码。

★ 手机锁

打开手机锁后，开机和恢复出厂设置时，都需要输入正确的手机密码。

★ 私人加密

设置私人加密后，可以对信息中心、电话簿、通话记录、档案管理进行锁定，进入这些功能时都需要输入正确的私人密码。

★ 防盗追踪：可以打开/关闭防盗追踪功能，同时可以发送号码。

★ 键盘锁：设置键盘自动上锁时间，并可关闭此功能。

★ 更改密码：在此功能中可以进行手机密码的更改。

说明：手机初始密码为1234。

7.8 恢复出厂设置

此选项可将手机部分功能设置恢复为出厂设置。

此功能需要输入正确密码，才可进行操作。

手机初始密码为1234。

7.9 清除本机信息

此选项将会清除掉信息中心、电话簿、通话记录等保存在手机内的信息。

此功能需要输入正确密码，才可进行操作。

手机初始密码为1234。

8 影音工具

在主菜单界面，触击选择影音工具后便进入了多媒体界面，

在此界面中可以进行视频录像器、视频播放器、照片编辑器和录音功能的操作。

8.1 视频录像器

使用此功能，可进行摄像。

在视频取景界面，可以通过触击相关图标按键，进行暂停/停止摄像、调节明暗、调整焦距、主副摄像头切换、进入选项和返回上级菜单的操作。

在选项界面，可以进行以下设置，触击选择返回则<返回>上级菜单：

★ 摄像头切换：可以进行主副摄像头的切换。

★ 录像器设置：可以进行白平衡、曝光补偿、夜拍模式、和避免闪烁的设置。

★ 视频设置：进行视频品质的设置。

★ 特效设置：可以对视频进行正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝和负片的特殊效果处理。

★ 存储位置：设置视频的默认存储位置为手机或存储卡。

★ 恢复默认值：还原所有设置到默认值。

说明：在视频取景界面，按[OK键]可以进行暂停/继续拍摄。

8.2 视频播放器

进入该选项您可以挑选您喜欢的短片进行播放。

进入视频播放器界面，触击选择一个视频文件后，触击选择

<选项>, 可进行以下操作。

- ☆**播放**: 播放视频文件。
- ☆**用作**: 可以将视频设置为来电视频。
- ☆**发送**: 通过彩信或蓝牙方式进行发送。
- ☆**重命名**: 更改视频文件名称。
- ☆**删除**: 删除所选的视频文件。
- ☆**删除全部文件**: 删除全部的视频文件。
- ☆**排序方式**: 可以依名称、类型、时间、大小或无的方式来进行排序。
- ☆**存储位置**: 选择视频的存储位置为手机或存储卡。

8.3 照片编辑器

此功能可以进行照片文件的编辑和设置。

进入照片编辑器, 触击选择照片艺术家, 可以进行以下操作:

- ☆**文件选择**: 通过手机或存储卡, 选择一个照片文件, 对该照片文件可以进行自动改变大小、主屏幕大小裁切、手动裁切的设置。
- ☆**从相机拍照**: 进入照相机拍取一张相片, 对该照片文件可以进行自动改变大小、主屏幕大小裁切、手动裁切的设置。
- ☆**重设图片尺寸**: 通过手机或存储卡, 选择一个照片文件, 对该照片文件的图片尺寸进行 ($\times 0.25$ 、 $\times 0.5$ 、 $\times 0.75$ 、 $\times 1.5$ 、 $\times 2$) 的设定。

8.4 录音

使用此功能您可以录制或收听您自己的录音, 并且可以将录音添加至铃声列表。进入录音界面, 触击选择一个录音文件, 可

以进行以下操作。

- ☆**录音**: 可以增加新的录音。
- ☆**播放**: 播放该录音。
- ☆**附加**: 在该录音后继续附加录音, 只有AMR格式的录音文件才能再附加。
- ☆**重命名**: 更改录音文件的名字。
- ☆**删除**: 删除所选的录音文件。
- ☆**删除全部文件**: 删除全部的录音文件。
- ☆**设置**: 设置录音文件的首选存储位置、文件格式和声音品质。
- ☆**用作**: 将录音文件添加至情景模式。
- ☆**发送**: 可以通过彩信或蓝牙方式来发送录音文件。

9 照相机

选择此功能，可以进行拍照。

在相机取景界面，可以通过触击相关图标按键，进行拍照、调节曝光补偿、调整焦距、主副摄像头切换和照片大小的设置，触击选择<返回>则返回上级菜单，触击选择<选项>可以进行以下操作。

☆摄像头切换：可以进行主副摄像头的切换。

☆我的相册：进入相册（具体说明请参照相册说明）

☆相机设置：可以进行快门声、曝光补偿、对比、避免闪烁、延迟拍摄和连拍设置的设定。

☆照片设置：进行照片大小（支持 $240 \times 400/640 \times 480/800 \times 600/1280 \times 960/1600 \times 1200$ ）和照片品质的设置。

☆白平衡：可选择白平衡模式为自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天或白热光。

☆情境模式：可选择自动和夜拍模式。

☆特效设置：可选择特效模式为正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝或负片。

☆设置图框：可以选择墙纸图框为无、图框一、图框二。

☆存储位置：设置照片存储位置为手机或存储卡。

☆恢复默认值：还原所有设置到默认值。

说明：在相机取景界面，按[OK键]可进行拍照。

10 通话中心

使用此功能，可查看A卡或B卡中的未接、已拨和已接电话的相关信息。

在主菜单初级选择通话中心，进入通话中心界面内共有通话记录、和答录机二个选项。

10.1 通话记录

进入通话记录，界面只显示当前所用的SIM卡通话记录菜单，只有在双模开状态下，才会同时显示两张A卡和B卡的通话记录。

★A卡通话记录

☆通话列表：可对A卡通话记录列表内的电话号码进行查看、删除、保存到电话簿、呼叫、IP拨号、国际长途呼叫、国际漫游回拨、编辑、发送短信和发送彩信的设置。

☆删除A卡通话记录：可删除所有A卡未接电话、已拨电话、已接电话，也可以选择删除全部。

☆A卡通话计时：进入此功能，可查看A卡的上次通话时间、已拨和已接电话的总计，也可将所有计时清零重设。

☆A卡通话计费：进入此功能时，可查看A卡的上次通话和所有通话的费用，同时也可将通话费用归零重设以及进行费用限制、价格及费率的设置。

☆A卡短信计数器：进入此功能，可查看A卡已发送和已接收的短信条数，也可将短信计数器进行清空重设。

☆A卡GPRS流量：进入此功能，可查看A卡上次传送、上次接收、总共传送和总共接收的GPRS流量，也可将GPRS计数器进行清零重设。

★B卡通话记录

☆通话列表：可对B卡通话记录列表内的电话号码进行查看、删除、保存到电话簿、呼叫、IP拨号、国际长途呼叫、国际

漫游回拨、编辑、发送短信和发送彩信的设置。

★删除B卡通话记录：可删除所有B卡未接电话、已拨电话、已接电话，也可以选择删除全部。

★B卡通话计时：进入此功能，可查看B卡的上次通话时间、已拨和已接电话的总计，也可将所有计时清零重设。

★B卡通话计费：进入此功能时，可查看B卡的上次通话和所有通话的费用，同时也可将通话费用归零重设以及进行费用限制、价格及费率的设置。

★B卡短信计数器：进入此功能，可查看B卡已发送和已接收的短信条数。

★B卡GPRS流量：进入此功能，可查看B卡上次传送、上次接收、总共传送和总共接收的GPRS流量，也可将GPRS计数器进行清零重设。

10.2 答录机

此功能可以查看和收听，来电人所留的语音信息，并进行相关设置。

★留言

可查看并收听，来电人所留的语音信息。

★设置

可以进行自动应答、存储位置、接听时间、录音时间和问候语的设置。

★自动应答：打开/关闭自动应答功能。

★存储位置：选择留言的保存位置为手机或存储卡。

★接听时间：设置接听时间为3秒、5秒、10秒或30秒。

★录音时间：设置录音时间为30秒、1分钟、3分钟、5分钟或无限制。

★问候语：设置问候语为默认值或从手机或存储卡的文件中选择。

11 信息中心

11.1 短信

当您需要短信服务时，请在主菜单界面触击选择信息中心，后选择短信。

进入短信界面，触击选择<选项>可进行以下选项的操作：

★写信息：新建短信。

★回复：您可以给发件人回复信息。

★转发：把该短信转发给其他人。

★删除：删除该条短信。

★语音朗读：通过语音朗读短信内容。

★标记多个：同时选择多个短信进行操作。

★备份：可以对收件箱、发件箱、草稿箱、收藏夹和垃圾箱进行备份或查看。

说明：根据当前所在哪个功能界面，就可对该功能界面下的信息内容进行备份。

★高级查找：可通过姓名或号码、内容、开始时间、结束时间来查找相关短信。

★号码归属地：可查看发件人的号码归属地信息。

★短信设置：可以进行个性签名、常用短语、存储状态、首选存储位置、储存已发信息、发送报告、短信中心号码、和短信防护墙的设置。

★个性签名：选择或取消个性签名功能，并可以编辑签名内容。

★常用短语：在常用短语中可以看见一些手机默认的经常使用的短语，以方便使用。触击选择某一条短语，按[OK键]，可使用该常用短语。触击选择<选项>，可以编辑、移除或写信息。

☆ 存储状态：查看A卡、A卡手机、B卡、B卡手机中的短信状态。

☆ 首选存储位置：设置短信的首选存储位置为SIM卡或手机。

☆ 储存已发信息：打开/关闭储存已发信息功能。

☆ 发送报告：打开/关闭发送报告功能。

☆ 短信中心号码：可查看A卡和B卡的短信中心号码。

☆ 短信防护墙：可进行垃圾号码拒收、关键词拒收、自动删除和处理方式的操作。

1. 垃圾号码拒收：打开/关闭此功能，并在黑名单列表内，输入拒收的垃圾号码。

2. 关键词拒收：打开/关闭此功能，并在关键词列表内，输入拒收关键词。

3. 自动删除：可进行关闭此功能和删除一周前短信、一个月前短信、三个月前短信功能的操作。

4. 处理方式：可对拒收的内容进行移至垃圾箱或直接删除的操作。

进入短信界面后，可通过触击屏幕上方的收件箱、发件箱、草稿箱、收藏夹或垃圾箱图标来进入相对应的功能界面。

★ 收件箱

进入收件箱触击选择一条短信，通过按[OK键]或触击选择<查看>来读取该信息；

在信息查看界面，触击选择回复，可直接通过短息<回复>联系人；触击选择<返回>，则可返回上级菜单；触击选择选项，可对该短信进行删除、转发、删除对话、语音朗读、移至收藏夹、备份和提取详情的设置。

☆ 删除：删除该条短信。

☆ 转发：把该短信转发给其他人。

☆ 删除对话：删除所有与这个联系人的短信息。

☆ 语音朗读：通过语音朗读该条短信的内容。

☆ 移至收藏夹：将该短信移至收藏夹。

☆ 备份：备份此条短信。

☆ 提取详情：使用该短信内的号码和网址信息。

★ 发件箱

进入发件箱触击选择一条短信，通过按[OK键]或触击选择<查看>来读取该信息；

在信息查看界面，触击选择回复，可直接通过短息<回复>联系人；触击选择<返回>，则可返回上级菜单；触击选择选项，可对该短信进行删除、转发、删除对话、语音朗读、移至收藏夹、备份和提取详情的设置。

☆ 删除：删除该条短信。

☆ 转发：把该短信转发给其他人。

☆ 删除对话：删除所有与这个联系人的短信息。

☆ 语音朗读：通过语音朗读该条短信的内容。

☆ 移至收藏夹：将该短信移至收藏夹。

☆ 备份：备份此条短信。

☆ 提取详情：使用该短信内的号码和网址信息。

★ 草稿箱

进入草稿箱触击选择一条草稿，通过按[OK键]或触击选择<编辑>来对该条草稿进行编辑；

在信息编辑界面，直接通过触击数字键盘输入联系人号码或触击<添加>或按[OK键]在电话簿中选择联系人；编辑完信息内容后，触击选择<发送>或通过按[OK键]进入选项菜单选择发送来进行该信息的发送；进入选项菜单，可对草稿箱内编辑的信息内容进行以下操作：

☆ 发送：发送该条短信。

★保存至草稿箱：将编辑的信息保存至草稿箱。

★插入：在编辑的信息内容中插入表情符号、常用短语、联系人、个性签名或书签。

★输入法：可以选择相应的输入法及标点符号。

★退出编辑：退出编辑模式。

说明：在短信编辑界面，通过触击屏幕下方的对应图标，也可以进行表情符号、常用短语和联系人信息的插入。

★收藏夹

进入收藏夹触击选择一条已被收藏的短信，通过按[OK键]或触击选择<查看>来读取该信息；

在信息查看界面，触击选择回复，可直接通过短息<回复>联系人；触击选择<返回>，则可返回上级菜单；触击选择选项，可对该短信进行删除、转发、语音朗读、和提取详情的设置。

★删除：删除该条短信。

★转发：把该短信转发给其他人。

★语音朗读：通过语音朗读该条短信的内容。

★提取详情：使用该短信内的号码和网址信息。

★垃圾箱

进入垃圾箱触击选择一条已被放入垃圾箱的短信，通过按[OK键]或触击选择<查看>来读取该信息；

在信息查看界面，触击选择回复，可直接通过短息<回复>联系人；触击选择<返回>，则可返回上级菜单；触击选择选项，可对该短信进行删除、转发、语音朗读、和提取详情的设置。

★删除：删除该条短信。

★转发：把该短信转发给其他人。

★语音朗读：通过语音朗读该条短信的内容。

★提取详情：使用该短信内的号码和网址信息。

11.2 彩信

您的手机还可以发送和接收彩信(MMS)。通过MMS服务，您可以发送包含图片、声音与文本的消息。

当发送MMS信息时，您的收件人必须使用一部拥有MMS功能的手机，才能够查看到您发送的MMS信息。

★写信息

选择写信息，输入相应信息：

★收件人：设置收件人的手机号码或电子邮件。

★副本：设置副本给的手机号码或电子邮件。

★密件副本：设置作为密件发送给的手机号码或电子邮件。

★主题：设置彩信主题。

★编辑内容：编辑彩信内容，用户可以加入文字□图片□声音、附件和添加新页面于前、添加新页面于后、添加书签文字、预览、间隔时间（s）。

输入相应信息后，触击选择<完成>并进入下一个选项。

★发送：发送所编辑的彩信。

★保存并发送：把编辑的彩信，保存在发件箱中并发送。

★保存至草稿：把编辑的彩信，保存在草稿箱中，待以后使用。

★保存成模板：把所编辑的彩信，保存至模板内待以后使用。

★发送选项：设置该彩信的发送选项。

★退出：退出对彩信的编辑，此时出现提示信息询问用户是否保存该彩信。

说明：在发送号码界面，直接输入所要发送的号码或触击选择<查找>，在电话簿界面选择相应联系人。触击选择<完成>后，选择确定即可发送信息。

★收件箱

此功能您可以阅览您所收到的彩信。选择一条彩信，触击选择<选项>可以进行以下菜单的操作：

☆查看：查看彩信内容；
☆回复：您可以给发件人以彩信方式回复信息；
☆短信回复：您可以给发件人回复短信；
☆回复给所有人：回复收件人、副本、密件副本栏中的所有

人；
☆转发：把已选彩信发送给其他人；
☆删除：删除已选彩信；

☆全部删除：删除收件箱中所有彩信；
☆保存成模板：将该条彩信内容保存至模板内，以待以后使用。

☆信息详情：查看该条彩信的发件人、收件人、副本、主题、接收时间、发送时间和文件大小；

☆使用详情：使用彩信中的号码。

★发件箱

本菜单可让您保存执行“保存并发送”后的彩信。您可以对其中的信息进行如下操作：

☆查看：查看彩信内容；
☆转发：向他人转发彩信；
☆编辑：编辑选定的彩信；
☆删除：删除已选彩信；
☆全部删除：删除发件箱中所有彩信；
☆保存成模板：将该条彩信内容保存至模板内，以待以后使用。

☆信息详情：查看该条彩信的收件人、副本、密件副本、主题、建立时间和文件大小；

☆使用详情：使用彩信中的号码。

★草稿箱

列出所有创建后储存到草稿的MMS，您可以对其中的信息进行以下操作。

☆查看：查看彩信内容；
☆发送：发送彩信；
☆编辑：编辑选定的彩信；
☆删除：删除已选彩信；
☆全部删除：删除草稿箱中所有彩信；
☆保存成模板：将该条彩信草稿的内容保存至模板内，以待以后使用。

☆信息详情：查看该条彩信的收件人、副本、密件副本、主题、建立时间和文件大小；

☆使用详情：使用彩信中的号码。

★模板

在模板界面的使用者自定义中，用户可以使用自己编辑的，保存至模板内的信息内容，并可对该信息进行查看、写信息、删除、全部删除和信息详情的操作。

在模板界面的默认值中，有五个手机自带的常用信息，编辑新彩信时您可以使用这些预设的模板，触击选择一个模板后，触击选择<选项>可进行以下操作：

☆查看：查看模板内容。
☆写信息：将模板作为新彩信，您可以对它进行编辑。
☆信息详情：查看彩信的发件人、收新人、副本、密件副本、主题和文件大小。

★彩信设置

本菜单可以让您对发送和接收的彩信配置，进行以下设置：

☆编辑设置：用于设置彩信的，编辑模式、图片缩小、最佳播放时间、自动签名和签名；

- ☆发送设置：用于设置发送彩信的使用期内、发送报告、读取报告，优先级、间隔时间和发送时间；
- ☆接收设置：用于设置接收彩信的主网络、漫游网络、读取报告和发送报告；
- ☆过滤器：用于设置匿名寄件人和广告信息；
- ☆服务器设置：用于进行A卡和B卡彩信所需网络的配置，具体配置方法请与网络供应商联系；
- ☆存储状态：用于查看彩信的使用率、已用大小和可用的存储空间大小。

11.3 语音信息

此功能可以将录制的声音文件，通过彩信方式发送给联系人。

11.4 语音信箱

此功能需要网络运行商提供服务，必须先设置信箱号码才能接听留言。

说明：语音信箱界面只显示当前所用的SIM卡语音信箱选项，只有当双模开时，语音信息界面才同时显示A卡和B卡语音信箱选项。

11.5 小区广播

此功能需要网络运行商提供此项服务。

触击选择进入A卡或B卡小区广播，分别有四个设置选项：

☆接收模式：打开或关闭接收模式。

☆读取信息：读取所收到的小区广播。

☆语言：设置接收的语言。

- ☆频道设置：小区广播的频道编辑，可进行添加频道并进行频道名称和编号的设置。

说明：小区广播界面只显示当前所使用的SIM卡小区广播选项，当双模开时，界面才同时显示A卡和B卡小区广播选项。

12 电话簿

本手机可以使用名片夹式通讯录，手机可存储多个号码，SIM卡可存储的号码个数取决于SIM。支持IP拨号。

在主菜单界面，触击选择电话簿，进入电话簿界面，可进行以下操作：

12.1 快速查找

在此菜单中可以通可触击屏幕上方的所有联系人、手机联系人、A卡联系人和B卡联系人图标来进入相对应的联系人列表界面。

触击选择一个联系人，通过按[OK键]或触击选择<查看>，进行查看该联系人信息；通过触击选择<选项>可以进行以下操作：

- ☆呼叫：可通过A卡或B卡语音电话进行拨号。
- ☆IP拨号：可通过A卡或B卡语音电话进行IP拨号
- ☆国际长途呼叫：通过国际长途电话呼叫联系人。
- ☆国际漫游回拨：通过国际漫游回拨联系人号码。
- ☆发送短信：给联系人发送短信。
- ☆发送彩信：给联系人发送彩信。
- ☆查看：查看联系人信息。
- ☆编辑：编辑联系人信息。
- ☆删除：删除联系人信息。
- ☆复制：复制联系人信息至手机、至A卡、至B卡或至名片夹。
- ☆移动：将联系人信息从所在的SIM卡中，移动到另外张SIM卡中或手机中。
- ☆发送名片：将联系人信息发送至名片。

12.2 查找联系人

使用此功能，可通过输入所要查找联系人的名称即可找到该联系人，或触击选择<选项>进入查找，直接在电话簿界面中进行查找联系人。

12.3 名片夹

使用此功能，可以编辑自己的名片。

12.4 添加联系人

使用此功能，可在电话簿中增加新联系人，储存位置可选择至A卡、B卡、至手机或至存储卡。

12.5 速拨

此菜单可以设置速拨功能，状态为打开或关闭，并可以在速拨列表内，对其进行编辑。

12.6 电话簿设置

此功能可以进行以下操作：

- ☆存储状态：查看A卡、B卡和手机中的存储状态。
- ☆首选存储位置：设置联系人信息的首选存储位置为A卡B卡或手机。
- ☆栏目：可以打开或关闭栏目列表内的栏目信息。
- ☆我的名片：可以编辑和发送我的名片。

12.7 电话簿管理

此功能可以进行以下操作：

★全部复制：可以将电话簿中的联系人信息进行，从A卡到手机、从手机到A卡、从B卡到手机、从手机到B卡、从A卡到B卡、从B卡到A卡、从手机到名片夹、从A卡到名片夹、从B卡到名片夹的复制操作。

★删除：可以将电话簿中的联系人信息，从A卡、从B卡、从手机中进行删除操作，也可以逐条删除联系人信息。

12.8 来电群组

通过此功能可以给电话簿中的联系人添加分组。

12.9 来电图片

通过此功能可以给新联系人、原始联系人和来电群组，设置来电时的图片。

12.10 来电铃声

通过此功能可以给新联系人、原始联系人和来电群组，设置来电时的铃声。

12.11 来电视频

通过此功能可以给新联系人、原始联系人和来电群组，设置来电时的视频。

13 JAVA应用

在主菜单触击选择JAVA应用，进入JAVA应用界面，分别有Java和Java设置两个选项。

13.1 Java

使用此功能前，请确认手机中已插入T-Flash 卡；
进入Java功能，可以运行安装的Java程序。

13.2 Java设置

进入Java设置界面，可以对Java的音效、振动、选择SIM卡、Java A卡设定组、Java B卡设定组和执行内存大小进行设置。

14 休闲娱乐

在主菜单触击选择休闲娱乐，进入休闲娱乐界面，分别有游戏、淘宝网、电子书、在线书城、MSN和飞信几个选项菜单。

14.1 游戏

触击选择游戏，进入游戏界面分别有普通游戏、朵唯游戏城和动感游戏3个选项

★普通游戏

分别平衡球、龙火Ⅲ和游戏设置3个菜单。

1.平衡球游戏必须通过手机从网络下载后才能运行。

2.触击选择龙火Ⅲ，进行以下操作：

☆新游戏：进入游戏初始状态；

☆游戏帮助：对游戏操作做具体说明。

3.触击选择游戏设置可以进行游戏的背景音效、音效、游戏振动和音量的设置。

★朵唯游戏城

朵唯游戏城是一个可下载游戏和应用的综合平台，让你能第一时间享受最新业务。本升级服务无需信息费用。更新和下载软件会产生一定的流量费，可以通过到当地移动办理流量包月服务，这会为您节约大量流量费。平台本身不收取任何流量费。

★动感游戏

触击选择动感骰子，可以进行一下操作：

☆开始：开始游戏。

☆游戏设置：可对骰子数、显示事件、音效和音量进行设置。

☆事件设置：可以对事件的数字总和、显示文字和特效文字

进行编辑。

☆帮助：对游戏操作做具体说明。



注：在游戏过程中，按[挂机键]退出游戏界面。

14.2 淘宝网

该功能是为客户提供增值业务，可以通过网际网络服务进入淘宝网进行浏览操作。

14.3 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件，实现手机阅读文本文件的功能；可查看手机或存储卡中后缀为.txt的文件。

14.4 在线书城

使用此功能，可阅读电子书。

☆书城分类：界面上部面显示图书分类列表，下部显示推荐的图书，通过触屏滑动选定图书，然后通过触屏打开对应的图书分类列表。程序如果已经有了缓存，在进入这个页面时不需要访问网络，如果没有缓存，会请求网络，并在菜单栏的中间部位显示网络请求状况，同时[右键]菜单变为取消，点击可以取消网络访问。

☆快速阅读：直接打开上次程序关闭时阅读的图书，并跳转到关闭时阅读的地方，如果这本图书后来被删除或者破坏，会提示打开失败。

☆流行排行：显示最近下载次数最多的图书，共分5页，使用触屏上下滑动翻页。

☆图书搜索：打开输入界面，输入图书名关键字后可以搜索

包含此图书名的图书，如果没有搜索到会提示。

☆我的书架：显示下载到本地的图书列表，通过选项菜单可以直接打开阅读。

☆浏览历史：显示阅读过简介或者试读过第一章数据的图书列表，方便回头下载。只保留最近浏览过的20本图书。

☆娱乐社区：使用wap浏览器打开一个wap地址，提供一些娱乐信息。

☆下载任务：选择需要下载的图书，选择下载。

程序设置：设置软件程序。

界面风格：设置系统阅读背景色。

字体类型：设置系统显示字体。

SIM卡：选择SIM A卡或B卡。

TXT编码：目前支持GB2312, UNICODE, UTF8。

支付中心：网络连接支付中心。

帮助：书城疑问解答，操作说明，客服电话等。

14.5 MSN

进入MSN菜单界面，您可以输入正确的MSN帐号和密码，然后触击“登录”二字进行登录，按[挂机键]退出MSN。



注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

14.6 飞信

飞信是由中国移动通信集团公司推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的，基于手机应用以及与Internet深度互通的即时通讯产品。除聊天功能外，飞信还可通过PC、手机、WAP等多种终

端登录，实现PC和手机间无缝即时互通，保证用户实现永不离线的状态。

进入飞信菜单界面，您可以输入正确的飞信帐号和密码，然后触击“登录”二字进行登录，触击[退出]飞信。



注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

15 工具箱

15.1 日历

触击选择日历，可以进入当月的日历界面。可进行查看、查看所有、添加事件、删除事件、跳至指定日期和农历的操作。

还可查看日程以及在日历中存储备忘录。手机将会及时提醒您相关事件，协助您管理日程时间安排。

15.2 闹钟

触击选择闹钟，进入闹钟界面，一共有五个闹钟，默认值均设为关闭。选择其中一个闹钟，可以进行相关的设置。

15.3 计算器

您可以使用手机内的计算器进行简单加、减、乘、除运算。您可以通过触击屏幕上的数字键“0~9”来输入数字；触击+ - × ÷键选择所要进行的运算；触击选择清除可清除最近的输入或结果，触击=键和选择<确定>或按[OK键]都可以计算出运算结果，在没有任何运算时，触击选择返回则退出计算器。

15.4 备忘录

触击选择任务，选择一条任务事项，触击选择选项，可进行查看、添加、编辑、删除、删除已过期任务、全部删除、跳至指定日期、发送日程、保存成文件的操作。

如果没有添加过任务信息，可接触击选择“添加”任务，分别有约会、电话和纪念日3个任务模式。

☆ 查看：查看当前任务安排。

☆ 添加：添加新的任务。

☆ 编辑：选择任务的各个选项，根据需要进行相应设置。

☆ 删除：删除该任务。

☆ 删除已过期任务：将已经过期的任务选项全部删除。

☆ 全部删除：删除所有任务。

☆ 跳至指定日期：直接查看指定日期的任务选项菜单。

☆ 发送日程：可通过短信、彩信和蓝牙方式发送日程。

☆ 保存成文件：将任务保存至手机或存储卡。

15.5 单位换算

此功能可以对重量和长度进行单位换算。包括公斤-磅、公斤-盎司；公里-英里、米-码、米-英尺、厘米-英寸，通过触击数字键盘输入您想要计算的数字，按[OK键]可以获得换算结果；触击<清除>可以删除光标前的数字；触击<重设>便可重新操作；触击<返回>则返回到上级菜单。

15.6 汇率换算

进入汇率换算界面，通过触击数字键盘输入需要换算的汇率数值后，触击选择<确定>或按[OK键]，输入本国相应的货币数值后，触击选择<确定>或按[OK键]便可进行货币的汇率换算，触击<清除>可以删除光标前的数字；触击<重设>便可重新操作；触击<返回>则返回到上级菜单。

15.7 世界时间

通过此功能可以查看当前世界各地的时间。

15.8 秒表

进入秒表界面，有一般秒表和多用途秒表两项菜单。

- ☆一般秒表：有分别计时、以圈计时、查看记录的功能。
- ☆多面向秒表：针对体育专业计时使用。

15.9 健康管理

可以在健康管理中查看自己或者好友的健康情况。

☆身体质量指数：可以进行性别选择、输入身高和体重数值的设置。

在身体质量指数内设置相应信息后，触击选择<确定>或按[OK键]，便可查看指数计算结果；触击<清除>可以删除光标前的数字；触击<返回>则返回到上级菜单。

15.10 同步设置

此功能可以进行A卡或B卡的同步设置。

15.11 号码归属地

此功能可以通过触击数字键盘输入手机号码后，触击选择<确定>或按[OK键]，来查询该号码的归属地。

16 音乐播放

触击选择音乐播放器，在音乐播放器界面可进行播放/暂停、停止、歌曲切换和音量调整的操作。在音乐播放时触击选择<返回>，可以返回上级菜单，音乐仍是处于播放状态。音乐暂停/停止时触击选择<返回>，可直接返回到上级菜单。

进入音乐播放器界面，选择列表，通过手机屏幕右边上下滑轮，选择一个音乐文件后，进入选项，可选择播放、详细信息、添加到铃声库、添加、移除、全部移除和设置；如自动生成列表为开时则只有更新播放列表和设置二个选项。

- ★播放：播放所选音乐。
- ★详细信息：可查看所选音乐的文件名、声道、音质、文件大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐类型和年代等信息。
- ★添加到铃声库：将所选音乐添加至铃声库。
- ★添加：添加新的音乐到列表。（将自动生成列表功能关闭才有此功能）
- ★移除：删除所选音乐。（将自动生成列表功能关闭才有此功能）
- ★全部移除：删除列表内的所有音乐。（将自动生成列表功能关闭才有此功能）
- ★更新播放列表：自动更新播放列表文件
- ★设置：可进行播放设置、面板设置、音效设置和蓝牙设置。
 - ☆播放设置：可进行首选列表、自动生成列表、重复、随机和背景播放功能的设置。
 - ☆面板设置：可进行打开/关闭歌词显示功能。
 - ☆音效设置：可进行声音特效和低音强化的设置。
 - ☆蓝牙设置：可进行蓝牙立体声输出和蓝牙立体声耳机的设

置。



注意：请您把下载的音乐及歌词文件保存在音乐目录中。目前本系统不能全部支持某些非标准格式的MP3。损坏、格式不支持的音频文件可能造成手机功能不能正常使用。歌词文件必须是与MP3同名的lrc文件。手机与蓝牙耳机连接成功后,需进入设置中将蓝牙立体声输出设置为开,然后选择配对的蓝牙耳机,此时才能达到蓝牙立体声效果。



警告：用户在使用移动电话的音乐播放功能时，请注意将音量调整至合适大小，以免对听力造成伤害。

17 网上冲浪

17.1 STK 服务

本项功能由网络供应商提供，根据不同移动厂商提供的服务不同，将有新的菜单选项出现。如果SIM卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

17.2 WWW浏览器

WWW浏览器是一款WAP、WEB浏览器，借助强大的转换引擎技术，手机可以高速浏览WAP、WEB页面、进行互联网搜索、收发email，浏览各种附件等；使手机与互联网无缝结合成为现实，让手机用户拥有如同PC一样的互联网体验。

Uc浏览器启动步骤

在网上冲浪中，选择【WWW浏览器】即可启动。

★ 浏览功能

点击“地址栏”，转入输入页面：在页面中填写要访问的wap或web网址，然后点击[OK键]，提交输入内容，即可在手机上畅游互联网，享受快感。

★ 搜索功能

点击“搜索栏”，转入输入页面：在页面中填写搜索关键词，然后点击[OK键]，提交输入内容，调用百度搜索引擎进行搜索，即可迅速前往搜索结果页面，让您得到想要的信息。

★ 导航服务

点击主页的【朵唯专区】、【互联网酷站】和【手机酷站】折叠栏，便可列出上百个精彩网站及各类实用工具进行选择性浏览，不必再为不知何去何从而烦恼，也免去在手机上输入网址的

不便，精彩天下，一网打尽。

★书签功能

点击“书签”，进入本地书签页面，在浏览过程中收藏的书签，都会在这里显示，而且书签支持二级目录，您可以根据喜好来组建不同的目录来存放个人书签，让不同类别的书签整理更具条理。通过使用菜单>编辑，您可以对任一书签或书签目录进行编辑修改。

★个人数据管理

点击“个人”，软件会检测UCWEB帐号状态，如之前曾经成功登录过，那么将直接显示相关的帐号信息，反之会提示登录。

如果您还不是UCWEB会员，可点击免费注册，进行快速注册。

登录UCWEB帐号，地盘页面上方会显示帐号相关信息：帐号昵称，所属区域天气情况，点击昵称可进入帐号相关的个人设置页面。

★邮件服务

点击“我的邮箱”，点击新建，根据新打开的注册页面提示完成个人邮箱设置。展开地盘页面邮箱列表，可查看到刚添加的邮件帐号，在邮件列表中点击要进入的邮箱帐号，即可转入邮箱收发页面。

★热榜

点击“热榜”，这里聚合了近期最为火热的资讯及话题，直接点击感兴趣的标题就能进入相应的内容页面。



注： 使用WWW浏览器个人服务（包括登录），均发生网络连接请求，会产生GPRS上网流量，手机上网资费请咨询当地营运商。

17.3 UC 邮箱

进入个人页面，软件会检测UCWEB帐号状态，如之前曾经成功登录过，那么将直接显示相关。如果您还不是UCWEB会员，可点击免费注册，进行快速注册。注册完成帐号后进行登录。

17.4 WAP

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务供应商维护。

使用WAP浏览器您可以上网冲浪。详细信息请与就近网络服务供应商联系。进入此功能后可以进行以下操作：

- ★主页：网际网络的默认网址。
- ★书签：存放的常选用的网址。
- ★网页历史记录：浏览网页后的保存的记录。
- ★已存网页：选择已保存的网页直接上网。
- ★输入网址：输入您要的网址,按完成直接上网。
- ★服务收件箱：网站发给用户的短信。
- ★设置：
 - ☆选择SIM卡：可进行总是询问、A卡、B卡的选择。
 - ☆编辑帐户：本机默认移动GPRS，漫游到不同网络或要进行新的设置请询问当地网络服务商。
 - ☆浏览选项：可以对等待时间和显示图片进行设置。
 - ☆服务信息设置：可以进行打开/关闭服务信息的设置、禁用/总是白名单设置、从不/确认/无需确认SL设置和白名单的添加。
 - ☆清除缓存：可以清除上网时的缓存。
 - ☆清除个人资料：清除上网时注册的个人资料。
 - ☆信任证书：选择你所需要的信任凭证。

17.5 数据帐户

GSM数据

进入GSM数据选中任何一项触击“编辑”，出现如下操作：帐户名称、号码、用户名、密码、线路类型、速度、主DNS地址和次DNS地址。

GPRS

进入GPRS选中任何一项触击“编辑”，出现如下操作：帐户名称、GPRS连接点、用户名、密码、认证类型、主DNS地址和次DNS地址。

17.6 连接管理

此功能可以看手机网络连接的详细情况。

18 我的相册

选择相册，进入相册界面，通过触击屏幕右边的滚动条的[上下键]切换照片。

选择一个照片文件后，触击<选项>，可对该照片进行查看、编辑、浏览模式、用作、发送、重命名、删除、删除全部文件、排序方式和存储位置的操作。触击返回，则返回到上级界面。

☆查看：浏览照片。

☆编辑：可以进行自动改变大小、主屏幕大小裁切和手动裁切的操作。

☆浏览模式：设置照片的浏览模式为列表或矩阵模式。

☆用作：设置该照片为墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画或来电图片。

☆发送：通过彩信或蓝牙方式，发送所选照片。

☆重命名：更改所选照片的名称。

☆删除：删除所选的照片。

☆删除全部文件：删除所有的照片。

☆排序方式：可以依名称、类型、时间、大小或无，来进行排列。

☆存储位置：设置所选照片的储存位置为手机或存储卡。

☆缩放模式：查看照片时，您可以进行放大或缩小。将您的手指合拢或张开来进行放大和缩小。

设置为压力模式后，以一定压力按下可放大，手离开屏幕的情况下，减小手指压力可缩小。

19 语音功能

在主菜单界面触击选择语音功能，进入语音功能界面，在此界面可以进行以下操作：

19.1 语音朗读

打开或关闭来电、新信息、闹钟、电话簿报名、菜单、短信内容、日程表、整点报时语音朗读功能。

19.2 朗读音量

设置语音朗读的音量大小。

19.3 语音识别设置

将语音识别模式设置为仅A卡开、仅B卡开或双模开。

19.4 语音对话游戏

此功能可以进行语音对话游戏，具体操作请查看帮助菜单。

19.5 语音识别使用说明

针对语音拨号：菜单识别和语音解锁进行详细说明。

20 情景模式

使用此功能，可以设置在不同情景下的个性来电铃声以及手机相关提示音等操作。

在待机模式下，选择<菜单>，并选择情景模式。

进入此功能，显示情景模式列表，包括标准模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式和蓝牙模式。

选择一个情景模式后，触击<选项>，可使用下列选项：

☆开启：激活选定的情景模式。

☆个人设置：可通过铃声设置、音量、提示类型、响铃类型、其它提示音和应答模式来设置情景模式。

21 我的蓝牙

您可以通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设备。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请向其设备制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行。这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最远相距10米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

按触击“打开”蓝牙选择蓝牙菜单，从此菜单可以激活蓝牙功能。包括激活蓝牙、搜索免持装置、我的装置、连接中装置、设置、我的蓝牙等几个项目。

21.1 激活蓝牙

开启或关闭蓝牙功能。

21.2 搜索免持装置

在蓝牙开启状态下搜寻免提设备。

21.3 我的装置

可搜索并选择本手机外接的蓝牙设备。

21.4 连接中装置

查看连接中的蓝牙设备。

21.5 设置

可进行本机可被搜索、本机设备名称、认证需求、设置声音路径、文件传输等设置。

21.6 我的蓝牙

服务记录功能包括装置名称、蓝牙装置地址、支持服务的信息。

22 移动QQ

移动QQ为腾讯公司开发的一款休闲娱乐类主打产品。该功能为增值业务，必须通过网络下载后才能使用。

23 文件管理

在主菜单界面，按触击“选项”选择文件管理，进入文件管理界面。此功能可以查询存储器内的文件内容。插入T-Flash卡后，在此功能中有3个所属文件操作的子界面：打开、新建文件夹和格式化。

☆ 声音：可放置mp3/midi/amr/wav的文件，可设置成来电铃声、闹钟铃声。

☆ 图片：可放置格式为BMP、GIF、JPG的文件，支持设置为壁纸。

☆ 音乐：放置格式为mp3音乐文件。

☆ 收到的文件：放置接收的文件。

☆ 名片夹：放置一些名片文件，此文件夹中的内容会在添加电话本记录时自动添加，无须手动放置文件。

☆ 相册：放置相机拍摄的照片。

☆ 视频：可放置格式为AVI、3GP、MP4的视频文件，视频文件，可设置为来电影片。

☆ 录音：可放置格式为amr/wav/amr的文件，保存手机录音机录制的录音文件，可以设置成来电铃音、闹钟铃音。

☆ 电子书：放置电子书文件，后缀名为.TXT。

☆ 通话留言：存放语音留言录制的文件。

24 朵唯乐园

使用此功能，可进行跟网络相关的服务。

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择朵唯乐园。

朵唯乐园是朵唯志远公司为广大手机用户精心打造的一组无线增值产品。涵盖短信，彩信，WAP，IVR四大无线增值产品，为您提供多种个性化的信息服务。在使用本服务前，请先确认您的手机网络服务正确，SIM卡的短信息中心号码设置正确（增值业务须网络支持，请向有关网络运营商咨询）。



注：服务内容若有变更请依实际情况为准。

25 基本参数表

标准	GSM900/DCS1800
尺寸	108mm*53.2mm*13.3mm
重量	约102g (含电池)
显示屏	显示屏240X400分辨率
天线	内置
锂离子电池	1050mAh
通话时间	约430分钟
理论待机时间	约420小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、T卡、数据线



注：

- 1.理论待机时间是指：
a、手机使用网络环境理想。
b、必须正确的安装SIM卡。
- C、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。
3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。
- 4、标准配置以实际情况为主。
- 5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

26 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

★无法启动手机 ☆检查是否按住挂机键至少2秒以上。☆检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。

☆检查电池电量是否已耗尽，请充电。

★启动手机，有信息显示

☆输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。

☆输入PIN码，选用了每次开机时输入PIN的功能，必须输入PIN码。

☆输入PUK码：连接三次输入错误PIN码，会锁死手机，应输入网络运营商提供的PUK码。

★不能发送短信息

☆您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通SMS服务，或者短信发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该资费服务

☆请确认是否因欠费而无法发关信息。

★SIM卡错误

☆SIM卡金属面有污物，用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

☆SIM卡未装好，按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆SIM卡损坏，与您的网络服务供应商联系。

★无法连接网络

☆信号弱，请移到信号强的地方重试。

- ☆超出网络服务商的网络覆盖区。
- ☆SIM卡无效，与您的网络供应商联系。
- ★号码无法呼叫拨出
 - ☆请确认拨号后是否按下拨号键。
 - ☆请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
 - ☆请确认SIM是否有效。
 - ☆请确认是否设置了呼叫限制功能。
 - ☆请确认是否设置了固定拨号功能。
- ★通话质量差
 - ☆请检查是否音量调节不合适。
 - ☆在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。
 - ☆在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。
 - ★联系人无法呼叫您
 - ☆请确认手机已开机，且连接网络。
 - ☆请确认是否因欠费而被禁止呼入。
 - ☆请确认SIM卡是否有效。
 - ☆请确认是否设置了呼叫限制功能。
 - ☆是否将对方号码设置为黑名单了
 - ★联系人无法听到您
 - ☆请确认麦克风已经打开。
 - ☆请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。
 - ★待机时间短
 - ☆待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

- ☆需要更换电池，请更换新电池。
- ★无法充电
 - ☆接触不良，检查插头是否连接好。
 - ☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。
 - ☆在低于0℃或高于45℃的环境中充电时，请改变充电环境。
 - ☆电池或充电器损坏，需更换。
- 如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。
- ★不能选择某此功能
 - 没有开能此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。
 - ★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：
 - ☆手机型号与序列号
 - ☆保修单的详细内容
 - ☆对故障的清楚说明
- 然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

27 电池说明

27.1 推荐使用事项

- ★ 使用电池前,请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。
- ★ 请在正常的、室内环境中使用电池。温度: $-20^{\circ}\text{C} \pm 35^{\circ}\text{C}$, 相对湿度: $65 \pm 20\%$ 。
- ★ 在使用过程中,应远离热源、高压,避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。
本电池只能使用原厂配套充电器充电,如果采用标准化充电器,请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。
- ★ 切勿将电池正负极短路,切勿自己拆装电池,也勿让电池受潮,以免发生危险。
- ★ 长期不用时,请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态,即不充满,也别放完。请用不导电材料包裹电池,以避免金属直接接触电池,造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。
- ★ 废弃电池请安全妥当处理,不要投入火中或液体中。

27.2 危险警告

- ★ 禁止拆装电池。
电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能,将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止让电池短路。
不要将电池的正负极用金属连接,也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路,将会有超大电流流过,将会损坏电池,造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过 80°C 的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路,使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 禁止弄湿电池

不要弄湿电池,更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电,会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池,否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧,甚至会发生危险。

★ 禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失,使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏,或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命,甚至会使

电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

27.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器中

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

27.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光爆晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0--35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

27.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号: S800

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	○	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	○	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5年



备注:

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下；

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

*电池以实物为准。