


DVD播放机

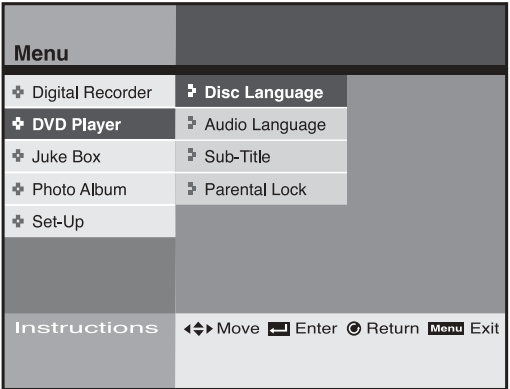

您可以对DVD 标题使用的语言和等级进行设置。

Disc Language（光碟语言）

您可以选择DVD 光碟的菜单语言。

参照46页

Audio Language（音频语言）

您可能选择DVD 的音频语言。

参照46页

Subtitle（字幕语言）

您可以选择DVD 的字幕语言。

参照46页

Parental Lock（等级控制）

为了儿童，您可以锁住DVD 光碟中的成人或暴力内容。

参照47-48 页



语言更改功能只能用于带多语言菜单的DVD 字幕。



当因突然断电、拔下电源插头或HDD中有不支持的文件、破坏的文件之故DHR 工作异常时，应关闭电源再打开。

- 异常工作状态：除待机/打开按钮外没有按键输入，

显示屏闪烁显示。

-DHR 支持的文件：MP3，JPG.

光碟复制

DVD播放机

您可以复制DVD光碟内容至硬盘。

受保护的DVD无法复制。


- 1 插入要复制的DVD，使用遥控器上的或前部控制面板上的DVD选择键切换至DVD模式。
- 2 按下控制面板上的COPY（复制）键。
- 3 按 ■（停止）键结束复制。



- ◆ 结束复制时，自动创建“节目”（文件名）。
- ◆ 写保护的文件则不能复制。



录制2个半小时后，本机自动停止。

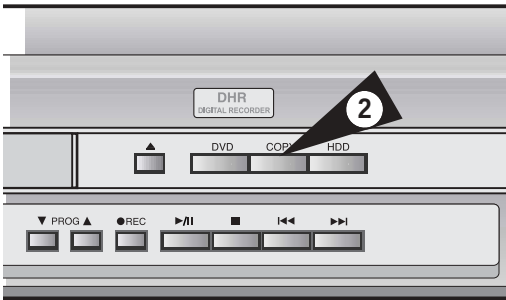

DVD语言

DVD播放机

Menu	
❖ Digital Recorder	
❖ DVD Player	
❖ Juke Box	
❖ Photo Album	
❖ Set-Up	
Instructions	◀▶ Move Enter Return Menu Exit

Menu	
❖ Digital Recorder	❖ Disc Language
❖ DVD Player	❖ Audio Language
❖ Juke Box	❖ Sub-Title
❖ Photo Album	❖ Parental Lock
❖ Set-Up	
Instructions	◀▶ Move Enter Return Menu Exit

Menu	
❖ Digital Recorder	❖ Disc Language ▾ ✓ English
❖ DVD Player	❖ Audio Language ▾ Francais
❖ Juke Box	❖ Sub-Title ▾ Deutsch
❖ Photo Album	❖ Parental Lock ▾ Espanol
❖ Set-Up	▾ Italiano
	▾ Nederlands
	▾ Arabic
	▾
Instructions	◀▶ Move Enter Return Menu Exit

您可以选择DVD光碟的菜单，音频和字幕语言。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼ 键选择DVD Player（播放机）然后按ENTER（确认）或▶ 键。
- 3 使用▲▼ 键选择您想更改的下级菜单，然后按ENTER（确认）或▶ 键。

Menu	
❖ Digital Recorder	❖ Disc Language
❖ DVD Player	❖ Audio Language
❖ Juke Box	❖ Sub-Title
❖ Photo Album	❖ Parental Lock
❖ Set-Up	
Instructions	◀▶ Move Enter Return Menu Exit

Disc language（光碟语言）
DVD菜单语言选项。
Audio language（音频语言）
DVD音频语言选项。
Sub-Title（字幕语言）
DVD 字幕语言选项。


- 4 使用▲▼ 键选择要使用的语言然后按ENTER（确认）键。

-
- ◆ 按RETURN（返回）键返回前面的菜单。
 - ◆ 按MENU（菜单）键关闭菜单。

设置等级控制






您可以为小孩调整DVD 的内容等级。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼键选择DVD Player（播放机），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键选择Parental Lock（等级控制）选项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用遥控器上的数字键输入一个四位数的密码，然后按ENTER（确认）键。
 - 记住密码并妥善保管，以备更改密码时再使用。
 - 初始密码设为 **1111**。
- 5 使用 ▲▼键选择Lock setting（锁定设置），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 6 使用 ▲▼键调整内容的等级，然后按ENTER（确认）键。
 - 如果您设定的内容等级为6，等级7、8的内容将不会播放。
 - 等级越高，内容越接近成人或暴力内容。

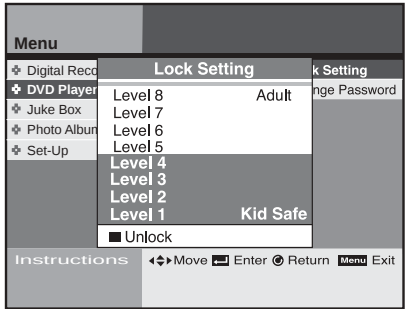




- ◆ 此功能仅支持含有等级信息的DVD 光碟。
- ◆ 此密码仅用于DVD，它同硬盘密码设置不同。
- ◆ 当您忘记密码的时候，参见65 页。

DVD播放机

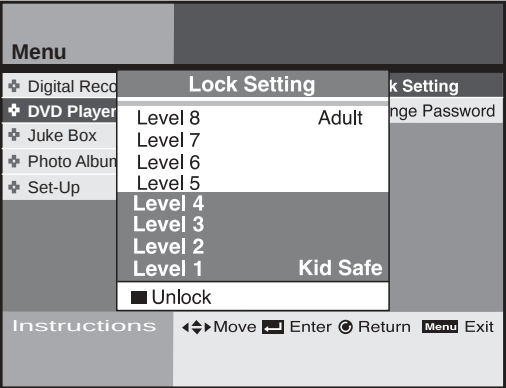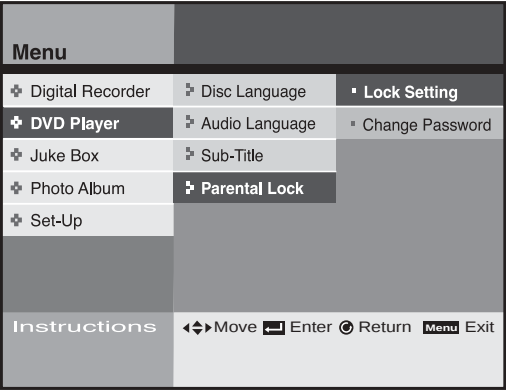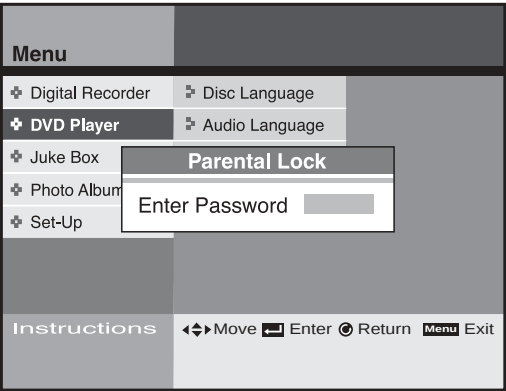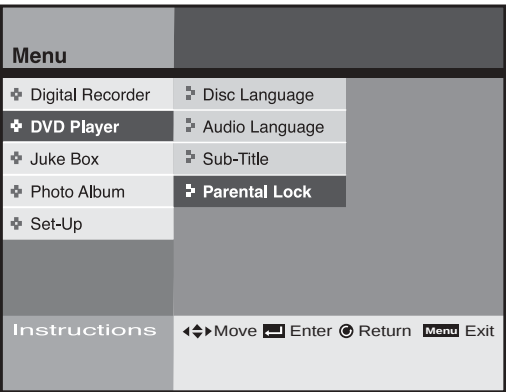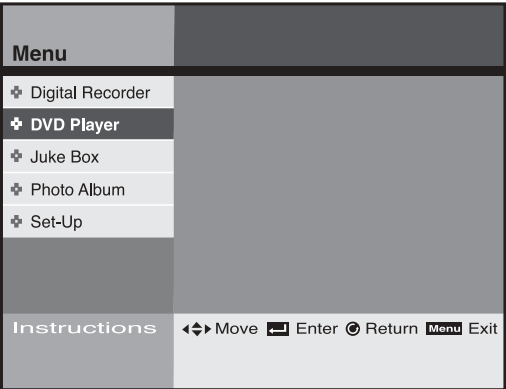

更改锁定密码

DVD播放机

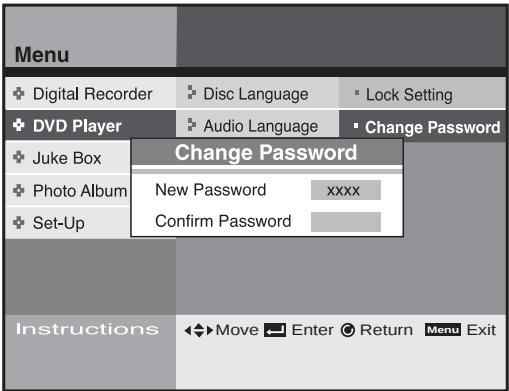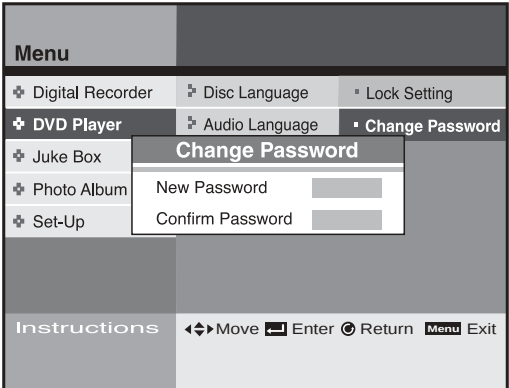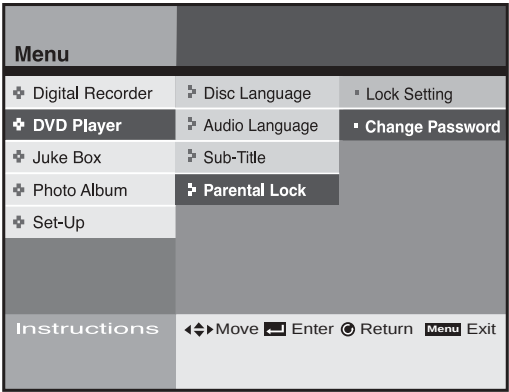

您可以在内容等级设定菜单内更改密码。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 选择DVD Playe（播放机），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键选择Parental Lock（内容等级设定）然后按ENTER（确认）键。
- 4 使用遥控器上的数字键输入一个四位数的密码。
 - 将您的密码记下，放在安全的地方以备以后更改密码时再用。
 - 初始密码设为**1111**。
- 5 使用▲▼键选择更改密码项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 6 使用遥控器上的数字键输入一个新的四位数的密码。
- 7 输入一次新密码确定。

- ◆ 如果您按RETURN（返回）键，更改密码将取消。
- ◆ 此密码仅用于DVD，它同硬盘密码设置不同。

使用光碟/标题菜单

DVD播放机

许多DVD 有自己的菜单系统，在这里您可以选择标题、章节、音轨，字幕和一些特殊的光碟功能如电影预告、演员表信息。

使用这些键在光碟菜单中进行选择。

- 1 按下DISC MENU（光碟菜单）键进入DVD光碟菜单。
 - 进入光碟菜单。
- 2 按TITLE（标题）键进入DVD光碟标题菜单。
 - 转向DVD标题菜单。



3D 音效功能

DVD播放机

3D 音频是一种加强的音频模式，它能用两个音箱创造出逼真的环绕音效。

- 1 在DVD播放过程中，按下遥控器上的3D 音效键。
- 2 按3D键设置3D音效 开/关。




选择音频语言

DVD播放机



DVD

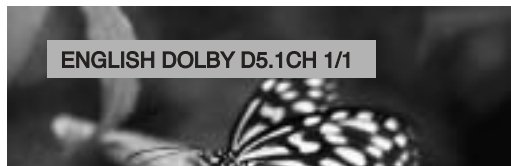



您可以使用**AUDIO**（音频选择）键快速轻松地选择想用的语言。

- 1 按下**AUDIO**（音频选择）键。
- 2 使用**▲▼** 键选择想用的语言。
- 3 使用**▲▼** 键选择音频输出模式（立体声，左声道，右声道）。

-
- 此功能取决于光碟中含有何种语言，并不一定适用于所有的DVD。
 - 播放DVD时，如何保持使用同一种语言，请参照46页的“光碟语言/音频语言/字幕”。

选择字幕语言

DVD播放机

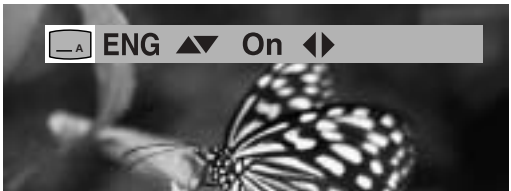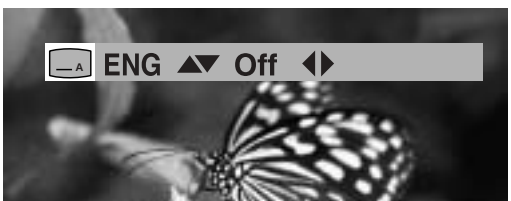

您可以使用**字幕语言选择键**（**SUBTITLE**）快速轻松地选择想用的语言。

- 1 按下**SUBTITLE**（字幕语言）键。
- 2 使用**▲▼** 键选择您想使用的字幕语言。
- 3 使用**◀▶** 键选择开启/ 关闭字幕语言。

-
- 此功能取决于光碟中含有何种语言，并不一定适用于所有的DVD。
 - 播放DVD时，如何始终保持使用同一种字幕语言，请参照46页的“光碟语言/音频语言/字幕语言”。
- * 如果DVD光碟有自己的语言，会出现默认的光碟语言。

使用显示功能

DVD播放机

检查DVD光碟状态或选项。


- 1 在播放DVD时按下Display（显示）键。
- 2 使用▲▼键选择欲改变的下级菜单，然后使用◀▶键改变选项。

-
- 如果您想保存更改或取消菜单，请按Return（返回）键或再按Display（显示）键。
 - 播放VCD时可以更改显示子菜单。




Title（标题）

显示当前播放的光碟标题状态及转向一个标题

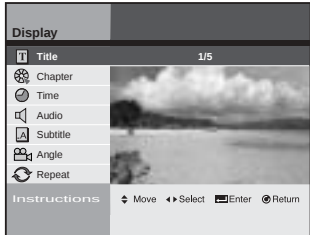

Chapter（章节）


显示当前播放章节状态及转向一个章节。

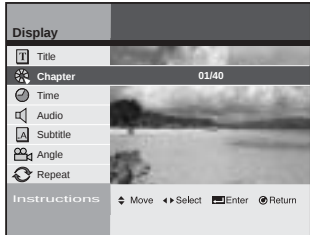

Time（时间）


显示当前播放时间

使用0-9键输入time（时间）以获得更多的图像，然后按ENTER（确认）键。

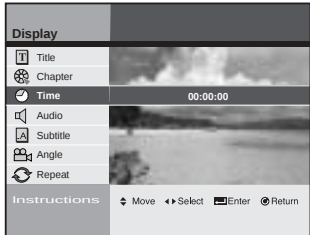


Audio（音频）

显示当前音频语言及更换语言

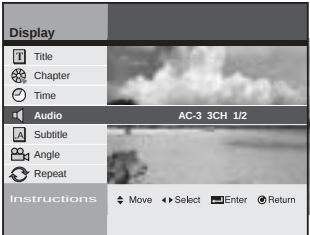

Subtitle（字幕）

显示当前字幕语言及更换字幕语言

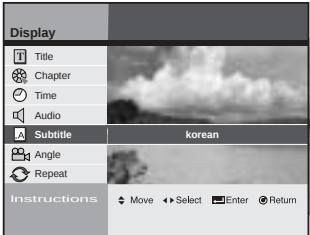

Angle（视角）

转换画面视角

此功能仅支持包含多视角画面的DVD。



Repeat（重复）

重复播放一个标题或章节



特殊播放功能

DVD播放机



在播放DVD/CD时，您能选择以下播放方式。恢复正常播放，请按（播放/暂停）键。

暂停

在播放时，按下遥控器上的 **▶||**（播放/暂停）键。

- 画面会暂停且声音消失。
- 恢复正常播放，按 **▶||**（播放/暂停）键。
- 如果播放机处于暂停模式超过五分钟，则会自动恢复播放。

画面搜索（步进）

在暂停模式下，转动遥控器上的转向盘一次快进/倒退一个画面。

- 在画面搜索模式下，声音是关闭的。
- 按 **▶||**（播放/暂停）键恢复正常播放。

向前跳进/向后跳进

当CD或DVD处于播放模式时，按住遥控器或前部面板上的快进/倒退（**▶▶** / **◀◀**）键在光碟章节/音轨中向前跳进或向后跳进。

- 向前跳进会跳至下一个章节/音轨。
- 向后跳进会跳至当前章节/音轨的开始部分。
- 再次按向后跳进跳至前一个章节/音轨的开始。

向前/向后搜索图片

当光盘在播放模式下时，按住遥控器或DVD控制面板上的快进/倒退（**▶▶** / **◀◀**）键，以2X-4X-8X-16X-32X-64X-128X的速度进行搜索。按 **▶||**（播放/暂停）键恢复正常播放。

慢放

DVD在播放时，按 **▶||**（播放/暂停）键使画面暂停。然后使用 **▶▶**（快进）键以不同速度的慢放模式播放。

- 每按一次键，慢放速度会返回至正常速度的1/8、1/4、或1/2。
- 在慢放模式下声音是关闭的。
- 按 **▶||**（播放/暂停）键恢复正常播放。

停止/恢复

- 按一次 **■**（停止）键停止播放，按 **▶||**（播放/暂停）键恢复从当前停止位置开始播放。
- 按两次 **■**（停止）键，彻底停止播放，下次按 **▶||**（播放/暂停）键时，光碟会从头播放。

重复A-B 片段

DVD播放机

A- B 重复功能允许您重复播放DVD/CD 的任何一个片段。您只需简单地地标出您想重放的片段的开始点 (A) 和结束点 (B)。

- 1 在开始位置按一下REPEAT A-B (A-B重复) 键。
 - 当选择重复 A-B 时, A 点会被选定。
再按REPEAT A-B (A-B重复) 键, B 点被选定。


- 2 重复播放A-B内容。

- 3 再按REPEAT A-B (A-B重复) 键, 取消重复A-B片段。



使用画面放大功能（DVD/VCD）

DVD播放机

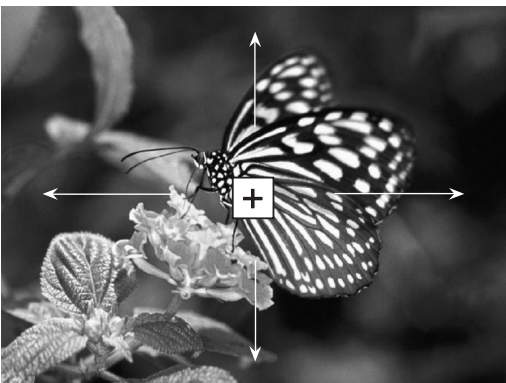

利用此功能可以观看更清楚的画面。


- 1 在播放时或暂停模式下按下Zoom（画面放大）键。
- 2 使用▲▼◀▶键选择画面中需要放大的部分，然后按ENTER（确认）键。
 - DVD：一般1.5倍/2倍/4倍
 - VCD：一般1.5倍/2倍
- 3 按ENTER（确认）键。
 - 播放DVD时：按ENTER（确认）键放大顺序为：1.5倍/2倍/4倍/2倍/1.5倍/正常。
 - 播放VCD时：按ENTER（确认）键放大顺序为：1.5倍/2倍/1.5倍/正常。

改变镜头角度

DVD播放机

如果DVD一个画面包含多种视角，您可以使用视角功能。

按ANGLE（视角转换）键，注意视角标签（)应出现在屏幕右上角。

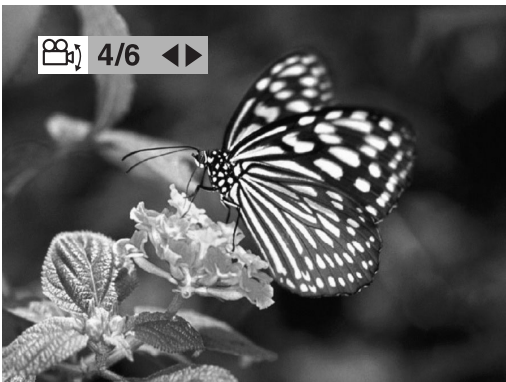

- 1 当视角标签出现在屏幕右上角时，按下ANGLE（视角转换）键，视角选择标会出现在屏幕的左上角。
- 2 使用◀▶键选择想使用的屏幕视角。
- 3 要关闭显示，请再按ANGLE（视角转换）键。

使用书签功能（DVD/VCD）


DVD播放机

书签功能允许您选择**DVD**或**VCD**（菜单关闭模式）的各个部分，以迅速找到以前的部分。


- 1 播放时按Mark（书签）键。
- 2 使用Enter（确认）键将想标记的画面加上书签。
 - 您最多可以为三个画面加入书签。
- 3 再次按Mark（书签）键关闭菜单。
- 4 按Mark（书签）键回到标记的画面，然后使用◀▶，▶|| 键选择画面（1、2、或3）。
 - 加入书签的画面会被播放。
- 5 使用◀▶ 键“删除书签号码”选择要删除的书签号码，然后按Clear（清除）键。



- ◆ 在**VCD2.0**模式下，此功能无法使用。
- ◆ 根据光碟种类的不同，书签功能可能不能使用。

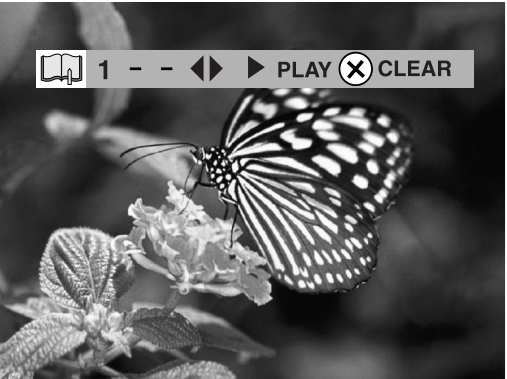

点唱机.....

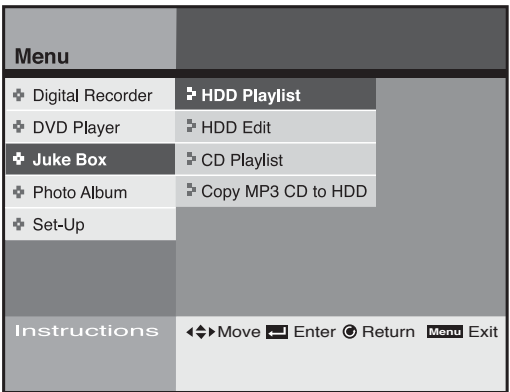

您可以在HDD 中播放MP3 文件。

您也可以轻松地制定自己的播放列表或编辑MP3 文件。

查看硬盘内的MP3 文件列表

您可以在HDD 中显示并播放保存的MP3 文件列表。

参照 57 页

编辑硬盘中的MP3 文件

您可以移动、复制、保存或删除文件，也可以在HDD 中更改文件名。

参照 58 页

查看CD 内的MP3 文件列表

您可以在CD 中显示并播放MP3 文件列表。

参照 57 页

将CD 内的MP3 文件复制到硬盘

您可以将CD 中的MP3 文件复制到HDD 中。

参照59 页



当因突然断电、拔下电源插头或HDD 中有不支持的文件、破坏的文件之故DHR 工作异常时，应关闭电源再打开。

— 异常工作状态：除待机 打开按钮外没有按键输入，显示屏闪烁显示。

— DHR 支持的文件：MP3，JPG。

查看硬盘或CD内的MP3文件列表

您可以在屏幕上显示文件并播放。

- 在菜单操作中，HDD 播放列表同CD播放列表完全一致，下面步骤是一个HDD播放列表示例：

1 按MENU（菜单）键。

2 使用▲▼键选择Juke Box（点唱机）项然后按ENTER（确认）或►键。

3 使用▲▼键选择HDD播放列表，然后按ENTER（确认）►键。

4 使用▲▼键选择文件夹或文件，按确认键继续。
• 再按一次确认键将取消文件选择。

➤ 如果您选择文件夹，将显示文件夹中包含的文件。

5 按P-LIST（播放列表）键。

- 选定的文件以选择的顺序显示并播放第一个文件。
- 选择了文件夹后，按P-LIST（播放列表）键文件夹中的所有文件将被选中。




6 使用◀▶键选择Repeat All（全部重复）选项，然后按ENTER（确认）键。
• 选择的MP3文件将会连续播放。

使用◀▶键选择Slide Show（幻灯片显示）选项，然后按ENTER（确认）键。

- 在MP3播放过程中JPEG文件将作为幻灯片显示。
- 按DISPLAY（播放）键使全屏进行幻灯片显示。




➤ 按■键停止播放或选择其它的文件。

点唱机

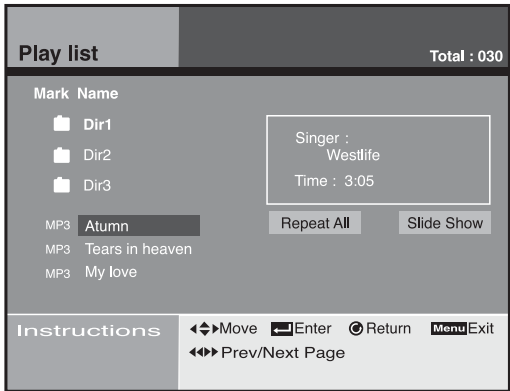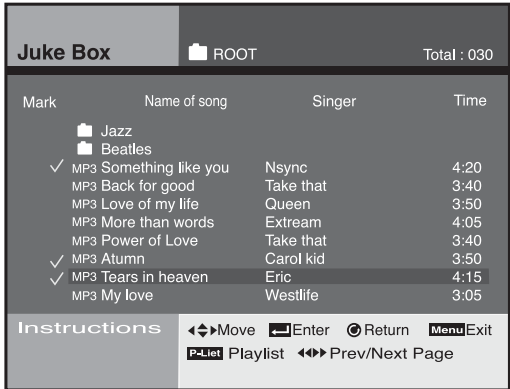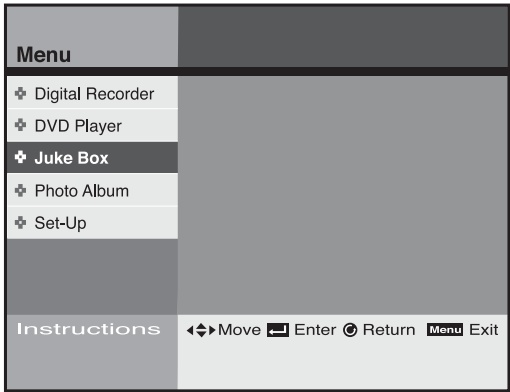

编辑硬盘中的MP3文件

点唱机

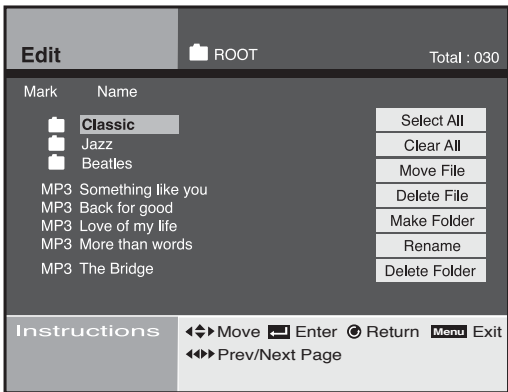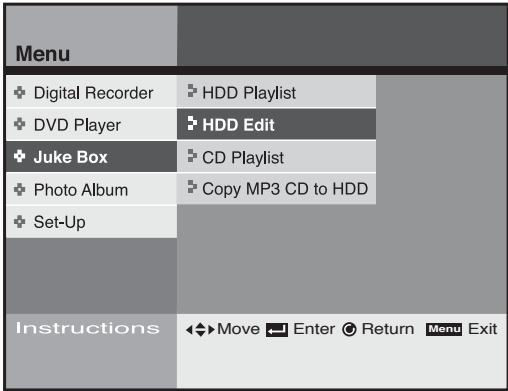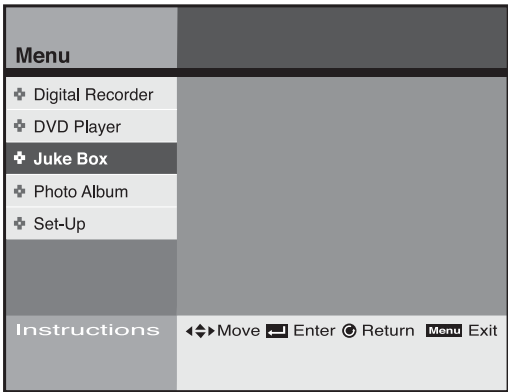

全选

选择所有文件

清除所有文件

取消所有文件选择

移动文件

将文件移到另一个文件夹内。
移动文件后，现有文件将删除。

删除文件

删除多个文件

新建文件夹

建立新的文件夹

重新命名

使用 ▲▼ ◀▶ ，ENTER（确认）键
更改文件或文件夹的名称。
输入新的文件或文件夹名。

删除文件夹

删除文件夹

您可以移动、保存或删除文件，也可以在硬盘中更改文件名。

1 按MENU（菜单）键。

2 使用▲▼ 键选择Juke Box（点唱机）选项，然后按ENTER（确认）或▶ 键。

3 使用▲▼ 键选择HDD Edit（硬盘编辑）选项，然后按ENTER（确认）或▶ 键。



4 使用 ▲▼ 键选择文件夹或文件，按然后按ENTER（确认）键。

- 如果您选择文件，将显示选定图标。
- 按ENTER（确认）键取消文件选择。
- 如果您选择的是文件夹，将显示其中包含的文件。

5 使用 ◀▶ 键移动到edit（编辑）菜单的右边，然后使用▲▼ ◀▶ 键和ENTER（确认）键编辑所选文件。



6 移动文件夹：

使用 ▲▼ 键选择要移动的文件夹，按ENTER（确认）键继续。
使用 ◀▶ 键选择Execute（执行）选项，按ENTER（确认）键。

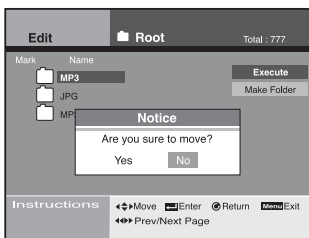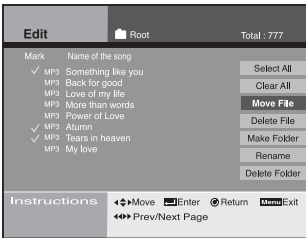

建立新文件夹：

1. 使用 ▲▼ 键选择Make New Folder（建立新文件夹），然后按ENTER（确认）键。
2. 使用 ▲▼ ◀▶ ，ENTER（确认）键输入一个新文件夹名称。
3. 按RETURN（返回）键取消。
4. 在虚拟键盘上选择“OK”保存文件夹名，然后按ENTER（确认）或RETURN（返回）键。
5. 按 CLEAR（清除）键删除前面的字符。

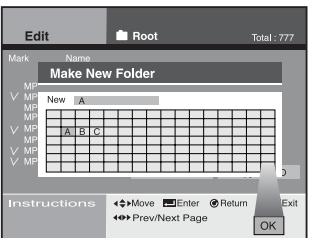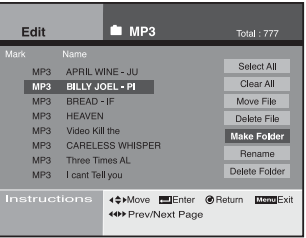

只可在根目录中创建新文件夹。

将CD的MP3文件复制到硬盘

点唱机

您可以将MP3文件从CD复制到HDD。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼ 键选择Juke Box（点唱机），然后按ENTER（确认）或► 键。
- 3 使用▲▼ 键选择Copy MP3 CD to HDD（CD复制到HDD）项，然后按ENTER（确认）或► 键。
- 4 使用▲▼ 键从CD选择要复制到HDD的文件，然后按ENTER（确认）键。
 - 再次按确认键会取消文件选择。






- 如果您希望选择文件夹内的所有文件，使用◀▶ 键移到 Select All（全选）项，按ENTER（确认）键。
- 选定了一个文件夹后按P-LIST（播放列表）键文件夹中的所有文件将被选中。


- 5 使用◀▶ 键选择Copy to HDD（复制到HDD），然后按ENTER（确认）键。



一次最多可以复制200个文件。

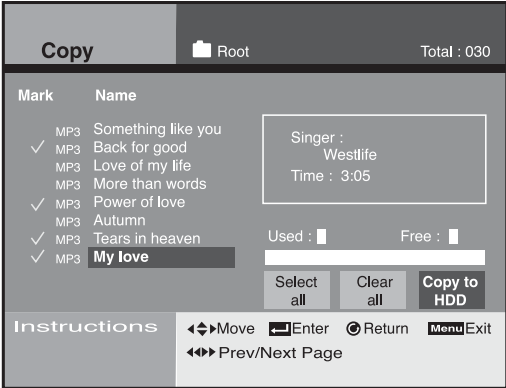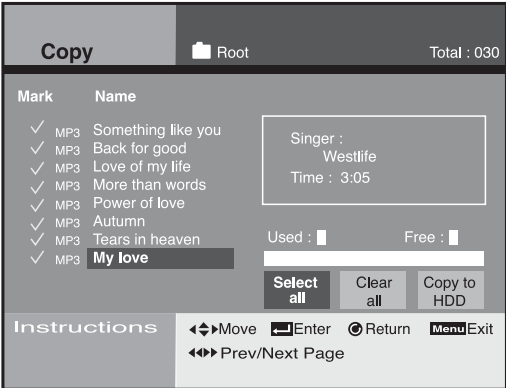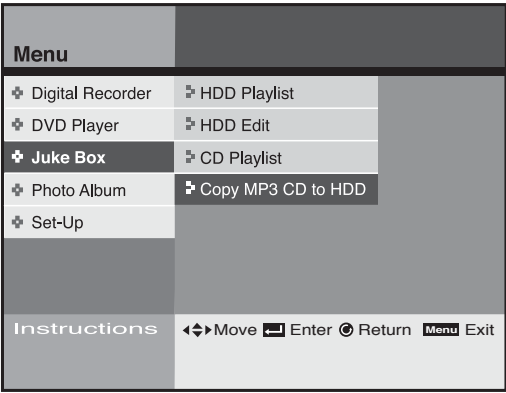

相册

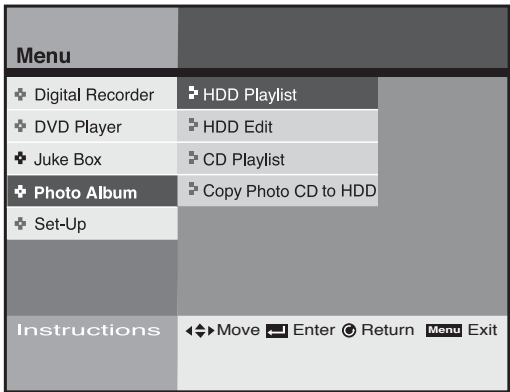

您可以轻松地在CD或HDD中显示JPEG文件并建立自己的相册或编辑JPEG文件。

查看硬盘中的JPEG文件列表

可以以缩略图形式一屏最多显示8个JPEG文件，或一屏显示一个文件，还可使用幻灯片功能连续显示JPEG文件。

参照61页

编辑硬盘中的JPEG文件

您可以移动、复制、保存或删除文件，也可以HDD中更改文件名称

参照62页

查看CD中的JPEG文件列表

您可以显示CD中的JPEG文件列表并在屏幕上显示。

参照61页

将光盘内的JPEG文件复制到硬盘

您可以将JPEG文件从CD复制到HDD中。

参照63页



当因突然断电、拔下电源插头或HDD中有不支持的文件、破坏的文件之故DHR工作异常时，应关闭电源再打开。

— 异常工作状态：除待机/打开按钮外没有按键输入，显示屏闪烁显示。

— DHR支持的文件：MP3，JPG。

查看硬盘或CD中的JPEG文件列表

您可以在屏幕上显示文件并播放。

- 在菜单操作中，HDD播放到列表同CD播放列表完全一致，下面步骤是一个HDD播放列表示例。

1 按MENU（菜单）键。

2 使用▲▼ 键选择Photo Album（像册），然后按ENTER（确认）或► 键。

3 使用▲▼ 键选择HDD Playlist（HDD播放列表），然后按ENTER（确认）或► 键。

4 使用▲▼ 键选择文件夹或文件，按然后按ENTER（确认）键。

- 您可以在右面的窗口中欲览选择的文件。
- 再按一次ENTER（确认）键取消文件选择。

➤ 如果您选择文件夹将会显示文件夹内的文件。

5 按播放列表键（P-LIST）

- 显示8个文件。

➤ ◆ 使用▲▼ ◀▶ 键选择Next（下一个）选项，按Enter（确认）键浏览后8个文件。

◆ 使用▲▼ ◀▶ 键选择Previous（前一个）选项，按Enter（确认）键显示前面8个文件。

6 使用◀▶ 键选择要欣赏的文件，按ENTER（确认）键。

- 您可以将文件放大至整屏。

7 使用▲▼ ◀▶ 键选择Slideshow（幻灯片播放）选项，按ENTER（确认）键。

8 使用◀▶ 键选择播放间隔时间，按ENTER（确认）键。

- 间隔时间从3秒到10秒。

9 所有屏幕上JPEG播放列表中的文件将以幻灯片方式开始播放。

➤ ◆ 按下▲▼ ◀▶ 按钮旋转图片。
◆ 按下“缩放”按钮可以改变图片比例。（比例：25%，50%，100%，150%，200%）
按下“输入”按钮改变比例。

相册

