


 Electrolux 伊萊克斯 電熱水壺





說明書



型號: EEK200ST/EEK200STm

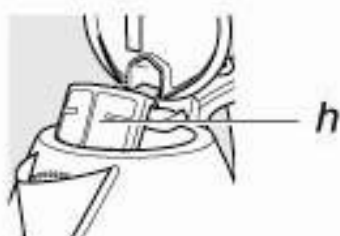

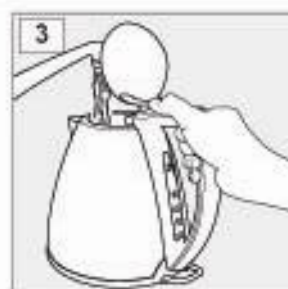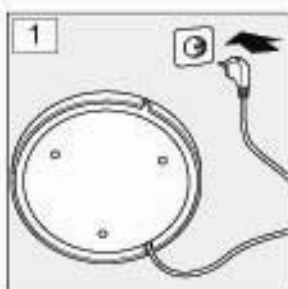

產品規格說明

產品名：伊萊克斯電熱水壺，分離式電源底座

型號：EEK200ST/EEK200STm

電壓：110V/60Hz

輸入功率：1200瓦

發熱系統：隱藏式不鏽鋼發熱芯

注水量：1.0升

主電線：1.0公尺

產品尺寸：

高度：207mm

直徑：173mm

抗干擾性能：本產品已按相關條例執行並通過抗干擾性能測試。

電磁相容性：本產品已按EMC(電磁相容)的相關標準通過電磁相容測試。

產品零件

- a 安全鎖蓋
- b 上蓋開關環
- c 加熱顯示燈(紅色)
- d 把手
- e 水位顯示窗
- f 開關掣
- g 分離式電源底座具有電線收藏裝置
- h 可拆式過濾網

請注意安全！

本操作說明書包含正確使用本產品的安全和說明。因此，使用前請認真閱讀本說明書，並小心保存，以避免使用不當而造成的損壞和危險。如將本產品轉借他人使用，請隨機附上說明書。
所有的安全說明都是為了您的安全着想！

使用本產品時，請遵循本安全操作說明步驟：

- 1.本產品符合CNS電器產品的技術認證守則和相關的安全法！
- 2.要對插頭、電線認真地進行全面的檢查：如發現有損壞現象，只能到由製造商指定的維修點來維修或更換，並且只可用特製的工具。
- 3.供應電源的電壓必須與銘版上所標示的一致！

4.本產品只能與交流電連接使用，而且它所使用的插座要帶有地線裝置。千萬不可沿其尖端來纏線、壓線或讓它懸垂下來。同時，要遠離熱源和濕源！

5.在插上插頭接通電源之前，務必關閉水壺開關。

6.本產品只能使用製造商提供的專用加熱底座。

7.把電水壺從其加熱底座移開之前，要確保電源是切斷的。

8.不要把本產品置放在熱源的表面上或熱源旁，如烹調器、烘爐之類。

操作安全說明

1.電水壺在燒水過程必須要有有人看管，並要把它置放在小孩觸及不到的地方！

2.電水壺只能用來燒水！

3.如壺中沒有水，請不要乾燒！否則，不鏽鋼底座會變色。多次乾燒會減少水壺的使用壽命。

警告！燙傷危險！

1.當水燒沸時，高溫的水蒸氣會引起燙傷。要注意它的最大裝水量。當電水壺正在燒水時，不可揭開壺蓋。

2.在注水時，千萬不可超過其規定的水位標記(1.0升)。

3.如果水裝得太滿，水沸時有可能噴出。

4.電水壺使用過程，其壺身變熱是一種正常現象！倒水時，只能以拿起把手的方式來提壺。

清洗/維修保養安全操作說明

1.進行清洗前，務必先切斷電源。

2.千萬不要拆解電水壺及其底座。

3.在電水壺的使用過程中，如發生故障，應把壺從加熱座上拿下來，然後讓其冷卻至常溫方可進行故障檢測或清洗！注意，務必切斷主電源！

4.當手濕時，不要把電線插上插座或從插座上拔掉。

警告！會發生電擊或短路的危險！

- 1.電水壺及其底座要遠離濕氣。千萬不可放進洗碗機裏面清洗！亦不能浸入水中！
- 2.如需除垢，務必遵循相關的操作說明！

本產品只能用來燒水

- 1.本產品只能用來加熱或燒水。千萬不要用來煮牛奶、湯、咖啡或茶等。
- 2.如因不遵循上述規定，操作不當或非專業維修引起的後果，本公司概不負責任。售後服務亦不包括這些項目。
- 3.本產品不能用來煮食物。

初次使用本產品

圖解說明(1)

在首次使用前，應把電水壺裝滿水至其水位標示線為止(1.0升，具體水量視型號而定)，然後把水燒開一、兩次，請不要飲用。

每次燒開水後，都要用冷水來沖洗一次。

方法：

- 1.從電源底座g上調整所需的電線長度。把不需要的電線繞進儲線槽。把電線從電源底座下面的三個出線孔中的任一個拉出(1)。
- 2.按照安全操作連通電源底座g(注意安全說明)。
- 3.打開開關，電水壺進入操作狀態(參考操作使用說明)。

操作使用

圖解說明(2)-(8)

加水

- 1.打開壺蓋並加水(2)；(3)。
- 2.加水時請檢查水位顯示窗e，注意最大注水量(4)。

注意

如果電水壺在壺中沒水時操作，安全保護開關會自動關閉電源。這種情況下，應該把水壺從底座上拿開，讓水壺冷卻下來。確保再使用時壺內有加入充足的水。

打開電水壺開關

- 1.關上壺蓋，壺蓋上的安全鎖必須鎖定位(5)。把電源底座連通電源並把水壺放到電源底座上(6)。

注意

如果壺蓋沒有鎖好，安全開關將不會自動關閉電源。

2. 按下開關到開的位置f, 加熱顯示燈將亮起來(7)。

注意

開關只能在水壺放到底座上後才能打開。

警告!

小心燙傷!

在煮水操作過程中, 請不要打開或拿掉壺蓋。

水壺開關關閉

說明:

當水開時, 水壺開關會自動關閉, 加熱顯示燈將熄滅(8)。不過, 您可以在操作過程中的任何時間關掉水壺開關f。

注意

當把水壺從底座上拿開時, 開關也會自動關閉。

再次打開開關

在水煮開, 水壺開關關閉30秒鐘後, 您可以再次打開開關(如果需要再煮一次)。

把水從水壺中倒出

圖解說明(9)

1. 把水壺從底座上拿起, 把水倒出。

說明: 水燒開後, 水壺底座上會有少量水滴殘留, 這是因為蒸氣斷電功能起作用時, 水蒸氣冷卻後變成水的緣故, 屬正常現象。

2. 如果再把水壺放回底座上, 打開電水壺開關時, 可以加熱壺內剩餘的水。

拆除過濾網

圖解說明(10-11)

在拆除應過濾網前, 要把壺從加熱底座上拿開, 讓其冷卻至室溫。當壺身仍很熱時或是壺內裝滿水時, 千萬不可清洗過濾網。只可以把過濾網向上輕輕地從壺嘴內拔出 (10)。

更換過濾網時, 要確保過濾網放回原位(11)。即把過濾網向下輕輕地推進壺嘴內部。

注意

請把過濾網放置定位, 千萬不可讓它鬆弛。

清潔和保養

1. 每次清潔前, 都要把電水壺從其底座上拿開, 以便讓其冷卻下來。同時要確保切斷電源!

2. 千萬不可將電水壺或其底座浸在水裏, 或者使用高度腐蝕性或拋光清潔劑來清洗它。

3. 可使用濕布來擦拭壺身及其底座，然後用水來沖洗壺內部。亦可用洗滌劑來清除難洗的污垢。

4. 為了達到最好的使用效果，請經常檢查過濾網上是否有水垢。如有，請用水沖洗或用軟刷刷洗乾淨(請勿用金屬刷)。

去除水垢

必須定期清除水垢。如果煮水需要的時間比平時長或煮水時很快自動斷電，這表示需要清除水垢。

方法：

1. 把水壺加滿水(到1.0升)。
2. 扣好水壺蓋，插上電源並把水壺放到底座上。
3. 打開水壺開關。水開時開關會自動關閉。使用標準的除垢劑(要遵循除垢劑說明書指示來使用)。至少進行30分鐘以後，用乾淨的水沖洗幾次，再把乾淨的水煮開並倒掉。
4. 如果需要，請重複上面的操作幾次。

環保

1. 產品包括包裝材料都是由可回收利用的材料製成的。
2. 把廢物分成不同的回收再利用等級以便有用物料的回收再利用。

廢物處理


當產品不能再用時，請用正確的方法來處理並要遵循一定的廢棄物處理程序(有關資料可向當地政府機關索取)。

維修與保固

對於所有的原配件，本公司保證負責任何原材料和成品發現的不良品。但因用於其它用途、操作不當或非法修理而引起的損壞，本公司概不負責；此亦適用於正常的磨損現象。如有任何疑問，請聯絡本公司顧客服務專線或產品維修服務專線。

產品維修諮詢專線:0800-277-666

客戶服務諮詢專線:0800-888-259



伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司

客戶服務專線: 0800-888-259
台灣 112台北市投區大業路162號6樓

Tel +886 2 28985266 . Fax + 886 2 28985269

WWW.electrolux.com.tw