


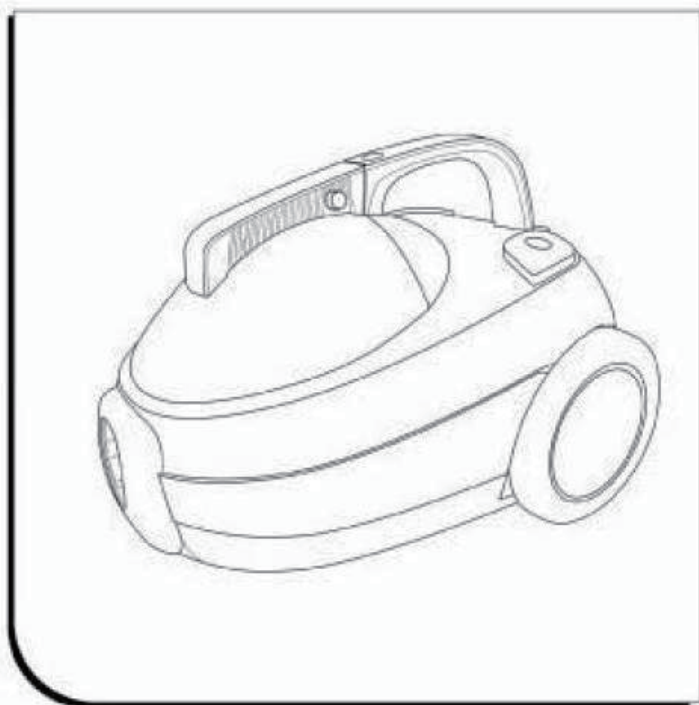

使用手冊

適用於真空吸塵器

型號：Z1650-Z1660-Z1665-Z1670

歡迎來到伊萊克斯 Electrolux 全球家電俱樂部。

在操作您的真空吸塵器之前，請詳讀此本使用手冊。

重要的用戶訊息

親愛的用戶：

請仔細閱讀下列的操作說明，遵守所有關於安全的指示，並清楚讓下一位使用者了解整個操作指南參考。

伊萊克斯電器的安全標準規範在被承認技術的規章和法規中，符合CNS安全規範。

請依照下列安全規範操作使用：

安全指示

- 詳讀安全指示並且將電器用於它正確的用途上。
- 拔下電源插頭之前請先將電器關掉。不要使勁拉扯電線來拔插頭
- 維修或者清潔中及試圖做任何形式改變之前，必須先拔除插頭
- 請勿用潮濕的手拔下插頭或插上插座。
- 請勿使用一條損壞的電線或插頭操作器具。
- 若相關電線或零件已故障或損壞，請送到伊萊克斯服務中心更換，以避免危險。
- 請勿利用電源線拉扯機器或吊著機器。
- 讓電線遠離熱源，油污和尖銳物體及粗糙表面。
- 當機器要收線時，請拿著插頭，可避免敲打或撞傷機身。
- 因為機器是高功率的產品，如果須要延長線請連絡伊萊克斯服務中心或專業人員。
- 為避免觸電請勿將機器浸水中或淋到液體。
- 請勿把機器置放在戶外淋雨。
- 請勿在戶外使用本電器。
- 請勿在無人看顧的情況下使用本電器。


- 請勿讓小孩或虛弱老人使用本產品。
- 請勿讓兒童玩機器。
- 當兒童靠近機器時，要注意其安全。
- 遠離高溫場所。
- 切勿在以下狀況進行吸塵打掃：
靠近易燃氣體或尖銳的物品、高溫或低溫的灰燼、點燃的煙頭。
大量細小的灰塵、水泥粉或石膏粉末，來自鐳射印表機的粉末等等
液體或者地毯清洗泡沫
- 不要在上述列舉的區域環境使用此電器
- 讓所有進出風口保持通暢，不要被堵住影響空氣流量，和上述
物體進入機器。
- 當使用吸塵器打掃樓梯時，須格外的小心注意安全。
- 任意改變規格或修改吸塵器是危險的，請使用Electrolux原廠
配件。
- 請勿任意嘗試修理機器。
- 所有的服務與維修必須由Electrolux授權的服務中心執行，和
使用原廠的零件，未依規定將不在保固範圍內。

本吸塵器僅供家庭使用。

重要！

操作時所使用的電源必須和底部銘版標示的額定電壓和頻率一致。

型號	電壓	頻率	消耗功率
Z1560	110V	60Hz	1200W
Z1660	110V	60Hz	1200W
Z1665	110V	60Hz	1200W
Z1670	110V	60Hz	1200W

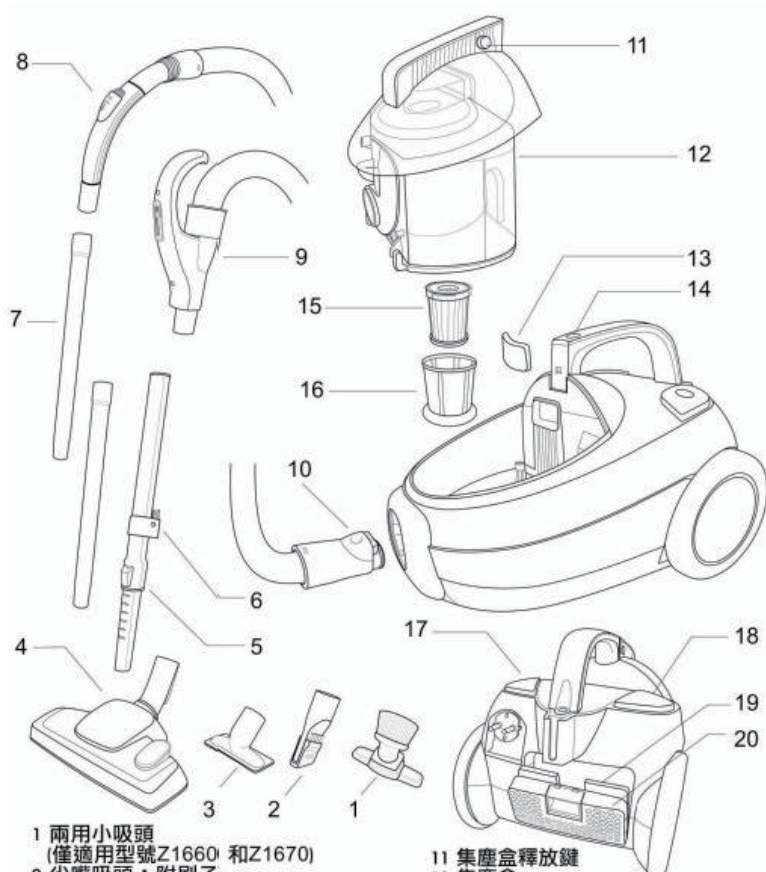

- 1 兩用小吸頭
(僅適用型號Z1660 和Z1670)
- 2 尖嘴吸頭・附刷子
- 3 平口小吸頭
- 4 兩用地板吸頭
- 5 伸縮延長管
(僅適用型號 Z1660、Z1665及Z1670)
- 6 小吸頭座(僅適用型號Z1660及Z1670)
- 7 延長管(2截式)
- 8 屈柄握把(吸力調節鈕)
- 9 屈柄握把(遙控吸力調整，僅適用於型號Z1665 和 Z1670)
- 10 軟管接頭

- 11 集塵盒釋放鍵
- 12 集塵盒
- 13 馬達保護濾網
- 14 集塵指示器
- 15 HEPA 過濾器
- 16 籠型過濾器
- 17 收線踏板
- 18 開關踏板
- 19 排氣過濾器
- 20 出風口蓋板

使用吸塵器之前

- 取出機器並且除去全部包裝材料。
- 請仔細閱讀說明書內的重要安全注意事項。

使用吸塵器


注意：請先安裝好適當的配件，再插上電源。未裝上濾網或是濾網太髒堵塞時請勿使用吸塵器。

型號 Z1665/Z1670 因配備遙控裝置，請勿將其軟管跟把手浸到水中或其他液體。

請勿濕手操作本機器。

1. 將軟管插入機器直到聽到喀噠聲。請按卡榫釋放鍵，再將軟管抽出。
2. 裝上延長管，再將您想要的吸頭插上延長管另一端。組合連接管子配件時請於插入時同時旋轉至固定，若要拆卸時請以反方向旋出。

注意：在型號Z1660和Z1670所附的伸縮延長管的長度是可調整的，請按管子上的壓扣即可伸縮調整長短。

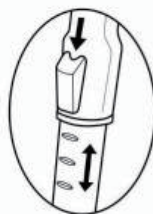


3. 拉出您所需的電源線長度，然後插上電源。

注意：電源線上黃色的標示是指電源線可用的長度。當看到紅色的標示時，請勿再繼續抽拉避免電源線損壞。


4. 按壓開關踏板，啟動機器。
5. 吸力大小調整方式可以利用握把上的洩氣孔來調整。

注意：型號Z1665/Z1670附有遙控型握把，吸力可以利用屈柄把手上的調節鈕滑動調整，如果軟管未裝上，機器將不會工作。

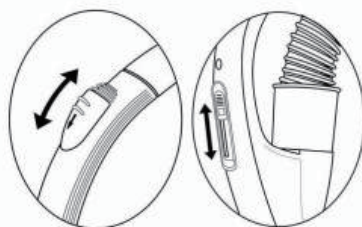

Z1670

6.當工作結束關閉電源要收線時，要先把插頭從插座上拔下，一手拿插頭另一手順著把線收回來，避免插頭打到你或機器。

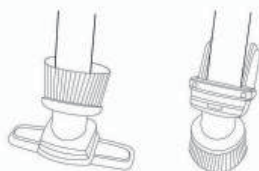

選擇配件

兩用地板吸頭

可以調整吸地板或地毯，按壓腳踏版來選擇您想要的設定。當吸頭設定用於硬地板使用，刷毛會突出吸頭底面。



當吸頭設定給地毯用時，刷毛將會縮回。

兩用小吸頭

這個吸頭有兩種用法，使用小平口吸頭，先將兩個支架打開，然後將毛刷端插入管子來使用，此兩支架可依您所需做彎折調整。使用毛刷部分，合上兩個支架然後將管子從兩支架中間插入。此吸頭可用於沙發、室內裝潢品、鍵盤等。

尖嘴吸頭跟小刷子

這個吸頭有兩種用法，一個是尖嘴吸頭另一個是小刷子。當你要選擇小刷子時直接從前端將毛刷部分轉出來。尖嘴部分可用於細縫、轉角等難以清潔的地方。小刷子可以用在清潔家具、書籍、家飾品等處。



平口小吸頭


平口小吸頭可以用來清潔沙發、家具或窗簾等。

清理集塵盒

每次使用完畢請將集塵盒清理乾淨或是當指示燈亮起時也務必清理它。

1. 取出集塵盒，按壓把手上的兩邊按鈕，然後向上提出。

2. 將集塵盒倒過來再按壓集塵盒後下方的釋放鍵，即可打開底蓋倒出灰塵。

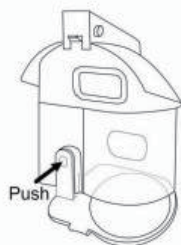

3. 清潔集塵完畢後將底蓋蓋回，並確認釋放鍵有卡上，再將集塵盒放回機器上，並聽到喀噠聲即可。

清潔或更換濾網

注意：

做任何清潔或保養動作時先將插頭拔離電源插座。

損壞的濾網必須馬上更換。不要使用有損壞或者阻塞的濾網。

請勿將濾網放入洗衣機內清洗也請勿使用吹風機來吹乾濾網。

請勿使用清潔劑或硬毛刷來清潔濾網因為這都會損壞濾網表面。

集塵盒濾網


注意：集塵盒裡有兩個濾網。一個HEPA濾網和一個網狀濾網，這兩個濾網必須定期清潔，請先檢查是否需要清潔或更換濾網。每次使用完畢請將集塵盒清理乾淨或是當指示燈持續亮著時也務必清理它。

阻塞的濾網會降低吸力最後會導致故障。

當機器使用中，若集塵指示器閃爍為正常情形，可檢查集塵盒是否該清理。

1. 取出集塵盒

2. 打開集塵盒蓋倒空灰塵，反時針方向旋轉取出網狀濾網。

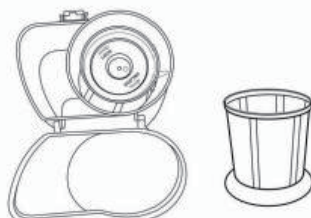


3. 反時針旋轉取出HEPA濾網。



- 4.在水龍頭下反覆沖洗兩個濾網。
- 5.將濾網放在陰涼通風的地方使其乾燥再裝回機器中。
- 6.清洗集塵盒在裝回前務必擦乾。


注意：

把HEPA濾網放回集塵盒時，務必確認HEPA濾網下方的突起物有對準集塵盒上的小孔放下。將HEPA濾網以順時針方向轉動鎖定。安全栓此時將復歸，代表集塵盒已妥善安裝。

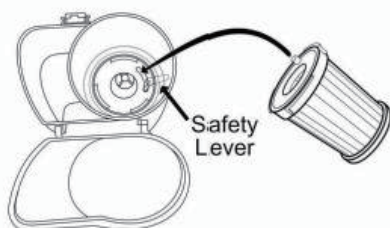

馬達保護濾網

- 1.取出集塵盒。
- 2.從吸入孔取出保護濾網。
- 3.可用微溫的水沖洗保護濾網，晾乾後再使用。
- 4.放回馬達保護濾網。
- 5.將集塵盒裝回。

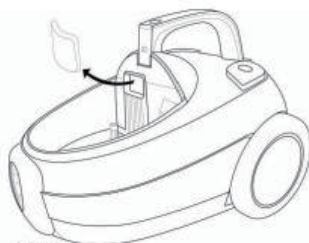

排氣濾網

- 1.打開出風口蓋板，按壓出風口蓋板並向外拉出。
- 2.取出排氣濾網並更換新。
- 3.蓋回出風口蓋板。

清潔與收藏

注意：

請勿讓吸塵器Z1665或Z1670的遙控把手浸入水中或其他液體。


請勿將集塵盒放在洗碗機裡洗。

請勿使用粗糙清潔物品或者溶劑來清潔機器表面。


- 1.清潔之前請讓機器冷卻。
- 2.清空集塵盒和確定排氣濾網已清潔。
- 3.用濕布擦拭機器和集塵盒然後再用乾布擦乾。

型號Z1660、Z1665及Z1670上有提供配件座在伸縮延長管上，兩用小吸頭可插上收藏。

注意：吸塵器可以平放或直立方式收藏。

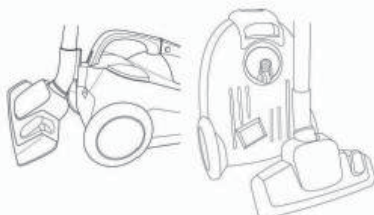

裝上連結軟管、延長管和地板吸頭，可利用在地板吸頭上的卡榫插在卡座上。



疑難排除

吸塵器不動作

- 插頭可能沒插進插座。
- 插座可能沒電。
- 遙控型軟管不是標準配件 (僅型號Z1665和Z1670上有)。

指示器亮燈顯示

- 集塵盒是滿的。清空集塵盒和檢查過濾器。
- 過濾器被阻塞。清潔或者更換過濾器。

吸力減低

軟管，延長管或者附件可能被堵塞。

關掉吸塵器和從牆插座拔下它的電源插頭。

除去阻塞

- 過濾器可能被阻塞須清潔或者替換過濾器。
- 集塵盒是滿的。在操作期間要清潔集塵盒或更換過濾網請先關電源。

注意：

馬達裝有一個過熱保護裝置。如果馬達開始變得過熱，吸塵器會自動關機。

如果發生停機狀況，請做如下內容：

- 壓開關踏板關掉吸塵器並且從牆插座拔下電源插頭。
- 讓吸塵器冷卻大約40 分鐘。
- 在這個期間，檢查軟管，延長管裡是否阻塞。檢查集塵盒是滿的或者過濾器已阻塞。

· 一旦吸塵器冷卻後，過熱保護裝置會再啟動，吸塵器將可再次準備好使用。

注意不可常常發生過熱停機，常常過熱停機而未排除原因，容易造成機器故障。

如果吸塵器不能操作，請與伊萊克斯直營服務中心聯繫。

伊萊克斯客戶服務專線:
0800 - 888 - 259

伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司

客戶服務專線:0800 - 888 - 259

台灣 112 台北市北投區大業路142號8樓

邀請您感受我們對居家的美好想像 www.electrolux.com.tw

Electrolux reserves the right to make improvements or modifications to the product from time to time and consequently the details given in this book are subject to alteration without notice.

伊萊克斯保留產品更新之權力，如有修改恕不另行通知。