

F50-A 系列 MP3

用

户

手

册

V.M67

前 言

感谢您选用本公司生产的 MP 3 数码播放器！

为了您能尽快轻松自如地操作您的 MP 3 数码播放器，我们随机配备了内容详尽的用户手册，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识，在您开始使用您的 MP 3 数码播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能更好地使用该产品。在编写本手册时我们非常认真和严谨，希望能给您提供完备可靠的信息。然而难免有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷地欢迎您的批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题，请及时拨打我们的服务热线。感谢您的支持和合作！

本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任，也不对由此而造成的其它间接损失负责，请随时将您的数据资料备份到您的台式（笔记本）计算机上。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

本手册信息受版权保护，其任何部分未经本公司事先书面认可，不得以任何方式影印和复制。

- 产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。
- 本公司保留对本手册、保修卡及其相关资料的最终解释权。

系统要求：

P II 400 以上 CPU，64M以上内存，支持 USB 接口，适用 WIN98SE、WINME、WIN2000、WINXP 等操作系统

注意事项


- ★如果长时间不使用本播放器，请一定要取出电池，以避免因电池的渗漏和腐蚀引起播放器的损坏。
- ★不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器。
- ★使用时不要让播放器摔落。
- ★电池的寿命可能会随其使用条件、制造公司和生产日期的不同而有所不同。
- ★在下列情况下请更换电池：
 - ☆出现  图标。
 - ☆如在正常操作中播放器停止。
 - ☆操作按键没有反应。

功能说明

- 支持 MP3、WMA、WAV 等音乐格式
- 菜单键可在 MP3 播放、录音、功能设置等菜单之间切换
- 内置高清晰麦克风，128MB 可达 480 分钟超长时间录音
- FM 调频功能，可同时内录收音内容
- A—B 复读功能
- 中英文显示曲目名称、播放时间、播放状态等
- 多种播放模式：可重复单曲 / 全部重复 / 随机播放选择
- 正常、摇滚、爵士、低音、流行、古典五种音效模式
- 中英文显示曲目名称、播放时间、播放状态等
- WIN2000 以上系统中无需安装驱动程序
- 可以设置定时关机
- 蓝色背光功能，时尚无限

注：产品规格及功能如有更改，均已实物为准恕不另行通知。

外观说明

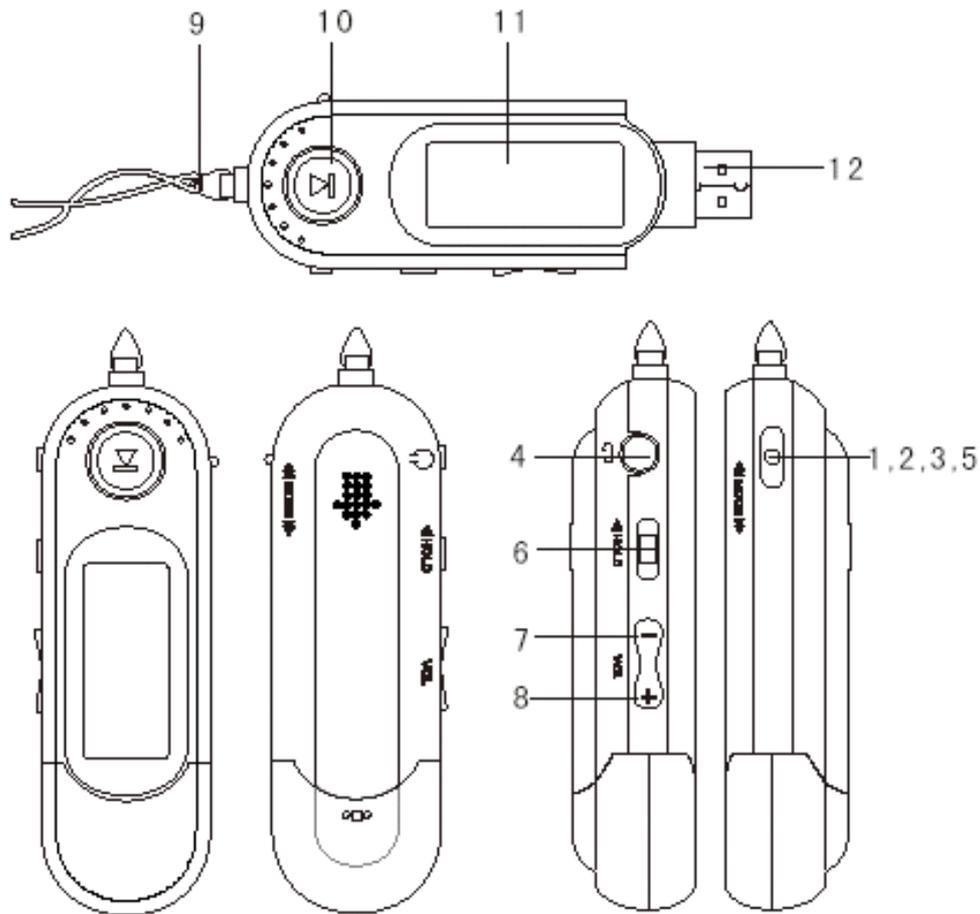

1. 上一曲\快退

2. 下一曲\快进

3. A-B 复读

4. 耳机插孔

5. 菜单键

6. HOLD 键

7. 音量-

8. 音量+

9. 挂绳扣

10. 播放\暂停\开、关机键

11. LCD 显示屏

12. USB 插槽

一、安装电池

推开电池盖,按电池仓内正确极性标示放入一节 AAA 电池,合好电池盖即可。电量不足时,电池符号为"",若长时间不使用本机,请将电池取出。

二、开机/关机

①按一下"**4** / "键, LCD 显示“MP3 PLAYRE”,蓝色背光灯亮,然后进入 MP3 的停止状态。再次操作按键时,背光灯将开启 3 秒(具体时间根据设置而定),背光灯开启状态下无任何操作,背光灯自动关闭。

②在播放停止状态下,长按"**4** / "键约三秒, LCD 完全显示 BYEBYE 字样后,松开按键即可关闭。

三、播放/暂停/停止

开机时,主机处于默认的音乐模式状态,按"**4** / "键播放曲目,显示屏上显示当前曲目名称、曲目次序及播放时间、播放模式、播放音量等。播放时以存贮的文件的先后次序进行。播放状态下按"**4** / "键为暂停,再按"**4** / "键继续播放。长按"**4** / "键,停止播放。

四、音量键

A、音量增加:在播放或停止状态时,按音量“+”键, LCD 上音量符增加,输出音量相应增大,长按“+”键则音量快速增大。

B、音量减小:在播放或停止状态时,按音量“-”键, LCD 上音量符减少,输出音量相应减小,长按“-”键则音量快速减小。

五、HOLD 键

在 MP3 任何状态下,将 HOLD 键推向箭头所示方向,

即锁定 MP3 机，此时按任何键均无效，LCD 则显示 ；再将 HOLD 键推回原位即解锁，按键功能恢复正常。

六、复读功能

在播放状态下，短按一下"菜单键"可选择复读的起点 A，且 LCD 显示屏上会显示"A-";再按一下"菜单键"则选择复读的终止点 B 点，显示屏上显示"A-B",此时曲目会在 A 点到 B 点之间复读,可反复欣赏 A-B 之间的内容。再按一下"菜单键"可退出复读状态。


七、快进、下一曲/快退、上一曲

快进键：在主菜单画面下，按快进键选择上一模式，在模式间循环的切换。Mp3 播放或录音播放时，选择上一首(短按)或快进(长按)。

快退键：在主菜单画面下，按快退键选择下一模式，在模式间循环的切换。Mp3 播放或录音播放时，选择下一首(短按)或快退(长按)。

八、录音操作

- ①长按菜单键进入主菜单，如图，右拨"菜单键"选则录音菜单后即开始录音。

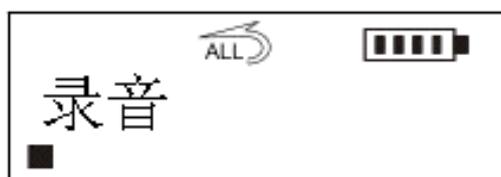

- ②录音状态下,短按"**4** / ■"键为暂停录音操作;再次"**4** / ■"键则继续录音。
- ③录音或录音暂停状态下，短按一下"菜单键"则停止录音，可在“语音”菜单中找到此段录音文件且可以播放。

九、音效设置

长按"菜单键"进入主菜单后，右拨"菜单键"选择"本机设置"并按"菜单键"进入，选择"音效设置"按"菜单键"确认。向左或向右拨动"菜单键"选择"正常/摇滚/爵士/低音/流行/古典"，选择后按"菜单键"确认并退回到"音效"菜单，拨动"菜单键"选择"返回"，再按"菜单键"即退回到主菜单。

十、播放模式


进入"设置"的"播放模式"下，按"菜单键"确认后再右拨"菜单键"或左拨"菜单键"选择"正常/重复当前曲目/重复所有曲目/随机播放/随机重复播放/浏览播放"，LCD 相应显示"无显示 /  /  /  /  /  / "，选定按"菜单键"确定并退出。

十一、电源设置(省电模式)

通过电源设置，可设定播放器无任何操作停止状态其自动关机的时间，以节省电池电量。进入"设置"的"关机设定"项，按"菜单键"确定后，拨动"菜单键"选择：禁止/1分钟/2分钟/5分钟/10分钟，再按"菜单键"确定并退出。

十二、删除文件

进入主菜单拨动"菜单键"选择"删除文件"项按"菜单键"确定，有"删除音乐"和"删除语音"项可选。

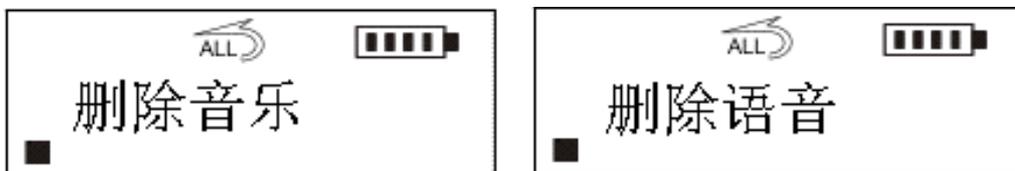

选择"删除音乐"选项，即可显示要删除的文件名称，拨动"菜单键"选择要删除的文件后短按"菜单键"则出现

“确定”与“取消”提示（如图所示）。

| |
|------------------|
| 确认：播放键 取消：菜单键 |
|------------------|

按"播放键"确定删除，LCD 提示"文件已删除"。若不想删除此文件，可拨动"菜单键"选择其它文件或者“+”或“-”键即可退出删除模式。

删除语音文件：具体操作可参照删除音乐方法。

| |
|-------------------------------------------------------|
| 重要提示： 请注意在播放器中进行的删除操作为不可恢复的。进行删除操作前务必备份要删除的数据。 |
|-------------------------------------------------------|

十三、背光设置

在播放或停止状态下，长按"菜单键"进入主菜单同时拨动"菜单键"选择“本机设置”选项。再向左或向右拨动"菜单键"选择“背光设置”后就可以设置背光开启时间。背光开启的最长时间为 60 秒。

十四、语言选择

在播放或停止状态下，长按"菜单键"进入主菜单同时拨动"菜单键"选择“语言选择”选项。再向左或向右拨动"菜单键"可进行中英文的选择，选定后按菜单键确定即可生效。

十五、FM 调频功能

在播放或停止状态下，长按"菜单键"进入主菜单同时拨动"菜单键"选择“调频收音”选项。再按下菜单键可进入调频收音模式。可通过向左或向右拨动菜单键选择收听上一个或下一个电台。

在收音状态下，短按菜单键即进入搜台模式。向左

或向右拨动菜单键进行搜索电台，当搜索到电台时再短按菜单键选择“存台”按“4 / ■”键保存当前搜索到的电台。

在收音状态下，短按菜单键即进入搜台模式。可短按菜单键进行自动搜台，此时播放器自动搜索全频道（87.5M~108M），并且把搜索到的电台自动保存。

在收音状态下，短按菜单键进入录音模式。按“4 / ■”大约 2 秒，则可同时录下收音内容。

若想退出收音模式，可按下菜单键选择“返回”，再按“4 / ■”键即可退出收音模式返回到菜单模式。

为避免收音时背光的干扰，在收音状态下，背景灯自动关闭。

注： 上述的存台操作只是暂时存储，如果出现异常关机（例如直接关掉电源等）所存储电台将丢失，只有长按“▶||■”键把本播放器正常关机后，电台才会真正存到闪存中。

十六、查询空间

按"菜单键"进入主菜单，拨动"菜单键"选择"关于"后按"菜单键"确定进入，LCD 显示播放器的版本信息、剩余空间、总容量。

十七、歌词同步显示(LRC 文件可自行编辑或直接从网上下载)

此 MP3 播放器在播放时可实现歌词同步显示功能。实现此功能的前提为：必须在播放器同时存储了与歌曲相应的 LRC 格式的歌词文件；并且 LRC 文件与所对应的歌曲名称要是相同的且一字不差。

将歌曲文件与歌词文件一同拷贝到播放器的根目录下，开启播放器后在播放歌曲的同时就可以同步显示歌

词了。





注：歌词文件格式为 LRC；



歌曲文件与相应的 LRC 文件名称要一致。

驱动安装

注：Windows 98 系统需安装驱动程序，Windows 2000 / XP/ME 无须安装驱动程序就可直接连机使用。在安装驱动程序之前及安装过程中，请不要把 MP3 播放器与电脑连接。

请将附送的 MP3 驱动光盘放入光驱中，运行光盘中的 DIRVER\MP3\纽曼之音 F50-A 系列\SETUP.EXE，将出现驱动程序安装向导，请根据安装向导提示信息，依次单击 Next->Yes->Next->Next->Finish 按钮，完成驱动程序安装，如图所示。

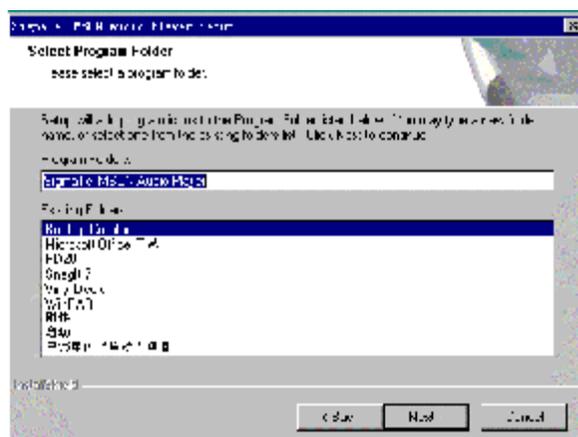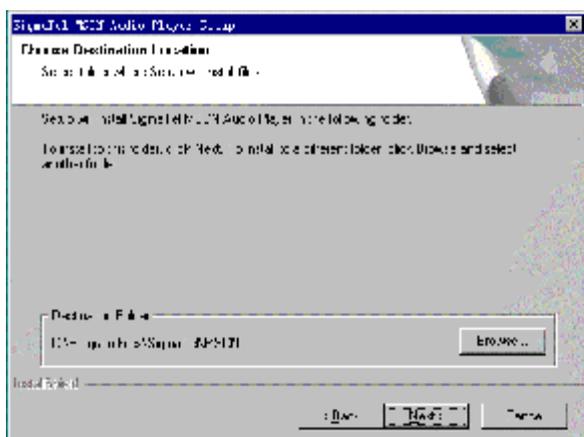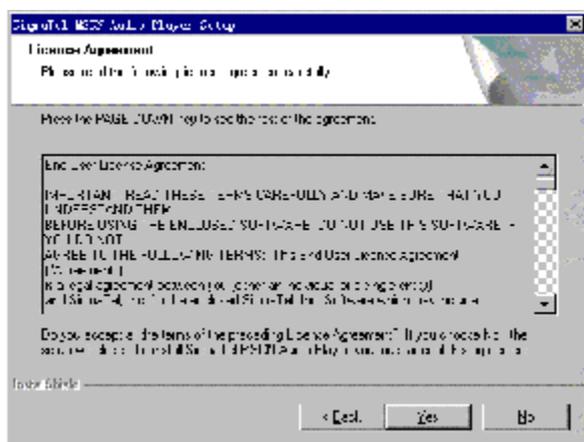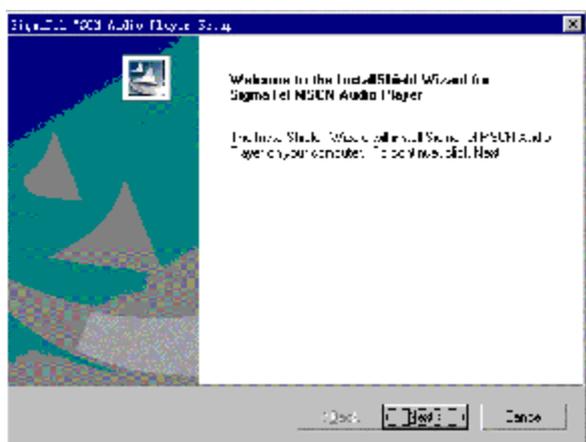

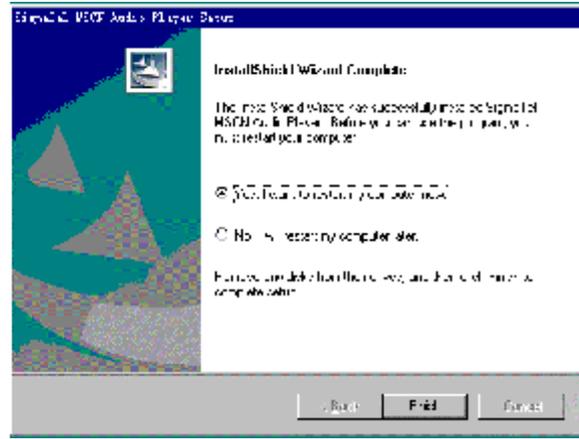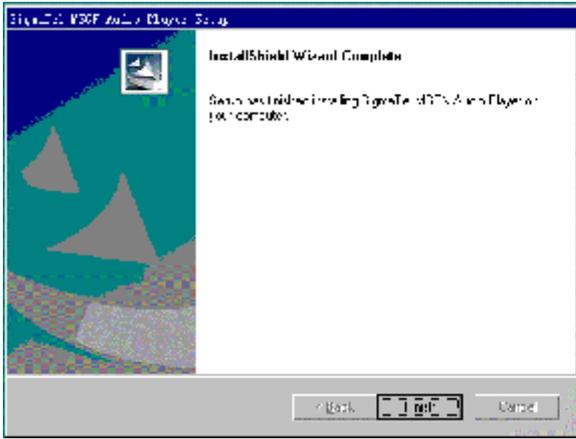

如果驱动程序安装后，操作系统提示是否重新启动计算机，点击“重新启动计算机”即可。

注意：如果要对 mp3 播放器进行格式化操作，必须确认播放器中数据已备份。并且文件系统必须选择 FAT 格式选项，才保证 mp3 播放器正常使用。

1) 连接 MP3 播放器


将 MP3 播放器与计算机正确连接，系统会弹出“找到新硬件”的窗口，并自动加载驱动程序，安装完成后“我的电脑”中会出现一个“可移动磁盘”盘符（如图示），并在 LCD 上显示连接图标。



2) 资料的上传 / 下传

MP3 播放器与计算机 USB 口连接，LCD 显示如下左图。

MP3 播放器与移动硬盘工作方式相同，资料的上传/下传与硬盘使用方法相同，可对文件进行拷贝和删除操作。在下载文件的过程中，LCD 上闪烁显示"WRITING"、"计算机/播放器"的图标间的有"象形"图标穿梭，表明正在通讯，通讯完毕"象形"图标消失。

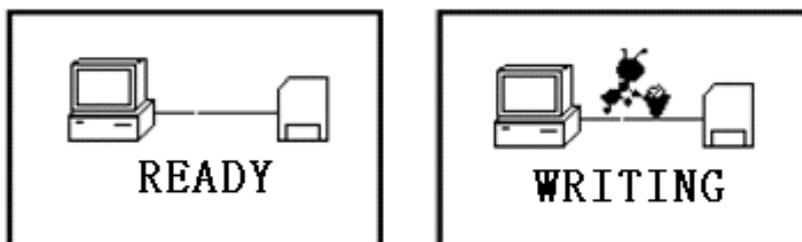

3) 中断与计算机的连接


当您想把 MP3 播放器从计算机的 USB 端口拔下，请先确认播放器与计算机的通讯操作已停止。在 Windows ME、Windows2000 和 WindowsXP 上必须正常卸载 USB 设备，否则

可能会损坏或丢失数据。

A. 双击电脑右下角的“拔下或弹出硬件”



B. 在弹出的窗口中点击“停止”按钮，如图所示：

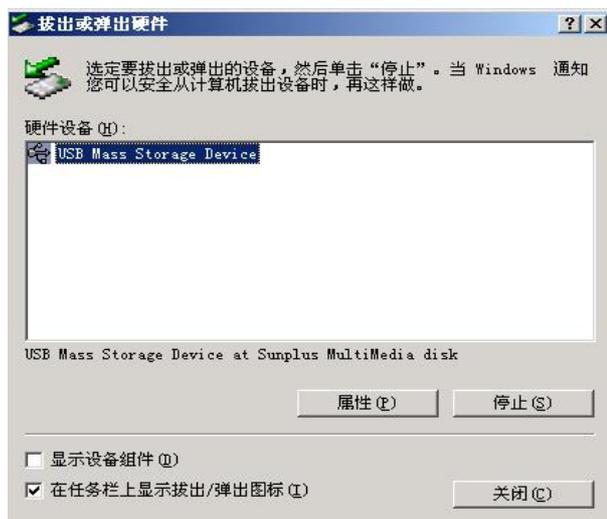

C. 再点击弹出窗口中的“确定”按钮，即可拔下 MP3 播放器。如图所示：



4) 升级/恢复软件

除非播放器出现工作异常（如不能开机），否则请不要升级播放器。

A、无论播放器开机或关机状态下与计算机连接，即开启播放器通讯模式。如我的电脑中显示可移动盘符。



B、执行"开始->程序-> SigmaTel MSCN Audio Player -> Firmware Download"，将会弹出如下对话框：





C、如上图所示窗口：按"Start"按钮开始升级程序，完成后按"CLOSE"按钮即可。

注：如果上述操作无法升级播放器，请使用下列方法：

- ①请先与计算机相连，（与计算机连接前，播放器为关闭状态），然后必须长按住"**4** / **■**"键，直到完成 ③步骤后才能放开按键。
- ②鼠标右键单击"我的电脑"，选择"属性" -> "设备管理器"，等设备管理器中出现的"Player Recovery Device Class"设备项。
- ③然后执行"开始 -> 程序 -> SigmaTel MSCN Audio Player -> Firmware Download"。其他操作同上。

注意：请先确认 MP3 播放器中资料已备份。

如果勾选“Format Data Area”项，将同时清除 FLASH 中数据。请注意对此项的选择。

另请在升级后先重新连接播放器，再进行其他操作。

5) 格式化 MP3:

注: WIN98 操作系统必须正确安装驱动程序才能格式化 MP3 播放器。

请在对播放器进行格式化操作前, 确认播放器中数据已备份。


格式化后数据将无法恢复。

①将播放器与计算机连接好后, 按"4 / ■"键开启播放器。

②我的电脑窗口中, 显示 MP3 播放器的可移动磁盘盘符, 如图所示:



③鼠标右键单击“可移动磁盘”, 选择弹出菜单中“格式化”选项, 弹出如下对话框:

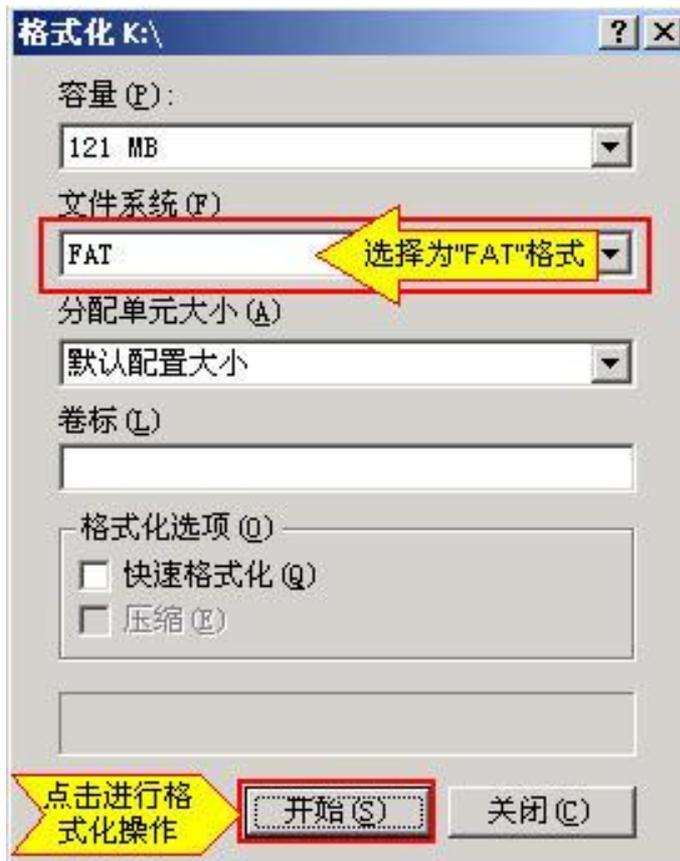

④文件系统必须选择“FAT”项，点击“开始”按钮进行格式化操作。


⑤格式化操作完成后，点击“关闭”按钮即可。

6) 卸载驱动程序:

A、请断开 MP3 播放器与电脑的连接。

B、运行"开始->程序-> SigmaTel MSCN Audio Player ->Uninstall"程序，或从"控制面板"中的"添加删除程序"中删除驱动程序。


弹出如右窗口:

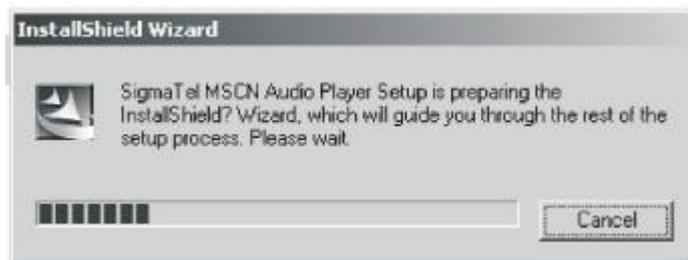

如果想取消请按"Cancel"否则将弹出下图所示对话框。



按下图中的"确定"按钮将开始删除以前安装的驱动程序，随即弹出下所示对话框。

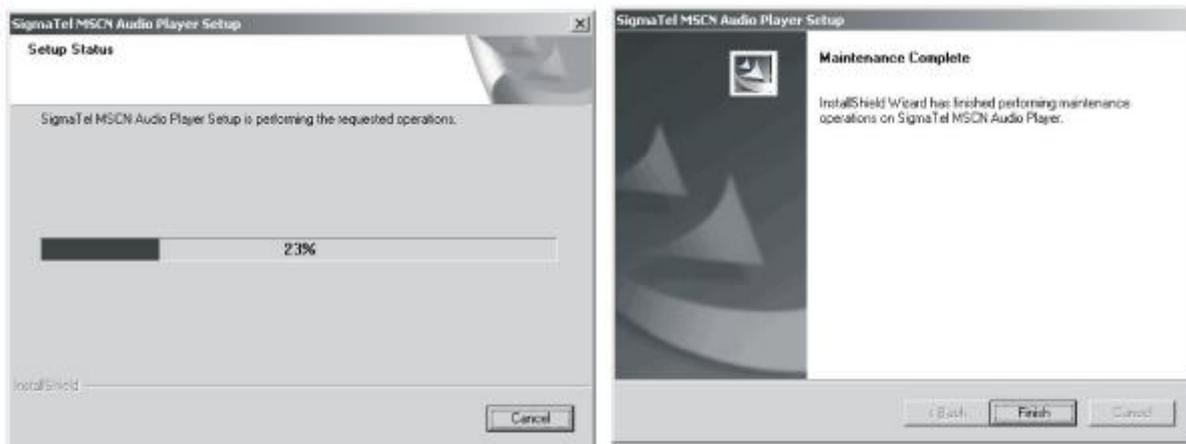

按上图的"Finish"按钮结束删除操作。

注：安装本驱动程序时，如果计算机中安装的其他 USB 设备的驱动程序对 MP3 播放器驱动安装产生干扰，可通过手动加载正确的 MP3 驱动程序解决。

1)为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致?

答: 因为 MP3 播放机的机内软件会用去存储器中的一小部分空间并且计算存储容量的进制不同, 所以在操作系统中显示的存储器容量会少于标称值, 这是符合有关标准的。

2)为什么 MP3 播放器反应速度会变慢?

答: 因为 MP3 播放器长时间使用或做频繁的文件删除后, 其内部闪存可能会出现碎片(类似于硬盘出现的碎片), 而导致速度变慢。解决办法: 用管理工具把播放器格式化, 便可以很好地解决问题。

3)如果 MP3 播放器的驱动程序被破坏了怎么办?

答: 这是由于不正常操作造成的。具体请参看前面"升级/恢复软件"部分。

4)如果 MP3 播放器出现异常(如死机)怎么办?

答: 当 MP3 播放器由于不当操作出现异常情况时, 可以拆卸电池, 再重新开机即可恢复正常。

5)为什么在 Windows 2000 操作系统不能拷贝文件?

答: 早期的 Windows 2000 操作系统会出现这种情况, 当出现这种情况时, 升级微软 Windows 2000 相应补丁程序后, 就可以正常使用了。

6)使用播放器无法进行录音?

- ①检查存贮器是否还有空间, 删除一些内容后再进行录音。
- ②确定备份存储器上重要文件后格式化存储器, 重新录音。

③增大 VOL 音量后再操作。

7) 如果使用其他工具对 mp3 播放器进行格式化操作或 mp3 出现存储方面问题。

答：因为 mp3 播放器使用特定存储格式，如果存储格式发生改变或被破坏现象，mp3 播放器将无法正常工作。

解决方法，请先对 mp3 播放器中所需数据进行备份（因为恢复操作将不保留数据），然后通过"通讯操作"章节下"升级/恢复软件"章节的方法，将 mp3 播放器恢复到初始状态。

8) 为什么在收音模式下背景灯不亮？

答：为保证收音效果，避免收音时背光对调频信号的干扰，本机默认此模式下自动关闭背景灯。

9) 为什么有时屏幕出现蓝屏现象？

答：此系列 MP3 与计算机连接无需使用电池即可直接接入 USB 接口进入通讯操作。如果带电池联机时出现计算机死机、非法拔除设备或在读写数据时突然断开连接等非正常操作时，可能会导致此现象。如果出现类似现象可将电池从 MP3 中取出后，重新安装即可恢复正常使用。如不能解决可对播放器进行升级恢复（具体操作方法详见 12 页的升级恢复介绍）操作进行测试。