

GIGABYTE™



本手冊內所涵蓋的所有集嘉手機產品，包括手機本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉所有或由集嘉取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

技嘉集團 集嘉通訊股份有限公司
2006年5月
1.00 版

Welcome

歡迎使用 **g-YoYo** 手機

g-YoYo 是一支將先進科技應用在日常生活的多功能手機。行動雷達結合GPS定位技術及POI玩樂地圖，讓您隨時掌握身邊好吃好玩的景點店家；行動導遊帶領您到附近的熱門旅遊/吃喝玩樂景點；方位導引用語音引導您到想去的地點；定點鬧鈴讓您不再害怕錯過路途上需要注意的地方。玩樂之餘，**g-YoYo**在計程車守護、SOS發報鈕、關懷模式中扮演守護您人身安全的角色；隱形匣功能則提供了強大的資料保密功能，捍衛您的私人空間；整點報時、快速照明、高畫素相機…等更是您不可或缺的生活幫手。觸控螢幕/手寫輸入、聲控操作及支援藍芽無線耳機提供您更容易操作的介面。隨手機將配有原廠配件，包括電池、耳機、旅充、512MB Mini SD卡及USB資料傳輸線。


※本說明書將為您介紹 **g-YoYo** 的各項功能操作。



在您開始使用手機前，請詳讀下列重要訊息，若未詳讀下列訊息，可能會導致危險及觸犯法律。

安全須知(一)

1. 在您開始使用手機之前，請先將電池完全充電。
2. 在充電過程中，請勿將電池從手機中取出。
3. 在您插入您的SIM卡前，請先確定您的手機是否已關閉電源。
4. 請勿擅自拆裝您的手機，若您的手機未經由授權人員自行拆裝，您將有可能會失去您的保固權益。
5. 在公共場所時，請遵守指示及規定使用您的手機。
6. 在某些國家，當您要使用您的錄音功能時，您必須先告知對方，若您未事先告知對方，可能會觸犯當地法令。



1. 減少電磁波影響，請妥善使用。
2. 手機SAR實測值為GSM: 0.356w/kg (10g); DCS: 0.244w/kg(10g)



在您開始使用您的手機前，請詳讀以下重要安全須知，
將意外及危險降至最低。

安全須知(二)

道路安全：

在開車或騎車時，請勿手持使用本手機。

環境安全：

當您接近加油站、危險化學物品、及易燃物時，請將手機關閉。

特別安全規定：

請遵守各場所的相關規定，必要時請關閉您的手機，以避免干擾或是危險的發生。

醫院安全：

請遵守各醫療場所內的相關規定，必要時關閉您的手機。您的手機將可能干擾到某些醫療儀器，影響醫療行為。

配件及電池安全：

請使用經集嘉認可的配件和電池，以預防對您的手機造成傷害。如因使用非集嘉原廠的配件而造成手機損壞，概不在集嘉保固範圍之內。

g-YoYo

目錄\INDEX

版權聲明	2	彩燈提示說明	19
歡迎使用 g-YoYo 手機	3	待機畫面圖示說明	19
安全須知(一)	4	主選單介紹	20
安全須知(二)	5	輸入文字	20
目錄	6		
	1. g-YoYo 特色 11		3. 語音功能 21
現在位置圖	11	語音聲控指令	21
行動導遊	11	撥電話給聯絡人	21
方位導引	11	傳送簡訊給聯絡人	22
行動雷達	11	數字撥號	22
定點鬧鈴	12	開啓功能	22
計程車守護	12	切換模式	23
SOS發報鈕	12	撥號報數/事件提示/整點報時/來電報號	23
關懷模式	12		
我的相本	12		4. 電話功能 24
隨身黃頁電話簿	12	接聽來電	24
單字達人	13	撥號	24
語音聲控	13	撥打一般電話	24
語音聲控與語音設定	13	撥打電話簿中的號碼	24
玩樂地圖	13	撥打國際電話	24
隱形匣	14	通話中按鍵說明	25
保密項目	14	會議電話	25
		電話簿	25
	2. 開始使用 15	進入電話簿方式	25
外觀說明	15	瀏覽電話簿	25
安裝／取出SIM卡	17	搜尋電話號碼	26
安裝／插入Mini SD卡	17	新增聯絡人資料	26
電池充電	17	修改聯絡人資料	26
觸控筆索取說明	18	刪除單筆聯絡人資料	26
手機鍵盤鎖	18	刪除多筆、刪除全部聯絡人資料	26
顯示螢幕說明	18	移動、複製單筆聯絡人資料	27
		移動多筆、移動全部聯絡人資料	27

瀏覽群組	27	將收件匣的訊息設為範例	33
群組設定	27	新增簡訊	33
黃頁電話簿	27	手機簡訊自訂存匣	34
隨身黃頁電話簿	27	命名自訂存匣	34
特殊號碼	28	將訊息移動或複製到您自訂的資料匣	34
通話功能設定	28	閱讀手機自訂存匣內的訊息	34
通話時間提醒	28	簡訊草稿匣	35
通話時間顯示	28	簡訊範例匣	35
來電顯示	28	用範例來新增一則訊息	35
自動重撥	28	新增範例	35
通話音量	28	刪除範例	35
撥號字型色彩	29	簡訊設定	35
設定快速撥號	29	MMS訊息	36
使用快速撥號	29	MMS收件箱	36
通話限制	29	檢視下載通知	36
來電保全	29	檢視MMS訊息	36
來電限制	29	MMS收件箱	37
撥出限制	29	新增MMS 訊息	37
系統服務	30	MMS草稿	37
來電等待	30	MMS範本	37
來電轉接	30	MMS訊息設定	37
隱藏本機號碼	30	傳送設定	37
線路切換	30	接收設定	38
行動網路設定	30	訊息過濾	38
固定撥號	30	廣播訊息	38
		簡訊圖片管理	38

	5. 訊息服務	31
簡訊	31	
簡訊收件匣	31	
閱讀簡訊	31	
回覆簡訊	32	
轉寄簡訊	32	
刪除收件匣的簡訊	32	
儲存收到簡訊的收件號碼到電話簿	32	
設定收到的簡訊為範例	32	
顯示由麻吉寄來的訊息	32	
收到POI簡訊	33	
簡訊收件匣	33	
閱讀收件匣的訊息	33	
重新寄送收件匣的訊息	33	
刪除收件匣的訊息	33	

	6. 通話記錄	39
未接來電	39	
通話時間	39	
簡訊計數器	40	
數據資料庫	40	

	7. 電子字典	41
英漢字典	41	
漢英字典	41	
我的書籤	42	
單字達人設定	42	
單字達人顯示記錄	42	



8. 影音功能

43

照相機	43
攝影機	44
音樂廳	45
錄音室	46
電影院	46



9. 個人助理

47

個人助理選單	47
鬧鈴	47
編輯鬧鈴	48
解除鬧鈴	48
行事曆	48
新增／編輯行程	49
檢視當日行程	49
待辦事項	49
紀念日	49
刪除紀念日	50
週期事件	50
新增／編輯週期事件	50
計算機	51
單位換算	51
國際匯率	51
世界時鐘	51
馬表	51
一般馬表	51
多面向馬表	52



10. 玩樂地圖

53

在玩樂地圖中查看地圖	53
在地圖畫面查詢店家資訊	53
附近店家清單	53
街道搜尋	54
店家搜尋	54
自訂地點	54
對店家資訊作進階的運用	54
搬號給店家	54
查看地圖	54

加到我的最愛	54
寄給好友	54
設定我的最愛	54
瀏覽我的最愛	54
捷運通	55
地區導覽	55
餐廳查詢	56
玩樂旅遊	56
地圖查詢	56
玩家推薦	56
新增自訂地點	57
圖資的下載更新	57



11. 行動定位

58

衛星定位	58
定位三步驟	58
初次定位	58
GPS收訊不良的地點	58
GPS開啓後的狀態顯示	59
定位誤差	59
現在位置圖	59
查看地圖	59
將畫面定止	59
記錄目前位置	59
已簡訊傳送目前位置	60
行動導遊	60
景點導引	60
方位導引	60
選擇目的地	61
啟動方位導引	61
行動雷達	61
關鍵字搜尋器	61
分類搜尋	61
使用內鍵搜尋器	61
新增自訂搜尋器	61
語音報讀搜尋結果	62
編輯、刪除搜尋器	62
定點鬧鈴	62
單次定點鬧鈴	62
編輯單次定點鬧鈴	62
週期定點鬧鈴	63

計程車守護	63	WAP收件匣	69
設定報告對象	63	啟動上網設定檔	69
啟動計程車守護	63	編輯系統業者的上網設定檔	70
進階設定	64	其他設定	70
手動發送	64	下載區	70
解除計程車守護	64	STK加值服務	70
我的最愛	64		
檢視與重新命名資料匣	64		
定位說明	64		
 12. 動感娛樂	65	 14. 系統設定	71
搖搖樂	65	字型設定	71
拾八辣	65	更改字型	71
彩球樂	65	語言設定	71
俄羅斯輪盤	65	勾選輸入法	71
九號球	66	日期時間設定	71
計步器	66	設定城市	71
計步時間	66	設定日期時間	71
總計步數	66	一般設定	71
看門狗	67	鈴音設定	72
待機用音樂	67	螢幕設定	72
動感樂園	67	狀態指示燈設定	72
生活寶典	67	鍵盤設定	72
JAVA 設定	67	定時開關機	72
		語音設定	72
		觸控定位設定	72
		還原相機設定	72
		還原攝影機設定	72
 13. 網路服務	68	藍芽設定	72
連結網頁	68	開啓(關閉)藍芽	73
瀏覽網頁	68	連線藍芽耳機	73
連結	68	搜尋新的藍芽耳機	73
離開瀏覽器	68	搜尋過的藍芽耳機	73
重新整理	68	個人化主題設定	73
首頁	68	設定主題	73
設為首頁	68	內建主題說明	73
檢視網址	68	情境模式	74
集嘉首頁	69	保密設定	74
開啓網頁	69	隱形匣	75
歷史紀錄	69	安全設定	76
我的書籤	69	SOS設定	76
設為書籤	69	啟動SOS	77
		解除SOS	77
		關懷模式設定	77

從一般模式切換至關懷模式	77	SyncManager 設定	89
關懷模式下的操作	77	通訊簿同步	89
從關懷模式切換至一般模式	78	客戶服務	89
省電模式	78	注意事項	90
原廠設定	78	電池與充電器	90
		手機的保養	90
		疑難排解	90
		手機不能開機	90
		螢幕顯示「未插入SIM」	90
		電話無法撥出	90
		通話出現雜訊	90
		手機無法充電	90

	15.檔案管理	79
我的相本	79	
我的檔案	79	
音樂／聲音類	79	
我的鈴聲	79	
我的音樂	79	
我的語音記事	79	
圖片類	79	
我的桌布	79	
我的相框和小印章	79	
我的動畫	80	
影片類	80	
我的影片	80	
所有音樂與聲音	81	
所有圖片	81	
所有影片	81	
瀏覽記憶卡	81	
啟動隨插即用記憶卡	82	

	16.其他	83
將手機作為隨身碟使用	83	
安裝無線數據機	83	
如何無線安裝數據機	83	
如何移除無線數據機	83	
為何出現“LOST”訊息	83	
同步軟體安裝說明	84	
開始使用同步軟體	85	
MMS	86	
檔案管理員	86	
通訊錄	87	
訊息管理	88	
相簿	88	
SyncManager	89	



1 現在位置圖

立即掌握附近地圖

g-YoYo的GPS定位提供您隨時查看所在位置附近的地圖，並且將地點記錄下來，或傳送給好友。

體驗路徑：

主目錄 → 【行動定位】 → 【現在位置圖】
見第59頁

2 行動導遊

探索週邊的玩樂好去處

擁有豐富熱門玩樂資料的g-YoYo，可以隨時替您找出身邊最近最Hot的好去處，再用語音帶您前往。

體驗路徑：

主目錄 → 【行動定位】 → 【行動導遊】
見第60頁

3 方位導引

語音貼心帶領您到想去的地方

對於不熟悉的街道或店家，您再也不用四處問路了，方位導引就像一位貼心熟路的好友，提醒您目的地的方位和距離，帶您到遠目的地。

體驗路徑：

主目錄 → 【行動定位】 → 【方位導引】
見第61頁

4 行動雷達

一手掌握當地資訊

g-YoYo結合GPS定位技術與豐富的玩樂地圖內容，讓您可以隨時搜尋附近的店家與機構，從此不用擔心到陌生的地方要吃些什麼或臨時找不到加油站了！貼心的設計讓您可以根據需求設定搜尋分類、關鍵字及範圍，讓您輕輕鬆鬆掌握在地的資訊。

體驗路徑：

主目錄 → 【行動定位】 → 【行動雷達】
見第61頁

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

g-YoYo
特刊 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5

定點鬧鈴

獨特的定點鬧鈴，讓您不再錯過需要注意的定點

搭公車通勤上班時，想閉目養神卻又怕睡過頭？定點鬧鈴能夠讓您成為“肚咕達人”，不怕因坐過站遲到而被老闆罵！開車兜風時，因為愛車性能太好而一不小心就超速吃紅單？定點鬧鈴內建了超過1000筆由內政部警政署所公佈的全國固定式測速照相定點，能夠即時提醒您，讓您輕鬆成為行車高手！

體驗路徑：

主目錄 → 【行動定位】 → 【定點鬧鈴】

見第62頁

6

計程車守護

讓關心您的人掌握您的搭車安全

夜歸或獨自搭車時，開啓g-YoYo的計程車守護，便可持續將您的位置資訊、搭乘車號、目的地等訊息傳送給關心您的親友，讓他們掌握您的行蹤，直到您安全抵達。特殊狀況時也可作為位置發報器，如停車後供您掌握愛車的位置。

體驗路徑：

主目錄 → 【行動定位】 → 【計程車守護】

見第63頁

7

SOS發報鈕

不怕一萬，只怕萬一的貼心裝置

只要事先設定緊急聯絡人，當意外事件發生時，啟動手機上的SOS發報鈕，就可將位置座標資訊及內建的求救訊息一併透過簡訊發送出去，讓緊急聯絡人可在第一時間

出面協助。

體驗路徑：

主目錄 → 【系統設定】 → 【安全設定】 →

【SOS發報鈕設定】

見第76頁

8

關懷模式

搖身一變成為年長者及兒童專用手機

g-YoYo不但是款兼顧工作及休閒生活的多功能手機，還可搖身一變成為專供年長者及兒童使用的手機。切換至關懷模式後，僅保留單純的通話功能再加上圖像化的操作介面，讓年長者及兒童可以輕鬆操作；在關懷模式下，也可定期傳送位置報告給指定對象，達到安全守護的功能。

體驗路徑：

主目錄 → 【系統設定】 → 【安全設定】 →

【關懷模式】

見第77頁

9

我的相本

輕鬆管理相機所捕捉的精采瞬間

只要是您用g-YoYo所拍攝的相片並儲存在記憶卡中，手機會自動為您以日期分類，您可到「檔案管理」的「我的相本」新增不同主題的相簿分類，如：高中同學會、香港美食展、上海自由行...等。

讓您在專業相機之時，能充分對圖片做個人化的管理。

見第79頁

10

隨身黃頁電話簿

打造您個人的查號台

本手機可攜帶龐大的黃頁電話簿資料，讓您走到哪查到哪。透過簡單的Excel編輯，可依個人偏好設計個性化的分類群組，在獨特的交叉比對功能下，幫您迅速掌握所需的通訊資料。輕鬆編輯，自在查詢，打造您專屬的104查號台。

體驗路徑：
主目錄→【電話管理】→【隨身黃頁電話簿】
見第27頁

11 單字達人

行動之間背單字

請您勾選「單字達人」，每天增進您的英語能力。每次在操作功能後回待機畫面時，螢幕會隨機出現不同之英文字彙，幫助您學習英文。

體驗路徑：
主目錄→【電子字典】→【單字達人設定】
見第42頁

主目錄 → 【系統設定】 → 【一般設定】 →
→ 【螢幕設定】 → 【待機畫面】
見第72頁

12 語音聲控

g-YoYo提供您利用語音指令來開啓最常用的功能項目，撥號、切換模式或播放音樂，喜愛的功能按一下搞定

體驗路徑：
待機畫面下，長按，並在“嚶”聲後說出指令
見第21頁

13 語音設定

用聲音提醒您新訊息

g-YoYo可為您提供撥號報數、來電報號、整點報時、未接來電、鬧鐘、待辦事項與收到新訊息與整點報時的提醒。幫助您整理規劃生活中的大事小事、不錯過任何重要訊息！

體驗路徑：
主目錄→【系統設定】→【一般設定】→
【語音設定】
見第72頁

14 玩樂地圖

隨身的玩樂地圖嚮導。

g-YoYo不僅為一支集新穎功能於一身的手機，也是您掌上的玩樂地圖嚮導、休閒雜誌！您可與好朋友互相傳送好去處的資料喔！

捷運通 輕鬆坐捷運逛大街

想查看捷運路線圖和捷運沿線附近好玩玩點？

體驗路徑：
主目錄 → 【玩樂地圖】 → 【捷運通】
見第55頁

地區導覽／餐廳查詢／休閒旅遊

包含各種種類的機構與商家，分類齊全，含政府機關、公用事業、金融證券、文教藝文、餐飲美食、交通運輸、逛街購物、醫療保健、休閒娛樂。讓您輕鬆從分類裡找到離自己最近的目的地。

體驗路徑：
主目錄 → 【玩樂地圖】 → 【地區導覽】



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

見第55頁

體驗路徑：

主目錄 → 【玩樂地圖】 → 【餐廳查詢】

見第56頁

體驗路徑：

主目錄 → 【玩樂地圖】 → 【休閒旅遊】

見第56頁

地圖查詢 向迷路說掰掰

找路不再是難題！輸入您要查找的街道名稱及店名，本手機便為您找出詳細資料和附近的地圖！

見第56頁

15 隱形匣

為您的VIP聯絡人與機密檔案設置一間專屬“消失的密室”

與私密好友的通話記錄與訊息來往，不想被人看見？超級機密的相片、聲音檔或影片只想給自己欣賞？只要是被您列入本手機隱形名單的聯絡人，與他們來往的訊息、通話記錄都會被放進只有您才知道的隱形房間，私密的檔案也可以收納進來！

體驗路徑：

在待機畫面下點觸兩下螢幕，進入撥號鍵盤，按虛擬數字鍵盤鍵+4位數隱形匣代碼鍵可進入隱形匣功能（進入此功能前須先將特定聯絡人或檔案設為隱形）

見第75頁

16 保密項目

臨時有朋友借用一下手機，但是私密的資料怕被看到怎麼辦呢？本手機讓您用密碼鎖定某些功能項目，如通話記錄、電話管理、影音功能等等，完全不必擔心您的私人資料被看到

體驗路徑：


主目錄 → 【系統設定】 → 【保密設定】 見第75頁

g-YoYo

1外觀說明



2 開始使用

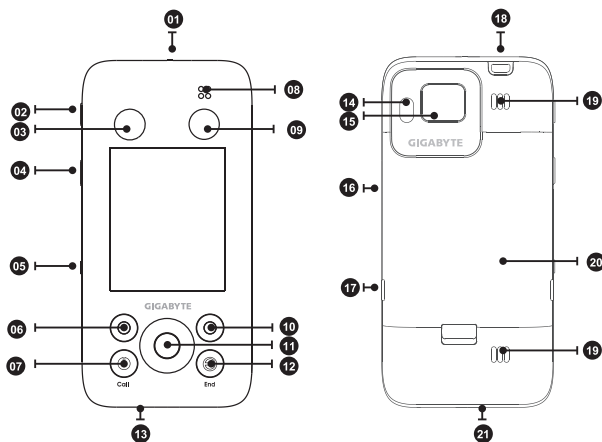

1. g-YoYo 專屬觸控筆	8. 聽筒	15. 拍攝鏡頭
2. 語音聲控鍵/情境模式	9. 行動定位/SOS	16. MiniSD 卡插槽
3. 音樂	10. 快捷/右功能鍵	17. 耳機孔
4. 照相機快門	11. 方向鍵	18. 吊飾孔
5. 音量鍵/鍵盤鎖	12. 結束/電源開關鍵	19. 喇叭出音孔
6. 電話簿/左功能鍵	13. 麥克風	20. 電池背蓋
7. 撥號/應答鍵	14. 補光燈	21. 充電/資料傳輸連接埠

1

開始使用
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A鍵

- 短按為啟動音樂廳。
- 在電話簿列表或手機檔案列表長按  設為隱形人。

B鍵

- 短按為進入行動定位。
- 長按  7秒 為啟動SOS發報鈕(鍵盤上鎖時亦可)。

Shoot鍵

- 待機狀態下，短按  為切換情境模式；長按  為啟動語音指令。

照相機快門

- 待機畫面下，可進入照相機模式。
- 拍照時，半按為自動對焦，全按為快門。

左功能鍵

- 待機畫面下可直接按此進入「電話簿」。
- 執行螢幕左下方指示的功能，如選項、確定。

右功能鍵

- 待機畫面下可進入右鍵快捷功能，預設為寫簡訊。可設定為LED燈、音樂廳、照相機、字典、行程表、計步器、鬧鈴、馬表、HiGIGA、鈴音設定、攝影機、錄音室、計算機、搖搖樂、看門狗、藍芽、計程車、行動雷達、新增簡訊。
- 執行螢幕右下方指示的功能，如返回、清除字元。

方向鍵

- 在待機畫面下， 為進入「玩樂地圖」， 為進入「未接來電」， 為進入「簡訊收件匣」， 為進入「已接來電」。
- 上下移動游標，選擇上下筆。
- 有左右切換的選項時，用來切換。

OK鍵 (即為方向鍵的中間鍵)：

- 確認設定或選項。
- 檢視資料的內容，如訊息內容、聯絡人資料、圖片全螢幕檢視。
- 待機畫面下，按鍵進入主選單。
- 在需要輸入文字的欄位上，按此鍵進入全螢幕文字編輯畫面。
- 在選單列表點選螢幕兩次，功能等於OK鍵。

撥號／應答鍵

- 按鍵撥打電話或接聽電話。
- 在待機狀態下按鍵顯示最近20筆「撥出電話」。
- 在新增簡訊畫面下按鍵傳送簡訊。

結束鍵／電源開關

- 長按以開啓／關閉電源。短按為只顯示桌布的開關。
- 結束通話。
- 在任何功能畫面下，按鍵回到待機畫面。
- 在待機畫面使用音樂廳的背景播放功能時，按此鍵可立即結束音樂播放。

音量調整鍵

- 待機畫面下，向上長推  或向下長推  為鍵盤上鎖；上鎖後，再向上長推  或向下長推  可解除鍵盤鎖。
- 在通話中，按側鍵向上  或側鍵向下  調整聽筒的音量大小。



小叮嚀

您將耳機插入耳機孔的時候，手機會自動成為耳機模式。在耳機模式的個人化設定下，您可選擇接聽模式的「自動」，若有來電，手機會自動在來電的一秒後為您接起，方便您在開車、聽音樂...時的使用喔！

螢幕撥號鍵盤：

- g-YoYo在待機畫面下點選螢幕兩下，可進入螢幕撥號鍵盤。

- * 鍵：
- 在螢幕撥號鍵盤下快按兩次出現 + (國際長途)，按  選擇城市。
- # 鍵：
- 在螢幕撥號鍵盤下，長按此鍵可用來切換為震動。
 - 在撥號時按兩次，# 鍵 改顯示為 P，用於繼續輸入分機號碼。
 - 在螢幕撥號鍵盤下，按 # 鍵 + 4 位數隱形匣密碼 + # 鍵 進入隱形匣。

2

安裝／取出SIM卡

安裝或取出SIM卡前，請1)先確定手機是關機狀態 2)取出電池。請您務必在手機電源關閉的狀態下進行操作，以避免損傷SIM卡。

安裝

- 【1】找出SIM卡插槽的正確位置，在手機背面打開電池背蓋後的右上方。確定SIM卡缺角朝右下角，晶片面朝下，由下方滑入SIM卡於插槽中，將SIM卡推到底。
- 【2】將電池的金屬條碼對準手機上方(相機鏡頭底下)的金屬凸條，然後輕壓電池下方，使電池與手機插槽空間密合。
- 【3】將電池扣住卡榫。

取出


將SIM卡從插槽中，向下推出。

3

安裝／插入Mini SD卡

本手機的記憶卡插槽是專為Mini SD所設計的，在使用之前，您需一手握住原廠所附的擴充SD卡，另一手將Mini SD的尾端往上輕提並抽出，這張迷你卡片即適用於手機右側的記憶卡槽。

註: Mini SD字樣朝上



4

電池充電

電池電量不足時，會顯示「電池電量不足」，在電量耗盡時會自動關機。

充電前注意事項

- 【1】第一次使用，請確定電池已充飽電。
- 【2】請使用集嘉原廠的電池與充電器。
- 【3】本產品在開機與關機狀態下皆可進行充電。

準備充電

- 【1】將手機底部的充電連接埠橡皮蓋掀開，再將旅充的充電接頭插入充電埠內。
- 【2】請確定連接埠與充電接頭、旅充與電源插座皆連接好無誤。

進行充電

連接充電器時，畫面顯示「充電中」，指示燈持續亮著。



1

開始使用
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

開始使用
2


小叮嚀

在您使用充電器/USB傳輸線時，請注意箭頭朝上方，插入手機下方的插槽。



充電完成

指示燈改為持續綠光，並顯示「充電完成」。

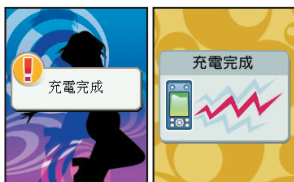

觸控筆/ 取出說明



1. 機身頂端放置一片觸控筆



2. 食指按住環狀突起並向後推出



3. 觸控筆即鬆落並可取出



4. 完成

放入說明



1. 將環狀突出面朝上



2. 置入凹槽中並向前推入即可

5

手機鍵盤鎖

您可以將鍵盤上鎖，以防止待機時意外按到按鍵。鍵盤上鎖時，有來電時仍可接聽。

上鎖或解鎖

- 【1】 向上或向下長推機身左側的 ，至螢幕下方出現“解鎖”字樣。
- 【2】 在待機畫面下，請按 ，再按 .

6

顯示螢幕說明

當您不在通話中或未使用目錄功能時，手機顯示的畫面為待機畫面。當您啟動不同功能時，待機畫面將顯示不同功能所代表的圖示。手機已插入SIM卡時，待機畫面為：



- 【1】 螢幕上方為狀態區，顯示手機的各種使用及設定狀態。
- 【2】 螢幕中間為內容區，顯示目錄選單、電話號碼、訊息、手機內容等。

[3] 螢幕下方為功能區，顯示左右功能鍵、方向鍵、確認鍵所代表的功能。

7 彩燈提示說明

燈號	說明	燈號	說明
紅燈長亮	充電中	綠燈快閃	GPS開啟中
綠燈長亮	充電完成	藍燈快閃	藍芽開啟中
綠燈慢閃	待機狀態	紅燈快閃	未接來電/未讀簡訊

8 待機畫面圖示說明

圖示	說明
	電量狀態 顯示格數愈多，表示電量愈充足。滿格為三格。
	訊號強度 顯示格數愈多，表示接收訊號愈良好。滿格為四格。
	鍵盤上鎖 鍵盤已上鎖。
	鬧鈴 鬧鈴已啟動。
	靜音 靜音已開啟，來電時鈴聲不會響起。
	震動 來電時僅以震動提示。
	未接來電 表示有尚未查看的未接來電。
	新訊息 收到新的訊息。
	訊息已滿 收件匣的訊息已存滿。
	GPRS GPRS服務已啟動。
	漫遊狀態 手機正在漫遊狀態。
	耳機模式 耳機已插入。
	全部來電轉接 已開啟全部來電轉接。
	來電保全 來電保全功能已啟動。
	來電限制 來電限制已啟動。
	通話中靜音 通話中收音筒已關閉，對方只可發話，無法聽見本端聲音。
	GPS訊號強度 執行定位功能時即出現，顯示格數愈多，表示接收定位愈精準。
	藍芽耳機 表示已連接藍芽耳機或藍芽已開啟
	計程車守護 計程車守護執行中，灰色圖示表示GPS訊號不佳，該功能暫時無法作用。
	SOS狀態 SOS狀態執行中，灰色圖示表示GPS訊號不佳，該功能暫時無法作用。
	定點鬧鈴 定點鬧鈴執行中，灰色圖示表示GPS訊號不佳，該功能暫時無法作用。

1



開始使用
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

開始使用
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

主選單介紹

本手機共有十二個主要功能目錄，在待機畫面時，按下 或直接點觸螢幕下方中間的 接著可點觸項目直接進入。



10

輸入文字

本手機提供繁體中文、英文、符號與數字的輸入。



切換輸入法的方法

在編輯畫面，按螢幕下方的 可輪流切換手寫中文、手寫英數、英數鍵盤、注音鍵盤。在英數鍵盤點接觸 或 可切換大/小寫鍵盤。

注音鍵盤



英數大寫鍵盤



英數小寫鍵盤





3

語音功能

1

2



語音功能
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

語音聲控指令

透過語音聲控，您可以快速直接的使用最常用的功能



小秘訣

對手機說出指令時，請對準麥克風，並與手機保持30公分以內的距離；在嘈雜的環境下使用也會影響語音指令的接收正確度。



小秘訣

在待機畫面，長按  進入聲控指令模式後，可按  進入指令列表，查看可用的指令。

2

撥打電話給聯絡人

【1】在待機畫面，長按 ，手機發出語音提示“請說指令，嚶”，同時畫面也會出現文字提示。

請在嘟聲後說出指令...

“撥號／打給／打電話給／打電話到／撥電話到／撥電話給 “+ “聯絡人名稱 “

例：打電話給小微

【2】若您的指令經辨識成功，則出現語音提示“打電話給＜聯絡人名稱＞，確認、取消、重新輸入？”

您可選擇說出以下指令

確認：撥號給該名聯絡人
取消：結束語音聲控模式
重新輸入：重新輸入指令

【3】打電話給有多筆電話號碼的聯絡人，若您的聯絡人有多筆電話，則在系統辨識出您所說的聯絡人名稱後，會發出語音提示“＜聯絡人名稱＞有多個電話號碼，

1

電話一、電話二、電話三，或取消？”

2

請您在嗶聲後，說出指令例：電話[一]



語音功能
3

- [4] 名稱發音相同或相似的聯絡人若語音辨識您的指令結果，找到多筆相似的結果，會發出語音提示：

找到多位〈聯絡人名稱〉，請選擇第幾位？

此時畫面顯示聯絡人辨識結果列表
請您在嗶聲後，說出指令例：第[1]位

3

傳送簡訊給聯絡人

- [1] 在待機畫面，長按 ，手機發出語音提示“請說指令，嗶”，嗶聲後說出指令：

傳簡訊給／傳送簡訊／傳訊息給〈聯絡人名稱〉

例：傳簡訊給君君

- [2] 若您的指令經辨識成功，則出現語音提示“傳送簡訊給〈聯絡人名稱〉，確認、取消、重新輸入？”

您可選擇說出以下指令

確認：進入簡訊編輯畫面
取消：結束語音聲控模式
重新輸入：重新輸入指令

4

數字撥號



小秘訣

使用數字撥號前，請您先進入系統設定→一般

設定→語音設定→數字撥號訓練，根據螢幕提示的數字練習，建立屬於您個人數字音調專屬的語音設定值，系統便能更準確的辨認您所說出的電話號碼。

- [1] 進入語音指令模式後，請您在嗶聲後說出“數字撥號”。
- [2] 系統正確接收指令，則發出語音提示“請說數字，嗶”，請您在嗶聲後說出數字。
- [3] 系統正確接收數字字串後，發出語音提示“打電話給〈電話號碼〉，確認、取消、重新輸入？”。
- [4] 請您說出“確認”即可直接撥號給該號碼。

5

開啟功能

您可以以語音指令開啟特定的功能。
進入語音指令模式後，在嗶聲後說出“開啟／打開／執行＋功能名稱”進入該項功能。

您可以語音指令進入的功能如下列所示

電話簿	英漢字典	俄羅斯輪盤
黃頁電話簿	漢英字典	九號球
隨身黃頁電話簿	單字達人設定	計步器
特殊號碼	照相機	看門狗
節費電話	攝影機	待機甩甩樂
通話設定	音樂廳	動感樂園
通話音量	錄音室	生活寶典
快速撥號	電影院	Java設定
通話限制	鬧鈴	集嘉首頁
來電保全	行事曆	日期時間設定
來電限制	待辦事項	語言設定
撥出限制	紀念日	日期時間
系統服務	週期事件	一般設定
來電等待	計算機	鈴音設定
來電轉接	單位換算	來電鈴聲
簡訊管理	世界時鐘	鈴聲音量
收件匣	馬表	通話音量

郵件匣	一般馬表	來電提示
新增簡訊	多面向馬表	開關機音效
草稿匣	現在位置圖	螢幕設定
範例匣	行動導遊	桌布設定
手機自定存匣	方位導引	個人化主題設定
MMS管理	行動雷達	情境模式
未接來電	定點鬧鈴	保密設定
已接來電	計程車守護	保密項目
撥出電話	搖搖樂	安全設定
通話時間	拾八辣	省電模式
簡訊計數器	彩球樂	原廠設定
數據資料庫		
全部記錄歸零		

- 訊息提示。
- [3] 整點報時。
- [4] 來電報號：來電時報讀來電號碼或聯絡人名稱。



小秘訣

當手機接上原廠所附的耳機後，在待機畫面下，您亦可以長按耳機線上的按鈕來啟動語音指令。

6

切換模式

您可以直接用語音切換手機的情境模式。

進入語音指令模式，在睜眼後說出指令：

“切換／切換到 “+ “一般模式／會議模式／安靜模式／戶外模式／耳機模式 “

7

撥號報數、事件提示、整點報時、來電報號

您可以進入系統設定→一般設定→語音設定→語音發聲項目，勾選以下項目，讓 g-YoYo 以語音為您提供的貼心功能。

- [1] 撥號報數：撥號時報讀您所輸入的數字。
- [2] 未接來電、鬧鐘、代辦事項、新

1

2



語音功能

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

電話功能
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



1

接聽來電

當有來電時您可以按 或 選擇接聽，或按 關閉響鈴的聲音，或按 掛斷對方電話。



小叮嚀

若您未接聽來電而掛斷電話，此筆來電會被記錄於「已接來電」內。

2

撥號

您可在待機畫面下快速點觸螢幕兩下以進入數字撥號畫面，按 就可直接撥出。正

在撥號的畫面可隨時按 或直接點觸螢幕取消撥號



撥打電話簿中的號碼

在待機畫面下按 進入電話簿，選擇欲撥打的聯絡人後按 撥號。

撥打國際電話

- 快按虛擬鍵盤的 * 鍵兩下之後，螢幕上顯示出現代表國際電話起始的“+”。
- 輸入國碼區碼與電話號碼或按“+”後再按 選項單進入「城市」列表，選擇您欲撥號的城市，手機將自動代入該城市的國碼及區碼。
- 您可從 開啓選項，選擇從電話簿中找尋聯絡人，再按確定或按 直

接撥出。

3 通話中按鍵說明

- [1] 按 增加聽筒音量。
- [2] 按 減少音量。
- [3] 按 開啟通話功能選項。
- [4] 按 開啟/關閉擴音。
- [5] 按 開啟撥號鍵盤。

4 會議電話

使用會議電話功能之前，請先確定您的系統服務商已開通服務

- [1] 當您在與甲通話中，可以按 開啟通話功能選項單，選擇「電話簿」或「撥號」撥打電話給乙，撥通成功後會自動將甲的通話保留。
- [2] 與乙成功通話之後，再按 進入選項單選擇「會議」，按下便可同時與甲、乙通話，最多可以有五個與會者。
- [3] 若要結束與某位與會者的通話，按 進入選項單選擇「結束單一通話」。
- [4] 若要結束與全部與會者的通話，按 即可。

5 電話簿

您可以將聯絡人的資料儲存於手機或SIM卡的電話簿裡。手機共可儲存500組聯絡人資料；SIM卡所能儲存的聯絡人筆數則視發卡的系統服務商而定。儲存於手機的每筆聯絡人資料欄位有：

姓名、電話1、電話2、電話3、公司電話、公司名稱、公司地址、傳真號碼、電子郵件、群組、來電大頭貼、鈴聲、麻吉訊息、備註。

進入電話簿方式

- [1] 在待機畫面下按 進入。
- [2] 在主選單選擇「電話管理」，進入電話管理列表後，再選擇進入「電話簿」。

小叮嚀

儲存於SIM卡的聯絡人資料，只能儲存姓名和一組電話號碼。當您將儲存於手機內的聯絡人移動或複製至SIM卡時，SIM卡只記錄姓名與電話1的資料！

瀏覽電話簿

電話簿預設將顯示您存在手機及SIM卡的全部聯絡人。您可以至選項單中切換瀏覽方式。選項有：全部、手機、SIM。



1. 點按回到待機畫面
2. 按尋欄所使用的輸入法
3. 快速搜尋欄
4. 表示此筆資料儲存於手機
5. 表示此筆資料儲存於SIM卡
6. 切換輸入法
7. 直接撥出
8. 選擇符號
9. 點兩下直接撥出

1

2

3



電話功能
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3



電話功能 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



小叮嚀

若您要檢視聯絡人的電話號碼，請按選項！

- [1] 按 選擇聯絡人後，進入檢視聯絡人的資料。
- [2] 瀏覽資料頁面時，可按 捲動畫面還可用 快速切換電話簿上下頁，增加您瀏覽的速度。。

搜尋電話號碼

當您的電話簿存有多筆電話號碼時，本手機提供的多種快速搜尋的方式，讓您可以迅速找到聯絡人的電話號碼。

- [1] 鍵入您欲搜尋的聯絡人的中文或英文姓名。

例：若想搜尋「伍」開頭的聯絡人，則切至中文手寫或注音輸入法後，輸入「伍」，螢幕將即時顯示「伍」開頭的聯絡人；若要搜尋字首為「A」的聯絡人姓名，則切至英文輸入法，輸入A後，螢幕將即時顯示所有字首為「A」的聯絡人。

- [2] 在此畫面下，您也可以鍵入完整的聯絡人姓名，螢幕將顯示與您所輸入的文字相對應的姓名。
- [3] 找到聯絡人後，按 撥號。



新增聯絡人資料

- [1] 進入電話簿後，按 進入選項單，

選擇「新增」。

- [2] 選擇欲編輯的欄位後進入編輯。在「群組」、「麻吉訊息」欄位上，您可按 切換選項。
- [3] 編輯完成後，按 或 即儲存此筆聯絡人。



小叮嚀

- [1] 在檢閱電話簿時，如果按 輸入密碼後，聯絡人資料就會移至隱形匣中，成為您的私密聯絡人！隱形匣相關功能請見「保密設定」中的「隱形匣」。
- [2] 麻吉訊息：預設為「否」，若切換為「是」，則這位聯絡人所傳來的訊息，會成為您訊息收件匣裡的重要訊息喔！

修改聯絡人資料

- [1] 進入電話簿後，選擇您要編輯的聯絡人名稱，按 進入選項單，選擇「編輯」。
- [2] 修改完成後，按 或 確定儲存。

刪除單筆聯絡人資料

進入電話簿後，選擇您要刪除的聯絡人，按 進入選項單，選擇「刪除」。

刪除多筆、刪除全部聯絡人資料

- [1] 進入電話簿後，按 進入選項單，選擇「刪除多筆」。
- [2] 若您要刪除某幾筆儲存於手機中的聯絡人資料，選擇「刪除多筆自手機」；若要刪除某幾筆存在SIM卡中的聯絡人資料，選擇「刪除多筆自SIM」，以 核取聯絡人或取消，再按 確定。



- 【3】若您要刪除儲存於手機中的全部聯絡人資料，選擇「刪除全部自手機」；若要刪除儲存SIM卡中的全部聯絡人資料，選擇「刪除全部自SIM」。

移動、複製單筆聯絡人資料

您可以將聯絡人資料從SIM卡移動、複製到手機，或從手機移動、複製到SIM卡。移動或複製聯絡人資料時，本手機會自動辨識記憶體，您不必擔心會移動或複製資料到原來的檔案位置。由於「移動」及「複製」的所有操作選項皆相同，以下僅以「移動」做為範例說明。

進入電話簿後，選擇您要移動的聯絡人名稱，按 進入選項單，選「移動」。

小叮嚀

SIM卡中的聯絡人只能儲存姓名及電話號碼¹。因此，當您將聯絡人自手機移動或複製至SIM卡時，存於手機的某些聯絡人資料將無法存至SIM卡。如果您欲保留這些資料，請事先備份。

移動多筆、移動全部聯絡人資料

- 進入電話簿後，按 進入選項單，選擇「移動多筆」。
- 選擇「移動多筆至手機/SIM」進入所選儲存位置的聯絡人列表，按 勾選您欲移動的聯絡人後，按 確定。
- 若欲移動全部聯絡人，則選「移動全部至手機/SIM」。

小叮嚀

若SIM卡或手機的記憶體空間不足以完成「移動多筆」或「複製多筆」的指令，則移動或複製的指令將自動取消。

瀏覽群組

您可以將聯絡人作群組分類管理，並且以瀏覽群組目錄的方式搜尋聯絡人。本手機預設的群組包括全部、普通、朋友、家人、玩伴、VIP、商務、群組一、群組二、群組三、群組四。每次啟動電話簿時，瀏覽方式將自動重設為「全部」。

群組設定

在此功能中，您可以為各個群組設定成員、鈴聲、專屬的插撥提示、圖片及命名。

- 進入電話簿後，按 進入選項單，選擇「設定群組」。
- 進入群組列表，選擇您要設定的群組進入。

小秘訣

新增聯絡人時，「群組」的欄位預設值為「無群組」。您可以在該欄位按 切換群組。

黃頁電話簿

此功能提供您「玩樂地圖」中的各地區店家的電話號碼、地址及地圖查詢。詳見「玩樂地圖」中的「地圖查詢」。

隨身黃頁電話簿

您可以在Excel中自行定義隨身黃頁電話簿資料。Excel固定設定格式：第一列為欄位名稱列，包括四個基本資料欄，前兩欄依序必須為名稱、電話，而隨後兩欄，您可依其對基本資料所需而自行設定欄位名稱內容，各欄位中文字最多5個。接著是標籤欄（至多四個），並以自己的習慣設定標籤的名稱，您必須對每個標籤欄名稱加上中括弧，以作區隔，輸入所需的各筆資料，各列中文

1

2

3



電話功能
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

電話功能
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


16

17

字總數最多256個。



請依此格式編輯完後，進行另存新檔，檔案名稱取名為yellowpage.csv，檔案類型選擇CSV，儲存為CSV檔。

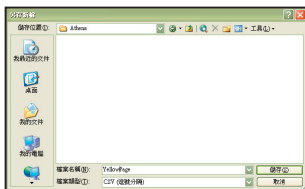

若您從外界取得相關隨身黃頁電話簿資料，請記得進行轉檔，依上述格式、檔案名稱、檔案類型編輯及另存新檔後，即可傳輸至手機的Mini SD的根目錄下。

請您到「電話管理」中檢視隨身黃頁電話簿，並可移到預撥的欄位直接按 ⑪ 撥出。

特殊號碼

- ⑩ 我的資料：您可以在此記錄您的個人資料及本機號碼。
- ⑪ 服務電話：內含系統業者及集嘉客服電話。
- ⑫ 緊急電話：您的手機在待機狀態任何狀況下，即使是無SIM時，皆可直接撥打緊急電話號，或進入此選項選擇撥號。台灣地區預設為「112」。
- ⑬ 節費電話：此功能提供您五組節費電話的設定，預設是第一組，您日後可設定其它組節費電話，節省您的通訊費用。請您在待機畫面下按您欲撥出的號碼，

再長按 ⑭，就可透過所設的節費電話轉接到您欲撥出的目的地。至於短按 ⑮ 則是一般的撥號方式，直接撥出到目的地。如果您從「電話簿」中選擇聯絡人，再長按 ⑯ 撥出，即是透過您所設的節費電話號碼轉接。

6

通話功能設定

您可以在此功能中設定通話中的電話功能。在主選單選擇「電話管理」，再選擇「通話設定」。

通話時間提醒

設定通話中的時間提示以方便掌握通話時間。

通話時間顯示

選擇通話時螢幕是否要顯示通話時間。

來電顯示

勾選您想要顯示的來電資訊。

自動重撥

開啓自動重撥功能後，則若您撥打電話失敗之後，手機將自動重播該號碼最多至10次。您必須將第一欄「自動重撥」切換至「開」。

通話音量

本功能為設定通話時聽筒的音量大小。當您調整「通話設定」裡的音量後，此設定值將存入您正在使用的情境模式。

撥號字型色彩

本手機提供黑色與彩色等顏色。

7 設定快速撥號

您可以設定2-0共9個數字為9組聯絡人的快速撥號代碼。「1」已預設為語音信箱的快速撥號碼。

- 【1】在主選單選擇「電話管理」。
- 【2】在電話管理功能列表中選擇「快速撥號」。
- 【3】再選擇「設定速撥號碼」。
- 【4】移至您欲編輯的速撥號碼上，按  進入選項單。
- 【5】您可以選擇「編輯」進入編輯號碼；或選擇「自電話簿」，從連絡人清單選取聯絡人後，按  或  確定。
- 【6】設定完成後，回到「快速撥號」，選擇「速撥功能」，按   切換「開」，即開啓功能。

使用快速撥號


若您已設定好速撥號碼，在待機畫面下快速點觸螢幕兩下顯示撥號鍵盤後，長按1-0數字鍵可直接撥號給該鍵對應的電話號碼。短按數字鍵，則螢幕會出現該數字號碼及對應到的聯絡人，按  便可直接撥號。

8 通話限制

通話限制包括對來電的限制和自手機撥打電話出去的限制。

來電保全

您可以使用此功能過濾來電，拒接未顯示號碼的不明來電、將特定號碼設入黑名單、或拒接非電話簿中的聯絡人來電。

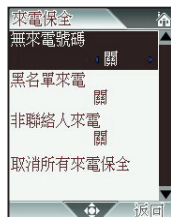

- 【1】無來電號碼：開啓此功能即拒接所有未顯示號碼的不明來電。
- 【2】黑名單來電：針對某些您不想接聽的電話號碼或是騷擾簡訊，您可以將這些號碼加入黑名單，手機將不再收到這些來電或訊息。
 - 進入「黑名單來電」後，按  編輯黑名單來電號碼。
 - 您可在黑名單畫面按  進入選項單執行新增、編輯、刪除與刪除全部。
- 【3】非聯絡人來電：開啓此功能，則拒接所有未存在電話簿裏的來電。

來電限制

本服務需向系統服務業者申請，方能使用。在所有來電、邊遊時來電項目中，您可選擇開啓或關閉此功能，或是向系統服務商查詢目前使用狀態。您必須輸入正確的密碼才能完成設定。

撥出限制

本服務需向系統服務業者申請，方能使用。您可選擇開啓或關閉禁撥所有號碼、特定號碼、國際電話、非本國國際電話。或是向系統服務商查詢目前使用狀態。您必須輸入正確的密碼才能完成設定。

- 特定號碼：您可以自行設定10組禁撥號碼名單，進入「特定號碼」後，選擇「檢視」則進入黑名單編輯畫面。

1

2

3

電話功能
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3



電話功能

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

系統服務

這部份的功能提供您通話相關的系統設定。

選項有：來電等待、來電轉接、隱藏本機號碼、線路切換、行動網路設定、固定撥號。

來電等待

此功能為開啓手機通話中第三者來電插撥的功能。

來電轉接

選擇要將來電轉接「至語音信箱」或是「至其他號碼」。

隱藏本機號碼

開啓本功能時，若撥出電話，則對方的手機將無法顯示您的電話號碼。

線路切換

本功能需要SIM卡支援多個號碼，手機會自動偵測可用號碼供切換。

行動網路裝置

在此功能中可設定網路的選擇與優先順序。

- [1] 自動選擇：手機自動搜尋可用網路。
- [2] 手動選擇：由手機進行網路搜尋之後，列出可用網路，您可按  確定選擇。
- [3] 優先網路：預設七個欄位，供您做新增、編輯或刪除。
- [4] 頻段選擇：您可使用900、1800、900 / 1800、1900。
- [5] GPRS連結：您可以選擇需要時連接或永久連接。

固定撥號

本功能限制手機只能撥出給特定的號碼，需要SIM卡支援此功能，並需要輸入正確的PIN2碼，才能完成設定。



5

訊息服務

1

2

3

4



訊息服務
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

簡訊


透過本手機您可接收並傳送一般文字簡訊 (Short Message Service, SMS)及加強型簡訊服務(Enhanced Message Service, EMS)



小常識

EMS除了可以傳送文字訊息，還能傳送簡單的圖像、聲音和動畫。

- [1] 在主選單下，選擇「訊息服務」。
- [2] 在「訊息服務」功能列表中，選擇「簡訊管理」。
- [3] 進入後，可以選擇收件匣、寄件匣、新增簡訊、草稿匣、範例匣及手機自訂存匣。

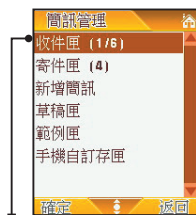

1/6未讀訊息數/總計訊息數

2

簡訊收件匣

收件匣儲存您所收到的簡訊，訊息照收到日期排列，順序愈上面的是愈近的時間收到



1	未讀簡訊
2	未讀EMS簡訊
3	已讀EMS簡訊
4	已讀簡訊

閱讀簡訊

- [1] 在「簡訊管理」列表下，選擇「收件匣」；或在待機畫面按  可直接進

1

2

3

4

訊息服務
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

入簡訊收件匣。

- [2] 移動到您要閱讀的訊息上，按 或 進入內容。



- [3] 您可以在訊息列表下，按 進入選項單，對選到的訊息執行檢視、刪除、回覆、撥號、轉寄、移動、複製、儲存號碼、設為範例，或對整個收件匣執行「刪除全部」或「顯示麻吉訊息」。

回覆簡訊

您可以在閱讀收到的訊息後直接回覆訊息給寄送簡訊者。

- [1] 進入簡訊內容之後，在閱讀的畫面按 進入選項單，選擇「回覆」。
- [2] 進入編輯訊息的畫面，下方的「對方號碼」欄位已經顯示回覆對象，編輯內容後您可直接按 進行傳送。

轉寄簡訊

此功能讓您將收到的訊息轉寄給另一位收件者。

- [1] 進入簡訊內容之後，在閱讀的畫面按 進入選項單，選擇「轉寄」。
- [2] 進入預覽訊息的畫面，您只要按 便進行傳送。

刪除收件匣的簡訊

您可以刪除單封簡訊，也可以將匣內的簡訊一次刪除完畢。

- [1] 在「簡訊管理」列表下，進入「收件匣」。
- [2] 移動到您要刪除的訊息上，按 進入選項單，對選中的訊息執行「刪除」，或對整個收件匣執行「刪除全部」。

儲存收到簡訊的寄件號碼到電話簿

此功能讓您在閱讀簡訊時，直接將寄送簡訊者的號碼存入電話簿中成為您的新聯絡人，或者設為黑名單。

- [1] 進入簡訊內容之後，在閱讀的畫面按 進入選單，選擇「儲存號碼」。
- [2] 選擇「新增聯絡人」或「加至黑名單」。

設定收到的簡訊為範例

您可以將收到訊息的內容儲存為範例匣的範例。進入簡訊內容之後，在閱讀的畫面按 進入選項單，選擇「設為範例」。

顯示由麻吉寄來的訊息例

本手機可以為您許多收到的訊息中特別篩選出您所指定的聯絡人所寄來的訊息，如此便可以輕鬆快速的閱讀重要朋友所寄來的訊息。

您需先將聯絡人設定為「麻吉訊息」的收件者。

- [1] 進入電話簿，選擇聯絡人後，按 進入選項單，選擇「編輯」，按 或 進入編輯聯絡人資料。
- [2] 以 選擇「麻吉訊息」，按 切換至「開」，按 確定儲存。
- [3] 進入簡訊收件匣，在訊息列表下，按 進入選項單，選擇「顯示麻吉訊息」。
- [4] 回到訊息列表，收件匣的標題就變成「顯示麻吉訊息」了，表上只列出您

的麻吉朋友所寄來的訊息，您不必再從一堆訊息中上下翻找！

小叮嚀

「顯示麻吉訊息」功能只能在選擇後執行一次，若退出收件匣再進入後，顯示方式即恢復正常。

3 收到POI簡訊


當您收到POI簡訊時，表示有人寄了一筆玩樂資訊給您

您可以此簡訊將新店家的資料庫至您的「玩樂地圖」資料庫。「玩樂地圖」詳細操作請見第53頁。

開啓POI簡訊後，螢幕將顯示訊息視窗「是否匯入POI?」如果您選擇「是」，一筆新店家的資料便匯入您的資料庫。匯入後再開啓地圖，即會顯示此店家的相關位置。如果您選擇「否」，此訊息將在收件匣中以簡訊格式保留。下次進入收件匣開啓該訊息時，會再次詢問您「是否匯入POI?」。

4 簡訊收件匣

收件匣中存放已傳送成功的簡訊：若您的簡訊未傳送成功，也會儲存在草稿匣。訊息照寄出的時間排列，順序愈上面的是愈近時間寄出的

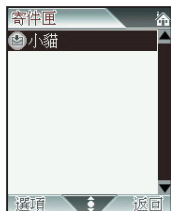

閱讀寄件匣的訊息

- [1] 在「簡訊管理」列表下，選擇「寄件匣」，選擇訊息後，按  進入閱讀訊息內容。
- [2] 或是您可以在「寄件匣」選擇訊息後，按  進入選項單，選擇檢視、刪除、簡訊、轉寄、撥號、儲存號碼、移動、複製、設為範例或刪除全部。

重新寄送寄件匣的訊息

您可以再次傳送寄件匣中的訊息。「寄件匣」選擇訊息後，按  進入選項單，選擇「傳送簡訊」。

刪除寄件匣的訊息

「寄件匣」選擇訊息後，按  進入選項單，對選到的訊息執行「刪除」，或對整個收件匣執行「刪除全部」。

將寄件匣的訊息設為範例

您可以將寄出的訊息內容，儲存為範例匣中的範例。「寄件匣」選擇訊息後，按  進入選項單，選擇「設為範例」。

5 新增簡訊

您可使用此功能編輯簡訊，並傳送至其他手機使用者

- [1] 在「簡訊管理」列表下，選擇「新增訊息」進入空白訊息的預覽畫面編輯訊息內容。
- [2] 此時選擇停在訊息內容預覽窗格，按  編輯進入編輯文字畫面，輸入文字。按  進入選項單。號碼沒有空白時候按  直接傳送訊息。
- [3] 進入訊息內容編輯畫面後，您也可按  進入選項單，選擇「引用範例」插入例句，選擇「加入EMS」

1

2

3

4



訊息服務
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4



訊息服務
5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

16

17

小圖」插入表情，「加入EMS音效」插入內建音效，或選擇「加入EMS動畫」插入內建的動畫。

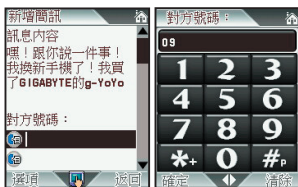

按  後可進入點選數字畫面

- [4] 編輯完成後按  完成。
- [5] 回到訊息預覽畫面，內容預覽框顯示您剛剛編輯完成的訊息內容。您可移動游標至對方號碼欄位，編輯收件人號碼。
- [6] 游標在欄位上，按  直接輸入號碼，按  清除數字。
- [7] 或在欄位上按  進入選單，可選擇「引用電話簿」或「引用群組」將聯絡人直接設為收件人。

對方號碼不是空白時候按  直接傳送訊息。傳送會出現「請稍候」。傳送成功後，再出現「傳送並存至收件匣」。若訊息未傳送成功，會提示您「訊息傳送失敗，已存入草稿匣」，並且儲存於草稿匣。

6

手機簡訊自訂存匣

在簡訊管理中，本手機提供您7個預設的資料匣，讓您可以像管理電腦中的文件匣一樣，將訊息分門別類的存入資料匣內，方便您管理各類重要性或意義不同的訊息。

命名自訂存匣

自訂存匣的名稱，名稱可以重複，中文或英文至多可輸入15個字元。

- [1] 在「簡訊管理」列表下，選擇「手機自訂存匣」。
- [2] 選擇欲編輯的資料夾，按  進入選單，選擇「重新命名」，進入全文字編輯畫面。
- [3] 命名完成後，您可以再次進入編輯畫面修改資料夾名稱。

將訊息移動或複製到您自訂的資料匣

您可以從「收件匣」或「寄件匣」將訊息移動或複製至「手機自訂存匣」，或在「手機自訂存匣」之間互相移動。

- [1] 進入「收件匣」或「寄件匣」之後，選擇您欲移動的訊息後，按  進入選單，選擇「移動」。
- [2] 進入「手機自訂存匣」列表，選擇欲存放訊息的存匣。
- [3] 若您要以複製的方式將訊息轉存至自訂存匣，請在進入「收件匣」或「寄件匣」之後，選擇您欲移動的訊息，按  進入選單，選擇「複製」，之後訊息處理過程與移動方式相同。

閱讀手機自訂存匣內的訊息

自訂存匣中，若存有訊息，則訊息依照時間排列。

- [1] 進入「手機自訂存匣」之後，選擇資料匣。
- [2] 進入後，在訊息列表，您可以選擇您要處理的訊息之後，按  進入選單，執行功能。

7

簡訊草稿匣

草稿匣儲存未傳送成功的簡訊，或是您編輯未完成的訊息

- [1] 在「簡訊管理」列表下，選擇「草稿匣」。
- [2] 進入後，選擇您欲閱讀的訊息，按  進入檢視內容，或按  進

入選項單，選擇執行檢視、傳送簡訊、編輯、刪除或刪除全部。

8

簡訊範例匣

簡訊範例匣儲存預先編輯好的訊息內容。您可以自收件匣或寄件匣選擇訊息來設為範例。

用範例來新增一則訊息

- [1] 進入範例匣後，選擇您要使用的範例，按  進入選項單，選擇「新增簡訊」。
- [2] 進入編輯訊息畫面，編輯方式請見第34頁。

新增範例

- [1] 進入範例匣後，按  進入選項單，選擇「新增範例」。
- [2] 進入全文字編輯畫面，編輯完成後按  儲存並回到範例匣。


刪除範例

進入範例匣後，按  進入選項單，選擇「刪除」。若您將範例匣內的範例全部清空了，則再進入範例匣後會顯示為<無資料>。您可以從收件匣或寄件匣中選擇訊息來設為範例，範例匣就新增一筆範例了。

9

簡訊設定

在「訊息服務」功能列表，選擇「訊息設定」。選擇「簡訊設定」後，再選擇您要修改的項目：項目包含簡訊服務、行動網路設定、連結方式、送達通知、回覆路徑儲存位置與傳送並儲存。在簡訊設定畫面下，編修完任何一項設定後，需按  或  確定儲存。

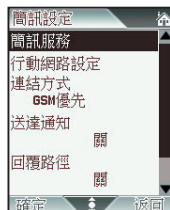

- [1] 簡訊服務：欲更改簡訊服務內容，按  進入後，有三個欄位可供編輯。
 - 訊息中心號碼：系統服務商用來處理您外寄簡訊所使用的號碼，若您要變更，請向您的系統服務商詢問可用的號碼。號碼由您的SIM卡所預設。
 - 有效期間：系統會嘗試在有效期間內持續傳送您未傳送成功的訊息。您可選擇一小時、六小時、一天、三天、一週、最大值。預設為最大值，時間長度依據系統業者而有所差異。
 - 訊息格式：設定傳送簡訊的種類，本手機提供文字、傳真、傳呼、電子郵件。預設為「文字」。
- [2] 行動網路設定：同電話管理→系統服務→行動網路設定。
- [3] 連結方式：您可選擇使用GPRS優先、GSM優先、僅使用GPRS、僅使用GSM。
- [4] 送達通知：您可以設定，當您傳送簡訊後，系統是否自動以簡訊傳送給您該簡訊的傳送報告。預設為「關」。
- [5] 回覆路徑：您可以選擇是否指定收訊人回覆簡訊至您指定的訊息中心號碼，預設為「關」。
- [6] 儲存位置：您可選擇儲存簡訊的記憶體位置為「手機」或「SIM」，預設為「SIM」。
- [7] 傳送並儲存：您可以選擇當簡訊傳送時，是否自動儲存備份於寄件匣，預設為「開」。
 - 選擇此項目，使用   切換選擇項目。

1

2

3

4



訊息服務
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4



訊息服務

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

○完成後按 確認。



小秘訣

在收件匣中您可以看見手機與SIM卡上所有的訊息。SIM卡的容量沒有標準規格，依發卡的系統服務商而定。本手機可以替您儲存600筆的簡訊。若您將預設的儲存位置設為SIM卡，可在閱讀簡訊時，按 進入選項單，使用「複製」或「移動」將訊息備份至「手機自訂存匣」。

10

MMS訊息

MMS訊息(Multimedia Messaging Service, MMS)內容除了文字之外，能加入聲音、圖片、影片或其他類型的附件。使用MMS訊息功能之前，請您與系統服務商申請開通WAP或GPRS服務

使用一般MMS訊息功能：

- [1] 在主選單下，選擇「訊息服務」。
- [2] 在「訊息服務」功能列表，選擇「MMS管理」。
- [3] 進入後，可以選擇收件箱、寄件箱、新增MMS、草稿、範本及訊息設定。

11

MMS收件箱

收件箱儲存您所收到的MMS訊息，訊息照收到日期排列，順序愈上面的是越愈近的時間收到。每封訊息顯示主旨或寄件者號碼

收件箱中存放的訊息類型：

包含已讀或未讀的下載通知(內容僅含訊息主旨、寄件人、副本、寄件時間與容量大小)，一般的未讀MMS訊息與一般的已讀MMS訊息。

檢視下載通知

下載通知，含一封MMS的內容資訊，來告知使用者，並決定是否要下載此MMS。游標移至下載通知時可進行下列動作：

[1] 按 進行下載。

[2] 或按 進入選項單可執行下載、刪除、使用號碼、MMS資訊。

- 下載：進入下載畫面，下載中會顯示進行百分比。
- 刪除：刪除此封通知。
- 使用號碼：撥號或將電話號碼存入電話簿。

檢視MMS訊息

[1] 在「MMS管理」功能列表，選擇「收件箱」。

[2] 移動到您要閱讀的訊息上，按 進入選項單，再選擇「播放」，則訊息開始自動播放，或是在按 播放。

[3] 單筆MMS播放中，按 停止播放。播放停止後，按 結束播放或按 進入單筆MMS選項單。

- 儲存圖片：將訊息中的圖片存入記憶卡。
- 儲存音效：將訊息中的音效存入記憶卡。
- 檢閱附件：檢視MMS中所挾帶的附檔。

在訊息列表下，您可以按 進入選項單，對選擇的MMS訊息執行播放、MMS資訊、回覆、回覆給所有人、轉呈、刪除、使用號碼，或對整個收件匣執行刪除全部。

12

MMS寄件箱

您可在此功能中管理寄出MMS的備份

13

新增MMS訊息

您可使用此功能編輯MMS訊息，並傳送至其他手機使用者

在傳送MMS訊息之前，請與您的系統服務商確認是否已開通GPRS及MMS服務，同

時，您的收訊對象必須也開通此類服務才行。

MMS訊息編寫與播放的方式如同幻燈片，一個頁面只能插入一個MMS物件（聲音、圖片、影片或附件）與一段文字，若要再插入第二件MMS物件，則需要再新增一個頁面。

- [1] 在「MMS管理」功能列表下，選擇「新增MMS」，按  進入各欄位進行編輯。
- [2] 編輯訊息內容：將游標移至「編輯內容」下方的「0頁」上，按  進入編輯MMS訊息選項。選項單如下：
 - 加入文字：進入文字編輯畫面。
 - 加入圖片：進入「瀏覽記憶卡」選擇圖檔。
 - 加入聲音：進入「瀏覽記憶卡」選擇聲音檔。
 - 加入附件：進入「瀏覽記憶卡」選擇檔案。

選擇後，進入單張頁面預覽畫面，可按  完成，並回到訊息預覽畫面。若您想在原來的頁面加入或移除其他物件，按  進入選項單選擇繼續插入新的一頁或編輯物件。

- [3] 編輯收信人、副本、密件副本欄位：
若該欄位為空白，則按  直接進入選項單，您可以選擇加入電話號碼或加入電子郵件來增加收件者。若該欄位已有收件者，則按  進入收件者清單，此時  選項單包括加入號碼、加入電子郵件、編輯、刪除。

- [4] 編輯主旨：移到該欄位時，按  進入全屏文字編輯畫面。
- [5] 編輯完成後，在編輯訊息畫面按  完成編輯，進入傳送選項畫面，您可以選擇傳送、傳送並儲存、儲存至草稿、選項、離開。
- [6] 選擇傳送後，彈出訊息傳送狀態畫面，傳送成功後，再告知訊息已傳送。

14

MMS草稿

訊息草稿的選項包括播放、MMS資訊、傳送、編輯訊息、刪除、刪除全部與使用號碼

15

MMS範本

預設的MMS範本內容

在範本列表您可以按  進入選項：

- 播放：從頭開始播放訊息內容
- MMS資訊：檢視MMS資訊。
- 從範本產生新訊息：以此範本內容進入MMS編輯畫面。

16

MMS訊息設定

- [1] 在「訊息服務」功能列表，選擇「訊息設定」。
- [2] 選擇「MMS設定」後，再選擇您要修改的項目，項目包含傳送設定、接收設定、訊息過濾、編輯設定檔、記憶體狀態。

傳送設定

在傳送每筆MMS之前仍可更改此設定。

- [1] 有效時間：系統會嘗試在有效期間內持續傳送您未傳送成功的訊息。您可選擇一小時、十二小時、一天、一週、最大值。預設為最大值，時間長度依據系統業者而有所差異。
- [2] 送達通知：您可以設定，當您傳送MMS訊息後，系統是否自動以訊息傳送給您該MMS傳送的結果報告。預設為「關」。
- [3] 讀取通知：您可以設定是否須在在收件者成功收到訊息後，收到讀取通知，預設為「關」。
- [4] 優先權：此項目讓您設定，當您所傳送的MMS訊息到達MMS訊息服務中心之後，中心將該訊息傳送至收件者手機的順序。有高、正常、最小值可選擇，預設為「正常」。
- [5] 間隔時間：MMS頁面之播放的間隔秒

1

2

3

4



訊息服務
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4



訊息服務

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

數，可設定1~60秒之間。

- 【6】傳送時間：預約多久時間後進行傳送，預設為「立即傳送」。

接收設定

MMS的接收相關設定，通常不需做更動，包括主網路、漫遊網路、傳送閱讀報告、允許傳送報告。

訊息過濾

- 【1】匿名寄件人：切換對匿名寄件人的來訊接收方式，預設為「允許」。
 【2】最大接收容量：預設為最大值50k。
 【3】廣告訊息：設定對廣告訊息的接收方式，預設為「允許」。
 【4】編輯設定檔：詳見「網路服務」→「WAP上網」→「上網設定」→「連結設定」。
 【5】記憶體狀態：檢視MMS的記憶體使用狀態。

17

廣播訊息

透過廣播訊息您可以接收各種不同主題的即時訊息，例如股市概況或高速公路交通狀況

使用此項功能前，請先與您的系統服務商確認本服務是否已開啓。

- 【1】在「訊息服務」功能列表選擇「廣播訊息」。
 【2】選擇設定項目。

接收模式

按 或 切換開或關。

頻道設定

可執行選擇、新增、編輯、刪除。

語言

按 核選或取消「全部語言」。

讀取廣播訊息

進入廣播訊息列表。

18

簡訊圖片管理

進入後為 EMS 圖片列表，可以選擇圖片，按 或 引用進入編輯訊息畫面




您最近撥出的電話、未接到的來電以及接到的來電會被記錄在通話記錄中。您可以在每筆記錄中檢視來電者以及通話時間。由於未接來電、已接來電、撥出電話中的選項皆相同，以下將以「未接來電」做為範例說明。

1 未接來電

本功能記錄最近20筆您未接到的來電。如果有同一個號碼連續來電，會在該筆記錄旁，以括弧內數字顯示來電次數。

- 【1】進入主選單後，選擇「通話記錄」。
- 【2】進入通話記錄功能列表，選擇「未接來電」。
- 【3】選擇您欲查看的未接來電，下方資料列便會顯示此來電的號碼與日期時間。
- 【4】您可以按 直接撥號，或按 進入選單，選擇「撥號」撥號給該電話號碼、「傳送簡訊」或「傳送MMS」傳送訊息給該聯絡人、「刪除」刪除此筆撥號記錄、「儲存號碼」將此電話號碼存為電話簿中的聯絡人。

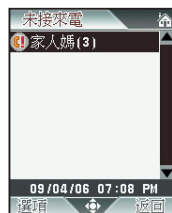

小秘訣

您在此畫面下可按 切換不同的通話記錄。

2 通話時間

為您統計您的最後通話、所有撥出電話、所有已接來電與所有通話的時間，您可以使用這些時間計算作為控制通話費用的參考。

- 【1】在主選單選擇「通話記錄」。
- 【2】在通話記錄功能列表，選擇「通話時間」。
- 【3】選擇最後通話時間、所有撥出電話、所有已接電話或所有通話，項目旁邊螢幕將顯示您所選項目的時間總計。

1

2

3

4

5



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

[4] 若您要將全部有關通話的時間總計清除，請選擇「計時器歸零」。

3

簡訊計數器

為您統計所傳送及接收到的訊息數量

4

數據資料量

為您統計經由GPRS送出及接收的數據資料量，包括上次送出資料量、上次接收資料量、全部傳送資料量、全部接收資料量及總計資料量



1

2

3

4

5

6

電子字典功能包括英漢字典、漢英字典、我的書籤、單字達人設定與單字達人顯示記錄共5項。本手機是您的貼身即時翻譯員，隨時隨地增進您的外語能力！您更可使用常用英文單字與中文字詞簡易的透過「我的書籤」儲存，方便您日後快速查詢與背誦。

在主選單中選取「電子字典」。您也可在待機畫面下，利用本手機預設的快捷功能，按 進入電子字典。

1

英漢字典

查詢單字：進入「英漢字典」後，畫面最上一行為查詢輸入欄位。順序輸入欲查詢單字的字母，螢幕將顯示符合您輸入的單字索引



在您搜尋英文單字的時候，您可按 開啓進階選項單，選項包括：

- 縮寫解釋：顯示字典中所使用縮寫的全稱及涵義。
- 英文書籤：進入書籤索引，檢視英文單字。
- 漢英字典：切換到「漢英字典」。

若選「檢視」進入單字解釋內容的畫面後，可按 開啓內容選項單，選項包括：

- 設為書籤：放入「英文書籤」中。
- 重新查詢
- 同義字
- 反義字
- 片語／複合詞
- 上筆
- 下筆



小秘訣

在單字解釋畫面中，可按 聽取單字發音。

2

漢英字典

查詢字詞：與英漢字典相同。輸入欲查詢的字詞的注音符號，螢幕將顯示最符合您輸入的字詞索引



電子字典

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6



電子字典 7

8

9

10

11

12


13

14

15

16

17

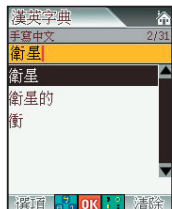

在您搜尋中文字詞的時候，您可按 開啓進階選項單，選項包括：

- 檢視
- 中文書籤：進入書籤索引，檢視中文字詞。
- 英漢字典：切換到「英漢字典」。

找到您要的字詞後，您可按 捲動上下頁，或進入該字詞的單字解釋。在字詞解釋中可按 開啓內容選項單，選項包括：

- 設為書籤：放入「中文書籤」中。
- 重新查詢
- 上筆
- 下筆

3

我的書籤

我的書籤分為「英文書籤」與「中文書籤」，最多可各記憶50筆中／英文單字與字詞

單字與字詞排列的順序是依照儲存時間，最新儲存的會在顯示的第一順位，您可按 或是 瀏覽書籤。

4

單字達人設定

提供初級、中級，初／中級等單字程度選擇，您也可以關閉此功能

5

單字達人顯示記錄

將最近50筆出現過的單字整理於此，您可按 再次複習這些字的發音與中文翻譯



8

影音功能

1

2

3

4

5

6

7

1

照相機

在待機畫面下按 或進入“影音功能”的“照相機”會啟動照相機



照相機功能選項

在拍攝預備模式時，按 或點觸螢幕中的



可開啓/關閉選單

開啓選單後，可點觸並選擇各個功能中的選項，或以 選擇再以 確定，並可按 切換第一頁/第二頁功能選單。



功能選項

	白平衡：自動/太陽光/鎢絲燈/日光燈/陰天/白熱光
	補光燈：開/關
	快門聲音：快門聲1/快門聲2/快門聲3/關
	曝光值：+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4
	相片大小：176×220/400×300/800×600/1600×1200
	相片品質：低/普通/佳/細緻
	相片特效：正常/黑白/復古紅/復古綠/復古藍/負片/浮雕/曝光
	自拍時間：關/5秒鐘/10秒鐘/15秒鐘
	連拍張數：關/3連拍/5連拍
	夜拍模式：開/關

拍攝相片

○拍攝

半按 可進行自動對焦，全按 或

便直接拍攝相片

影音功能
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7


 影音功能
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- 切換近拍模式
在拍攝預備畫面中，點觸畫面右上方的 ，或按 (A) 可切換近拍模式/正常模式
- 數位變焦
按 或 可拉近，按 或 拉遠，共有四段。
- 補光燈
按 可開啓/關閉補光燈
- 檢視上一張照片
拍攝後照片會自動儲存在“檔案管理”中的“我的相本”。在拍攝預備畫面下按 可檢視剛剛所拍攝的照片，您可刪除相片或再按一下返回拍攝預備模式。

小叮嚀

您儲存的相片檔案預設命名方式為 < GBC+ 五碼流水編號.jpg >。

2 攝影機

在拍攝預備模式時，按 (B) 或點觸螢幕中的

可開啓/關閉選單

開啓選單後，可點觸並選擇各個功能中的選項，或以 選擇再以 確定，並可按 (C) (D) 切換第一頁/第二頁功能選單。


功能選項

	影片大小: 176×144 / 320×240
	動畫品質: 低/普通/佳/細緻
	錄影時間: 無限制/1MB/5MB/ 10MB/1分鐘/5分鐘/10分鐘
	收錄聲音: 開/關
	補光燈: 開/關

拍攝影片 預備錄影畫面



錄影中畫面

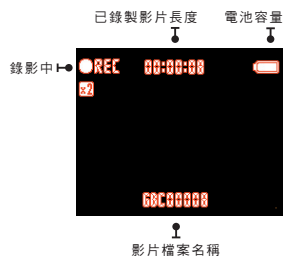

- 拍攝
按下 可開始進行拍攝，再按一次 可停止拍攝。停止拍攝後，影片會自動儲存在“檔案管理”中的“所有影片”中。
- 數位變焦
按 或 可拉近，按 或 拉遠，共有四段。
- 補光燈
按 可開啓/關閉補光燈

小叮嚀

當您錄製時間較長的影片，g-YoYo會以一個小時為單位，自動為您分段儲存影片。

小叮嚀

您儲存的影片檔案預設命名方式為 < GBC+五碼流水編號.3gp>。

3

音樂廳

本手機也是一台音樂播放器它可以在手機閒置時或您操作其他功能時仍然為您播放音樂，並在來電時立刻切換為鈴聲。

小秘訣

本手機的音樂播放器清單即為「檔案管理」→「我的檔案」→「我的音樂」夾內曲目。若要編輯「我的音樂」夾內曲目，您可以進入「檔案管理」→「所有音樂與聲音」中，選取MP3後按 $\odot$ ，執行「加至我的音樂」，也可以從音樂播放器中的進階夾加入曲目。若您沒有為「我的音樂」做曲目編輯，則您進入音樂播放器後，可直接按 $\odot$ 便播放您手機中所有的MP3音樂。

第一次播放音樂

- [1] 在主選單選擇「影音功能」。
- [2] 選擇「音樂廳」。
- [3] 進入後按 $\odot$ 直接播放手機內所有音樂。

編輯我的音樂清單

在播放器畫面按 $\odot$ 進入進階，選擇「我的音樂」，進入我的音樂夾內音樂清單，您可以再按 $\odot$ 選擇「移除」將曲目從清單上移除，或選擇「新增音樂」來將其他音樂加入至清單。

小秘訣

待機畫面下按 $\odot$ 可快速進入音樂廳

操作播放器



在播放器畫面下，中間動態播放螢幕下方的模擬按鍵顯示目前播放狀態：

$\odot$	暫停／撥放
$\odot$	停止
$\odot$	進階
$\odot$	返回
$\odot$ / $\odot$	前一首／下一首
$\odot$	靜音

播放器的進階功能樂

在播放器畫面下，按 $\odot$ 進入進階功能選單：

- 播放：選擇曲目的播放範圍，預設為「全部MP3」。
- 播放順序：可切換為「隨機播放」或「預設」。
- 重複播放：可切換為無、單曲與全部MP3，預設為「無」。
- 3D立體音效：可切換3D立體音效開關。
- 更換面板：切換1~5個面板。
- 我的音樂：進入我的音樂夾內清單。
- 音樂動感控制說明：查看如何用三軸感應

1

2

3

4

5

6

7



影音功能
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

控制音樂撥放。

2

背景播放音樂

您可以在音樂開始播放後直接離開音樂播放器。跳出畫面後，您可以操作各項功能而音樂仍能持續播放。要關掉音樂播放，您可進入播放器按  停止，或直接在待機畫面按 。

3

4

5

6

7



影音功能
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



小叮嚀

使用背景播放音樂時，若有來電、事件通知或任何包含聲音播放的功能，音樂播放會中斷，並在其他事件完成之後自動開始播放。

4

錄音室

您可以將本手機當作錄音筆使用，來記錄重要的會談、通話內容或各種聲音

在主選單選擇「影音功能」，再選擇「錄音室」進入。



錄音：在錄音準備畫面下，按  選擇「錄音」，錄製中按一次  暫停錄製，再按一次會繼續錄製。錄製中或暫停中按  為停止，停止之後按  回復為選項。

	選項／暫停／繼續
	停止／返回
	按一下為快轉

您可以在錄音室畫面按  進入選項單，選項包括：

- 錄音：開始進行錄製。
- 語音記事：進入我的語音記事資料夾，查看您已經錄製的語音列表。在此列表下您可按  選擇播放、設為來電鈴聲、傳送MMS、續錄、刪除。
- 檔案格式：錄音的檔案格式為AMR或WAV。

錄音檔案的格式有AMR與WAV兩種，預設為AMR。您儲存的錄音檔案預設命名方式為 < r + 六碼流水編號.amr > 或 < r + 六碼流水編號.wav >。

5

電影院

您拍攝完的影片會被儲存至「電影院」。您可以在主選單選擇影音功能，進入「電影院」。

播放影片：進入電影院後，移動至您要檢視的影片上，按  便可進入全螢幕的播放預覽畫面。

	停止／播放
	返回
	前進
	後退
	按一下切換至全螢幕

將影片以MMS傳送給朋友：在電影院按 進入選項單，選擇「傳送MMS」後，進入MMS編輯訊息畫面。

刪除影片：在電影院按左軟進入選項單，選擇「刪除」。

選取其他影片：在電影院按 進入選項單，選擇「所有影片」。



透過個人助理可讓您使用本手機內建的10種功能，做您日常生活的貼身行動秘書。

個人助理選單


項目	說明
鬧鈴	設定一般鬧鐘與起床達人提醒您重要事項
行事曆	提供國曆、西元、農曆等日期與當日行程
待辦事項	生活中的行程提醒
紀念日	重要週年性特別日子的提醒
週期事件	有固定週期的事件
計算機	用來做加、減、乘、除的數字運算
單位換算	各種單位的計算與轉換
國際匯率	幫助您行走全球，掌握金融脈動
世界時鐘	提供全球各大主要城市時間與時區調整快速設定
馬表	為您精確計算時刻

1 鬧鈴

鬧鈴功能是您生活中重要行程的提醒，讓您分秒不差、準時赴約

在「個人助理」選單中選擇「鬧鈴」，您會

看到5組預設，您可在此檢視鬧鈴的時間與開／關狀態。若您是第一次設定鬧鈴，請直接按  進入「鬧鈴1」。您最多可設定5組不同時間的鬧鈴。

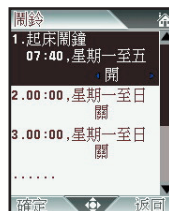

小叮嚀

如果您是在早上容易賴床的人，建議您多利用此鬧鈴功能，本手機的鬧鈴功能在關機時也會執行喔。此外，鬧鈴也適用於需要一再提醒的事件，如：星期一到五上午十點在公司需要訂便當！至於非週期性事件，就請您設定在行程或待辦事項之中囉。請參照使用手冊第64頁。

1

2

3

4

5

6

7

8



個人助理 9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8



個人助理

10

11

12

13


14

15

16

17

編輯鬧鈴

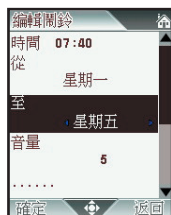

- ⊙時間：鬧鈴啟動的時間。
- ⊙週期：您希望鬧鈴在星期幾到星期幾之間響。
- ⊙音量：鬧鈴啟動時的音量大小。
- ⊙起床達人：起床達人開啓時提供動腦題目，確定你輸入確答案後才停止響鈴。
- ⊙鈴聲類型：鬧鈴啟動時的聲音。分為預設、自選與隨機，若選擇「自選」，您將從「所有音樂與聲音」中選擇您喜歡的鬧鈴聲。
- ⊙標題：鬧鈴啟動時螢幕所顯示的鬧鈴名稱，如：活力元氣早晨、訂便當囉、上網球課...等。您也可以標題欄位留下空白，不輸入任何文字。設定完以上項目後，按 ⊙ 儲存。



小叮嚀

關於「所有音樂與聲音」，請參照使用手冊第69頁。



小秘訣

鬧鈴的週期必須是連續天數的。您不能在單一鬧鈴中設定星期一、三、五的響鈴週期。如您想要鬧鈴在某些工作日或週末設定鬧鈴但不是連續性的，如星期一、三、五、日響。您可在「鬧鈴1」設定星期一的響鈴，在「鬧鈴2」設定星期三的響鈴，在「鬧鈴3」設定星期五的響鈴，在「鬧鈴4」設定星期天的響鈴，更可依照每天不同的心情設定鬧鈴聲喔！充分符合您個人對時間的需要。

解除鬧鈴

鬧鈴啟動時，按 ⊙ 停止，按 ⊙ 再提醒。按 ⊙ 後，鬧鈴每隔5分鐘會響1次，每次響鈴時間為30秒，總共響10次。若您設定了「起床達人」，您則需要正確的輸入手機所顯示的數字來解除響鈴。



小叮嚀

本手機的鬧鈴功能在電量充足的關機狀態下也會照樣執行喔！在夜晩關機後，所設定的鬧鈴還是會按時叫您起床的。

2

行事曆

行事曆可以幫您記錄要參加的會議、親朋好友的生日、重要紀念日或約會等的日期，讓您凡事提早準備、左右逢源。

移動方式：行事曆主畫面顯示當月月曆，年、月、星期顯示依語言設定。



小叮嚀

關於「語言設定」，請參照使用手冊第83頁。

您可按 移動到您想要查看的日期。您按 則進入上個月，按 進入下個月。

在行事曆主畫面下，按 開啟行事曆選項單，選項包括：

- 行程表：顯示「當日」的待辦事項。
- 設為紀念日：可以新增某日為紀念日。若您已經設某日為紀念日，可以在同一天新增另一筆資料。
- 跳至指定日期
- 農曆
- 黃曆詳解


小秘訣

您可在同一天設多筆紀念日。如十月十日可以同時是國慶日與結婚紀念日。而在待機畫面下，若您在同一天有超過兩筆的紀念日，則在待機畫面下會顯示最先設定的那一筆紀念日名稱。

您也可在行事曆主畫面下，直接按 直接進入行程表。

新增／編輯行程

在行事曆選項單中，選擇「行程表」進入行程表清單。在行程畫面中選擇備註的項目，輸入您所設定的內容後，按 或 確定。選項包括：

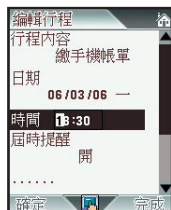

- 行程內容：您最多可輸入40個字元。
- 日期：顯示您從行事曆進入新增／編輯的日期。
- 時間
- 屆時提醒
- 事先提醒
- 關機仍提醒

檢視當日行程

若當日行程超過兩個以上，在行程表主畫面下，按 開啟選項單。選項包括：

- 檢視：按 進入行程內容。
- 新增：新增行程。
- 編輯：編輯所選擇的行程。
- 刪除：刪除所選擇的行程。
- 刪除全部：

在行程內容畫面，您可利用本手機的 瀏覽前／後一天有行程的日期。按 開啟選項單，選項包括：編輯與刪除。

小叮嚀

所有行程都必須以手動刪除。您最多可有100筆當日行程與待辦事項。

3 待辦事項

待辦事項的操作請參照「新增／編輯行程」。

小叮嚀

「行程」是當日的提醒，而「待辦事項」則是所有「行程」的記錄，不限於當日。

4 紀念日

紀念日功能讓您不錯過人生中任何一個精采時刻您可儲存親朋好友生日、中外節慶、國定假日、情人節、結婚紀念日等週年性特別的日子，分享喜悅分享愛

1

2

3

4

5

6

7

8



個人助理

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8



個人助理

9

10

11

12

13

14

15

16

17

如您想要設某日為紀念日，可在行事曆的行程主畫面下以 移動到您想要設定的日期。再按 開啓選項單，再進入選項「設為紀念日」，新增／編輯紀念日選項：同「新增／編輯行程」。紀念日標題輸入字數限定為9個字。



小叮嚀

- 【1】關於「新增／編輯行程」，請參考使用手冊第63頁。
- 【2】紀念日為每年有效，您必須手動刪除，不會因為過期而被自動刪除！

刪除紀念日

在瀏覽紀念日畫面下，按 開啓選項單，移動到「刪除」的選項。



小叮嚀

刪除的紀念日除非重設，否則不能恢復原記錄。如果您輸入的紀念日超過兩筆以上，在紀念日的選項中有提供「刪除全部」的選擇。所以如果您只想刪除某一特定的紀念日，請注意不要選擇到刪除所有紀念日喔。



週期事件

週期事件功能提供非週年性事件的執行，讓您有更多設定選擇，並可為您主動撥號、發簡訊等

進入「週期事件」，您將會看到下列「選擇週期」，選項包括：

- 每幾個小時
- 每幾天
- 每星期的日子
- 每月的日子

新增／編輯週期事件

進入新增／編輯週期事件主畫面後，輸入方式跟「新增／編輯行程」相同。



小叮嚀

關於「新增／編輯行程」，請參照使用手冊第63頁。

「週期事件」中的「自動事件」提供：

- 【1】更換桌布
- 【2】更換情境模式：分為一般、會議、安靜和戶外模式。



小叮嚀

有關設定「情境模式」，請參照使用手冊第85頁。

- 【3】更換鈴聲：您可依不同場合與心情，設定自動更換鈴聲。如：一組鈴聲配合上班時認真專業的態度、另一組鈴聲配合下班後活力飛揚的心情。



小秘訣

如果您原先已為某位朋友設好特定的來電鈴聲，不會因為設了週期事件的鈴聲而改變您朋友的來電時的特定鈴聲喔。

- 【4】撥號：您可利用此功能設定自動撥號給朋友，叫朋友起床。如：設定早上6點讓本手機自動為您撥號給好友，來個準時的Morning Call，而您自己卻不用起床喔！以這個功能來代替對方的鬧鈴。或是提醒對方，出發的時間到了，準備好了嗎？
- 【5】傳送簡訊：您可利用此功能設定自動發送簡訊給在國外的親朋好友，或是在某特定時間送出簡訊。如：設定好朋友在剛考完研究所考試後，自動發送簡訊關心與祝福朋友考試順利。

選好要設定的「自動事件」後，請按 或 編輯。

6

計算機

請用點觸方式操作計算機

M+	以記憶的數字做為被加數，然後把加法的結果設定為記憶的數字
M-	以記憶的數字做為被減數，然後把減法的結果設定為記憶的數字
MC	把記憶的數字設為0
MR	讀出記憶的數字
+	加號
-	減號
X	乘號
÷	除號
=	等於
.	小數點
Ⓢ	1.清除，由最後一個數字開始刪除 2.退出計算機功能，返回「個人助理」主選單

7

單位換算

單位換算分為重量、長度、體積、面積與溫度。提供您各個國家不同制度的單位對照表，讓您一目了然

在「個人助理」選單中選擇「單位換算」功能，您將會看到下列選項，包括：

- 重量
- 長度
- 體積
- 面積
- 溫度

請輸入您要換算的單位數值，本手機將為您提供所有其它的換算對照。

8

國際匯率

匯率換算讓您快速掌握購物、理財與投資契機

您可以選擇想要被換算的貨幣與相對換算的貨幣，如：台幣兌美金、人民幣兌港幣等，本手機可快速換算出全球貨幣之間的兌換值。您可以進入選項更改匯率值，也可以新增本手機沒有預設的貨幣值數。

9

世界時鐘

讓您查看世界各地各主要都市的時間。讓您行走全球，輕鬆掌握兩地時間

選擇「世界時鐘」，進入世界地圖後，以📍📍瀏覽不同經度的地區，游標會隨著您的移動顯示目前主要城市名稱。

當您在國外，可按📍進入城市列表選擇您目前所在城市為第二地時間，待機畫面便會顯示出兩地時間。(第一地時間為您在「系統設定」-->「日期時間設定」-->「城市」所設定的城市)。

當您開啓了「日光節約」，您世界時鐘的時間將會往前移一個小時。

10

馬表

馬表功能提供「一般馬表」與「多面向馬表」，您可以視實際情況選擇最適合的計時方式

一般馬表

○分別計時：可連續記錄二十筆累積的數值。進入畫面後，按開始第一筆計時，按分記為分別計時，進入下一筆的計時。若您要停止計時，可按為停止。最後一筆記錄為所有計時的時間總合。

○以圈計時：可連續記錄二十筆單獨的數值。進入畫面後，按📍開始第一筆計

1

2

3

4

5

6

7

8



個人助理
9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8



10

11

12

13

14

15

16

17

時，按 為進入下一筆的計時。若您要停止計時，可按 為停止。所有記錄都是從零開始。

○ 查看記錄：提供您瀏覽或刪除已存的記錄。選項包括：瀏覽、刪除、刪除全部。

多面向馬表

「多面向馬表」提供您四筆不同的計時項目。按 選擇項目，短按 開始計時，再短按 停止。長按 歸零。



玩樂地圖是本手機內建的地圖資料庫，包含捷運路線圖、各類型店家資料與地圖、街道路段地圖與定期更新的吃喝玩樂情報，讓您走到哪玩到哪。

- 【1】您可以在全螢幕待機畫面按 直接進入「玩樂地圖」主畫面。
- 【2】或是在主選單選擇「玩樂地圖」。
- 【3】進入後可選擇玩家推薦、捷運通、餐廳查詢、地圖查詢、地區導覽、休閒旅遊或我的最愛。

1 在玩樂地圖中查看地圖

在檢視地圖時，可拉近、拉遠、上下移動來方便地檢視畫面，並且查看某個圖資點的詳細資訊

	往上移動
	往下移動
	往左移動
	往右移動
	拉遠
	拉近
	選項或確定



2 在地圖畫面查詢店家資訊

本手機中內建的圖資點在地圖上不僅僅是一個被標明的地點而已，更包含這個地點或店家的詳細資訊

您可以在地圖上移動到您想檢視區域的範圍，再按 進入選項單執行對該區域進行店家查詢的相關功能。

地圖畫面的選項單功能如下：

帶我去

啟動「行動定位」中的「方位導引」開始導引您到此店家。

吃喝玩樂清單

已列表方式列出附近吃喝玩樂的地點。進入

1

2

3

4

5

6

7

8

9



11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9



玩樂地圖

10

11

12

13

14

15

16

17

單筆店家資訊後，列出店家詳細資料，包括店名、地址與電話。

附近店家清單

以列表方式顯示所見地圖區域中的店家。按 切換附近店家群組清單，包括吃喝玩樂、交通文教、金融醫療與其他。

自訂地點

回到原地圖檢視畫面，以 移動瞄準點至您想要設定的自訂點處，再按 進入自訂地點群組選擇畫面。自訂地點設定詳見第57頁。

3

對店家資訊做進階的運用

在地圖畫面下，進入選項單後，選擇「附近店家清單」

在店家清單中，可以分類列出吃喝玩樂、美食餐廳、交通／文教、金融／醫療以及其他等共四類店家資訊，您可以以 切換標題列上的群組分類來檢視不同類型的店家列表。

進入店家列表後，選擇您想查看的店家，按 進入檢視詳細資料。

詳細資料包括店家名稱、電話與地址，您可以在店家詳細資料畫面下：

撥號給店家

資料中顯示電話號碼時，您可以按 直接撥號。

查看地圖


按 開啓選項單，選擇「看電子地圖」，檢視以該店家為中心點的周圍地圖。

加到我的最愛

將此店家的座標位置及資訊以簡訊傳給同樣好友，選擇後您將進入簡訊編輯畫面，您可以再對內容做編輯，加上自己的推薦語！

寄給好友

將此店家的座標位置及資訊以簡訊傳給同樣好友，選擇後您將進入簡訊編輯畫面，您可以再對內容做編輯，加上自己的推薦語！

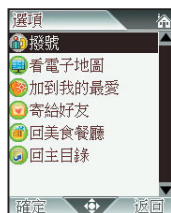

小叮嚀

若您的好友也正使用本公司其他有玩樂地圖功能之手機，當他／她打開您所傳送的圖資簡訊時，會被詢問<是否進入玩樂地圖？>選擇“是”之後，此筆店家資訊就成功被匯入到他／她所使用的玩樂地圖資料庫中！若他／她使用其他家廠牌的手機，也同樣可以在簡訊中閱讀店家的詳細資料與您的評價喔！

4

設定我的最愛

您可以將最常光顧，或是最有興趣的地點收入「我的最愛」內。便可以省去搜尋查找的時間

在店家的詳細資料畫面下，您可以按 進入選項單選擇「加入我的最愛」。

5

瀏覽我的最愛

我的最愛包括八個群組：

五個內建群組：地方小吃、美食餐廳、玩樂

旅遊、旅店特輯與集嘉維修點。
三個自訂群組：我的自訂點一~三。

- [1] 移動至您欲查看的群組，按  進入該群組內的圖資點列表，移至您要查詢的地點，再按  進入該圖資點的地圖。



- [2] 在群組中的地點列表，您可以按  對圖資點執行選擇「刪除」。

小叮嚀

系統內建的圖資點是不可刪掉的，您在「我的最愛」中所執行的刪除動作，只是將地點從收藏中移掉而已！

6 捷運通

查詢捷運路線各個站點及附近地圖資料

您可以從捷運路線全國，來選擇捷運線路，再進入選擇您要查詢的站點附近地圖。

- [1] 進入玩樂地圖主畫面之後，以  選擇「捷運通」，按  進入。
- [2] 進入後為一包含全部捷運站點的路線圖，以  移動至您要查詢的路線，被選到的路線會發亮呈現立體狀態，再按  進入該線的沿線站點列表。



- [3] 進入您所選擇路線的站點列表，移動至您要查詢的站點上，按  進入，則進入該站點的地圖。也可以按  切換至其他路線的站點列表。

7 地區導覽

查詢全台灣各類型機構及店家地圖資料

此功能提供您全台灣所有的店家分類查詢。您可以漸進式的經由分類目錄查找您需要的去處。第一層包括政府機關、公用事業、金融證券、文教藝文、餐飲美食、交通運輸、逛街購物、醫療保健、休閒娛樂。

- [1] 選擇「地區導覽」。
- [2] 進入後為一台灣全島圖，移動選擇或直接點觸您要查詢的區域。
- [3] 進入第一層生活機能分類，移動選擇，確定類別後進入。



- [4] 逐層到達您要查詢的店家名稱，按  或  進入該店的詳細資料。

1

2

3

4

5

6

7

8

9



玩樂地圖

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9



玩樂地圖

10

11

12

13

14

15

16

17

8

餐廳查詢

查詢全台灣各類餐廳地圖資料

進入此功能，您可以漸進式的經由分類目錄查找餐廳。第一層包括中式美食、各國美食、主題美食、咖啡館、速食等等。

- [1] 進入玩樂地圖主畫面之後，選擇「餐廳查詢」。
- [2] 進入後為一台灣全島圖，選擇您要查詢的區域。
- [3] 進入第一層分類，確定類別後進入。
- [4] 逐層到達您要查詢的店家名稱，按 進入該店的詳細資料。

9

休閒旅遊

查詢全台灣休閒旅遊的去處

進入此功能，您可以漸進式的經由二層分類目錄查找旅遊休閒去處。第一層包括旅遊景點、飯店旅館、健康休閒、影音視聽等等。

- [1] 進入玩樂地圖主畫面之後，選擇「休閒旅遊」。
- [2] 進入後為一台灣全島圖，選擇您要查詢的區域。
- [3] 進入第一層分類，確定類別後進入。
- [4] 逐層到達您要查詢的店家名稱，按 或 進入該店的詳細資料。

10

地圖查詢

以街道名稱或店家名稱查詢地圖

只要您知道某店家或某條路段街道的名稱，便可以經由此功能來找到店家的詳細資料以及街道地圖。

- [1] 進入玩樂地圖主畫面之後，選擇「地圖查詢」。
- [2] 選擇您要使用的功能「街道搜尋」或

「店家搜尋」。

- [3] 進入街道搜尋畫面後，您可以在輸入列鍵入關鍵字或字串，例如「復興」。而下方的列表會根據目前輸入值排列出查詢結果，請移至符合的資料，按 進入街道的地圖。



- [5] 進入店家搜尋畫面，先在「搜尋範圍」欄位切換搜尋區域，再移至「輸入部分名稱」欄位按 來輸入部分字元，完成後按 來搜尋，便進入搜尋結果頁面。



11

玩家推薦

瀏覽由休閒美食雜誌所提供的新旅遊玩樂情報

主題推薦是由包括 Taipei Walker 等著名雜誌社所提供的休閒玩樂情報匯整，每一份特輯皆有圖文並茂的路線圖和生動介紹，您可以選擇感興趣的專輯來做深入閱讀！

12

新增自訂地點

在地圖畫面，按  進入選項單，選擇「自訂地點」

- 【1】回到您剛才所瀏覽的街道區域，畫面上方顯示一個瞄準點，您可以使用方向鍵     來上下左右平移瞄準點，找到您要定義的地點之後，按下  進入新增地點畫面。



小秘訣

您可直接以手或觸控筆拖曳地圖，尋找您要的目的地。

- 【2】在新增地點畫面您可以移動至每個欄位編輯資料。在「群組」欄位按   切換群組別。在名稱、地址與記事欄位，按  進入全文字編輯畫面，在「電話」欄位直接輸入數字編輯。
- 【3】全部編輯完畢之後，按  儲存設定，此筆圖資點便成功被新增了！您可以在「我的最愛」功能中進入各群組類別來檢視這些圖資點！

13

圖資的下載更新

所有景點，店家或地圖資料僅供參考。請定期上 www.HiGIGA.com 網站來下載更新圖資點

1

2

3

4

5

6

7

8

9



玩樂地圖

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



行動定位

11

12

13

14

15

16

17



行動定位中的各項功能，結合GPS定位技術與地圖資訊，為您的行動生活提供更多便利與安心。啟動「現在位置圖」、「行動雷達」、「行動導遊」、「方位導引」、「定點鬧鈴」、「計程車守護」後，會進入GPS定位，將增加手機電池的耗電量。同時請您盡量在戶外，能夠看見天空的位置啟動以上功能，便能更充分的接收GPS衛星訊號。



1

衛星定位

g-YoYo透過內建的定位接收器，接收由全球定位系統GPS（Global Positioning System，簡稱GPS）衛星所發射的訊號。此系統係由美國國防部建置管理，並全權掌控其性能與定位準確度。

定位三步驟

依照以下步驟，您可以更迅速準確地完成定位：

- 【1】移至看得見天空的空曠場所，愈開闊沒有遮蔽物的地方愈有助於良好的訊號接收(請參考GPS收訊不良的地點)。
- 【2】停止移動後，開啟本手機中定位應用的功能。
- 【3】開始定位後，畫面出現“衛星定位中”圖示。當定位完成後，此圖示消失，畫面出現地圖或待機畫面按上方出現白色衛星符號，表示您已成功完成定位。

初次定位

當您第一次使用本手機的衛星定位功能，需要等待約10分鐘來完成初次定位。往後GPS會記錄您上次的定位資訊，再啓用時便只需花費1~3分鐘不等的時間就能定位到。

GPS收訊不良的地點

定位時，應避免在上方有遮蔽物的地點進行。以下環境會使訊號收訊不良，

造成您無法定位：

- 兩旁有較高或為數太多的建築物
- 地面建築物內
- 地下室內
- 高架橋下
- 隧道、山洞內
- 在貼有金屬成分隔熱紙的車轎內
- 上方有遮蔽物如屋簷或樹木林蔭

GPS開啟後的狀態顯示

- 在“現在位置圖”、“行動導遊”、“方位導引”定位完成後，畫面左上方會顯示衛星符號以及接收到的衛星數目，數字越大表示訊號接收狀況愈良好。當接收到的衛星數目小於3時，表示所接收到的衛星資訊不足，畫面中會顯示“衛星定位中”圖示並重新搜尋衛星。
- 若您所使用的是“計程車守護”、“定點鬧鈴”或“SOS”等在背景執行定位的項目，待機畫面上方將顯示白色衛星收訊狀態以及該項目的小圖示，若該圖示由彩色轉為黑白，表示衛星訊號接收不良。若待機畫面上方沒有衛星狀態以及以上三種項目的小圖示，表示目前GPS功能是關閉的。

定位誤差

在g-YoYo定位執行中可能發生以下定位延遲或誤差現象，皆在一般GPS衛星應用中的合理範圍內：

- 時間延遲誤差
GPS開啟後，每一秒會更新一次定位資料，而導致在地圖上的顯示有一秒間的距離誤差。
- 定位偏離現象
隨著衛星訊號接受的情況，定位點會與實際位置有10-25公尺的誤差，因此當您在道路密度很高的區域中移

動，您的定位點很有可能顯示在相鄰極近的道路上。

* GPS開啟後，將增加本手機的耗電量。若您開啟定位功能10分鐘後仍定不到位，本手機會自動停止GPS功能並詢問您是否繼續進行定位。


2

現在位置圖

進入此功能後，可看見您目前所在位置的地圖

查看地圖

進入後，出現“衛星定位中”畫面，待定位完成後，便可看見地圖畫面。地圖畫面中， 指向您行進方向所在位置，隨著您的移動，GPS會不斷更新您的所在位置。

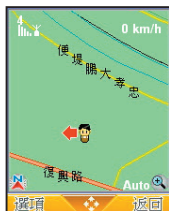

將畫面定止

當您按或點觸選項時，定位動作將中斷，並且您可以針對已定到的位置進行「記錄現在位置」，「以簡訊傳送位置」及啟動「行動雷達」。

記錄目前位置

在地圖畫面中，您可以隨時按將目前位置儲存起來，或是進入選項中選擇“記錄現在位置”便進入記錄點編

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



行動定位

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



行動定位

11

12

13

14

15

16


17

輯畫面。在此您可以編輯記錄點的名稱，或切換儲存的資料匣。



小秘訣

儲存記錄點的資料匣，即為玩樂地圖檔中的「我的最愛」中的資料匣。您可在儲存完記錄點後再至「我的最愛」管理記錄點。

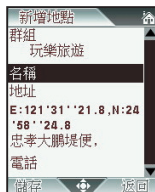


以簡訊傳送目前位置

在地圖畫面中，您可以進入選項表，選擇“以簡訊傳送位置”，將目前的位置資訊分享给朋友。並可以在簡訊中繼續編輯給朋友的話。

3

行動導遊

行動導遊中，g-YoYo讓您定位目前的位置，從您周遭附近搜尋由Taipei Walker等玩樂雜誌所推薦的“最近的熱門景點”，直接查找“全台熱門景點”，導引您到想去的景點。

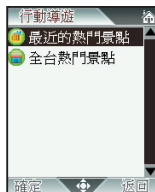

◎選擇您目前位置附近的熱門玩樂景點或旅遊路線：

- [1] 在“行動定位”，進入行動導遊後，選擇“最近的熱門景點”，便啟動定位功能。
- [2] 定位完成後，畫面出現離您目前位置最近的10個熱門景點，由近到遠排列，並且自動以語音報讀給您。您可以選擇任一筆按Ⓔ瀏覽該熱門景點所屬的主題雜誌。
- [3] 選擇您想要前往的景點後，按Ⓕ進入檢視該景點的地圖或店家資訊，按下Ⓔ便開始導引。

景點引導

在導引畫面，GPS會不斷更新您目前的位置資料，以語音播報目的地與您目前位置的方位與剩下距離，到達目的地後，會以語音告知您並停止GPS功能。

全台熱門景點

進入“全台熱門景點”/依雜誌選擇您想要去的景點/在檢視該景點地圖的畫面/可按Ⓔ便開始導引

4

方位導引

協助您找路的好幫手，可以持續為您播報目的地方位


選擇目的地

您可以由「街道搜尋」、「店家搜尋」及「我的最愛」去選擇您要去的目的地。若您的目的地是店家或有詳細資料的自訂記錄點，則您可檢視該店家的資訊。



啟動方位導引

在目的地的地圖畫面下，您可以按 ⑥ 啟動導引，在衛星定位完成後會出現以現在位置圖為中心點的導引地圖，地圖說明如下：

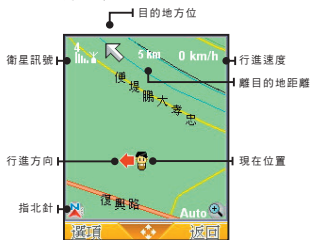

5

行動雷達

讓您輕鬆查詢所在地附近的店家或機構，可用關鍵字及分類來搜尋並設定搜尋範圍。

關鍵字搜尋器

選取「關關鍵字搜尋」後會進入文字編輯畫面，輸入完成後按 ⑦ 來進行搜尋。

分類搜尋

選取「依分類搜尋」後會進入類別勾選畫面，可用 ⑧ ⑨ 切換類別，完成

勾選後按 ⑩ 將所選分類帶出，再按 ⑪ 來進行搜尋。




小秘訣

若要將搜尋條件新增為成自訂搜尋器，可在關鍵字列表或分類列表畫面下按 ⑬ 選擇儲存成常用搜尋器，以便日後快速搜尋使用。

使用內建搜尋器

本手機已內建五個搜尋器，分別為：

- ① 附近所有店家：
列出指定方圓內的所有店家。
- ② 附近所有餐廳：
列出指定方圓內的所有餐廳。
- ③ 附近住宿資料：
列出指定方圓內的所有飯店旅館。
- ④ 行車幫手：
列出指定方圓內的加油站及停車場。可以選取欲使用的搜尋器後按 ⑫ / 點觸 ⑬ 來進行搜尋。

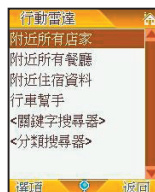

新增自訂搜尋器

- [1] 使用「關鍵字搜尋器」、「分類搜尋器」後可將搜尋條件新增成自訂搜尋器。
- [2] 當建立好自訂搜尋器後，搜尋器名稱會列在行動雷達頁面下，之後便可在選取後按 ⑫ / 或點觸 ⑬ 來進行搜尋。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



行動定位

11

12

13

14

15

16

17



小秘訣

啟動搜尋後，本手機會將符合搜尋條件的圖資點顯示在電子地圖上，在地圖畫面下可用 來變更右下角的搜尋範圍並按 / 點選清單來看詳細的店家列表。

語音報讀搜尋結果

在搜尋結果店家清單及店家詳細資料頁面下，您可以按 來啟動語音報讀。

編輯、刪除搜尋器


您可對已建立的搜尋器進行修改或刪除。

6

定點鬧鈴

獨特的定點鬧鈴讓您不再錯過需要注意的定點。


在「行動定位」選單中選擇「定點鬧鈴」，會有兩種模式可以選擇。一種是「單次定點鬧鈴」，另一種是「週期定點鬧鈴」。

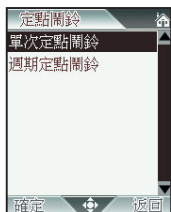


單次定點鬧鈴

此模式為非週期性之鬧鈴。您會看到10組可供設定的單次定點鬧鈴（其中包括了1組內建的全國固定式測速照相點），您可以在此檢視各個定點鬧鈴的名稱以及開

／關狀態。若您要設定可按 進入編輯「單次定點鬧鈴」。

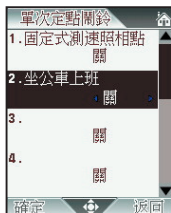

編輯單次定點鬧鈴

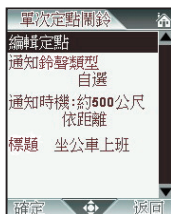

- 編輯定點：進入後可以新增定點或刪除已存在之定點。可選擇「從黃頁電話簿尋找」、「從我的最愛尋找」、「從「現在位置」和「全國高速公路匝道口」。
- 通知鈴聲類型：分為預設、自選、隨機與震動。若選擇「自選」，您可按 從「所有音樂與聲音」中選擇您喜歡的通知鈴聲。
- 通知時機：可選擇依特定時間之前或依特定距離之前通知。按 / 選擇後再按 進入，各有6種不同的時間或距離的間隔可以選擇。

- 標題：此組定點鬧鈴的名稱，如：固定式測速照相點、坐公車上班…等。請按  進入文字輸入頁面。您也可以在此欄位留下空白，不輸入任何文字。

設定完以上項目後，按  儲存。


小叮嚀

「單次定點鬧鈴」使用前／後需要手動按 。

 設定開／關狀態(GPS會一併開啓或關閉)。設定開／關狀態後，需再按一次  儲存設定。

週期定點鬧鈴

此模式為週期性之鬧鈴，您可以在此檢視各個定點鬧鈴的名稱、通知時間、通知週期以及開／關狀態。若您需要設定週期定點鬧鈴，請直接按  進入「編輯週期定點鬧鈴」。

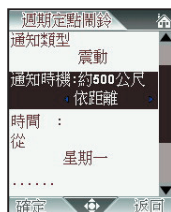

- 時間：開始啟動週期定點鬧鈴的時間。
- 週期：您希望週期定點鬧鈴在星期幾到星期幾間啟動。

※其餘欄位請參照「單次定點鬧鈴」。

小叮嚀

「週期定點鬧鈴」之開／關狀態為開啓時，會在設定時間到之前自動開啓GPS。若在30分鐘之內無到達任一所設定之定點，或所設定之定點皆已通知完畢，則GPS會自動關閉。

設定開／關狀態後，須再按一次  儲存設定。

※定點鬧鈴啟動後，您仍可正常使用其他功能，並會在待機畫面的狀態列顯示一定點鬧鈴圖示，若定點鬧鈴圖示為灰階，則表示衛星沒有定到位，請確定使用環境為訊號良好的地點方能正常運作。

7 計程車守護

在搭車時，啟動計程車守護可以讓親友知道您的位置及乘車資訊。或作為位置發報器，如放置在愛車中，便可用另一隻手機追蹤位置。

設定報告對象

進入計程車守護後，按  / 點觸欄位二次後可進入數字輸入畫面，此時可直接鍵入號碼或是按  / 點觸  引用電話簿的聯絡人電話。

小叮嚀

計程車守護的位置報告是透過簡訊傳送給您設的報告對象，故號碼必須為手機號碼且是要有留意簡訊習慣的親友，才能達到守護的目的喲！

啟動計程車守護

輸入報告對象後，即可按  / 點觸選項啟動計程車守護，計程車守護啟動後，您仍可正常使用其他功能，並會在待機畫面的狀態列出現一計程車圖示，若計程車圖示為灰階，則表示衛星沒有定到位，請確定使用環境為

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



行動定位

11

12

13

14

15

16


17

訊號良好的地方，方能正常運作。

進階設定

進階設定為選擇性的，您可以選擇略過或進行設定，進入計程車守護後，可按  / 點觸選項進入進階設定，設定包括：

- 車牌號碼
- 目的地
- 發送頻率

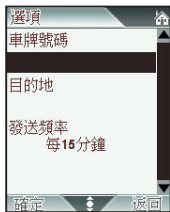

小秘訣

為了讓您快速啟動計程車守護，您可以在輸入報告對象後就啟動計程車守護，上車後再逐步編輯進階設定，設定的內容將會出現在下一封位置簡訊中。

手動發送

在進階設定中，若將發送頻率設為「手動」，則請再回到待機畫面後，按  手動發送計程車守護報告。

解除計程車守護

當您要解除計程車守護，只需照原路徑進入計程車守護，並按  選擇解除計程車守護即可。

8

我的最愛

當您從現在位置  記錄現在位置時，您的位置會被存放在「我的最愛」。您也可在玩樂地圖中的「我的最愛」查看，管理這些記錄點。

檢視與重新命名資料匣

在資料匣列表，您可對自訂記錄點一到三按  進入選項表選擇“檢視”與“重新命名”。

對於您自訂的記錄點，您可以進行編輯、刪除等動作；對於本手機內建的圖資點，則只能從我的最愛中移除捷徑而不會將資料內容從內建資料中刪除。

9

定位說明

您可以在這裡查看關於GPS定位的說明及注意事項。



本手機是您的貼身娛樂特派員，隨時隨地增添您生活的樂趣與驚喜。您日後還可到網站上下載最新的遊戲喔！

1

搖搖樂

搖搖樂利用三軸感應器創造出令人意想不到的娛樂效果。讓您在忙碌的生活之餘，能隨時輕鬆一下



小常識

三軸(3 Axis Sensor)是指空間概念中的X軸、Y軸與Z軸，相當於人類耳朵的三半規管，可感應到手機在三軸方向的傾斜度及加速度的變化，並轉換為手機應用程式中的數據。

建議您戴上手機吊環後，再左右搖晃您的手機。

拾八辣

請您先選擇骰子數

彩球樂

請您先選擇彩球數

示範遊戲：拾八辣「豪華霓虹燈版」進入拾八辣遊戲後，選擇「豪華霓虹燈版」，

畫面將進入說明頁面。再按 選擇骰子個數，按 進入遊戲。等畫面中的"LOADING..."字樣消失，您就可以搖動手機來擲骰子囉！



俄羅斯輪盤

在遊戲說明畫面下，按 或 進入遊戲畫面， 決定子彈數(1-6枚)，搖晃手機後使滾輪上膛，按 或 為發射子彈；重覆上膛及發射動作至子彈發射完，當子彈發射完時，則 變更為"再一次"。



小叮嚀

執行三軸遊戲後，螢幕顯示"校正中"時，請將手機平放於桌面，以便三軸感應器計算出最精準的數值，

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



動感娛樂

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



動感娛樂

12

13

14

15

16

17

待螢幕出現校正完畢，即可開始進行遊戲囉！

2

九號球

看著電視轉播的撞球大賽而感到手癢嗎？藉由九號球遊戲的3D立體視角，讓您彷彿置身於彈子房，享受Clean Table的樂趣！

在「動感娛樂」選單中選擇「九號球」，閱讀完操作說明後按 即進入九號球遊戲畫面。觀賞完3D立體環繞畫面後，再按一次 開始遊戲。開始後，您可按 來移動母球的開球位置。調整好開球位置後，就可以按 進行開球。您可以按一次 來設定擊球力道，按 來增加，按 來減少。

再按一次 可以設定母球的擊球點，按 瞄準。設定完擊球的力道和母球擊球點後，按 回擊球畫面，再按 來決定擊球的角度。確定後按 即可擊球。接著繼續依照上述操作方法，依序將1～9號球擊入球袋即可完成比賽。

按鍵	說明
	擊球
	切換視角
	切換至調整球力道
	切換至調整母球擊球點
	調整擊球位置/力道/擊球點/擊球角度
	退出遊戲

3

計步器

計步器是您的專屬健身指導員，隨時隨地提供您第一手健康情報，讓您永遠保持在最佳狀態



若您想讓「計步器」記錄您一天的活動量，請在動感娛樂選單中，選擇「計步器」，再選擇開計步器。一天結束之後或是運動之後，您就可進入「計步器」查看記錄。

本手機提供：

計步時間

從您上一次啟動計步器到您進入查看的總時間數。

總計步數

一步一腳印，讓本手機為您紀錄人生軌跡。分為散步、走路、慢跑與快跑。您的腳程有多快，看這裡就知道！



小秘訣

計步器開啓後，無論您在打電話、編輯簡訊、聽音樂...等，計步器都不會受到任何影響，持續計數直到您關閉為止喔！請注意，長時間開啓計步器功能會造成耗電量增加喔！



- 按 **Ⓢ** 開啟選項單，選項包括：
- 開啓／關閉
 - 歸零：將「使用時間」歸回為零。
 - 歷史記錄

4 看門狗

本手機可以當成您的「門口服務生」或「掛門警衛」。當您開啓此功能後，將手機吊掛在門把上，手機透過三軸感應器可偵測有人開門、關門的移動，並會發出警告聲音。

看門狗的「動作模式」提供：風鈴、警鈴、狗叫等選項。配合不同的動作螢幕的畫面與聲音也會配合替換。您更可選擇「自選」，按 **Ⓢ** 選擇「我的音樂隨機播放」或「從所有音樂與聲音中選擇」來設定您喜歡的音樂，符合您個人化的設定。而「來電靜音」的開啓則會讓您在啓動看門狗時不被任何來電所打斷。

5 待機甩樂

可選擇用“搖”的方式，在待機畫面時切換下一張桌布，或是在待機畫面播放下一首歌曲。



小秘訣

待機畫面的桌布切換會從「我的桌布」中的圖片依序變換。您用g-YoYo相機拍攝的照片，會存放在「我的相本」中，您必須手動加至「我的桌布」中，才能“甩”出那張圖喔！而您用USB傳輸線

下載的圖片或用MMS接收的圖片，也要在「所有圖片」或「瀏覽記憶卡」搜尋，手動加至「我的桌布」中，才能夠“甩”出圖片。

6 動感樂園

本手機內建數組由集嘉精心設計的三軸趣味遊戲，請依目錄選擇您喜歡的遊戲，且依據手機上相關說明體驗與眾不同的娛樂效果。

7 生活寶典

還提供一系列供健康諮詢的應用程式，包括健康資訊站與食物卡路里，讓您同時做好身心靈的保健。

8 JAVA設定

您可以在此察看手機有多少記憶體空間供您下載遊戲。



動感娛樂

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



網路服務

13

14

15

16

17



本手機內建的瀏覽器支援WAP2.0，可以支援您瀏覽各種無線行動網路的WAP網頁。您也可以從WAP收件匣收取由系統服務商所發出的各類服務訊息，如有關新聞、氣象、財經等訊息或是直接進入“加值服務”。



小叮嚀

在您使用網際網路與WAP訊息服務之前，請與系統服務商確認功能是否開通。

您可以進入「系統設定」→「一般設定」→「鍵盤設定」，將「右功能快捷鍵」的捷徑設為 "HiGIGA"，在待機畫面下便可以按 直接連結到集嘉手機WAP網頁。

1

連結網頁

- 【1】在主選單選擇「網路服務」，再選擇WAP上網。
- 【2】選擇「首頁」進入。您會進入您所設定的首頁，若是未曾設定過，則直接連入系統服務商的首頁。

2

瀏覽網頁

在瀏覽網頁的畫面下，您可以使用方向鍵

來上下捲動檢視網頁畫面，或按 結束網頁瀏覽。若是游標移至可供下載的物件選項上，您可按 執行下載功能。

按 可進入選項單執行以下功能：

連結

離開瀏覽器

結束上網功能。

重新整理

重新整理該網址網頁。

首頁

連結至首頁。

設為首頁

將目前網址設為首頁。

檢視網址

檢視目前連結網頁之網址，檢視之後按 返回正常網頁檢視畫面。

集嘉首頁

連結至集嘉手機WAP網頁。您亦可直接在主選單選擇「網路服務」選擇「HiGIGA」進入。

開啟網頁

直接在畫面輸入網址，輸入完畢後按  確定連結。



歷史記錄

列出最近20筆您所瀏覽過的網頁名稱。您亦可直接在主選單選擇「網路服務」→「WAP上網」，再選擇「歷史記錄」。

- [1] 進入歷史記錄網頁列表後，您可以選擇網頁並按  連結。
- [2] 或按  進入選項單，選擇執行連結、設為書籤、刪除、刪除全部。


我的書籤

儲存十筆由您設為書籤的網頁標題。您亦可直接在主選單選擇「網路服務」→「WAP上網」，選擇「我的書籤」。在「我的書籤」列表下，您可以按  執行連結、編輯、傳送簡訊、刪除、刪除全部。「傳送簡訊」將進入訊息內容編輯畫面，並已為您將此書籤的網址複製進去，方便讓您將網頁以簡訊方式分享给好友！

設為書籤

將目前網頁設為書籤之一。執行後會進入編輯書籤的畫面。

在「標題」與「位址」欄位您需按  進入全文字的編輯畫面，編輯後按  儲存跳出。



在瀏覽網頁時，當反白到需要輸入文字地方，您可以點處上天叫出文字輸入畫面。

3

WAP收件匣

由系統業者所發送給您的WAP訊息存放於此。WAP訊息內容若含有網址，您可以直接連結過去。

- [1] 在主選單選擇「網路服務」→「WAP上網」。
- [2] 選擇「WAP收件匣」。
- [3] 在WAP訊息標題列表下，您可選擇要閱讀的訊息標題後按進入內容。
- [4] 在選擇訊息標題之後，按  進入選項單，執行連結、刪除、刪除全部。使用「連結」您可以直接連結至訊息內容裡的網址。

4

啟動上網設定檔

本手機內建台灣五家系統服務商的網路連結設定檔以及空白的設定檔。您只要在插入SIM卡之後，進入「連結設定」選擇您的系統服務業者，啟動設定檔，便可以直接套用網路連結相關的設定值。您也可以進入設定項目做修改。

- [1] 在主選單選擇「網路服務」→「WAP上網」。
- [2] 選擇「上網設定」。
- [3] 選擇「連結設定」。
- [4] 選擇您的系統業者名稱之後，按  選擇「啟動設定檔」。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



網路服務

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



網路服務

13

14

15

16

17

5 編輯系統業者上網設定檔

本手機出廠時已預設中華、台哥大、遠傳、泛亞、和信五家系統業者的設定檔，您可以自行編輯系統業者的相關連結設定或新增設定檔。建議您進行編輯前先向系統業者端取得正確的資料。

- [1] 在主選單選擇「網路服務」→「WAP上網」。
- [2] 選擇「上網設定」。
- [3] 選擇「連結設定」。
- [4] 選擇您的系統業者名稱之後，按  進入選單。
- [5] 選擇「編輯設定檔」。

6 其它設定

- [1] 在主選單選擇「網路服務」→「WAP上網」。
- [2] 選擇「上網設定」。
- [3] 選擇「其他設定」。

可設定項目包括：顯示圖片、清除 Cookies、清除密碼紀錄、回復原廠設定。

7 下載區

存放所有您網站所下載的資料，可能是影像，聲音或JAVA程式，儲存位置為記憶卡中的「一般下載區」資料夾。

- [1] 在主選單選擇「網路服務」→「WAP上網」。
- [2] 選擇「下載區」。
- [3] 選擇您已下載的物件，再按  進入選單，可以執行相關功能。

8 STK加值服務

「加值服務」由系統業者所提供，請洽您所屬的電信公司取得詳細資訊。

在主選單選擇「網路服務」-->「加值服務」



14 系統設定

本項目提供您瀏覽及設定所有與手機相關的設定，包括字型、日期時間、鈴聲、螢幕背景、彩燈、保密設定、安全設定、藍芽等。您還可以設定屬於您的個人化主題模式，讓本手機由裏到外都成為您的個性表徵！

- [1] 在主選單中選取「系統設定」。
- [2] 選擇您要的功能：字型設定、語言設定、日期時間設定、一般設定、個人化主題設定、情境模式、保密設定、安全設定、藍芽設定、省電模式及原廠設定。

1

字型設定

本手機可供您選擇二種字型大小

更改字型

進入「字型設定」後，點選您所選擇的字型大小，按下確定後，螢幕顯示都將更新為您所選擇的字型。

2

語言設定

請至「語言設定」選擇「語言設定」，確定後，手機即會使用您所選擇的語言顯示

勾選輸入法

您可以預先設定好幾種您較為常用的輸入法，提高文字輸入時的效率。

3

日期時間設定

本項功能可讓您設定手機時區、時間日期、日期及時間顯示的格式。讓您不論身在何處，都能輕鬆掌握時間

設定城市

請用  移到您目前的所在城市，再按 
或  確定即可。

設定日期時間

請用  移到您欲設定的項目，再按 
後使用數字鍵輸入日期或時間。

4

一般設定

您可以透過本項目設定手機的待機畫面與各項功能操作

本項包含：鈴聲設定、螢幕設定、狀態指示燈設定、鍵盤設定、定時開關機、語音設定、手動定位設定、還原相機設定、還原攝相機設定等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



系統設定

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

系統設定
14

15

16

17

鈴音設定

鈴音設定供您選擇個人化的來電鈴聲、鈴聲音量、通話音量、來電提示、按鍵聲音、訊息提示音、開關機音效、漸進式響鈴等各種鈴聲設定。請參照以下說明設定鈴聲。

- 來電鈴聲：當您選擇「來電鈴聲」後，即進入鈴聲清單。隨著游標移動，手機將自動播放鈴聲供您試聽。按  選擇將該鈴聲設為您的來電鈴聲。您也可以選擇「所有音樂與聲音」選取MP3、語音記事或背景音效做為您的來電鈴聲。

螢幕設定

本項目包含所有螢幕顯示的設定，讓您隨心所欲變換風格，彩繪人生！可供您設定的項目為：主目錄圖示，開關機畫面，問候語設定，桌布設定，待機畫面，螢幕保護，亮度調整，背光時間，顏色設定，主目錄樣式。

- 主目錄圖示：本手機提供您前所未有的更換主目錄圖示功能，手機出廠時即附帶一組3D主目錄圖示。您也可以至集嘉服務網站
HiGIGA：http://www.HiGIGA.com
下載更多圖示，豐富您的手機畫面！

- 開／關機畫面：您選擇「動畫」進入「我的動畫」將自己拍的相片設為開關機畫面，或依照各主題的預設。
- 桌布：您可選擇「桌布設定」進入「我的桌布」將自己拍的相片設為桌布，或依照各主題的預設。
- 待機畫面：本項目讓您自由設定待機畫面。請勾選您想在待機畫面上顯示的訊息，您也可將待機畫面的狀態圖示列/按鍵列背景設為透明。請您勾選「單字達人」，每天增進您的英語能力。每次在操作功能後回待機畫面時，會隨機出現不同之英文字彙，幫助你在行動之間學習英文。
- 螢幕保護：您除了可以用此項功能更換螢幕保護程式之外，還可以設定啟動時間。為了保障您的個人隱私，您還可以設定再次喚醒螢幕時，需輸入手機開機密碼

（請見「保密設定」中的「開機手機密碼」）。

狀態指示燈設定

本手機能以閃爍的彩燈提示您手機狀態，您可以勾選欲開啓的彩燈提示。

鍵盤設定

包含右鍵快捷鍵設定、鍵盤背光、鍵盤自動鎖以及結束鍵切換待機文字。您可透過本功能設定待機畫面時的右軟快捷。

定時開關機

您可以以此功能設定手機開關機時間。

語音設定

語音發聲項目可讓您選擇想要被提醒的手機事件；數字撥號語音訓練能夠讓您使用“語音辨識”來數字撥號時更為正確地撥出您所輸出的號碼。

觸控定位設定

請您點觸螢幕的上下左右四個角落來完成設定。

還原相機設定

回復相機功能的原廠設定值。

還原攝影機設定


回復攝影機功能的原廠設定值。

5

藍芽設定

透過藍芽無線技術，搭配使用藍芽耳機，讓您電話講再久也不怕講到手痠！

在「系統設定」選單中選擇「藍芽設定」，您會看到開啓藍芽(或關閉，視狀態而定)，以及連線藍芽耳機兩個選項。

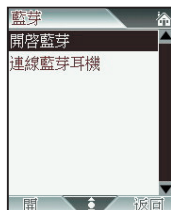

開啟(關閉)藍芽

您可在此開啟或關閉藍芽功能。在使用藍芽耳機前，請先開啟藍芽功能；若您長時間內不需使用藍芽耳機，可將藍芽功能關閉以節省電力。

連線藍芽耳機

若您是第一次使用藍芽耳機，或要使用不曾連線過的藍芽耳機，則請選擇「搜尋新的藍芽耳機」；而若您想連線先前曾使用過的藍芽耳機，則請選擇「連線過的藍芽耳機」。

搜尋新的藍芽耳機

當g-YoYo搜尋到附近的藍芽耳機之後，請選擇欲連線的藍芽耳機。接著請輸入與藍芽耳機相同之密碼(各個廠牌密碼略有不同，請參考該藍芽耳機之使用說明)。

搜尋過的藍芽耳機

您會在此看到曾經使用過的藍芽耳機。您可以對各個耳機進行連線/斷線、更改命名、以及自「連線過的藍芽耳機」清單中刪除的操作。


6

個人化主題設定

本手機提供您獨一無二的個人化選擇，您可設定、儲存屬於您的個人化主題。若更改過細項設定，一鍵即可以輕鬆將手機還原為您所儲存的最愛設定。手機出廠時即內建多組個人化主題，您更可以隨心編輯內建主題或增加新主題

設定主題

依照不同主題的預設值，您的手機將可呈現多種不同的風貌：包括桌布、鈴聲、字型、情境模式、快捷鍵與開關機時間等。

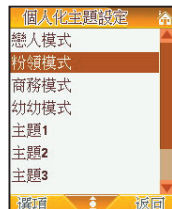

在個人化主題下，您可按 (6) 開啟選項單，針對單項主題操作以下各功能。

- 套用：在「個人化主題」列表選擇您要的主題，再選擇「套用」直接套用此主題。
- 預覽：預覽該主題目前的設定值。
- 變更：將您目前手機上所有設定都儲存為一個新主題，或是覆蓋出廠內建的主題。當您日後變動任何一個設定項目，而想要回到您所習慣的初始設定時，即可到個人化主題套用您當初設的主題。
- 重新命名：您也可以重新命名主題。

內建主題說明

- 戀人模式：浪漫熱情的圖鈴及快捷功能，適合戀人共同分享。
- 粉領模式：賞心悅目的圖鈴及快捷功能，專為女性貼身記事。
- 商務模式：提供商務人士便捷的側鍵功能，提昇使用效率。
- 幼幼模式：為針對年幼學童所設計的模式，除了富趣味的圖鈴之外，更可配合學校作息定時開關機，方便孩子與家長聯繫。幼幼模式的預設開關機時間為下午三時開機、上午八時三十分關機。您可以在「一般設定」中的「定時開關機」調整開關機時間。
- 儲存目前所有手機設定：您可以利用儲存

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



系統設定

14

15

16

17

目前所有設定的方式新增新主題。



小秘訣

常運用新增主題，將您所喜愛的桌布、圖鈴、慣用手機設定存成主題，可以方便日後修改設定時，有還原的依據。

7

情境模式

備有5種情境模式，可供您選擇。手機插入耳機時，將自動轉為耳機模式。當耳機拔除則自動回到插入耳機前的模式，您不需要手動更換。

您可以直接採用原廠預設的情境模式或是按
⑨ 進入選項單，依個人需求自由調整各項設定。



小叮嚀

- 【1】 您將耳機插入耳機槽的時候，手機會自動成為耳機模式。在耳機模式的個人化設定下，您可選擇接聽模式的「自動」，若有來電，手機會自動在來電的一秒後為您接起，方便您在開車、聽音樂...時的使用。
- 【2】 若您選擇將某個情境模式回復至原廠預設值，請先輸入開機手機密碼！

8

保密設定

手機是您的隨身資料庫，為了確保個人隱私不受侵犯，本手機獨家提供最嚴密的資料保全功能

保密設定包含以下功能：

- 開機手機密碼
- 開機PIN碼
- PIN2 密碼
- 記憶卡加解密
- 保密項目
- 資料備份


- 【1】 開機手機密碼：開機手機密碼即為手機鎖的密碼，當您選擇開啓或關閉本功能時，將需要輸入密碼，輸入正確後，功能方可生效。出廠預設密碼為1111。您可選擇「編輯」更改密碼，新密碼最多可設8個數字。請牢記您自行設定的密碼。

- 【2】 開機PIN碼：開機PIN碼即為SIM卡的開機PIN，當您啟動開機PIN密碼功能時，每次開機都需輸入正確數字PIN，才能順利開機。您可以在選項畫面下選擇「編輯」，輸入原密碼無誤後，即可自訂新的PIN。新密碼最多可有8位數字。



小叮嚀

您共有3次輸入機會。3次錯誤後，您的SIM卡將被鎖住。此時請向您的系統業者取得PUK碼，輸入PUK碼後，方能解開SIM卡。

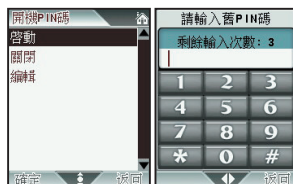

- 【3】 PIN2密碼：使用某些功能例如固定撥號時，手機會詢問您的PIN2密碼。此密碼為您的SIM卡所有。您可以在選項畫面下選擇「編輯」，輸入原密碼無誤後，即可自訂新的PIN2密碼。新密碼最多可有8位數字。



小叮嚀

您共有3次輸入機會。3次錯誤後，您的SIM卡將被鎖住。此時請向您的系統業者取得PUK2碼，輸入PUK2碼後，方能解開SIM卡。

- 【4】 記憶卡加解密：您可以用四到八位的

自訂密碼鎖住記憶卡，保護資料的安全。當插入未加密的記憶卡時，「記憶卡狀態」顯示為「解密」；當記憶卡已有密碼保護時，「記憶卡狀態」顯示為「加密」。加密時，您的記憶卡將與SIM卡及手機配對並且詢問加密密碼。每次開機時，SIM卡和加密記憶卡配對成功後，可不詢問密碼直接使用並開啓加密資料。若SIM卡和加密記憶卡配對失敗，手機將會詢問加密密碼。輸入正確即可開啓加密資料。若密碼輸入錯誤10次則記憶卡自動鎖住。已加密的記憶卡在手機或其他裝置上可正常使用，但無法讀取已加密的資料。解密記憶卡時，需再輸入密碼來解密。



小叮嚀

若將已加密的記憶卡插入另一支手機，並改用另一張SIM卡，則記憶卡內的加密資料即無法讀取，但記憶卡仍可使用。

- 【5】設定保密項目：您可以使用密碼鎖住主要功能，設定密碼後，進入這些功能需要輸入開機手機密碼。可保密的項目有：電話管理，訊息服務，通訊記錄，電子字典，影音功能，個人助理，玩樂地圖，行動定位，動感娛樂，網路服務，系統設定，檔案管理。
- 【6】資料備份：當手機有插入記憶卡時，點選此項可以將手機中的所有的PIM資料（聯絡人、通訊記錄、訊息）和系統設定複製至記憶卡。複製至記憶卡中的資料也能再還原回手機上，您也可以開啓定期提醒功能提醒自己做備份。



小叮嚀

從g-YoYo複製至記憶卡中的資料備份，只能還原至g-YoYo手機中！

隱形匣

隱形匣能將重要的聯絡人、通訊記錄、訊息等

隱藏起來。當您的手機暫時離開手邊時，也不怕有人竊取手機內的重要資訊。

【1】新增隱形人

- 在「電話簿」清單選擇您想隱藏的聯絡人，長按  後，輸入「開機PIN碼」。
- 輸入正確後，將進入設定隱形匣代碼畫面，請在輸入框中鍵入4位數密碼。
- 輸入完成後，按  確定，該聯絡人即被存入此隱形匣。
- 若您輸入的代碼為已經使用過的隱形匣代碼，該聯絡人將被存入同一個隱形匣內。



小秘訣

- 【1】您必須先啓動「保密設定」中的「開機PIN碼」功能，才能新增隱形人。
- 【2】隱形匣密碼為四位任意組合之數字，不同密碼對應至不同的隱形匣。每個隱形匣內可存多筆隱形人，您可自訂多個隱形匣。
- 【3】存在SIM卡的聯絡人被設為隱形時，將被移動至手機的記憶體。解除隱形時，若SIM卡仍有空間，該聯絡人即會被存回SIM卡。



小叮嚀

請牢記您所設定的每一組隱形匣代碼。若您忘記代碼，請注意，為確保嚴謹的保密機制，系統只允許您在待機畫面輸入至多四次的無效代碼，輸入第五次代碼無效後，系統將鎖住全部的隱形匣。

【2】隱形照片、影片、語音記事

- 在「檔案管理」中，在檔案列表裏選擇您想要隱藏的照片、影片、語音記事檔案（amr 或 wav）。後長按  後，輸入「開機PIN」。
- 輸入正確後，將進入設定隱形匣代碼畫面，請在輸入框中鍵入4位數密碼。此密碼即為該匣的隱形匣密碼。
- 輸入完成後，按  確定，該檔案即被存入此隱形匣的「資料夾」中。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



系統設定
14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



系統設定

14

15

16

17



小叮嚀

當您將存在記憶卡中的檔案隱形時，該檔案將會自記憶卡中移至手機。

- [3] 瀏覽隱形匣：當您已設有隱形人後，請在待機畫面點觸螢幕兩下，進入撥號畫面，按快速碼進入隱形匣：

+ 您所設的4位數隱形匣密碼 +

請待機畫面下點觸螢幕二下進入撥號畫面，您就可以在一般功能下瀏覽隱形的訊息與通話記錄。



小秘訣



○隱形匣內含的項目包括：未接來電、已接來電、撥出電話、簡訊收件匣、簡訊寄件匣、簡訊草稿匣、MMS收件匣、MMS寄件匣、MMS草稿匣、資料夾、隱形人清單。

- [4] 隱形未接來電、已接來電、撥出電話：您與隱形人的往來通話記錄，都將儲存於此處。當有隱形人來電、未接來電或撥出電話，打開一般通話記錄，清單只會顯示您設定的隱形人的代碼。

- [5] 隱形人清單：隱形匣中的隱形人清單內含所有您設入此隱形匣的聯絡人。您可以在此清單中按  進入檢視該聯絡人姓名、電話、或編輯來電代號及自動刪除記錄等資訊。

- [6] 回復隱形匣：當您忘記隱形匣密碼，可在待機畫面點觸螢幕兩下，進入撥號畫面按快速碼 *** * 0 ***，再依螢幕指示輸入兩組該隱形匣內的隱形人電話號碼，畫面即會顯示您遺忘的隱形匣代碼。



小叮嚀

若您遺忘的該隱形匣內只有一位隱形人，只要在電話簿新增一筆相同電話號碼的聯絡人資料，系統便會核對號碼並恢復匣中的所有資料。

9

安全設定

g-YoYo的人身安全裝置提供您多一層的保護，但因為電子產品的先天限制如電池及訊號狀況，請勿將g-YoYo的安全裝置視為您唯一的人身安全工具。g-YoYoSOS發報鈕及關懷模式為運用GPS定位技術及手機簡訊服務的安全裝置，必須在GPS訊號良好(請參照第58頁)、手機收訊良好及簡訊服務開通的情況下使用。

SOS發報鈕

發生意外或需要救援時，快速啟動SOS發報鈕可讓親友收到您的求救訊息及即時位置，並在GPS收訊不良時直接撥號給對方。

SOS設定

在SOS設定中可以設定

- 緊急聯絡人：即按下SOS發報鈕後的求救訊息發送對象

- 發送頻率：按下SOS發報鈕發送位置報告的頻率



啟動SOS

在任何畫面下，皆可同時長按 **(B)** 七秒快速啟動SOS，啟動後若是因誤觸而要取消，可在啟動後三秒倒數內按 **(C)** / 點觸取消，若不理會則啟動SOS。在啟動SOS時，待機畫面會出現一 **SOS**。

解除SOS

SOS啟動後在任何畫面下，可長按 **(B)** 七秒來解除SOS，或在開機後再次開機時自動解除SOS。

關懷模式

關懷模式是專為年長者及兒童設計的操作環境，並可定時將位置資訊回報給另一隻手機。

關懷模式設定

可設定：

- 速撥電話：編輯在關懷模式下可被允許撥號的六位聯絡人資料。

小秘訣

只要快速撥電話中加入大頭貼，便可讓不識字的年長者或兒童看著照片打電話喔！

- 來電限制：可選擇僅開放聯絡人來電，來

過濾不必要的電話。

- 開關機位置報告：讓本手機在開關機時發出位置報告給守護聯絡人。

- 定期位置報告：讓本手機定期發出位置報告給守護聯絡人。

從一般模式切換至關懷模式

選取「啟動關懷模式」後輸入手機鎖密碼便可由一般模式切換至關懷模式。

關懷模式下的操作

切換至關懷模式後，會出現圖像化的操作介面，所有功能如下：



- 撥打電話：選取連絡人後按 **(B)** 或 **(D)** / 點觸下地左電話圖示來撥號；按 **(C)** 或 **(E)** 來掛斷。

- 切換靜音：按 **(C)** 或點觸  來切換靜音，預設值為來電鈴聲+振動，切為靜音後仍強制振動。

- 按鍵報時：按 **(A)** 可啟動按鍵報時。

- 傳送位置報告：本手機會依設定定期發出位置報告給守護聯絡人。

- SOS發報鈕：在關懷模式下長按 **(B)** 七秒可啟動SOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



15

16

17

1

求救訊息將發給關懷模式預設的守護聯絡人。

2

3



小秘訣

若開機時狀態為關懷模式，則再次開機時依然會處於關懷模式。

4

5

從關懷模式切換至一般模式

點觸關懷模式螢幕上方的狀態列並輸入手機鎖密碼後即可由關懷模式切換至一般模式。

6

7

8



小叮嚀

在一般模式下，為關懷模式做的設定（如位置報告簡訊）將失效；相同的，當切換至關懷模式後，一般模式下的所有設定（如鬧鈴、自動開關機…等）也會失效。

9

10

11



省電模式

本項目提供您選擇各等級的省電模式

12

13



原廠設定

本項目提供您原廠字號與恢復原廠設定的功能

14



小叮嚀

回復原廠設定需要您的手機開機密碼。請注意，當您選擇回復原廠設定時，您所儲存手機系統中的部份設定將被刪除，請小心使用！

15

16

17



15 檔案管理

檔案管理功能包括我的相本、我的檔案、所有音樂與聲音、所有圖片、所有影片、瀏覽記憶卡與啟動隨插即用記憶卡共7項。讓您方便瀏覽與分類所有聲音檔與影像檔，包括利用內建相機拍過的照片與影片。也可在此檢視與管理您下載的音樂與鈴聲。

1 我的相本

您用g-YoYo相機所拍的照片都會自動被存放在此，以日期分類。您日後還可依不同主題自行新增相本

2 我的檔案

您可以透過「我的檔案」快速瀏覽您最喜歡與最常用的檔案

在「我的檔案」中，本手機在我的鈴聲、我的桌布、我的相框和小印章與我的動畫都會為您提供出廠預設檔案的捷徑。其餘的檔案夾在您第一次使用時則是空的，您日後新增的檔案，可以透過「所有」類建立在此的捷徑。



小叮嚀

您在「我的檔案」看到的檔案都僅是檔案的捷徑喔！實體的檔案本手機會為您存在以「所有」為名的檔案夾中，經過您的挑選之後，再選擇放入「我

的檔案」中。

當您第一次打開「我的檔案」，您會看到以下的分類，包括：

音樂／聲音類

我的鈴聲

本手機為您預設多組來電鈴聲供您選擇。您自己下載的鈴聲，可透過「所有音樂與聲音」中的選項建立在此的捷徑。

我的音樂

預設空白。您下載的音樂，可透過「所有音樂與聲音」中的選項建立在此的捷徑。

我的語音記事

預設空白。您用內建錄音機錄製的聲音檔，本手機會自動為您建立在此的捷徑。

圖片類

我的桌布

本手機為您預設多組桌布供您選擇。您自己下載的桌布，可透過「所有圖片」中的選項建立在此的捷徑。

我的相框和小印章

本手機為您預設多組相框與小印章供您選

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



檔案管理

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



檔案管理

15

16

17

擇。您自己用下載的相框與小印章，可透過「所有圖片」中的選項建立在此的捷徑。

我的動畫

本手機為您預設多組開關機動畫供您選擇。您的開關機動畫，可透過「所有圖片」中的選項建立在此捷徑。



小叮嚀

開關機動畫也可以是圖片檔喔！請您透過「所有圖片」加以設定。

影片類

我的影片

預設空白。您內建攝影機拍攝的影片，本手機會自動為您建立捷徑。

[1] 我的鈴聲：

進入「我的檔案」，按 開啟選項單，選擇「我的鈴聲」，您將看到本手機提供的鈴聲設置在此的捷徑，鈴聲會自動播放。您日後也可在「我的鈴聲」中加入您自己下載的鈴聲。您可從這裡選擇喜歡的鈴聲，確定後該鈴聲即被設為來電鈴聲。

按 開啟選項單，選項提供：

- 設為來電鈴聲：按 或 確定。
- 移除：僅將捷徑從「我的鈴聲」中移除。
- 刪除：刪除鈴聲，若為原廠預設的鈴聲，則僅將捷徑刪除。
- 傳送MMS



小叮嚀

若是本手機原廠預設的鈴聲，您只能刪除捷徑，而檔案還是存在「所有音樂」檔案夾。您日後還是可以在「所有音樂」找到這些鈴聲檔案，並重新設定為來電鈴聲。另外，所有非原廠預設的檔案，如：記憶卡內的檔案，是可以永久被刪除的。

[2] 我的音樂：

您下載的音樂透過「所有音樂」的選項也在此成為您的播放清單。請按

- 開啟選項單，按 直接播放。

選項提供：

- 播放：按 播放。一首歌播完後，您必須重新選擇「播放」或按 。若您想要連續播放不同音樂，請見使用手冊「影音功能」。在開始播放後，您可以退出此螢幕或等到螢幕閒置時，一邊操作本手機的其他功能。

如：您可以邊繼續聽音樂邊發簡訊。如果您在播放過程中，希望音樂提早結束，請再按一下 ，或在待機畫面下按 停止播放。

- 移除：僅將捷徑從「我的音樂」中移除。
- 刪除：刪除音樂檔。
- 設為來電鈴聲
- 傳送MMS

[3] 我的語音記事：

選項包括播放、移除、刪除、設為來電鈴聲、傳送MMS。

[4] 我的桌布：

按 選項為開啟與瀏覽全部。

按 選項包括檢視、移除、刪除、設為桌布、傳送MMS。

[5] 我的相框和小印章：

按 選項為開啟與瀏覽全部。按

- 選項包括檢視、移除、刪除、傳送MMS。



小秘訣

在「選擇瀏覽」全部的時候您可按 停止播放。

[6] 我的動畫：

按 選項包括開啓與播放全部。

按 選項包括檢視、移除、刪除、設為開機動畫、設為關機動畫、傳送 MMS。

- [7] 我的影片：
選項包括播放、移除、刪除、傳送 MMS。

3 所有音樂與聲音

除了本手機原廠預設的音樂之外，本手機會將您日後所下載的所有音樂自動歸類到「所有音樂」檔案夾

選擇您要的項目。選項提供：

- 播放：請參考「我的音樂」播放說明。如果您在播放過程中，希望音樂提早結束，請再按一下 ，或在待機畫面下按

小叮嚀

您在「所有音樂與聲音」中確定刪除的檔案，若在「我的鈴聲」或「我的音樂」中設有捷徑，本手機也會為您一併刪除捷徑喔！

- 設為來電鈴聲：請參考「我的鈴聲」播放說明。
- 傳送 MMS
- 加入我的鈴聲：加入「我的檔案」子目錄下。
- 加入我的音樂：加入「我的檔案」子目錄下，成為您音樂欣賞的播放清單。
- 檔案資訊：包括檔案名稱、檔案大小、檔案格式與儲存位置，方便您管理。

4 所有圖片

您用本手機的內建相機所拍的照片與日後所下載的所有圖片都會被自動歸類到「所有圖片」檔案夾

按 選項為開啓與瀏覽全部，在瀏覽過程

中可按 停止。按 選項包括：

- 檢視
- 刪除
- 設為桌布
- 傳送 MMS
- 加至我的相本
- 加至我的桌布
- 加至我的相框和小印章
- 加至我的動畫：可設為開關機動畫
- 檔案資訊

完成選項動作後，可再按 繼續瀏覽。

小叮嚀

若您喜歡在開關機的時候看到靜止的圖片，就可以選擇將圖片加至「我的動畫」，再設為開關機動畫！

5 所有影片

本手機原廠不附任何影片檔，您日後所下載的所有影片都會被自動歸類到「所有影片」檔案夾

選項提供：

- 播放
- 刪除
- 傳送 MMS
- 加至我的影片
- 檔案資訊

6 瀏覽記憶卡

在進入此功能前，請確定您已插入了記憶卡。選擇進入後，本手機會為您顯示記憶卡的記憶體空間與資料夾，您日後使用影音功能所產生的照片／影片與下載的所有檔案，都會存在記憶卡中

您會在「瀏覽記憶卡」中檢視記憶卡內所有檔案夾。您可以針對不同檔案執行不同功能，更可連續播放這些檔案與資料夾，包括

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



檔案管理

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



檔案管理

15

16

17

聲音檔與影像檔。

7

啟動隨插即用記憶卡

當您將集嘉原廠的主題記憶卡插入手機的記憶卡槽後，您直接選擇「啟動隨插即用記憶卡」，按確定，程式會自動執行。



小叮嚀

若您在使用手機時沒有插入記憶卡，您將不能儲存新的檔案喔！




小秘訣

記憶卡其實就是您的隨身碟，容量越大越好用。雖然本手機只支援大部分的音樂檔、圖片檔與影像檔，但記憶卡就像磁片與硬碟一樣的方便。

PS 16 其它

1 將手機做為隨身碟使用

請將本手機隨盒所附的USB線接上，並連結到電腦的USB埠，選擇「儲存裝置」後，手機自動開機，您的電腦便會讀取到手機的記憶體。若您要傳輸較大的檔案至記憶卡中，建議使用此方式，可快速存入。

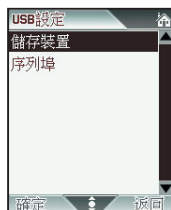

2 安裝無線數據機

如何安裝無線數據機?

- [1] 為了在軟體安裝過程中能夠正確的偵測到Comport，請事先完成驅動程式的安裝，並且向系統業者(如台灣大哥大、遠傳、中華電信...)申請上網功能。
- [2] 安裝過程中您需要將手機電源打開，以及將USB線分別連上手機和電腦。

- [3] 請將軟體光碟片置入您的電腦開始軟體安裝過程。
- [4] 在安裝程式啟動的畫面上，請選擇您欲安裝的手機型號以及介面。
- [5] 點選  以繼續進一步的選項。
- [6] 接著，請點選安裝無線數據機以逐步進行軟體安裝。
- [7] 如果您要使用一般撥接連線，請選擇GSM 無線數據機；如您想使用GPRS上網，請選擇GPRS無線數據機。
- [8] 在某些電信公司的GPRS網路設定，需要指定特殊的APN或DNS Server的IP位址，或者有些需要輸入特定的使用者名稱及密碼才能正常的連線。請與你的電信公司聯絡以取得該資訊。完成選擇後，請按下一步。
- [9] 安裝完成之後，需要重新啟動系統。
- [10] 日後欲使用可進入開始 → 設定 → 網路連線 → GBC GPRS USB Connection → 連線。即可操作上網功能。

如何移除無線數據機?

請進入開始 → 設定 → 網路連線 → GBC GPRS USB Connection → 按滑鼠右鍵刪除即可。

為何出現“LOST”此訊息?

此訊息代表您的手機尚未連接上USB線及電腦，請記得將您的手機連上USB及電腦，手

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PS.

其它

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PS.

其它

16

17


機選擇序列埠再開始執行安裝無線數據機的步驟。

3


同步軟體安裝說明

請將本手機所附的光碟放置到電腦的磁碟機中，電腦即自動執行安裝程式。若您的光碟沒有自行啟動，請手動點選光碟所屬的磁碟機，選擇「啟動」。


步驟1.

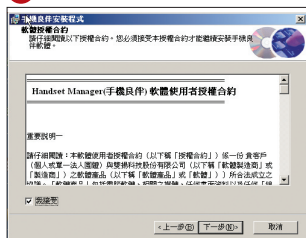

步驟2.

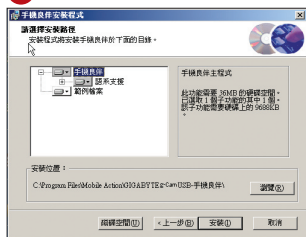

步驟3.

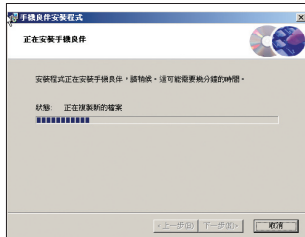

步驟4.



步驟5.



開始使用同步軟體

- [1] 開啟手機良伴軟體。
- [2] 將手機電源打開，並以USB傳輸線連結手機及電腦。
- [3] 手機將出現選項單「儲存裝置」、「序列埠」，請選擇「序列埠」，再按「確定」。
- [4] 手機將開始與電腦嘗試連結。連結成功時，電腦螢幕將出現手機良伴控制面板。您可以點選不同的圖示進入功能。

手機良伴環境介紹

本軟體提供六項同步功能讓您輕鬆透過電腦管理手機，包括通訊錄、簡訊、手機相簿、音律、MMS與檔案管理員。



手機良伴功能

手機良伴面板讓您能夠對於所支援的所有功能和手機的連線狀態都一目了然。您可以點選不同的圖示開啟手機良伴功能。您必須先結束一個功能才能開啟另一個功能。

音律

[音律所提供的功能]

音律是編輯和創作音律的最佳工具。共提供三個功能，Audio Composer(混音) MIDI Composer(編輯鈴聲) MP3 Clipper(裁剪MP3)無法按存檔／上傳至手機按鍵反白請確認與手機與電腦連線成功以確保手機良伴功能夠順利上傳與下載。

[如何上傳鈴聲至手機]

● 操作步驟：開啟同步軟體Handset Manager → 選擇音律 → 選擇鈴聲 → 按上傳至手機 → 傳送成功即可。鈴聲您可至HIGIGA網站下載。

[如何編輯鈴聲]

MIDI Composer 提供多達128種樂器，還有各種音符可供您直接填入樂譜。您在彈指之間就可以創作手機鈴聲。

● 操作步驟：開啟同步軟體Handset Manager → 選擇音律 → 選擇和絃鈴聲點兩下或直接點選新增MIDI → 進入編輯畫面 → 可加入音符或樂器 → 可儲存於電腦或上傳至手機。

[如何裁剪MP3作為手機鈴聲]

MP3 Clipper 讓您可以輕鬆又快速地擷取MP3 做為手機鈴聲。聆聽並選取最喜愛的片段再將多個 MP3 片段合併成為一個MP3 檔案。您更可以擷取最喜愛的 MP3 音樂間奏，而不是一整首曲目做為您的手機鈴聲。

● 操作步驟：開啟同步軟體 Handset Manager → 選擇音律 → 選擇MP3點兩下或直接點選新增MP3片段 → 進入編輯畫面 → 加入MP3 → 可儲存於電腦或上傳至手機。

[如何將曲目混音作為鈴聲]

運用 Audio Composer 您可以創作、混音、編輯甚至錄製聲音以達到最佳效果。創作屬於自己的音律可以讓您獨領風騷。上傳至手機之前可以模擬您所創作的音律在手機上播放的效果。您可以隨心所欲調整自己的音律。

● 操作步驟：開啟同步軟體Handset Manager → 選擇音律 → 新增Audio → 最多可混音四個曲目 → 編輯好後可儲存於電腦或按上傳至手機 → 傳送成功即可。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PS.

其它

16

17

1

[如何錄製聲音作為鈴聲]

2

運用 **Audio Composer** 您可以創作、混音、編輯甚至錄製聲音以達到最佳效果。

3

● 操作步驟：開啓同步軟體 **Handset Manager** → 選擇音律 → 新增 **Audio** → 開啓錄音功能 → 編輯好後可儲存於電腦或按上傳至手機 → 傳送成功即可。

4

[同步軟體無法錄音]

5

請確認您的電腦是否有音效卡並且有安裝驅動程式。

6

7

● 確認步驟：開始 → 設定 → 控制台 → 聲音及音訊裝置 → 音訊 → 音效錄音／語音錄音 → 反白代表無安裝驅動程式，詳細安裝步驟，請您洽詢您的電腦工程師。

8

9

[如何將手機裡的鈴聲下載至PC]

10

● 操作步驟：開啓同步軟體 **Handset Manager** → 選擇音律 → 選擇鈴聲 → 按自手機下載 → 傳送成功即可。

11

MMS

12

[新增 MMS 訊息]

13

● 操作步驟：開啓同步軟體 **Handset Manager** → 選擇 **MMS** → 新增 → 進入編輯畫面自手機下載 **MMS** 訊息

14

開啓同步軟體 **Handset Manager** → 選擇 **MMS** → 選擇 **MMS** 訊息 → 按自手機下載 → 傳送成功即可。

15

[如何上傳MMS至手機]

● 操作步驟：開啓同步軟體 **Handset Manager** → 選擇 **MMS** → 新增 → 進入編輯畫面 → 檔案限制在 **50k** → 製作好後存檔 → 存於電腦或上傳至手機 → 出

現傳送成功即可。如您點選上傳至手機，這一則 **MMS** 訊息是存於手機的已存訊息，您必須以手機的方式將訊息由手機發送出去。請確認與手機連線成功以確保 **MMS** 訊息能夠順利上傳與下載。

[檢視手機 MMS 訊息]

從手機下載 **MMS** 訊息之後，您可以直接在下載的 **MMS** 訊息上點選滑鼠兩下或是點選滑鼠右鍵並選擇檢視。
檔案管理員

檔案管理員

檔案管理員讓您可以輕鬆管理手機上的檔案並且隨心所欲地儲存手機上的檔案。更重要的是您可以將手機裡喜愛的遊戲、圖片和重要的訊息備份在電腦上。運用檔案管理員您可以隨意的手機和電腦之間拖曳檔案。檔案管理員讓您將 **JAVA** 遊戲從電腦上傳到手機的功能不但能為您節省金錢與時間，更讓您管理手機檔案不花絲毫力氣。

[如何一次將多筆資料 (圖片、鈴聲、JAVA、訊息) 自手機下載至電腦]

● 操作步驟：開啓同步軟體 **Handset Manager** → 選擇檔案管理員 → 選擇檔案 → 將檔案從手機下載到電腦的檔案夾。在主畫面上面為手機端，並可以在右邊一欄瀏覽手機資料夾。左邊一欄可以直接瀏覽手機檔案的詳細資料。下面為電腦端，並可以在右邊一欄瀏覽電腦資料夾。左邊一欄可以直接瀏覽電腦檔案的詳細資料。

[如何一次將多筆資料 (圖片、鈴聲、JAVA、訊息) 自電腦上傳至手機]

● 操作步驟：開啓同步軟體 **Handset Manager** → 選擇檔案管理員 → 選擇檔案 → 將電腦的檔案上傳至手機。在主畫面上面為手機端，並可以在右邊一欄瀏覽手機資料夾。左邊一欄可以直接瀏覽手機檔案的詳細資料。下面為電腦端，並可以在右邊一欄瀏覽電腦資料夾。左邊一

PS.

其它

16

17

欄可以直接瀏覽電腦檔案的詳細資料。

通訊錄

[新增連絡人資料]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager** → 選擇通訊錄 → 新增或是在畫面上點選滑鼠兩下或是點選滑鼠右鍵以選擇新增資料。

[編輯連絡人資料]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager** → 選擇通訊錄 → 新增或是在畫面上點選滑鼠兩下或是點選滑鼠右鍵以選擇新增資料 → 選擇存於SIM或手機 → 即進入編輯畫面。

[搜尋連絡人資料]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager** → 選擇通訊錄 → 點選主畫面的放大鏡輸入您要搜尋的姓名或是電話號碼。

[從手機下載連絡人資料]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager** → 選擇通訊錄 → 新增或是在畫面上點選滑鼠兩下或是點選滑鼠右鍵以選擇新增資料 → 選擇存於SIM或手機 → 即進入編輯畫面 → 按自手機下載 → 連絡人資料將會立刻下載至電腦。



小叮嚀

在連絡人資料尚未從手機下載前，通訊錄將呈唯讀狀態。

[上傳連絡人資料至手機]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager** → 選擇通訊錄 → 新增或是在畫面上點選滑鼠兩下或是點選滑鼠右鍵以選擇新

增資料 → 選擇存於SIM或手機 → 即進入編輯畫面 → 按上傳至手機 → 你可以預視上傳的結果，以避免不小心變更手機連絡人資料。

[何謂匯入匯出功能]

手機良伴的通訊錄檔案匯入及匯出功能讓使用者可以輕鬆的轉換**Outlook**、**Outlook Express** 和 **Palm Pilot** 的通訊錄資料。您必須建立一種 **Outlook**、**Outlook Express**、**Palm Pilot** 和手機良伴共用的檔案格式。這種檔案格式稱之為 **CSV (逗號分隔) 檔案格式**。

[1] 將**Outlook**、**Outlook Express**、**Palm Pilot** 的通訊錄以 **CSV (逗號分隔) 檔案格式**匯出。

[2] 點選手機良伴的匯入功能將其他 **PIM 軟體的 CSV (逗號分隔) 檔案**匯入。使用者可以選擇所需要的連絡人資料並儲存到手機。

[從手機良伴匯出連絡人資料]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager** → 選擇通訊錄 → 檔案 → 匯出 → 可選擇.csv檔或.txt檔。

[如何從Microsoft Outlook 匯出資料]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager** → 選擇通訊錄 → 檔案 → 匯入及匯出...，然後會跳出匯入及匯出精靈視窗。選擇匯出至檔案作為要執行的動作之後點選“下一步”。會跳出匯出至檔案的視窗。選擇 **Comma Separated Values (Windows)** 然後點選“下一步”。選擇連絡人作為要匯出的資料夾位置，然後點選“下一步”。點選瀏覽選擇資料夾，輸入檔案名稱之後點選“確定”。完成之後點選“下一步”。確認匯出“連絡人”(從“連絡人”資料夾)是將被執行的動作。您可以點選“對應自訂欄位”以對應 **Microsoft Outlook 連絡人** 和 **Comma Separated Values (Windows)** 的欄位，之後點選“確定”。最後請點選“完成”以完成匯入及匯出的進度。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PS.

其它

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PS.

其它

16

17

[如何從 Microsoft Outlook Express 匯出資料]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager** → 選擇通訊錄 → 檔案 → 匯出 → 其他通訊錄...，然後會跳出通訊錄匯出工具視窗。選擇文字檔案（逗點分開）並點選“匯出”。輸入檔名並點選“瀏覽”選擇資料夾，之後點選“存檔”。完成之後點選“下一步”。您可以選擇所有的欄位做為要匯出的欄位。最後請點選“完成”以完成匯出進度。

[如何從 Palm Pilot 匯出資料]

連絡人資訊的欄位名稱不會顯示在匯出的 .csv 檔案的最上方，但是必須運用到這些欄位名稱以對應欄位。選擇連絡人。點選 編輯 → 新增連絡人。首先使用者必須在每一個欄位輸入名稱。姓氏：欄位請輸入 0000Name2、在名字：欄位請輸入 0000Name1。在連絡人資訊：這一欄當中，辦公室：欄位請輸入 Office、傳真：欄位請輸入 Fax、電子郵件：欄位請輸入 E-Mail，等等。選擇 檔案 → 匯出... 匯出連絡人資料。輸入檔名並選擇 逗點分隔 (*.csv; *.txt) 做為匯出類型。完成之後，請點選“匯出”。您可以選擇所有欄位做為指定要匯出的欄位，並點選“確定”完成匯出進度。

訊息管理

[如何編輯簡訊]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager**

→ 選擇訊息管理 → 新增 → 編輯畫面 → 選擇收件人 → 即會透過手機傳送出去，此訊息會存於本機資料庫的信件備份。一封信的限制字元為160。超過系統業者會分多封寄出。

[轉寄簡訊給收件者]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager**

→ 選擇訊息管理 → 手機資料庫 → 已讀取 → 轉寄簡訊 → 編輯畫面 → 選擇收件

人 → 即會透過手機傳送出去，此訊息會存於本機資料庫的信件備份。一封信的限制字元為160。超過系統業者會分多封寄出。

[回覆簡訊給收件者]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager**

→ 選擇訊息管理 → 手機資料庫 → 已讀取 → 回覆簡訊 → 編輯畫面 → 選擇收件人 → 即會透過手機傳送出去，此訊息會存於本機資料庫的信件備份。一封信的限制字元為160。超過系統業者會分多封寄出。

相簿

[如何編輯新圖片]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager**

→ 選擇相簿 → 新增圖片 → 進入編輯畫面。

[如何上傳照片至手機]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager**

→ 選擇相簿 → 圖片 → 按上傳至手機。

[如何上傳桌布至手機]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager**

→ 選擇相簿 → 圖片 → 按上傳至手機。

[如何下載手機裡的照片至PC]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager**

→ 選擇相簿 → 圖片 → 按自手機下載。

[如何下載手機裡的桌布至PC]

● 操作步驟：開啓同步軟體**Handset Manager**

Manager → 選擇相簿 → 圖片 → 按自手機下載。

[如何編輯動畫]

 操作步驟：開啓同步軟體Handset Manager → 選擇相簿 → 新增動畫 → 進入編輯畫面。

SyncManager

[如何使用SyncManager]

啓動 SyncManager 有兩種方式：

請點選手機良伴控制面板上的 SyncManager 圖示。當手機良伴縮小到系統列，請在手機良伴圖示點選滑鼠右鍵並選擇SyncManager，建議您可以選擇點選設定以設定 SyncManager。

SyncManager設定

[通訊簿同步]

 操作步驟：開啓同步軟體Handset Manager → 選擇SyncManager → 勾選通訊簿 → 按快速同步／手動同步。選擇將通訊錄與 Outlook Express

客戶服務

若您有任何問題，請參閱集嘉產品網站：
www.HiGIGA.com，或洽詢集嘉客戶服務中心：0800588111

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PS.

其它

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



注意事項

17



1

電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器

新電池第一次使用時，請先充飽電。新電池在經過數次完全充電放電後，才會達到最佳效能。電池可以充電和放電數百次，當通話時間與待機時間明顯地縮短時，即需要購買新電池。充電器不使用時，請切斷電源。請勿將電池連接在充電器上超過一週，過度的充電將縮短電池壽命。

請勿在開機狀態下取出電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞手機。電池的兩極不可同時接觸到金屬物（如鑰匙、硬幣、迴紋針等），否則電池易短路。電池請存放在陰涼乾燥處。電池請勿靠近火源。請正確回收電池，勿將電池作為一般垃圾丟棄。

2

手機保養

平日可以用柔軟的乾布拭去手機上的灰塵或污垢

請勿敲打或丟擲手機，並請勿自行拆修手機。手機請存放在乾燥至溫的地方，過高或

過低的溫度都容易損壞電子裝置。

3

疑難排除

手機不能開機：請確認是否電池已安裝妥當、電池是否仍有電量、按下開關機按鍵的時間是否夠長

螢幕顯示「未插入SIM」：請檢查SIM卡是否已正確安裝。

電話無法撥出：請檢查您的所在位置是否有系統業者的訊號、撥出的號碼是否正确、鍵盤是否仍在上鎖狀態、是否啟動了限制通話功能。

通話出現雜訊：通話時並出現雜訊時，可能是您所在的位置基地台太遠，或是附近區域受到電磁波干擾。

手機無法充電：如果電池電量耗盡時，會有假性無法充電因為電池電量過低無法驅動電子件。您只需持續將手機充電約半個小時螢幕就會顯示充電中。