

版权声明

本手册内所涵盖的所有手机产品，包括手机本体、配件、软件、文字、音乐和图片，其所有权皆归宁波技嘉科技有限公司所有或由宁波技嘉科技有限公司取得合法授权，并受著作权法、商标法、专利法等相关法律之保护。未经同意之下，不得做任何翻拷或仿制。若发生因上述行为而造成侵害权益之情事，行为人应负担相应之法律责任。

欢迎使用

MW720 内建五百万像素的照相功能。多元的PDA应用功能让您在移动时，一手掌握信息的动脉。便利的Windows Direct Push E-mail让您在外洽公也能以GPRS接收公司内部电子邮件、查询通讯簿，移动办公不受限制。个人化的来电插拨铃声、电话答录功能提升您的效率。随手机将配有原厂配件，包括应用程序安装光盘、电池、耳机、旅充、笔针及USB数据传输线。

安全须知

在您开始使用您的移动设备前，请详读以下重要安全须知，将意外及危险降至最低。

电磁波影响：

为减少电磁波影响，请妥善使用。

SAR值：

SAR标准值2.0W/kg，

手机 实测值为

GSM 900 MHz :0.302 W/kg。

DCS 1800 MHz: 0.084 W/kg。

道路安全：

在开车或骑车时，请勿手持使用本移动设备。

环境安全：

当您接近加油站、危险化学品物品及易燃物时，请将手机关闭。

飞行安全：

当您搭乘飞机时，请将您的移动设备调至飞行模式。若有必要，请配合指示关闭移动设备。

场所安全：

请遵守各场所的相关规定，必要时关闭您的移动设备，以避免干扰或是危险的发生。这些场所可能包括医疗场所，您的移动设备可能干扰到某些医疗仪器，影响医疗行为。

配件及电池安全：

请使用经由本公司认可的配件和电池，以预防对您的移动设备造成伤害。

使用须知

在您开始使用您的手机前，请详读下列重要信息，若未详读下列信息，可能会导致危险及触犯法律问题。

- 在您开始使用手机之前，请先将电池完全充电。
- 在充电过程中，请勿将电池从移动设备中取出。
- 插入SIM卡之前，请先确定您的移动设备已关闭电源。
- 请勿擅自拆装您的移动设备，若未经由授权人员自行拆装，将有可能失去保固。
- 在公共场所时，请遵守指示及规定使用您的移动设备。
- 在某些国家，当您要使用通话录音功能时，您必须先告知对方，若未先告知对方，可能会触犯当地法令。

目录

版权声明	0-1
欢迎使用	0-2
安全须知	0-3
使用须知	0-4
一. 使用移动设备之前	1-1
1.1 认识您的设备	1-1
1.2 安装电池和SIM卡	1-2
1.3 SIM卡	1-4
1.4 电池	1-4
1.5 锁定/解除锁定	1-5
1.6 电源	1-6
二. 开始使用	2-1
2.1 显示信息	2-1
2.2 转换屏幕方向	2-5
2.3 设置时间和日期	2-5
2.4 使用笔针	2-5
2.5 调整屏幕	2-6
2.6 输入法	2-6
2.7 记事	2-7
2.8 输入我的信息	2-8
2.9 密码设置	2-8
2.10 扩大内存	2-8
2.11 多国语言	2-8
2.12 Smart Zone	2-9
三. 电话功能	3-1
3.1 拨号画面和键盘功能	3-1
3.2 拨打电话	3-1
3.3 接听/略过电话	3-2
3.4 国际电话	3-2
3.5 紧急电话	3-2
3.6 调整音量	3-2
3.7 拨打电话给联系人	3-2


3.8 新增联系人	3-3
3.9 电话记录	3-3
3.10 设置铃声和保护密码	3-3
3.11 来电黑名单	3-3
四. 设置	4-1
4.1 个人化设置	4-1
4.2 系统设置	4-3
五. 同步	5-1
5.1 安装和使用ActiveSync	5-1
5.2 透过蓝牙同步	5-1
六. 进行连接	6-1
6.1 和互联网连接	6-1
6.2 设置GPRS连接	6-1
6.3 启动GPRS连接	6-1
6.4 GPRS自动联机精灵	6-1
6.5 和您的个人计算机连接	6-2
6.6 无线蓝牙传输	6-2
6.7 Internet共享	6-2
6.8 USB	6-3
七. 信息	7-1
7.1 短信、彩信和电子邮件	7-1
7.2 使用短信、彩信	7-1
7.3 同步处理电子邮件	7-2
7.4 建立电子邮件服务	7-3
7.5 使用电子邮件	7-3
7.6 使用Push E-Mail	7-4
7.7 Windows Live	7-5
八. 多媒体	8-1
8.1 照相机	8-1
8.2 摄影模式	8-2
8.3 录音笔	8-2
8.4 图片和视讯	8-3
8.5 JAVA	8-3

8.6 声音特效.....	8-4
8.7 收音機.....	8-4
九. 应用程序.....	9-1
9.1 日历.....	9-1
9.2 联系人.....	9-1
9.3 任务.....	9-2
9.4 Word Mobile.....	9-3
9.5 Excel Mobile.....	9-3
9.6 PowerPoint Mobile.....	9-4
9.7 OneNote Mobile.....	9-4
9.8 Windows Media Player.....	9-4
9.9 Internet Explorer.....	9-5
9.10 计算器.....	9-5
9.11 游戏.....	9-6
9.12 动感游戏.....	9-6
9.13 ZIP.....	9-6
9.14 路径记录.....	9-6
9.15 定时发报.....	9-7
9.16 SIM管理.....	9-7
9.17 拨号工具.....	9-8
9.18 Spb Backup.....	9-8
9.19 远程桌面Mobile.....	9-9
9.20 QuickMark.....	9-9
十. 管理您的移动设备.....	10-1
10.1 内存管理.....	10-1
10.2 寻找可用的内存.....	10-1
10.3 新增或移除程序.....	10-1
十一. 产品规格.....	11-1
十二. 常见问题集.....	12-1


一. 使用移动设备之前

1.1 认识您的设备

本章节能帮您认识您的硬件设备，及本设备按键介绍和功能说明。

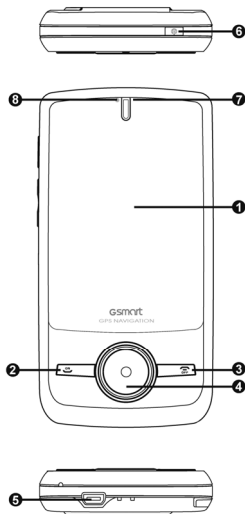


编号	项目	功能
1	显示屏幕	显示主屏幕画面。
2	通话键	按此键可拨出电话号码或接听来电。
3	结束键	按此键可结束通话或返回今日画面。
4	方向键	使用上下左右的方向选择，按下中间键为确定并执行您所选取的功能或应用程序。
5	Mini USB 2.0 埠	将充电器接头和此底座插槽连接，即可开始充电。您可以透过 USB 传输线，和您的计算机或其它设备进行信息的传送。
6	电源开关	持续按压电源键约几秒后，您就可以开启或关闭您的移动设备。
7	LED 指示灯 1	该灯会以您的手机状态显示不同的颜色。 蓝色：蓝牙功能开启。 紫色：指示通知，开启 GPS。
8	LED 指示灯 2	该灯会以您的手机状态显示不同的颜色。 绿色：电话功能待机。 红色：电池充电中。

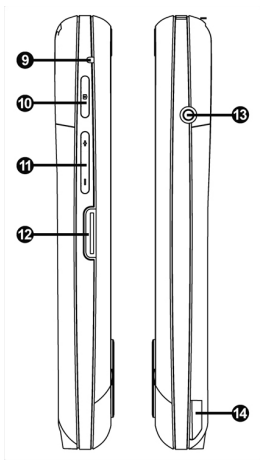

9	重新开机键	按下即可重新开机。
10	相机键	长按相机功能键后，您将进入拍照模式。
11	音量调整键	藉由此键可调整音量大小。
12	存储卡卡槽	在此插入您的存储卡，存取您的资料。
13	耳机界面	可透过耳机线通话或收听音乐。
14	笔针	利用笔针点选屏幕。
15	扬声器	您可以从扬声器播放出您的音乐及声音。
16	相机镜头	透过相机镜头拍下欲拍摄

		之画面。
17	电池盖	打开电池盖后，即可取下电池，以安装您的 SIM 卡。

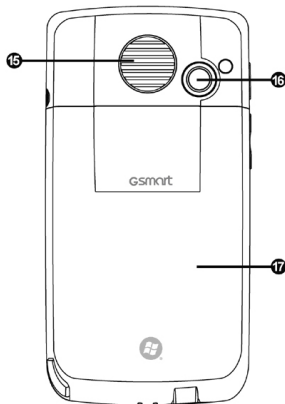


1.2 安装电池和 SIM 卡

在安装或移除 SIM 卡之前，请先确认手机已经关机，并且没有使用充电器或 USB 传输线充电。


1. 将您的手机翻至背面，打开电池盖，并移除电池。

1


使用移动设备之前

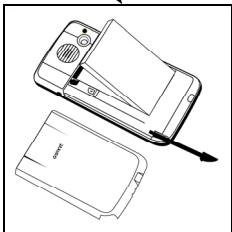


2. 找到位于左上方的 SIM 卡插槽。

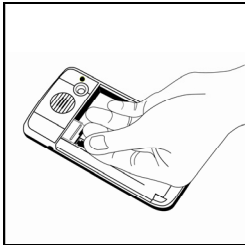


3. 将 SIM 卡的金属面朝下, 缺口朝右下, 将 SIM 卡从下往上推入插槽中。

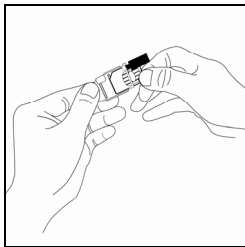

4. 将电池安装回手机上。

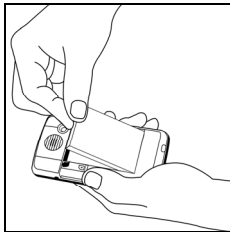

5. 将电池盖装上手机背面, 您会听到卡一声即可。

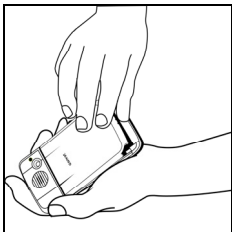

1.3 SIM 卡

在使用您的手机之前，请联系您的电信业者，来取得个人的 SIM (Subscriber Identity Module) 卡。SIM 卡中包括您的电话号码和其它您所订阅的服务、您的电话簿和信息等个人数据。手机在装入 SIM 卡之前，将无法拨打电话(紧急号码除外)。注意：如果您的手机或 SIM 卡遗失的话，请立即联系您的电信业者以免遭到不当的使用。

1.4 电池

MW720 包含了可重复充电的锂聚合物电池。待机时间和通话时间将依实际的网络覆盖范围、或手机是否处于待机状态而有所不同。电池寿命也将依使用者在各个功能间切换的频率而有所不同。

注意：使用任何未经认可的电池或充电器将可能导致本手机的保证及认可效力失效，甚至造成危险。当手机充满电后，请记得将充电器从手机上拔除。

将电池充电

在您第一次使用 MW720 前，请确认电池已经充满电，并正确地安装在手机上，您可以使用以下方法来将电池充电：

- 通用 AC 变压器：将通用 AC 变压器的一端插入适当的电源插座，并将另一端插入手机的充电连接埠后，手机将自动开始充电。
- USB 传输线：从包装中取出随附的 USB 传输线，将 mini USB 接口的一端插入手机的充电连接埠，并将 USB 传输线的另一端接上计算机的 USB 连接端口。


1.5 锁定/解除锁定

1. 锁定设备：在今日画面下，点选「已解除对设备的锁定」来锁定您的设备。此时您的手机将不会对屏幕的触碰或任何按键的输入有所反应。您也可以设置当屏幕背光关闭的时候，自动将设备锁定。设置自动锁定设备：点选「开始」→「设置」→「系统」标签 → 「电源」→「其它」标签，勾选「休眠时，键盘自动上锁」。



2. 解除设备锁定：

- 点选屏幕画面左下方的解锁。
- 再点选一次新出现在屏幕上的解锁来解锁。

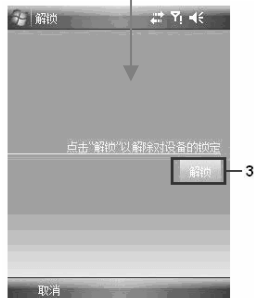

1.6 电源


开机

用手按一下本设备顶端的电源键后，此时屏幕即进入开机画面。

关机


在开机状态下，按下本设备顶端的电源开关约 5 秒后，您的设备将关机。设置自动关闭设备时间的步骤如下：

1. 点选「开始」→「设置」→「系统」标签 → 「电源」→「高级」标签。
2. 勾选「设置闲置以下时间后自动关闭」（请选择「使用电池电源时」或「使用外部电源时」）。
3. 选取欲套用的时间。
4. 点选「OK」即完成设置。
5. 进入休眠模式时，再次按下电源开关，您的设备将开启，并回到之前的画面。

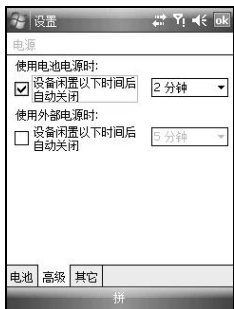

检查电池电力

点选「开始」→「设置」→「系统」标签 → 「电源」→「电池」标签。此时状态列会显示剩余的电池电力。

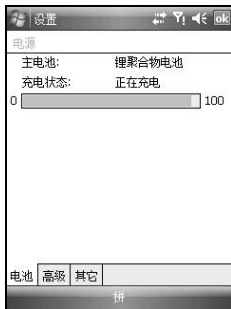

休眠状态

当您的设备闲置一段时间没有任何操作后，本设备将进入休眠状态，此时屏幕画面亮度将会变暗，并进入省电模式。

1. 您可以透过按电源开关，进入休眠模式。在休眠模式下，屏幕画面将自动关闭，当您触碰屏幕画面或按键时，设备将不会有任何反应。您可以使用此功能避免误触屏幕或是误按按键的情况发生，以节省电力。
2. 您也可以自行设置进入休眠模式的时间，当在您所设置的时间内若无任何操作，您的设备将自动进入休眠模式。

二. 开始使用

2.1 显示信息

1. 开始菜单

点触此处以打开屏幕左上方的开始菜单。在其它任何功能画面可直接点触「开始」→「今日」来回到待机主画面。

2. 状态列

显示新进事件和系统主要状态图标如电池容量、连接状态、SIM 卡状态、时间、音量、新信息等等。您可以点触图标，以得到该项目的详细说明或直接进入功能。

3. 今日画面

在今日画面中，依序排列当日信息和常用的功能状态简介，直接点触该列可进入功能。您可以进入「开始」→「设置」→「个人」标签 →「今日」更改主画面设置。

4. 命令列

依据您所执行的功能画面，显示该画面所需的功能编辑选项或指令。在待机画面下主画面的命令列左边为电话记录、右边为联系人。

5. 即时式菜单

此菜单可让您快速进入某个选项。点选小图标，再点选一次执行动作。若要取消此菜单框，点画面中其它地方即可。



开始菜单

1. 快速存取程序
2. 最近存取过的程序
3. 点选「程序」进入程序清单
4. 点选「设置」进入设置清单
5. 点选「帮助」取得详细的功能说明信息

**程序**

程序清单中，您可以点选图标来进入欲执行的程序：点选「开始」→「程序」。您的手机提供下列应用程序：

图示	名称	说明
	多媒体应用	照相机、录音笔、图片和视频、收音机、JAVA、SmartAlbum、SmartEditor、SmartPlayer 等。
	工具程序	ZIP、计算器、手电筒、恢复原厂设置。

	手机小管家	Internet 共享、来电黑名单、拨号工具、SIM 管理等。
	游戏	Bubble Breaker、纸牌、Dice、Revolver、Smart ball。
	ActiveSync	和计算机数据双向传输同步化。
	入门	快速连接到常用菜单。
	Messenger	Windows Live Messenger。
	便笺	可用于临时记事。
	远程桌面 Mobile	从手机远程连接和控制计算机桌面的机制。
	搜索	可用于寻找所有程序和数据。
	Windows Live	可使用 Live Search。
	Windows Media	播放影音文件软件。
	GPS 应用	路径记录、定时发报。
	QuickMark	透过解码，辨识条形码内容。

设置

MW720 的设置包括「个人」、「系统」和「连接」。点选「开始」→「设置」→「个人」标签。

项目	说明
按键	设置行动设备硬件按键的快捷键功能。
通话设置	设置通话时的手机相关设置。
输入	设置输入法的使用细节。
锁定	设置移动设备的使用权及保护密码。
菜单	设置在开始菜单显示的项目。
主人信息	输入个人的信息。
电话	设置电话功能的使用细节。
关机动画	设置关机时的屏幕动画。
声音和提醒	设置音量和提醒方式。
今日	设置画面的外观和显示信息。

点击「开始」→「设置」→「系统」标签。

项目	说明
关于	查看移动设备的重要信息。
背景灯	设置背景灯、亮度的使用细节。
证书	在互联网上做为识别依据，防止未经许可的存取。

时钟和闹钟	设置时间和闹钟提醒。
CPU 管理	调整 CPU 的状态。
客户反馈	您的使用状况可以匿名的方式传送至 Microsoft。
加密	加密存放存储卡的档案。
托管程序	检视已托管程序。
内存	查看内存使用情况。
电源	查看电力使用现况，是否待机一段时间后关闭。
快速菜单设置	设置快速菜单在屏幕的右上方。
区域设置	设置所在区域和各项信息显示，如日期、时间、货币等。
删除程序	删除不再使用的程序。
屏幕	调整笔针的准度，选择直向或横向显示及调整字体大小。
任务管理器	检查已使用的程序内存所占用的空间和 CPU 执行状态。
Windows Update	设置手机的 Windows 更新。
自动转正	开启后提供屏幕自动转正的功能。
除错报告	软件操作错误回报 Microsoft。

点击「开始」→「设置」→「连接」标签。

项目	说明
选择频道	选择您偏好的频道。
蓝牙	设置蓝牙的使用细节。
地区广播设置	接受来自您的电信业者的信息。
连接	设置、管理互联网连接。
GPRS 联机精灵	让您快速设置 GPRS 连接。
短信传送方式	设置短信的传送方式。
USB	可选择使用 Active Sync 及卡片阅读器功能。
无线管理器	快速开启/关闭手机、蓝牙。
无线收发	接收所有无线数据交换内容。
网卡	设置网卡的使用细节。

状态列图标说明

以下列表是其它您可能在您今日画面上所遇见的图标和代表意义：

类型	图标	代表意义
电力		主电池电力充足。
		低电量，请充电。
		充电中。

电话		未接来电。
		电话中。
连接		GPRS 可以使用。
		GPRS 已连接上网。
		GPRS 正连接上网。
		启动蓝牙功能。
讯号		讯号强。
		无讯号。
		漫游。
		GPS 正连接； GPS 已连接。
		GPS 路径记录正连接。
		GPS 路径记录已连接。
		正搜寻所在位置。
		已搜寻所在位置。
		您收到一则或多则电子邮件。
信息		您收到一则或多则语音信箱留言。
		您收到一则或多则实时信息。
		系统音。
声音		电话音。
		开启所有程序的声音功能。

		铃声功能关闭。
快速菜单设置		内存管理、调整亮度、快速菜单设置。

2.2 转换屏幕方向

您也可以选择直向或横向的显示画面。直向的模式能让您的手机在一些应用程序上有更佳的画面或更佳的操作。而横向的模式可选来浏览较长的文件。您也可以透过以下的步骤更改预设的显示画面：

1. 点选「开始」→「设置」→「系统」标签→「屏幕」→「常规」标签。
2. 在「常规」标签画面上，选择您要的模式，纵向、横向(右手习惯)或横向(左手习惯)。



纵向



横向

2.3 设置时间和日期

当第一次使用您的 MW720，您需要设置您的时区、日期及时间。您也可以在今日画面下点选时钟图标来设置时间及日期。

1. 点选「开始」→「设置」→「系统」标签→「时钟和闹钟」→「时间」标签。
2. 选择「常住城市」或「访问城市」。
3. 使用在小时、分钟及秒钟旁的往上及往下的箭头，来调整反白的时间单位。
4. 点选在日期旁的箭头来开启日历，及选择所需的月份、日期及年份。
5. 点选「OK」，将跳出一窗口，确认您是否将更改保存到时钟设置。
6. 点选「是」，将储存变更及跳出画面。

2.4 使用笔针

请使用笔针点触您的屏幕及手写输入，以免伤害屏幕。笔针的操作一共有 2 种方式：

1. 点：轻轻将您的笔针点在欲选取的项目上，然后将笔针从屏幕上移开。
2. 压：在某些情况下，将您的笔针点在欲选取的项目上，然后保持您的笔针不动，经过几秒后，一个由

数个小红点所组成的圆圈将会出现，这表示即现式菜单将被开启。

2.5 调整屏幕

当您第一次启动手机时，将会询问您是否要调整屏幕，调整方式是以笔针点击显示在屏幕上不同位置的十字符号中心。如果您发现移动设备对于您的笔针反应不准确，或是您已执行系统还原，此时您需要重新调整您的屏幕。

1. 「开始」→「设置」→「系统」标签→「屏幕」→「常规」标签。
2. 点选屏幕上的「调整屏幕」。
3. 精确的用您的笔针，点触每一个在画面上的十字。
4. 完成后点选「OK」返回系统画面。

2.6 输入法

您的 MW720 提供您以下输入法来编辑文字。

1. 开启一个程序，诸如：Word Mobile。
2. 您可以点选屏幕下方输入法类型图标旁的箭头来切换输入法。



MW720 备有手写输入、全屏手写输入、拼音输入等输入法供您输入数据。而手写辨识则提供手写板、全屏手写两种输入方式。要显示或隐藏屏幕软键盘或手写板，请点选屏幕下方正中央的输入面板图形按钮，输入面板图形会随着您选用的输入法而显示不同的图标。点选此按钮旁边的箭头则可查看或切换输入法。

点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「输入」以设置手写输入法细项及录音格式：

1. 点选「输入法」标签，在输入法方块中选取「手写输入」，然后点选其下的「选项」。
2. 如在选取手写输入后再点选「选项」，即会进入「手写输入选项」设置页。您可视需要勾选适用的项目。
3. 回到输入主頁，点选「选项」标签，您可在此设置录音格式及文字缩放比例等项目。

使用屏幕键盘输入数据

1. 点选输入面板图形按钮旁边的箭头，然后再点选拼音。
2. 出现屏幕软键盘后，您可直接利用左下方四个快速功能按钮切换输入方式。如欲输入全角符号，只要点选「全」，即可切换为全角符号，欲切换回半角符号时，只要再点选一次「全」即可。
3. 如要在英数模式中输入大写字母或符号，请先点选 ，输入完毕后即会回到小写模式。如需要持续输入大写字母，则请连续点选  二次，此时所有输入的英文字母均为大写，欲切换回小写模式，只要再点选  一次即可。

手写输入

1. 点选输入面板图形按钮旁边的箭头，然后再点选手写输入。
2. 使用笔针直接在屏幕下方的手写方块中书写，系统会自动进行辨识，并显示在文件之内。此外，在手

写输入的输入方块上方，会出现一排近似字供您选择。

- 如仅欲输入英文字母或数字时，请点选手写方块左侧的「英」或「数」按钮，此时系统只会辨识英文或数字。如系统辨识错误，请减慢书写速度然后再重写，并注意字迹的工整和笔迹的正确性。另外，您亦可选用手写板上方的近似字。

全屏手写输入


- 点选输入面板图形按钮旁边的箭头，然后再点选全屏手写输入。
- 启用全屏手写输入后，书写时便不必再局限在手写板的手写区域内，不论在屏幕上的任何位置进行书写，系统同样会自动辨识，并随即出现在您的文件中。
- 如仅欲输入英文字母或是数字时，请点选屏幕下方工具列中的「英」或「数」按钮。此时书写的笔迹，均会视作英文字母或数字加以辨识。在全屏手写输入的控制工具列上，提供了一个相当方便的联想词组按钮，功能和个人计算机通用的输入法一样。每当您输入一个字时，此区域即会出现常见的相关字词可供选择，节省您逐字输入的时间。

2.7 记事

您可以在屏幕上绘图，就像您在屏幕上书写一样。在屏幕上书写和绘图的差异，在于您选择项目的方式以及如何编辑这些项目。例如，图片可以调整大小，而文字则不可以。

绘制图案

画出第一笔时要跨越三条横线。此时会出现绘图方块。接着划第二笔或触控屏幕，则绘图方块就会成为图案的一部份。未超过三条横线的图案会被视为写字。

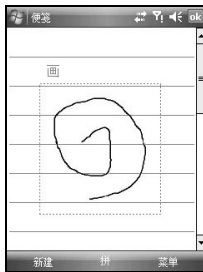


选择图案

选择图案：如要编辑或设置格式，必须先选取图案。

- 在图案上点选并按住笔针，直到出现选取控制点。如要选取多个图案，请点选输入面板图形按钮隐藏其右侧的箭头，然后拖曳选取您要的图案。
- 点选并按住所选择的图案，然后再点选快捷菜单上的编辑命令，或编辑菜单上的命令，便可执行剪下、复制及贴上等动作。如要变更缩放比例以便更容易处理或检视您的图片，请点选显示比例，然后选择一个缩放比例。

开始录制

- 如要在便笺中加入录音，请在录音之前开启便笺。点选「开始」→「程序」→「便笺」。
- 若未出现录音/播放工具列，请点选「菜单」→「查看录音工具栏」。
- 将设备的麦克风移至嘴巴或其它声音来源附近。

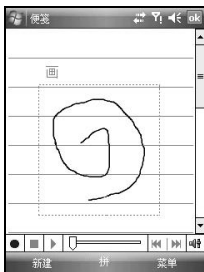

4. 如要开始录音，请点选 。
5. 如要停止录音，请点选 。新的录音会出现在便笺清单中或显示为内嵌图标。
6. 如要播放录音内容，请在已开启的便笺中点选或点选便笺清单中的录音。

您也可以按下录音按钮以存取录音/播放工具列。如要快速建立录音，请按住录音按钮。完成时请释放按钮。新的录音会储存于已开启的便笺中，若未开启便笺，则会储存为独立的录音。

2.8 输入我的信息

透过设置我的信息，您可以将个人信息输入。

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「主人信息」→「标识」标签。
2. 点选欲输入信息的栏位，将您的信息输入完毕。
3. 点选「附注」标签可将您想输入的其它信息输入于此。
4. 在「选项」标签中，选择开机时所要显示的信息。

2.9 密码设置

您可以为您的 MW720 设置密码，防止未经您授权的使用。

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「锁定」→「密码」标签。
2. 在「密码」标签的画面下，勾选「如果设备閒置超过以下时间，提示用户」。
3. 于「时间」栏内选取适当的时间。
4. 于「密码类型」栏内选取欲使用的密码类型。
5. 于「密码」栏内，依选用的密码类型输入适当的密码。
6. 于「确认」栏内，再次输入相同密码。
7. 点选「OK」，密码设置更改窗口将显示于画面上。
8. 点选「是」，即完成设置并储存。
9. 您也可以输入密码提示信息于「提示」标签画面下。
10. 点选「OK」，即完成设置并储存。

注意: 若是您忘记您所输入的密码，您必须重新还原系统默认值，这将造成您的数据和设置的流失。

2.10 扩大内存

要增加您手机的内存，您可将 Micro SD 卡插入位于手机左方的卡槽中，并确认卡片是否放置正确。

2.11 多国语言

本设备支持多国语言。若您发现文件内容无法正常显示，可至以下连接设置您想要的语言别：

「开始」→「设置」→「系统」标签 →「区域设置」→「区域」标签。

所支持的语言有：土耳其文、中文(中国)、中文(澳门特别行政区)、中文(香港特别行政区)、中文(新加坡)、中文(台湾)、丹麦文、巴斯克文、日文(日本)、卡达隆尼亚文、史瓦西里文(肯亚)、白俄罗斯文、立陶宛文、冰岛文、匈牙利文、西班牙文(厄瓜多尔)、西班牙文(巴拉圭)、西班牙文(巴拿马)、西班牙文(尼加拉瓜)、西班牙文(危地马拉)、西班牙文(多米尼加共和国)、西班牙文(宏都拉斯)、西班牙文(委内瑞拉)、西班牙文(波多黎各)、西班牙文(阿根廷)、西班牙文(玻利维亚)、西班牙文(哥伦比亚)、西班牙文(哥斯达黎加)、西班牙文(乌拉圭)、西班牙文(秘鲁)、西班牙文(现代)、西班牙文(智利)、西班牙文(传统)、西班牙文(墨西哥)、西班牙文(萨尔瓦多)、克罗地亚文、希伯来文、希腊文、拉脱维亚文、波兰文、法文(比利时)、法文(加拿大)、法文(瑞士)、法文(摩纳哥)、法文(标准)、法文(卢森堡)、芬兰文、阿拉伯文(沙特阿拉伯)、阿尔巴尼亚文、阿泽里文(拉丁文)(亚塞拜然)、阿泽里文(斯拉夫文)(亚塞拜然)、保加利亚文、俄文、南非文、英文(千里达)、英文(牙买加)、英文(加拿大)、英文(加勒比海地区)、英文(贝利斯)、英文(津巴布韦)、英文(南非)、英文(美国)、英文(英国)、英文(纽西兰)、英文(菲律宾)、英文(爱尔兰)、英文(澳洲)、挪威文(巴克摩)、挪威文(耐诺斯克)、泰文、乌克兰文、乌兹别克(乌兹别克共和国)拉丁文、乌兹别克(乌兹别克共和国)斯拉夫文、乌尔杜文(巴基斯坦)、乌其顿文、捷克文、荷兰文(比利时)、荷兰文(标准)、斐洛群岛文、斯洛凡尼亚文、斯洛伐克文、塞尔维亚文(拉丁)、塞尔维亚文(斯拉夫)、爱沙尼亚文、瑞典文(芬兰)、瑞典文(标准)、意大利文(瑞士)、意大利文(标准)、葡萄牙文(巴西)、葡萄牙文(标准)、德文(列支敦士登)、德文(奥地利)、德文(瑞士)、德文(标准)、德文(卢森堡)、韩文(韩国)、罗马尼亚文、鞑靼文(鞑靼)。

2.12 Smart Touch


仅需用手指轻滑屏幕，便能启动联系人、信息、应用程序所组成的动画接口，该接口会随着使用人的手指在屏幕上的左右转动，提供使用人常用功能更有效率的读取功能。





Smart Touch Home

在您进入Smart Touch后，您可點選今日键  转换屏幕到今日画面。

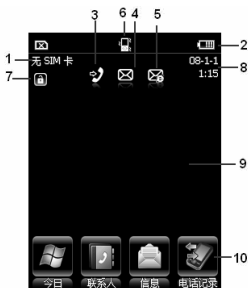

	项目	说明
1	系统商名称和收讯强度	显示系统商名称和收讯强度
2	电池状态	显示您的电池状态
3	电话纪录	显示您的未接来电纪录
4	信息	显示未读信息数量
5	电子邮件	显示未读邮件数量
6	执行状态	显示手机操作时的执行状态
7	设备锁定/解锁	可将设备锁定/解锁
8	时间/日期	显示时间/日期
9	桌面	桌面随着使用人的手指在屏幕上的左右转动 提供空白桌面、时钟、日历、Smart Album 及 Smart Player
10	Shortcut Bar	使用人的手指在屏幕上的左右转动，显示今日、联系人、信息、电话纪录、程序、资源管理、日历、设置、加入

2

开始使用

桌布

包含了纯桌面显示时钟、日历、Smart Album 及 Smart Player。仅需将手指轻压屏幕滑动(由右到左/ 左到右)来变换五种场景显示。



时钟



日历



Smart Album



Smart Player



指示列

该列将图标显示系统现况。

图示	说明
	声音关闭。
	振动开启。
	耳机插入。


设备锁定/ 解锁

1. 锁定设备：在 Smart Touch Home 的屏幕上，轻压

「锁定」 来锁定手机设备。锁定设备之后，此时您的手机将不会对屏幕的触碰或任何按键的输入有所反应。您也可以设置当屏幕背光关闭的时候，自动将设备锁定。



2. 解除设备锁定：点选屏幕画面左下方的解除锁定。
再点选一次新出现在屏幕上的解除锁定来解锁。

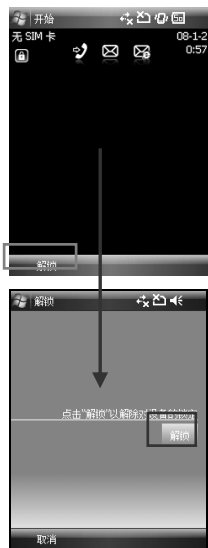

Shortcut Bar :

Shortcut Bar 显示经常使用的项目。您可以在 Shortcut Bar 上添加或是删除项目。详情请见「添加 Shortcut 功能项目」和「在 Shortcut Manager 中，删除 Shortcut Bar 功能项目」。

点击「加入」  进入Shortcut Manager中，点击「返回」 ，回到Smart Touch Home。



返回

2

开始使用

添加Shortcut功能项目

Shortcut Bar至少包含四个项目。点击「加入」 检视在Shortcut Manager中全部的项目，并且您可以添加选项在Shortcut Bar中。步骤如下：

1. 选取您想加入的项目。
2. 长按且拖曳至「加入」.



在 Shortcut Manager 中，删除 Shortcut Bar 功能项目

1. 选取已经被加入 Shortcut Bar 的功能项目。
2. 然后拖曳至「翻转」.



删除Shortcut功能项目

您可以在 Smart Touch Home 删除项目。步骤如下：

1. 选取您想加入的项目。
2. 长按且拖曳至「加入」。



互换Shortcut Bar中选项位置

欲互换选项位置(即排序)前,使用人必须先把选项往上拖曳出Shortcut Bar范围,才能进行。



联系人


1. 由下向上滑动屏幕左侧或右侧以显示「联系人」。



2

开始使用

- 滑动屏幕的左侧或右侧选择一组联系人，然后点选想选择的联系人。此外您可以在快捷方式列按照联系人字母开头选择联系人。

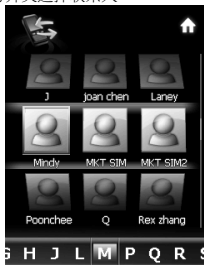

- 点选「返回」  回到 Smart Touch Home。

Smart Album

Smart Album 是一个浏览图片的程序，可以用来观看手机及记忆卡上的图片。照片会在 slide show 中自动播放。



图示	说明
	开启 Slide show
	关闭 Slide show
	前一张及下一张照片
	开启 Smart Album 功能

Smart Album 界面

选择开始 > 程序 > 多媒体应用 > Smart Album 开启 Smart Album。



数字	项目	说明
1	浏览照片	您可以由此去浏览照片
2	关于	Smart album 的版本
3	全屏幕	您可以利用三轴功能在全屏幕中自动调整横向或纵向功能
4	其它功能	您可以进入到相片编辑、Slide Show 或拍照模式
5	离开	离开 Smart Album
6	删除	您可以删除被点选的照片

Smart Player


Smart Player 拨放音乐功能，操作简单又好玩。



图示	说明
	您可以选择上一首或下一首歌，播放或暂停
	调整音量
	可以调整播放方式(回放或随机选歌)
	开启 Smart Player 功能

Smart Player

选择开始 > 程序 > 多媒体应用 > Smart Player 开启 Smart Player。

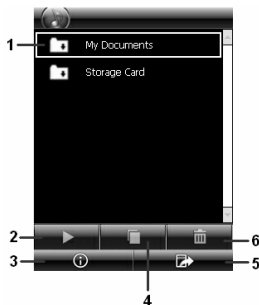

2

开始使用

数字	项目	说明
1	播放清单	在您的行动装置及记忆卡中的音乐清单
2	播放	选取档案播放音乐
3	关于	Smart Player 的版本
4	复制	您可以复制音乐到行动装置或记忆卡里
5	离开	离开 Smart Player
6	删除	您可以删除选取的音乐

音乐播放模式


您可以欣赏您的音乐。播放画面如下：



数字	项目	说明
1	Playback	按往前一个/下一个/播放或暂停
2	音量调整	调整音量大小
3	声音开关、均衡器及播放模式	您可以关闭声音，均衡器模式或播放模式(重复、随机选歌)
4	播放状态	显示目前播放的状态
5	最小化	将 Smart Player 缩至最小化
6	播放清单	开启您的音乐清单
7	播放中音乐的序号	播放中音乐的序号/ 全部的歌的数量

Smart Editor

您可以简单的利用相片翻转、色调、文字等来编辑所选取的照片。

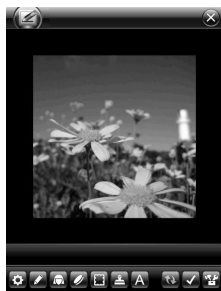

编辑功能的小图标说明:

图示	说明
	编辑功能的工具
	画笔功能
	脸部特效功能
	变色滤镜功能
	边框功能
	图案小印章功能
	文字功能
	重设
	回到图片清单
	选项(储存、打开、关于)

编辑工具的功能小图标说明:



图示	说明
	可以调整亮度 
	可以调整对比 
	可以调整清晰度 
	调整柔焦 
	镜射功能 
	调整尺寸 
	裁切功能
	旋转照片 

	在您儲存編輯好的照片之前，您可以回復到原始的照片
	確認所有的調整並回到上一層(編輯照片模式)

画笔功能的小图标说明：



图示	说明
	您可以画一条直线并可选线的粗细
	您可以画一条任意的曲线并选择线的粗细
	画一个圆形或方形
	选择线的颜色

	移动
	复原上一个动作
	取消所有的画笔编辑，但仍在画笔的页面
	确认所有的编辑动作并回到编辑画面
	取消所有的画笔编辑并回到编辑画面

脸部特效：

脸部特效让您可以自由地编辑图像的脸部表情。在编辑画面下有一些小图示，按  开始编辑脸部特效并用触碰笔点范围内的方形。按图示  或者  来改变不同的脸部表情。

变色滤镜：

此功能中有五种不同的相片变色效果，按  或者  来改变不同的变色。

边框：

您可以选择有趣的边框并加在照片上。

图案小印章：

在小印章功能中，您可以选择想要的小印章加在照片上。小印章会被加在照片的正中央，您可以利用下方工具列水平或垂直对调小印章、移动它的位置或放大缩小等。



文字

您可以在照片上输入有趣的文字。



三. 电话功能

3.1 拨号画面和键盘功能

您可以直接按下通话键，在您使用电话功能之前，请确定您已将 SIM 卡插入。

电话拨号程序画面

在此电话画面中，您可以存取联系人、快速拨号、电话记录，以及菜单之下的更多选项。拨号程序画面有以下功能：

1. 电信公司的名称
2. 您拨打的电话号码
3. 可触碰式的按键
4. 隐藏键盘
5. 讯号强度
6. 清除数字
7. 快速拨号
8. 呼叫记录
9. 拨打/结束通话
10. 菜单存取更多清单



当拨通电话时，会显示画面如下：

1. 拨号状态
2. 您正拨打的联系人名称及号码
3. 开启或关闭扬声器
4. 建立通话便捷
5. 返回屏幕键台
6. 联系人清单
7. 通话静音
8. 保留通话
9. 结束通话
10. 菜单存取更多选项



3.2 拨打电话

使用 MW720 拨打电话时，您可以直接输入电话号码，或在联系人、快速拨号及电话记录中选择电话号码。

1. 在进入电话功能画面后，您可以透过屏幕上的键盘，输入您想拨打的电话号码。

2. 当您有输入错误时，您可利用屏幕上的  来删除错误的输入。

3. 当您输入完您想拨打的电话号码后，按  通话。

4. 当您结束通话后，您可以按  结束通话。

3.3 接听/略过电话

当您收到来电时，屏幕上会显示通知信息。如要接听来电，请点选「接听」或按下通话键。如要略过或拒接来电，请点选「略过」或按下结束键以停止响铃并拒接来电。视电信业者的作业方式而定，这么做可能会将来电转至语音信箱。

3.4 国际电话

从任何国家拨打国际电话时，必须插入特定的国际存取代码。如果您在要拨打的号码前面加入(+)符号作为前导符，那么就不需再输入当地的国际存取代码。

拨打国际电话

1. 点选并按住 0 键，直到出现+号为止。+号可取代当地的国际前置代码。
2. 输入您要拨打的完整电话号码。其中应包括国码、区码（不含最前面的 0），以及电话号码。
3. 点选「通话」或按通话键。

3.5 紧急电话

输入国际紧急电话号码 112，然后点选「通话」或按通话键。其它紧急电话号码可能储存在您的 SIM 卡内。如需详细信息，请洽询您的电信业者。若手机已处于设备锁定模式中，在拨打紧急电话前，您必须先解除锁定。

1. 按左功能键上的「解锁」。

2. 再按出现在屏幕中央的「解锁」。

3.6 调整音量

点触画面上的 , 屏幕上将会出现音量调整的画面。在  调整所有程序的提示音音量，在  调整铃声的音量。

1. 未在通话时，若用手按移动设备侧面的音量调整键，或用触控笔点触  → , 可以调整来电铃声量。
2. 正在通话时，若用手按移动设备侧面的音量调整键，或用触控笔点触  → , 可以调整通话时您从听筒中听到的音量，而且只能在通话时调整。
3. 当您点选震动模式，画面上的 , 会变更为 .
4. 当您点选关闭模式，画面上的 , 会变更为 .

3.7 拨打电话给联系人

在今日画面上，点触屏幕右下方「联系人」，进入联系人画面。

1. 在联系人清单画面上输入您欲寻找的联系人或是电话号码于搜寻栏内，此时联系人清单将会筛选符合此条件的联系人。
2. 您也可以长按方向键上或下搜寻联系人，您可依此搜寻功能找寻联系人的第一个字母。
3. 在联系人清单画面上点触任何欲选取的联系人，即可检视此联系人的基本数据。
4. 在「联系人」画面上按方向键选取联系人拨号。
5. 在「联系人」清单画面上点触屏幕右下方菜单，将菜单内选项功能展开，选取欲执行的功能。


3.8 新增联系人

进入联系人画面后，點選屏幕左下方「新建」，您可以编辑联系人信息。

1. 在此设置画面下，您可以在图片栏内为联系人设定图片，往后当此联系人来电时，此联系人的图片将会于来电时显示。
2. 您也可以點選铃声栏，在此为您的联系人设置不同的铃声，往后当此联系人来电时，此联系人的来电铃声即为您设置的铃声。
3. 当您将联系人的数据全部输入完毕后，點選屏幕右上方「OK」储存。

3.9 呼叫记录

在电话记录画面下，电话记录会将已拨电话、来电电话、及未接来电显示于电话记录画面，您可以选择全部显示，或是只显示您所选取的项目。

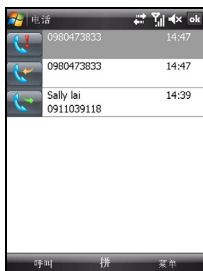

1. 在今日画面下，點選屏幕左下方「电话记录」。
2. 在电话记录画面下，點選屏幕右下方「菜单」。

3. 在「菜单」展开后，點選欲执行的功能。點選「筛选」可选取您电话记录使用的显示方式。點選「通话计时器」，可查看来电通数、通话时间，和管理来电记录。
4. 在「电话记录」画面下，點選主画面上联系人会立即重拨这个号码。
5. 在「电话记录」画面下，點選并按住中间电话号码区，即出现新菜单，您可以依需求从新菜单點選欲使用之功能。

3.10 设置铃声和保护密码

在电话功能画面上，點選屏幕右下方「菜单」，在展开的菜单上，点「选项」→「电话」标签。您可在此选择自己喜爱的铃声方式。

1. 您可以选择想使用的铃声。
2. 若想使用自行下载的铃声，请在计算机上使用 ActiveSync 程序，把铃声文件复制到您移动设备上的 Application Data/Sounds 文件夹，您新复制的铃声文件将新增为选项之一。
3. 您可以在此设置拨号时的按键声响。
4. 您可以设置个人使用的保护密码，将防止别人未经授权使用您的电话。

3.11 来电黑名单

当您设置您的黑名单时，您可以设置拒接所有未显示来电，以及从您的联系人清单上勾选拒接某些特定号码，当有黑名单上的特定号码来电时，您的屏幕上会显示来电讯息，手机将自动切断来电。

1. 點選「开始」→「程序」→「手机小管家」→「来电黑名单」。
2. 點選「菜单」新建您想拒接的号码或是點選「挂断所有不明来电」。
3. 选取「OK」储存设置。

四. 设置

4.1 个人化设置

您可依个人喜好，将您的移动设备个人化。

按键

设置 MW720 硬件按键的快速键功能。如要自订程序硬件按键来开启最常用的程序：

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「按键」→「程序按键」标签。
 - 在「程序按键」标签中，点选您要指定给程序使用的按键，然后从指定程序中选择程序。
2. 在「滚动旋钮」标签中，「首次重复前的延迟」可变更开始卷动前的时间。「重复速率」可变更从一个项目卷动至另一个项目所需的时间。
 - 按住滚动旋钮以卷动清单中的项目进行调整。

通话设置

您可以在通话时设置手机操作。

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「通话设置」。
2. 自动回答：可选择 3、6 或 9 秒后。
3. 可选取「通话时，关闭触控屏幕以防误触耗电」。
4. 可选取「对方接听后震动」。

输入

设置输入法的使用细节。

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「输入」。
2. 在「输入法」标签中选择要使用的输入法。在「选项目」标签中，选择要使用的手写及录音选项。这些选项会套用于手机上任何会使用录音或手写的程序。您也可以点选输入法面版旁的箭头  变更输入法。

锁定

设置手机的使用权及保护密码。增强式密码必须包含 7 个以上字符，且由大小写字母、数字及标点符号组合而成。

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「锁定」。
2. 如要启用此功能，选择在超过多久后没有输入密码，手机即自动关机，请点选「如果设备闲置超过以下时间，提示用户」。
3. 选择您要使用的密码类型：简单的 4 位数字或进阶式英数字元。
4. 输入密码，并在「确认」栏再输入一次确认。
5. 在「提示」标签，您可以输入您的密码提示。这个提示可能其它人也可看到。
6. 按「OK」储存设置。
 - 如果手机已设置和互联网连接，则使用增强式密码可提供最佳的互联网安全保护。
 - 如果忘记密码，您必须重设硬件才可继续使用。这么做会删除您建立的所有档案和数据，以及已经安装的任何程序。
 - 如果您已使用 ActiveSync 建立备份文件，所有程序数据均可回复。

菜单

设置开始菜单显示的项目。菜单内最多只能容纳 7 个程序。要将最常用的程序加入至菜单：

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「菜单」。
2. 选择您要的程序，然后点选「OK」。

主人信息

输入个人的信息。

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「主人信息」。
2. 在「标识」标签中输入您的个人信息。
3. 在「附注」标签中，输入您要在手机开机时显示的文字，例如：欢迎！。
4. 在「选项」标签中，选择手机开机时所要显示的信息。

电话

设置电话功能的使用细节。

您可以轻松检视及变更设置值，例如要使用的来电响铃类型及响铃音调，以及输入电话号码时的按键音。您也可以启用手机保护功能，以免被他人盗用。点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「电话」。

「电话」标签

在「电话」标签中，您可以设置下列项目：

铃声类型

您可以变更来电通知的方式。例如，您可以选择以铃声、震动或二者混用的方式作为来电通知。点选「铃声类型」清单，然后选择您要的选项。

铃声

点选「铃声」清单，然后选择您要使用的声音。

1. 如要将.wav 或.mid 档案设置为铃声音调，请使用 PC 上的 ActiveSync，将档案复制到设备\Windows\Rings 文件夹。请从「铃声音调」清单中选择声音。
2. 如要下载铃声，您可以连接至互联网，然后下载兼容于.wav 或.mid 的响铃音调。

键区

您可以变更使用键台输入电话号码时所发出的声音。如果设置为长拨号音，则按下键盘时发出的声音，会

一直持续到手指离开键盘为止。如果设置为短拨号音，则按下键盘时发出的声音，只会维持一两秒。

「安全」标签

您可以勾选「使用电话时需要 PIN 码」以增加手机安全性。点选「更改 PIN 码」或「更改 PIN 2 码」以更改您的 SIM 卡 PIN 码。

「服务」标签

「服务」标签主要是用来设置来电选项，例如：来电转接、插拔功能、本机号码。如要从电话键台变更电话设置：

1. 请点选「菜单」→「选项」→「服务」标签。
2. 勾选您想要选取的项目，点选「获取设置」。
3. 点选「OK」储存设置。

选项	说明
呼叫限制	限制接听来电及/或拨出电话。
本机号码	在拨出的电话中显示您的姓名及/或电话号码。
呼叫转移	将所有来电或选择的来电转接至其它号码。
呼叫等待	在通话中通知您有来电。
语音邮件和短信	语音邮件和短信服务中心号码。
固定拨号	只能拨打限定电话号码。

「网络」标签

在网络设置项目中，您可以检视可用的网络，决定当手机无法使用目前网络时，存取其它网络的顺序，并决定是否要手动或自动变换网络。在变换网络、讯号中断或更换 SIM 卡前，目前的网络会维持启用状态。目前使用的网络会列在画面的最上方。当目前的网络无法使用时，请点选「查找网络」以选择替代的网络。

声音和提醒

设置事件及提醒方式。

关闭声音和通知功能可节省电池电力。要变更铃声类型和音量：

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「声音和提醒」。
2. 在「声音」标签中，您可以选择想要使用的动作。
3. 在「通知」标签中，您可以自订各种事件的通知方式。选择事件名称，然后选择提醒的铃声类型。

今日

设置画面的外观和显示项目。

变更今日画面的主题：

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「今日」。
2. 在「外观」标签中选择想要使用的主题。如要使用您自己的背景，请选择「使用此图片作为背景」，然后点选「浏览」以寻找要使用的档案。
3. 选择文件夹，然后点选您要使用的档案。
4. 点选「OK」储存。

注意：推荐的背景图是 240 x 320 像素的 .jpeg 檔。传送喜欢的主题给朋友，选取想传送的主题，然后在「外观」标签点选「无线发送」传送。

自订首页信息：

1. 选取「开始」→「设置」→「个人」标签 →「今日」→「项目」标签。
2. 选取想要的选项在首页上。
3. 进阶自订首页，选取一个选项，然后选取「选项」（不是每个选项都提供「选项」）。

增加快捷方式在首页

1. 选取「开始」→「设置」→「个人」标签 →「今日」→「其它」标签。

2. 勾选「显示今日快捷方式」。

3. 点选「OK」储存。

4.2 系统设置

关于

关于此功能包括您 MW720 的所有信息。

背景灯

设置背景灯、亮度的使用细节。

以电池供应背光电力，将会缩短电池的使用时间。点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「背景灯」。

- 点选「电池电源」标签，设置在使用电池供电时，是否开启/关闭背景灯。
- 点选「外部电源」标签，设置在使用外部电源时，是否开启/关闭背光。
- 点选「背光亮亮度」标签以调整亮度。

证书

此项目会显示证书发行者及有效日期的相关信息。

时钟和闹钟

设置时钟和闹钟提醒。

点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「时钟和闹钟」。

- 如果您经常前往某个地区，请在「时间」标签中选择该地区为「访问城市」，以便您可以快速检视正确的日期和时间。
- 您可以在「闹钟」标签中设置唤醒闹钟，将您的手机当作旅行闹钟使用。
- 如要变更手机显示日期和时间的方式，请点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「区域设置」，以进入区域设置。

CPU 管理

电源管理中有三个模式，您可以选择自己要的模式。

进入电源管理：

点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「CPU 管理」，画面进入后，有三个模式可供您选择：

1. 省电模式
2. 标准模式
3. 效能模式

三个功能所表示的状态不同，您可依据所需要的模式做选择，直接在上面点选即可。

客户反馈

可依客户的经验意见改进程序。这是由Microsoft® 设计的客户意见改进功能。您可选择回报或不回报意见，它的目的在于参与并改进软件的功能。

加密

将档案加密。您可将您的档案加密储存在 Micro SD 卡中，藉由选择「文件放在存储卡上时要进行加密」。此类加密的档案只能由此手机读取。

错误报告

为协助 Microsoft 改进您使用的产品，您的设备可能会收集软件操作的相关信息，以便在发生严重错误时回报。发生错误时，您可以选择是否要回报信息；若选择回报，会确保您的隐私权。

托管程序

检视已托管的程序。

内存

显示内存配置状态以及目前正在执行的程序。如果程序不稳定或程序内存不足时，您可能必须停止程序。点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「内存」。

- 「内存」标签会显示系统配置给档案和数据使用的内存容量，以及配置给程序使用的内存容量。此标签也会显示使用中及剩余的内存容量。

- 「存储卡」标签会显示已插入在设备中的存储卡，尚余多少可用的内存。

电源

查看电力使用现况，设置是否待机一段时间后关闭等。点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「电源」。

- 「电池」标签会显示剩余的电池电量。电池电量会依据电池类型以及设备的使用情形而有所不同。
- 在「高级」标签中，您可以选择手机的关闭时间以节省电池电量。
- 在「其它」标签中，您可以勾选「休眠时，键盘自动上锁」。当您的手机进入休眠模式，系统自动锁定手机设备。

快速菜单设置

设置快速菜单在屏幕的右上方。

区域设置

设置所在区域及各项信息显示，如日期、时间、货币等。

此功能让您可自订所在区域的度量衡单位和格式。如要使用此功能，请点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「区域设置」。

删除程序

删除程序让您删除储存在手机内存的程序。它可以显示可用的储存内存总容量。在程序方块中选择您要删除的程序，然后点选「删除」。

屏幕

设置屏幕方向并重新调整屏幕。

- 在「常规」标签中，您可以调整屏幕的显示方向及调整屏幕。
- 在「文字大小」标签中，您可以调整文字大小以查阅更多内容或增加在各种程序中的可读性。

五. 同步

您可以使用 Microsoft ActiveSync，将您的移动设备和您的个人计算机做信息的同步处理。

- 同步保持您移动设备上 Outlook 数据和您个人计算机的 Outlook 数据在最新状态。
- 您个人计算机和您的移动设备可将您的 Microsoft Word 档和 Microsoft Excel 档做同步化处理，档案会自动转换为正确格式。

ActiveSync 预设为不自动同步化各类型信息。若想变更，请使用 ActiveSync 的选项功能，去开启和关闭指定信息类型的同步化方式。

ActiveSync 还可以用来...

- 备份或还原您移动设备的储存数据。
- 在您的移动设备和个人计算机之间复制档案。
- 进行同步处理时，选取同步化模式。举例来说，和您的个人计算机连接，或是您只选择同步命令时，还是可以继续进行同步化。
- 选择哪些信息类型要同步化，并且控制有多少数据要同步化。举例来说，您可以选择要同步化过去的约会数据。

5.1 安装和使用 ActiveSync

注意：安装 ActiveSync 软件之前，请先不要将移动设备上的 USB 传输线连上计算机，只有在安装 ActiveSync 之后，才能将 USB 传输线和计算机相连。

1. ActiveSync 软件安装：利用内附的光盘，在您的个人计算机端安装 Microsoft ActiveSync 程序。在您的移动设备上已内建 ActiveSync 程序。

2. 硬件安装：使用 USB 传输线，把您的移动设备和您的个人计算机连接起来。

3. ActiveSync 程序使用：

- 安装完成后，设置精灵会继续引导您，请依您的需要自行设置。只要以 USB 传输线连接移动设备和您的个人计算机后，在您的计算机画面上将出现「新合作关系」，请依需求设置。您的个人计算机状态列将出现绿色图示，表示正在连接。
- 点选您个人计算机端 ActiveSync 程序的浏览钮，可读取到您移动设备上的档案，相同于一般计算机的使用习惯，依需求可以同时管理两个档案。

5.2 透过蓝牙同步

在没有使用 USB 传输线连接的情况下，可以在您的移动设备端点选「开始」→「程序」→「ActiveSync」→「菜单」，选择「通过蓝牙连接」，再点触「同步」，也可进行同步化。有关使用透过蓝牙设备同步的相关说明，请参考您移动设备上使用蓝牙和计算机同步的说明。

六. 进行连接

当您使用 GPRS 和互联网连接后，您将无法接收来电。若是您要拨号，您的移动设备将会自动切断您的互联网连接，并在您结束通话后恢复和互联网连接。


6.1 和互联网连接

在您选择使用 GPRS 和互联网连接之前，请先确认您使用的电信业者提供此项服务，并向您的电信业者申请 SIM 卡要具备 GPRS 的功能。若您已拥有了 SIM 卡，只要向电信业者申请 GPRS 的功能，您现有的 SIM 卡就可以增加 GPRS 上网功能了。

使用 GPRS 上网功能方便您在家或旅途中工作，用您的移动设备透过无线网络浏览网页、阅读或传送电子邮件、短信、MSN 立即讯息。

6.2 设置 GPRS 连接


1. 点选「开始」→「设置」→「连接」标签 → 「连接」→「高级」标签。
2. 点选「选择网络」，将网络管理画面打开。

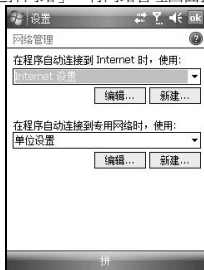

3. 从清单点选欲使用的网络名称，按「新建」可新建使用网络于清单中，按「编辑」可修改原网络设置内容。
4. 点触「OK」储存设置，并返回「高级」标签画面。

6.3 启动 GPRS 连接

1. 点触「开始」→「Internet Explorer」。
2. 输入您欲浏览的网址于网址列上，并进行连接。
3. 当连接完成后， 图示会变为  图示。
4. 或是您可以由「开始」→「设置」→「连接」标签 → 「连接」→「任务」标签，点选「管理现有连接」，按住您选择的连接展开即现式菜单，点选「连接」。

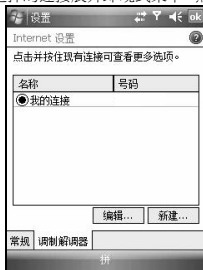

6.4 GPRS 自动连接精灵

当连接完成后，您可以上网或是收发电子邮件。GPRS 自动连接设置能协助您快速地自动选择 GPRS 网络。

1. 点选「开始」→「设置」→「连接」标签 →「GPRS 联机精灵」。
2. 选择区域名称和网络名称。
3. 点选「OK」储存。

6.5 和您的个人计算机连接


假如您想连接您的手机到计算机，请参阅第五章同步。

6.6 无限蓝牙传输

当您想透过蓝牙上网，请确认手机配备蓝牙系统。

蓝牙连接设置

当启动蓝牙，按屏幕上您将看到  键在屏幕上方。

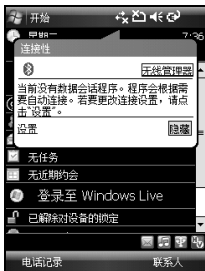

蓝牙是一个短距无线沟通科技。在使用蓝牙前，请先结束连接设置。

1. 选取「开始」→「设置」→「连接」标签 →「蓝牙」→「模式」标签。
2. 进入「模式」标签后，勾选「打开蓝牙」。

3. 假如您想让您的手机被其它蓝牙手机搜索到，请点选「使此设备对其他设备可见」(若是没有点选这个选项，其它蓝牙手机将搜索不到您)。
4. 选取「设备」标签显示所有已形成的连接。
5. 在「设备」标签，选取「添加新设备」在有效区域扫描其它蓝牙手机。
6. 选取被连接的手机，然后选取「下一步」。屏幕将跳出输入密码窗口，输入密码后，选取「下一步」。
7. 假如密码正确，连接将被形成。

注意： 请向本地经销商询问其它蓝牙配件，诸如：蓝牙耳机等信息。

COM 端口

例如：当您购买支持导航的蓝牙 GPS，您可将手机注册为有效的 COM 端口，方法如下：

选取「开始」→「设置」→「连接」标签 →「蓝牙」→「COM 端口」标签。


注册新的 COM 端口：

1. 选取「新建发送端口」进入设置页。
2. 选取一个 COM 端口去设置。
3. 选取「结束」。

6.7 Internet 共享

您的设备可作为调制解调器使用，让您的 PC 以此连接到互联网。若要使用 USB 做为 PC 连接，您必须先先在 PC 上安装 ActiveSync 4.5 或更新版本。

1. 点选「开始」→「程序」→「手机小管家」→「Internet 共享」。
2. 选择 USB 或蓝牙 PAN 做为 PC 连接。
3. 透过 USB 传输线或蓝牙将您的手机连至您的 PC 或笔记本电脑，再点选「连接」。

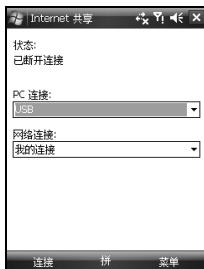

注意: 点选「连接」之前，请先确认以下项目。

1. 设备内已装入已开通 GPRS 的 SIM 卡。
2. 您已用 USB 传输线或蓝牙将本设备连接至您的 PC 或笔记本电脑。
3. ActiveSync 已关闭。

6.8 USB

本设备可做为卡片阅读器使用，让您方便地携带数据。

卡片阅读器

1. 点选「开始」→「设置」→「连接」标签 →「USB」。
2. 点选「卡片阅读器」。
3. 点选「切换」。
4. 将本设备和计算机以 USB 传输线连接 并确定手机已装存储卡。

七. 信息

7.1 短信、彩信和电子邮件


信息包括短信、彩信、电子邮件。

在您收发您的电子邮件前，请先确认您的移动设备已经连上网络，在您已连上网络后，即可收发您的电子邮件。

依照使用者的使用情形，可分为两种使用习惯：

1. 用您的移动设备直接连接到电子邮件服务器收发信件，不考虑「收件匣」同步的问题。
2. 同步更新您的移动设备和您个人计算机的 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 的电子邮件。

收件匣同步的功能不支持和 Microsoft Outlook Express 同步。

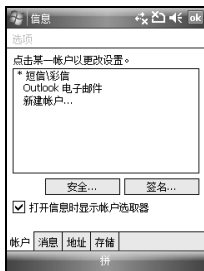

若是只收发短信、彩信，您只需确定您已经将手机功能开启（顶端导览列的天线图标为 ），不需要 GPRS 连接上网，也不需要您在「信息」建立新的电子邮件帐户和连接。

7.2 使用短信、彩信

点选「开始」→「信息」→「短信、彩信」。

主要步骤如下：

1. 点选屏幕左上角的「收件箱」选择一个档案夹。
2. 点选屏幕右上角的「接收时间」选择短信、彩信的排列方式。
3. 点选和长压短信、彩信开启即现式菜单。
4. 选择「菜单」→「新建」去创造一个新的短信、彩信。
5. 点选屏幕下方正中央的  开启或关闭屏幕键盘，然后编辑短信、彩信。

阅读短信、彩信画面功能简述如下

点选「开始」→「信息」→「短信、彩信」，然后点选您想要的短信、彩信阅读和回复。

1. 点选显示在屏幕上的电话号码储存当作一个新联系人。
2. 点选「菜单」→「答复」编写一个答复的短信、彩信。
3. 点选屏幕下方正中央的  开启或关闭屏幕键盘。
4. 选择「菜单」获得更多信息。
5. 在短信、彩信的内容屏幕，您可以点选和长压开启即现式菜单。

注意：确保您寄发的彩信大小符合您无线网络服务提供商的限制。

写短信和寄短信

1. 点选「开始」→「信息」→「短信、彩信」→「菜单」→「新建」→「短信」编写一个新的短信。

2. 点选「收件人」栏，输入收件人的电话号码，或是点选「菜单」→「添加收件人」新建收件人。
3. 您可以在屏幕中央空白处输入短信。点选屏幕底部中间的输入面板键  编写内容。
4. 在短信内容屏幕点选和长压开启即现式菜单。
5. 选取「发送」寄发新的短信。



短信

复制一个短信到 SIM 卡

1. 在短信彩信收件箱，选择一个信息且开启。
2. 选择一个您想储存在 SIM 卡的短信。
3. 选择「菜单」→「复制到 SIM 卡」。

注意：您不能复制一个已寄发的短信到 SIM 卡。

用彩信的功能答复一个短信

1. 在短信彩信收件箱，选择一个短信且开启。
2. 点选「答复」。
3. 点选「菜单」→「插入」，然后点选想要的选项(图片/视频、声音、vCard、vCalendar、附件)插入到短信。

4. 点选「发送」。

写彩信和寄彩信

1. 点选「开始」→「信息」→「短信彩信」→「菜单」→「新建」→「彩信」编写一个新的彩信。
2. 点选「收件人」、「密送」或「抄送」栏输入收件人的电话号码，或是点选「菜单」→「添加收件人」→「从联系人」或是「从通话记录」新建收件人。
3. 点选「主题」栏输入新信息的主题。
4. 您可以在屏幕中央空白处输入彩信。点选屏幕底部中间的输入面板键  编写内容。
5. 在彩信内容屏幕点选和长压开启即现式菜单。
6. 选取「发送」寄发新的彩信。



彩信

7.3 同步处理电子邮件

当您想要同步化处理电子邮件时，您必须首先启动 ActiveSync 的「收件箱」同步化功能。有关更多的启动「收件箱」同步化信息，请参考您计算机上的 ActiveSync 的在线说明。

有关收件箱同步处理规定

1. 参考「6.1 和互联网连接」单元，请在计算机端的「新合作关系」画面选择要建立合作关系，就能同步传输数据。
2. 若您选择不执行同步操作，也可以手动复制或移动您移动设备上和计算机之间的电子邮件讯息。
3. 只会同步处理您计算机上的「收件箱」的电子邮件。
4. 只会同步处理 Exchange 或 Outlook 的电子邮件。
5. 您移动设备上的「发件箱」的电子邮件会先传到您的计算机，再透过 Microsoft Exchange 或 Microsoft Outlook 传送出去。
6. 若删除移动设备上的某封信，当下次您将移动设备和计算机重新连接时，在您计算机上的这封信也会被删除。
7. 不会同步处理您移动设备上的信息。
8. 您不需连接到计算机也可以直接接收服务器上的新电子邮件。
9. 您可以选择在线或离线工作。在线时，您可以在本设备和电子邮件服务器连接的状态下直接阅读或回复邮件。

7.4 建立电子邮件服务


若您已经申请 ISP 或是公司网络的电子邮件帐户，您就可以使用「信息」读信和发信。请参考以下说明，在您移动设备的「信息」建立新的电子邮件服务。

请先向 ISP 或公司网络管理员取得下列信息，以便顺利建立电子邮件服务。

1. 电子邮件地址、用户名、密码和域名。
2. 内送邮件的 POP3 或 IMAP4 服务器名称。
3. 外寄邮件的 SMTP 服务器名称。

建立电子邮件服务

1. 点选「开始」→「信息」→「菜单」→「选项」→「帐户」标签，点选「新建帐户」，进入设置画面，并遵循设置指示。

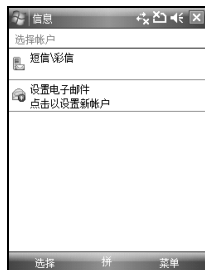

2. 参考「6.1 和互联网连接」单元，使您的移动设备进入连网模式，开始收发电子邮件。

7.5 使用电子邮件

【信息】程序主画面功能简述如下

1. 点屏幕左上角的「收件箱」可选择文件夹。
2. 点屏幕右上角的「接收时间」可选邮件排列方式。
3. 点选和长压该邮件开启即现式菜单。
4. 点选「菜单」→「新建」开始写信。
5. 点选屏幕下方正中央的  开启或关闭屏幕键盘。

阅读邮件画面功能简述如下

点选「开始」→「信息」→「您建立的电子邮件」→「菜单」，再点选「发送/接收」，此时移动设备将会开始发送和接收新邮件。点选屏幕左上角的下拉菜单，

并点选「收件箱」，进入收件箱画面。在收件箱画面下，点选任何未阅读邮件，开启进入邮件画面。

1. 开启新的电子邮件。
2. 点「收件人」、「密送」或「抄送」栏内的联系人，可选择是否将此联系人建立为新联系人。
3. 点「答复」，答复该电子邮件。
4. 点选屏幕下方正中央的  开启或关闭屏幕键盘。
5. 选择「菜单」获得更多信息。
6. 在您的邮件内容画面上，点选并按住可开启即现式菜单。

写信和寄信

点选「开始」→「信息」→「您建立的电子邮件」→「菜单」→「新建」可撰写新邮件，在您撰写完成后您的新邮件后，点选屏幕画面左下角的「发送」，将此新撰写的邮件寄出。



新建邮件画面功能简述如下

1. 点「收件人」、「密件抄送」、「抄送」栏，可输入收件人的电子邮件地址。
2. 点「主题」栏，可输入您新邮件的主题。

3. 在屏幕下半部的空白区块内可输入您新邮件的内容。
4. 点选「发送」开始传送您的信件。
5. 点选屏幕下方正中央的  开启或关闭屏幕键盘。
6. 选择「菜单」获得更多信息。
7. 在您的新邮件画面上，点选并按住可开启相关菜单。

7.6 使用 Push 电子邮件


透过 Exchange Server 2007 的服务器，在外也能以 GPRS 接受公司内部最新的电子邮件、查询通讯簿，行动办公不受限制。

使用 Push 电子邮件前，请依下列设置您的计算机：

1. 将您的设备以 USB 传输线连至计算机。
2. 在弹出的 ActiveSync 窗口中，勾选「直接和执行 Microsoft Exchange 的服务器同步」，点选「下一步」。
3. 输入您的网络帐户、密码、域名。若您的服务器要求 SSL 加密，请勾选「此服务器需要加密的(SSL)连接」，点选「下一步」。
4. 勾选您希望同步处理的项目，如收件箱、日历、联系人、任务等。

在设备上启动 Push Email

1. 在您的设备上点选「开始」→「程序」→「ActiveSync」→「菜单」→「选项」→「添加源服务器」。

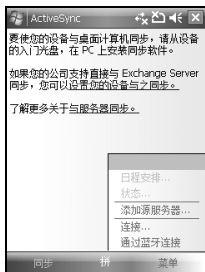

2. 输入您的电子邮件地址，然后点选「下一步」。
3. 输入您的用户名、密码、域，然后点选「下一步」。
4. 点选「跳过」跳过自动设置。
5. 输入您服务器的地址，然后点选「下一步」。
6. 选择您想同步的数据，然后点选「完成」。

完成上述设置后，您即可...

点选「开始」→「ActiveSync」→「同步」，透过 GPRS 进行无线同步。

一旦您连接上网络，您可以透过「联系人」寄发电子邮件给您的联系人。

注意：使用本功能前，请先确定您已开通 GPRS，并确定您所使用的服务器为 Microsoft Exchange Server。Microsoft Exchange Server 2003 提供多项功能。欲了解更多，请至 Microsoft 网站 <http://www.microsoft.com>。

7.7 Windows Live

Windows Live 让您透过行动装置来体验全方位因特网功能。Windows Live 可协助您更轻松地从因特网搜寻数据。

1. 点选「开始」→「程序」→ Windows Live，然后点选登入 Windows Live。
2. 点选阅读 Windows Live 使用条款以及微软隐私权声明。再阅读后这些文件，点选接受。
3. 请输入您的 Windows Live Mail 或是 Hotmail 账号和密码，并选取储存密码复选框，点选下一步。
4. 选择想要和装置进行在线同步的数据。
如果选取将 Windows Live 连络人储存至您行动装置的连络人清单中，您的 Windows Live 连络人会被加入到装置上的连络人清单及 Windows Live Messenger。
5. 同步完成后，点选完成。



Messenger

1. 点选「开始」→「程序」→「Messenger」。
2. 选择您的登入状态，并点选「登入」。
3. 输入您的 Messenger 或是 Hotmail 电子邮件地址与密码。
4. 选择「登入」。



八.多媒体

在多媒体章节内，您可以学习如何在移动设备上使用相机、摄影模式、录音功能、以及图片和视频功能。

8.1 照相机

您可以使用移动设备上的相机功能，以记录您的生活记事。

1. 点选「开始」→「程序」→「多媒体应用」→「照相机」，或是直接长按「相机功能键」进入相机模式。
2. 进入相机模式后，对准您欲拍摄的物体上，轻压住「相机功能键」将进行自动对焦，继续深压则进行拍摄。
3. 按音量控制侧键可调整相机的焦距，往上推 - 拉近、往下推 - 拉远。
4. 点选屏幕上  图标，进入设置画面。
5. 点选屏幕上  图标，进入「图片和视频」模式画面。


照相机功能列

-  摄影模式：切换到摄影模式。
-  图片和视频：您由此浏览您所拍下的照片。
-  照相机设置：开启照相机设置菜单。



照相机设定

1. 情境模式：可任意选择多种拍照情境模式。
2. 白平衡：可调整白平衡的设定。
3. 影像效果：可选择多种特殊影像效果。
4. 影像大小：改变照片大小为 2560 x 1920、2048 x 1536、1600 x 1200、1280 x 960、800 x 600、640 x 480、320 x 240、160 x 120。
5. 曝光补偿：设定曝光补偿，从+2到-2。
6. ISO：可设定调整 ISO 值。
7. 数位补光：开启、关闭。开启数字补光这个功能，自动调整拍完照片较暗地方的亮度。
8. 倒数计时：5 秒、10 秒、关闭。
9. 闪光灯：开启、关闭。
10. 快门声：开启、关闭。
11. 储存位置：手机、记忆卡。（若先插入记忆卡后才进入拍照模式，储存位置则会自动改为记忆卡）。
12. 时间戳记：显示拍摄时间于相片上。
13. 确认画面：开启、关闭。
14. 闪烁频率：50Hz、60Hz。
15. 模糊侦测：开启、关闭。开启这个功能，在确认画面时会警告拍的照片是否为模糊照片。

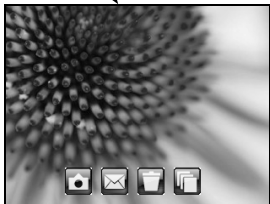


8.2 摄影模式

您可以用您移动设备上的相机功能，切换至摄影模式，记录您的生活记事。

1. 点选「开始」→「程序」→「多媒体应用」→「照相机」→  图标。
2. 当您进入摄影模式后，对焦于您欲拍摄的画面上，按下「相机功能键」开始拍摄影片。
3. 再次按下「相机功能键」停止拍摄影片。
4. 点选屏幕上的  图标改变相机设置。
5. 点选屏幕上的  图标，进入「图片和视频」可检视您所拍摄的影片。

摄影机功能列

-  照相模式：切换至照相模式。
-  图片和视频：您可由此浏览您所拍下的视频文件。
-  摄影机设置：开启摄影机设置菜单。

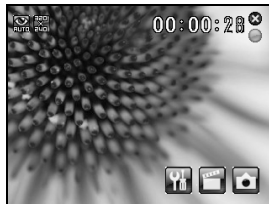

摄影机设定

1. 白平衡：可调整白平衡的设定。
2. 影像效果：可选择多种特殊影像效果。
3. 录像格式：可选择您欲录制的影片档案格式。
4. 录像防手震：开启、关闭。
5. 彩信影片：可选择是否录制专为 MMS 附件所用的档案格式。
6. 储存位置：手机，记忆卡（若先插入记忆卡后才进入拍照模式，储存位置则会自动改为记忆卡）
7. 确认画面：开启、关闭。

8.3 录音笔

您可以使用移动设备上的录音功能以录制语音记事。若是在录音时有电话来电，当您在接听电话后录音功能即停止。结束通话后，若您想要继续录音，您则需要重新开启录音功能。最长录音时间将视内存而定。



1. 点选「开始」→「程序」→「多媒体应用」→「录音笔」。
2. 点选 即启动录音功能。
3. 点选 即停止录音功能。
4. 启动录音功能之前，您可以在「录音时间」预先设置您要录制的时间。当您的录音时间结束时，移动设备会自动停止录音。
5. 点选「菜单」→「储存至」，可以设置录音档案的储存位置。
6. 点选 ，录音功能画面将显示您所有的录音档案。点选任何已录制的档案，此档案将自动播放。
7. 点选 即关闭录音功能画面，并返回程序，此时录音笔仍在背景持续录音。点选「菜单」→「离开」，按下离开后，录音功能将会被关闭，并离开。

注意：假如在录音时有来电，回答来电将自动终止录音。假如您想在回答来电后继续录音，您需要再启动录音功能。

8.4 图片和视频

您可以使用「图片和视频」功能做为您的相片或是影片管理。在「图片和视频」→「菜单」→「工具」→「选项」→「常规」标签下，您可以在「选项」设置页中修改照片尺寸。在「菜单」下，您也可从菜单将照片设为今日背景、以幻灯片方式播放。这些功能都将在您「图片和视频」画面中的「菜单」内。

点选「开始」→「程序」→「多媒体应用」→「图片和视频」，您可以：

1. 选择进入不同的档案夹。
2. 选择照片排列方式。
3. 点选欲浏览的照片档案开启照片。
4. 点选「菜单」寻求更多选项。



8.5 JAVA

本设备支持 JAVA，您可以在设备上安装及执行 JAVA 程序。

8.6 声音特效

本功能让您在使用 Windows Media Player 欣赏音乐时，可以享受重低音、高音、3D 环绕等不同效果，增添乐趣。经由以下方式即可开启声音特效：点选「开始」→「程序」→「多媒体应用」→「声音特效」。

注意：若您使用支持A2DP的蓝牙耳机收听音乐，声音特效将无法作用。

8.7 收音机

插入耳机，并开启此功能。(当您插入您的耳机，才可以开启收音机)。



1. 点选「开始」→「程序」→「多媒体应用」→「收音机」。

2. 点选  可执行录音功能。

3. 点选  调低收音机频率0.1MHz。

4. 点选  搜寻上一个频道。

5. 点选  搜寻下一个频道。

6. 点选  调高收音机频率0.1MHz。

7. 点选  在耳机和喇叭输出声音之间切换。

8. 点选  调整收音机的音量。

九.应用程序

9.1 日历

约会和会议排程

「日历」可用来排定约会，包括会议和其它事件。您可以选用任何一种方式(如：天、周、月、年、农历、日程)来检查您的约会内容，您可以点选画面左下角的切换键，选择您喜好的显示方式。

1. 点在日期上，可前往当日日历。
2. 在清单上，点选单笔日历可显示约会细节。
3. 点选屏幕左下角的「日」（或「周」、「月」、「年」）可切换显示方式。
4. 点选「菜单」寻求更多功能。
点选「日历」→「菜单」→「查看」，可依个人喜好改变「日历」的显示设置。

选择「开始」→「日历」→「菜单」→「工具」→「选项」，您可以依照您的喜好改变日历的屏幕显示。

新建约会

1. 点选「日历」，日历画面上直接点选要定约会的日期和时间。
2. 在您选定的日期和时间画面上，点选「菜单」→「新约会」→「约会」标签。
3. 选择「主题」栏编辑内容或选择之前已编辑的内容修改。
4. 选择「地点」栏编辑内容。
5. 选择「开始时间」栏开始变更日期和时间。
6. 选择「结束时间」栏结束变更日期和时间。
7. 当您输入完约会内容时，点选「OK」，即可返回日历，约会内容将自动储存。

若您在输入完约会内容时的「提醒」栏中，选择「提醒我」，那么您的移动设备会依据您在「开始」→「设

置」→「个人」标签 →「声音和提醒」设置的选项提醒您。

查阅和更新日历

当您在日历画面上点选一项约会时，屏幕会进入此约会的摘要画面，若您想更改约会内容时，请点选「菜单」→「编辑」。

1. 检视约会细节。
2. 检视约会内容。
3. 修改约会细节和内容。

发送会议通知

结合 Outlook 或 Pocket Outlook 的信息，您可以使用「日历」来设置会议通知。当您同步化「信息」，或是将您的移动设备和电子邮件服务器连接时，会议通知将自动建立。点选「开始」→「日历」→「菜单」→「工具」→「选项」→「约会」标签，在「发送会议请求的方式」栏，选择您想要选择的发送会议请求的方式。

建立会议通知

1. 「开始」→「日历」→「菜单」→「新约会」。
2. 在新约会设置的画面上，点选「与会者」栏，选取「添加必选的与会者」或「添加可选的与会者」后会进入「联系人」画面。
3. 接下来从您的联系人清单选择与会者。
4. 此时新会议通知会自动建立，并放在发件箱内。

9.2 联系人

「联系人」是您联络簿储存的信息。其中储存电话号码、电子邮件帐户和任何其它有关联系人的信息，诸如：生日或纪念日。您对联系人也可以加入照片或是设置特定铃声。

电话簿

「联系人」帮助您管理电话簿。

1. 选取「请输入姓名」输入部分名称在联系人清单搜寻联系人。
2. 选取联系人姓名或电话号码以检视或编辑联系人的信息。
3. 选取任何联系人且长压以开启即现式菜单。
4. 选择「新建」以新建联系人。
5. 选取「菜单」以获得更多选择。

新建联系人

1. 在联系人画面上，选择「新建」。
2. 选择Outlook联系人或是SIM卡联系人。
3. 在栏上输入数据。
4. 移动右侧滑动条调整屏幕显示。
5. 选择「铃声」栏为这个联系人设置特定铃声。
6. 假如您想增加记事，选择「附注」标签输入内容。
7. 选取「OK」储存且回到「联系人」。

搜索联系人

此手机设备有四种联系人搜寻方式：

- 输入联系人的姓名在输入区，然后联系人清单将显示联系人信息。
- 选取「菜单」→「筛选」且选择显示方式去显示联系人，您的联系人清单将只显示在这分类型的联系人。
- 假如您想透过公司分类检视联系人，选取「菜单」→「查看依据」→「公司」，然后联系人清单将依公司排序显示联系人。
- 搜索联系人，选取「开始」→「程序」→「搜索」。在「搜索」栏输入联系人姓名，选取「联系人」，且在「类型」栏选取「联系人」。选取「搜索」开始搜索。

检视和更新新联系人

在联系人清单中选取一个联系人检视联系人概要。选取「菜单」→「编辑」编辑联系人信息。

9.3 任务

您可以使用「任务」，帮您追踪代办任务。

1. 点选「点击此处可添加新任务」栏加入新任务。
2. "!" 表示为重要性最为优先。
3. 点选单一项目，可进入此单一项目的细节画面。
4. 点选单一项目并按住，可显示即现式菜单。
5. 在任务画面上，点选「菜单」→「新任务」可以新建任务。
6. 您可选择您任务清单的排列方式。在您的任务画面上，点选「菜单」→「筛选」。
7. 您可选择只显示特定的任务类别在任务清单上。在您的任务画面上，点选「菜单」→「排序依据」。

新建任务

1. 在任务画面上，点选「菜单」→「新任务」。
2. 点选任何栏位，可用屏幕输入面板输入数据于选取的栏中。
3. 点选「开始日期」和「截止日期」栏，设置任务开始和截止日期。
4. 您可点选「出现规律」，选择此任务是否有周期性。
5. 您可点选提醒来设置提醒您的时间，或是选择「无」（不需要提醒）。
6. 若要将某项工作指定为某个类别，请点选「类别」栏，在从选项表中选取类别。
7. 若想新建附注内容，点选「附注」标签，可输入您欲输入的内容于此。
8. 当您输入完新建任务的内容后，点选「OK」，即可返回任务画面，任务内容将自动储存。

查阅和更新任务

当您在任务清单点选任务时，屏幕会出现该任务的摘要。若您想修改此任务内容时，请点选「编辑」。

9.4 Word Mobile

您可以使用移动设备上的 Word Mobile 和您计算机上的 Microsoft Word 搭配使用，让您可以相当容易的存取文件复本于您移动设备或您的计算机上。透过和您的计算机同步化处理，您将可以保持您的移动设备和您的计算机同时拥有最新的内容。

您可以使用您的 Word Mobile 来建立像信件、会议记录、报告等档。若您想建立新档案，点选「开始」→「Office Mobile」→「Word Mobile」→「新建」，此时画面会出现一份新的空白档。您的 Word Mobile 一次只能开启一份档，当您在同一时间内开启第二份档时，您的移动设备会要求您先储存第一份档。不论是建立新档或是编辑旧档，您都可以选择储存成下列的格式：新建档案后，点选「菜单」→「文件」→「另存为」→「类型」标签，可选择不同档案类型。

在您移动设备上储存的 Word Mobile 档案，可由您的 Word Mobile 清单画面上点选后开启。若想删除、复制或发送档案，点选并按住欲选取的档名，即可开启即现式菜单。

在您开启您的 Word Mobile 档后，点选「查看」可选择工具栏、窗口内自动换行、及缩放。

1. 选择在您的清单展示栏内展示的文件夹类型。
2. 点屏幕右上角的「名称」（或「日期」、「大小」、「类型」）可以变更您的清单排列方式。
3. 点选文件可开启文件。
4. 点选并按住一个档可开启即现式菜单。
5. 点选「新建」可新建文件。

6. 点选屏幕下方正中央的  开启或关闭屏幕键盘。
7. 选择「菜单」获得更多信息。

注意：进行同步化或将档复制到 PC 时，Word Mobile 档会转换成 Word 档。从 Word 转换至 Word Mobile 时，大部份简单的文字和段落格式都会被保留和显示，但是某格式属性可能会改变或遗失。

9.5 Excel Mobile

您可以使用您移动设备上的 Excel Mobile 和您计算机上的 Microsoft Excel 搭配使用，让您可以相当容易的存取 Excel 文件复本于您移动设备或您的计算机上。透过和您的计算机同步化处理，您将可以保持您的移动设备和您的计算机同时拥有最新的内容。

您可以使用您的 Excel Mobile 来建立像费用支出表等文件。若您想建立新的 Excel 档案，点选「开始」→「Office Mobile」→「Excel Mobile」，此时画面会出现一份新的空白 Excel 档。您的 Excel Mobile 一次只能开启一份档，当您在同一时间内开启第二份档时，您的移动设备会要求您先储存第一份档。

在您移动设备上储存的 Excel Mobile 档案，可由您的 Excel Mobile 清单画面上点选后开启。若想删除、复制或发送档案，点选并按住欲选取的档名，即可开启即现式菜单。您的 Excel Mobile 提供了基本的工作表工具，例如公式、函数、排序和筛选。

注意：进行同步化或将档案复制到 PC 时，Excel Mobile 档会转换成 Excel 档。从 Excel 转换至 Excel Mobile 时，大部份简单的文字和段落格式都会被保留和显示，但是某格式属性可能会改变或遗失。

9.6 PowerPoint Mobile

您可以使用您移动设备上的 PowerPoint Mobile 和您计算机上的 Microsoft PowerPoint 搭配使用，让您可以轻松地将 PowerPoint 文件复本于您移动设备上。透过和您的计算机同步化处理后，您将可以保持您的移动设备和您的计算机同时拥有最新的内容。

您可以使用您的 PowerPoint Mobile 来浏览或播放 PowerPoint 的档案。若您想开启您的 PowerPoint 档案，点选「开始」→「Office Mobile」→「PowerPoint Mobile」，此时画面会出现您的 PowerPoint 档案清单，从清单上点选您想开启的档案。

1. 选择在您的清单展示栏内展示的文件夹类型。
2. 点屏幕右上角的「名称」（或「日期」、「大小」、「类型」）可以变更您的清单排列方式。
3. 点选文件可开启文件。
4. 点选并按住一个档可开启即时式档案。
5. 点选「打开」可开启文件。
6. 选择「菜单」获得更多信息。

9.7 OneNote Mobile

OneNote Mobile 允许您编辑记事。

1. 点选「开始」→「Office Mobile」→「OneNote Mobile」→「新建」创建一个新记事。编辑后，您可选择「完成」结束编辑。
2. 选择「菜单」，然后选取「删除」删除记事。

3. 选择「菜单」，然后选取「重命名」重命名记事。
4. 选择「菜单」，然后选取「选项」依修改日期或名称分类。
5. 选择「菜单」，然后选取「关于」，检视 OneNote Mobile 的相关信息。

9.8 Windows Media Player

您的 Windows Media Player 可以让您在您的移动设备上播放声音和影像文件，点选「开始」→「程序」→「Windows Media」，即开启您的 Windows Media Player。


1. 点选  全屏检视。
2. 显示网站，在网站上寻找要播放的音乐和影像。
3. 点选  回到目前档案开头或是上一个档案。
4. 选  播放或  暂停。
5. 点  选跳到下一个档案。
6. 点选  或  调整音量高低。
7. 点选  开启或关闭声音。

在您的 Windows Media Player 的画面上，点选「菜单」→「媒体库」，即可进入文件夹选择您欲播放的档案。

1. 选择一个文件夹。
2. 「菜单」：选「打开文件」可打开不属于资料夹内的档案。选「更新媒体库」，可更新媒体库清单。
3. 点选并按住要播放的档案或文件夹，再选「播放」直接播放或「加入队列」将档案列入「正在播放」的清单中。

您可以使用同步化将您计算机上的声音和影像文件复制到您的移动设备上。您移动设备上的 Windows Media

Player可播放Windows Media和MP3檔。

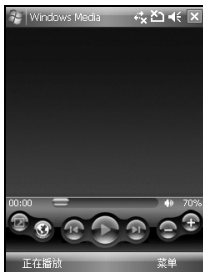

9.9 Internet Explorer

1. 您可以使用下列方式，用您的移动设备来浏览网页或WAP网页。
2. 和您的计算机同步化处理时，可下载您的最爱连接和行动最爱。这些连接点储存在您的计算机当中，在Internet Explorer的「收藏夹」。
3. 连接到因特网服务器供货商(ISP)或网络，并浏览网页。首先，必须先建立连接，请参考「6.1和互联网连接」单元。

若是您已经连接到ISP或网络，您可以从互联网或企业内部网络下载档案和程序。点选「开始」→「Internet Explorer」即开启您的Internet Explorer。

浏览互联网

1. 请先将您的移动设备和互联网连接。
2. 点选「开始」→「Internet Explorer」。
3. 在您的浏览器画面上输入您欲浏览的网址。
 - 点选空格右边的  图标执行。
 - 您可以使用方向键或是您浏览器画面上的卷轴，来

调整您的画面浏览内容。

- 点「菜单」寻求更多信息。
- 在您浏览的网站画面上，点选并按住网页内容的任意位置，即现式菜单将会展开。

检视收藏夹

1. 在您的浏览器画面上，直接点选「收藏夹」，或是进入「菜单」→「添加到收藏夹」。
2. 在「收藏夹」画面上：
 - 点选您想检视的网站。
 - 可新建或删除文件夹或是连接。

移动收藏夹

当您在您的计算机上安装了ActiveSync之后，您计算机上的「收藏夹」会新建一个「移动收藏夹」。只有储存在移动收藏夹内的项目，才会和您的移动设备同步。您可依照下列的几个步骤，将您喜欢的网站加入到您的「收藏夹」：

1. 在您计算机上的Internet Explorer画面上，点选「工具」→「新建活页夹」。
2. 若想变更名称，在新显示的标签下输入新的名称。
3. 若想变更储存位置，在「收藏夹」→「组织收藏夹」新显示的标签下，点选「新建档案夹」选取文件夹。
4. 设置完成后，按下「OK」，将此网站加入到您的移动收藏夹。

9.10 计算器

您的「计算器」可以让您在您的移动设备上执行简易的运算。

点选「开始」→「程序」→「工具程序」→「计算器」即开启您的计算器。

9.11 游戏

在您的移动设备上，您可以到「游戏」选择您喜欢的游戏，做为您的娱乐消遣。

1. 点选「开始」→「程序」→「游戏」。
2. 点选任一游戏开始游戏。

9.12 动感游戏

在行动装置上，内建三款动感游戏，您可以透过对手机做前后左右倾斜、甩动或水平旋转来进行有趣的动感游戏。动感游戏创造出令人意想不到的娱乐效果，让您在忙碌的生活之余，也随时轻松一下。

9.13 ZIP

ZIP的档案压缩及解压缩功能，让您在资源管理器中即可轻松压缩所需要的档案，节省空间，提高效能。

压缩档案

1. 点选「开始」→「资源管理器」。
2. 点选并按住欲压缩的档案开启即现菜单。
3. 点选「压缩成ZIP档」。在新出现的标签中可设置压缩方式、密码（可不设）。
4. 点选「开始压缩」压缩档案。

解压缩档案压缩

1. 点选「开始」→「程序」→「工具程序」→「ZIP」。
2. 在ZIP档案清单中，点选您想解压缩的档案。
3. 再按「是」解压缩档。

9.14 路径记录

路径记录功能让您透过全球卫星定位技术记录您行进的轨迹，存档后您不但可于景点建立地标写下旅行记事，并可拍照记录美好的照片。也可藉由Google Earth软件或任何支持 .kml, .gpx档案格式的图资软件来显

示所记录的行进轨迹。

1. 点选「开始」→「程序」→「GPS应用」→「路径记录」。



2. 于GPS联机完成时，点选画面中之  钮，本机即开始进行路径记录动作。当路径正在记录中，开始记录钮将变成暂停记录钮 ，点选后可暂停路径记录。
3. 于卫星联机状态时点选下方之  钮，即可将目前之坐标加入自订地标或拍照。并可输入地标名称及相关叙述，按下  即可储存自订的新地标。
4. 或是按下  进入拍摄画面，加入照片，点选  即完成地标新增。按下  即可储存自订的新地标。

注意：为方便让您辨认，进入相机模式，会变为 。在此模式下，您所拍摄的照片即为带有GPS坐标的照片。带有GPS坐标之照片档名以(GPS)为结尾。例如：Camera0024(GPS).jpg。

- 點選  及確認後即可停止記錄並進入存檔畫面。起點名稱、終點名稱及檔案名稱可以自行輸入，檔案類型及儲存位置可自行選擇。
- 點選  並確認後即可清除所有記錄。

注意：路径记录功能开始进行 GPS 联机时，Today 画面顶端导览列会出现  代表联机中状态，当完成联机后则变为  代表联机已完成。

9.15定时发报

此功能可使用者定时传送当前位置与简讯内容予他人。



- 选取「开始」→「程序」→「GPS应用」→「定时发报」。
- 在「起始地」和「目的地」的字段中，直接输入内文，或选取  插入储存的位置。
- 在「传送对象」字段，直接输入电话号码或选取  从电话簿新增连络人。
- 在「附注」字段，您可以新增想显示在简讯中的额外内容。

- 选取「启动」执行定位发报。可自由设定是否开启自动发送讯息模式，以   按钮设定好传送频率后，点击左下之区块  来启动，将执行定时发报功能。若无點選自动发送，点击左下之区块之启动将仅进行GPS联机，欲进行发送则點選Today画面顶端导览列之 。
- 选取弹出窗口的「停止」停止自动送出讯息。

注意：当 GPS 与 GSM 收讯不良时，短讯无法发送，并跳出警示窗口提醒使用者。假如微弱讯号接收持续 20 分钟，一个窗口将弹出询问是否关闭自动发送的功能。

注意：



GPS 讯号搜寻中。



GPS 讯号接收状况良好。点触后可开启定时发报状态页。

9.16 SIM管理

可以将联系人及短信从SIM卡上储存到手机上，或从手机上回复到SIM卡中。點選「开始」→「程序」→「手机小管家」→「SIM管理」。

从SIM卡联系人复制到手机：

- 點選「开始」→「程序」→「手机小管家」→「SIM管理」。
- 勾选需要复制的联系人，或是在「菜单」→「全选」。
- 點選「菜单」→「储存选择项目到联系人」。

从手机联系人复制到SIM卡：

- 點選「开始」→「程序」→「手机小管家」→「SIM

管理」。

2. 点选「菜单」→「加入联系人至SIM卡」。

9.17 恢复原厂设置

恢复原厂设置，然后所有使用者数据将被清除。点选「开始」→「程序」→「工具程序」→「恢复原厂设置」。

9.18 Spb Backup

点选「开始」→「程序」→「工具程序」→「Spb Backup」。



完全备份

1. 在画面上选择「完全备份」。
2. 在下一个画面，您应该提供要备份数据的文件名称和位置。假如您选择<自定义>，您将能够选择任何活页夹，然后点选「下一个」。
3. 在最后的画面，确认全部所欲的选项是正确的，点选「下一个」开始备份，或点选「返回」更改设置。

自定义备份

1. 在画面上选择「自定义备份」。

2. 在下一个画面，您被询问选择所欲保存的项目。勾选各项目前面的空格以选取。对一些项目，您可以自定义内容，选择这些项目，点选「选项」做改变，然后点选「下一个」。
3. 在下一个画面，您应该提供要备份数据的文件名称和位置。假如您选择<自定义>，您将能够选择任何活页夹，然后点选「下一个」。
4. 在下一个画面，您可以选择「压缩」压缩档案，也可以选择「已加密」，输入密码再确认密码来加密。
5. 在最后的画面，确认全部所欲的选项是正确的，点选「下一个」开始备份，或点选「返回」更改设置。在这一个画面，您也可以了解预计需要备份空间和可用储存空间。假如您没有足够空间备份档案，手机设备将通知您。

自动备份

1. 在画面上选择「自动备份」。
2. 在这个画面，您可以自定义自动备份。
 - a. 开启自动备份：假如您勾选这个选项，您将允许程序根据您的自定义自动创造备份。
 - b. 日期：选择自动备份的日期。
 - c. 时间：选择自动备份的时间。
 - d. 备份后自动重启/重启设备后关闭设备：假如勾选这个选项，备份后自动重启，重启设备后关闭设备。
 - e. 仅在外部电源供电时备份：假如勾选这个选项，仅在外部电源供电时备份，然后点选「下一个」。
3. 在这个画面，您可以选择备份目录储存在哪里，也可以选择删除旧备份文件，也可选择保存档案的数目，然后点选「下一个」。
4. 在下一个画面，您被询问选择所欲保存的项目。勾选各项目前面的空格以选取。对一些项目，您可以自定义内容，选择这些项目，点选「选项」做改变，然后点选「下一个」。
5. 在下一个画面，您可以选择「压缩」压缩档案，也可以选择「已加密」，输入密码，再确认密码来加密。

6. 在最后的画面，确认全部所欲的选项是正确的，然后点选「完成」储存设置，或点选「返回」更改设置。

Backup复位

选择文件修复。

当您升级您的行动装置后，若进行资料的还原，会具有一定的风险性。可能会因资料存放的位置不同或是系统的新旧的不兼容，在资料还原后产生了异常的状况。

您的手机准备更新系统前，您可使用「完全备份」备份您欲储存的数据。在您升级手机的系统后，您可以点选「Backup复位」回复您先前储存的数据。然而，当您这样做的时候，您手机的系统将回复到原来升级前的系统版本。若您想保有升级后的系统版本，您需要在「自定义备份」中取消「系统资料」的勾选。

注意：您的手机准备更新系统前，您可使用「完全备份」备份您欲储存的数据。在您升级手机的系统后，您可以点选「回复备份」回复您先前储存的数据。然而，当您这样做的时候，您手机的系统将回复到原来升级前的系统版本。若您想保有升级后的系统版本，您需要在「自定义备份」中取消「系统资料」的勾选。

当您升级您的行动装置后，若进行资料的还原，会具有一定的风险性。可能会因资料存放的位置不同或是系统的新旧的不兼容，在资料还原后产生了异常的状况。


您可以用您的设备连接您的计算机，透过Active Sync以手机操作您的计算机。输入IP位置在「计算机」栏、用户名在「用户名」栏、密码在「密码」栏、域名在「域」栏。然后点选「连接」连接您的计算机和手机。

9.20 QuickMark

QuickMark系利用手机之内建照相机扫描条形码，透过软件的译码，自动辨识条形码的内容。点选「开始」→「程序」→「QuickMark」。

将行动条形码放置红色瞄准框中，QuickMark将自动针对画面行动条形码进行译码，如果译码成功，会播放译码声音并显示结果画面。

行动条形码如下图。

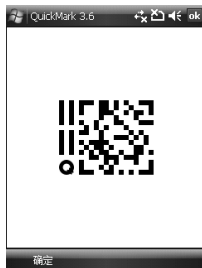

9.19 远程桌面Mobile

点选「开始」→「程序」→「远程桌面Mobile」。

十.管理您的移动设备

10.1 内存管理

点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「内存」。

「主内存」标签

显示您移动设备目前的内存状态。

「存储卡」标签

显示您移动设备上存储卡的使用情形。

10.2 寻找可用的内存

当您的内存不足时，您的移动设备将无法自动调配内存，您可以下列方式解决：

1. 点选「开始」→「资源管理器」。
2. 从「资源管理器」把需要保存的档案移到您的存储卡上，用笔针点选并按住要选取的选项，在即时菜单上点选剪切或复制，切换到您的存储卡后再点选贴上。
3. 用「资源管理器」删除不需要的档案。

点选「开始」→「信息」→「菜单」→「选项」→「存储」标签。若您有安装存储卡，勾选「如果可用，请使用此存储卡存储附件」。往后电子邮件的附件将自动存入存储卡。

点选「开始」→「Internet Explorer」→「菜单」→「工具」→「选项」→「内存」标签。点选「清除历史记录」和「删除文件」，删除浏览过网页的相关记录。

10.3 新增或移除程序

移动设备在出厂前所安装的程序都储存在 ROM(只读内存)，这些储存于 ROM 的程序是无法移除的，ROM

里面的数据也不会因为意外而遗失。只要手机还有足够的空间，您就可以安装您喜爱的程序于此。

由 ActiveSync 添加程序

请先确认您移动设备的处理器类型，再确认您想安装的程序是否合适。

1. 点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「关于」→「版本」标签，查看您移动设备的信息。
2. 将您欲安装的程序下载到您的计算机。(请选取专为 Pocket PC 以及专为您的移动设备而设计的程序)。
3. 阅读安装指示说明、「读我」档案，或是件随程序提供给您的文件。
4. 连接您的计算机和您的移动设备。
5. 在您的计算机上执行安装执行文件。

- 如果这个档案内含安装程序，安装精灵会自动开启，请依画面上的指示操作。一旦软件在您的计算机上安装完后，安装程序就会自动将软件传到您的设备上。
 - 如果这个档案不含安装程序，那么画面上会出现错误信息，告诉您这是无效程序，那程序不适用于您的计算机。此时您必须自己将此程序搬到您的移动设备上。若您找不到关于这个程序的任何安装说明，请使用 ActiveSync 的「浏览」功能，把程序档案复制到您的移动设备上的 Program Files 文件夹。
6. 安装完成后，点选「开始」→「程序」，然后点选添加程序的图标即可执行新程序。

由互联网添加程序

您可以从互联网下载适合安装于您移动设备的软件。

1. 请先确认您移动设备的处理器类型，再确认您所想

安装的程序是否合适。点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「关于」→「版本」标签，查看您移动设备的信息。

2. 使用您移动设备上的 Internet Explorer 直接从网络上下载程序到您的移动设备上。(请选取专为 Pocket PC 以及专为您的移动设备而设计的程序)。
3. 阅读安装指示说明、「读我」档案，或是伴随程序提供给您文件。
4. 在您的计算机上执行安装执行文件。

添加程序到开始画面

点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「菜单」。

1. 勾选您想要显示在「开始」菜单的程序。
2. 点触「OK」储存设置，并返回「个人」标签画面。

移除程序

点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「删除程序」。

从「存储内存中的程序」清单点选欲删除的程序，当选取的程序显示为反白时，点选「删除」。若发现已安装程序清单上没有您要移除的程序，您可以使用您移动设备上的「资源管理器」找到程序，点选并按住该程序名称，然后点选即现式菜单上的「删除」，将此程序删除。

十一.产品规格

项目	规格
系统信息	
操作系统	Windows Mobile 6.1 Professional
处理器	Marvell PXA 270 520 MHz
内存	ROM 256 MB, SDRAM 128MB
机体	
尺寸(mm)	116*59*14.1 mm
重量	140 g (包含锂电池)
电源	
电池	锂电池 1300 mAh
待机时间	约 150 小时
通话时间	约 4 小时
充电时间	约 4 小时
屏幕显示	
LCD 型式	2.8" , 65,536色 半透半反式 TFT LCD
分辨率	480 x 640 像素
频段	
频段	EDGE, GSM 900/ 1800
连接	
蓝牙	Bluetooth 2.0 调变 : GFSK 频段范围 : 2.4 - 2.4835GHz 输出电力 : 0dbm (Typical)
GPRS	GPRS Class 12
WAP	WAP 2.0
CSD	有
Modem dial-up	有
USB	Mini USB 2.0

影像

档案格式	JPEG, GIF, PNG, BNP, WBMP
最大尺寸	视存储卡大小而定

声音

档案格式	MP3, WAV, WMA, MIDI, AAC
最大档案大小	视存储卡大小而定

录像

档案格式	3GP, MPEG4, WMV
最大档案大小	视存储卡大小而定

联系人

最大档案大小	视存储卡大小而定
---------------	----------

铃声

档案格式	MP3, WMA, AMR
和弦	48 和弦mid档案

数码相机

档案格式	JPEG
像素	5百万像素
档案格式	QVGA, QQCGA
自动对焦	有
近拍	有
动态录像	有

信息

Windows Live Messenger	有
短信	有
彩信	有
电子邮件	有

存储卡

存储卡	Micro SD卡
最大扩充容量	最大到4GB

操作温度**温度****-10°C~45°C****注意：**规格可能会在某些区域内改变。

十二. 常见问题集

Q1 请问我的设备无法开机，应该如何处理？

答：

1. 确认您的设备电池还有足够电力，以及电池安装正确。
2. 将您的设备插上电源，确认充电指示灯是否有亮起，然后再按电源开关。

Q2 请问我的设备画面常常冻结，或是没有响应，应该如何处理？

答：

1. 您可按下重新开机键重新启动整个系统，让系统释放出不需要的资源，整个系统就会恢复正常。
2. 若在您重新开机后，系统仍然无法正常运作，此时您需要执行系统还原。先按相机键，再按电源开关键约三秒后再放开。此时您的移动设备将还原为系统默认值，并且重新启动。

注意：当您执行系统还原时，系统还原会将您移动设备内所有的设置、信息、及程序移除，您的移动设备将会回复到出厂时的设置。

Q3 请问我的设备为何无法发出任何声音？

答：

1. 点选画面右上方的喇叭图标 ，再选择声音控制选项，或是调整来电铃声的音量。
2. 您也可以使用您设备侧面的音量控制键，上下推动就可以控制音量。

Q4 请问我的屏幕画面为何会自动变暗？

答：

点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「背景灯」→「电池电源」或「外部电源」标签。您可以在此处

面下自行更改设置。

Q5 当我要开启一个程序或档案时，出现「内存不足」的信息时要如何处理？

答：

- 由于您的设备内存是由储存内存以及程序内存所共享，您可以参考下列方式，选择适合的方法。
1. 移除您自行安装的不常用程序，可释放内存空间。
 2. 删除不常用的数据，可释放内存空间。

Q6 请问我的笔针不是很精确，要如何处理？

答：

点选「开始」→「设置」→「系统」标签 →「屏幕」→「常规」标签。点选「调整屏幕」调整屏幕定位，触控屏幕会更精准的响应笔针的点选。

Q7 请问我的硬件按键一直没有响应，或是叫出错误程序，要如何处理？

答：

点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「按键」。检查每个功能键是否设置正确。

Q8 请问我的 ActiveSync 作业无法执行或连接，要如何处理？

答：

1. 确定您已经安装了 ActiveSync 最新版。本产品附送的光盘包含此软件，如果您的光盘遗失了，您可以在 Microsoft 的网站下载。
2. 确定您已经将 USB 传输线插入您的计算机和移动设备，并且确实连接无误。
3. 确定并未同时执行另一个同样也使用您在安装时选定的串行端口工作的程序。
4. 如果仍然无法正常运作的话，请移除您计算机端的

ActiveSync软件，重新再安装一次。

Q9 请问存储卡要如何从扩充卡中拔出？

答：

本手机的存储卡插槽专为存储卡所设计。请轻压存储卡，存储卡即从存储卡槽弹出，抽出即可。

Q10 请问我的移动设备可以同时和 PC 以及 Exchange Server 进行资料同步吗？

答：

不行。同一时间内，您只能选择和PC进行同步或是选择和Exchange Server进行同步。

Q11 如何将蓝牙耳机连接到我的设备？

答：

1. 点选「开始」→「设置」→「连接」标签 →「蓝牙」→「设备」标签，然后点选「添加新设备」。
2. 从侦测到的蓝牙设备清单选取蓝牙耳机，然后点选「下一步」。
3. 若出现要求输入密码的提示时，请参阅蓝牙耳机操作手册来取得正确的密码。密码通常是 1234 或 0000。
4. 点选完成。完成配对后，蓝牙耳机图示出现在标题列中。

Q12 如何设置设备的信息铃声？

答：

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」标签 →「声音和提醒」。
2. 在「通知」标签的「事件」栏，选择「信息：新短信」。
3. 勾取「拨放声音」，然后选择铃声使用。

生产厂商：宁波技嘉科技有限公司

生产地址：浙江省北仑区宁波保税区西区创业二路九号