

If you need English user manual, please download from Siemens website:
www.siemens-mobile.com.cn

Gigaset C28可扩展数字无绳电话系统

C28 手柄



1 电池充电状态
2 手柄内部号码
3 显示键
4 通话键
5 电话簿
6 结束通话和开/关键
7 振铃开启/关闭 (长按)
8 键盘锁定 (长按)
9 闪断键
- 闪断 (短按)
- 拨号暂停 (长按)
10 麦克风
11 速拨列表键

基座



注册/寻呼键
(第4页/第5页)

显示键:
按下显示键将启动屏幕上该键所对应图标的功能。

显示图标	按键时的含义
→→	打开最近号码重拨列表 (第4页)。
✉	打开呼叫列表 (第4页)。
INT	打开已注册手柄列表 (第5页)。
MENU	打开主 / 子菜单。
↑ 和 ↓	向上滚动 / 向下滚动或调节音量。
← 和 →	向左 / 向右移动光标。
↔	删除一个字符。
OK	确认菜单功能或存储一项条目。

安全预防措施



请在使用之前仔细阅读本使用说明书及安全预防措施，并把其中内容以及电话使用中隐藏的危险解释给您的孩子们。



只能使用提供的电源装置。



只能使用推荐的可充电电池！切勿使用传统电池（非充电电池），否则可能会对健康和财产造成重大损害。请按照说明书正确使用电池（第7页）。



可能影响医疗器械的运行。请注意特定环境的技术规定（例如，医生的规定）。



手柄可能会导致助听器发出刺耳的“嗡嗡声”。振铃响时（有来电）请不要将手柄靠近耳朵。



请勿在浴室或淋浴室中安装手柄基座，手柄和基座均不防水（第7页）。



请勿在有爆炸危险的环境中使用手柄（例如，汽车油漆车间）。




在将您的话机给他人使用时，也请附上这些使用说明。



按照环保规定处置电池和手柄。请勿污染环境。

使用前电话设置

步骤 1: 连接基座

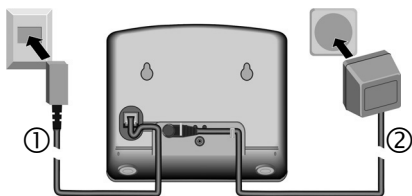


如图所示，分别用电话线1与电源线2将电话插孔和电源装置（220V）与基座相连接。将电话线与电源线放到电缆凹槽中，并务必使之一直插在基座上。

- ◆ 只能使用提供的电源装置（参见基座底部）。
- ◆ 如果从商店购买电话线，请确保电话线水晶头已按正确方式连接。

步骤 2: 手柄使用前准备

安装电池

- ◆ 将电池插头插入电池盒插槽中。
- ◆ 插入电池（参见下图）。
- ◆ 按照电池盒中提示安放电池。

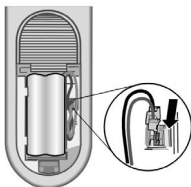

关闭电池盒盖

如下图，先将电池盒盖上部装入手柄，再按电池盒盖下端（箭头所示位置），听到“咔嚓”声表示安装到位。

打开电池盒盖

用手推箭头所示的位置，将电池盒盖掀起。



◆ 为了避免电池盖关上时压住电池线而损坏电池，请按照电池盒内提示正确安放电池。

◆ 只能使用推荐的可充电电池，切勿使用传统电池，否则可能会对健康和财产造成重大损害。

◆ 切勿使用非西门子电池充电器，否则将对电池造成损害。

◆ 只能将手柄置于配套的基座或充电座中。

步骤 3: 在基座上注册手柄，并对电池充电

将手柄放在基座上，显示屏朝上，手柄将自动向基座注册。操作程序见第4页。

对电池充电

让手柄留在基座上，对电池进行充电大约十三个小时，此时电池将被完全充满。只有在不间断的充电/放电之后，才会正确地指示电池充电状态。因此，应避免中断充电过程。

充电以电子方式进行控制。充电期间电池将变热，这是正常现象，不会有任何危险。使用一段时间后，由于技术原因，电池的充电量会减少。

要正确记录通话时间，必须设置日期和时间（第8页）。手柄现已准备就绪，可以使用了。

发行单位

西门子信息与移动通信集团

© Siemens AG 2005

保留所有权利。发行以供有限。

西门子公司网址

<http://www.siemens-mobile.com.cn>

产品型号:

C28: HWD CD 8518(11) P/TS



A31008-M1655-Y101-1-5D19

拨打电话

拨打外部电话 / 结束通话

外部电话是指对公用电话网的呼叫。

 (先输入电话号码) → 按通话键 。
您还可以先按通话键  (听到拨号音)，
然后输入电话号码。
在通话过程中，可以用  和  调节听筒音量。
结束通话/取消拨号：
按结束通话键 。

接听电话

手柄响铃，若要接听电话：
按通话键 。
若启用了“自动应答”功能（第6页），则只需从
基座/充电器中拿出手柄便可接听电话。

来电显示

接到电话时，屏幕上将显示呼叫者号码；如果您已
在电话簿中存储此呼叫者名称，则显示名称。

前提条件

您已向网络运营商申请并开通来电显示功能。

静音

您可以在进行外部呼叫时使手柄静音。外部呼叫者在
此时将听到保持音，您也听不到呼叫者的声音。

按显示键 **INT**。呼叫被“保持”（等待音）。

取消静音功能：按 。

使用电话簿和其它列表

电话簿和速拨列表

电话簿和速拨列表的操作方式完全相同。

打开电话簿：按 。

打开速拨列表：按 。

电话簿：可以存储20个电话号码和相关名称。

速拨列表：可以存储8个电话号码（号码最多可以输入12个数字）。例如，密友电话号码，拨打时只需
长按该号码对应的数字键（2-9），再按通话键即可。

按  或  键打开所需列表，
然后按 **MENU**。可使用以下功能：

EDIT ENTRY	编辑条目——编辑号码
NEW ENTRY	新条目——存储新电话号码
DISPLAY ENT	显示号码
DELETE	删除——删除单个条目

在电话簿/速拨列表中删除所有电话号码
（依次按以下键）

 /  → **MENU** → **6** → **OK**。

在电话簿/速拨列表中存储电话号码

（依次按以下键）

 /  → **MENU** → **NEW ENTRY**（新条目）

 OK	输入电话号码并确认。
 OK	电话簿：输入名称并确认。 速拨列表：输入所需速拨键的数字（2-9），然后输入名称并确认。 （长按“1”键进入预先设定的语音信箱）
	长按（返回空闲状态）。

字符集图表：参见第6页。

光标控制键：参见第1页。

使用速拨列表快速拨号

例如：速拨列表中的姓名为“3Anna”则

长按 **3** →  即可拨通此号码。

使用电话簿拨号

	打开电话簿。
	输入名称的第1个字母。
 和 	若显示多个条目，则通过上下键选择
	按通话键。

最近号码重拨列表

最近号码重拨列表包含五个最近拨打的号码。
按屏幕显示键 → 打开列表 → 按 **MENU**。
可使用以下功能：

EDIT ENTRY	编辑条目——编辑号码
SEND TO DIR	复制到电话簿——将号码存储至电话簿

清除列表中所有条目：（依次按以下键）
→ → **MENU** → **6** → **OK**。

拨打号码

您可以从最近号码重拨列表中选择一个号码：
（依次按以下键）
→ → 选择一个号码 →

呼叫列表

按显示键 打开呼叫列表

呼叫列表：保存最近的30个未接来电号码。

当手柄处于空闲状态时，新的未接电话将有闪烁的 提示。

以下是显示呼叫列表举例：

C LOG 05/10	—— 列表中已读旧条目数
	—— 列表中的新条目数

打开呼叫列表并选择一项条目

您可以查看已读过的条目。

	打开呼叫列表。
↓ C LOG 05/10 OK	选择菜单项并确认。 显示最近收到的条目。
↓	选择条目。

使用呼叫列表

→ 选择条目（参见上文） → **MENU**。
可使用以下功能：

DELETE	删除——删除单个号码
SEND TO DIR	复制到电话簿——将电话号码复制到电话簿，输入名称
TIME	时间——查看收到的日期和时间
DETAILS	状态——已读或未读
DELETE LOG	删除列表——删除整个呼叫列表
LIST TYPE	列表类型——显示所有的电话 只显示未接来电

从呼叫列表中回叫呼叫者：

按屏幕显示键 → 通过上下键选择一项条目
→ 按通话键 。

注册和注销手柄

您可以在您的基座上最多注册四个手柄。
通常情况下未注册的Gigaset C28手柄均可自动注册，
若不成功请用手动注册。

自动注册：

Gigaset C28 手柄

您可以自动注册未在基座上注册的任何Gigaset C28手柄。首次注册手柄，请将手柄放在基座中，且显示屏朝上。注册过程大概需要一分钟时间；显示屏上会有图标闪烁。将自动给手柄指定最小的未指定内部号码（1-4）。注册成功之后，您可以在显示屏的左上角看到此号码，例如“2”。如果已指定所有内部号码1-4（在基座上注册了四个手柄），若再注册新手柄，则会自动注销号码为4的手柄，前提是该手柄处于空闲状态。

手动注册：

Gigaset C28 手柄

如果自动注册不成功，或者要将手柄注册到另一基座，您可以手动注册。

1. 在手柄上：按屏幕显示键 **MENU** → 选择 REGISTER HS（注册手柄） → 输入基座的系统PIN码（默认值为0000） → **OK**。在注册过程中，屏幕上会显示“REGISTER HS”。
2. 在基座上：在输入系统PIN码的60秒之内，长按基座（第1页）正面的注册/寻呼键约10秒钟。启动注册。

注销手柄

您可以按如下方法在任意已注册的Gigaset C28手柄上注销任何已注册的手柄。

按屏幕显示键 **INT** → 选择手柄 → **MENU** → 选择 DE-REGISTER（注销手柄） → **OK** → （输入系统PIN码，默认为0000） → **OK** → DE-REGISTER（确认注销吗）？ → **OK** → 。

已注销手柄的内部号码将被取消。未注销手柄将保持原有的内部号码。

使用多个手柄

内部呼叫

内部呼叫是指与在同一基座上注册的其他手柄进行的呼叫。这些呼叫是免费的。

INT	按显示键。 您自己的手柄标有“<”。
选择 ...	呼叫单个手柄
	输入手柄号码，例如“2”。
或 ...	呼叫所有手柄
*	按*号键。
... 然后	结束通话
	按结束通话键。

外部呼叫保持 / 外部呼叫转移

您在与外部呼叫者通话时

可使外部呼叫保持：

按屏幕显示键 **INT**（外部呼叫者听到等待音）→
选择欲呼叫的手柄 → 按呼叫键 

（或直接输入手柄号）呼叫内部手柄。

当被呼叫的内部手柄接听后即可进行内部协商通话，
外线电话处于通话保持状态

结束：**MENU** → EXIT（返回） → **OK**。

您将重新连接到外部呼叫者。

或者外部呼叫转移：

按屏幕显示键 **INT** → 选择要转至的手柄 →

按呼叫键 （或直接输入要转至的手柄号）

此时外线呼叫已转移到所选手柄上

→  按结束通话键挂断即可。

如果要转至的内部用户不接听或忙，

则呼叫将自动返回，显示屏上显示“TRANSFER”，

您可以按通话键再次接听。

三方通话

您正在接听外部电话时，另外一个手柄可加入此通话，
进行三方通话。

启用/禁用三方通话功能（依次按以下键）

MENU → **BASE SETT**（基座设置）→ **SPECIAL FCT**
（其他）→ **BARGE IN**（三方通话， = 开启）。

加入三方通话

显示屏上显示“LINE IN USE”（线路忙）。您要
接听此外部电话，按通话键 

您已连接到通话中。所有呼叫方均听到提示音。

显示屏显示“LISTENING IN”（正在接听）。

结束：按结束通话键 

如果一个内部呼叫方按结束通话键 ，则发出
提示音。但是，正在接听的其他手柄仍然与
外部呼叫方连接。

寻呼手柄

如果您忘记手柄放在哪里，可以使用基座寻呼手柄。

注册/寻呼键位于基座正面（第1页），按（至多3
秒钟）注册/寻呼键，所有手柄将一起响铃。

结束寻呼：再次按基座上的注册/寻呼键或任何手
柄上的通话键 

i

按注册/寻呼键超过3秒钟将使基座进入注册
模式。在这种情况下手柄将不会响铃。

手柄设置

改变显示语言

有几种语言可供选择

MENU → 92 → 选择语言
(例如输入“01”显示英文菜单)

01 英语

02 法语

03 西班牙语

启用/禁用自动应答

有来电时，只需从基座或充电器中拿出手柄，而
不必按通话键 。

启用: **MENU → 911。**

禁用: **MENU → 910。**

启用/禁用电池警告提示

启用这项功能后，处于空闲状态的手柄当电量
不足时会发出“哔哔”声。

禁用: **MENU → 940。**

启用: **MENU → 941。**

手柄复位

恢复手柄出厂设定将不会影响电话簿中的条目、呼
叫列表和速拨列表以及基座上的手柄注册。

MENU → 93 → DEFAULT (手柄复位)? → OK。

开启/关闭手柄

长按“结束通话”键  来开启/关闭手柄。

把手柄放在基座或充电器中时，手柄将自动启用。

激活/取消键盘锁定

您可以“锁定”手柄上的按键。这可以防止意外启用
键盘。

激活键盘锁定: 长按 **#** 号键。

显示屏上将出现  图标。

取消键盘锁定: 长按 **#** 号键。

当您接听电话时，将自动取消键盘锁定。完成通话
后，将重新启用键盘锁定。

启用键盘锁定后，紧急号码也不能拨打!

基座设置

更改线路占用之后的暂停时长

您可以改变在按通话键  和传输电话号码之间的
暂停时长:

MENU → 输入 8916 → 当前暂停时长的数字闪烁:

1 = 1 秒; 2 = 3 秒;

3 = 7 秒; 4 = 2.5 秒

→ 屏幕显示 916SET (输入欲设定的数字) → OK。

默认值是 “2”

更改拨号暂停时长

如果PABX需要 (请参阅PABX相关操作说明)，

您可以更改拨号暂停时长:

MENU → 输入 8912 → 当前暂停时长的数字闪烁:

1 = 800 毫秒; 2 = 1600 毫秒;

3 = 3200 毫秒

→ 屏幕显示 912SET (输入欲设定的数字) → OK。

默认值是 “2”

插入拨号暂停: 按 **R** 键2秒钟，显示屏上显示 “P”。

附录

字符集图表
重复按相关的键。

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
0	+	0	-		?	_
1	空格 1					
#	# (在显示屏上显示为 )					
*	* / () ,					

规格

基座耗电量

在待机状态下约为2 Watt，在充电状态下约为3 Watt，在通话状态下约为2 Watt。

一般规格

标准	WDCT
通话范围	室外无障碍约300米， 室内约50米
电源装置	220 V ~/50 Hz
使用环境温度	+5 °C 到 +45 °C
尺寸/手柄	155 x 51 x 35 mm (长 x 宽 x 高)
尺寸/基座	115 x 74 x 87 mm (长 x 宽 x 高)
重量/手柄	约102 克 (包括电池)
重量/基座	约116 克
充电电池	一块镍氢 400mAh 可充电电池
电池组序列号	V30145-K1310-X383, A5B00075495685
电池容量	400 mAh
第一次充电时间	在基座上大约13 小时， 在充电器上大约5小时
通话时间	约 6 小时
待机时间	约 130 小时

备注：
电池第一次充电应充满，
并且第一次使用电池应耗尽后才能再次充电。

保养

用湿布或抗静电布擦拭基座和手柄。切勿使用干布擦拭！因为这样会造成静电！

接触到液体

- 如果手柄接触到液体：
- 1 关闭手柄，立即取下所有电池。
 - 2 让所有液体从手柄中排出。
 - 3 轻拍手柄的各部分，打开电池盖，将手柄放在温暖干燥的地方至少72个小时（不要放在微波炉、烤箱等处）。
 - 4 手柄未完全干燥之前请不要启动手柄。
手柄完全干燥后，您将可以再次正常使用。

问题和解答

如果您使用过程中出现问题，
可以通过访问西门子网站
www.siemens-mobile.com.cn
或拨打服务热线寻求帮助：
+86-4006 706 007

下面列出最常见问题及解答。

问题	原因	解决办法
显示屏为空白。	手柄未开机。 电池电量不足。	按结束通话键  约5秒钟或将手柄置于基座上。 给电池充电或更换电池（第2页）。
手柄不对按键作出反应，显示屏上显示“  ”的图标。	启用键盘锁定。	按 # 键约2秒钟（第6页）。
无法连接上基座，图标在显示屏中闪烁。	手柄超出基座范围。 手柄未注册。 基座未上电。 线路连接不正确。	移动手柄，使其更加靠近基座。 注册手柄（第4页）。 检查基座上的电源连接器（第2页）。 检查线路（第2页）。

菜单树

您的手柄功能全面，我们将在下表中列出所有功能。
当手柄处于空闲状态时，按 **MENU**（打开菜单），
滚动至所需功能，再按 **OK** 确认选择。

返回空闲状态：长按 。
有两种方法选择菜单功能：
◆ 用 **↑** 和 **↓** 滚动，
◆ 输入适当的数字组合，
例如：按屏幕显示键 **MENU**
→ 输入 512 代表设置时间。

1					
2	ALARM CLOCK		闹钟--需先设置系统 时钟		
3	HS SETT (手柄设置)	3--1	RINGER	振铃--5级设置+"声音 渐增"+关闭	
		3--2	MELODY	音调--10种可选音调	
4					
5	BASE SETT (基座设置)	5--1	CLOCK (时钟)	5-1-1 DATE	日期设置--输入格式:月日年
				5-1-2 TIME	时间设置--输入格式:小时分钟
				5-1-3 CLOCK MODE	时钟模式--选择 12/24 小时格式
		5--2	SYSTEM PIN	系统 PIN 码--更改系 统 PIN 码(默认值为 0000)	
		5--3	DEFAULT SETT	基座重置--恢复出厂 设置(不改变系统 PIN 码和已注销的手柄)	
		5--4	SPECIAL FCT	5-4-1 DIAL MODE	拨号模式--选择音频或者脉冲
				5-4-2 FLASH TIME	闪断时间--设置范围80—800ms
				5-4-6 BARGE IN	三方通话--启用/禁用该功能
6	VOICE MAIL (语音信箱， 需网络支持)				
7	REGISTER HS (注册手柄)				