

Gsmart

S1200

使用手冊

版权声明

本手册内所涵盖的所有集嘉手机产品，包括手机本体、配件、软件、文字、音乐与图片，其所有权皆归集嘉所有或由集嘉取得合法授权，并受著作权法、商标法、专利法等相关法律之保护。未经集嘉同意之下，不得做任何翻拷或仿制。若发生因上述行为而造成侵害集嘉权益之情事，行为人应负担相应之法律责任。

欢迎使用

手机内建3.5G通讯及GPS，并拥有三百万像素的照相功能。多元的PDA应用功能让您在行动时，一手掌握信息的动脉。便利的Windows Direct Push E-mail让您在外洽公也能以Wi-Fi或数据联机接收公司内部的电子邮件、查询通讯簿，行动办公不受限制。随手机将配有原厂配件，包括应用程序安装光盘、电池、耳机、旅充、手写笔及USB数据传输线。

安全须知

在您开始使用您的手机前，请详读以下重要安全须知，将意外及危险降至最低。

电磁波影响：

为减少电磁波影响，请妥善使用。

SAR 值：

SAR 标准值 2.0W/kg，

手机实测值为

GSM 900 MHz: 0.422 W/kg。

DCS 1800 MHz: 0.286 W/kg。

UMTS 2100 MHz: 0.131 W/kg。

道路安全：

在开车或骑车时，请勿手持使用本手机。

环境安全：

当您接近加油站、危险化学品物品及易燃物时，请将手机关闭。

飞行安全：

当您搭乘飞机时，请关闭您手机的Wi-Fi、蓝牙、电话功能、数据联机。若有必要，请配合指示关闭手机。

场所安全：

请遵守各场所的相关规定，必要时关闭您的手机，以避免干扰或是危险的发生。这些场所可能包括医疗场所，您的手机可能干扰到某些医疗仪器，影响医疗行为。

配件及电池安全：

请使用经由本公司集嘉通讯认可的配件和电池，以预防对您的手机造成伤害。

使用须知

在您开始使用您的手机前，请详读下列重要信息，若未详读下列信息，可能会导致危险及触犯法律问题。

- 在您开始使用手机之前，请先将电池完全充电。
- 在充电过程中，请勿将电池从手机中取出。
- 插入SIM卡之前，请先确定您的手机已关闭电源。
- 请勿擅自拆装您的手机，若未经由授权人员自行拆装，将有可能失去保固。
- 在公共场所时，请遵守指示及规定使用您的手机。
- 避免过度挤压情况，请勿在屏幕或装置上施加过度的压力，并请在您坐下之前将装置从裤子口袋中取出来。同时，建议您使用装置专属的保护套。在使用触控屏幕时只能利用手写笔或手指。若因错误的使用造成屏幕破损则不在保固范围之内。
- 长时间使用装置，可能会有装置变热的现象。当装置使用过长时间后，例如长时间讲电话、电池充电、浏览网页等，此时装置可能开始变得变热。大部份情况下，装置变热属正常现象，并非装置本身故障，请勿担心。

目录

版权声明.....	0-1
欢迎使用.....	0-2
安全须知.....	0-3
使用须知.....	0-4
一. 开始.....	1-1
1.1 手机信息.....	1-1
1.2 电池.....	1-3
1.3 SIM卡.....	1-4
1.4 锁定/解锁.....	1-4
1.5 转换屏幕方向.....	1-4
1.6 首页画面.....	1-5
二. 电话功能.....	2-1
2.1 使用电话.....	2-1
2.2 接听/略过电话.....	2-2
2.3 呼叫纪录.....	2-2
2.4 视讯电话.....	2-2
2.5 其它电话信息.....	2-4
三. 输入.....	3-1
3.1 输入法.....	3-1
3.2 在屏幕上绘图.....	3-2
3.3 录制语音讯息.....	3-2
四. 设置.....	4-1
4.1 个人设置.....	4-1
4.2 系统设置.....	4-1
五. 与计算机同步信息.....	5-1
5.1 关于同步化.....	5-1
5.2 安装与使用同步化.....	5-1
5.3 透过蓝牙同步化.....	5-1
六. 连接.....	6-1
6.1 与Internet连接.....	6-1
6.2 数据连接设置.....	6-1


6.3 无线蓝牙传输.....	6-2
6.4 因特网共享.....	6-2
6.5 无线网络.....	6-3
6.6 USB.....	6-3
七. 信息中心.....	7-1
7.1 SMS\MMS.....	7-1
7.2 建立电子邮件服务.....	7-2
7.3 使用电子邮件.....	7-2
7.4 同步处理电子邮件.....	7-2
7.5 使用Push E-mail.....	7-3
7.6 Messenger.....	7-4
八. 多媒体.....	8-1
8.1 照相机.....	8-1
8.2 摄影模式.....	8-2
8.3 录音笔.....	8-4
8.4 图片和视频.....	8-5
8.5 JAVA.....	8-5
8.6 收音机.....	8-5
8.7 串流播放器.....	8-6
九. 应用程序.....	9-1
9.1 日历.....	9-1
9.2 联系人.....	9-1
9.3 任务.....	9-2
9.4 Microsoft Office Mobile.....	9-2
9.5 Windows Media Player.....	9-4
9.6 Internet Explorer.....	9-4
9.7 计算器.....	9-6
9.8 电子计算器.....	9-6
9.9 游戏.....	9-6
9.10 秒表.....	9-6
9.11 NF Browser.....	9-7
十. 程序.....	10-1
10.1 Zip.....	10-1
10.2 GPS加速器.....	10-1
10.3 路径记录.....	10-1

10.4 定时发报.....	10-3
10.5 SIM管理.....	10-4
10.6 Spb Backup.....	10-4
10.7 Search Phone.....	10-5
10.8 远程桌面Mobile.....	10-5
10.9 语音命令.....	10-5
十一. 产品规格.....	11-1
十二. 常见问题集.....	12-1

一. 开始


1.1 手机信息

手机按键介绍和功能说明。

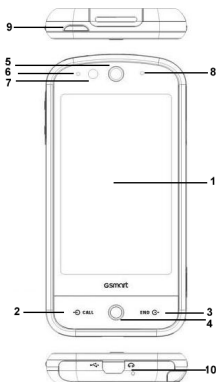

编号	项目	功能
1	显示屏幕	显示主屏幕画面。
2	通话键	短按此键可拨出电话号码或接听来电。 长按此键为：语音命令。
3	结束键	按此键可结束通话或返回主页。
4	确认键	点选功能选项后，按此键可进入该功能。在相机或摄影机模式下，短按确认键为拍

		照或摄影。高级
5	听筒及喇叭	您可以从喇叭播放出音乐及声音。
6	光能感应	自动调整背光。手机处于黑暗状态，背光变暗，反之则否。
7	前景照相镜头	打影像电话时可使用此 30 万画素的镜头。
8	LED 指示灯	该灯会以手机状态显示不同的颜色。 绿色：电话待机中。 红色：电池充电中。 蓝色：蓝牙功能开启。 橘色：Wi-Fi 功能开启。 紫色：指示通知，开启 GPS。
9	电源键	持续按压电源键几秒后，您就可以开启或关闭手机。
10	Mini USB 2.0 埠	将充电器接头与此底座插槽连结，即可开始充电。可透过 USB 传输线，与计算机或其它手机进行信息的传送。底座插槽也为耳机插孔。

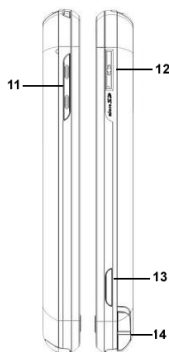


编号	项目	功能
11	侧键	按侧键功能于选项页面可以调整上下;于通话时,按下音量调大,按下音量调小。在相机/摄影机画面下,按下焦距调远,按下焦距调近。
12	Micro SD卡槽	在此插入 Micro SD 卡,存取资料。
13	相机键	按压:进入照相功能。
14	手写笔	利用此手写笔点选屏幕,操作一共有 2 种方式: 1. 点:轻轻将手写笔点在欲选取的项目上,然后将手写笔从屏幕上移开。

2. 压:在某些情况下,将手写笔点在欲选取的项目上,然后保持手写笔不动,经过几秒后,一个由数个小点所组成的圆圈将会出现,这表示即现式选单将被开启。

当第一次启动手机时,将会询问是否要校准屏幕。校准方式是以手写笔点击显示在屏幕上不同位置的十字符号中心。如果发现手机对于手写笔反应不准确,或是您已执行系统还原,此时需要重新校正屏幕:

1. 点选「开始」→「设置」→「系统」→「屏幕」→「常规」标签。
2. 点选屏幕上的「校准屏幕」。
3. 精确的用手写笔,点触每一个在画面上的十字。
4. 完成后点选「OK」返回系统画面。

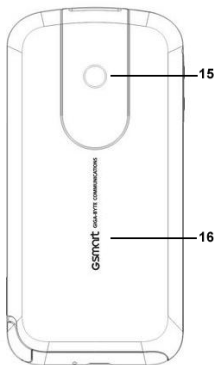

注意：使用任何未经原厂认可的电池或充电器将可能导致本手机的保证及认可效力失效，甚至造成危险。当手机充完后，请记得将充电器从手机上拔除。

开启电池盖

手机翻至背面，电池盖向上轻推开启电池盖。

将电池充电

在第一次使用前，请确认电池已经充满电，并正确地安装在手机上，可使用以下方法来将电池充电：

- 通用 AC 变压器：将通用 AC 变压器的一端插入适当的电源插座，并将另一端插入手机的充电连接埠后，将自动开始充电。
- USB 传输线：从包装中取出随附的 USB 传输线，将 Mini USB 接口的一端插入手机的充电连接埠，并将 USB 传输线的另一端接上计算机的 USB 连接埠。

开机

持续按压电源键几秒后，此时屏幕即进入开机画面。

关机

在开机状态下，按下手机顶端的电源键几秒后，手机将关机。设置自动关闭手机时间的步骤如下：

1. 点选「开始」→「设置」→「电源」→「高级」。
2. 勾选「待机超过下列时间后关闭装置」（请选择「使用电池电源时」或「使用外部电源时」）
3. 选取欲套用的时间。
4. 点选「OK」即完成设置。
5. 进入休眠模式时，再次按下电源键，您的手机将开启，并回到之前的画面。

编号	项目	功能
15	相机镜头	可透过相机镜头拍下欲拍摄之画面。
16	电池盖	打开电池盖后，即可取下电池，以安装您的 SIM 卡。打开电池盖后，拿掉手写笔，可以在手写笔槽的末端内找到重新开机键，按压后重新开机。

1.2 电池

包含了可抽换、可重复充电的锂聚合物电池。待机时间和通话时间将依实际的网络覆盖范围，或手机是否处于待机状态而有所不同。电池寿命也将依您在各个功能间切换的频率而有所不同。

检查电池电力

点选「开始」→「设置」→「电源」→「电池」。此时状态列会显示剩余的电池电量。

休眠状态

当手机闲置一段时间没有任何操作后，本手机将进入休眠状态，此时屏幕画面亮度将会变暗，并进入省电模式。

1. 可透过按电源键，进入休眠模式。在休眠模式下，屏幕画面将自动关闭，当触碰屏幕画面或按键时，手机将不会有任何反应。您可以使用此功能避免误触屏幕或按键的情况发生，以节省电力。
2. 也可以自行设置进入休眠模式的时间，当在设置的时间内无任何操作，手机将自动进入休眠模式。

1.3 SIM 卡

在安装或移除 SIM 卡之前，请先确认手机已经关机，并且没有使用充电器或 USB 传输线充电。

1. 将手机翻至背面，打开电池盖，并移除电池。
2. 找到位于右上方的 SIM 卡插槽。
3. 将 SIM 卡的金属面朝下，缺口朝左上方，将 SIM 卡从下往上推入插槽中。
4. 将电池安装回手机上。
5. 将电池盖装至手机背面，您会听到卡一声即可。

1.4 锁定/解锁

1. 锁定装置：在开始画面下，点选「锁定」来锁定装置。此时手机将不会对屏幕上的触碰或任何按键的输入有反应。
2. 解锁装置：
将画面上方锁头的图示，向左右滑动即可解除锁定。

设置手机的使用权及保护密码

增强式密码必须包含 7 个以上字符，且由大小写字母、数字及标点符号组合而成。

1. 点选「开始」→「设置」→「锁定」。
2. 如要启用此功能，选择在超过多久后没有输入密码，手机即自动关机，请点选「如果装置未使用超过以下时间则提示」。
3. 选择您要使用的密码类型：简单 PIN 码或高级式英数字符。
4. 输入密码，并在「确认」栏再输入一次确认。
5. 在「提示」标签，您可以输入您的密码提示。这个提示可能其它人也可看到。
6. 在「显示」标签，可选择解除锁定画面的显示，有 Windows 传统配色及 Windows 预设二种选择。
7. 按「OK」储存设置。
 - 如果手机已设置与网络连接，则使用增强式密码，可提供更佳的网络安全保护。
 - 如果忘记密码，您必须重设硬件才可继续使用。这么做会删除您建立的所有档案与数据，以及已经安装的任何程序。
 - 如果已使用 ActiveSync 建立备份文件，所有程序数据均可回复。

1.5 转换屏幕方向

您也可以选择直向或横向的显示画面。直向的模式能让您的手机在一些应用程序上有更佳的画面或更佳的操作。而横向的模式可选来浏览较长的文本文件。

1. 点选「开始」→「设置」→「系统」→「屏幕」→「常规」标签。
2. 在「常规」标签画面上，选择您要的模式，直向、横向(惯用右手)或横向(惯用左手)。

—
开始



直向



横向

1.6 首页画面

1. 开始

点触此处以打开屏幕左上方的开始菜单。在其他任何功能画面可直接点触「开始」→「今日」回到今日画面。

2. 状态列

显示新进事件与系统主要状态图标如电池电量、连接状态、SIM 卡状态、时间等等。除电池外，您可以点触任一图标，以进入该项目的功能或信息。

3. 今日画面

在今日画面中，依序排列信息与常用的功能，直接点触即可进入功能。您可以进入「开始」→「设置」→「今日」，更改今日画面设置。

4. 命令列

依据您所执行的功能画面，显示该画面所需的功能选项或指令。

5. 即现式窗口

按状态列的小图示，可让您快速进入某个功能。若要取消此窗口，点画面中其它地方即可。





点选「开始」

图示	程序名称	说明
	多媒体中心	JAVA、照相机、录音笔、图片和视频、收音机、流媒体播放器
	今日	回到今日的畫面
	手机小管家	SIM 管理、Internet 共享
	设置	手机装置的各项设置功能
	工具	Zip、Spb Backup、秒表、电子计算器、计算器
	游戏	Bubble Breaker、接龙
	GPS 应用	定时发报、路径记录、

		GPS 加速器
	ActiveSync	与计算机数据双向传输同步化
	入门	快速连接到常用菜单
	Messenger	Windows Live Messenger
	便笺	可用于临时便笺
	远程桌面 Mobile	从手机远程连结和控制计算机桌面的机制
	Search Phone	可用于寻找所有程序与数据
	Windows Live	可使用 Live Search。
	Windows Media	播放影音文件软件。
	语音命令	使用语音开启程序和功能
	Internet Explorer	帮助您网络浏览
	任务	帮助您追踪未办任务
	档案总管	手机或记忆卡中所有数据夹的数据
	短信	SMS/MMS 功能
	电子邮件	使用电子邮件
	联系人	所有联系人数据
	Marketplace	可在线购买软件
	Microsoft My Phone	My Phone 服务透过网络与您的 My Phone

		账号同步处理电话中的联系人、日历、任务、讯息等
	电话	打电话的功能
	日历	可设置或查看约会行程
	NF Browser	帮助您网络浏览
	Office Mobile	Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint Mobile、OneNote Mobile
	Search 小组件	连结到网络上寻找更多的 Widget
	Adobe Reader LE	方便您浏览文件
	说明	部份功能设置或使用说明

设置

点选「开始」→「设置」

项目	说明
今日	设置画面的外观和显示信息
声音和通知	设置音量及通知方式
蓝牙	设置蓝牙的使用细节
时钟和闹钟	设置时间与闹钟
锁定	设置手机的使用权及保护密码
电源	查看电源使用现况，是否待机一段时间后关闭
Microsoft My Phone	My Phone 服务透过网络与您的 My Phone 账号同步处理电话中的联系

	人、日历、任务、讯息等
--	-------------

点选「开始」→「设置」→「个人」

项目	说明
按键	设置手机上下/下控制功能键的重复速度
机主信息	输入个人的信息
电话	设置电话的响铃方式、来电铃声、键盘
输入	设置输入法的使用细节
通话设置	设置通话功能
主题设置	内建多种 UI 选择设置

点选「开始」→「设置」→「系统」

项目	说明
关于	查看手机的重要讯息
背景光	设置背光照明、亮度的使用细节
证书	在网络上做为识别依据，防止未经许可的存取
客户反馈	您的使用状况可以匿名的方式传送至 Microsoft
加密	加密存放到储存卡的档案
托管程序	检视已下载的程序
内存	查看内存使用情况，及正在执行的程序清单
CPU 管理	手机二种效能方式的選擇
快速选单设置	设置快速选单在屏幕的右上方
区域设置	设置所在区域和各项信息显示，如日期、时间、货币等
删除程序	移除不再使用的程序
屏幕	校准手写笔的准确度，选择直向或横向显示及调整字体大小

任务管理器	检查已使用的程序内存所占用的空间和 CPU 执行状态
错误报告	软件操作错误回报 Microsoft
语音命令设置	设置如何使用语音开启程序和功能
恢复原厂设置	取消所有改变的设置值，恢复为原厂设置
装置信息	查看手机版本信息

点选「开始」→「设置」→「连接」

项目	说明
选择频道	选择您偏好的频率。
无线收发	设置让手机可以接收来自他人手机的档案。
地区广播设置	接受来自您的电信业者的信息。
连接	设置、管理网络连接。
域注册	将连接您的手机到公司，以运用资源。
数据连接精灵	让您快速设置数据连接。
信息传送方式	设置短信的传送方式。
USB	使用 ActiveSync 或卡片阅读机功能。
Wi-Fi	设置 Wi-Fi 的使用细节。
无线管理器	快速开启/关闭 Wi-Fi、蓝牙、电话、数据连接、Push E-mail、飞航模式。

状态列

类型	图示	说明
电力		电池电量充足。
		低电量，请充电。
		充电中。

电话		拨出电话。
		拨号中。
		通联纪录。
		未接来电。
		电话中。
连接		HSDPA 可以使用。
		3G 可以使用。
		数据连接可以使用。
		数据连接已连结上网。
		数据连接正连结上网。
		启动蓝牙功能。
		启动 Wi-Fi；Wi-Fi 正连接；Wi-Fi 已连接。
讯号		讯号强。
		无讯号。
		漫游。
		GPS 正定位；GPS 已定位。
		GPS 路径记录正定位。
		GPS 路径记录已定位。
		正搜寻位置讯息。
		已搜寻位置讯息。

—
开始

短信		您收到一则或多则电子邮件。
		您收到一则或多则语音信箱留言。
		您收到一则或多则实时讯息。
声音		系统音。
		电话音。
		开启所有程序的声音功能。
		铃声功能关闭。
快速选单设置		内存管理、旋转屏幕、铃声设置、背景设置、快速选单设置、模式设置、调整背光亮度。


二. 电话功能

2.1 使用电话

您可以直接按下通话键，在您使用电话功能之前，请确定您已将 SIM 卡插入。

拨号画面

1. 电信公司名称
2. 清除输入的数字
3. 呼叫记录
4. 正在拨打的电话号码
5. 通话键
6. 视讯通话
7. 联系人清单
8. 触控式按键
9. 隐藏键盘
10. 菜单

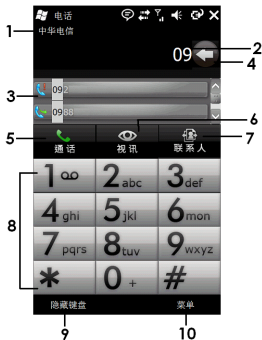

来电画面

1. 来电者照片、名称、电话号码
2. 接通电话
3. 静音
4. 结束通话



通话画面

1. 来电者照片、名称、电话号码
2. 通话时间
3. 喇叭开启/关闭
4. 静音/解除静音
5. 保留通话/解除保留
6. 通话记事
7. 联系人清单
8. 结束通话
9. 键盘
10. 菜单



拨打电话给联系人

在今日画面上，点触屏幕左下方「联系人」，进入联系人画面。

1. 在联系人清单上方搜寻栏内输入您欲寻找的联系人姓名或是电话号码，此时将会筛选符合此条件的联系人。
2. 您也可以拉滚动条上下搜寻联系人。
3. 在「联系人」画面上选取联系人，并按通话键拨号。
4. 在「联系人」清单画面上点触屏幕右下方菜单，将菜单内选项功能展开，选取欲执行的功能。

新建联系人

进入联系人画面后，点选屏幕左下方「新建」，即进入「选择联系人类型」，您可以选择「Outlook 联系人」、「SIM 卡联系人」、「电子邮件群组」、「讯息群组」。选择后，您可以开始编辑联系人信息。

1. 在此设置画面下，您可以在图片栏为联系人设置照片，往后联系人的照片将会于来电时显示。
2. 您也可以点选来电铃声栏，在此为您的联系人设置不同的铃声，往后此联系人的来电铃声即为您设置的铃声。
3. 当您为联系人的数据全部输入完毕后，点选屏幕右上方「OK」储存。

2.2 接听/略过电话

当收到来电时，屏幕上会显示通知讯息。如要接听来电，请点选「接听」或「通话」。如要拒接来电，请点选「拒接来电」或「结束」以停止响铃并拒接来电。这么做可能会将来电转至语音信箱，视电信业者的作业方式而定。

2.3 呼叫记录

在呼叫记录画面下，呼叫记录会将已拨电话、来电电话、及未接来电显示于呼叫记录画面，您可以选择全部显示，或是只显示特定纪录。

1. 按通话键或从今日 → 电话进入电话功能，点选屏幕左下方「菜单」→「呼叫记录」。
2. 在呼叫记录画面下，点选屏幕右下方「菜单」。
3. 「菜单」展开后，点选欲执行的功能。点选「筛选」可选取您呼叫记录使用的显示方式。可查看所有通话、未接来电、拨出电话、拨入电话。
4. 在「呼叫记录」画面下，点选并按住中间电话号码区，即出现即现式选单，您可以依需求点选欲使用之功能。

2.4 视讯电话

3G 视讯电话可以让您在通话同时看到对方。

拨打视讯电话

1. 输入要拨打的电话号码。

2. 点选「视讯电话」 拨打视讯电话。正在拨打电话时，3G 视讯电话功能自动转成拨号画面。

当视讯电话联机成功，3G 影像电话功能画面如下：



预览窗口

该窗口播放您这边镜头的影像。

对方窗口

右边的窗口播放对方镜头的影像。

视讯显示

- ：一般视讯显示。
- ：视讯显示为其它图片。

结束通话

您可以按  结束通话，通话状态为结束。

传送静止影像

：传送静止影像。

：停止传送静止影像。

转换窗口

转换预览窗口及对方的窗口

- ：预览窗口位于左方，对方窗口位于右方。
- ：对方窗口位于左方，预览窗口位于右方。
- ：只出现预览窗口。
- ：只出现对方窗口。

静音

此按键可选择静音或关闭静音功能。按键有下列几种状态：

- ：静音。
- ：关闭静音。

通话失败

当通话失败时，画面中会出现一个窗口问您是否要重新视讯电话或是要开始语音通话。

从联系人拨打视讯电话

3G 视讯电话可让您拨打视讯电话给 Outlook 中的联系人。

- 点选今日 画面上的「联系人」，开启 Outlook 联系人。
- 点「菜单」或长按该联系人。
- 选择「视讯电话」来拨打视讯电话。

从呼叫记录拨打视讯电话

- 在呼叫记录页面，选取一个记录。
- 点选「菜单」，选取「视讯电话」拨打视讯电话。

2.5 其它电话信息

设置电话

您可以轻松检视及变更设置值，例如要使用的来电响铃类型及响铃音调，以及输入电话号码时的按键音。您也可以启用手机保护功能，以免被他人盗用。

点选「开始」→「设置」→「个人」→「电话」。

「电话」标签

在「电话」标签中，您可以设置下列项目：

响铃方式

您可以变更来电通知的方式，点选「响铃方式」清单，然后选择您要的选项。

来电铃声

点选「来电铃声」清单，然后选择您要使用的声音。

1. 如要将 wav 或 midi 档案设置为来电铃声，请使用计算机上的 ActiveSync，将档案复制到手机的铃声数据夹，再从来电铃声清单中选择铃声。
2. 如要下载铃声，您可以联机至因特网，然后下载兼容于 wav 或 midi 的来电铃声。

键盘

您可以变更使用键盘输入电话号码时所发出的声音。如果设置为长拨号音，则按下键盘时发出的声音，会一直持续到手指离开键盘为止。如果设置为短音，则按下键盘时发出的声音，只会维持一两秒。您也可以选择「关」关闭拨号音。

「安全性」标签

您可以勾选「使用电话时需要 PIN 码」以增加手机安全性。点选「变更 PIN 码」或「变更 PIN 2 码」以变更您的 SIM 卡 PIN 码。

「服务」标签

「服务」标签主要是用来设置来电选项，例如：通话限制、本机号码、来电转接、插拔功能、语音信箱与简讯、限制拨号。

如要从电话键盘变更电话设置：

1. 请点选「菜单」→「选项」→「服务」标签。
2. 勾选您想要选取的项目，点选「取得设置」。
3. 点选「OK」储存设置。

选项	说明
呼叫限制	限制接听来电及/或拨出电话。
主叫号码	在拨出的电话中显示您的姓名及/或电话号码。
呼叫转移	将所有来电或选择的来电转接至其它号码。
呼叫等待	在通话中通知您有来电。
语音信箱与短信	语音信箱及简讯服务中心号码。
固定拨号	只能拨打限定电话号码。

「网络」标签

在网络设置项目中，您可以检视可用的网络，决定当手机无法使用目前网络时，存取其它网络的顺序，并决定是否要手动或自动变换网络。在变换网络、讯号中断或更换 SIM 卡前，目前的网络会维持启用状态。目前使用的网络会列在画面的最上方。当目前的网络无法使用时，请点选「寻找网络」以选择替代的网络。

拨打国际电话

从任何国家拨打国际电话时，必须插入特定的国际存取代码。如果您在要拨打的号码前面加入[+]符号作为前导符，那么就不需再输入当地的国际存取代码。

1. 点选并按住 0 键，直到出现+号为止。+号可取代当地的国际前置代码。
2. 输入您要拨打的完整电话号码。其中应包括国码、区码 (不含最前面的 0)，以及电话号码。
3. 点选「通话」或按通话键。

拨打紧急电话


输入国际紧急电话号码 112，然后点选按通话键。其它紧急电话号码可能储存在您的 SIM 卡内。如需详细信息，请洽询您的电信业者。若手机已处于装置锁定模式中，在拨打紧急电话前，您必须先解除手机锁定。

三. 输入

3.1 输入法

手机提供以下输入法来编辑文字

1. 开启编辑程序，诸如：Word Mobile 或便笺。
2. 您可以点选屏幕下方输入法类型图标旁的箭头来切换输入法。

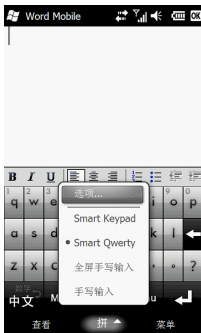

备有 Smart Keypad、Smart Qwerty、全屏手写输入、及手写输入等输入法供您输入数据。要显示或隐藏屏幕键盘或手写板，请点选屏幕下方输入法类型图标，输入法类型图标会随着您选用的输入法而显示不同的图标。点选此按钮旁边的箭头则可查看或切换输入法。

点选「开始」→「设置」→「个人」→「输入」以设置手写输入法细项及录音格式：

1. 点选「输入法」标签，在输入法拉霸中选取想要的输入法。
2. 如在选取手写板后再点选「选项」，即会进入手写输入选项的设置页。您可视需要勾选适用的项目。
3. 回到输入页，点选「选项」标签，您可在该设置录音格式及文字缩放比例等项目。

Smart Keypad 和 Smart Qwerty

1. 点选屏幕下方输入法类型图标旁边的箭头，然后再点选「Smart Keypad」或「Smart Qwerty」。点选「Mode」可以切换中文、英文或数字输入。
2. 点选「Menu」可以选取符号表、数字模式、Multi-tap 英文、繁体注音、繁体拼音、繁体仓颉、繁体笔划、编辑、输入法设置。
3. 如要输入大写字母或符号，请先点选 Shift 键，输入完毕后即会回到小写模式。如需要持续输入大写字母，则请连续点选 Shift 键二次，此时所有输入的英文字母均为大写，欲切换回小写模式，只要再点选 Shift 键一次即可。

手写输入

1. 点选屏幕下方输入法类型图标旁边的箭头，然后再点选「手写输入」。
2. 使用手写笔直接在屏幕下方的手写方块中书写，系统会自动进行辨识，并呈现在文件之内。此外，在手写板输入方块上方，会出现一排近似字供您选择。
3. 如仅欲输入英文字母或数字时，请点选手写方块左侧的「英」或「数」按钮，此时系统只会辨识英文或数字。如系统辨识错误，请减慢书写速度然后再重写，并注意字迹的工整与笔序的正确性。另外，您亦可选用手写板上方的近似字。

全屏手写输入


1. 点选屏幕下方输入法类型图标旁边的箭头，然后再点选「全屏手写输入」。
2. 启用全屏手写输入后，书写时便不必局限在手写板的手写区域内，不论在屏幕上的任何位置进行书写，系统同样会自动辨识，并随即出现在您的文件中。
3. 如欲输入英文字母或是数字时，请点选屏幕下方工具列中的「英」或「数」按钮。此时书写的笔迹，均会视作英文字母或数字加以辨识。

3.2 在屏幕上绘图

您可以在屏幕上绘图，就像您在屏幕上书写一样。在屏幕上书写与绘图的差异，在于您选择项目的方式以及如何编辑这些项目。例如，图片可以调整大小，而文字则不可以。点选「开始」→「便笺」。

绘制图案

画出第一笔时要跨越三条横线。此时会出现绘图方块。接著划第二笔或触控屏幕，则绘图方块就会成为图案的一部份。未超过三条横线的图案会被视为文字。

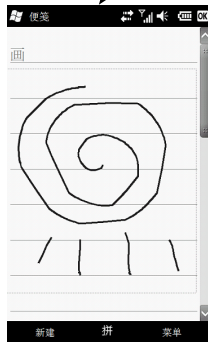

选取图案


如要编辑或设置格式，必须先选取图案。

1. 在图案上点选并按住手写笔将出现十字符号，可以拖曳出一个选取范围，放开后将出现选取控制点。
2. 点选菜单，可执行剪下、复制及贴上。如要变更缩放比例以便更容易处理或检视您的图片，请点选显示比例，然后选择一个缩放比例。

3.3 录制语音讯息

便笺录音

1. 在便笺功能点选「新建」，开启一则新的便笺。
2. 再点选「菜单」→「检视录音工具列」。
3. 将手机的麦克风移至声音来源附近录制即可。

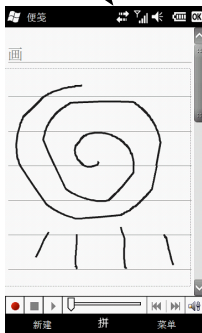

4. 开始录音请点击 ，停止录音请点击 。
5. 此则录音是会出现便在笺中，并显示为 。
6. 如要播放录音内容，请在便笺中点选 ，或点选便笺清单中独立的录音。

独立录音

进入便笺画面，若未新增便笺，可点选「菜单」→「检视录音工具列」，点选录音 ，再点选停止录音 ，会储存为独立的录音。

四. 设置

4.1 个人设置

按键

设置硬件按键的快速键功能。点选「开始」→「设置」→「个人」→「按键」自订上/下控制按键的重复速度。

机主信息

输入个人的信息帮助您识别您的手机：

1. 点选「开始」→「设置」→「个人」→「机主信息」。
2. 在「标识」标签中输入您的个人信息。

声音及通知

设置事件及通知方式。关闭声音与通知功能可节省电池电力。

要变更响铃类型与音量：

1. 点选「开始」→「设置」→「声音和通知」。
2. 在「声音」标签中，您可以选择想要使用的动作。
3. 在「通知」标签中，您可以自订各种事件的通知方式。选择事件名称，然后选择通知的铃声类型。
4. 在「振动」标签中，您可以在点选屏幕的不同情况下启用振动。

今日

设置画面的外观和显示项目。

变更今日画面的主题

1. 点选「开始」→「设置」→「今日」。
2. 在「外观」标签中选择想要使用的主题。如要使用您自己的背景，请选择「使用此图片作为背景」，然后点选「浏览」以寻找要使用的档案。
3. 选择「数据夹」，然后点选您要使用的档案。
4. 点选「OK」储存。

注意：推荐的背景图是 480 x 800 画素的 jpeg 档案。传送喜欢的主题给朋友，选取想传送的主题，然后在「外观」标签页点选「数据交换」传送。

自订首页信息：

1. 点选「开始」→「设置」→「今日」→「项目」。
2. 选取想要的选项在首页上。
3. 进阶自订首页，选取一个项目，然后选取「选项」（不是每个项目都提供「选项」）。

通话设置

设置通话功能。点选「开始」→「设置」→「个人」→「通话设置」。

4.2 系统设置

关于

关于此功能包括您手机的所有信息。点选「开始」→「设置」→「系统」→「关于」。

背景光

设置背光照明、亮度的使用细节。

以电池供应背光电力，将会缩短电池的使用时间。点选「开始」→「设置」→「系统」→「背景光」。

- 点选「电池电源」标签，设置在使用电池供电时，是否开启/关闭背光照明。
- 点选「外部电源」标签，设置在使用外部电源时，是否开启/关闭背光照明。
- 点选「背光亮度」标签以调整亮度。
- 调整「电源」设置以节省电源。

证书

凭证发行者及有效日期的相关信息。点选「开始」→「设置」→「系统」→「证书」。

时钟和闹钟

设置时钟与闹钟提醒。

点选「开始」→「设置」→「时钟与闹钟」。

在「时间」标签中，您可以设置目前居住地的时间，如果您经常前往某个地区，请选择「到访地」，以便您可以快速检视正确的日期与时间：

1. 选择「居住地」或「到访地」。
2. 选择时间区域。
3. 选择上午/下午。
4. 使用在小时、分钟及秒钟旁的往上及往下的箭头，来调整反白的时间单位。
5. 点选在日期旁的箭头来开启行事历，及选择所需的月份、日期及年份。
6. 点选「OK」，将跳出一窗口，确认您是否将变更储存在时钟设置。
7. 点选「是」，将储存变更及跳出画面。
 - 在「闹钟」标签中，可设置唤醒闹钟，将您的手机当作旅行闹钟使用。
 - 在「其它」标签中，可选择「在所有程序的标题列显示时钟」和「装置设置为静音或震动时闹钟仍然会响」。
 - 如要变更手机显示日期与时间的方式，点选「开始」→「设置」→「系统」→「区域设置」→「时间」标签和「日期」标签。

客户反馈

可依客户的经验意见改进程序。这是由 Microsoft® 设计的客户意见改进功能。您可选择回报或不回报意见，它的目的在于改进软件的功能。点选「开始」→「设置」→「系统」→「客户反馈」。

加密

将档案加密。您可将您的档案加密储存在 Micro SD 卡中，藉由选择「存放档案到储存卡时进行加密」。此类加密的档案只能由此手机读取。点选「开始」→「设置」→「系统」→「加密」。

受管理的程序

检视已下载的程序。点选「开始」→「设置」→「系统」→「托管程序」。

内存

显示内存配置状态以及目前正在执行的程序。

如果程序不稳定或程序内存不足时，您可能必须停止程序。点选「开始」→「设置」→「系统」→「内存」。

- 「主内存」标签会显示系统配置给档案与数据使用的内存容量，以及配置给程序使用的记忆体容量。
- 「存储卡」标签会显示已插入在手机中的储存卡，尚余多少可用的内存。

快速选单设置

设置快速选单在屏幕的右上方。设置选项：内存管理、调整背光亮度、快速选单设置、铃声设置（一般、会议、静音、户外模式）。点选「开始」→「设置」→「系统」→「快速选单设置」。

区域设置

设置所在区域及各项信息显示，如日期、时间、货币等。点选「开始」→「设置」→「系统」→「区域设置」。

删除程序

移除程序让您移除储存在手机内存内的程序，可显示可用的储存内存总容量。点选「开始」→「设置」→「系统」→「删除程序」。在程序方块中选择您要移除的程序，然后点选「删除」。

屏幕

设置屏幕并重新校准屏幕。点选「开始」→「设置」→「系统」→「屏幕」。

- 在「常规」标签中，您可以调整屏幕的显示方向及调整屏幕。
- 在「Clear Type」标签中，您可以为许多程序将螢幕字型边缘平滑化。
- 在「文字大小」标签中，您可以调整文字大小以检视更多内容，或改善许多程序的可读性。

任务管理器

检查已使用的程序内存所占空间和 CPU 执行状态。点选「开始」→「设置」→「系统」→「任务管理器」。

错误报告

为协助 Microsoft 改进您使用的产品，您的装置可能会收集软件操作的相关信息，以便在发生严重错误时回报。发生错误时，您可以选择是否要回报信息；若选择回报，会确保您的隐私权。点选「开始」→「设置」→「系统」→「错误报告」。

语音命令设置

语音命令主要功能分别有「语音命令」、「语音命令设置」两个程序，功能如下：

- 语音命令：执行语音拨号、查询及执行应用程序等动作。
- 语音命令设置：设置在语音命令功能中可辨识的指令内容，以及训练个人专属的数字模型。此功能在「设置」底下。

建立联系人的语音标记

- 点选「开始」→「设置」→「系统」→「语音命令设置」→「联系人」标签。



- 请选择一位联络人，然后按  来建立语音标记。
- 如果该联络人有多电话号码，请选择其中一个以建立语音标记。
- 点选 。在哔声响起后，将会开始录音。系统将会建立您录制的语音标记。
- 当系统提示语音标记已成功建立时，在该项目的右侧会显示语音标记图标。
- 您可以再次点选  来重新建立语音标记。
- 如要删除语音标记，请选择该项目并点选 ；系统将会移除此项目的语音标记。

建立应用程序的语音标记

- 点选「开始」→「设置」→「系统」→「语音命令设置」→「应用程序」标签，建立应用程序的语音标记。

四 设置

建立音乐的语音标记

- 点选「开始」→「设置」→「系统」→「语音命令设置」→「音乐」标签，建立音乐的语音标记。

数字训练

- 点选「开始」→「设置」→「系统」→「语音命令设置」→「数字训练」标签，练习数字发音。

数字设置

- 点选「开始」→「设置」→「系统」→「语音命令设置」→「数字设置」标签，设置数字拨号的号码长度。

进阶设置

- 点选「开始」→「设置」→「系统」→「语音命令设置」→「进阶设置」标签，设置语音标记录制的灵敏度。

关于

- 点选「开始」→「设置」→「系统」→「语音命令设置」→「关于」标签，查询语音命令软件的信息。

恢复原厂设置

点选「开始」→「设置」→「系统」→「恢复原厂设置」。

在密码栏内输入验证码(密码字段左边的四个数字)，点选画面左下方的恢复，恢复原厂设置。

装置信息

查看手机的版本信息。点选「开始」→「设置」→「系统」→「装置信息」。

五. 与计算机同步信息

5.1 关于同步化

可以使用 Microsoft ActiveSync，将手机与您的个人计算机做信息的同步处理。

- 同步保持您手机上 Outlook 数据与您个人计算机的 Outlook 资料在最新状态。
- 您个人计算机与您的手机可将您的 Microsoft Word 档与 Microsoft Excel 档做同步化处理，档案会自动转换为正确格式。

ActiveSync 预设不为自动同步化各类型信息。若想变更，请使用 ActiveSync 的选项功能，去开启与关闭指定信息类型的同步化方式。

ActiveSync 还可以用来...

- 备份或还原您手机的储存数据。
- 在您的手机与个人计算机之间复制档案。
- 进行同步化处理时，选取同步化模式。举例来说，与您的个人计算机连结，或是您只选择同步命令时，还是可以继续进行同步化。
- 选择哪些信息类型要同步化，并且控制有多少资料要同步化。举例来说，您可以选择要同步化过去几周的约会资料。

5.2 安装与使用同步化

注意：安装 ActiveSync 软件之前，请先不要将手机上的 USB 传输线连上计算机，只有在安装 ActiveSync 软件之后，才能将 USB 传输线与计算机相连。

在 Windows XP 上设定同步化

1. ActiveSync 软件安装：利用内附的光盘片，在您的个人计算机端安装 Microsoft ActiveSync 程序。在您的手机上已内建 ActiveSync 程序。
2. 硬件安装：使用 USB 传输线，把您的手机与您的个人计算机连接起来。
3. ActiveSync 程序使用：
 - 安装完成后，设定精灵会继续引导您，请依您的需要设定。只要以 USB 传输线连接手机与您的个人计算机后，您的个人计算机状态列将出现 ，表示正在联机。
 - 透过您个人计算机端的 ActiveSync 程序功能，可读取到您手机上的档案，相同于一般计算机的使用习惯，依需求可以同时管理两个档案。

在 Windows Vista 上设定同步化

先安装光盘片内的 Windows Mobile 装置。当第一次将手机联机到个人计算机，并启动 Windows Mobile 装置时，系统会要求建立与 Windows Mobile 装置的合作关系：

1. 将手机连接到计算机，Windows Mobile 装置会自行设定后开启。
2. 设定精灵会继续引导您，请依您的需要设定。
3. 选择想要同步化的信息类型，然后按下一步。
4. 完成设定精灵后，Windows Mobile 装置会自动同步化手机。

5.3 透过蓝牙同步化

在没有使用 USB 传输线连结的情况下，可以在手机端点选「开始」→「ActiveSync」→「菜单」→「通过蓝牙连接」，再点选「同步」，可进行同步化。

五

与计算机同步信息

注意：若要将手机透过蓝牙连接计算机并同步化，您的计算机必须安装蓝牙接收器或转接器，或内建蓝牙。

六. 连接


6.1 与 Internet 连接

在您选择使用数据联机与网际网络连接之前，请先确认您使用的电信业者提供此项服务，并向您的电信业者申请SIM卡要具备数据联机的功能。若您已拥有了SIM卡，只要向电信业者申请数据联机的功能，您现有的SIM卡就可以增加数据联机上网功能。使用数据联机上网功能方便您在家或旅途中工作，用您的手机透过无线网络浏览网页、阅读或传送电子邮件、MSN实时讯息。

6.2 数据连接设置

设置数据联机

1. 点选「开始」→「设置」→「连接」→「连接」→「高级」标签。
2. 点选「选取网路」，将网路管理画面打开。

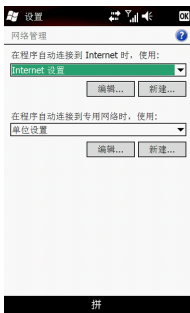

可新建使用网路于清单中，按「编辑」可修改原网路设置内容。

4. 点选「OK」储存设置。

启动数据连接

1. 点选「开始」→「NF Browser」。
2. 输入您欲浏览的网址于网址列上，并自动进行连接。
3. 当连线完成后， 会变为 .
4. 或是您可以由「开始」→「设置」→「连接」→「连接」→「任务」标签，选择「管理现有连接」进入「调制解调器」标签，长按栏框内欲选择的联机，开启即现式选单，点选「连接」。



数据连接精灵

当连接完成后，您可以上网或是收发电子邮件。数据连接自动连接设置能协助您快速自动选择数据联机网路。

3. 从下拉列表点选欲使用的网路名称。按「新建」

1. 点选「开始」→「设置」→「连接」→「数

据连接精灵」。

2. 选择区域名称和网络名称。
3. 点选「设置」储存。

6.3 无线蓝牙传输

当您想透过蓝牙上网，请确认手机配备蓝牙系统。

蓝牙连接设置

当启动蓝牙，按屏幕上方的 **H**、**BC** 或 **G**，您将在即现式窗口上看到 。



1. 点选「开始」→「设置」→「蓝牙」→「模式」标签。
2. 进入「模式」标签后，勾选「打开蓝牙」。
3. 假如您想让您的手机被其它蓝牙手机搜寻到，请点选「使此设备对其它设备可见」(若是没有点选这个选项，其它蓝牙手机将搜寻不到您)。
4. 选取「设备」标签显示所有已形成的连结。
5. 在「设备」标签，选取「添加新设备...」在有效区域扫描其它蓝牙手机。

6. 选取要连线的装置，并点选「下一步」。屏幕将跳出输入密码窗口，输入密码后，点选「下一步」。
7. 输入密码正确后，连结即完成。

注意：请向本地经销商询问其它蓝牙配件，诸如：蓝牙耳机等信息。

COM端口

当购买支持导航的蓝牙GPS后，可将手机注册为有效的序列埠，方法如下：
点选「开始」→「设置」→「蓝牙」→「COM端口」标签。

注册新的序列埠：

1. 与手机配对后，选取「新建传出连接埠」进入设定页。
2. 选取一个连接埠去设置。
3. 选取「结束」。

6.4 Internet共享

您的手机可作为数据机使用，让您的计算机以此连接到网际网络。若要使用USB做为计算机连接，您必须先在计算机上安装ActiveSync 4.5或更新的版本。

1. 点选「开始」→「手机小管家」→「Internet共享」。
2. 选择USB或蓝牙PAN做为PC连接。
3. 透过USB传输线或蓝牙将您的手机连至您的电脑，再点选「连接」。



注意：点选「连接」之前，请先确认以下项目。

1. 手机内装入已开通数据联机的SIM卡。
2. 已用USB传输线或蓝牙将手机连接至计算机。
3. ActiveSync已关闭。

注意：若您的手机电量不足，将无法连接到Wi-Fi。若您更改过IP地址，则需要重新开机后，重新设定方能生效。更改IP地址请至「开始」→「设定」→「连接」→「Wi-Fi」→「網路适配卡」标签→「选择需要的适配卡」→编辑「使用指定的IP地址」→「OK」离开并储存。

6.6 USB

手机可做为Micro SD读卡机使用，让您方便地携带资料。

1. 点选「开始」→「设置」→「连接」→「USB」。
2. 点选「卡片阅读机」。
3. 再点选「切换」。
4. 将手机与计算机以USB传输线连接，并确定手机已装Micro SD卡。

6.5 无线网络

设置无线网络，将使您的手机透过Wi-Fi与侦测到的网路连结。

1. 点选「开始」→「设置」→「连接」→「无线管理器」。
2. 勾选「Wi-Fi」启动无线网络。

当启动无线网络后，若您所在位置有无线网络，屏幕将出现「侦测到新网路」的新窗口。点选「连接」将进入区域网路的密码输入画面，当您输入完密码后，按下「连接」，手机将与区域网路连接。

七. 信息

短信包括SMS\MMS、Outlook电子邮件。在您收发您的电子邮件前，请先确认您的手机已经連上网路，在您已連上网路后，即可进入「短信」，收发您的电子邮件。

依照使用情形，可分为两种使用习惯：

1. 用手机直接連接到电子邮件服务器收发信件，不考虑「收件箱」同步的问题。
2. 同步更新手机、个人计算机的Microsoft Outlook或Microsoft Exchange的电子邮件。收件箱同步的功能不支持与Microsoft Outlook Express同步。

若是只收发SMS\MMS，您只需确定您已经将行动电话功能开启，不需要数据連在线网，也不需要再在「讯息中心」建立新的电子邮件账号。

7.1 SMS\MMS

点选「开始」→「短信」。

1. 点选屏幕左上角的「收件箱」选择档案夹。
2. 点选屏幕右上角的「接收时间」选择SMS\MMS的排列方式。
3. 长按SMS\MMS信件开启即现式选单。
4. 选择「菜单」→「新建」来编辑一个新的SMS或MMS。
5. 点选屏幕下方输入法图标，编辑讯息。

閱讀SMS\MMS画面功能

点选「开始」→「短信」，点选您想要的SMS\MMS閱讀和答复。

进入选取的简讯后，您可以：

1. 若未加入寄送简讯的连络人进入清单，点选显示在屏幕上的电话号码儲存为新连络人。
2. 点选「答复」编写回复的讯息。
3. 点选屏幕下方输入法图标，编辑讯息。

4. 在讯息的内容部份，您可以按住某一简讯以开启即现式选单。

写与寄SMS

1. 点选「开始」→「短信」→「菜单」→「新建」→「SMS」编写一个新的文字讯息。
2. 点选「收件者」欄位，输入收件者的电话号码，或是点选该字段，再点选「菜单」→「添加收件人」以新建收件人。
3. 您可以在屏幕中央空白处输入内容。点选屏幕下方输入法图示，来编写内容。
4. 在内容部份点选并按住开启即现式选单。
5. 选取「发送」寄发新的简讯。

复制SMS到SIM卡

1. 在收件箱，选择一个文字讯息并开启。
2. 选择「菜单」→「复制到SIM卡」。

注意：您不能复制一个已寄发的讯息到SIM卡。

用MMS的功能回复一个SMS

1. 在收件箱中，选择一个文字讯息并开启。
2. 点选「菜单」→「插入」，然后点选想要的选项(图片、语音便笺或文件)插入到讯息中。
3. 点选「发送」。

写MMS与寄MMS

1. 点选「开始」→「短信」→「菜单」→「新建」→「MMS」。选择一则MMS。
2. 点选「收件者」、「副本」或「密件副本」欄位，输入收件者的电话号码，或是点选「菜单」→「添加收件人」→「从连络人」或「从呼叫记录」新建收件者。

3. 点选「主题」欄位输入新讯息的主题。
4. 您可以在屏幕中央空白处输入内容。点选屏幕下方输入法图示，编写内容。
5. 在MMS内容部份点选并按住，以开启即现式选单。
6. 选取「发送」寄发新的MMS。

注意：请确认您寄发的多媒体讯息大小符合您无线网络服务提供者的限制。

7.2 建立电子邮件服务

若您已经申请因特网服务供货商(ISP)或是公司网络的电子邮件账户，您就可以使用「讯息中心」讀信与发信。

请先向ISP或公司网路管理员取得下列信息，以便顺利建立电子邮件服务。

1. 电子邮件地址、账户使用者名称、密码和域名。
2. 内送邮件的POP3或IMAP4服务器名称。
3. 外寄邮件的SMTP服务器名称。

建立电子邮件服务

1. 点选「开始」→「短信」→「菜单」→「工具」→「新建账户」，进入设定画面，并遵循设定指示，建立电子邮件服务。
2. 参考「6.1与网际网路连线」单元，使您的手机进入连线模式，开始收发电子邮件。

7.3 使用电子邮件

閱讀邮件画面功能简述如下：

点选「开始」→「短信」→「左上角下拉选择您所建立的E-mail」→「菜单」，再点选「传送/接收」，此时手机将会开始传送与接收新邮件。点选屏幕左上角的下拉选单，并点选「收件箱」，进入收件箱画面。在收件箱画面，点选任何未阅读邮件，开启进入邮件

画面。

1. 点选屏幕下方输入法图标开启或关闭键盘。
2. 选择「菜单」获得更多信息。
3. 在您的邮件内容画面上，点选并按住可开启即现式选单。

写信与寄信

点选「开始」→「短信」→「左上角下拉选择您建立的E-mail」→「菜单」→「新建」开始撰写新邮件，在您撰写完新邮件后，点选屏幕画面左下角的「发送」，将此新邮件寄出。

新建邮件画面功能简述如下：

1. 点「收件者」、「副本」、「密件副本」欄位，可输入收件者的电子邮件地址。
2. 点「主旨」欄位，可输入您新邮件的主旨。
3. 在屏幕下半部空白区块内可输入新邮件的内容。
4. 点选「发送」开始传送您的信件。
5. 点选屏幕下方输入法图标开启或关闭键盘。
6. 选择「菜单」获得更多信息。
7. 在您的新邮件画面上，点选并按住可开启即现式选单。

7.4 同步处理电子邮件

当您想要同步化处理电子邮件时，必须首先启动ActiveSync的「收件箱」同步化功能。有关更多的启动「收件箱」同步化信息，请参考您计算机上的ActiveSync的在线说明。

有关收件箱同步处理规定

1. 参考有关同步的单元，同步传输资料。
2. 若您选择不执行同步操作，也可以手动复制或移动您手机上和计算机之间的电子邮件讯息。
3. 只会同步处理计算机上的「收件箱」资料夹的邮件。
4. 只会同步处理Exchange或Outlook的电子邮件。

- 手机上「发件箱」资料夹的邮件会先传到计算机，再透过 Microsoft Exchange Server 或 Microsoft Outlook 传出去。
- 若删除手机上的某封信，当下次您将手机与计算机重新连线时，计算机上的这封信也会被删除。
- 不会同步处理您手机上的简讯。
- 您不需连接到计算机也可以直接接收服务器上的新 E-mail。
- 您可以选择在线或离线工作。在线时，您可以在手机与 E-mail 服务器连线的状态下直接阅读或回复邮件。

7.5 使用 Push E-mail

透过 Microsoft Exchange Server，在外也能以 Wi-Fi 或数据连接接收公司内部最新的电子邮件、查询通讯录，行动办公不受限制。

使用 Push E-mail 前，请依下列步骤设定您的计算机：

- 利用内附的光盘片，在您的个人计算机端安装 Microsoft ActiveSync 程序。
- 将手机以 USB 传输线连至计算机。
- 在计算机弹出的 ActiveSync 窗口中，依循 ActiveSync 设定精灵的指示完成设定，勾选「直接与执行 Microsoft Exchange 的服务器同步」，点选「下一步」。
- 输入您的网路账号、密码、网域。若您的服务器要求 SSL 加密，请勾选「此服务器需要加密的 (SSL)」连线，点选「下一步」。
- 勾选希望同步处理的项目，如电子邮件、行事曆、连络人、工作等。点选「下一步」后，再点选「完成」。

在手机上启动 Push E-mail

- 在手机上点选「开始」→「ActiveSync」→「菜单」→「添加源服务器」。



- 输入您的电子邮件地址，然后点选「下一步」。
- 输入您的使用者名称、密码、网域，然后点选「下一步」。
- 开始自动设定，或点选「跳过」执行手动设定。
- 输入您服务器地址，然后点选「下一步」。
- 选择您想同步的资料，然后点选「完成」。

完成上述设定后，您即可...

点选「开始」→「ActiveSync」→「同步」，透过 Wi-Fi 或数据联机进行无线同步。但一但连上网路，即可寄发电子邮件给您的连络人。

注意：使用本功能前，请先确定已开通数据联机或开启 Wi-Fi，并确定所使用的服务器为 Microsoft Exchange Server。Microsoft Exchange Server 提供多项功能。欲了解更多，请至 Microsoft 网站 <http://www.microsoft.com>。

7.6 Messenger

Messenger提供在手机上使用Windows Live Messenger。使用前，请记得开启Wi-Fi或数据连接。

Windows Live Messenger

1. 点选「开始」→「Messenger」。
2. 选择您的登录状态，并点选「登录」。
3. 输入您的Messenger或Hotmail电子邮件地址与密码，并进行后续设定直到完成，即可使用。



八. 多媒体

8.1 照相机

点选「开始」→「多媒体中心」→「照相机」，或长按相机键进入。

拍照方式

将镜头对准您要拍摄的景物，下拉画面右方长型相机键，或短按手机上的确认键都可拍照。



点屏幕任一处，进入相机设置画面



设置画面右方图示与说明



: 摄影模式



: 切换为前镜头



: 图片和视频

拍照后会出现：



: 返回相机模式



: SMS/MMS



: 删除照片

设置画面说明

白平衡	
自动	
日光灯	
荧光灯	
晴天	
阴天	
影像效果	
常规	
黑白	
负片	
怀旧	
红色调	
蓝色调	
绿色调	
曝光补偿(EV)	

EV +2.0	EV +2.0
EV +1.5	EV +1.5
EV +1.0	EV +1.0
EV +0.5	EV +0.5
EV 0	EV 0
EV -0.5	EV -0.5
EV -1.0	EV -1.0
EV -1.5	EV -1.5
EV -2.0	EV -2.0
照片尺寸	
2048 x 1536	2048 x 1536
1600 x 1200	1600 x 1200
1280 x 960	1280 x 960
1024 x 768	1024 x 768
800 x 600	800 x 600
800 x 480	800 x 480
640 x 480	640 x 480
320 x 240	320 x 240
ISO	
ISO：自动	ISO
ISO：100	ISO 100
ISO：200	ISO 200
ISO：400	ISO 400
ISO：800	ISO 800
设置	
剩余可拍照片数量	3128

功能设置：

1. 白平衡：自动、日光灯、荧光灯、晴天、阴天
2. 影像效果：常规、黑白、负片、怀旧、红色调、蓝色调、绿色调
3. 照片尺寸：2048 x 1536、1600 x 1200、1280 x 960、1024 x 768、800 x 600、800 x 480、640 x 480、320 x 240
4. 曝光补偿(EV)：+2.0、+1.5、+1.0、+0.5、0、-0.5、-1.0、-1.5、-2.0
5. ISO：自动、100、200、400、800
6. 快门声：开启、关闭
7. 确认画面：3 秒、10 秒、不限时间、关闭
8. 存储位置：手机、记忆卡(假如您有插入)
9. 闪烁频率：60Hz、50Hz (调至适当闪烁频率提升拍照时所见的屏幕画质和照片质量)
10. 选单显示设置：5 秒、10 秒、永远显示

相机前景镜头设置

1. 照片尺寸：640 x 480、320 x 240、160 x 120
2. 快门声：开启 、关闭 
3. 确认画面 3 秒 、10 秒 、不限时间 、关闭 
4. 储存位置：手机 、记忆卡 
5. 切换为后镜头：

8.2 摄影模式

点选「开始」→「多媒体中心」→「照相机」。进入相机设置画面后，点选右方功能列的 ，即进入摄影模式。



摄影方式

1. 将镜头对准您要拍摄的景物，下拉画面右方的长形摄影键，即可摄影。再按一下摄影键可结束摄影。
2. 将镜头对准您要拍摄的景物，短按手机上的确认键，即可摄影。再短按确认键，即可结束摄影。

进入摄影设置画面

设置画面右方图示与说明：



：相机模式



：切换为前镜头



：图片和视频

摄影后会出现：



：返回摄影模式



：SMS/MMS



：删除照片

设置画面说明

白平衡

自动	
日光灯	
荧光灯	
晴天	
阴天	

影像效果

常规	
黑白	
负片	
怀旧	
红色调	
蓝色调	
绿色调	

曝光补偿(EV)

EV +2.0	
EV +1.5	
EV +1.0	
EV +0.5	
EV 0	
EV -0.5	
EV -1.0	
EV -1.5	
EV -2.0	

影片尺寸

(影片格式为 MPEG4，影片尺寸有下列四种，但若为 3GP，影片尺寸只有 352 x 288、176 x 144)

640 x 480	
352 x 288	
320 x 240	
176 x 144	

影片格式

MPEG4	
3GP	

设置

胶卷	
----	---

摄影设置


1. 白平衡：自动、日光灯、荧光灯、晴天、阴天
2. 影像效果：常规、黑白、负片、怀旧、红色调、蓝色调、绿色调
3. MMS 影片：开启、关闭
4. 影片尺寸：640 x 480、352 x 288、320 x 240、176 x 144
5. 影片格式：MPEG4、3GP
6. 曝光补偿(EV)：+2.0、+1.5、+1.0、+0.5、0、-0.5、-1.0、-1.5、-2.0
7. 快门声：开启、关闭
8. 确认画面：3 秒、10 秒、不限时间、关闭
9. 储存位置：手机、记忆卡(假如您有插入)
10. 闪烁频率：60Hz、50Hz(调至适当闪烁频率提升摄影时所见的屏幕画质和影片质量)
11. 选单显示设置：5 秒、10 秒、永远显示

摄影前景镜头设置

1. 影片格式：MPEG4、3GP
2. 影片尺寸：640 x 480、352 x 288、320 x 240、176 x 144
3. MMS 影片：开启 、关闭 
4. 快门声：开启 、关闭 
5. 确认画面：3 秒 、10 秒 、不限时间 、关闭 
6. 储存位置：手机 、记忆卡 
7. 切换为后镜头：

8.3 录音笔

您可以使用手机上的录音功能以录制语音记事。

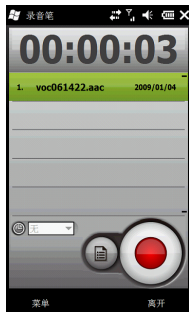

1. 点选「开始」→「多媒体中心」→「录音笔」。
2. 点选  启动录音功能。

3. 再点选  停止录音功能。
4. 启动录音功能之前,您可以在「录音时间」 预先设置您要录制的时间。当您的录音时间结束时,手机会自动停止录音。
5. 点选「菜单」→「储存至」,可以设置录音档案的储存位置。
6. 点选 , 录音功能画面将显示所有的录音文件。点选任何已录制的档案,此档案将自动播放。
7. 点选  即关闭录音功能画面,并返回程序,此时录音笔仍在背景持续录音。点选「离开」,录音功能将会被关闭,并离开。

注意：若是在录音时有电话来电,当您在接听电话后录音功能即停止。结束通话后,若您想要继续录音,您则需要重新开启录音功能。最长录音时间将视内存而定。


8.4 图片和视频

使用「图片和视频」做为相片或是影片管理。

点选「开始」→「多媒体中心」→「图片和视频」→「菜单」→「工具」→「选项」→「常规」标签下,可修改照片尺寸。

进入「图片和视频」,可以：

1. 点选左上角「我的图片」选择进入不同的档案夹。
2. 点选右上角「日期」选择照片排列方式。
3. 点选欲浏览的照片开启照片。
4. 点选「菜单」寻求更多选项。

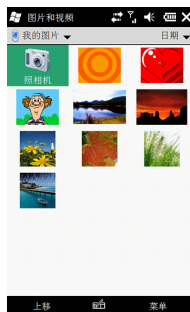

8.5 JAVA

本机支持 JAVA, 可安装及执行 JAVA 程序。

8.6 收音机

插入耳机, 并开启此功能。(必须插入耳机, 才可以开启收音机。)



1. 点选「开始」→「多媒体中心」→「收音机」。
2. 拖动频率滑块为目前频道。
3. 点选音量图标，调整收音机的音量。
4. 点选频率加减按钮，调低收音机频率0.05MHz。
5. 点选频率加按钮，搜寻上一个频道。
6. 点选频率减按钮，搜寻下一个频道。
7. 点选频率加减按钮，调高收音机频率0.05MHz。
8. 点选耳机或喇叭图标，在耳机和喇叭声音输出间切换。
9. 点选 **AF** 显示可替换的频道频率。
10. 点选 **RDS** 显示细部的频道数据。

点选频道名称，可切换至该频道收听；长按该频道名称，在即现式选单内可选择「编辑」、「新增」、「移除」、「移除全部」、「节目表」。点选「新增」输入新频道的频率、频道名称、节目表 URL，建立新频道。点选「节目表」连结至该频道预设之节目单网页。

8.7 流媒体播放器

这个程序可以支持所有串流的程序。只要您的电信公司有提供串流下载，任何串流的格式都可使用。可利用此功能收看电视、收听广播等等。

点选「开始」→「多媒体中心」→「流媒体播放器」进入播放器：



九. 应用程序

9.1 日历

约会与会议安排

「日历」可用来排定约会，包括会议和其它事件。點選「开始」→「日历」进入日历。

可选用不同的呈现方式来检查约会内容，點選画面左下角的切换键(日、周、月、年、农历、议程)，选择喜好的显示方式。

1. 点在日期上，可前往当天日历。
2. 在清单上，點選单笔日历可显示约会细节。
3. 點選「菜单」寻求更多功能。

选择「开始」→「日历」→「菜单」→「工具」→「选项」，可依照喜好改变日历的屏幕显示，以及设置提醒方式。

新建约会

1. 點選「日历」，日历画面上直接點選要约会的日期与时间。
2. 在选定的日期与时间画面上，點選「菜单」→「新约会」。
3. 选择「主题」栏编辑内容或选择之前已编辑的内容修改。
4. 选择「地点」栏编辑内容。
5. 选择「开始时间」栏开始变更日期与时间。
6. 选择「结束时间」栏结束变更日期与时间。
7. 当输入完约会内容时，點選「OK」，即可返回日历，约会内容将自动儲存。

在输入完约会内容时的「提醒」栏中，选择「提醒我」，手机会依据您在「开始」→「设置」→「声音和通知」中设置的选项提醒您。

查阅与更新日历

在日历画面上點選一项约会时，屏幕会进入此约会的摘要画面，若想更改约会内容时，點選「菜单」→「编辑」。

发送会议通知

结合 Outlook 或 Pocket Outlook 的信息，可使用「日历」来设置会议通知。当同步化「信息」，或将手机与电子邮件服务器连接时，会议通知将自动建立。點選「开始」→「日历」→「菜单」→「工具」→「选项」→「约会」标签，在「发送会议要求的方式」栏，选择想要选择的发送会议方式。

9.2 联系人

首页右下角的为「联系人」。其中储存电话号码、E-mail账号和任何其它有关联系人的信息，诸如：生日或纪念日。对联系人也可以加入照片或是设置特定铃声。

电话簿

「联系人」帮助您管理电话簿。

1. 选取「输入名称」字段输入部分名称在联系人清单搜索联系人；你可按筛选  / 索引  来寻找联系人。
2. 选取联系人姓名或电话号码以检视或编辑联系人的信息。
3. 选取任何联系人并长按开启即现式选单。
4. 选择「新建」以新建联系人。
5. 选取「菜单」获得更多功能选项。

在手机上新建联系人

1. 在联系人画面上，选择「新建」。
2. 选择Outlook联系人。

3. 在各字段上输入联系人姓名。
4. 移动右侧滚动条调整屏幕显示。
5. 选择「来电铃声」栏为这个联系人设置特定铃声。
6. 要增加便笺，选择「附注」标签输入内容。
7. 选取「OK」储存且回到「联系人」。

新建联系人加入SIM卡

1. 在联系人画面上，选择「新建」。
2. 选择SIM卡联系人。
3. 在输入联系人名称和号码字段上输入数据。
4. 选取「OK」储存且回到「联系人」。

搜索联系人

联系人搜索方式：

- 输入联系人的姓名或电话号码在「输入名称」栏，然后联系人清单将显示联系人信息。
点选「菜单」→「筛选」，选择联系人类别去显示联系人，联系人清单将只显示在这分类下的连络人。
- 假如想透过公司分类检视联系人，选取「菜单」→「查看依据」→「公司」，联系人清单将依公司排序显示联系人。
- 搜索联系人，点选「开始」→「Search Phone」。在「搜索」栏输入联系人姓名，在「类型」栏选取「联系人」。点选「搜索」开始寻找。

检视和更新联系人

在联系人清单中选取一个联系人检视联系人概要。选取「菜单」→「编辑」编辑联系人信息。

9.3 任务

点选「开始」→「任务」，帮您追踪待办任务。

1. 点选待办任务。"! " 表示重要性最为优先。
2. 点选「点选此处以加入新任务」栏加入新任务。
3. 在任务清单点选单一项目，可查询任务细节。
4. 点选单一任务并按住，可显示即现式选单。

5. 可选择任务清单的排列方式。在任务画面上，点选「菜单」→「筛选」。
6. 可选择只显示特定的任务类别在任务清单上。在任务画面上，点选「菜单」→「排序方式」。

新建任务

1. 在任务画面上，点选「菜单」→「新任务」。
2. 点选任何字段，可输入数据于选取的字段中。
3. 点选「开始」与「截止」字段，设置任务开始、截止日期。
4. 点选「出现规律」，选择此任务是否有周期性。
5. 点选提醒来设置提醒您的时间，或是选择「无」（不需要提醒）。
6. 若要将某项任务指定为某个类别，请点选「类别」字段，并从选项表中选取类别。
7. 若想新建附注内容，点选「附注」标签，可输入内容于此。
8. 当输入完新建任务的内容后，点选「OK」，即可返回任务画面，任务内容将自动储存。

查阅与更新任务

在任务清单点选任务时，屏幕会出现该任务的摘要，若想修改任务内容，点选该任务后，再点选「编辑」。

9.4 Microsoft Office Mobile

Word Mobile

可使用手机上的 Word Mobile 与计算机上的 Microsoft Word 搭配使用，让您以相当容易的存取档案复本于手机或计算机上。透过与计算机同步化处理，将可以保持手机与计算机同时拥有最新的内容。

可使用 Word Mobile 来建立像信件、会议纪录、报告等文件。若想建立新档案，点选「开始」→「Office Mobile」→「Word Mobile」→「新建」，此时画面

会出现一份新的空白档，您可以进行编辑。Word Mobile 一次只能开启一份档。

进入 Word Mobile 后：

1. 点屏幕左上角的「所有活页夹」，选择新建或删除数据夹。
2. 点屏幕右上角的「名称」（或「日期」、「大小」、「类型」）可以变更清单排列方式。
3. 点选文件可开启文件。
4. 点选并按住一个档可开启即现式选单，可以删除、复制或传送档案。
5. 点选「新建」可新建文件。
6. 点选屏幕下方输入法类型图标开启或关闭键盘。
7. 选择「菜单」获得更多信息。

开启 Word Mobile 后，点选「检视」可选择设置工具列、自动换行、及显示比例。

注意：进行同步化或将档案复制到计算机时，Word Mobile 文件会转换成 Word 档，档案的转换大部份简单的文字与段落格式都会被保留与显示，但是某些格式属性可能会改变或遗失。

Excel Mobile

可使用手机上的 Excel Mobile 与计算机上的 Microsoft Excel 搭配使用，让您可以相当容易的存取 Excel 档复本于手机或计算机上。透过与计算机同步化处理，将可以保持手机与计算机同时拥有最新的内容。

可以使用 Excel Mobile 来建立像费用支出表等文件。若想建立新的 Excel 档案，点选「开始」→「Office Mobile」→「Excel Mobile」，此时画面会出现一份新的空白 Excel 档。Excel Mobile 一次只能开启一份档。Excel Mobile 提供了基本的任务表工具，例如公式、函数、排序与筛选。

在手机上储存的 Excel Mobile 档案，可由 Excel Mobile 清单画面上点选后开启。若想删除、复制或发送档案，点选并按住欲选取的档名，即可开启即现式选单。

注意：进行同步化或将文件复制到计算机时，Excel Mobile 文件会转换成 Excel 档，档案的转换大部份简单的文字与段落格式都会被保留与显示，但是某些格式属性可能会改变或遗失。

PowerPoint Mobile

可以使用手机上的 PowerPoint Mobile 与计算机上的 Microsoft PowerPoint 搭配使用，让您可以相当容易的存取 PowerPoint 档复本于手机上。透过与计算机同步化处理，将可以保持手机与计算机同时拥有最新的内容。

可以使用 PowerPoint Mobile 来浏览或播放 PowerPoint 的档案。若想开启 PowerPoint 档案，点选「开始」→「Office Mobile」→「PowerPoint Mobile」，此时画面会出现 PowerPoint 档案清单，从清单上点选想开启的档案。

1. 点屏幕左上角的「所有活页夹」，选择新建或删除数据夹。
2. 点屏幕右上角的「名称」（或「日期」、「大小」、「类型」）可以变更清单排列方式。
3. 点选文件可开启文件。
4. 点选并按住一个档可开启即现式选单。
5. 点选「开启旧档」可开启文件。
6. 选择「菜单」获得更多信息。


OneNote Mobile

OneNote Mobile 允许编辑记事。点选「开始」→

「Office Mobile」→「OneNote Mobile」→「新建」新建一个新便笺。编辑后，可选择「完成」结束编辑。

9.5 Windows Media Player

Windows Media Player可在手机上播放声音与影像文件，点选「开始」→「Windows Media」，即开启Windows Media Player。

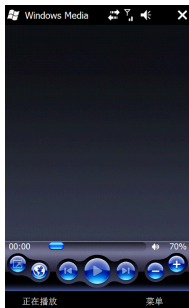

1. 点选  全屏幕检视。
2. 点选  显示网站，在网站上寻找要播放的音乐与影像。
3. 点选  回到上一个档案。
4. 点选  播放或  暂停。
5. 点选  跳到下一个档案。
6. 点选  或  调整音量大小。


在Windows Media Player的画面上，点选「菜单」→「媒体库」，选择欲播放的档案。

1. 点选「菜单」→「打开文件」来开启档案。点选「菜单」→「更新媒体库」，更新手机数据夹和Micro SD卡内的档案分别到手机数据夹和Micro SD卡的媒体库。
2. 在「媒体库」底下的清单内选择要播放的档案，点选「播放」直接播放。

可使用同步化将计算机上的声音与影像文件复制到手机上。手机上的Windows Media Player可播放Windows Media与MP3档。

9.6 Internet Explorer


1. 可使用下列方式，用手机来浏览网页。
2. 与计算机同步化处理时，可下载您的最爱连结与行动最爱。这些连结点储存在计算机当中Internet Explorer的「收藏夹」资料夹。
3. 连接到网络，并浏览网页。若是已经连接到网络可以从Internet或企业内部网络下载档案与程序。点选「开始」→「Internet Explorer」，即开启Internet Explorer。

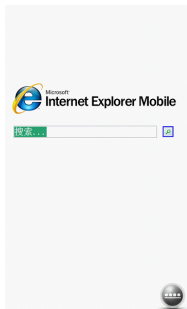

浏览Internet

1. 请先将手机与Internet连接。
2. 点选「开始」→「Internet Explorer」。
3. 在画面上方字段输入欲浏览的网址。
 - 可以使用浏览器上的滚动条，来调整浏览内容。
 - 点选图示  寻求更多信息。
 - 在浏览的网站画面上，点选并按住网页内容的任意位置，可展开即现式选单。
4. 点选  开启画面下方工具列。

工具列

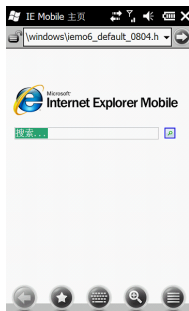


1. 菜单  点一下即开启菜单。
2. 放大缩小  点一下画面右方出现一拉霸，可上下拉以调整画面大小。
3. 键盘  点一下跳出输入键盘。
4. 收藏夹  点一下进入收藏夹页面。
5. 上一页  点选回到上一页。

检视收藏夹

1. 点选「开始」→「Internet Explorer」
2. 点右下角的功能选单 
3. 点收藏夹图示 
4. 在「收藏夹」画面上，点选想检视的网站。

九 应用程序

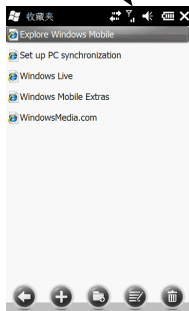

1. 上一页 回到上一页。
2. 新建 新建收藏夹网页。
3. 新建资料夹 新建收藏夹中的资料夹。
4. 编辑收藏夹 编辑收藏夹的名称、网址及数据夹等。
5. 删除 删除收藏夹。

9.7 计算器

「计算器」可在手机上执行简易的运算。点选「开始」→「工具」→「计算器」开启计算器。

9.8 电子计算器

「电子计算器」可在手机上执行进阶的运算。点选「开始」→「工具」→「电子计算器」。

9.9 游戏

可到「游戏」选择喜欢的游戏，做为娱乐消遣。

1. 点选「开始」→「游戏」。
2. 点选任一游戏开始游戏。

9.10 秒表

可使用秒表计时。点选「开始」→「工具」→「秒表」。
点选画面右下方选单，出现更多功能选项。



开时计时

点选 开始计时，点选 停止计时，点选 加入纪录，点选 完全暂停，点选 存档。



倒数计时

先滑动画面下方时间，选择倒数的时、分、秒，然后点选  设置倒数计时，再点选  开始倒数计时。



9.11 NF Browser

可使用 NF Browser 浏览网页。点选「开始」→「NF Browser」。

点选「菜单」→「输入 URL」输入网址，开始浏览网页。

当您开启网页后，点选「菜单」→「新建书签」输入名称和网址将该网页加入「书签」，该网页将显示在「菜单」→「书签」内。

点选「菜单」→「搜索」，输入关键词执行网络搜索。

点选「菜单」→「查看设置」调整适合的网页检视方式，另可调整文字大小、显示比例、全屏幕。

十. 程序

10.1 Zip

Zip的档案压缩及解压缩功能，让您在档案总管中即可轻松压缩所需要的档案，节省空间，提高效能。

压缩档案

1. 点选「开始」→「资源管理器」。
2. 点选并按住欲压缩的档案开启即现式选单。
3. 点选「压缩成Zip档」。在新出现的标签中可设置压缩方式、密码（可不设）。
4. 点选「开始压缩」压缩档案。

解压压缩档案

1. 点选「开始」→「工具」→「Zip」。
2. 在Zip档案清单中，点选想解压的档案，再解压档案。

10.2 GPS加速器

GPS加速器可以下载卫星最新的数据，以加速GPS定位的时间。点选「开始」→「GPS应用」→「GPS加速器」。



点选「开始下载」下载卫星最新的数据。

注意：当系统侦测更新时有异常，本程序会跳出警示讯息告知异常状况，按下「确认」按钮，关闭此讯息，并回到下载页面。

10.3 路径记录


路径记录让您透过全球卫星定位技术记录您行进的轨迹，存档后不但可在景点建立地标写下旅行记事，并可拍照记录美好的回忆。可藉由Google Earth软件或任何支持 .kmz 档案格式的图资软件来显示所记录的行进轨迹。

注意：启动路径记录前，建议先启动 GPS 加速器下载卫星最新的数据，以加速路径记录定位时间。

1. 点选「开始」→「GPS应用」→「路径记录」。
点选「隐藏」返回至Today画面，此时路径记录仍在定位，点选「关闭」返回至Today画面，则路径记录功能关闭。




2. 进入GPS路径记录功能后，本机自动启动GPS装置并开始搜寻坐标。点选右上角「详细资讯」提供定位信息。

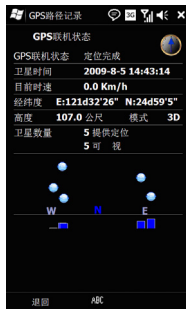

3. GPS定位完成时，点选 本机开始进行路径记录动作。当路径正在记录中， 将变成 ，点选后可暂停路径记录。点选 ，再按确定可清除目前记录。 表示行走模式； 表示单车模式； 表示开车模式。
4. GPS定位完成时，点选 将目前坐标加入自订地标，并可输入地标名称、地标叙述。点选 储存自订地标，点选 删除自订地标。



5. 点选 进入照相画面，可照相并建立地标。点选 新增自订地标，点选 删除自订地标：

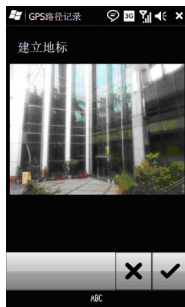

注意：所拍摄的是带有GPS坐标的照片，档名以(GPS)为结尾。例如：Photo_0001(GPS)。档案储存在「开始」→「档案总管」→「My Documents」→「GPS路径记录」。

6. 点选 停止路径记录，并进入存盘画面。可输入起点名称、终点名称、文件名称，并选择档案位置。点 储存整份路径记录，点 则删除。

10.4 定时发报

定时发报让您以简讯方式定时传送当前位置给他人。



1. 点选「开始」→「GPS应用」→「定时发报」。
2. 在「起始地」和「目的地」的字段中，直接输入内文，或选取 插入已储存的位置。
3. 在「传送对象」字段，直接输入电话号码或选取 从电话簿新增联系人。
4. 在「附注」字段，可新增想显示在简讯中的额外

内容。

5. 可自由设置是否开启自动发送讯息模式，设置好发送频率后，点击左下方之自动发送键 ，再点选「启动」执行定时发报功能。
6. 选取弹出窗口的「停止」停止自动送出讯息。

注意：



GPS讯号搜寻中。



GPS讯号接收状况良好。点选后可开启定时发报状态页。

10.5 SIM 管理

可将联系人及简讯从SIM卡上储存到手机上，或从手机上回复到SIM卡中。

从SIM卡联系人复制到手机

1. 点选「开始」→「手机小管家」→「SIM管理」。
2. 勾选需要复制的联系人，或是在「菜单」→「全选」。
3. 点选「菜单」→「储存选择项目到联系人」。

从手机联系人复制到SIM卡

1. 点选「开始」→「手机小管家」→「SIM管理」。
2. 勾选需要复制的联系人，或是在「菜单」→「全选」。
3. 点选「菜单」→「加入联系人至SIM卡」。
4. 点选「存储」储存。

10.6 Spb Backup

点选「开始」→「工具」→「Spb Backup」。

注意：当GPS与GSM收讯不良时，简讯无法发送，并跳出警示窗口提醒您。



完全备份

1. 在画面上选择「完全备份」。
2. 在下一个画面，您应该提供要备份数据的文件名和位置。假如您在「位置」栏选择<自定义>，您将能够选择任何数据夹，然后点选「下一步」执行后续动作。
3. 在最后的画面，确认全部所欲的选项是正确的，点选「下一步」开始备份，或点选「返回」更改设定。

自定义备份

1. 在画面上选择「自定义备份」。
2. 在下一个画面，您被询问选择所欲保存的项目。勾选各项目前面的空格以选取。对一些项目，您可以自定义内容，选择这些项目，点选「选项」做改变，然后点选「下一步」。
3. 在下一个画面，您应该提供要备份数据的文件名和位置。假如您在「位置」栏选择<自定义>，您将能够选择任何数据夹，然后点选「下一步」。

- 在下一个画面，您可以选择「压缩」压缩档案，也可以选择「已加密」，输入密码再确认密码来加密，然后点选「下一步」。
- 在最后的画面，确认全部所欲的选项是正确的，点选「下一步」开始备份，或点选「返回」更改设定。在这个画面，您也可以了解预计需要备份空间和可用储存空间。假如没有足够空间备份文件，手机装置将通知您。

自动备份

- 在画面上选择「自动备份」。
- 在这个画面，您可以自定义自动备份。
 - 开启自动备份：假如您勾选这个选项，您将允许程序根据您的自定义自动创造备份。
 - 日期/时间：选择自动备份的日期、时间。
 - 备份后自动重新启动：如勾选这个选项，备份后自动重新启动。
 - 重启设备后关闭设备：如勾选这个选项，重启设备后关闭设备。
 - 仅在外部电源供电时备份：如勾选这个选项，仅在外部电源供电时备份，然后点选「下一步」。
- 在这个画面，您可以选择备份目录储存在哪里，也可以选择删除旧备份文件，也可选择保存档案的数目，然后点选「下一步」。
- 在下一个画面，您将询问选择所欲保存的项目。勾选各项目前面的空格以选取。对一些项目，您可以自定义内容，选择这些项目，点选「选项」做改变，然后点选「下一步」。
- 在下一个画面，您可以选择「压缩」压缩档案，也可选择「已加密」，输入密码，再确认密码来加密，然后点选「下一步」。
- 在最后的画面，确认全部所欲的选项是正确的，然后点选「完成」储存设定，或点选「返回」更改设定。

Backup复位

选择文件修复。

注意：手机准备更新系统前，可使用「完全备份」备份欲储存的数据。在升级手机的系统后，可点选「回复备份」回复先前储存的数据。然而，当这样做的时候，手机的系统将回复到原来升级前的系统版本。若想保有升级后的系统版本，需要在「自定义备份」中取消「系统资料」的勾选。当升级手机后，若进行资料的还原，会具有一定的风险性。可能会因资料存放的位置不同或是系统的新旧不兼容，在资料还原后产生异常的状况。

10.7 Search Phone

点选「开始」→「Search Phone」。

可透过关键词搜寻档案或数据。输入关键词在「搜索」字段，并选择数据类型在「类型」字段。然后点选「搜索」。

10.8 远程桌面Mobile

点选「开始」→「远程桌面Mobile」。

透过ActiveSync以手机操作计算机。输入IP位置在「计算机」字段、使用者名称在「用户名」字段、密码在「密码」字段、网域在「域」字段。然后点选「连接」连结计算机和手机。

10.9 语音命令

点选「开始」→「语音命令」。

执行与录制联系人或应用程序的语音标记。可录制语音标记，然后对着手机说话便可拨打电话号码或启动程序。

十一. 产品规格

项目	规格
系统信息	
操作系统	Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional
处理器	Qualcomm 7200A 528 MHz
内存	ROM 512 MB、RAM 288 MB
机体	
尺寸(长 x 宽 x 厚)	106 x 52 x 11.4 mm
重量	102.5 g (包含电池)
电源	
电池	Li-Poly pack 1010 mAh
待机时间	约 150 小时 (依当地网络服务与使用状况有所不同)
通话时间	约 4 小时 (依当地网络服务与使用状况有所不同)
屏幕显示	
LCD 型式	3.1"、65,536色 WVGA TFT LCD 触控式面板
分辨率	480 x 800 画素
频段	
频段	*HSUPA/HSDPA 2100 MHz *GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
联机	
蓝牙	Bluetooth 2.0
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g
WAP	WAP 2.0
CSD	有
Modem dial-up	有
USB	Mini USB 2.0

图片

档案格式	JPEG、GIF、PNG、BMP
最大尺寸	视高速缓存大小而定

音讯

档案格式	MP3、WAV、WMA、AMR、AAC、MIDI
最大档案大小	视高速缓存大小而定

视讯

档案格式	3GP、MPEG4
最大档案大小	视高速缓存大小而定

连络人

最大档案大小	视高速缓存大小而定
--------	-----------

铃声

档案格式	MP3、WMA、AMR
和弦	128 和弦MIDI档案

数位相机

档案格式	JPEG / 3GP、MPEG4
后镜头	300万像素
前镜头	30万像素
自动对焦 (后镜头)	有
近拍	有
动态录像	有

讯息

Windows Live Messenger	有
SMS	有
MMS	有
E-mail	有

外部内存

储存卡槽	Micro SD卡
最大扩充容量	最大到8GB

十一

产品规格

操作温度

温度

-10℃~45℃

注意：規格可能會在某些區域內改變。

十二. 常见问题集

Q1 请问我的手机无法开机，应该如何处理？

答：

1. 确认您的手机电池还有足够电力，及电池安装正确。
2. 将您的手机插上电源，确认充电指示灯亮起，再按电源键。

Q2 请问我的手机画面常常冻结，或是没有响应，应该如何处理？

答：

打开电池盖后，拿掉手写笔，可以在手写笔槽的末端内找到重新开机键，按压后重新开机。

Q3 请问我的手机为何无法发出任何声音？

答：

点选画面右上方的喇叭图示  再选择声音控制选项，或是调整来电铃声的音量。

Q4 当我要开启一个程序或档案时，出现「内存不足」的讯息时要如何处理？

答：

由于您的手机内存是由储存内存以及程序内存所共享，您可以参考下列方式，选择适合的方法。

1. 移除您自行安装的不常用程序，可释放内存空间。
2. 删除不常用的数据，可释放内存空间。

Q5 请问我的手写笔不是很精确，要如何处理？

答：

点选「开始」→「设置」→「系统」→「屏幕」→「常规」标签。点选「校准屏幕」调整屏幕定位，触控屏幕会更精准的响应手写笔的点选。

Q6 请问我的 ActiveSync 作业无法执行或连机 要如何处理？

答：

1. 确定您已经安装了ActiveSync最新版。本产品附送

的光盘片包含此软件，如果您的光盘片遗失了，您可以在Microsoft的网站下载。

2. 确定您已经将USB传输线插入您的计算机与手机，并且确实连接无误。
3. 确定并未同时执行另一个同样也使用您在安装时选定的串行端口工作的程序。
4. 如果仍然无法正常运作的话，请移除您计算机端的ActiveSync软件，重新再安装一次。

Q7 请问 Micro SD 卡要如何从卡槽中拔出？

答：

本手机的记忆卡槽专为Micro SD卡设计。请轻压Micro SD卡，Micro SD卡即从卡槽中弹出，抽出即可。

Q8 请问我的手机可以同时与计算机以及 Microsoft Exchange Server 进行数据同步吗？

答：

不行。同一时间内，您只能选择与计算机进行同步或是选择与Microsoft Exchange Server进行同步。

Q9 如何将蓝牙耳机连接到我的手机？

答：

1. 点选「开始」→「设置」→「蓝牙」→「设备」标签，然后点选「新增新设备」。
2. 从侦测到的蓝牙设备清单选取蓝牙耳机，然后点选「下一步」。
3. 若出现要求输入密码的提示时，请参阅蓝牙耳机操作手册来取得正确的密码。密码通常是 1234 或 0000。
4. 完成配对后，蓝牙耳机图示出现在状态列中。

Q10 如何拨打视讯电话？

答：

请执行下列其中一个步骤：

十二 常见问题集

- 在电话键盘上输入电话号码，然后点选「视讯」。
- 在「联系人」或「呼叫纪录」中长按住一联系人，出现即现式选单，选择「视讯电话」。或由「菜单」→「视讯电话」。

注意：只在您连接 3G 网络而且对方拥有 3G 功能电话时，才能够使用视讯电话功能。

Q11 如何设置手机的简讯铃声？

答：

1. 点选「开始」→「设置」→「声音和通知」。
2. 在「通知」标签的「事件」字段，选择「信息：新短信」。
3. 勾取「拨放声音」，然后选择铃声使用。

Q12 请问我如何使用手机硬件按键恢复原厂设置？

答：

按压电源键开机后，当带有GSmart字样的开机画面出现时，立即同时按压侧键(音量调大处)和通话键不要放开，此时LED指示灯会做不同颜色的切换，接着开始恢复原厂设置。

注意：当手机电量过低时，可能无法进行恢复原厂设定。

Q13 如何下载电子版使用手册？

答：

可以从GSmart官方网站(www.gigabyte.com)页面选取产品，以下载使用手册。

若本文件有任何更改，请您上 GSmart 官方网站下载最新版本。

集嘉通讯股份有限公司

台湾台北县新店市231北路三段207号B2

+886-2-89132220

www.gigabyte.com