

海尔 宝蓝系列 平板电视  
BLUELINE

使用说明书

# Haier

LU46R1A

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

## **尊敬的海尔用户：**

感谢您选择和使用海尔产品。为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书中的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品，介绍海尔产品。

海尔—真诚到永远！

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。

# 重要安全说明

## 标志解释

◆ 尊敬的海尔用户：

您好，感谢您使用海尔彩电，为了让您更好的阅读说明书和使用彩电，以下是我们对说明书中出现的标志进行的解释：

	该符号提醒您：该处可能有高压，需要小心，以免受到电击。
	该符号提醒您：该处为非常重要的部件，如果需要进行更换等操作，需要参照相应的技术说明资料。

## 警告说明

- ◆ 此电视机不得受水滴或水溅，以免发生火灾或电击等危险。
- ◆ 切勿将装有水的容器（花瓶、杯子、化妆盒等）放在电视上（架子包括在内）不得将明火源放置于设备上，如点燃的蜡烛等。
- ◆ 切勿拆除电源插头上的接地针。
- ◆ 为了防止电击，请不要自行打开后盖。
- ◆ 机壳内部无任何附加备件。

如果您不能将插头插入插座，请联系电气人员，切勿自行拆除。

## 安装 保持足够的通风性

- ◆ 如果使用液晶电视的底座（可选附件），请在电视机上方，左面和右面至少要留出10厘米间距，在底部要留出6厘米的间距，在后侧则至少要留出7厘米的空间。若使用其他安装方法，则请上方、底部、左侧和右侧至少留出10厘米的空间，而在后侧至少要有1.9厘米的空间。
- ◆ 避免将本产品安装在有电磁波辐射的设备附近，这将会对画面或声音造成干扰，因此需要特别注意的是，必须将视频设备远离本产品放置。

# 重要安全说明

## 注意事项

现象	检查情况
屏幕有些部分不亮	◆本电视机是采用极高精度的技术制造的，但是有时屏幕上有些部分可能会有像素缺失或是有光点。这并非是故障。
出现残像 	◆切勿让静止画面显示太长时间，否则会使本电视机上出现永久的残像。（静止画面包括标志、视频游戏、电脑图像、电子文本和以4: 3模式显示的图像。） 说明： ◆如果本电视机由于采用固定图像而引起的永久残像导致影响图像的收看。不属于保修范围。 ◆本产品不适用于长时间显示固定图像。
<p>◆本设备适于在相对电磁干扰弱的环境里使用。若在强电磁场附近或是有电噪音覆盖输入信号的地方使用本设备，将会引起画面或声音发生波动，或是发生噪音等干扰现象。若要避免本设备受到损害，请将其放置于远离强电磁场的地方。</p> <p>◆由于液晶电视属于高精密显示设备，所以在遭遇雷击或高强度的静电打击情况下，可能会出现黑屏、花屏或待机等情况。在出现上述情况时，可以进行开关机操作，如果开关操作后现象消失，则不属于故障；反之，请联系当地的海尔售后服务人员。</p>	


# 目录

安全预防措施	1
遥控器的准备	3
面板控制和后端子控制	4
遥控器功能介绍	6
外部设备的连接	7
天线连接	7
如何连接录像机	8
如何连接DVD和HDMI (或DVI) 设备	9
如何连接计算机设备	10
接收与播放的基本操作	11
预调电视节目	12
观看电视节目	16
图像调整功能	17
声音调整功能	18
时间设置功能	19
功能菜单设置	22
电脑图像调整	24
锁定设置	25
其它功能	27
*流媒体播放系统	29
故障排除	37
规格	38
支持的格式	39
海尔俱乐部	40
保修证	41
遥控器功能对应附表	44
附页	45


备注：目录中标注“\*”的流媒体播放系统介绍部分仅适合具有流媒体播放系统的电视型号；如果您所购买的电视具有流媒体播放功能，使用时请参照这部分内容。

\* 由于产品的改进，本手册中的屏幕显示和图解可能与实际中的有所不同。


## 安全预防措施

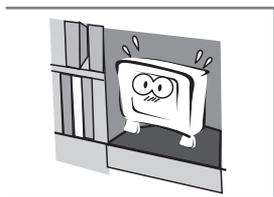


请将本机固定于稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。

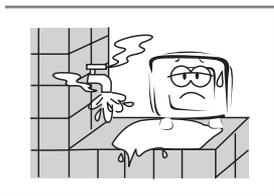


请不要将本机靠近水、油类等附近，不要覆盖报纸、窗帘等，否则有着火的危险。

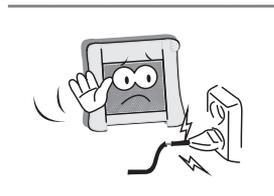


请不要使用破损的电源插头，也不要将电源线靠近热源附近，否则会引起触电或着火。

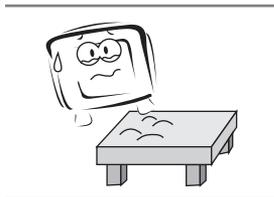

请将本机放在稳定的平面上，否则会跌落损坏。

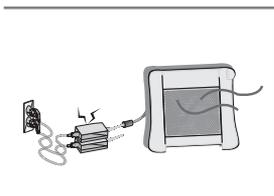


请不要让电源变压器靠近热源，这样可能会导致起火。

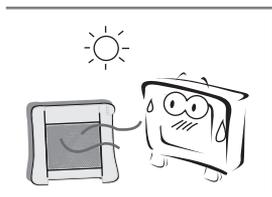


为防止机器着火，请不要在阳光直射的地方使用本机，并使其远离诸如加热器、火炉等热源、火焰源。




在暴雨，尤其雷电时，请不要使用本机，并拔下电源插头和天线插头。

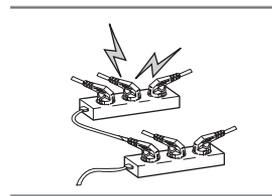

不要并联过多的插槽，也不要同一个插座中连接太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。

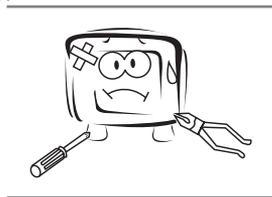


请不要自行拆卸本机，若出现故障应联系专业人员维修。若您自行拆卸可能会导致触电或着火。

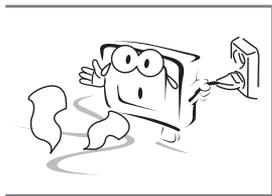


如果本机内有异常的气味或声音，应立即切断电源，同专业维修人员联系进行维修。

## 安全预防措施

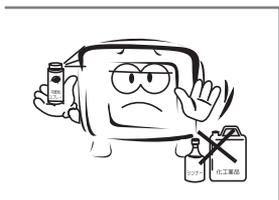


不要在本机附近使用或储存易燃物质，否则会引起爆炸或着火。

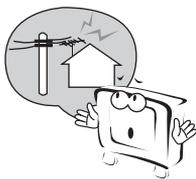

本机天线要远离电源线，以免风吹断电线而使两者接触。否则会引起电击。




确保插头接触良好，不良的接触可能引起着火。

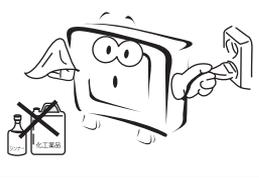

清洁时，请拔下电源插头，同时使用柔软的抹布，不能使用工业化学药品，注意不要有水进入机器内部。



暴风雨或雷电时，请切断电源和天线。否则，可能电击或着火。

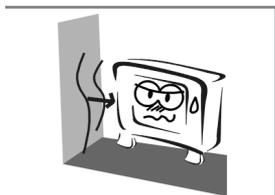


请不要靠近潮湿的墙面，要放在干燥通风处，并保证一定的空间预留，否则会引起着火。




手上有水时不要使用插头，否则容易引起电击。



如果使用天线，请注意避免让雨水沿着线束进入机器，否则会电击或着火。

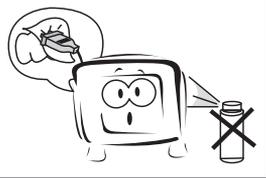

如果插头或输入线脏时，请立即清洗。否则会电击或着火。

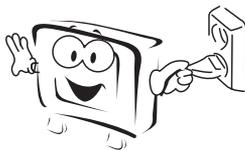


长时间不使用本机时，请切断本机的电源。否则，可能电击或着火。

# 遥控器的准备

## 遥控器电池安装

- 1、根据下图的显示，把遥控器反置，推开电池仓。
- 2、按照下图所示装入两节七号碱性电池。（电池的正负极必须与标注相符）。
- 3、把电池仓的盖子盖好。

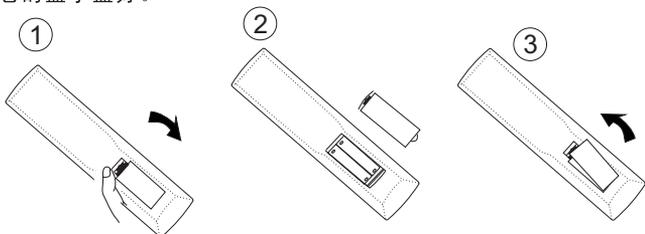

切勿使用可充电电池，如镍-镉电池。由于这类电池在形状及性能上各不相同，因此无法确保正确的操作。  
请以环保的方式正确处置废弃电池。


### 电池使用注意事项：

不正确的使用电池会造成电池漏液，这样会腐蚀遥控器，或导致电池爆炸。必须遵守以下预防措施：

- 1、应该始终成对更换电池，必须用一对新电池更换旧的一对电池。
- 2、切勿混用新旧电池。
- 3、切勿混用不同类型的电池例如：将“碳酸锌”电池与“碱性”电池混用。
- 4、切勿对使用过的电池进行充电、短路、拆装、加热或焚烧。
- 5、仅在遥控器操作时好时坏或无法控制电视机的操作的情况下才有必要更换电池。

## 遥控器使用时的注意事项

确保遥控器与电视机接收窗之间没有其它物体。

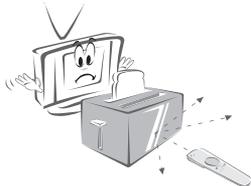


遥控器不能放在发热或潮湿的地方，否则强烈的冲击将导致遥控器失效。



阳光或其它强光会干扰遥控器发出的信号。在这种情况下请把电视机转到其它方向。




请使用两节7#型1.5V碱性电池。不同类型的电池不能混合使用。按照正确的极性安装电池。

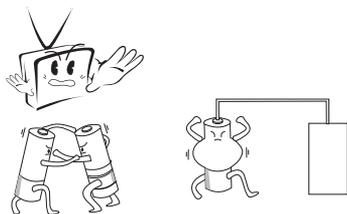

# 面板控制和后端子控制

说明:下列示图只是方便你认识各个端子所在位置,并方便连接外部设备,由于产品的改进,可能与实际的标示不一致,请以实物为准.

## 前面板

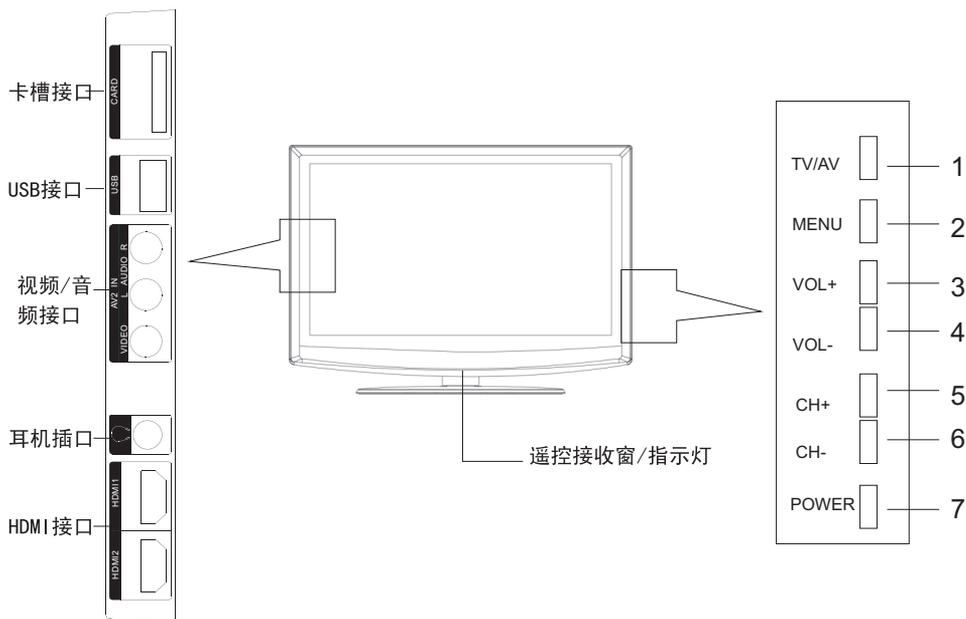


## 本控键及功能

- ① TV/AV键: 呼出/关闭信号源菜单
- ② 菜单键: 用于呼出/退出菜单等显示
- ③ 音量增加键: 用于增加音量, 也可用于调整菜单
- ④ 音量减小键: 用于减小音量, 也可用于调整菜单
- ⑤ 频道号增键: 用于向上选择频道, 也可用于调整菜单
- ⑥ 频道号减键: 用于向下选择频道, 也可用于调整菜单
- ⑦ POWER键: 待机开关键

# 面板控制和后端子控制


## 后端子

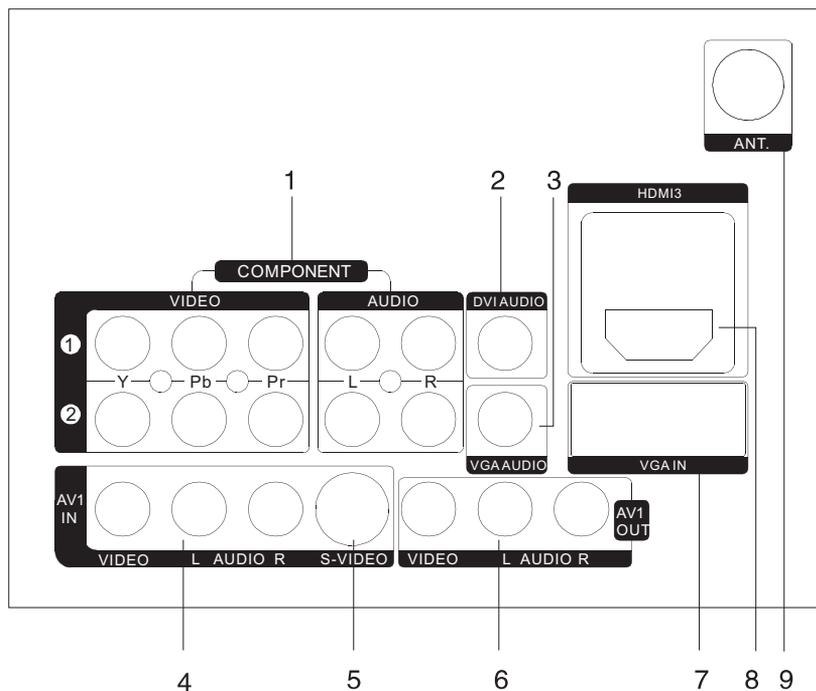

- 1、COMPONENT IN: 色差分量(YCbCr, YPbPr)视频/音频输入端子(共计两路)
- 2、DVI AUDIO: DVI音频输入端子
- 3、VGA AUDIO: VGA音频输入端子
- 4、AV1 IN: AV音频/视频输入端子
- 5、S-VIDEO: 视频输入端子(音频与AV1 In音频是同路)
- 6、AV OUT: AV音/视频输出端子
- 7、VGA IN: VGA视频输入端子
- 8、HDMI: HDMI输入端子
- 9、ANT IN: 天线输入端

# 遥控器功能介绍

在使用遥控器之前，请先装好电池。

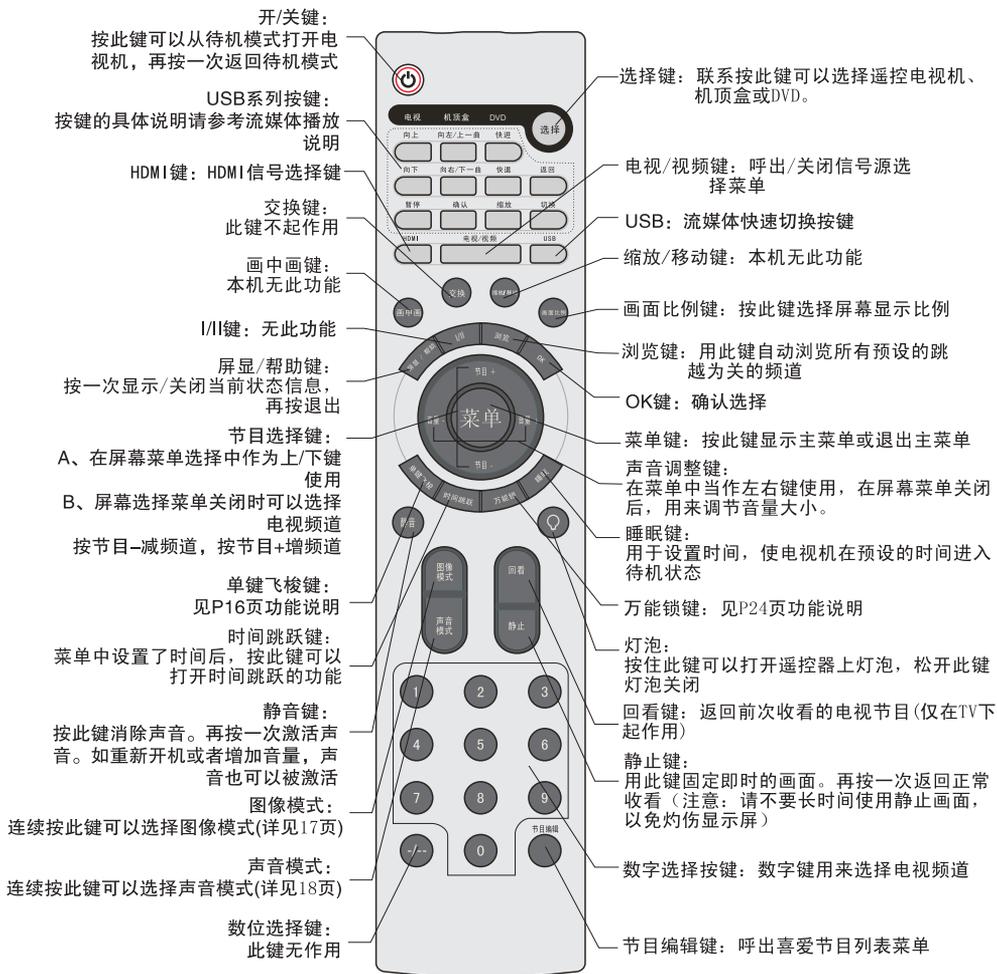

## 友情提示:


本说明书以遥控器为例介绍相关的功能，其中本机前面板控制键的CH-/+、VOL-/+、MENU、TV/AV键分别对应遥控器上的节目-、节目+、音量-、音量+、菜单、电视/视频。您可以根据需要使用。

## 外部设备的连接

### 天线连接

一若要正确接收VHF/UHF信号，则需要外部天线或有线信号。若要达到最佳接收性能，建议采用有线信号。

一图中所示只是示意图，请以实物为准。

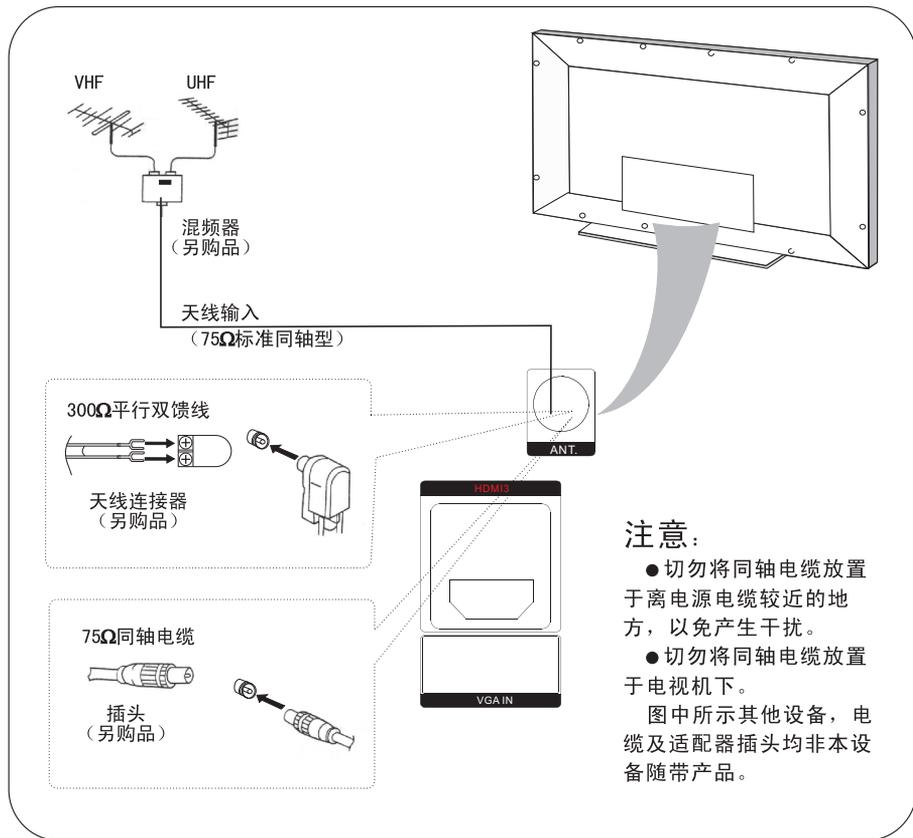

### 说明：

- 1、若要获得最佳画质和音效，则需要合适的电缆（75欧姆同轴电缆）和适当的端子插头。
- 2、如果采用共用天线系统，您可能要在您的电视接收器和墙壁天线插座之间采用恰当的连接电缆和插头。
- 3、当地的电视服务中心可能会有助于您找到适于特殊地区的天线系统和所需配件。
- 4、天线安装、现有系统升级或所需附件以及发生费用均由客户自行承担。

## 外部设备的连接


您可以把录像机、影碟机（DVD VCD 机顶盒）等视频装置以及PC装置连接在本电视机上欣赏高质量的图像。以下几页详细描述了如何将外部设备连接到这款电视机的侧面。

### 如何连接录像机

为了避免图像质量受到干扰，请在录像机与电视机之间保持适当的距离。

#### 连接VCR（录像机）

- 1、将录像机（VCR）AV或S输出端子与电视机的AV输入或S输入端子连接，如下图所示。
- 2、按电视机遥控器上的电视/视频键，调出信号源菜单，然后按节目+/-键选择要输入的信号源，再按音量+键确认，可切换到要选择的信号源。

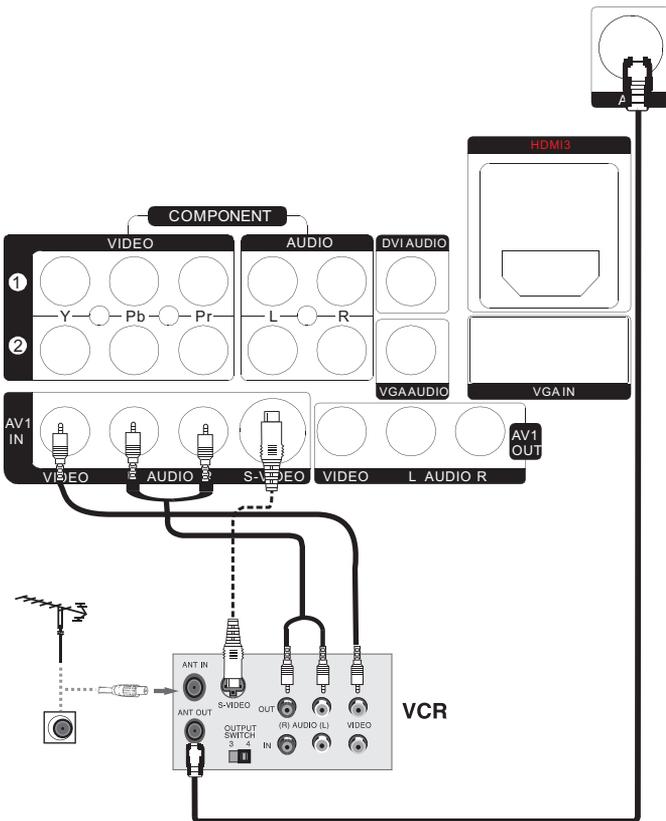


## 外部设备的连接

### 如何连接DVD和HDMI（或DVI）设备

#### 连接DVD

- 1、连接DVD的视频输出端子到电视机上YPbPr/YCbCr输入端子，然后连接DVD音频输出端子到电视机上音频输入端子。如下图所示。
- 2、如果您的DVD仅有S-Video或Video输出端子，连接电视机上的S-Video或Video输出端子，然后连接DVD音频输出端子到电视机上的音频输入端子，如右图所示。
- 3、打开DVD电源开关，插入DVD碟片。
- 4、按电视机遥控器上的电视/视频键，选择相应的输入模式。

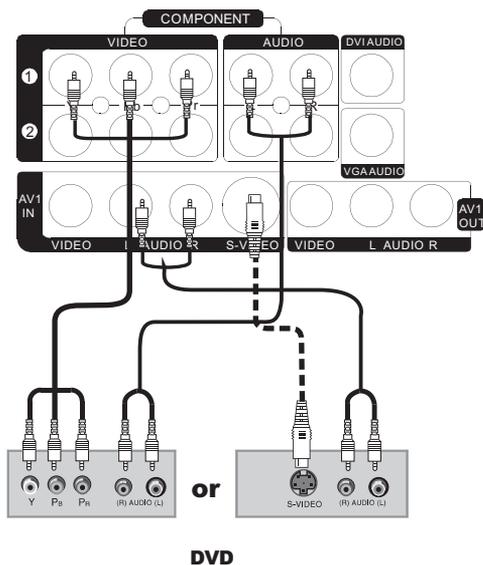


#### 连接带HDMI或DVI设备

如果想观看数字广播节目，请购买并连接数字机顶盒或具有HDMI、DVI的设备。

- 1、根据您设备上的端子情况，连接电视机上相应输入端口。如下图所示。
- 2、按遥控器上的电视/视频键选择相应的信号输入模式。

友情提示：

HDMI输入端口可兼容输入DVI视频信号。

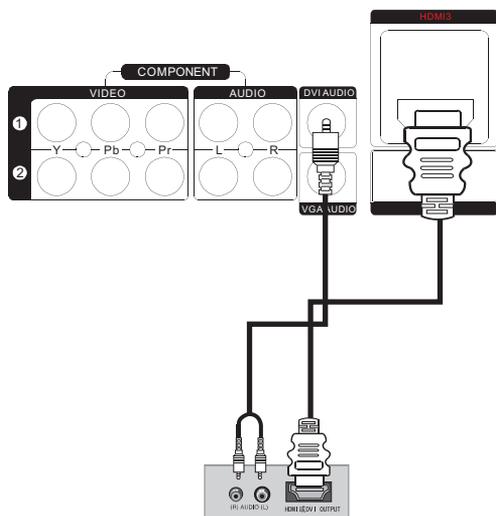

## 外部设备的连接


### 如何连接计算机设备

#### 连接PC

- 1、将电视机上的PC接口与计算机上的PC接口相连, 然后, 连接相应的音频端子。如下图所示连接。
- 2、打开电视机和计算机。
- 3、按电视机遥控器上的电视/视频键, 选择PC输入模式。

#### 注意:


- 1、使用VGA线连接;
- 2、避免固定图像长时间显示在屏幕上, 以免造成残像。
- 3、图中所示其他设备和电缆均非本设备随带产品。

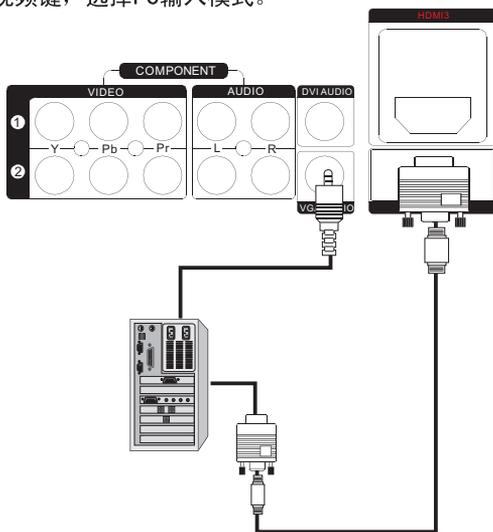

说明: 为了达到高清信号源最佳播放, 请不要同时播放USB, YPbPr/YCbCr, HDMI 或PC信号。

### 作为显示器设备输出

本电视机可输出TV, AV1, AV2视频、音频信号作为录像或监视设备使用。

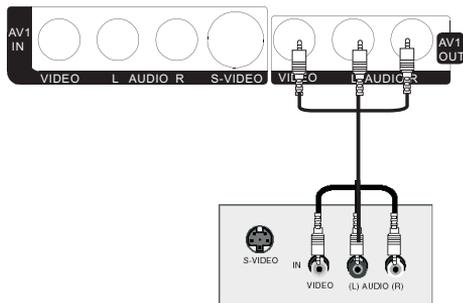

## 接收与播放的基本操作

在观看节目之前，请先熟悉各项基本操作方法。当安装完毕和遥控器的电池已正确装好之后，将本机的电源插头插入交流电源插座（AC 220V/50Hz）。

下面的图解可能与实际有所不同，请以实物为准。

## 实现各功能项目的方法

在观看电视之前，请您先熟悉本机各功能项目的操作方法。各项功能的实现可通过操作本机前面板上的控制键或遥控器上的功能键来实现。下面以遥控器上的功能键为主，来说明实现各功能项目的操作方法。



调谐菜单



调整菜单（在VGA信号下）



图像菜单



功能菜单



声音菜单



时间菜单

如果要想操作上面的菜单项目，请按照如下操作：



- 1) 按菜单键呼出主菜单返回到上一级菜单。
- 2) 按音量+/-键选择项目菜单。
- 3) 按节目+/-键选择调整选项。

# 预选电视节目

本手册主要对在TV信号输入情况下作功能介绍。

## 预选电视节目




### ◆ 选择电视节目输入信号

如果电视不在TV状态下，按遥控器上电视/视频键，电视屏幕上出现信号源菜单（如右图所示）。

按节目+/-键选择TV项，按音量+键或OK键确认切换至TV输入端子。切换之后，信号源选择菜单消失，并在屏幕的右上角显示当前信号源的信息。

反复按此键可以退出信号源菜单。无其他操作，信号源菜单按主菜单中所设定的OSD消失时间自动消失。

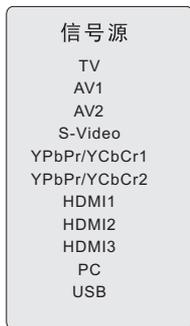

### ◆ 自动搜台

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键调出主菜单，然后按音量+/-键选择“调谐”菜单。



（说明：万能锁菜单中的调谐锁为“关”时，调谐菜单才能被选中）

2. 按节目+/-键选择“自动搜台”项，然后按音量+或OK键进入子菜单。



3. 按节目加减键选择开始存储频道项，然后按音量+/-键设定开始的存储的频道号之后，按节目+/-键选择自动搜台，按音量+或OK键进入自动搜台菜单，按音量+选择确认选项，按OK键确认开始进行自动搜台。



4. 自动搜台时刻度不断增加表示自动搜台正在进行中。等全部搜台完毕后节目号会开始搜台的频道。如需半途终止，按菜单键或OK键即可，停止后图像会停到所搜到的第一个频道上。



## 预调电视节目



### ◆ 频道跳越

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键调出主菜单，然后按音量+/-键选择“调谐”菜单。

2. 按节目+/-键选择“频道编辑”项，然后按音量+键进入子菜单，再按节目+/-键选择“跳越”，按音量+/-键进行设置“开”或“关”。

■ 当跳越为开时，按节目+/-键或浏览键时，该频道将被跳过，只能按数字键选择该频道节目。



### ◆ 彩色制式

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键调出主菜单，然后按音量+/-键选择“调谐”菜单。

2. 按节目+/-键选择“频道编辑”项，然后按音量+键进入子菜单，再按节目+/-键选择“彩色制式”，按音量+/-键选择正确的彩色制式。

■ 彩色制式：本机设计有三种制式选择：自动、PAL、NTSC，一般情况下，设置为“自动”即可，不需要调整，自动搜台时通常设置“自动”。




### ◆ 声音制式

同上设置彩色制式的步骤，按音量+/-键选择正确的声音制式。在中国国内接收电视信号通常选择“DK”即可。

■ 声音制式：有四种制式选择：DK、M、BG、I，一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置“DK”。



## 手动设置

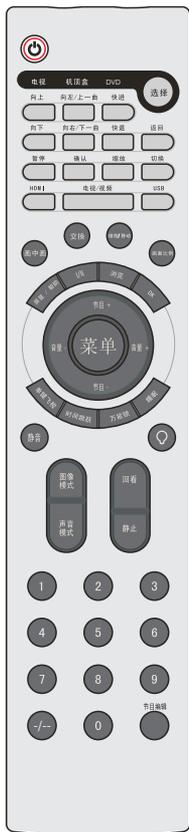

### ◆ 手动搜台

操作此功能可以按照您设置的频道数字来安排每个频道数字所对应的频道编号。这种方法可以按照您的习惯安排每个频道的前后顺序。

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键调出主菜单，然后按音量+/-键选择“调谐”菜单。

2. 按节目+/-键选择“频道编辑”项，然后按音量+键进入子菜单，再按节目+/-键选择“手动搜台”，按音量+/-键开始进行手动搜台。

按音量+键向高频率方向搜索。  
按音量-键向低频率方向搜索。

当搜到节目，搜台会自动停下来，并存储到当前频道上。  
按音量+/-键继续搜索下一个节目。

3. 按OK或菜单键可以停止搜索。



### ◆ 微调

微调功能是为了满足用户当接收某一节目的图像效果不佳时，通过微调作用而达到图像效果得以改善的目地，通常收看电视节目时，不必进行微调操作就能达到最佳效果，微调是为了满足个别节目调整的需要。

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键调出主菜单，然后按音量+/-键选择“调谐”菜单。

2. 按节目+/-键选择“频道编辑”项，然后按音量+键进入子菜单。

3. 按节目+/-键选择“微调”项，然后一直按音量+/-键开始进行向上或向下的微调，直到电视的图像效果较佳为止。



## 频道交换



### ◆ 频道交换

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键调出主菜单，然后按音量+/-键选择“调谐”菜单。



2. 按节目+/-键选择“交换”项，然后按音量+键进入交换子菜单。

3. 按节目+/-键选择“交换到”项目，然后按音量+/-键进行设置需要交换到的频道号。



4. 当前频道和交换到的频道号调整好后，按节目+/-键移动光标到“交换”处，按音量+/-键进行交换，将当前频道的节目交换到被设置的交换到的节目频道上。

# 观看电视节目

快速节目回看功能可以使您快速回到您最近一次观看的电视节目频道。

## 快速节目回看




### ◆ 节目回看功能


1、假如您刚才观看的电视节目的频道号码是8，而您现在观看的电视节目的频道号码是18（如右图所示）。



2、如果您想回到刚才观看的电视节目频道8，只要按一下回看键即可。

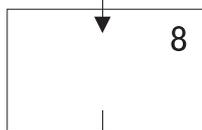

3、如果您又想立即回到18频道，只要再按一下回看键即可。

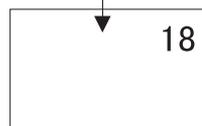

注意：该功能仅在TV下有效。

### ◆ 单键飞梭功能

● 使用单键飞梭功能可使您迅速回到您所设置的节目。

当您正收看节目如3时，由于中途插播您所不喜欢的部分，而想趁这段时间看别的节目，您可按压遥控器上的单键飞梭键持续约3秒钟，等到屏幕显示“XXX频道已存储”时，您可以浏览别的节目，当您想回到节目3时，按一下单键飞梭键即可。



注意：该功能仅在TV下有效。

# 图像调整功能

- 本项内容指图像中具体内容的调整，如已处于正常状态，则不必调节。
- 由于电视信号的输入不同，可能某些项目需要被调整，下面仅以电视信号为例进行说明。

## 多种图像模式及图像效果设置

### ◆ 如何选择图像模式

您可以在三种预置和一种用户个人设置的模式中迅速选择出您想得到的图像模式。

按遥控器上的图像模式键可以选择“用户”（用户设定）、“明亮”、“标准”、“柔和”、“护眼”。

用户	您设定的喜好图像效果
标准	图像亮度、色彩适中
柔和	柔和、浅淡的图像
明亮	图像鲜明、亮丽，富有动感
护眼	根据当前光线亮度，调整图像的亮度和对比度

### ◆ 用户图像效果的设置

1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按音量+/-键，选中“图像”图标，再按节目+/-键进入要调整的项目。


2、按节目+/-键将光标移至想要调整的项目上，然后按音量+/-键调至您期望的效果。

#### 养眼调色板

■ 按节目+/-键选择养眼调色板，按音量+键进入子菜单，按节目+/-键选择“用户”，“标准”，“6500K”，“7300K”，“8500K”，“9300K”六种调色模式以适合个人对彩色的喜好。通常情况下，选择正常模式即可。

如果选择用户模式，按音量+/-键进入调色板菜单，（如右图），按音量+/-键可以选择由暖色至冷色不同的基准2500K-15000K，选择基准位按节目+/-键进行调节，重新选择基准位调整时，原调整位数据自动清除。

**复位：**恢复到出厂原始状态

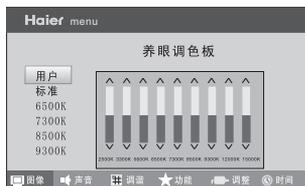

项目	按音量-键	按音量+键
亮度	暗	亮
对比度	弱	强
清晰度	柔和	锐利
色调（仅N制下）	偏绿	偏红
色度	浅	深



# 声音调整功能

本项内容指声音中具体内容的调整，用户可以根据自己的喜好调整自己的声音效果。

## 多种声音模式及声音效果设置



### ◆ 如何选择声音模式

您可以在三种预置和一种用户个人设置的模式中迅速选择出您想得到的声音模式。

按遥控器上的声音模式键以选择想要的声音模式。

“用户”（用户设定）、“标准”、“音乐”、“剧院”可轮流被选择。

用户	您设定的喜好的伴音效果
标准	系统设定的标准音质效果
音乐	适合丰富饱满的音乐
剧院	剧场声音效果

### ◆ 用户声音效果的设置

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按音量+/-键，选中“声音”图标，再按节目+/-键进入要调整的项目。



- 2、按音量+/-键进行调整。

如果选择用户模式，按音量+键进入声音模式菜单。（如右图），按音量+/-键可以选择由低音至高音不同的基准50-15K，选择基准位按节目+/-键可以进行调节，重新选择基准位调整时，原调整位数据自动清除。



音量：按音量+/-键调节电视节目的声音大小。

平衡：按音量+/-键调整左右声道的输出大小。

环绕声：按音量+/-键可选择音效环绕声控制开/关。

自动音量限制：按音量+/-键可选择自动音量限制开/关。

MAXxBass：调整重低音的大小，按音量+/-键可选择重低音关/开。

复位：恢复到出厂的原始状态。

# 时间设置功能

本项内容包含睡眠时间、当前时间、定时开机时间、定时关机时间、定时开机频道设定等内容。

## 当前时间及定时开/关机功能



### ◆ 当前时间设置

当前时间时从电视交流开机计时，首先应检查本机的时钟显示时间与您在时区的标准时间是否一致；如果不一致，您可按如下步骤对其进行调整。

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机面板上的“MENU”键，调出主菜单，然后按音量+/-键选择“时间”菜单，然后按节目+/-键选择“当前时间”项目。

2. 按音量+键可选择小时、分钟。

3. 按节目+/-键进行时间调整。

4. 时间设置完成后，按OK或菜单键确认。



### ◆ 定时开/关设置功能

使用定时开关机功能，可以使电视机按照设定的时间开机或进入待机状态。

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机面板上的“MENU”键，调出主菜单，然后按音量+/-键选择“时间”菜单，然后按节目+/-键选择“定时开机”或“定时关机”项目。

2. 按音量+/-键进入，然后按节目+/-键选择开或关，如果选择开，则按音量+键可选择小时、分钟。选择开，则定时开关机打开，选关则定时开关机功能关闭。

3. 时间设置完成后，按OK或菜单键确认。



注意：

当设定好定时开关机后，如果电视机被交流或强制直流关机，则定时开关机功能自动消除。

# 时间设置功能

## 开机频道,预约时间和预约频道设置



### ◆ 开机频道设置

该功能与定时开关机功能配合使用，定时开机后，电视自动进入设定的频道上。

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键，调出主菜单，然后按音量+/-键选择“时间”菜单，然后按节目+/-键选择“开机频道”项目。
2. 按音量+/-键设置您要设置的开机频道号或关。



### ◆ 预约时间和预约频道设置

使用预约时间和预约频道功能时，可以使电视机在您预定的时间自动进入预先设定的频道。如果交流或强制直流关机后，当前设置好时间将被取消。

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键，调出主菜单，然后按音量+/-键选择“时间”菜单，然后按节目+/-键选择“预约时间”项目。
2. 按音量+键进入，然后按节目+/-键选择开或关，如果选择开，则按音量+/-键可选择小时、分钟，然后按节目+/-键进行时间调整。



3. 时间设置完成后，按OK或菜单键确认。
4. 按节目+/-选择到预约频道项目，按音量+/-键设置频道号。

# 时间设置功能

## 睡眠时间和跳跃时间设置



### ◆ 睡眠时间设置

1. 按遥控器上的“菜单”键或电视机前面板上的“MENU”键，调出主菜单，然后按音量+/-键选择“时间”菜单，然后按节目+/-键选择“睡眠时间”项目。

2. 按音量+/-键设置您要设置的时间。

按音量+/-键依次可以选择：关、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、180分钟、240分钟；

注意：

- 1、你也可以按遥控器上的睡眠键实现睡眠时间的设置。
- 2、睡眠键选择为关时，没有睡眠功能。选中任意一个时间段，计时完成之后电视自动进入待机状态，按开关键电视恢复工作。
- 3、若已经设置了睡眠时间，第一次按此键呼出当前睡眠时间剩余的时间，若在屏幕未消失之前又按了此键，则上次设置的睡眠时间取消，可以重新设置睡眠时间。
- 4、睡眠关机时间到前1分钟，屏幕将出现倒计时提示“睡眠 59 秒”，直到关机，在这60秒内用户可以按睡眠键修改睡眠时间来取消睡眠关机。



### ◆ 时间跳跃设置

1、进入时间菜单后，按节目+/-键选择时间跳跃选项。

2、按音量+/-键进行0-10分钟跳跃时间设置，设定完毕后，按时间跳跃键电视将会按设定的时间进入倒计时，此时再进行换台操作，时间跳跃设定时间到后频道会自动跳转回设置时间跳跃的频道，并且1分钟以内屏幕的下方会出现时间跳跃的倒计时提示。



此功能只在TV下起作用。

## 功能菜单设置



### ◆ 功能菜单

1. 按遥控器上的“菜单”键，或电视机前面板上的“MENU”键，调出主菜单，然后按音量+/-键选择“功能”菜单。

2. 按节目+/-键选择您要调整的项目，按音量+/-键调整。



#### ■ 语言：

可以选择简体中文和英文两种语言。

#### ■ 蓝屏：

按音量+/-设置开或关，如果设置开，在无信号时，屏幕显示蓝屏。

#### ■ 菜单时间：

调整菜单的显示时间，按音量+/-设置需要的时间(5-15秒)。

#### ■ DSM睿驰引擎：

DSM睿驰引擎是一种图像效果演示功能，框内和右边的图像经过了专用DSM睿驰引擎画质对图像的色彩、对比度进行动态跟踪处理，画质得到提高。而框外的图像是普通的没有经过处理的图像。

按音量+/-键设置开或关或演示。

注意：演示功能开启后，如果进行节目换台、切换画面比例、切换信号源或进行重新搜台等，该功能自动取消。

### ◆ AAA图像优化

1. 按遥控器上的“菜单”键，调出主菜单，然后按音量+/-键选择“功能”菜单。

2. 按节目+/-键选择“AAA图像优化”项目。

3. 按音量+键进入子菜单。

4. 按节目+/-键选择您要调整的项目，按音量+/-键调整。



## 护眼延寿设置



### ◆ 护眼延寿设置

说明：电视机根据使用环境，自动调节图像显示状态，避免人眼受到刺激，以达到护眼的目的。

1. 按遥控器上的“菜单”键，调出主菜单，然后按音量+/-键选择“功能”菜单。
2. 按节目+/-键选择“护眼延寿”项目。
3. 按音量+键进入子菜单。
4. 按节目+/-键选择您要调整的项目，按音量+键进行设置。



- 开机延寿：  
根据所使用的环境来调整开机时间。
- 换台护眼：  
在换台的过程中，图像处于静止状态，避免换台过程中眼睛受到刺激。
- 观看护眼：  
在观看的过程中，根据所使用的环境状态来调整图像状态。
- 观看护眼延迟：  
观看护眼即时有效还是延迟3-5秒时间有效，根据选择的开关而定。

# 电脑图像调整

本机可作为显示器，您可以对相关的设置进行调整。各项菜单的操作方法同在TV信号时的方法相同，下面仅介绍与TV时的不同点。

## 电脑图像调整设置



使用本机作为显示器，您可以通过以下步骤来设置、调整电视的图像效果。

按电视/视频键输入切换键，将信号输入切换到PC模式。

1、按“菜单”键显示屏幕主菜单，然后按音量+/-键选择调整菜单。如右图。

2、按节目+/-键，选择您要调整的项目。

3、按音量+/-键进行调整。



## 注意事项：

1. 当进行水平、垂直大小或位置调整时，如果幅度较大，偶尔会出现异常的现象，这不是故障，是信号超出同步范围，反向调整则正常。
2. 显示输入信息的内容视不同的格式和主机有所不同。
3. 在PC模式下，画面比例只有4:3，全屏。

# 锁定设置

本机具有锁定功能，进入本菜单时，必须输入正确的密码。

## 万能锁设置




### ◆ 密码设置

按万能锁键屏幕显示“输入密码”，提示输入密码，按相应的数字键输入密码；如果密码输入正确将进入“锁定设置”菜单；若输入错误，则要求重新输入。

若无其他操作，几秒后，屏显将自动消失。

锁定设置菜单如下：

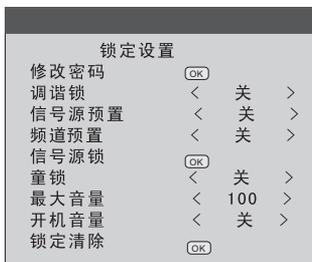

#### 修改密码

进入锁定设置菜单后，按节目+/-选择修改密码项，按音量+/-键，屏幕显示“修改密码”菜单，按数字键输入新的四位密码，然后重复输入该四位密码，选择确认项，按菜单键确认，即密码修改成功。

如果中途不想更改密码了，可以按菜单项退出菜单。

注意：初始密码为0000，并且执行“锁定清除”项后，不改变密码设置。

### ◆ 调谐锁设置

按节目+/-键选择调谐锁项，按音量+/-键设置为开或关。

（设置为开时，TV下调谐菜单不可用，若要进行调谐菜单的有关操作，则需进入锁定设置菜单，将“调谐锁”项设置为关，或执行“锁定清除”项即可。）

### ◆ 信号源锁设置

此项用于禁止收看各种外部输入状态，如AV、S-Video、PC等。

通过节目+/-键可选定某项，然后通过音量+/-键设定外部输入锁的开关状态。如果某个外部输入锁设为开后，进入该状态后，屏幕显示蓝色背景且静噪，并显示“信号源锁”提示，在锁定提示状态时，如果屏幕无其他屏显时，“信号源锁”字符将一直显示在屏幕上。若要收看已锁定状态时，则需进入信号源锁子菜单，将相应的状态设为关或执行锁定设置菜单中的锁定清除项即可。

# 锁定设置

本机具有锁定功能，进入本菜单时，必须输入正确的密码。

## 万能锁设置



### ◆ 信号源预置设置

“信号源预置”可设置为：关、TV、AV1、AV2、S-Video、YPbPr/YCbCr1、YPbPr/YCbCr2、HDMI1、HDMI2、HDMI3、PC、USB。当“信号源预置”选择为TV时，可以在“频道预置”项按音量+/-键选择要预置的频道，电视开机时可以强制切换到预置的频道；当设置为其他的信号源时，电视开机时强制切换到设置的信号源，如：信号源预置为YPbPr/YCbCr时，开机后就切换YPbPr/YCbCr；当设置为关时，此预置功能被关闭。

### ◆ 频道预置设置

当“信号源预置”设置为TV时，“频道预置”项才可以使用，按音量+/-键可以在0-254频道中选择。

### ◆ 童锁设置

按节目+/-键选择童锁项，按音量+/-键可分别设置为开、关状态。设置为开后，本控按键不能响应，且按本控按键时，屏幕显示“童锁”，若无其他操作，稍后屏显将自动消失。若要使本控键恢复功能，则需进入锁定设置菜单，将“童锁”项设为关或执行“锁定清除”项即可。

### ◆ 最大音量设置

按节目+/-键选择最大音量项，按音量+/-键可在0~100间任意调节最大音量的大小。设置好后，用户音量菜单所达到的最大值不会超过此时设置的最大音量值，比如，将最大音量设为30，则在用户的音量菜单中增加音量时增大到30将再无法增大，如果设置的最大音量小于用户音量菜单中的值，则用户音量的值会随最大音量的减小而减小。


### ◆ 开机音量

按节目+/-键选择开机音量项，按音量+/-键可在0~100间任意调整。设定为某个值后（除关外），开机时，电视机的音量即为设定值，如果设定为关，则开机时，电视机的音量则为关机前的音量值。

### ◆ 锁定清除设置

按节目+/-键选择清除锁定项，按音量+键可以清除所有的锁定设置，即将所有的锁定设置项设置为关；频道预置设为关、最大音量恢复为100（密码除外）。

## 静音、图像静止、节目编辑设置

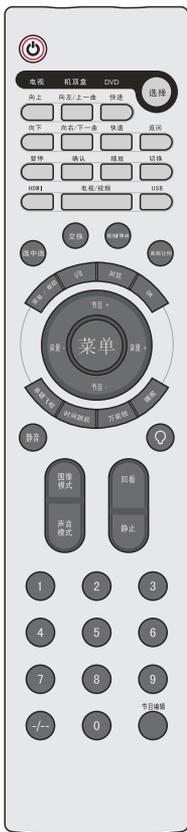

### ◆ 静音设置

在收看电视节目过程中，也许会有重要客人来访或电话信息等情况发生，此时使用“静音”键非常方便。这时，您只要按遥控器上的静音键即可。

若想要再次恢复声音，再次按静音键或音量+键即可。

提示：1、在静音状态下，按音量-键时，音量的数值减少，但仍处于静音状态屏幕显示。

2、静音后，电视进行其他操作的时候始终是处于静音状态；

3、按开/关键待机或交流断电，再开机后静音功能取消。

4、无其他操作，静音标志一直存在。

### ◆ 图像静止功能

在收看电视节目过程中，您使用“静止”键使电视画面处于静止状态。若想要恢复，再次按任意键即可。

### ◆ 节目编辑设置

按住节目编辑键3秒钟（仅在TV状态下），即可打开喜爱节目设置菜单。

在此菜单上，用户可以根据自己的需要设置八个喜爱节目的频道，默认为关，关机可以记忆。按菜单键可以退出此设置菜单。

若无其他操作，在菜单设置时间到时将自动消失。单按节目编辑键（3秒钟以内），电视将在用户设置的几个喜爱节目之间按设置的顺序进行切换。如果设置的节目中有相邻的重复频道，则在顺序切换时该频道一个循环内只切换一次。

#### 喜爱节目

喜爱节目1	关
喜爱节目2	关
喜爱节目3	关
喜爱节目4	关
喜爱节目5	关
喜爱节目6	关
喜爱节目7	关
喜爱节目8	关



# 流媒体播放系统

注意：下文中的图示，只是示意图，仅供参考，请以实物为准。

## 流媒体的安装



### 1. 支持的文件格式：

- 1) 图片：\*.jpg, \*.bmp, \*.png文件；
- 2) 音乐：\*.mp3文件；
- 3) 电影：
  - MPEG4: 遵从Divx4. x/5. x协议的\*.avi文件；
  - MPEG2: 部分\*.mpeg文件；
  - MPEG1: \*.dat和部分\*.mpeg文件。

注：由于文件编码的特殊性，可能会存在部分文件无法读取的现象

### 2. 支持的设备：

支持Mass Storage协议的且文件系统为FAT/FAT16/FAT32的设备，如：部分优盘，部分移动硬盘，部分读卡器，部分MP3和部分数码相机。若文件系统不适合，导致USB设备不能够被识别，请将设备格式化以上文件系统；

3. 在外接读卡器的情况下支持目前市面上的多数数码卡；能够读取的数码卡的种类与所选用的读卡器的性能有关；可外接标准移动硬盘（工作电压5.0V，工作电流不大于500mA）；在媒体播放的过程中，不要拔出存储介质，否则可能会造成死机、存储介质中文件的损坏或者USB设备的损坏；有时由于信息误码率太高，可能会造成死机，遇到这种情况，请重启系统；由于目前市面上有很多不标准的USB移动设备，在接入流媒体播放系统时，可能会存在不识别的问题；以上现象在电脑上也可能出现，不属于电视故障现象。


### 4. 为达到流畅的播放效果，应注意保证以下两点：

- 1) 文件的码率应该在300KB/S以下；
- 2) 受USB信号传输距离的限制，建议尽量不要采用USB转接线，即使采用应保证转接线的长度不超过1m；
- 3) 请采用符合USB2.0接口标准的高速USB设备，若采用符合USB1.1接口标准的USB设备，可能会产生播放不流畅的现象。

5. 很多影片文件的后缀虽然如为avi, mpeg, 但是其实内部的格式有很多种，在本机只能播放部分格式的avi, mpeg文件。而有些后缀名为dat的文件，其实不是影片文件，而是计算机中常用的数据文件，也不能当成影片来播放。

## 流媒体的安装

常用数码存储卡的插入方向示意：

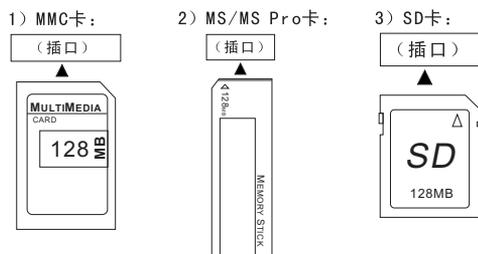

- 注意：1、卡的插入时间：在流媒体系统启动2S后再将卡插入数码卡端子中，不要带卡启动流媒体系统；
- 2、卡插入之后，在USB界面状态下，显示其插入的盘符，表明已经识别完毕，此时方可进行播放等操作。
- 3、市场上数码卡的种类很多，请使用规范厂家的规范产品，遇到读取困难或者读取速度受限的情况，请更换数码卡。

## USB数码卡数据保护

- 1、在数码卡工作时，请不要移出或者接触卡的后部，以免造成数据丢失或数码卡的损坏。
- 2、每次使用流媒体时，请以正确的方式插接数码卡。
- 3、海尔对数码卡的数据丢失或数码卡的质量问题概不负责。



警告：  
在使用完数码卡或USB盘后，请立即将卡放置安全的地方，以免小孩将卡误食造成危险。

## 启动/退出流媒体播放系统

- 1、按遥控器上的USB键选择流媒体功能。
- 2、系统启动2秒后，将USB设备插入USB接口。
- 3、进入系统菜单后，按遥控器上的向左/向右键可以选择您所需要的USB设备，按遥控器上的向上/向下键选择所需要的文件项目。
- 4、按确认键进入所选择的项目。
- 5、若要退出流媒体播放系统，观看电视节目，必须首先退回流媒体主菜单（以保护设备），然后按电视/视频键选择TV项或直接按USB键返回到电视节目状态。



- 注意：1、在非图片或电影播放时，按菜单键或电视/视频键屏幕会黑掉出现相应的菜单，而且在USB下只有在播放电影的过程中，图像模式，睡眠等快捷键才会起作用，其他菜单下只有静音键起作用，进入图片项，没有缩略图的照片不会出现小窗口缩略图，bmp和png格式的图片都没有缩略图，而且在打开图片的过程中尽量不要去操作菜单，以免引起系统混乱。
- 2、如果USB和卡同时插入并且每个都有一个盘符的话，不管先插哪个设备USB会默认为C盘。
  - 3、如果在USB或卡播放过程中，按电视/视频键，电视画面会先退到USB主界面，此时再按电视/视频键才可以切换相应的信号源。
  - 4、在播放txt格式文件时，如果按菜单键，会直接退到txt主目录下。

## 流媒体菜单操作方法

- 1、按向上/向下键可以在主菜单或子菜单中进行上下选择您所需要的项目。
- 2、按确认键确认您所选择的项目。
- 3、按快进/快退键可以在电影、音乐播放过程中实现快进、快退。
- 4、按暂停键可以在播放过程中实现暂停播放，再次按暂停键或确认键恢复继续播放。
- 5、按缩放键可以实现对图片的放大；在放大状态，按向左/向右键和向上/向下键可以实现画面的移动。
- 6、按切换键可以呼出或退出播放过程中的屏幕显示信息。
- 7、按返回键可以停止文件的播放，或者返回上一级菜单，反复按此键可以退到主菜单。

## 播放图片



### ◆ 播放图片

1、进入USB主界面后，按向左/向右键选择硬盘分区，然后按向上/向下键选择图片项。

2、按确认键确认，进入图片播放界面。

3、按向左/向右进行换页，按向上/向下键选择您需要欣赏的图片，按确认键进入播放显示界面。

按缩放键可以放大图片,然后按向上/向下/向左/向右键可以移动图片。

按向左/向右键可以选择上一副或下一副图片。

按向上/向下可以进行图片的旋转。

4、若要退出播放状态，反复按返回键即可。



#### 友情提示：

菜单的显示因您设备中的文件数量、名称不同而异。

## 播放电影



### ◆ 播放电影

1、进入USB主界面后，按向左/向右键选择硬盘分区，然后按向上/向下键选择电影项。

2、按确认键确认，进入电影播放界面。

3、按向左/向右进行换页，按向上/向下键选择您需要欣赏的电影，按确认键进入播放显示界面。

按向左/向右键可以选择上一部或下一部电影。  
按切换键可以显示播放过程中的相关信息。

4、若要退出播放状态，反复按返回键即可。



## 欣赏音乐

### ◆ 欣赏音乐

1、进入USB主界面后，按向左/向右键选择硬盘分区，然后按向上/向下键选择音乐项。

2、按确认键确认，进入音乐播放界面。

3、按向左/向右进行换页，按向上/向下键选择您需要欣赏的音乐，按确认键开始播放音乐。

4、若要退出音乐播放状态，反复按返回键即可。



## 文本



### ◆ 文本

1、进入USB主界面后，按向左/向右键选择硬盘分区，然后按向上/向下键选择文本项。

2、按确认键确认，进入文本播放界面。

3、按向上/向下/向左/向右键选择您需要浏览的文本，按确认键进入文本阅读界面。按向上/向下键进行翻页，按返回键可以退出阅读界面。

4、若要退出文本状态，反复按返回键即可。



## 设置



### ◆ 设置

1、进入USB主界面后，按向上/向下键选择设置项。




2、按确认键确认，进入设置选择界面，按向上/向下键，选择需要选择的项目。

### ■ 图片播放速度

对图片上幻灯片形式浏览的速度进行设置。

分低速\正常\高速三个选项，按向左/向右键选择确认项目。

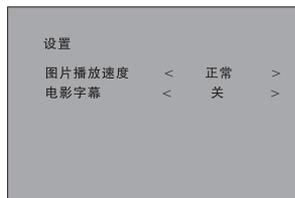

### ■ 电影字幕

控制电影字幕的开或关。

按向左/向右键选择确认项目。

## 故障排除

若您的电视机发生问题的话，请先根据下表故障试图解决。如果这样还不能解决问题，请联系当地海尔售后服务人员。

异常现象		检 查
图 像	伴 音	
 雪花点画面	 声音嘈杂	检查天线的方向或天线的连接。 如果您所使用的为有线电视，请检查有线电视输出信号的强度是否符合国家标准（60dB-74dB），如果不符请同当地电视台联系。
 干扰	 声音嘈杂	检查是否存在电子设备、汽车/摩托、荧光灯等设备的干扰
 画面正常	 没有声音	检查静音按钮是否打开
 没有画面	 没有声音	检查电源线是否插到交流电源插座上 检查是否打开电视电源开关 检查图像/声音控制是否设置在最低值 检查是否处于待机模式
 没有颜色	 声音正常	检查色彩控制设置是否为最低值 检查色彩制式是否正确
 画面很差或扭曲	 声音较弱或没有	重新调谐频道
 画面正常	 声音较弱或失真	声音接收可能不好 检查声音制式是否正确
电视出现“失控”现象		请拔下电源插头，过10秒钟后再重新接通电源，看是否消除；如果还未消除，请与当地维修部门联系。

说明：● 电视机在工作的过程中，外表面可能发热导致机壳发出“咔嚓”响声，这属于正常现象。

# 规格

## 电视基本规格和参数

电源	~ 220V 50Hz
色彩制式	PAL, NTSC
声音制式	D/K, I, B/G, M
视频输入	AV (CVBS), S-VIDEO, YPbPr/YCbCr, HDM或DVI, PC
环境条件	使用环境温度: +5℃ ~ +35℃ 使用环境湿度: 25%~90% 存储温度: -15℃ ~ +45℃ 存储湿度: ≤80%  注意: 如果存储温度低于0℃, 请先将机器放置于工作温度的环境中进行恢复2小时后, 然后再通电使用, 以保护您的电视机不受到损坏
附件	使用说明书 x1 遥控器 x1 电源线 x1 电池 x2 底座封口盖板 x1 (注意: 底座封口盖板在安装壁挂时使用, 封底座孔)

## 机器外观尺寸

型号	整机消耗功率	机器净尺寸(长x宽x高) (含底座)	机器净尺寸(长x宽x高) (不含底座)	净重 (含底座)	净重 (不含底座)
LU46R1A	300W±10%	1121x330x779(mm)	1121x112x733(mm)	30Kg	24Kg

说明:

设计和规格若有变化, 恕不另行通知。所示尺寸和相关参数均为近似值仅供参考, 请以您所购买的实物为准。

## 支持的格式

本机支持HDTV/SDTV(YPbPr/YCbCr)格式：

序号	信号格式	刷新频率(Hz)
1	480i/480p	60
2	576i/576p	50
3	720p	50/60
4	1080i/1080p	50/60

支持的PC接口输入格式：

序号	信号格式	行频频率(KHz)	刷新频率(Hz)
1	640*480@60Hz	31.5	60
2	800*600@60Hz	37.88	60
3	1024*768@60Hz (推荐使用)	48.36	60

支持的DVI接口输入格式：

序号	信号名称	刷新频率(Hz)
1	640*480	60
2	800*600	60
3	1024*768	60

支持的HDMI接口输入格式：

序号	信号名称	刷新频率(Hz)
1	480i/480p	60
2	576i/576p	50
3	720p	50/60
4	1080i/1080p	50/60

产品执行标准：Q/02 HDZ 157-2007

### 备查事项

购买商场：

地址：

电话：

联系人：

购买时间：

年

月

日



## 欢迎您加入海尔俱乐部

### 一、俱乐部简介

海尔俱乐部（非经营性），是海尔集团为满足消费者个性化需求，建立的一个与海尔共同追求国际化生活品质，分享新资源、新科技的亲情化组织。

### 二、俱乐部成员分类

海尔俱乐部成员共分为三类：普通会员、银卡会员、金卡会员

### 三、俱乐部加入标准

#### ■普通会员资格

- ①一次性购买海尔产品两件或两件以上，并达到3000元的购物金额；
- ②累计购买海尔产品达到5000元以上（购机发票三年内有效）；

#### ■银卡会员资格

- ①新婚用户一次性购买海尔产品超过8000元（结婚证两年内有效）；
- ②一次性购买海尔产品超过10000元；
- ③累计购买海尔产品达到15000元以上（购机发票三年内有效）；

#### ■金卡会员资格

- ①在海尔俱乐部普通会员和银卡会员中抽取；
- ②支持海尔发展的各界朋友；
- ③一次性购买海尔产品50000元以上（仅限个人家庭用户）；

### 四、办理入会需要哪些资料

当您购买海尔产品价值总金额（按实际购物发票金额计算）达到会员资料要求，欲入会时，需要准备以下资料：

- ①有效身份证件
- ②购机发票（注：办理金卡需要复印件各一份）

### 五、怎样申请入会

- ①当您准备好入会所需资料后，可直接到海尔指定的地点办理入会手续；
- ②为确保您的权益，请您在现场详细填写《海尔俱乐部会员申请表》，交海尔相关人员核实确认后，即可成为海尔俱乐部会员。

### 六、会员享有的权益

- ①获赠俱乐部会员卡；
- ②网上产品登记保修期内可享受私人家电工程师VIP全程伴随星级服务；
- ③网上产品登记可享受家电“过生日”服务；
- ④所购产品可享受海尔家电保修期（保修期自购买之日起）按国家三包规定延长一倍（计算机产品整机保修一年，主要零部件保修4年；手机整机保修2年；平板电视整机保修一年，电源适配器、电源板、显示屏保修三年），若海尔的承诺高于国家三包规定的两倍，则以海尔的承诺为准（商用空调、整体厨房除外）；延长期内免收维修费，不免材料费；
- ⑤达到升级标准，可申请俱乐部会员卡升级；
- ⑥会员再次购买海尔产品，只要拨打当地俱乐部服务热线或登陆海尔网上商城订购即可享受供价优惠，省会所在地、直辖市、计划单列市市区会员还可享受免费送货服务（网上商城订购可获得积分）；
- ⑦会员将定期获得海尔俱乐部会刊一年；
- ⑧享受俱乐部异业结盟带来的衣、食、住、行等方面的优惠服务
- ⑨若会员登陆海尔网上商城（[www.ehaier.com](http://www.ehaier.com)）或海尔俱乐部（[www.haier.com/member](http://www.haier.com/member)），登陆前须凭会员卡号与会员卡背面的注册密码进行网上注册；

（注：三类会员所享有的权益内容不同，本页只概述了部分权益内容，具体相应会员权益请查阅海尔网站会员中心）（[www.haier.com/member](http://www.haier.com/member)）

## 海尔电视机保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您选用海尔牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司包修一年（包括遥控器），平板电视的电源适配器、电源板包修三年，显示屏包修两年；普通电视的显像管、行输出变压器、高频头和集成电路包修三年。
- 2、包修期均从开出发票之日算起。
- 3、请您妥善保存本证及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
  - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
  - 4.2 因不正确操作、不可抗拒力（雷击/水灾/火灾/地震等）、输入不适合电压、破损（如，摔落等）造成故障的；
  - 4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的。

收费修理应向您提供收费标准及发票。

- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
- 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即投诉我公司并如实反映情况。
- 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

## 用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

带型号、编号的条码四联单请注意保存，维修人员每次上门服务后要取用一联作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

\*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容

## 产品保证书

产品名	海尔彩电		保证期	整机:从购买日起1年内 主要零部件:从购买日起3年内			
型号			客户	姓名		身份证号	
出厂编号				住址			
销售处	购买日期	年 月 日		电话	住宅:	公司:	
	购机商场			备注			
	电话						

# 保修证

## 青岛海尔电子有限公司服务网络一览表

服务中心	邮编	通讯地址	服务热线
北京	100176	北京市大兴亦庄经济技术开发区北环东路6号	4006999999
呼和浩特	010070	呼和浩特市如意开发区一纬路15号海尔售后	4006999999
天津	300402	天津市北辰区津围公路小淀镇大孚工贸院内海尔工贸售后顾服部	4006999999
唐山	063000	唐山市高新技术开发区火炬大厦十二层 海尔工贸	4006999999
石家庄	050031	石家庄市裕华东路169号石家庄海尔工贸有限公司售后部	4006999999
太原	030006	太原市井州南路115号永丰大厦6层	4006999999
上海	200431	上海市宝山区江杨南路2590号海尔售后三楼	4006999999
无锡	214000	无锡市锡沪东路228号高速交警大队对面(欧倍德旁边)	4006999999
杭州	310009	杭州庆春路11#凯旋门商业中心8楼C座	4006999999
宁波	315000	宁波中山东路181号中农信国际商厦27楼	4006999999
南京	210042	南京市龙蟠中路37号南京海尔工贸有限公司	4006999999
济南	250000	济南市大桥路36号零点高速公路附近盖家沟国际物流中心海尔办公大楼	4006999999
济宁	272000	济宁车站东路56号海尔大厦专卖六楼	4006999999
徐州	221000	徐州市中山北路29号国贸大厦12楼海尔	4006999999
合肥	230011	合肥市合裕路西段海尔彩电厂内	4006999999
南昌	330006	南昌市南京西路277号金阳光7楼B座海尔工贸	4006999999
青岛	266101	青岛市308国道609号	4006999999
烟台	264000	烟台卧龙经济园区峰山路3号	4006999999
广州	510600	广州市寺右新马路111-115号五羊新城广场1603	4006999999
南宁	530022	南宁市朝阳路66号钻石广场16楼B8座海尔售后	4006999999
深圳	518031	深圳市深南中路电子科技大厦A座2601室	4006999999
福州	350001	福州市杨桥东路20号畅安大厦9层海尔售后部	4006999999
厦门	361003	厦门市厦禾路189号银行中心17层	4006999999
海口	570105	海口市龙昆北路38#华银大厦22层B9室	4006999999
成都	610017	四川省成都市青羊区锦里东路2号宏大大厦8楼	4006999999
昆明	650021	昆明市人民中路长春花园15楼	4006999999
重庆	400015	重庆市江北区洋河二路阳光城5楼	4006999999
贵阳	550001	贵阳市毓秀路68号佳和花园3楼	4006999999
沈阳	110013	沈阳沈河区北京街21号许兄弟大厦300室	4006999999
锦州	121000	锦州市凌河区南京路6段16号海尔工贸售后	4006999999
哈尔滨	150020	哈尔滨市道外区大新街81号	4006999999
长春	130011	长春市长沈路长沈高速3456号	4006999999
大连	116001	大连市中山区人民路24号平安大厦20层	4006999999
武汉	430056	武汉市汉阳沌口经济开发区海尔工业园	4006999999
襄樊	441000	襄樊市建设路1号米公饭店7楼	4006999999
郑州	450000	郑州市兴隆街8号郑州大酒店A座11楼	4006999999
长沙	410111	长沙市天心区书院南路与三环线交汇处一力物流园4楼	4006999999
西安	710002	西安市南广济街133号金泰丰商务大厦4楼406室	4006999999
兰州	730030	兰州市城关区民主西路226号西北弘大厦26楼	4006999999
西宁	810000	西宁市北大街天桥商务中心12楼	4006999999
银川	750004	银川市开发区科技街和信房地产4楼	4006999999
新疆	830002	乌鲁木齐市人民路139号附18号宏源证券大厦1308	4006999999

请注意:

服务中心的地址、名称、邮编, 如有改动, 恕不另行通知。

请联系集团总服务电话4006 999 999, 未开通的区域请拨打 0532-88939999(长途电话)。

总部服务地址: 青岛市308国道609号 邮编266101 客服直通信箱: 9999@haier.com

## 海尔电器用户维修结算卡

故障现象:	一
处理结果:	用
维修日期:	户
维修人员签字:	留
	存
	联

故障现象:	二
处理结果:	用
维修日期:	户
维修人员签字:	留
	存
	联

故障现象:	三
处理结果:	用
维修日期:	户
维修人员签字:	留
	存
	联

故障现象:	四
处理结果:	用
维修日期:	户
维修人员签字:	留
	存
	联

购买日期:	维修人员签字:	一
出厂编号:	维修人员签字:	结
用户盖章:		算
(维修完毕, 请剪下此联贴在结算单上, 以便结算)		
		凭
		证
		联

购买日期:	维修人员签字:	二
出厂编号:	维修人员签字:	结
用户盖章:		算
(维修完毕, 请剪下此联贴在结算单上, 以便结算)		
		凭
		证
		联

购买日期:	维修人员签字:	三
出厂编号:	维修人员签字:	结
用户盖章:		算
(维修完毕, 请剪下此联贴在结算单上, 以便结算)		
		凭
		证
		联

购买日期:	维修人员签字:	四
出厂编号:	维修人员签字:	结
用户盖章:		算
(维修完毕, 请剪下此联贴在结算单上, 以便结算)		
		凭
		证
		联

# 贴发票处

# 遥控器功能键对应附表

电视机遥控器与和DVD机顶盒遥控器按键对应表

电视机	DVD ( 仅限海尔 DVD-680 系列 )	机顶盒 ( 仅限青岛市海尔牌 )
键名	键名	键名
电源	开关	开关
向上	向上	向上
向下	向下	向下
向左/上一曲	向左	向左
向右/下一曲	向右	向右
快进	快进	上翻页
快退	快退	下翻页
返回	停止	返回
暂停	暂停/单步	
确认	播放/确认	确定
缩放	放大	
切换	高清/标清	
HDMI		
电视/视频	开仓	电视
USB	DVD/USB	
画中画		
交换		
缩放/移动		
画面比例		
屏显/帮助	字幕	指南
I/II	声道	声道
浏览		
OK		退出
节目+	上一曲	P+
节目-	下一曲	P-
音量+	V+	V+
音量-	V-	V-
菜单	菜单	主菜单
单键飞梭		
时间跳跃		
万能锁		
睡眠		
静音	静音	静音
图像模式		
声音模式		
回看	重复	交替
静止		画面静止
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	10+	
节目编辑	编程	节目表

## LCD/PDP 类彩色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

### 1. 环保标识的说明：



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

### 2. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
高温融化的焊料	×	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	×	○	○	○	○	○
电气连接的触点 (例如：电源开关的触点)	○	○	×	○	○	○
电子陶瓷元件	×	○	○	○	○	○
钢；铜；铝合金金属	×	○	○	○	○	○
电子部件和发光管的玻璃	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
液晶屏（适用于LCD产品）	×	×	○	○	○	○
PDP屏（或模组） （适用于PDP产品）	×	○	×	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微小，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔信息产业园

电话: 4006 999 999

邮编: 266101

版次: 01

专用号: 0090505629A

VC532236