

海尔惠清DVD

海尔DVD影碟机

使用说明书

Haier

DVD-H2290

Haier

本机概述	1
重要安全提示	2
DVD特色	3
功能介绍	4
控制按键分布图示及对应说明	5-9
遥控器示意图	5
遥控器操作说明	6-8
前面板图示	9
后面板图示	9
基本连接	10-11
基本播放	12
系统设定	13-16
功能操作说明	17
特殊功能操作	18-19
MP3碟片播放说明	18
MP4碟片播放说明	18
JPEG操作说明	18
智能软件升级	19
逐行扫描功能	19
屏幕保护功能	19
待机功能	19
断点记忆播放功能	19
DVD碟片功能描述	20
碟片类型	21
故障检修	22
技术规格	23

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体，质量、性能优越。为了方便您的使用，请仔细阅读本说明书，并按照说明书的步骤操作。

本机采用了高精度的机械结构，有漂亮的外观设计，集世界先进技术于一身。采用MPEG-II 视频解码图像技术，即使在各种不同的播放速度下都有平滑连续的画面，内置 Dolby Digital (AC-3) 解码器及HDCD解码器，能带给您全方位的听觉享受。最多可选择32种字幕，画质处理线路主要运用新开发的高精度、高频响应的影像数位类比转换芯片，使水平清晰度真正达到500线以上，呈现立体感画面。S端子将视频分离成亮度信号和色度信号，这种格式传送视频信号能得到很好的图像质量。YUV 视频分量输出可驳接带YUV输入接口的电视，这种格式传送可达到更好的图像质量，能使视频效果更佳。

本机出色的影音效果，众多先进功能，超强的纠错能力，必将给您及您的家庭带来音乐、电影及教育学习等多方面的超级享受。

另外本机还具有先进的智能升级功能，可不断更新本机微电脑控制软件，带给你更多新的功能、新的享受。

自始至终，海尔的“国际化星级服务”将伴随您，使用时无论有什么问题，请按保修证上提供的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。再次感谢您选择、使用海尔产品。

海尔 真诚到永远！

■在连接、操作或调整本影碟机之前，请详细阅读本说明书。

■注意：本产品的设计或规格如有变更，恕不另行通知。

■ 为了避免本机发生任何功能失常, 防止触电、火灾或人员伤亡, 请遵守下列事项:

- 请确认本机工作电压范围及电源线的电压是否与当地供电相符, 否则请勿使用。
- 将电源线插入或拔出电源插座时, 须紧紧握住插头。
- 勿用湿手插入或拔出交流电源线。
- 使交流电源线远离加热设备。
- 勿将任何重物置于交流电源线上。
- 勿用任何方法擅自修理或重新改造交流电源线。
- 如果不慎摔落或损坏本机时, 请关闭电源, 并拔掉电源线。

■ 放置

避免将本机放置于下列场所:

- 阳光直射处、加热器或封闭的汽车内。
- 多尘之处。
- 其它有可能对本机造成损害的环境, 否则机内零件有可能受到严重损害。
- 高温 (40℃ 以上) 或高湿 (90% 以上) 之处。

■ 不用时

- 当长期不用时, 应从电源插座上拔出电源线插头, 并将本机置于通风、干燥、阴凉处。

■ 勿将手指或其他物品插入本机内部

- 触摸本机的内部零件是很危险的, 且很可能导致本机损坏, 切勿擅自拆卸本机。
- 勿将任何异物置于碟片托盘之上。

◆ 注意: 为了避免发生火灾或触电事故和恼人的干扰, 请只使用此机配置的附件。

■ 避开液体及磁性物品

- 请让本机器避开花瓶、桶、洗涤盆等; 勿将液体泼入本机内, 否则可能会严重损坏。
- 勿让磁性物体 (如扬声器等) 靠近本机。
- 勿将本机置于电视机上。

■ 叠放

- 请将本机置于水平位置, 且勿将任何重物置于其上。
- 勿将本机搁置在严重发热的设备上。
- 设备上不应放置如花瓶一类的装满液体的物品。

■ 冷凝

在下列情况下, 机芯激光头的透镜上可能会形成湿气。

- 加热器刚刚打开。
- 在充满蒸气或非常潮湿的房间内。
- 当本机从一个冷环境移到热环境时。

如果本机内部已经形成了湿气 (水汽), 有可能无法正常工作。

在此情况下请打开电源, 等待1小时左右以便水汽蒸发掉。

■ 若收看电视机时出现杂讯干扰

- 根据电视机的接收状况不同, 在您收看电视节目和本机打开时, 电视屏幕上可能会出现干扰现象, 这并非说明本机或电视机已发生故障。若收看电视节目时, 请关闭本机。

DVD是您家庭影院的入场券,它的各项指标远远优于以往的任何视频播放设备。这种最新数字技术功能将影院效果的图像和音频压缩在一张直径12厘米,与CD尺寸相同的碟片上,其杜比AC-3 (5.1声道)音响,提供先进卓越的数码环绕声,并能与现有的DVD-Video、VCD、SVCD、DVCD、CD、MP3、CD-R、CD-RW、JPEG、HDCD、WMA、Kodak Picture CD、MPEG4兼容。

以下是DVD影碟与其他影碟之对比:

	DVD				LD	SVCD	VCD	CD
录制方法	数码/MPEG2				模拟	数码	数码/MPEG1	数码
容量	单面 单层 4. 7G	双面 单层 8. 5G	单面 双层 9. 4G	双面 双层 17G		650MB	650MB	650MB
播放时间	133分	242分	266分	484分		单面60分 双面120分	45分	74分
光盘直径	12CM/8CM				30CM/ 20CM	12CM	12CM	12CM/8CM
水平解像度	≥500线				≥430线	≥350线	≥240线	
画面比例	多种				一种			
字幕	32种				最多16种	8种		
声音	杜比数码/线性PCM				线性PCM FM调频			线性PCM
声音质量	44.1KHz, 48KHz, 96KHz/ 16, 20, 24bit				44.1KHz/ 16bit		44.1KHz	44.1KHz/ 16bit
声道量	杜比数码/线性PCM:8 杜比数码/5.1线性PCM/8				线性PCM:2 模拟:2	4	2	2

■ 父母锁定

- 某些DVD碟片剧情含有暴力色情部分,父母可以用不同的开放程度:1.儿童级,2.G, 3.Pg, 4.Pg13, 5.Pgr,6. R, 7.Nc17,8.成人级,让孩子有选择性地观看碟片内容。

■ 多种语言支持能力

- 本机可支持多达32种语言字幕及8种语言声音的DVD碟片。

■ 逐行扫描输出

- 本机具有逐行扫描输出功能,使画面更稳定。

■ 多种画面比例模式

- 多种画面比例适合不同电视机屏幕。

■ 兼容最新HDCD碟片

- 本机兼容最新的HDCD碟片,带给您优于现有CD碟数倍的听觉享受。



注: HDCD(High Definition compatible Digital) 高解析度CD。

■ 兼容最新MPEG4压缩格式碟片

- MPEG是“Moving Picture Experts Group”的缩写,中文名称为“动态图像专家组”,MPEG4是专家组公布的第四代视频、音频编码标准。VCD以MPEG1为技术基础,DVD以MPEG2为技术基础,MPEG4是目前最新最先进的标准,具有更高的压缩比的特点。目前出现了两种MPEG4技术的具体应用形式:一种是DIVX-MPEG4影碟(国内市面上已出现),另一种是网上MPEG4电影。

碟片影像	电视屏幕		
	4: 3		16: 9
	正常/全景	正常/信箱	宽银幕
4: 3			
16: 9			

遥控器示意图

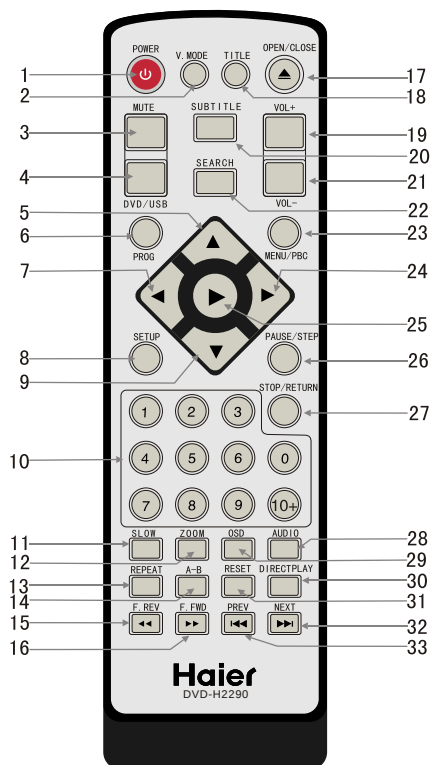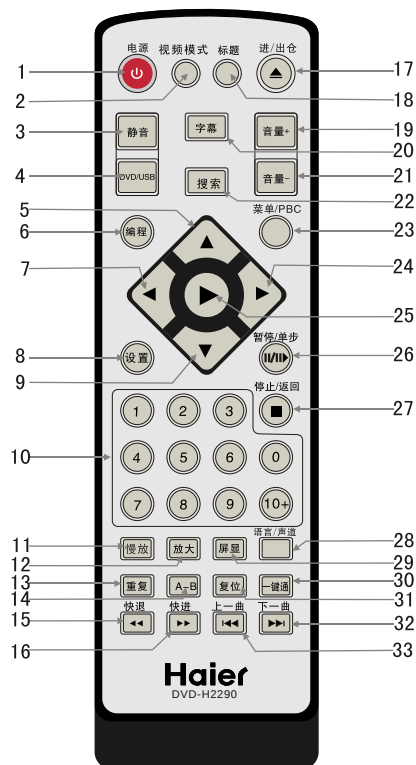


- 1、电源 (POWER)
- 2、视频模式 (V. MODE)
- 3、静音 (MUTE)
- 4、DVD/USB
- 5、上游标 (UP CURSOR)
- 6、编程 (PROGRAM)
- 7、左游标 (LEFT CURSOR)
- 8、设置 (SETUP)
- 9、下游标 (DOWN CURSOR)
- 10、0-9数字键及10+键
(DIGITS AND 10+ BUTTONS)

- 11、慢放 (SLOW)
- 12、放大 (ZOOM)
- 13、重复 (REPEAT)
- 14、A-B重复 (A-B REPEAT)
- 15、快退 (FAST REVERSE)
- 16、快进 (FAST FORWARD)
- 17、进/出仓 (OPEN/CLOSE)
- 18、标题 (TITLE)
- 19、音量+ (VOL+)
- 20、字幕 (SUBTITLE)
- 21、音量- (VOL-)

- 22、搜索 (SEARCH)
- 23、菜单/PBC (MENU/PBC)
- 24、右游标 (RIGHT CURSOR)
- 25、确认/播放 (ENTER/PLAY)
- 26、暂停/单步 (PAUSE/STEP)
- 27、停止/返回 (STOP/RETURN)
- 28、语言/声道 (AUDIO)
- 29、屏显 (OSD)
- 30、一键通 (DIRECT PLAY)
- 31、复位 (RESET)
- 32、下一曲 (NEXT)
- 33、上一曲 (PREVIOUS)

■ 遥控器准备工作

- 1、打开遥控器背面的电池盖。
- 2、确认正负极方向后, 装入2只7#电池。
- 3、将电池装回后即可使用。



电池电压不足时, 请及时更换, 否则会影响遥控的灵敏度。
若长时间不使用遥控器, 请取出电池, 以免因电池漏液而造成腐蚀或损坏。

■ 使用遥控器操作


遥控操作DVD影碟机时, 遥控器前端应朝向DVD影碟机的红外接收窗; 距离应在8米以内, 遥控器与DVD影碟机的夹角应小于 $\pm 30^\circ$ 。



请勿让遥控器受到阳光或照明器具的直接照射, 否则会造成故障。

不要将遥控器放在潮湿或高温的环境中, 并使遥控器保持清洁。


遥控器操作说明

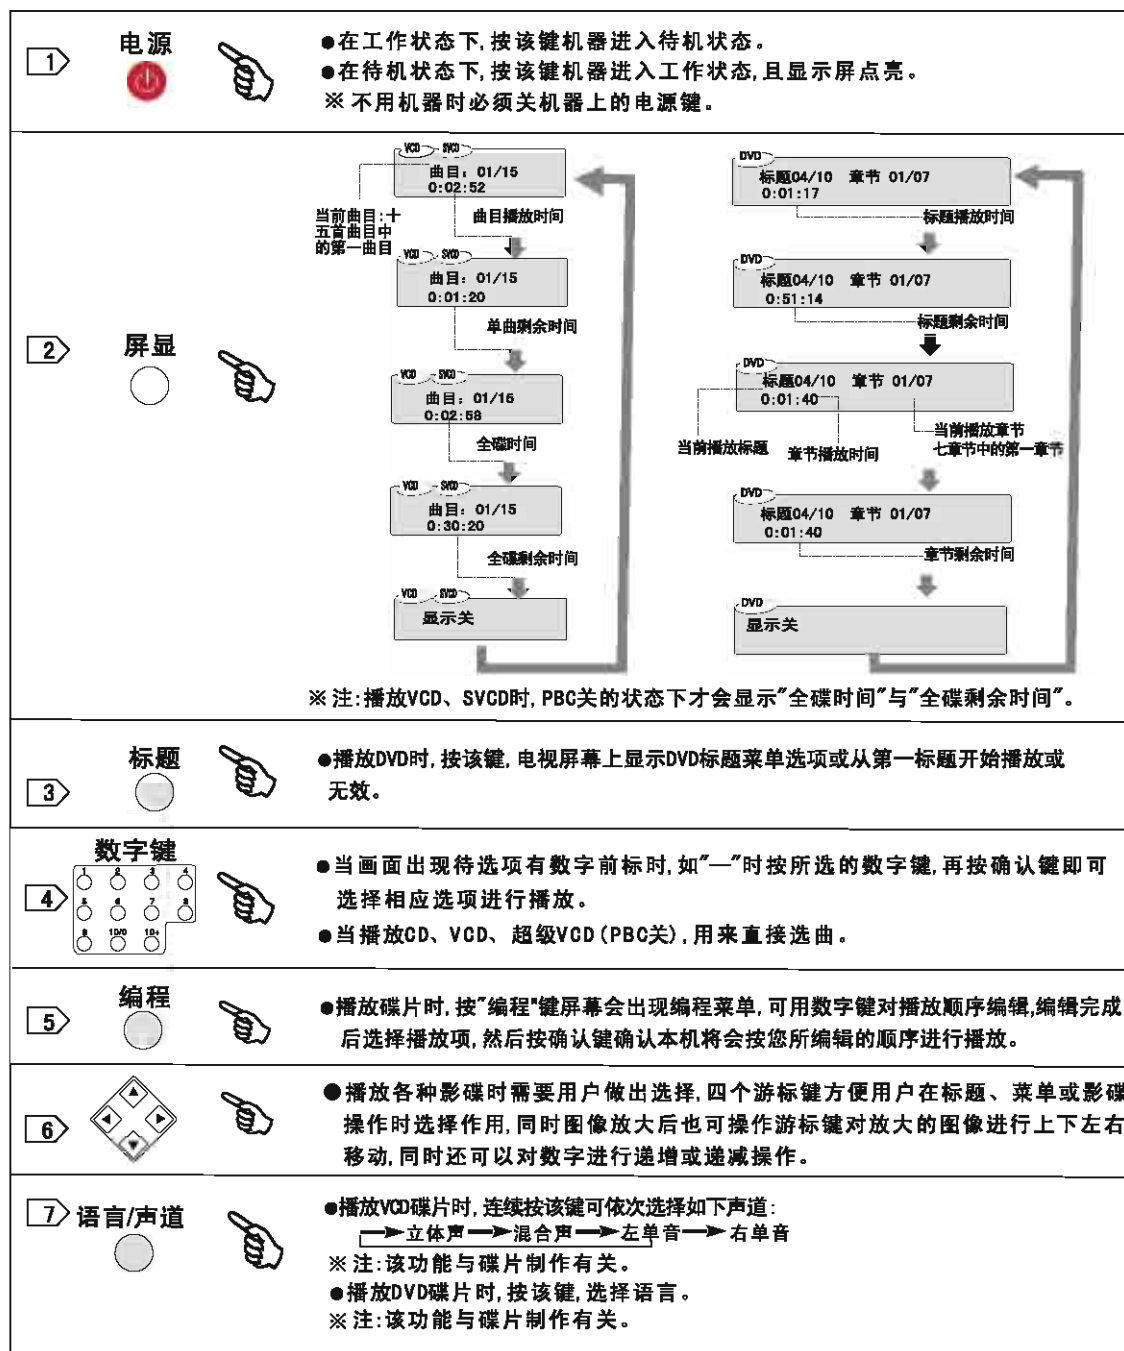

遥控器操作说明

8	设置		●按“设置”键进入碟机菜单系统,碟机菜单系统内菜单操作见各菜单的功能介绍。
9	音量- 音量+		●按该键可调节音量大小,音量调整范围在0-20之间。
10	A-B		●碟片播放时,按该键选下A点。 ●播放到重复内容的终止点时,再按该键,选定B点。该时机器自动重复播放A点→B点的片段。 ●再按该键,A点→B点记号清除。 ※注:(1)播放CD、VCD、SVCD时,A、B点必须选取在同一曲目; (2)播放DVD时,A、B点选取可以在不同章节和标题。
11	重复		●播放DVD时,每按一次该键播放方式依次变化: [章节重复 → 标题重复 → 全碟重复 → 重复关] ●播放VCD、SVCD (PBC OFF) 每按一次该键播放方式依次变化: [曲目重复 → 全碟重复 → 重复关] ●播放MP3、CD每按一次该键播放方式依次变化: [单曲重复 → 目录重复 → 全碟重复 → 重复关]
12	快退 快进		●在播放状态时,每按一次快退键播放速度依次变化: [2X → 4X → 8X → 16X → 32X → 播放] ●在播放状态时,每按一次快进键播放速度依次变化: [2X → 4X → 8X → 16X → 32X → 播放] ●在快速播放状态下声音输出不正常,按“播放/暂停”键可恢复正常播放状态。
13	复位		●如果由于误操作等原因,使本机不能正常工作,按“复位”键,可恢复出厂默认设置状态。
14	字幕		●播放DVD时,按该键,最多可选择32种字幕。 ●播放超级VCD,按该键,最多可选择8种字幕。 ※注:字幕功能与碟片录制的字幕有关,对已设定了强制显示字幕的DVD碟片,该键的关闭字幕功能无作用。
15	进/出仓		●在出仓状态下按该键,托盘自动关闭,机器开始读碟。 ●在托盘关闭状态下,按该键,托盘自动出仓。
16	菜单/PBC		●播放DVD碟片时用该键返回菜单。 ●播放SVCD、VCD时用该键PBC执行开/关。 ※碟片菜单内容因碟片而异。

遥控器操作说明

17 搜索  	●播放CD时,按“搜索”键进行曲目选择,按数字键输入要搜索的曲目输入完后按“▶”键确认,即可从选定项目处播放。 ●播放VCD、SVCD时,按“搜索”键进行盘片曲目和时间搜索:  按“◀、▶”键选择曲目或时间按数字键输入要搜索的曲目或时间 ●播放DVD时,按“搜索”键进行盘片标题、章节或时间搜索:  按“◀、▶”键选择标题、章节或时间按数字键输入要搜索的标题、章节或时间
18 暂停/单步  	●按该键画面静止,并无伴音输出,每按一次画面前进一帧;按“▶”键恢复正常播放状态。
19 停止/返回  	●在正常播放状态下,按“停止/返回”键,第一次为准停止,第二次为停止。 ●若连续两次按该键,则本机进入完全停止状态。 ※播放VCD、SVCD碟片时当PBC为关时按该键第一次为准停止,第二次为停止;当PBC为开按该键,返回到菜单或上一级菜单(若有多级菜单)。
20  	●在选定功能后,按“▶”键确认功能。
21 静音  	●当正常播放第一次按“静音”键出现静音(无声音);第二次按“静音”键,恢复到正常状态。
22 放大  	●播放VCD、超级VCD、DVD时,每按一次该键,画面放大依次如下循环变化: 
23 慢放  	●按该键图像可以向前慢进,连续按该键可选择不同的慢放速度。按“▶”键可进入正常播放状态。
24 上一曲 下一曲  	播放DVD、VCD、超级VCD时 ●按上一曲键一次,可播放上一章节或上一曲目。 ●按下一曲键一次,可播放下一章节或下一曲目。
25 一键通  	●按该键可直接跳过DVD标题、菜单或广告片段让您直接欣赏精彩的影片内容(该功能与DVD碟有关)。
26 视频模式  	●连续按该键,视频输出的方式切换如下:  - 按“视频切换”键可以在 YUV、P-SCAN、关之间切换视频输出。

前面板图示



- | | | | |
|-----------|-----------|---------|----------|
| 1. 电源开关键 | 2. 遥控器接收窗 | 3. 仓门 | 4. 进/出仓键 |
| 5. 播放/暂停键 | 6. 上一曲键 | 7. 下一曲键 | 8. USB接口 |

后面板图示




- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Y, CB, Cr色差分量及Y, PB, Pr逐行 | 5. S端子视频输出 |
| 2. CVBS复合视频输出 | 6. 虚拟5.1声道输出 |
| 3. 左/右混合声道输出 | 7. 电源输入卡口 |
| 4. 同轴数字音频输出 | |


⚠ 系统连接前，必须切断本机及其它相关设备的电源

■ 连接影碟机(下列与本机连接的设备必须具有相应的接口)


● 复合视频连接法

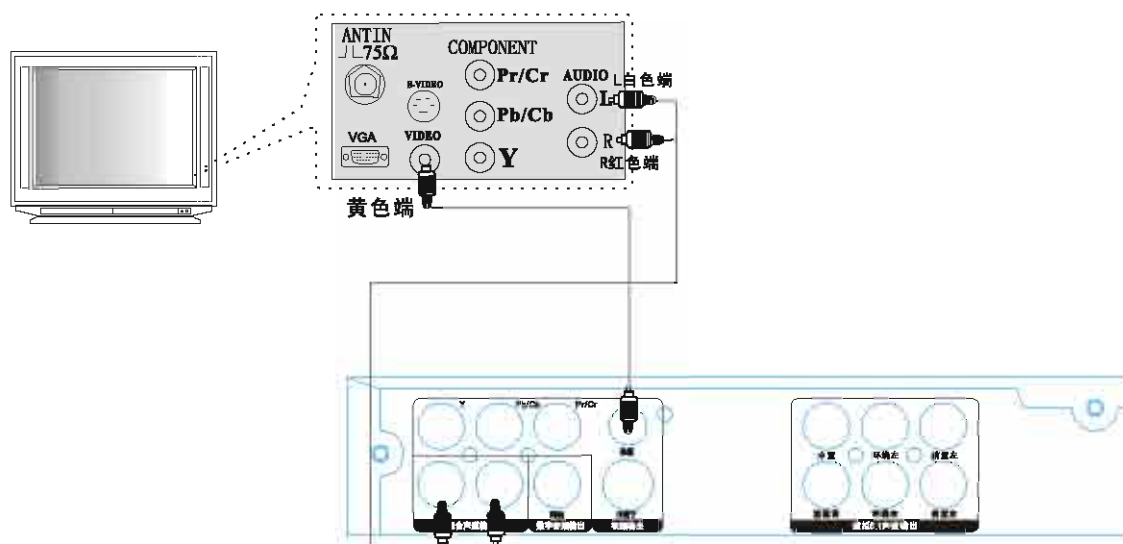

● S端子连接法

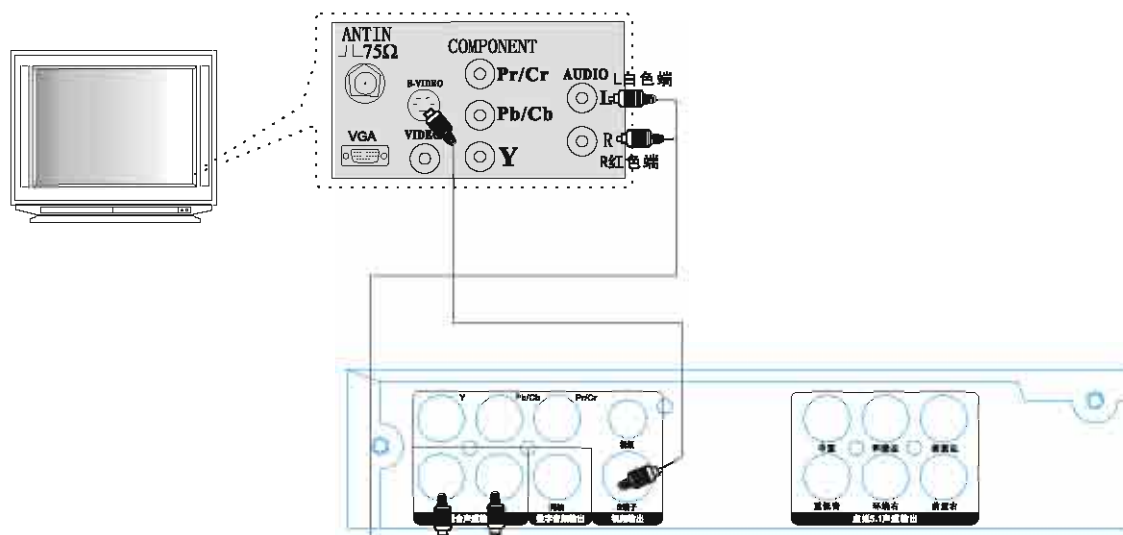

● 色差分量连接法

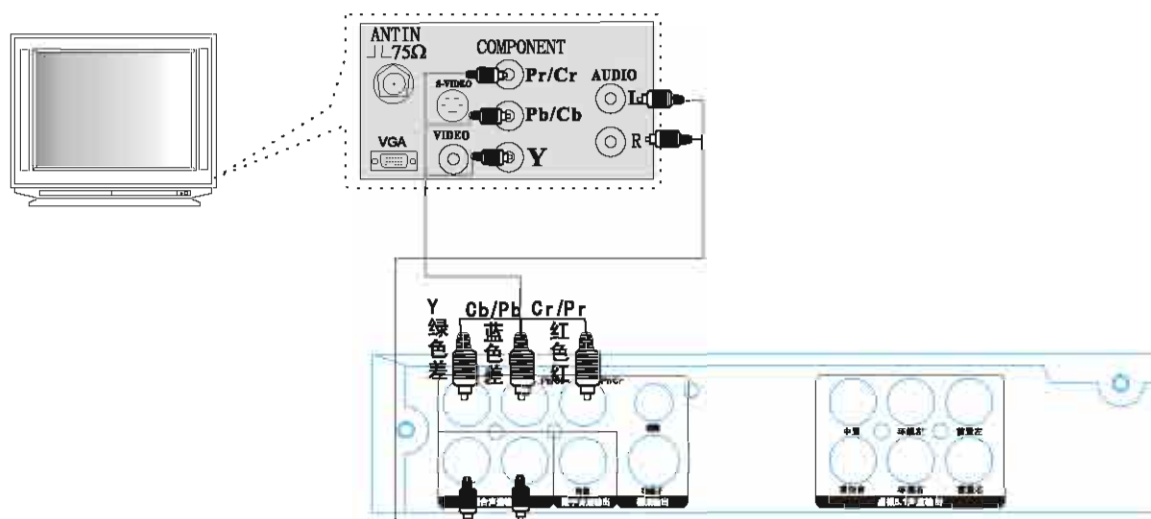


注意事项：

本机视频输出方式有：CVBS、P-Scan、YUV。

视频连接选用哪种方式连接，根据您的电视机/监视器的输入端口而定。

切记三种连接方式不可同时连接，以免影响图像输出效果。

● 与具有杜比数码（DOLBY DIGITAL）放大器的连接

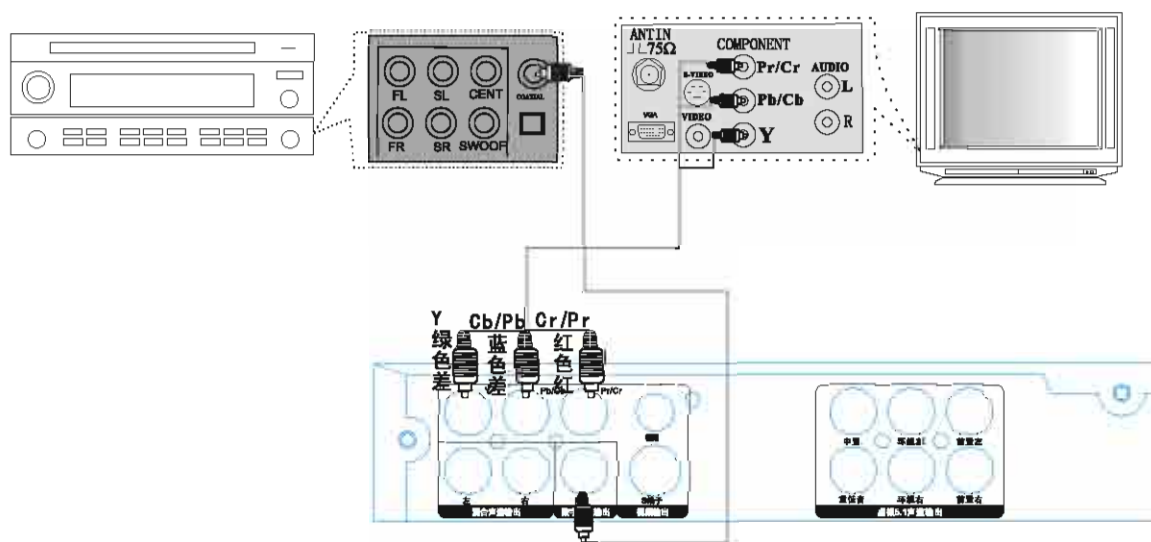

■播放前准备

- 请先按照“连接影碟机”的方法连接。
- 连接各设备电源线至交流电源插座。
- 打开各设备电源开关。

■基本播放

- 1、按下本机后板上的电源开关,使本机处于工作状态。
- 2、按前面板或遥控上“进/出仓”键,弹出碟片托盘。
- 3、将碟片放入托盘,按前面板或遥控器上“进/出仓”键,碟片托盘会自动弹入机内。
- 4、碟片入仓数秒后便自动开始播放。

注:对于具有对话式的DVD或带有播放控制的VCD碟片,电视机会出现菜单画面,参照下面的步骤进行播放。

- 5、操作遥控器上的游标键“◀、▶、▲、▼”进行选择,然后按遥控器上“确认”键开始播放(某些碟片是用数字键直接选曲播放的)。
- 6、播放DVD碟片时按遥控器上的“菜单/PBC”键可返回菜单画面(不同的碟片类型,显示的菜单将有所不同)。
播放SVCD、VCD碟时,按遥控器上的“菜单/PBC”键,可返回菜单画面。(只在PBC开状态下有效)。
播放碟片时可以使用搜索来选择播放,也可以使用快进和快退键进行快进、快退的操作。

■图像搜索

- 播放碟片时,按快进和快退键做快进和快退选择,每按一次快进和快退键进行快进、快退的速度就会倍增,按“⏮”键可以恢复正常播放。

■标题键

- 某些DVD内容很丰富,既有多种字幕、多种语音选择又有多种角度选择。这时可以利用DVD选单选择语音语言、多种字幕语言和角度。

■放大

- 连续按“放大”键,图像缩放2X, 3X, 4X, 缩放关。
在放大状态下可以用游标键进行上下左右移动图片。

■断点或停止播放

- 在播放过程中按一次遥控上的“停止/返回”键,停止当前的播放状态,电视显示开机画面;再次按“⏮”键,可以开始播放。
- 在播放DVD碟时,第一次为准停止,第二次为停止。
- 播放VCD2.0碟片PBC开时,按“停止/返回”键返回到菜单,或上一级菜单(若有多级菜单)。注:播放MP3、CD、VCD1.1碟片时,按“停止/返回”键无返回功能。

■向前或向后跳越

- 在播放中按遥控器上的“上一曲◀◀”键,将跳越到上一个章节播放;再按该键多少次,便可向前跳越多章节,直到最前章节。
- 在播放中按遥控器上的“下一曲▶▶”键,将会从下一个章节开始播放;按该键多少次,便可向后跳越多章节,直到最后章节。

■播放

- 在暂停、慢放、单步快退、快进的状态下,按“⏮”可恢复正常播放状态。

■视频转换输出设定

- 本机有三种不同的视频输出状态,分别为:CVBS、P-Scan、YUV分别对应不同的电视接口(其连接方法参照第10、11页)。

■版本信息

- 在出仓或无碟状态下,按“设定”键后再直接按数字键“1389”会弹出本机的版本信息,菜单如下

Solution	MTK 1389L
Loader	SANYO Hd850
Sdrom	16M
Region	0

注:当电视屏幕出现“⊗”标记,表示用户所进行的操作无效或不被机器接受。

按遥控器上的“设置”键,屏幕上会跳出设置菜单主页



在进入设定菜单主页后,按遥控器上的游标键(◀▶)键可以在“通用设定页”、“声音设定页”、“杜比设定页”、“视频设定页”、“初期设定页”之间选择或操作(注:棕色条代表选定)。

一、通用设定页

1.1、电视机形式

在“通用设定页”界面下,通过游标键(▲▼)键选择下拉菜单项目,项目,例:“电视机形式”、“角度标记”等。然后按“◀”键或游标键(▶)进入到该子菜单,用遥控器上的“▲▼”键选择子菜单的内容,并按“▶”键确认,按“◀”键退出。以下的设置操作相同。在设定完后按“设置”键或者在退出设定页按“确认”键,退出设置。




选择[电视机形式]项,按游标键进入下一级菜单,供选择的项有:正常/全景、正常/信箱、宽银幕。

1.2、角度标记设定




在通用设定页选择[角度标记]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:开、关。(开:打开角度标记功能;关:关闭角度标记功能)

1.3、显示语言设定

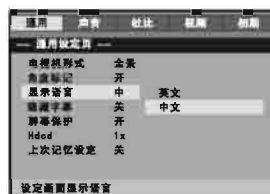


在通用设定页选择[显示语言]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:英文、中文。(英文:屏幕显示语言为英文;中文:屏幕显示语言为中文)

1.4、隐藏字幕设定

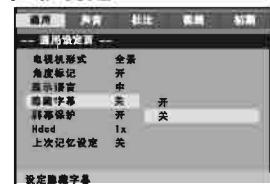

在通用设定页选择[隐藏字幕]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:开、关。(开:关闭字幕;关:打开字幕)

1.5、屏幕保护设定

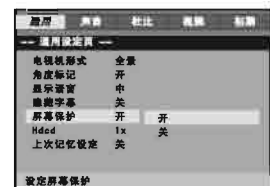

在通用设定页选择[屏幕保护]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:开、关。(开:打开屏幕保护功能;关:关闭屏幕功能)


1.6、HDcd播放方式设定



在通用设定页选择[HDcd]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:关、1X、2X。(关:真实还原Hdcd信号;1X:对Hdcd信号进行1倍取样;2X:对Hdcd信号进行2倍取样;)

提示:返回上一级菜单,请“◀”键,取消菜单,请按“设置”键

1.7、上次记忆设定

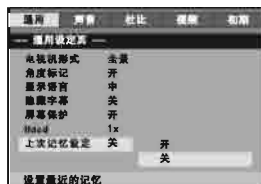

在通用设定页选择[上次记忆设定]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:开、关。在播放碟片时,选择此项“开”则可以记忆中途退出的碟片播放状态;“关”则取消上次记忆功能。

二、声音设定页

2.1、DOWNMIX模式输出设定

1. 按“设置”键进入菜单;2. 按游标“▶”键选择声音项。



在声音设定页选定[扬声器设定]项,跳出界面(如上图)选定[DOWNMIX模式]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:Lt/Rt、立体声。

Lt/Rt:当您播放的碟片有杜比立体声效果时,选择该项,则碟片信号经机器内部的解码系统解码,能够再现逼真的影院效果。立体声:两声道输出时,音频输出普通立体声信号。

2.2 SPDIF输出设定




在通用设定页选择[SPDIF输出]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:SPDIF/关、SPDIF源码、PCM。SPDIF/关:音频输出为模拟格式,当音频使用模拟通道,必须选择此项,此时同轴无输出。

SPDIF/源码:该项为默认项,从数字音频输出连接具备杜比解码功能的功率放大器时有很好效果。当播放采用杜比数码、DTS、PCM录制系统录制的碟片时,本机同轴输出端口输出与之相对应的数码信号(源码格式);但所接的功率放大器必须具有杜比数码、DTS、PCM的解码功能。SPDIF/PCM录连接2通道数码式立体声放大器相连时,请选择该项;当播放用杜比数码、PCM录制系统录制的碟片时,同轴输出端口将以PCM调制成两声道形式输出。

三、杜比数码设定页

3.1、左+右设定

1. 按“设置”键进入菜单;2. 按游标“▶”键选择杜比项。

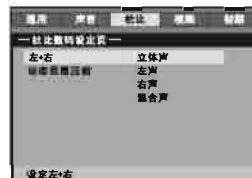

在杜比数码设定页选择[左+右]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择的项有:立体声、左声、右声、混合声。主要针对AC-3的卡拉OK模式选择。

3.2、动态范围压缩设定




在杜比数码设定页选择[动态范围压缩]项,按游标右键进入下一级菜单,利用游标上/下键调整线性压缩比,获得不同信号的压缩效果。选择FULL项时,音频信号的峰值最小,选择OFF项时则为最大。

提示:返回上一级菜单,请“◀”键,取消菜单,请按“设置”键

四、视频设定页


4.1、分量视频设定

1. 按“设置”键进入菜单;2. 按游标“▶”键选择视频项。

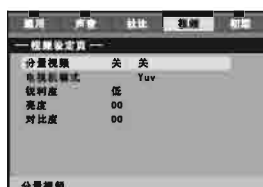


在视频设定页选择[分量视频]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择项有:关、YUV。

4.2、电视机模式

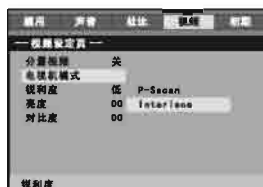

在YUV状态下选择[电视机模式]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择项有:P-Scan、Interlace。

4.3、锐利度设定

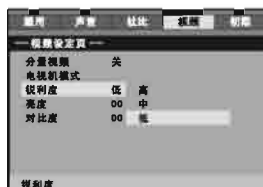

在视频设定页选择[锐利度]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择项有:高、中、低。

4.4、亮度设定



在视频设定页选择[亮度]项,按游标右键进入下一级菜单,利用游标上/下键调节亮度,再着按“◀”键确认,调节范围-20到20

4.5、对比度设定




在视频设定页选择[对比度]项,按游标右键进入下一级菜单,利用游标上/下键调节亮度,再着按“▶”键确认,调节范围-16到16。

五、初期设定页(在机器停止或出仓状态下才有效)


5.1、电视机模式

1. 按“设置”键进入菜单;2. 按游标“▶”键选择初期项。

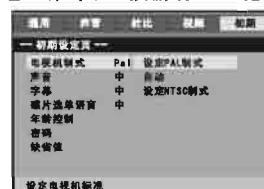

在初期设定页选择[电视机模式]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择项有:PAL、自动、NTSC。


5.2、声音语言设定

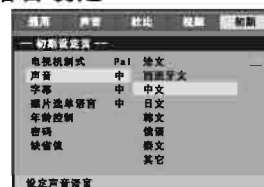

在初期设定页选择[声音]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择项有:英文、法文、西班牙文、中文、日文、韩文、俄语、泰文。但播放碟片时的语言与碟片有关,只有当碟片支持语言格式时,声音语言设定才有效。

注:当出现右图的“△”标志时按方向键可以显示“英文”模式。

5.3、字幕语言设定

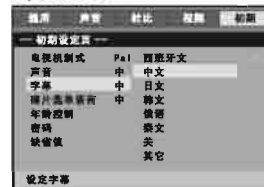

在初期设定页选择[字幕]项,按游标右键进入下一级菜单,供选择项有:英文、法文、西班牙文、中文、日文、韩文、俄语、泰文。但播放碟片时与语言对应的文字显示,与碟片有关系,跟语言设定一样,只有当碟片支持字幕功能时,字幕设定才有效

提示:返回上一级菜单,请“◀”键,取消菜单,请按“设置”键码

5.4、碟片选择语言设定



在初期设定页选择[碟片选单语言]项,按游标右键进入下一级菜单,供选项有:英文、法文、西班牙文、中文、日文、韩文、俄语、泰文。但碟片菜单显示的字幕语言,与碟片有关。进入菜单语言设置,按方向键选取您希望的'菜单语言'项

5.6、密码设定



在初期设定页选择[密码]项,按游标右键进入下一级菜单选择"改变"则跳出修改密码界面。该项初始设定为[8888]。如需要修改密码,则需要按动数字键输入本机初始密码[8888],再按下确认键以示确认即可。需要修改密码需先输入旧密码,而后输入新密码(有效密码为四位数字)。

5.5、年龄控制设定



在初期设定页选择[年龄控制]项,按游标右键进入下一级菜单,供选项有:1.儿童级, 2.G, 3.Pg, 4.Pg13, 5.Pgr, 6.R, 7.Nc17, 8.成人级。播放具有锁定功能的碟片时,可根据碟片被划分的等级和您的实际需要,选择合适的年龄控制级别。

5.6、缺省值设定



在初期设定页选择[缺省值]项,按游标右键进入下一级菜单选择"复原"。当各项功能设置混乱时,选择缺省值,本机将恢复到出厂时的参数。

提示:返回上一级菜单,请"◀"键,取消菜单,请按"设置"键

■ 电源键

在工作状态下按该键则机器进入待机状态;在待机状态下按该键则进入工作状态,且显示屏点亮。

■ 屏显

正常播放时按该键依次显示“标题时间”、“标题剩余时间”、“章节时间”、“章节剩余时间”、“显示关”五种显示方式。

■ 标题

在播放DVD碟片操作该键,可返回到标题菜单状态。

■ 数字

[0][1][2]...[9]键用来输入数字,例如:输入卡拉OK的曲目号,DVD碟片的章节号等。如选择多位数曲目时,可直接输出双位数字再按“”键即可。

■ 编程

播放碟片时,按该键屏幕会出现编程菜单,可用数字键对播放顺序编辑,编辑完成后,选择“播放”本机将会按您所编辑的顺序进行播放。

■ 游标键

播放各种影碟时需要用户做出选择,四个游标键方便用户在标题、菜单或影碟操作时使用,同时图像放大后可操作游标键对放大的图像进行左右上下移动,同时还可以对数字进行递增或递减操作。

■ 语言/声道

DVD碟片最多可录有8种语言,重复按该键可选择不同的语言进行播放。碟片中有选择语言的菜单,也可以通过菜单改变语言。如果DVD碟片中有DTS或AC-3时也可以通过语言键来切换。(注:语言功能仅适用于录有多种语言的DVD和VCD碟片;播放VCD碟片时,按该键分别显示左单声、右单声道、立体声)

播放DVD碟显示  [1]  2CH /  [1]  5CH

■ 设置

按该键进入碟机菜单系统,碟机菜单系统内菜单操作见各菜单的功能介绍。

■ 音量

持续按“音量+”键,音量变大,按“音量-”键音量变小,直到没有声音。

■ A-B重复

在播放过程中,按该键设定起始播放点A,屏幕显示:A;再按该键设定终点B,屏幕显示:A-B;接着该所选片段将开始反复重播。再次按该键取消A-B段播放,并系统恢复到正常播放状态下。

■ 重复

在DVD状态时,按该键屏幕依次显示:“章节重复”、“标题重复”、“全碟重复”、“重复关”。(播放SVCD、VCD碟片时,在PBC关的状态下按“重复”键,电视屏幕分别显示单曲重复、全碟重复、重复关)。

■ 快退、快进

在播放中,连续按“快退”或“快进”键可按比例实现快退或快进功能及恢复正常播放。(注:在快退或快进过程中,按“播放/暂停”键可直接恢复正常播放)。

■ 复位

如果由于误操作等原因,使本机不能正常工作,按该键可恢复出厂默认设置状态。

■ 字幕

当播放碟片时连续按该键,屏幕将显示字幕01/03、02/03、03/03字幕取消。此功能可选择在电视机屏幕上多种字幕(仅对于有此功能的碟片)。

■ 进/出仓

按该键,可以打开或关闭机器的仓门。

■ 菜单/PBC

当您播放DVD碟片时,按该键屏幕会出现根菜单,然后根据您的需要进行选择。(此功能与碟片有关)

当您播放(VCD、SVCD碟片)时,按该键可开关PBC功能,PBC关(顺序播放)时,在曲目播放过程中可按数字键直接进行选曲;PBC开(菜单播放)时,只有返回到主菜单才能用数字键选曲。

■ 搜索

按该键将进入选时菜单,如播放VCD时,将显示曲目与时间;播放DVD时,将显示标题、章节与时间。在光标闪烁处输入数字,选择您所要搜索的内容所在时间,确认OK后,即进入搜索的内容。

■ 单步

按该键画面静止,并无伴音输出,每按一次画面前进一帧;按“”键恢复正常播放状态。

■ 停止/返回

在正常播放过程中按“停止/返回”键,第一次为准停止,第二次为停止。(注:播放VCD、SVCD碟片时当PBC为关时按此键第一次为准停止,第二次为停止;当PBC为开时按该键,返回到菜单或上一级菜单(若有多级菜单)。

■ 静音

第一次按该键出现静音(无声音),第二次按该键,恢复到正常状态。

■ 放大

播放有图片的碟片,如DVD、VCD等时,连续按该键,可使图像按比例放大及缩小。(注:画面放大状态下可按游标键移动画面)

■ 慢放

按慢放键,图像可以向前慢进,连续按此键可选择不同的慢放速度。按“播放/暂停”键可进入正常播放状态。

■ 上一曲、下一曲

在播放碟片时,按此键则跳回上一章或上一曲、下一章或下一曲播放。

■ 一键通

按此键可直接跳过DVD标题、菜单或广告片断让,您直接欣赏精彩的影片内容(此功能与DVD碟有关)

■ 视频模式

按该键可以在“Yuv、P-Scan、关”之间切换视频输出。

MP3碟片播放说明


MP3全称为“MPEG Audio Layer-3”，MP3是采用国际标准MPEG中的第三层音频压缩模式，对声音信号进行压缩的一种格式，采用MP3格式，一张光盘可以记录约15小时音乐或170多首歌曲，音质与CD类似。

MP3碟播放程序：

- 1、按进/出仓键打开仓门，取需播放的MP3碟装入托盘中，有字母面朝上，再按进/出仓键关闭仓门；
- 2、机器读取碟片信息显示CDrom后，将自动播放，电视机显示MP3歌曲菜单；（如下图）

3、MP3碟片选择播放介绍：

- (1)、按下光标键选择菜单左边目录菜单中的任一目录，选定后按“▶”键确认，机器则开始顺序播放该目录中的曲目此时您也可按数字键直接选择。
- (2)、按右光标键进入该目录的播放菜单，按上下方向键选择播放菜单中的曲目，按[确认]键确认也可直接按数字键进行选曲播放。
- (3)、在曲目播放过程中，按[上一曲]或[下一曲]键可以选择上一曲目或下一曲。
- (4)、连续按[重复]键，可在单曲重复、目录重复、全碟重复、重复关之间进行切换。
- (5)、在曲目播放过程中，按暂停键可暂停播放，按下播放键恢复播放。
- (6)、在曲目播放过程中，按停止键进入准停止状态，按播放键后从停止处继续开始播放。

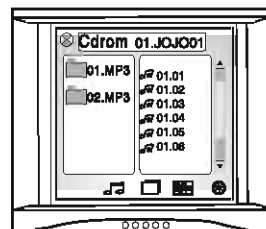

■MP4碟片播放说明

播放MP4碟片同播放MP3碟片操作方法基本一样，MP4碟片带视频图像，按停止/返回键都能回到菜单界面，以方便用户选择菜单，本机所能播放MPEG4碟片是指用DIVX、XVID格式录制的MPEG4碟。（注：目前市面上有部分标注为MPEG4的碟片实际是Real Video或其它私有格式（如*.rm/*.ra/*.ram/*.rmn/*.wmv/*.ast等），与国际标准MPEG4不能兼容，只能在电脑上用特殊软件播放，无法在本机上播放，敬请您在购买碟片时注意辨别。

■JPEG碟操作说明

当播放JPEG碟时，将出现一个菜单页，在该页中用“▲▼”光标键选择图片文件夹，按“▶”键进入文件夹在文件夹中用“▲▼”光标键选择自己喜欢的图片，按“▶”键即可正常播放状态。按“◀”（上一曲）“或”▶”（下一曲）“键可选择上一幅或下一幅图片。按暂停键将停在当前画面以供仔细欣赏，再按暂停键又可继续欣赏其它图片。

■智能软件升级

1. 将升级碟放入DVD碟机, 开始读碟则自动升级。
 2. 升级期间电视屏显示升级进程。
 3. 升级成功后, 托盘自动出仓并且电视画面返回正常开机画面。
- 注: 升级过程中, 请务必不能断电; (2)此升级软件专属厂家所有。

■逐行扫描功能

本机具有逐行扫描输出功能,可驳接目前最先进的逐行扫描接口的播放设备。按“视频模式”键切换,可切换到逐行扫描输出功能。注: PDVD (Progressive scanning DVD) 即逐行扫描DVD, 是相对于隔行扫描DVD(即普通DVD而言的, 它的行扫描线增加了一倍,通过电视机的高清晰度电视接口(Y、Pb/Cb、Pr/Gr) 把信号送入彩色电视机, 避免了隔行扫描DVD隔行信号输出造成的失真或缺损, 因此, 它的图像清晰度和稳定性大大提高使得画面更生动、细腻。

■屏幕保护功能

本机由微电脑控制, 在出仓或停止状态下大约5分钟会出现屏幕保护, 在此状态下您不必着急, 请按遥控器上任意数字键、功能键或面板按键都能激活它。

■待机功能


待机状态的好处就是以最低的能量消耗获得最快的系统反应时间。在待机状态下本机处于节能状态。当机器在工作状态可按遥控器上的电源键进入待机状态, 若取消待机功能则再次按电源键即可。

■断点记忆播放(上次记忆)功能

具有“断点记忆播放功能”的DVD碟机就会自动记忆当前的中断播放位置, 即在出仓后, 再次播放该DVD或VCD碟片时, DVD碟机就会自动搜索到中断点并接着播放下去, 省了从头开始播放时间即用快进功能或用选时播放功能来寻找原中断点, 这就极大地方便了用户。(注:(1)MPEG4、MP3、CD无该功能;(2)若想取消此功能可在通用设定页中选定上次记忆设定里的关即可)

DVD 碟片的功能支持模式

根据不同的生产厂商，DVD 碟片的功能支持模式也不同。

区域模式	-----	
杜比数字环绕	-----	
语言种类	-----	
标题语言	-----	
画面比例模式	-----	
父母锁定	-----	
观赏角度	-----	
字幕开关	-----	

碟片的保护：

1. 顺着碟片的边缘抓紧，避免手指将碟片的表面划伤；
2. 不要将纸屑撒在碟片的表面；
3. 擦拭碟片时，用干燥的棉布沿着碟片的中央向四周范围扩散；
4. 不要使碟片折叠，将其保存于盒子内；
5. 不要将碟片存放于日照、潮湿或布满灰尘之外。



本机能读以下的碟片：

碟 片	尺 寸	标 志
DVD VIDEO	12 cm	
	8 cm	
SUPER VCD (SVCD)	12 cm	
	8 cm	
DVCD	12 cm	DVCD
	8 cm	
VIDEO-CD (VCD)	12 cm	
	8 cm	
AUDIO CD	12 cm	
	8 cm	
HDCD	12 cm	
	8 cm	
MP3	12 cm	MP3
	8 cm	
JPEG	12 cm	
	8 cm	
KODAK CD	12 cm	
	8 cm	
CD-R	12 cm	CD-R
	8 cm	
CD-RW	12 cm	CD-RW
	8 cm	
MPEG4	12 cm	MPEG4
	8 cm	

注意：CD-R 和 CD-RW 碟片的性能取决于碟片烧录的方式,在有些情况下,有些碟片的效果不好,甚至无法播放。

在故障检修之前，请查阅下列图表，有可能会找到您所遇到的问题，您只要按修理方法进行简单的操作，就有可能使问题得到解决，恢复正常工作。

机器出现故障，请交专业技术人员检修。

机芯、激光头和关键集成电路均容易被静电击穿，检修时必须有良好的防静电措施。

问题	对 策 说 明
无电源	将电源插头牢固地插入电源插座，再开启电源，若机器仍无电源，则关闭本机电源，再过5-10分钟后再重新开启电源。
难读碟片或不读碟片	本机读碟时间为10-20秒左右（MP3读碟片时间为20秒左右为正常状态），若碟片有严重划伤或脏污请更换碟片。
无画面	确保该设备连接正确；确保电视机的“AV”输入设定为与本机视频输出格式相符。
无声音	确保该设备连接正确，检查静音开关是否为“开”的状态。
在快进及快退下画面失真	在此情况下，画面有些失真纯属正常现象。
无4：3（16：9）画面	选择与所用电视机一致的“视频屏幕”项目的设定。
不能用遥控进行任何操作	检查装入电池的极性（+和-）是否正确，电池已经耗尽，请将其更新；将遥控器对准遥控接收窗进行操作；请在离遥控信号接收窗8米之内的范围内操作遥控器。
（主机或遥控器）按钮操作无效或图像、声音异常	关闭电源，然后打开；或者关闭电源，拔出交流电源线，过5-10分钟后重新插上电源开机。
音频声迹和字幕语言不是设置所选择的	如果碟片上不存在音频声轨和字幕，将看不到、听不到设置所选择的语言。
不能选择替代的音频声轨（或字幕）语言	当碟片上未含有1种以上的语言，则无法选择语言。
忘记了限制锁定密码	在本机停止状态下，进入设置菜单，再进入“密码”设定界面，输入8888可解锁。
本机E ũ	本机在编程播放状态下无重复、A-B重复。

■ 基本附件



请您在开箱之后首先检查箱内是否有下列基本附件：

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 音频视频连接线 | 一组(红、白、黄) |
| 2. 遥控器 | 一只 |
| 3. 使用说明书 | 一本 |
| 4. 保修证 | 一份 |
| 6. 7#电池 | 一对 |
| 7. 装箱清单 | 一张 |

■DVD影碟机/输出

视盘类别	DVD/SVCD/DVCD (数码影音光碟) VCD1.0、1.1及2.0版本 (微型镭射影音光碟) MP3/MPEG4 CD-DA (普通音乐镭射唱碟) CD-R/CD-RW (光盘刻录碟) Kodak Picture CD (柯达图片CD)
视频/图像	MPEG1 VERSION 2.0 MPEG2
音频	MPEG LAYER2标准
信号输出	视频制式: NTSC或PAL 视频: $1.0 \pm 0.2 V_{pp}$ (100%白电平) 音频: $1.8 \pm 0.2V$
输入接口	1个USB接口
输出接口	视频分量(Y、Cb/Pb、Cr/Pr)、复合视频、S端子、混合左/右声道、同轴
电压	110V-240V~ 50/60Hz
功耗	15W
频率响应	CD: 4Hz-20KHz (EIAJ) DVD: 4Hz-22KHz (48KHz) (采样频率) 4Hz-44KHz (96KHz) (采样频率)
信噪比	>90dB
重量	1.6Kg
产品尺寸	长: 360mm; 高: 33mm; 深: 260mm

本产品执行标准: Q/02 HDZ160-2005

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
解码板	×	○	○	○	×	×
外壳	×	○	○	×	○	○
机芯	×	○	×	○	×	×
电源板	×	×	×	○	○	○
显示屏	×	×	×	○	○	○
面板	×	○	×	○	×	×

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/11303-2006标准规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出SJ/11303-2006标准规定的限量要求。
 注:含有有毒物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现,在产品生命期限内,产品部件不会对人体健康造成伤害。



真诚到永远

合格证
Certificate of Quality

检验员:

海尔信息科技(深圳)有限公司

地 址: 深圳市南山区科苑南路高新区南区高科技技术工业村T3栋

邮 编: 518057

海尔集团服务中心电话: 4006 999 999

网 址: [Http://www.haier.com](http://www.haier.com)

电子商务: www.ehaier.com

版本: 2007年12月第一版