

海尔家庭娱乐 **DVD**
海尔DVD影碟机

使用说明书

Haier

DVD-H6760

Haier

本机概述	1
重要安全提示	2
DVD特色	3
功能介绍	4
控制按键分布图示及对应说明	5-9
遥控器示意图	5
遥控器操作说明	6-8
前面板图示	9
后面板图示	9
基本连接	10-11
基本播放	12
系统设定	13-17
其它功能	17
CD转录操作	17
功能操作说明	18
特殊功能操作	19-20
高清使用方法规范	19
MP3碟片播放说明	20
MP4碟片播放说明	20
MP3/WMA目录操作	20
JPEG操作说明	20
USB操作说明	20
游戏操作说明	21
卡拉OK操作	22
智能软件升级	22
逐行扫描功能	22
屏幕保护功能	22
待机功能	22
外挂中文字幕功能	22
断点记忆播放功能	22
电子抗震功能	22
歌霸操作说明	23-25
DVD碟片功能描述	26
碟片类型	27
故障检修	28
技术规格	29

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集、高、精、尖于一体，质量、性能优越。

为了方便您的使用，请仔细阅读本说明书，并按照说明书的步骤操作。

本机采用了高精度的机械结构，有漂亮的外观设计，集世界先进技术于一身，采用MPEG-II视频解码图像技术，即使在各种不同的播放速度下都有平滑连续的画面，内置DTS数字输出、Dolby Digital (AC-3) 解码器及HDCD解码器，能带给您全方位的听觉享受。

最多可选择32种字幕，画质处理线路主要运用新开发的高精度、高频响应的影像数位类比转换芯片，使水平清晰度真正达到720线以上，呈现高立体感画面。可以提供720P、1080I等高清输出模式，使您能够真正体验高清晰画面带来的视觉效果。S端子将视频分离成亮度信号和色度信号，这种格式传送视频信号能得到很好的图像质量。视频分量输出可接驳专业显示器和带视频分量输入接口的高清电视，这种格式传送可达到更好的图像质量，能使视频效果更佳。

本机出色的影音效果，众多先进功能，超强的

纠错能力，必将给您及您的家庭带来音乐、电影及教育学习等多方面的超级享受。

另外本机还具有先进的智能升级功能，可不断更新本机微电脑控制软件，带给你更多新的功能、新的享受。

自始至终，海尔的“国际化星级服务”将伴随您，使用时无论有什么问题，请按保证书上提供的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。再次感谢您选择、使用海尔产品。

海尔 真诚到永远！

■在连接、操作或调整本影碟机之前，请详细阅读本说明书。

■注意：本产品的设计或规格如有变更，恕不另行通知。

■ 为了避免本机发生任何功能失常, 防止触电、火灾或人员伤亡, 请遵守下列事项:

- 请确认本机工作电压范围及电源线的电压是否与当地供电相符, 否则请勿使用。
- 将电源线插入或拔出电源插座时, 须紧紧握住插头。
- 勿用湿手插入或拔出交流电源线。
- 使交流电源线远离加热设备。
- 勿将任何重物置于交流电源线上。
- 勿用任何方法擅自修理或重新改造交流电源线。
- 如果不慎掉落或损坏本机时, 请关闭电源, 并拔掉电源线。

■ 放置

避免将本机放置于下列场所:

- 阳光直射处、加热器或封闭的汽车内。
- 多尘之处。
- 其它有可能对本机造成损害的环境, 否则机内零件有可能受到严重损害。
- 高温 (40℃ 以上) 或高湿 (90%RH 以上) 之处。

■ 不用时

- 当长期不用时, 应从电源插座上拔出电源线插头, 并将本机置于通风、干燥、阴凉处。

■ 勿将手指或其他物品插入本机内部

- 触摸本机的内部零件是很危险的, 且很可能导致本机损坏, 切勿擅自拆卸本机。
- 勿将任何异物置于碟片托盘之上。

◆ 注意: 为了避免发生火灾或触电事故和恼人的干扰, 请只使用此机配置的附件。

■ 避开液体及磁性物品

- 请让本机器避开花瓶、桶、洗涤盆等: 勿将液体泼入本机内, 否则可能会严重损坏。
- 勿让磁性物体 (如扬声器等) 靠近本机。
- 勿将本机置于电视机上。

■ 叠放

- 请将本机置于水平位置, 且勿将任何重物置于其上。
- 勿将本机搁置在严重发热的设备上。
- 设备上不应放置如花瓶一类的装满液体的物品。

■ 冷凝

- 在下列情况下, 机芯激光头的透镜上可能会形成湿气。
- 加热器刚刚打开。
 - 在充满蒸气或非常潮湿的房间内。
 - 当本机从一个冷环境移到热环境时。
- 如果本机内部已经形成了湿气 (水汽), 有可能无法正常工作。
- 在此情况下请打开电源, 等待1小时左右以便水汽蒸发掉。

■ 若收看电视机时出现杂讯干扰

- 根据电视机的接收状况不同, 在您收看电视节目和本机打开时, 电视屏幕上可能会出现干扰现象。这并非说明本机或电视机已发生故障。若收看电视节目时, 请关闭本机。

DVD是您家庭影院的入场券,它的各项指标远远优于以往的任何视频播放设备.这种最新数字技术功能将影院效果的图像和音频压缩在一张直径12厘米,与CD尺寸相同的碟片上,其杜比AC-3 (5.1声道)音响,提供先进卓越的数码环绕声,并能与现有的DVD-Video、VCD、SVCD、DVCD、CD、MP3、CD-R、CD-RW、JPEG、HDOD、WMA、Kodak Picture CD、MPEG4兼容。

以下是DVD影碟与其他影碟之对比:

	DVD				LD	SVCD	VCD	CD
录制方法	数码/MPEG2				模拟	数码	数码/MPEG1	数码
容量	单面 单层 4.7G	双面 单层 8.5G	单面 双层 9.4G	双面 双层 17G	/	650MB	650MB	650MB
播放时间	133分	242分	266分	484分		45分	74分	74分
光盘直径	12CM/8CM				30CM/ 20CM	12CM	12CM	12CM/8CM
水平解像度	≥500线				≥430线	≥350线	≥240线	/
画面比例	多种				一种	/	/	/
字幕	32种				最多16种	8种	/	/
声音	杜比数码/线性PCM				线性PCM FM调频	/	/	线性PCM
声音质量	44.1KHz, 48KHz, 96KHz/ 16, 20, 24bit				44.1KHz/ 16bit	/	44.1KHz	44.1KHz/ 16bit
声道数	杜比数码/线性PCM:8 杜比数码/5.1线性PCM/8				线性PCM:2 模拟:2	4	2	2

■ 父母锁定

- 某些DVD碟片剧情含有暴力色情部分,父母可以用不同的开放程度 (KID SAFE、G、PG、PG13、PG-R、R、NC-17或ADULT),让孩子有选择性地观看碟片内容。

■ 多种语言支持能力

- 本机可支持多达32种语言字幕及8种语言声音的DVD碟片。

■ 逐行扫描输出

- 本机具有逐行扫描输出功能,使画面更稳定。

■ 兼容最新WMA碟片

- WMA是“Window media audio”的缩写,中文名称叫“微软视窗音乐媒体文件”,是微软公司推出的一种音频格式。与传统MP3相比WMA具有三大优势:
 - 1、音质可媲美CD,优于MP3。
 - 2、文件占用空间相当于MP3的一半,具有更高的压缩比。
 - 3、保护性更强。

■ 多种画面比例模式

- 多种画面比例适合不同电视机屏幕。

■ 兼容最新HDCD碟片


- 本机兼容最新的HDCD碟片,带给您优于现有CD数倍的听觉享受。
注:HDCD(High Definition compatible Digital)高解析度CD

■ 兼容最新MPEG4压缩格式碟片

- MPEG是“Moving Picture Experts Group”的缩写,中文名称为“动态图像专家组”,MPEG4是专家组公布的第四代视频、音频编码标准。VCD以MPEG1为技术基础,DVD以MPEG2为技术基础,MPEG4是目前最新最先进的标准,具有更高的压缩比的特点。目前出现了两种MPEG4技术的具体应用形式:一种是DIVX-MPEG4影碟(国内市面上已出现),另一种是网上MPEG4电影。

■ 杜比数码5.1声道


- 杜比数码5.1声道,给予用户真实三维空间听觉享受,重低音声道SUBWOOFER更能增加低音效果。

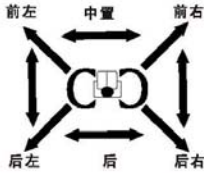

注:杜比(Dolby)、AC-3、专业逻辑(Pro Logic)及双D标志(double D symbol)为杜比实验证明公司(Dolby Laboratories Licensing Corporation)之商标。

碟片影像	电视屏幕		
	4: 3		16: 9
	正常/全景	正常/信箱	宽银幕
4: 3			
16: 9			

遥控器示意图

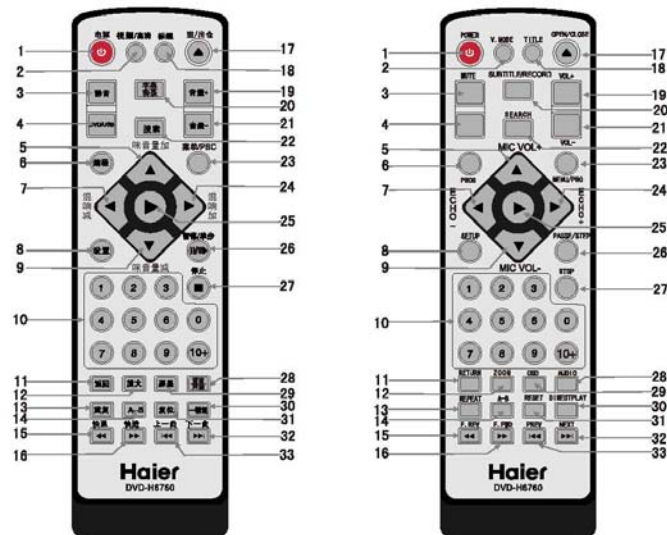

- | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1、电源 (POWER) | (DIGITS AND 10+ BUTTONS) | 22、搜索 (SEARCH) |
| 2、视频/高清 (V. MODE) | 11、返回 (RETURN) | 23、菜单/PBC (MENU/PBC) |
| 3、静音 (MUTE) | 12、放大 (ZOOM) | 24、右游标 (RIGHT CURSOR) |
| 4、DVD/USB | 13、重复 (REPEAT) | 混响+ (ECHO+) |
| 5、上游标 (UP CURSOR) | 14、A-B重复 (A-B REPEAT) | 25、确认/播放 (ENTER/PLAY) |
| 咪音量加 (MIC VOL+) | 15、快退 (FAST REVERSE) | 28、暂停/单步 (PAUSE/STEP) |
| 6、编程 (PROGRAM) | 16、快进 (FAST FORWARD) | 27、停止 (STOP) |
| 7、左游标 (LEFT CURSOR) | 17、进/出仓 (OPEN/CLOSE) | 28、语言/声道 (AUDIO) |
| 混响- (ECHO-) | 18、标题 (TITLE) | 29、屏显 (OSD) |
| 8、设置 (SETUP) | 19、音量+ (VOL+) | 30、一键通 (DIRECT PLAY) |
| 9、下游标 (DOWN CURSOR) | 20、字幕/转景 (SUBTITLE/RECORD) | 31、复位 (RESET) |
| 咪音量减 (MIC VOL-) | 21、音量- (VOL-) | 32、下一曲 (NEXT) |
| 10、0-9数字键及10+键 | | 33、上一曲 (PREVIOUS) |

■ 遥控器准备工作

- 1、打开遥控器背面的电池盖。
- 2、确认正负极方向后，装入2只7#电池。
- 3、将电池装回后即可使用。

电池电压不足时，请及时更换，否则会影响遥控的灵敏度。
若长时间不使用遥控器，请取出电池，以免因电池漏液而造成腐蚀或损坏。

■ 使用遥控器操作

遥控操作DVD影碟机时，遥控器前端应朝向DVD影碟机的红外接收窗；距离应在8米以内，遥控器与DVD影碟机的夹角应小于±30°。

请勿让遥控器受到阳光或照明器具的直接照射，否则会造成故障。
不要将遥控器放在潮湿或高温的环境中，并使遥控器保持清洁。

注：在读歌霸碟片的时候，遥控器有部分按键无效，均为正常现象。

遥控器操作说明

1	电源	- 在工作状态下,按该键机器进入待机状态。 - 在待机状态下,按该键机器进入工作状态,且显示屏点亮。 ※不用机器时必须关机器上的电源键。
2	视频/高清	- 连续按该键,输出的方式切换如下: 视频分量 → P-SCAN YPBPR → S-VIDEO → 720P(高清) → 1080I - 按“视频/高清”键可以在“视频分量、P-SCAN YPBPR、S-VIDEO、高清(720P、1080I)”之间切换输出。
3	静音	当正常播放第一次按“静音”键出现静音(无声音);第二次按“静音”键,恢复到正常状态。
4	DVD/USB	该键用来切换节目源(碟片与USB),在放有碟片的同时插接好外部的USB装置后,按该键电视屏幕上将会跳出菜单,在菜单中选定USB即可切换为USB状态。如切换为碟片播放,再次按该键选定DISC即可。
5	编程	播放碟片时,按“编程”键屏幕会出现编程菜单,可用数字键对播放顺序编辑,编辑完成后,按“确认/播放”键本机将会按您所编辑的顺序进行播放。
6	设置	按“设置”键进入碟机菜单系统,碟机菜单系统内菜单操作见各菜单的功能介绍。
7		- 播放各种影碟时需要用户做出选择,四个游标键方便用户在标题、菜单或影碟操作时选择作用,同时图像放大后也可操作游标键对放大的图像进行上下左右移动,同时还可以对数字进行递增或递减操作。 - 注:在正常播放状态下,按上下方向键可以调节话筒音量,左右方向键可以调节话筒灵敏度。
8	数字键	- 当画面出现待选项有数字前标时,如“—”时按所选的数字键,再按确认键即可选择相应选项进行播放。 - 当播放CD、VCD、超级VCD(PBC关),用来直接选曲。
9	返回	返回到菜单或上一级菜单(若有多级菜单)。
10	放大	播放VCD、超级VCD、DVD时,每按一次该键,画面大小依次如下循环变化: 放大1 → 放大2 → 放大3 → 放大4 → 放大1/2 → 放大1/3 → 放大1/4 → 放大关
11	重复	- 播放DVD时,每按一次该键播放方式依次变化: 章节重复 → 标题重复 → 全碟重复 → 重复关 - 播放VCD、SVCD(PBC OFF)每按一次该键播放方式依次变化: 曲目重复 → 全碟重复 → 重复关 - 播放MP3、CD每按一次该键播放方式依次变化: 单曲重复 → 目录重复 → 全碟重复 → 重复关


遥控器操作说明

12	A-B		●碟片播放时, 按该键选下A点。 ●播放到重复内容的终止点时, 再按该键, 选定B点。此时机器自动重复播放A点 → B点的片段。 ●再按该键, A点 → B点记号清除。 ※注: (1)播放CD、VCD、SVCD时, A、B点必须选取在同一曲目; (2)播放DVD时, A、B点选取可以在不同章节和标题。
13	快退 快进		●在播放状态时, 每按一次快退键播放速度依次变化: → 2X → 4X → 8X → 20X → 播放 ●在播放状态时, 每按一次快进键播放速度依次变化: → 2X → 4X → 8X → 20X → 播放 ●在快速播放状态下声音输出不正常, 按“确认/播放”键可恢复正常播放状态。
14	进/出仓		●在出仓状态下按该键, 托盘自动关闭, 机器开始读碟。 ●在托盘关闭状态下, 按该键, 托盘自动出仓。
15	标题		●播放DVD时, 按该键, 电视屏幕上显示DVD标题菜单选项或从第一标题开始播放或无效。
16	音量+		●按该键可调节音量大小, 音量调整范围在0-15之间。
17	字幕/字幕		●播放DVD时, 按该键, 最多可选择32种字幕(执行字幕功能)。 ●播放超级VCD, 按该键, 最多可选择8种字幕(执行字幕功能)。 ●播放MP3、MP4, 按该键, 执行拷贝功能。 ●播放CD, 按该键, 执行录制功能。 ※注: 字幕功能与碟片录制的字幕有关, 对已设定了强制显示字幕的DVD碟片, 该键的关闭字幕功能无作用。
18	搜索		●播放CD时, 按“搜索”键进行曲目选择, 按数字键输入要搜索的曲目输入完后按“确认/播放”键确认, 即可从选定项目处播放。 ●播放VCD、SVCD时, 按“搜索”键进行盘片曲目和时间搜索: 曲目 01/01 PBC 00:00:45 按“<”、“>”键选择曲目或时间按数字键输入要搜索的曲目或时间 ●播放DVD时, 按“搜索”键进行碟片标题、章节或时间搜索: 标题 00/01 章节 001/002 00:00:35 按“<”、“>”键选择标题、章节或时间按数字键输入要搜索的标题、章节或时间
19	菜单/PBC		●播放DVD碟片时用该键返回菜单。 ●播放SVCD、VCD时用该键PBC执行开/关。 ※碟片菜单内容因碟片而异。


遥控器操作说明

20		●在暂停、慢放、快退、快进的状态下,按该键可恢复正常播放状态;在选定功能后按“确认/播放”键确认功能,则执行确定命令。
21	暂停/单步 	●按“暂停/单步”键,机器将暂时停止播放,图像、声音静止。执行暂停功能;再按该键画面前进一帧,画面静止,并无伴音输出,执行单步功能。
22	停止 	●在正常播放状态下,按“停止/返回”键,第一次为准停止,第二次为停止。 ●若连续两次按该键,则本机进入完全停止状态。 ※播放VCD、SVCD碟片时当PBC为关时按该键第一次为准停止,第二次为停止;当PBC为开按该键,返回到菜单或上一级菜单(若有多级菜单)。
23	语言设置 	●播放VCD碟片时,连续按该键可依次选择如下声道: → 立体声 → 左声道 → 右声道 → 自动跟唱左 → 自动跟唱右 ※注:该功能与碟片制作有关。 ●播放DVD碟片时,按该键,选择语言。 ※注:该功能与碟片制作有关。
24	屏显 	当前曲目:十五首曲目中的第一首曲目 VCD DVD 曲目: 01/15 0:02:52 由目播放时间 VCD DVD 曲目: 01/15 0:01:20 单目剩余时间 VCD DVD 曲目: 01/15 0:02:58 全碟时间 VCD DVD 曲目: 01/15 0:30:20 全碟剩余时间 VCD DVD 显示关 DVD 标题04/10 章节 01/07 0:01:40 当前播放标题 章节播放时间 当前播放章节 七章节中的第一章节 DVD 1/2 2CH 关 无 DVD 标题04/10 章节 01/07 0:01:40 章节剩余时间 DVD 标题04/10 章节 01/07 0:01:17 标题播放时间 DVD 标题04/10 章节 01/07 0:51:14 标题剩余时间 DVD 显示关 ※注:播放VCD、SVCD时,PBC关的状态下才会显示“全碟时间”与“全碟剩余时间”。
25	一键通 	●按该键可直接跳过DVD标题、菜单或广告片段让您直接欣赏精彩的影片内容(该功能与DVD碟有关)。
26	复位 	●如果由于误操作等原因,使本机不能正常工作,按“复位”键,可恢复出厂默认设置状态。
27	上一曲 下一曲 	播放DVD、VCD、超级VCD时 ●按上一曲键一次,可播放上一章节或上一曲目。 ●按下一曲键一次,可播放下一章节或下一曲目。

前面板图示

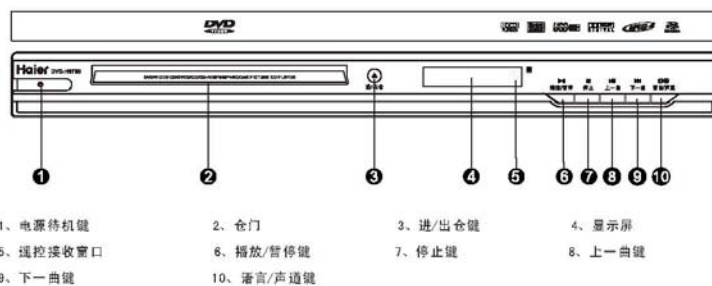


后面板图示

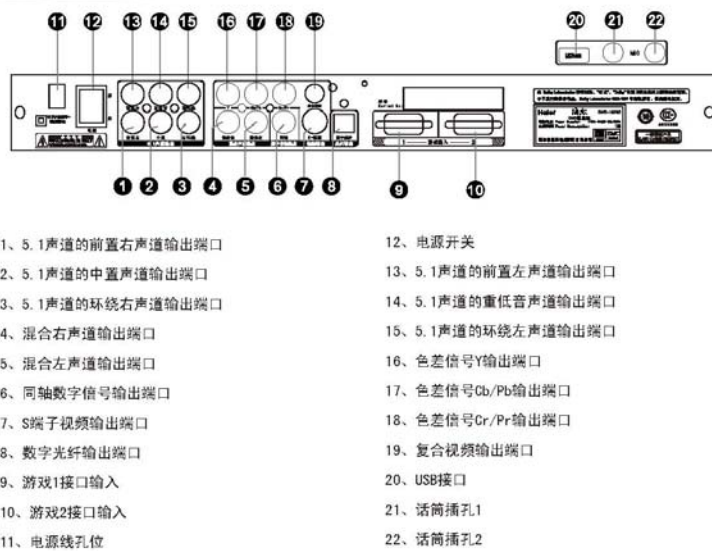


⚠ 系统连接前，必须切断本机及其它相关设备的电源

■ 连接影碟机(下列与本机连接的设备必须具有相应的接口)


● 复合视频连接法

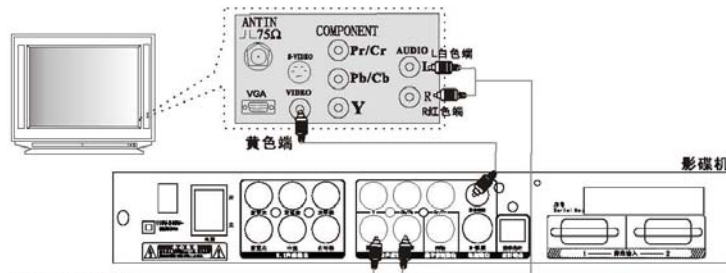

● S端子连接法

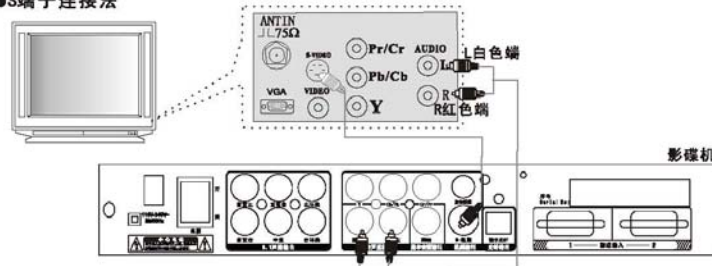

● 色差分量连接法

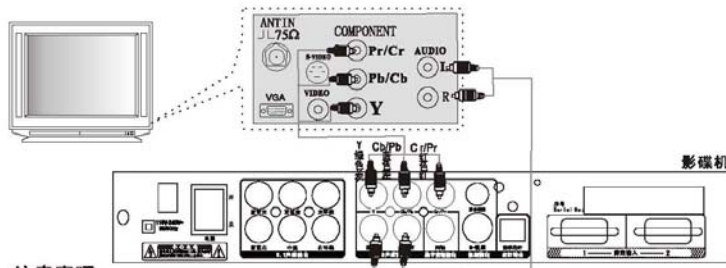


注意事项:

本机视频输出方式有: 视频分量、P-SCAN YPBPR、S-VIDEO、720P、1080I。


视频连接选用哪种方式连接, 根据您的电视机/监视器的输入端口而定。

切记三种连接方式不可同时连接, 以免影响图像输出效果。

●使用5.1输出连接功放及电视机

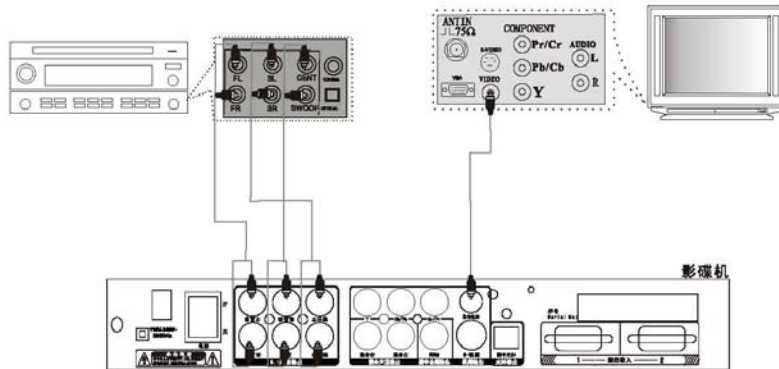

●与具有杜比数码 (DOLBY DIGITAL) 放大器的连接

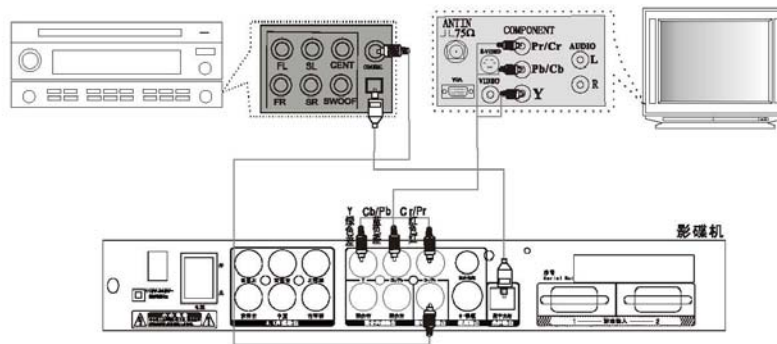

注:如图是同轴或光纤的参照连法。

■播放前准备

- 请先按照“连接影碟机”的方法连接。
- 连接各设备电源线至交流电源插座。
- 打开各设备电源开关。

■基本播放

- 1、按下本机前面板上的电源开关,使本机处于工作状态。
- 2、按前面板或遥控上“进/出仓”键,弹出碟片托盘。
- 3、将碟片放入托盘,按前面板或遥控器上“进/出仓”键,碟片托盘会自动弹入机内。

- 4、碟片入仓数秒后便自动开始播放。

注:对于具有对话式的DVD或带有播放控制的VCD碟片,电视机将出现菜单画面,参照下面的步骤进行播放。

- 5、操作遥控器上的游标键“◀、▶、▲、▼”进行选择,然后按遥控器上“确认/播放▶”键开始播放(某些碟片是用数字键直接选曲播放的)。
- 6、播放DVD碟片时按遥控器上“菜单/PBC”键可返回菜单画面(不同的碟片类型,显示的菜单将有所不同)。

播放SVCD、VCD碟时,按遥控器上的“菜单/PBC”键,可返回菜单画面。

播放碟片时可以使用搜索来选择播放,也可以使用快进和快退键进行快进、快退的操作。

■图像搜索

- 播放碟片时,按快进和快退键做快进和快退选择,每次按一次快进和快退键进行快进、快退的速度就会倍增,按“确认/播放▶”键可以恢复正常播放。

■标题键

- 某些DVD内容很丰富,既有多字幕、多种语音选择又有多种角度选择。这时可以利用DVD选单选择语音语言、多种字幕语言和角度。

■放大

- 播放碟片时,按放大键放大图片,每按一次,图片以2倍、3倍、4倍、1/2倍、1/3倍、1/4倍的比例进行放大或缩小,直到恢复正常播放,在放大状态下可以用游标键进行上下左右移动图片。

注:当电视屏幕出现“”标记,表示用户所进行的操作无效或不被机器接受。

■断点或停止播放

- 在播放过程中按一次遥控器上的“停止/返回■”键,停止当前的播放状态,电视显示开机画面;再次按“确认/播放▶”键,可以开始播放。
- 在播放DVD碟时,第一次为准停止,第二次为停止。
- 播放VCD2.0碟片PBC开时,按“停止/返回■”键返回到菜单,或上一级菜单(若有多级菜单)。注:播放MP3、CD、VCD1.1、碟片时,按“停止/返回■”键无“返回”功能。

■向前或向后跳越

- 在播放中按遥控器上的“上一曲◀◀”键,将跳越到上一个章节播放;再按该键多少次,便可向前跳越多少章节,直到最前章节。
- 在播放中按遥控器上的“下一曲▶▶”键,将会从下一个章节开始播放;按该键多少次,便可向后跳越多少章节,直到最后章节。

■暂停/单步播放

- 在播放中,按遥控器上暂停/单步“||/II”键,本机将处于暂停状态,再接“暂停/单步”键,将进入单步播放状态,连续按此键,机器将逐帧地播放图像,再按“确认/播放▶”键恢复正常播放状态。

■视频输出状态设定

- 本机有五种不同的视频输出状态,分别为:视频分量、P-SCAN YPBPR、S-VIDEO、720P、1080i分别对应不同的电视接口(其连接方法参见第10页)。

■版本信息

- 在出仓或无碟状态下,直接按数字键“6666”会弹出本机的版本信息,菜单如下:

CUSTOM PAGE	
20081015	W642 32M 16BIT
SC, 121	8202R-HD850-64M
F/W ID	018.441OL648-000
CH IP ID	6000F[XX..X]
区码	开
级别	
密码	8888
退出设定菜单	

按遥控器上的“设置”键，屏幕上会跳出设置菜单主页



在进入设置菜单主页面，按遥控器上的游标键(▲、▼)可以在“系统设定页”、“语言设定页”、“音频设定页”、“视频设定页”、“扬声器设定页”、“杜比数码设定菜单”页，之间选择或操作(注：棕色条代表选定)。

一、系统设定

1.1、电视机制式设定

在“系统设定页”界面下，通过游标键的(▲、▼)键选择其下拉菜单项目，例：“电视机制式”、“屏幕保护”等。然后按“确认/播放”键或者右键(▶)进入到该子菜单，用遥控器上的“▲、▼”键选择子菜单的内容，并按“确认/播放”键确定，按“◀”键退出。以下的设置操作相同。在设置完后按“设置”键或者选择退出设定页按“确认/播放”键退出设置。




选择电视机制项，按游标键进入一级菜单，根据所连接的电视机制式进行选择，供选择的制式有：NTSC、PAL60、PAL和AUTO。

1.2、屏幕保护设定



在“系统设定页”中，按“▼”选择屏幕保护，然后按“▶”。显示开、关项。(开：打开屏幕保护功能；关：关闭屏幕功能)

1.3、视频输出设定

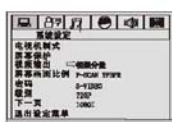

在“系统设定页”中，按“▼”选择视频输出项，然后按“▶”。供选择的有：视频分量、P-SCAN YPBPR、S-VIDEO 视频分量：视盘机使用Y、Cb、Cr或复合视频线连接电视机时，可选择此项。

P-SCAN YPBPR、720P、1080I：视盘机使用Y、Pb、Pr视频线连接电视机，转换电视机到逐行扫描可选择此项。

注：720P、1080I一定要在带高清输入电视方可正常显示。

S-VIDEO：视盘机使用S端子或复合视频输出连接电视机时，可选择此项。

1.4、屏幕画面比例设定



在“系统设定页”中，按“▼”选择屏幕画面比例，然后按“▶”。供选择的有：4:3、3:2、4:3L、16:9、16:9L、16:9H。

4:3、3:2：选择正常/全景电视机将全屏显示画面，但将丢失上下左右四边存在的部分画面。

4:3L：选择正常/信箱电视机将全屏显示完整画面。

16:9：选择宽银幕电视机将全屏显示画面，但会丢失左右两边的存在的部分画面。

1.5、密码设定



在“系统设定页”中，按“▼”选择密码设定，然后按“▶”。(如上图)，该项初始设定为“密码锁定”状态；此状态时，不能对“级别”项进行选择；不能修改密码。若需对“级别”项进行设置，则需要按数字键输入本机初始密码[8888]；再按“确认/播放”键以示选择即可。

1.6、级别设定




在“系统设定页”中，按“▼”选择级别项，然后按“▶”(如上图)。当播放具有锁定功能的碟片时，可根据碟片被划分的等级和您的实际需要，选择合适的年龄控制级别。八种级别分别KID SAFE、PG、PG-13、PG-R、NO-17、ADULT只能适用于具有分级限制的碟片并要求通过设置密码在密码锁打开状态来实现该功能。

提示：返回上一级菜单，请按“◀”键，取消菜单，请按“设置”键

1.7、下一页


在“系统设定页”，按“▼”选择下一页项，然后按“确认/播放”则进入第二界面。

1.8、灯设定(系统设定的第二界面)




在“系统设定页”的第二界面，按“▼”选择灯项，然后按“►”（如上图），此项控制面板上的灯光点亮或关闭。当选择“开”则点亮面板上的灯光，若选择“关”则关闭面板上的灯光。

1.9、缺省值设定(系统设定的第二界面)



在“系统设定页”的第二界面，按“▼”选择缺省值项，然后按“►”（如上图）。如果您不想保留自己对于功能的各种设定可选择缺省值，DVD影碟机将恢复到出厂的参数。

1.10、恢复播放(断点记忆)



在“系统设定页”的第二界面，按“▼”选择恢复播放项，然后按“►”（如上图），按游标键进入一级菜单，根据需要可选择项有：开、关（开：打开恢复播放[断点记忆]功能；关：关闭恢复播放[断点记忆]功能）

1.11、上一页

在“系统设定页”的第二界面，按“▼”选择上一页项，然后按“确认/播放”则返回第一界面。


1.12、退出设定菜单

如果您想退出设定界面，将光标移到“退出设定菜单”项，按“确认/播放”键则退出设定界面。

二、语言设定

2.1 画面显示语言

1、按“设置”键进入菜单；2、按“▼”键选择语言设定。



在“语言设定页”中，按“▼”选择画面显示语言项，然后按“►”。供选择项有：英语、汉语。

英语：画面显示语言为英文；汉语：画面显示语言为中文。

提示：返回上一级菜单，请按“◀”键，取消菜单，请按“设置”键

2.2 音频语言设定



在“语言设定页”中，按“▼”选择音频语言，然后按“►”（如上图）。播放碟片的音频语言与碟片有关，只有当碟片支持语言格式时，音频语言设定才有效。例如：当碟片有英文和中文两种格式时，即可选择英文播放，也可选择中文。

本机支持八种模式：汉语、英语、日语、法语、西班牙语、葡萄牙语、拉丁语、德语

2.3 字幕语言设定



在“语言设定页”中，按“▼”选择字幕语言，然后按“►”（如上图）。播放碟片的字幕语言与碟片有关，跟音频语言设定一样只有当碟片支持字幕功能时，字幕功能才有效。本机支持七种模式：汉语、英语、日语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语。

2.4 菜单语言设定



在“语言设定页”中，按“▼”选择菜单语言，然后按“►”（如上图）。播放碟片的菜单语言与碟片有关，进入菜单语言设定，按游标键选取您希望的“菜单语言”项，本机可选择八种语言：汉语、英语、日语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语、拉丁语。

三、音频设置

3.1 数码输出

1、按“设置”键进入菜单；2、按“▼”键选择音频设定。



在“音频设定页”中，按“▼”选择数码输出，然后按“►”（如上图）。

SPDIF/关:音频输出为模拟格式,当音频使用模拟通道,必须选择此项,此时同轴或光纤无输出。

SPDIF/源码:该项为默认项,从数字音频输出连接具备杜比解码功能的功率放大器时有很好效果。当播放采用杜比数码、DTS、PCM录制系统录制的碟片时,本机同轴或光纤输出端口输出与之相对应的数码信号(源码格式);但所接的功率放大器必须具有杜比数码、DTS、PCM的解码功能。

SPDIF/PCM:当连接2通道数码式立体声放大器相连时,请选择该项;当播放用杜比数码、PCM录制系统录制的碟片时,同轴或光纤输出端口将以PCM调制成两声道的形式输出。

3.2 话筒设定



在“音频设定”页中,按“▼”选择话筒设定,然后按“▶” (如上图),利用游标方向键移动滑块,可进行话筒开/关设置

3.3 音调



在“音频设定”页中,按“▼”选择音调,然后按“▶” (如上图),利用游标方向键移动滑块,可进行调节音调。

3.4 混响



在“音频设定”页中,按“▼”选择混响,然后按“▶” (如上图),利用游标方向键移动滑块,可进行卡拉OK混响深度设置

3.5 话筒音量




在“音频设定”页中,按“▼”选择话筒音量,然后按“▶” (如上图),利用游标方向键移动滑块,可进行卡拉OK音量大小设置

四、视频设定


4.1 亮度

1、按“设置”键进入菜单;2、按“▶”键选择视频设定。




在“视频设定”页中,按“▼”选择亮度,然后按“▶”如上图。利用游标键移动滑块,可进行调节亮度。

4.2 对比度



在“视频设定”页中,按“▼”选择对比度,然后按“▶”如上图。利用游标键移动滑块,可进行调节对比度。

4.3 色温



在“视频设定”页中,按“▼”选择色温,然后按“▶”如上图。利用游标键移动滑块,可进行调节色温。

4.4 饱和度



在“视频设定”页中,按“▼”选择饱和度,然后按“▶”如上图。利用游标键移动滑块,可进行调节饱和度。

五、扬声器设定

5.1 混合模式

1、按“设置”键进入菜单;2、按“▶”键选择扬声器设定。



在“扬声器设定”页中,按“▼”选择混合模式,然后按“▶”如上图。

提示: 返回上一级菜单,请按“◀”键,取消菜单,请按“设置”键

- (1) LT/RT: 当您播放的碟片具有PRO LOGIC杜比立体声效果时, 选择该项, 则碟片信号经视盘机内部的解码系统解码, 能够再现逼真的影院效果。
- (2) 立体声: 5.1声道输出时, 音频输出左、右声道两路信号; 两声道输出时, 音频输出普通两声道立体声信号。
- (3) 虚拟环绕声: 播放5.1声道录制的碟片时, 能从主声道扬声器中输出虚拟环绕声效果。
- (4) 5.1声道: 当该项被选中时, 5.1声道输出有效(带5.1声道的碟片才有效)。

5.2 超重低音

- 1、按“设置”键进入菜单; 2、按“>”键选择扬声器设定。



在“扬声器设定”页中, 按“▼”选择超重低音, 然后按“>”如上图。该项设置包括两个选项: 开/关。在“开”状态下, 机器自动检测超重低音有无输入, 若有声音输入则输出之声音; 在“关”状态下超重低音输入则无声音输出。

5.3 低音模式

- 1、按“设置”键进入菜单; 2、按“>”键选择扬声器设定。



在“扬声器设定”页中, 按“▼”选择低音模式, 然后按“>”如上图。该项设置包括三个选项: 大扬声器、小扬声器、混合扬声器。选择该项可调整重低音输出音量。

5.4 中置延时

- 1、按“设置”键进入菜单; 2、按“>”键选择扬声器设定。



在“扬声器设定”页中, 按“▼”选择中置延时, 然后按“>”如上图。该项设定中置延时调节

提示: 返回上一级菜单, 请按“<”键, 取消菜单, 请按“设置”键

5.5 环绕延时

- 1、按“设置”键进入菜单; 2、按“>”键选择扬声器设定。



在“扬声器设定”页中, 按“▼”选择环绕延时, 然后按“>”如上图。该项设定环绕延时调节

六、杜比数码设定

6.1 输出模式

- 1、按“设置”键进入菜单; 2、按“>”键选择杜比数码设定。



在“杜比数码设定”页中, 按“▼”选择输出模式, 然后按“>”如上图。线路输出: 对输入信号进行线性压缩, 音量较小, 晚上选取较合适。


RF调整: 音量较大, 适合白天。

6.2 动态范围



在“杜比数码设定”页中, 按“▼”选择动态范围, 然后按“>”如上图, 当选择压缩模式为“线路输出”时, 选择该项以调整线性压缩比, 获得不同信号的压缩效果。选择FULL项时, 音频信号的峰值最小, 选择OFF项时则为最大。

6.3 左+右

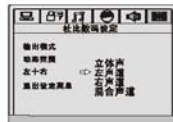

在“杜比数码设定”页中,按“▼”选择左+右项,然后按“▼”如上图。此项为设定音频输出L、R路信号的输出方式;其中包括四个模式:立体声、左声道、右声道、混合声道;主要针对AC-3的卡拉OK模式选择。


☆ 其它功能

一、CD转录操作

1、CD转录操作

- (1)放入CD碟片的同时插入U盘或MP3播放器,按遥控上的“字幕/转录”键,则跳出(如图1)的录制菜单界面,此界面中左边为根目录,右边是相应被选根目录的子目录。
 - (2)根目录各项切换可以通过“▲▼”键进行并通过“▶”(播放/确认)选中;根目录与其子目录之间切换通过“◀▶”键。
 - (3)子目录上的各项可以通过“▲▼”键进行切换并通过“▶”(播放/确认)进行设置。如图1状态为选中设置项,通过“◀▶”切换到其子目录后,此状态为选中速度,此时按“▶”(播放/确认)则可设置速度。
- 注:1.如图2中(选中曲目)默认为全碟,此时通过“◀▶”切换至其子目录,此状态选中(曲目/标题/长度)项,此时可以按“▶”(播放/确认)“”则可选择全碟或取消全碟;在取消全碟后,通过“▲▼”与“▶”(播放/确认)“”可录制你喜欢录制的某些首歌。
- 2.通过“▲▼”切换到“开始”即开始转录(图3)录制进度(图4)
 - 3.录制完成后(图5),按“▶”(播放/确认)“”键返回根目录;注:CD转录至USB或MP3播放器存放在文件夹名为UNKNOWN ALBUM里。


1、选中设置(图1)




2、选中曲目(图2)




3、选中开始(图3)



3.1、录制进度(图4)



3.2、转录完成(图5)



提示: 返回上一级菜单,请按“◀”键,取消菜单,请按“设置”键

■标题

在播放DVD碟状态操作此键可返回到标题菜单状态。

■ 音量

■音量
持续按“音量+”键,音量变大;按“音量-”键音量变小,直到没有声音。

■ 字幕/转录

字幕/转录
当播放碟片时连续按该键, 屏幕将显示字幕01/03、02/03、03/03、字幕取消。此功能可选择在电视机屏幕上多种字幕(仅对于有此功能的碟片)。
当播放CD碟片时, 按该键则执行录制功能(具体操作见17页)。

■ 搜索

按该键将进入搜索菜单,如播放VCD时,将显示曲目与时间;播放DVD时,将显示标题、章节与时间。在光标闪烁处输入数字,选择您所要搜索的内容所在时间,确认OK后,即进入搜索的内容。

■菜单/PRC

当您播放DVD碟片时,按该键屏幕会出现根菜单,然后根据您的需要进行选择。(此功能与碟片有关)

当您播放 (VCI

(顺序播放)时,在曲目播放过程中可按数字键直接进行选曲;
PBC开(菜单播放)时,只有返回到主菜单才能用数字键选曲。

■确认/播放

在暂停、慢放、单步、快退、快进的状态下,按该键可恢复到正常播放状态(执行播放命令)。
在选定功能后按该键确认功能,则执行确定命令。

■ 暫停/單步

按该键机器将暂时停止播放,图像、声音静止,执行暂停功能;再按该键画面前进一帧,画面静止,并无伴音输出,执行单步功能。

■停止

在正常播放过程中按该键,第一次为准停止,第二次为停止。(注:播放VCD、SVCD碟片时当PBC为关按该键第一次为准停止,第二次为停止)

■ 返回

返回到菜单或上一级菜单(若有多级菜单).

■返言/南道

DVD碟片最多可录有8种语言,重复按该键可选择不同的语言进行播放。碟片中有选择语言的菜单,也可以通过菜单改变语言。如果DVD碟片中有DTS或AC-3时也可以通过语言键来切换。(注:语言功能仅适用于录有多种语言的DVD和VCD碟片;播放DVD碟片时,按该键分别显示左声道、右声道、立体声播放DVD碟片显示:  [0123CH] /  [0155CH]

● 屏 屏

正常播放时按该键依次选择“章节时间”、“章节剩余时间”、“标题时间”、“标题剩余时间”、“显示关”五种显示方式。

■ 一键通

按该键可直接跳过DVD标题、菜单或广告片段,让您直接欣赏精彩的影片内容(此功能与DVD碟有关)。

● 每位


复位
如果由于误操作等原因,使本机不能正常工作,按该键可恢复出厂默认设置状态。

■上一曲、下一曲


在播放碟片时,按该键则跳回上一章节或上一曲、下一章节或下一曲播放。

高清使用方法规范:

- a. 高清720P、1080i状态时,应设定为视频分量输出,故您使用 S-VIDEO 输出时,电视画面为不正常图像,此时您设定为视频分量输出,电视画面即可恢复正常;
- b. 本产品高清使用连接方法: 用色差分量线连接影碟机的色差输出接口(Y绿色,Cb/Pb蓝色差,Cr/Pr红色差)至对应的电视机/监视器的色差输入接口。

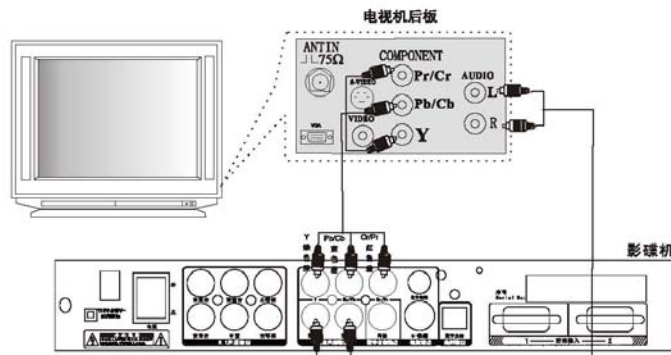

- c. 本产品高清使用设定和电视设定: 当色差分量线连接好电视后,可通过遥控器上“视频/高清”键转到高清720P、高清1080i进行选择,或进入“设置”菜单根据自己的需要在视频设定页菜单中进行设置,设置菜单操作如下:

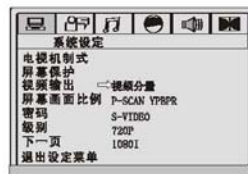

- d. 本产品的高清效果必须在高清电视及相关高清设备上才可演示,如出现无法演示高清效果时,请您先确认演示电视设备是否属于高清产品。

注: (1) 在普通电视机上设置到此功能,屏幕无显示时,应按下仓键,接着按复原键即可恢复正常。

(2) 对于市面上劣质盗版DVD或VCD碟片,其水平分辨率低于230线,不支持高清格式输出(720P、1080i)。


MP3碟片播放说明

MP3全称为“MPEG Audio Layer-3”，MP3是采用国际标准MPEG中的第三层音频压缩模式，对声音信号进行压缩的一种格式。采用MP3格式，一张光盘可以记录约15小时音乐或170多首歌曲，音质与CD类似。

MP3碟播放程序：

- 1、按进/出仓键打开仓门，取需播放的MP3碟装入托盘中，有字母面朝上，再按进/出仓键关闭仓门；
- 2、机器读取碟片信息显示CDrom后，将自动播放，电视机显示MP3歌曲菜单；（如下图）
- 3、MP3碟片选择播放介绍：

- (1)、按上下游标键选择菜单左边目录菜单中的任一目录，选定后按播放/确认键确认，机器则开始顺序播放该目录中的曲目此时您也可按数字键直接选择。
- (2)、按右游标键进入该目录的播放菜单，按上下方向键选择播放菜单中的曲目，按[播放/确认]键确认也可直接按数字键进行选曲播放。
- (3)、在曲目播放过程中，按[上一曲]或[下一曲]键可以选择上一曲目或下一曲。
- (4)、连续按[重复]键，可在单曲重复、目录重复、全碟重复、重复关之间进行切换。
- (5)、在曲目播放过程中，按暂停键可暂停播放，按下播放键恢复播放。
- (6)、在曲目播放过程中，按停止键进入准停止状态，按播放键后从停止处继续开始播放。

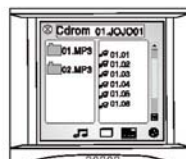

■MP4碟片播放说明

播放MP4碟片同播放MP3碟片操作方法基本一样。MP4碟片带视频图像，按停止/返回键都能回到菜单界面，以方便用户选择菜单。本机所能播放MPEG4碟片是指用DIVX、XVID格式录制的MPEG4碟。（注：目前市面上有部分标注为MPEG4的碟片实际上是Real Video或其它私有格式（如*.rm/*.ra/*.ram/*.rmv/*.wmv/*.ast等），与国际标准MPEG4不能兼容，只能在电脑上用特殊软件播放，无法在本机上播放，敬请您在购买碟片时注意辨别。

■MP3/WMA目录操作

- 1、按进/出仓键打开仓门，取需播放的MP3/WMA碟装入托盘中，有字母面朝上，再按“进/出仓”键关闭仓门。
- 2、机器读取碟片信息显示CDrom后，将自动播放，电视机显示MP3歌曲目录页。
- 3、用游标键“▲”、“▼”选择歌曲文件夹，按“▶”（确认/播放）键进入文件夹后，可用游标键“▲”、“▼”选择自己喜欢的歌曲，按“▶”（确认/播放）键即可进入正常播放状态。MP3/WMA碟可同其它碟片一样，按相应的按键，进入暂停、快速、进退、数字选曲、重复等特殊功能。播放MP3/WMA时，也可按“◀”（上一曲）、“▶”（下一曲）选择。

注：不同格式的MP3/WMA碟片目录界面将有所不同。

■JPEG碟操作说明

当播放JPEG碟时，将出现一个菜单页，在该页中用“▲”、“▼”游标键选择图片文件夹，按“▶”（确认/播放）键进入文件夹在文件夹中用“▲”、“▼”游标键选择自己喜欢的图片按“▶”（确认/播放）键即可正常播放状态。按“◀”（上一曲）或“▶”（下一曲）键可选择上一幅或下一幅图片。按“暂停/单步”键将停在当前画面以供仔细欣赏，按“▶”（确认/播放）键又可继续欣赏其它图片。

■USB操作说明

1. 在插入USB之前，请先关闭电源。
2. 打开电源，如碟仓未放碟片，播放机将自动默认当前播放源为USB。
3. 如碟仓放有碟片，则碟机默认播放碟片，如您想由播放碟片状态转为播放USB，此时您可以按遥控器上的“DVD/USB”键，在跳出的菜单中选中USB再按确认键确认。如想从USB状态换为碟片状态，再次按“DVD/USB”键，在跳出的菜单中选DISC然后确认。

注：（1）市售的USB装置有分为1.1与2.0版，本机以2.0版为主，根据播放内容不同，可能无法读取某些信息或使用了本机不支持的USB设备可能导致本机不能正常工作，请关闭电源，取出USB设备，然后重新开启电源。

（2）本机USB播放同样支持MP3、MP4、JPEG、WMA等格式影音信息。


游戏功能说明

1、游戏功能

游戏功能是我公司在软件技术上的又一重大突破，通过优化软件程序结构，最大限度在现硬件基础上，增加软八位游戏功能。

2、连接方法

- (1)影碟机与电视机连接 (参照第10页)
- (2)手柄连接： A、其中“手柄1”为主手柄，如单人玩则连接该端口。(如下图)
B、如想双人玩则在安装游戏后，按“手柄1”的“SELECT”键来选择“双打”。

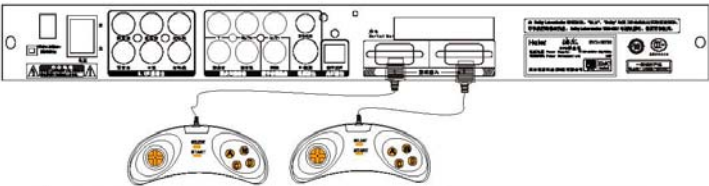

- ▲ (1)在本机未连接通电源情况下，将游戏手柄插头插入影碟机的“手柄1”和“手柄2”。
- (2)插入时注意插口的方向。该手柄均是上排五、下排四针口。切忌猛插猛拔，以免损坏机器和手柄。
(游戏手柄属常用损耗器材，恕不在本公司保修范围之内)

3、安装游戏


打开电源，按“进/出仓”键出仓，放入游戏碟，再按“进/出仓”键入仓，读碟后自动进入游戏选择主菜单。按遥控器上“◀◀”或“▶▶”键翻页，可浏览游戏节目。通过按面板或遥控器上的数字键选择游戏节目。如安装第8个游戏，只需按数字键“8”即可；安装第16个游戏，按一次“10+”键，再按数字键“6”即可；安装第20个游戏按二次“10+”键再按数字键“0”即可，安装完毕，屏幕自动进入游戏起始状态。若玩游戏过程中想更换游戏：按“停止/返回”键重新读碟，进入游戏菜单。

4、利用手柄玩游戏

按手柄“START”键进入游戏。

手柄各功能

- (1)方向键：控制游戏对象的运动方向。
- (2)START(开始/暂停)键：在游戏安装完后作“START”(开始)使用，在游戏运行过程中作“暂停”使用。




(3)手柄功能键

键名	A	B	C	D
功能	连发	连跳	单发	单跳
说明	单功能	单功能	单功能	单功能

(4) SELECT(即为选择状态)键

- ▲ 在游戏开始时常用来选择“单打”或“双打”；如不用该键直接按“START”本机默认为“单打”。某些个别游戏，您可以结合“方向”键和“SELECT”键选择“双打”或“单打”功能。

卡拉OK操作



- 1、将话筒输入插头插入后板上的话筒输入插孔；
- 2、将卡拉OK碟片放入碟仓，关闭碟仓读取碟片后，按遥控器上的“语言/声道”键消除碟片上的原声
- 3、打开话筒开关，现在您可以尽情演唱卡拉OK。

■智能软件升级

1. 将升级碟放入DVD碟机，开始读碟则自动升级。
 2. 升级期间电视屏显示升级进程。
 3. 升级成功后，托盘自动出仓并且电视画面返回正常开机画面。
 4. 将存放有升级软件的USB插入USB接口，则进行自动升级(注：无碟状态)。
- 注：(1) 升级过程中，请务必不能断电；(2) 此升级软件专属厂家所有。

■逐行扫描功能

本机具有逐行扫描输出功能，可驳接目前最先进的逐行扫描接口的播放设备。按“视频模式”键切换，可切换到逐行扫描输出功能。注：PDVD (Progressive scanning DVD) 即逐行扫描DVD，是相对于隔行扫描DVD (即普通DVD而言的，它的行扫描线增加了一倍，通过电视机的高清晰度电视接口(Y、Pb/Cb、Pr/Cr) 把信号送入彩色电视机，避免了隔行扫描DVD隔行信号输出造成的失真或缺损，因此，它的图像清晰度和稳定性大大提高使得画面更生动、细腻。

■屏幕保护功能

本机由微电脑控制，在出仓或停止状态下大约5分钟会出现屏幕保护，在此状态下您不必着急，请按遥控器上任意数字键、功能键或面板按键都能激活它。

■待机功能

待机状态的好处就是以最低的能量消耗获得最快的系统反应时间。在待机状态下本机处于节能状态。当机器在工作状态可按遥控器上的电源键进入待机状态，若取消待机功能则再次按电源键即可。

■外挂中文字幕功能

外挂中文字幕功能：智能导航读碟技术，延长机芯寿命倍数，超大容量中文字库，支持MP3、MP4、JPEG等多媒体文件的中文文件名，兼容六种中/英DVD软件字幕：*.SRT/*.SMT/*.ASS/*.SSA/*.TXT/*.SUB。例如播放MP3、MP4、JPEG时，电视屏幕显示外挂中文菜单。注：该功能与MP3、MP4、JPEG碟片有关，只有MP3、MP4、JPEG本身具备中文标题才有外挂中文功能。

■断点记忆播放功能

具有“断点记忆播放功能”的DVD碟机就会自动记忆当前的中断播放位置，即在停电或者出仓后，再次播放该DVD或VCD碟片时，DVD碟机就会自动搜索到中断点并接着播放下去，省了从头开始播放时间即用快进功能或用选时播放功能来寻找原中断点，这就极大地方便了用户。(注：(1) MPEG4、MP3无该功能；(2) 若想取消断点记忆可在系统设定页中选定恢复播放项里的关即可)

■电子抗震功能

采用存储式的播放形式，使碟机的抗干扰能力成倍增强。即使在播放状态下，受到外界强烈的震动，仍不影响影片播放效果，达到真正的抗震性能。

■ 歌霸操作介绍

一. 界面选择

碟片读出完后会进入一段海尔广告, 会出现“金牌玩家”和“超级歌霸”界面。



1. 歌霸主界面:

在金牌玩家/超级歌霸选择界面, 选择“超级歌霸”, 进入歌霸模式



2. 菜单主界面:

按“菜单”键进入歌霸菜单的主界面, 按“确认”键进入子界面, 在菜单主界面, 按方向键选择“返回”, 返回金牌玩家/超级歌霸”选择界面, 按“标题”键显示已选歌曲列表。



3. 主界面退出界面:

在菜单主界面选择“返回”, 进入返回选择游戏与歌霸界面界面



二. 各种类型选歌界面:

1. 歌星点歌界面:

1.1 歌手类型选择界面

在主菜单界面, 选择“歌星点歌”, 进入“歌手类型”界面, 在歌手类型选歌模式下, 按“确认”键, 进入歌手类型选择界面



1.2. 歌手选择界面:

在歌手类型选择界面, 按“确认”键选择您想要的歌手, 同时也可以通过拼音搜索到您需要的歌手



1.3. 歌手拼音搜索:

歌手选择界面, 可以通过拼音搜索选择您需要的歌手, 将光标移动到拼音键盘表, 在选择的字母按“确认”键, 如果想删除选择的字母, 将光标移动到两头的“—”按“确认”键就可以了。



1.4. 歌手选歌界面

在歌手选择界面, 按“确认”键进入歌曲选择界面, 就可以选择你需要的歌曲了 (已经选过的歌曲在歌曲名后会显示“已选”)



2. 拼音选歌:

2.1. 直接选曲界面

在主菜单界面, 选择“拼音选曲”, 进入拼音选曲模式, 在该模式下会将所有的歌曲按照拼音进行排序, 将光标移动到翻页提示符栏, 可以进行翻页或按下一曲进行翻页



注: 在读歌霸碟片的时候, 遥控器有部分按键无效, 均为正常现象。

2. 2. 拼音搜索界面

在拼音选曲界面,通过拼音搜索需要的歌曲,只需要输入歌曲名的每个字的首字母



3. 数字点歌:

在主菜单界面,选择“数字选曲”,按“确认”键,进入数字选曲模式,在该模式下,字数大于七个字的歌曲会归类到“更多”项



3. 1. 字数选歌界面

以四字歌为例进行选歌,可以直接选歌,也可以通过拼音搜索



3. 2. 多字选歌界面

字数大于七的歌曲,我们将其归类到“更多”项里,在“其他”项里,又将大于十二个字的歌曲归类到“更多”项里,选择你需要的字数,进入选歌界面就可以选择你需要的歌曲了



4. 金曲排行榜:

在主菜单界面选择“金曲排行”,进入金曲排行选歌界面,在该选歌模式下,可以直接选歌,也可以通过拼音搜索你需要的歌曲



5. 新歌推荐:

在主菜单界面选择“新歌推荐”,进入新歌推荐选歌界面,在该选歌模式下,可以直接选歌,也可以通过拼音搜索你需要的歌曲



6. 我的最爱:

在主菜单界面选择“我的最爱”,进入“我的最爱”界面,在我的最爱下会将我们播放过的歌曲记录下来,并将播放过歌曲按次数的多少进行排序,播放次数相同的歌曲,会自动按拼音再进行排序,断电可以记忆,同时可以在“我的最爱”里选择歌曲



三. 其他

1. 已选歌曲:

在无菜单模式下,按“标题”键,进入“已选歌曲”列表,在该列表下可以查看你所有选择的歌曲;在菜单界面时,可以通过按“标题”键进入“已选歌曲”列表,也可以在菜单界面通过移动光标到“已选歌曲”进入“已选歌曲”列表,在该列表下按“菜单/PBC”键或者移动光标方向键选择“主菜单”返回主菜单界面,移动光标方向键选择“返回”退出菜单界面



2. 删歌界面:

在“已选歌曲”列表,可以通过移动方向键,选择您想删除歌曲,将光标移动到“删”上,按确认键删除歌曲。



注:在读歌碟片的时候,遥控器有部分按键无效,均为正常现象。

3. 优先界面:

在“已选歌曲”列表下,通过移动方向键,将光标移动到要优先播放的歌曲,移动光标到“顶”上,按“确认”选择优先播放。



4. 切歌界面:

在主菜单界面,如果已选歌曲大于两曲,除了正在播放的歌曲,还有未播放的歌曲,可以通过移动方向键,选择“切歌”按“确认”键进入下一曲播放,在非主菜单界面,可以通过“菜单/PBC或返回”键返回到上一级目录,也可以通用方向键移动光标到“返回”按确认返回上一级目录。



5. 评分界面:

当歌曲演唱完后,会出现掌声和评分,评分界面在有菜单情况下不会显示,在无菜单情况下,播放完歌曲后,显示评分界面(非快进模式),如下所示:



■ 32位游戏操作介绍

1. 碟片读出完后会进入一段海尔广告,出现金牌玩家/超级歌霸选择界面,按左右方向键选择进入金牌玩家界面。



2. 金牌玩家界面:

在游戏与歌霸界面选择界面选择“金牌玩家”,进入游戏分类界面,可以按上下键选择6个不同分类的游戏,按“返回”键返回选择界面游戏与歌霸界面。



3. 32位游戏返回界面:

在游戏分类界面下按“返回”键,返回选择界面游戏与歌霸界面



1. 金牌玩家:

1.1 金牌玩家

在金牌玩家界面,按上下方向键选择“本期主打”选项,按确认或右方向键进入游戏列表界面。



1.2: 游戏列表

在游戏列表界面,按上下方向键选择“符文之语”选项,按确认进入游戏操作,按右方向键进入游戏介绍界面,按左方向键可以返回到金牌玩家主界面。



1.3: 游戏介绍

在游戏介绍界面可以看到游戏的操作方法,按上下方向键可以上下翻页,按确认进入游戏操作,按左方向键可以返回到游戏列表界面。



■ 利用遥控器和游戏手柄玩游戏

遥控器和游戏手柄上的方向键和确认功能: (左/右, 上/下) 方向键, 控制游戏对象的运动方向, 确认键, 在游戏安装完成后按“确认”键开始使用。

注: 在读歌霸碟片的时候, 遥控器有部分按键无效, 均为正常现象。

DVD 碟片的功能支持模式

根据不同的生产厂商，DVD 碟片的功能支持模式也不同。

区域模式	
杜比数字环绕	
语言种类	
标题语言	
画面比例模式	
父母锁定	
观赏角度	
字幕开关	

碟片的保护：

1. 顺着碟片的边缘抓紧，避免手指将碟片的表面划伤；
2. 不要将纸屑撒在碟片的表面；
3. 擦拭碟片时，用干燥的棉布沿着碟片的中央向四周范围扩散；
4. 不要使碟片折叠，将其保存于盒子内；
5. 不要将碟片存放于日照、潮湿或布满灰尘之外。



本机能读以下的碟片：

碟 片	尺 寸	标 志
DVD VIDEO	12 cm	
	8 cm	
SUPER VCD (SVCD)	12 cm	
	8 cm	
DVCD	12 cm	DVCD
	8 cm	
VIDEO-CD (VCD)	12 cm	
	8 cm	
AUDIO CD	12 cm	
	8 cm	
HDCD	12 cm	
	8 cm	
MP3	12 cm	MP3
	8 cm	
JPEG	12 cm	
	8 cm	
KODAK CD	12 cm	
	8 cm	
CD-R	12 cm	CD-R
	8 cm	
CD-RW	12 cm	CD-RW
	8 cm	
MPEG4	12 cm	MPEG4
	8 cm	

注意：CD-R 和 CD-RW 碟片的性能取决于碟片烧录的方式，在有些情况下，有些碟片的效果不好，甚至无法播放。

在故障检修之前，请查阅下列图表，有可能会找到您所遇到的问题，您只要按修理方法进行简单的操作，就有可能使问题得到解决，恢复正常工作。

机器出现故障，请交专业技术人员检修。

机芯、激光头和关键集成电路均容易被静电击穿，检修时必须有良好的防静电措施。

问题	对策说明
无电源	将电源插头牢固地插入电源插座，再开启电源，若机器仍无电源，则关闭本机电源，再过5-10分钟后再重新开启电源。
难读碟片或不读碟片	本机读碟时间为10-20秒左右（MP3读碟片时间为20秒左右为正常状态），若碟片有严重划伤或脏污请更换碟片。
无画面	确保该设备连接正确；确保电视机的“AV”输入设定为与本机视频输出格式相符。
无声音	确保该设备连接正确，检查静音开关是否为“开”的状态。
在快进及快退下画面失真	在此情况下，画面有些失真纯属正常现象。
无4:3(16:9)画面	选择与所用电视机一致的“视频屏幕”项目的设定。
不能用遥控进行任何操作	检查装入电池的极性（+和-）是否正确，电池已经耗尽，请将其更新；将遥控器对准遥控接收窗进行操作；请在离遥控信号接收8米之内的范围内操作遥控器。
（主机或遥控器）按钮操作无效或图像、声音异常	关闭电源，然后打开；或者关闭电源，拔出交流电源线，过5-10分钟后重新插上电源开机。
音频声迹和字幕语言不是设置所选择的	如果碟片上不存在音频声轨和字幕，将看不到、听不到设置所选择的语言。
不能选择替代的音频声轨（或字幕）语言	当碟片上未含有1种以上的语言，则无法选择语言。
忘记了限制锁定密码	在本机停止状态下，进入设置菜单，再进入“密码”设定界面，输入8888可解锁。
其它	本机在编程播放状态下无重复、A-B重复。

■基本附件



请您在开箱之后首先检查箱内是否有下列基本附件：

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 音频视频连接线 | 一组（红、白、黄） |
| 2. 遥控器 | 一只 |
| 3. 使用说明书 | 一本 |
| 4. 保修证 | 一本 |
| 5. 英文遥控PVC标贴 | 一张 |
| 6. 7#电池 | 一对 |
| 7. 装箱清单 | 一张 |
| 8. 歌舞游戏碟片 | 一张 |
| 9. 有线游戏手柄 | 一套 |
| 10. 8位游戏碟片 | 一张 |

■DVD影碟机/输出

视盘类别	DVD/SVCD/DVCD (数码影音光碟) VCD1.0、1.1及2.0版本 (微型镭射影音光碟) MP3 (音频压缩碟) CD-DA (普通音乐镭射唱碟) CD-R/CD-RW (光盘刻录碟) Kodak Picture CD (柯达图片CD)
视频/图像	MPEG1 VERSION 2.0 MPEG2 MPEG4
音频	MPEG LAYER2标准
信号输出	视频制式: NTSC或PAL 视频: 1.0±0.2 Vpp (100%白电平) 音频: 1.8±0.2V
输入接口	双麦克风输入、USB接口、双游戏接口
输出接口	视频分量 (Y、Cb/Pb、Cr/Pr)、复合视频、S-VIDEO、5.1声道、混合左/右声道、同轴、光纤
电压	110V~240V~ 50/60Hz
功耗	15W
频率响应	CD: 4Hz~20KHz (E1AT) DVD: 4Hz~22KHz (48KHz) (采样频率) 4Hz~44KHz (96KHz) (采样频率)
信噪比	>90dB
重量	约1.8Kg.
产品尺寸	长: 380mm; 高: 33mm; 深: 225mm

本产品执行标准: Q/02 HDZ160-2005

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
解码板	×	○	○	○	×	×
外壳	×	○	○	×	○	○
机芯	×	○	×	○	×	×
电源板	×	×	×	○	○	○
显示屏	×	×	×	○	○	○
面板	×	○	×	○	×	×
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/11303-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出SJ/11303-2006标准规定的限量要求。 注:含有有毒物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现,在产品生命周期内,产品部件不会对人体健康造成伤害。						



合格证
Certificate of Quality

检验员:

海尔信息科技(深圳)有限公司

地 址: 深圳市南山区科苑南路高新区南区高科技技术工业村T3栋

邮 编: 518057

海尔集团服务中心电话: 4006 999 999

网 址: [Http://www.haier.com](http://www.haier.com)

电子商务: www.ehaier.com

版本: 2008年6月 第一版