

在使用此電暖器前，請詳閱此說明書，及留為日後參照。

請保留此說明書作日後參考用

重要安全事項

1. 請詳閱此說明書。
2. 此電暖器只可依本說明書方法使用，避免導致危險。
3. 在接電源前，請確定電源的電壓與機底的功率規格要求相同。
4. 當小孩、弱能人士或無人看管下使用電暖器時，請格外小心。
5. 請勿使用延長線，因延長線可能會因負荷過度而過熱。
6. 不使用本機時，請將本機拔離電源。在移動、清潔或檢查電暖器前，請確定本機已拔離電源。

警告： 當電線仍與電源接上時，就算開/關鍵或主電源鍵是在‘關’狀態，本機依然通電備用，所以，請勿依賴開/關鍵或主電源鍵為主要關閉電源用途，欲停止本機通電，請將電線插頭拔離電源。

7. 請握插頭拔離電源，勿拔拉電源線。
8. 請勿將手指或任何異物插進本機的入風或出風口，否則會損壞本機，甚至會導致漏電或危險，在本機運作時，切勿阻塞本機的通風或作任何檢查。
9. 切勿阻塞本機的入風/出風口，或在一些有可能掉落在本機上面而覆蓋本機的物件，如軟被，床鋪附近使用本機，以免發生火災的可能。
10. 請將本機安放在穩固及水平的硬平面上，切勿將本機放在鬆軟的表面，如床上以免翻倒。

重要安全事項


11. 電源線上勿覆蓋地毯或類似物品，注意通道上勿放置電源線，以免絆倒。
12. 在使用時，電暖器會很熱，請勿讓手接觸燙熱部份，以免燙傷。如要移動本機，請用機上的手把處。
13. 電暖器應遠離所有可燃物品，如家具、床鋪、枕頭、窗簾、紙製品等。電暖器的出風口應與周圍留3尺距離，而側面及北面應與周圍最少距離1尺。
14. 電暖器內含高溫，易產生火花部件，切記將本機遠離有潛在危險的環境，如儲有易燃物品，化學物品或潮濕地方。此電暖器只可作一般家居用途。
15. 此電暖器不適用於特別潮濕的地方，請勿將本機放置在浴缸旁或其他盛水容器之處。
16. 請勿在戶外使用。
17. 此電暖器裝有過熱警報，當機內過熱時，警報會響起。如過此情況，請立即關掉本機，檢查機的出風/入風口是否被阻塞或與周圍距離太近而導致高溫。

在警報響起時，切勿使用本機。

注意： 為防止漏電及其他危險，不使用本機時，清潔及檢查本機前，請先關掉本機及拔離電源。當發現本機有毛病，插頭或電源線有損壞時，請不要使用本機，更不可自行拆卸修換，須立即送往總代理服務中心處理。


請保留此說明書作日後參考用

部件名稱

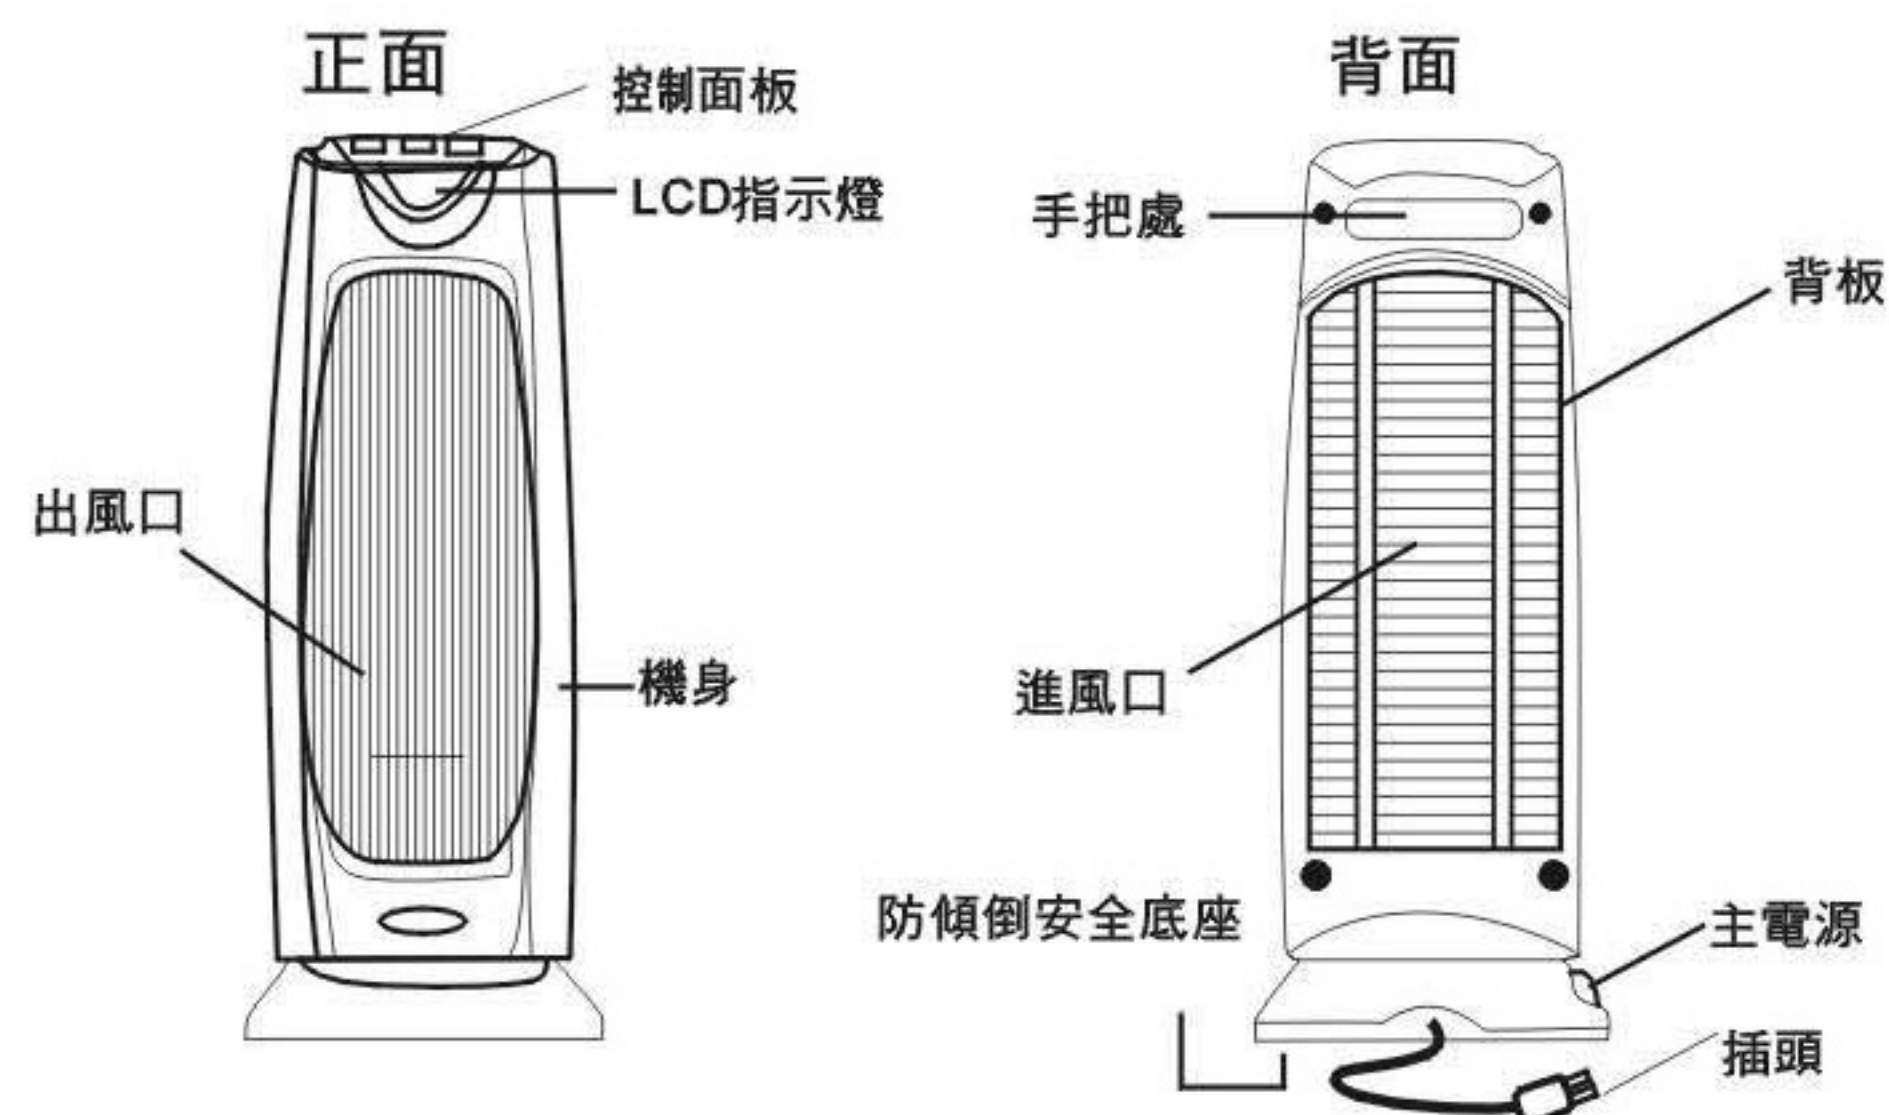

操作方法

本電暖器可以經機身上的控制面板(圖一)，或用隨機的遙控器(圖三)使用。

1. 將電暖器小心從外盒取出，及除去所有塑膠袋。
2. 將電暖器放置在一穩固的水平硬面上。
3. 將主電源推至‘關’ OFF，將電源線接上 110V~ 電源。然後將主電源推至‘開’ ON。電暖器隨即發出‘嗶’一聲及機上的紅色指示燈會亮著，表示本機已能電備用。此紅燈將會一直亮著，直至主電源關閉及電源線插頭拔離電源才會熄掉。
4.  按鈕：輕按一次，開啓本機。再按一次，將停止運作。
5. 此時液晶顯示屏將顯示當時的室溫。
6. HEAT MODE  按鈕：輕按一次，液晶顯示將顯示高熱‘HIGH’。此時處於高熱狀態。
7. 再按一次，液晶顯示將顯示低熱‘LOW’。此時處於低熱狀態。
8. 再按一次，液晶顯示將顯示自動控溫 ‘AUTO’ 狀態，此時按‘+UP或-Down’ 按鈕可調節溫度。(請參閱調節溫度一欄)

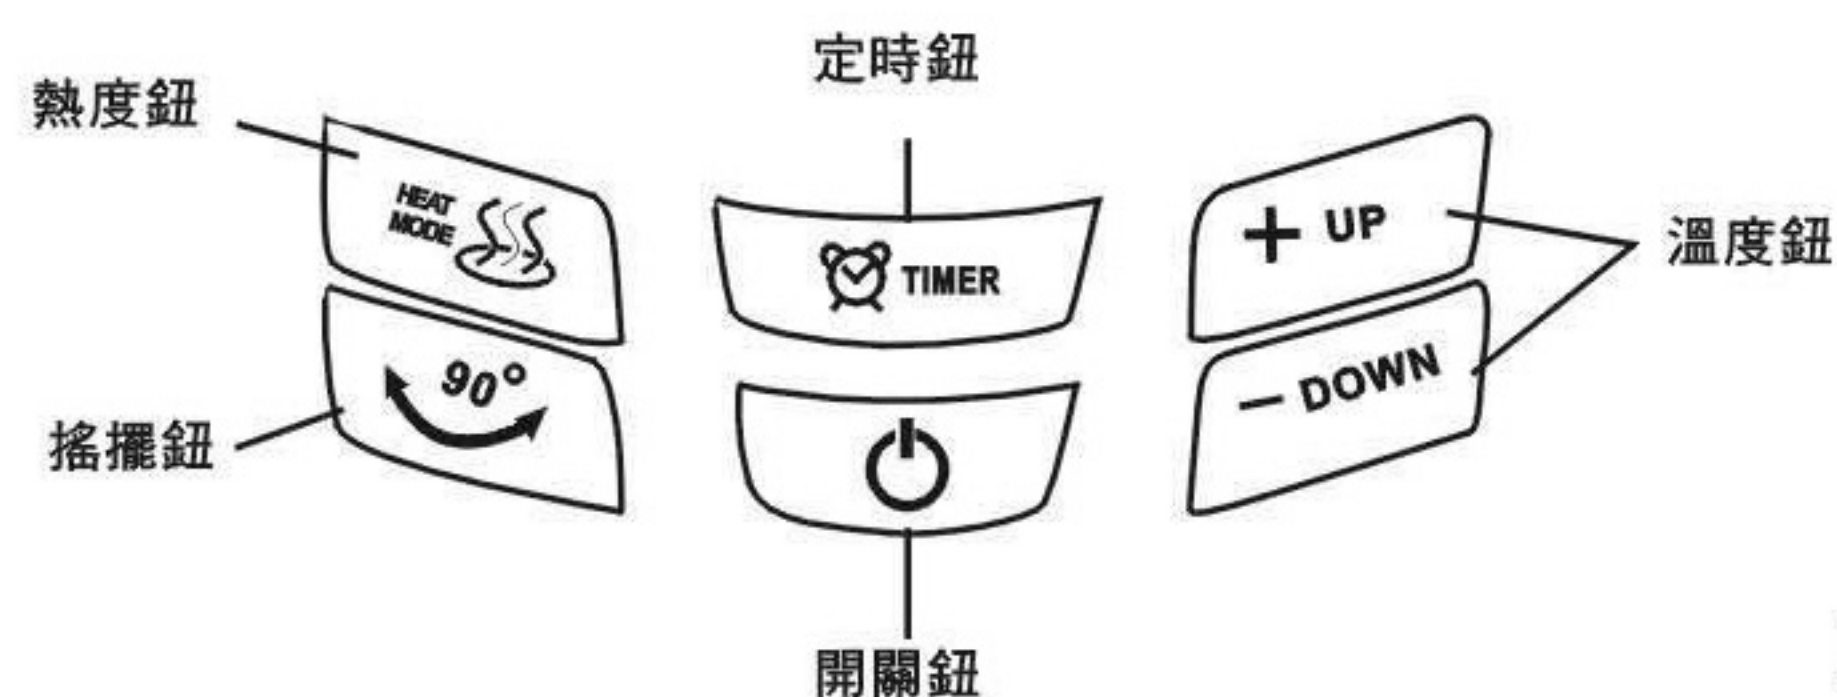


圖1

搖擺功能 (SWING) 功能




此功能可在任何模式使用。搖擺 (SWING) 按鈕 ：輕按一次，暖氣機會左右搖擺，再按一次，停止搖擺。

定時 (TIMER) 功能

此功能可在任何模式使用。時間設定由1小時至8小時。

定時 (TIMER) 按鈕 ：輕按一次，顯示1小時，每按一次，顯示加一小時，最多可定時8小時。繼續按鈕，將循環直至所有時間指示熄滅，此時，將連續運作。當時間已設定，顯示器會每小時倒數，直至所設定的時間結束為止。

溫度調節

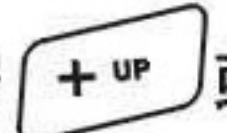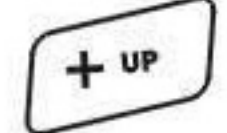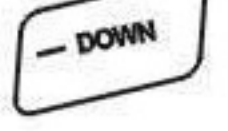1. 按熱模式  按鈕，直至顯示器轉至調溫狀態 **AUTO**。(圖2)
2. 調整溫度，可按  或  按鈕 (圖2A)。  表示升高溫度，  表示降低溫度。
3. 當室溫升至比設定的溫度高3度，電暖器會自動關掉。
4. 當室溫降回至比設定的溫度低1度，電暖器會再自動開動。

注意：電暖器重複啓動及關閉，乃保持設定溫度所需的動作，是正常情況。

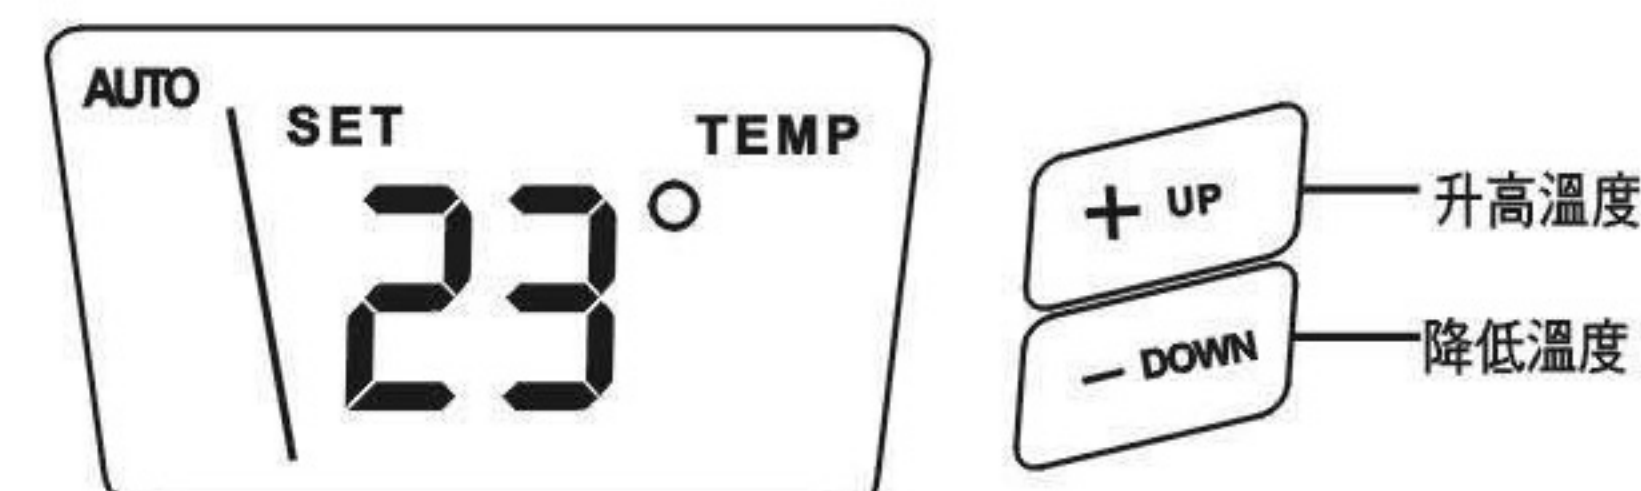


圖2

遙控器

隨機附帶的遙控器與操作面板上的按鍵功能相同，遙控器需要兩枚 AAA 電池(本機不包括)。如圖3所示。

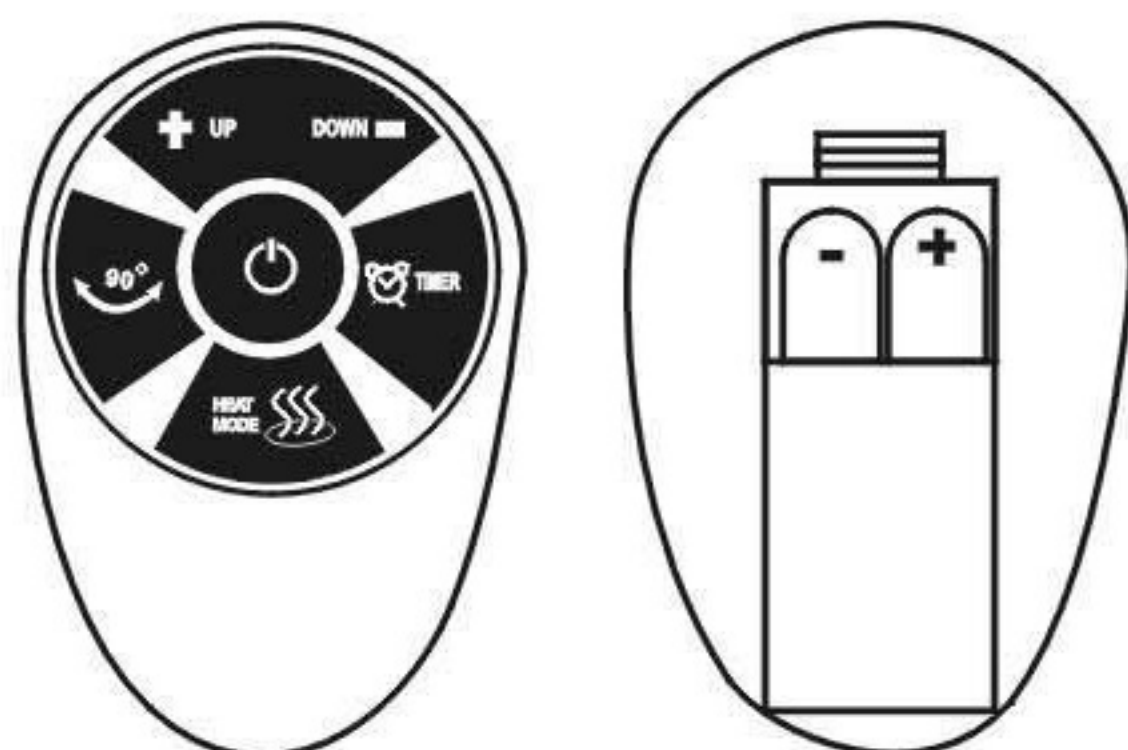


圖 3

安全保護裝置

本機設置過熱保護裝置，當溫度在過熱狀態時，電暖器將自動關掉。遇此情況，使用者須重新啓動本機，方可繼續使用。

重新啓動

1. 將本機拔離電源，等待15 – 20分鐘，讓本機冷卻。
2. 稍後再將本機接上電源，重新開啓使用。

保養及收存

警告：移動或檢查電暖器前，請確定本機已離電源。

切勿將本機浸入水中。

清潔：請勿將本機放在水中清洗。清理進風口；用吸塵機的毛刷吸頭吸取塵垢，這樣可將機內的塵埃清除。切勿拆卸背板清洗。

清理機身：切勿拆卸本機任何部份，請以軟布擦拭機身。

注意：請勿用汽油，強力清潔劑等物質清潔本機，以免損壞。
請勿用酒精或溶劑清潔本機。

儲存：請將本機放置在陰涼乾爽的地方。