尊敬的用户朋友：

　　您好！感谢您选购海信彩色电视机。相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。

　　在使用本机前，应认真阅读该产品使用指南，按本指南的说明使用本机,并妥善保管。特别是有关注意事项不能违例操作。



海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111

本产品内有高压，用户不得擅自打开机壳。非维修人员，不得擅自修理和换件，以免发生触电和火灾事故。

用干净、柔软的棉布对整机进行清洁维护，禁止反复用力擦拭。
本产品在安放、使用时应避免受到水滴、水溅。
遇到雷雨等不良天气，应迅速拔下电源插头及有线电视（或室外天线）插头，以免发生雷击损坏事故。
本产品为Ⅱ类设备，不需接地。

随 机 附 件

遥控发射器 ——————————— 1只
产品使用指南 ——————————— 1份

目 录

随机附件 1
目录 2
技术规格 3
本机特色 3
自动去磁 4
开机自动搜台 4
无信号黑屏保护 4
注意事项及安全警告 5
电视机控制部分的位置和名称 7
遥控器控制键名称 8
与其它装置相连接 9
接通/关闭电源 12
节目选择 12
调整音量 12
菜单键应用 13
自动搜索、手动搜索与微调 13
节目的交换、复制与清除 14
节目记忆设置 15
电视/视频选择 15
图像调整 15
图像模式选择 15
屏幕显示 16
消音 16
计时回看 16
睡眠关机 16
时间菜单的各项设定 17
图像消噪设置 18
中/英文转换 18
特殊功能 18
游戏功能 18
人体生物钟（游戏） 19
日历功能 19
自由听 19
设定彩色制式、伴音制式 20
开关选择 20
演示功能 20
保修卡 21
简单故障的排除方法 23

技 术 规 格

规格 \ 型号		HDP2188D
产品尺寸（mm）	长(L)	678
	宽(D)	554
	高(H)	550
产品质量（kg）		25
显像管可视图像对角线最小尺寸		51cm
额定电压		~~50~~Hz 220V
整机消耗功率		≤65W
伴音功率		2W×2
执行标准		Q/02RSR 553-2004
接收制式	射频输入	PAL
	视频输入	PAL、NTSC
接收频道		C1～C57 Z1～Z38
外部端子	AV输入	2路AV输入端子
		1路Y PB PR输入端子，可输入分量信号（1080P/60、1080i/60、1080i/50、720P/50、720P/60格式）和逐行、隔行DVD信号
	VGA输入	VGA(640×480/60)

更改后
07-8-20

本机特色

- 兼容分量信号输入格式（1080P/60、1080i/60、1080i/50、720P/50、720P/60格式）
- 数字视频解码电路，完美再现逼真画面。
- 开机自动搜台功能，即插便可即用。
- 人性化静音功能
- 宽电源设计
- 信号通道自动检测
- 中/英文菜单显示
- 计时回看
- 节目交换功能和节目拷贝功能
- 四种图像预选模式选择
- 定时开/关机
- 定时提醒功能
- 演示功能
- 无信号自动关机
- 图像消噪
- 游戏功能
- 日历功能

自动去磁

将彩色电视机移动位置或在靠近电视机的地方使用可产生磁场的电器时，电视机极易受到磁性影响，产生磁化现象，从而使电视机彩色失真，并在荧光屏上出现色斑。为彻底消除磁化现象，本机内特设自动去磁电路，每次打开主电源开关，该电路便立即开始工作，有效去除显像管金属部分的任何剩磁，保证彩电正常收看时彩色纯度都保持最逼真、最生动。（如果使本机移动或面向不同方向时，应至少使机器电源关断1小时以上，以确保自动消磁电路能正常、有效的工作。）

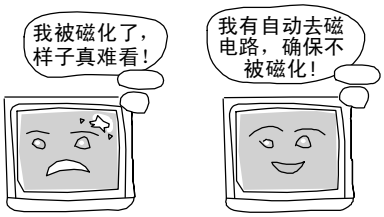

开机自动搜台

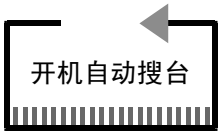

独具微电脑全自动搜台功能，初次开机无须参照产品使用指南进行调台，只需开机，便可将所有符合国家标准的频道自动调好并存储。

无信号黑屏保护

无信号状态下自动黑屏保护，只显示静态商标图。红、绿、蓝三支电子枪只进行超低耗的字幕显示，10分钟过后，电视机自动直流关机，即处于待机状态（详见第12页）。该工作方式能有效防止某一枪过早老化，从而消除电视机偏色现象的产生，既呵护了显像管，又节省了电费。

注 意 事 项 及 安 全 警 告

说明:

⚠ 带闪电箭头的三角形图案为警告符号，不按说明操作,可能有触电的危险。
⚠ 带惊叹号的三角形图案为警告符号，不按说明操作,可能造成人身或财产损害。
◆ 一般性说明。
√ 表示正确的做法。
× 表示错误的做法。

使用本产品前请详细阅读下列事项：

安全警告

⚠ 遇到雷雨时，请将电源插头拔出，并将有线电视插头或室外天线插头拔出，以免造成电视机损坏。切忌触摸天线的引入线。
⚠ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样可能会造成产品损坏及人体伤害，并使您所享有的产品保修失效。
⚠ 请勿拆下后盖，电视机内部的调整和检查应由专业人员进行。
⚠ 请不要掩盖或阻塞机体背后散热孔，以免妨碍机体散热。
⚠ 请不要用锐利物、金属伸入或触碰信号接头或散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
⚠ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源插头拔下,拔下电源插头时,一定要拿住插头拔下。
⚠ 如发现异常的声音或气味或有声音无图像，请立即关闭电源并从插座上拔出插头，并及时与专业人员联系。
⚠ 请不要让任何物体压迫电源线及信号线。
⚠ 请不要让电源插座超载，否则会有火灾隐患。
⚠ 电源线远离高温发热物体。
⚠ 不要在电视机上放置盛液体的容器，比如化妆品或药液等。
⚠ 若有异物或水落入电视机内，请拔出电源插头并及时与专业人员联系。
⚠ 谨防儿童站在电视机上面或向电视机上爬。
◆ 室外天线暴露在外容易发生变化影响图像质量，应定期检查和更换。

显像管的维护

维护时请注意以下事项：
⚠ 禁止酒精、汽油等有机溶剂或酸、碱等化学试剂接触屏幕。
⚠ 禁止用硬物划刻、敲打、撞击或用各种研磨类物品摩擦屏幕。
⚠ 禁止使用各种洗涤剂擦拭屏幕。
◆ 必要时可在关机后用干净、柔软的棉布对屏幕进行适当清洁维护，但切忌反复用力擦拭。

注 意 事 项 及 安 全 警 告

维护保养

- ◆ 不要用挥发油、稀释剂等擦拭本机，这些溶剂可能使机壳变质或损坏其涂漆面。若让橡胶或乙烯制品长时间接触电视机，可能造成污斑。
- ◆ 如果机壳污脏，请用水冲淡中性洗涤剂，用软布擦拭。

摆放方法

- √ 平坦、稳定的场所。
- √ 至少应离开墙壁10cm以上的通风处。
- × 阳光直射或靠近取暖装置处。
- × 通风不良处。
- × 靠近炉子或水、油或烟容易进入机内之处。
- × 通风口被封闭之处。
- × 侧面或背面通风不良处。
- × 不平稳处。
- × 易受震动处。
- × 灰尘多或潮湿处。
- × 高温处。

观看节目

- ◆ 离开适当的距离观看,最佳距离为屏幕垂直高度的5-7倍。
- ◆ 使室内照明保持在足以读报的程度。
- ◆ 音量应保持适当，以免打扰邻居，夜间尤其应当注意。

其　它

- ◆ 移动本机时,最好两人以上装卸、搬运，移动过程中应避免冲击,要特别保护屏幕。
- ◆ 在打开或关闭电源时触摸屏幕可能感到微弱的触电，即静电，这对人体是无害的。
- ◆ 磁性物质可能干扰电视机的彩色。请勿让磁铁、带磁铁的玩具、电钟、扬声器等接近电视机。

特别说明

- ◆ 本文件所含信息如有更改，恕不另行通知。

电 视 机 控 制 部 分 位 置 和 名 称

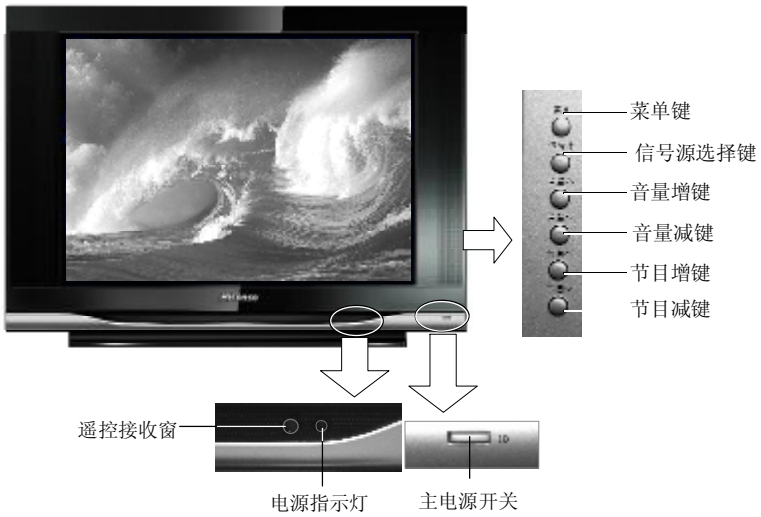

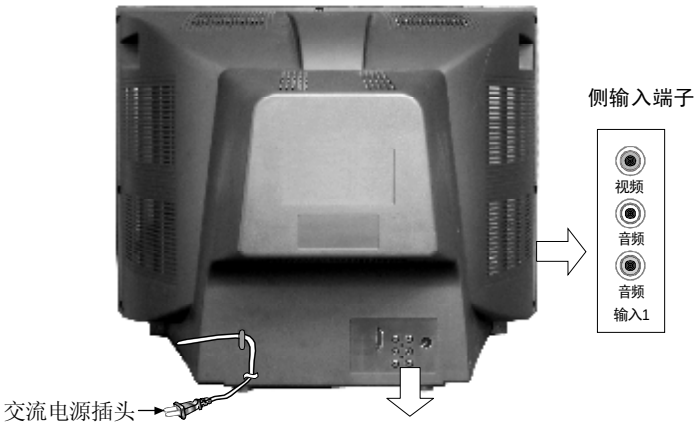

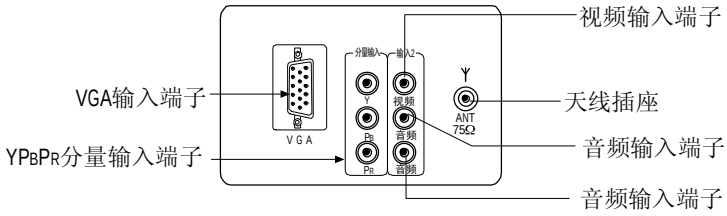

注：产品外观请以实物为准。

遥 控 器 控 制 键 名 称

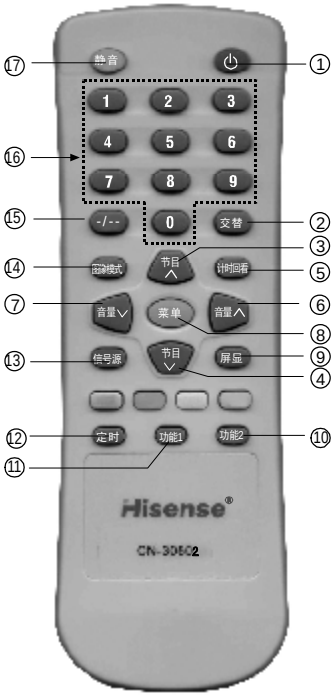

按键说明：

① 准备键：用于电视机电源待机状态。
② 交替键：用于当前节目与前一节目交替。
③ 节目增键：用于增大节目号。
④ 节目减键：用于减小节目号。
⑤ 计时回看键：用于回看预定节目。
⑥ 音量增键：用于增大音量。
⑦ 音量减键：用于减小音量。
⑧ 菜单键：用于切换并选择子菜单。
⑨ 屏显键：用于显示当前节目号及制式。
⑩ 功能2键：用于设定彩色制式及伴音制式，进入节目交换及复制等功能操作。
⑪ 功能1键：用于图像消噪、语言选择、游戏、日历查看等操作。
⑫ 定时键：用于定时关机时间设定等操作。
⑬ 信号源键：用于电视、视频、分量、VGA等状态选择。
⑭ 图像模式：用于标准、柔和、明亮和自定的选择。
⑮ 节目位数选择键：用于一位、两位、三位节目数调整。
⑯ 数字键：用于直接选择节目或输入数字。
⑰ 静音键：用于切断或恢复声音。

注：遥控器外形以实物为准。

注意事项

1.如遥控器操作不正常或不稳定，不能使用遥控器控制电视机时，请更换干电池。
2.如长时间不使用遥控器或电池耗尽，请将电池取出以防止漏液（废旧电池污染环境，请妥善处理。）
3.正前方遥控的有效距离不小于8米，30°范围内不小于6米。

电池装法

1.将遥控器面朝下，打开电池盒盖。
2.装入两节7号1.5V的碱性电池，装入时，电池的+和-符号必须与电池盒内的+和-号一致。
3.推上电池盒盖直至其与遥控器机体完全吻合。

与 其 它 装 置 相 连 接

连接天线

连接天线或有线电视网

电视机必须从以下信号源之一收到信号，才能正确显示电视频道：户外天线、有线电视网络。

天线的安置场所

天线应安置在避开公路、配电线路、霓虹灯等地方，以免电视信号受干扰，这样还能防止意外事故的发生，如天线倒下时造成触电等。

天线应定期检查

由于长期暴露在外，室外天线容易发生劣化。尤其在温泉、海滩、烟尘多的地方更是如此。如果图像不大清晰，应首先关闭电源，然后仔细检查一下天线。

注：
1. 当使用室外天线时，若本机上连接有室内天线，请把其导线由天线端子插座上拔下。
2. 建议您最好使用75Ω的同轴电缆，以消除因阻抗不匹配而导致的干扰。
3. 天线电缆不应与电源线等捆在一起。
4. 使用有线或闭路电视时，请将75Ω的同轴电缆线插头直接插入天线插座。

外接端子的使用方法

如何连接音视频装置

以下是有关如何将本机与其他音视频装置相连接的说明。请同时参阅所连装置的使用说明。您可以把本机同时与摄像机、录像机、LD、VCD、DVD、电视机顶盒等音视频装置相连接并欣赏到优质的声音和图像。

1. 与普通音视频装置的连接

视频/音频输入电平

	电　平	阻　抗
视频输入	1.0Vp-p	75Ω
音频输入	400mVrms	40kΩ以上

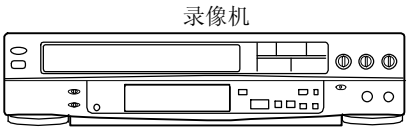

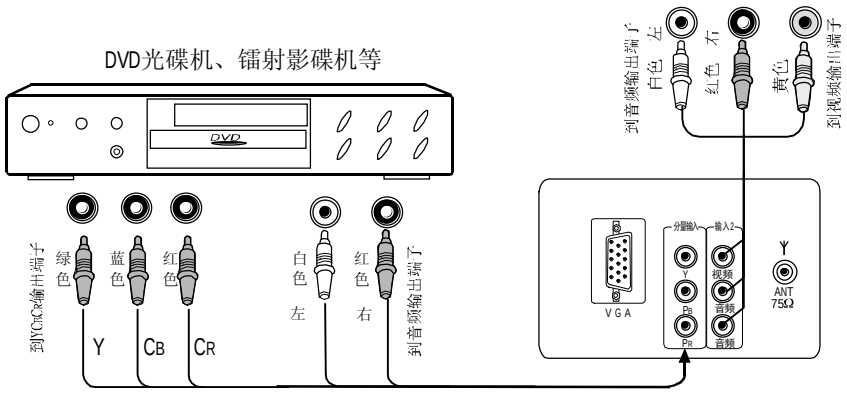

与 其 它 装 置 相 连 接

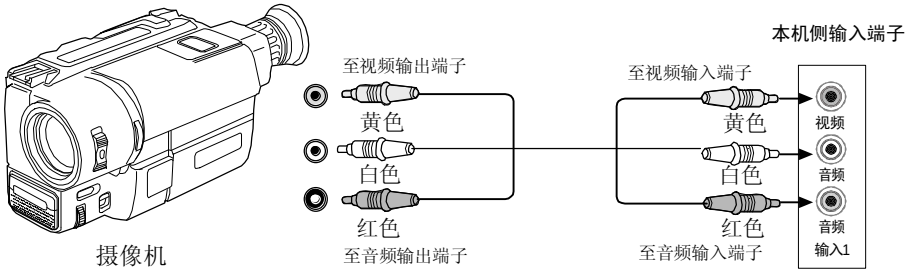

2.与带YPBPR输出端子的DVD、电视机顶盒等装置的连接

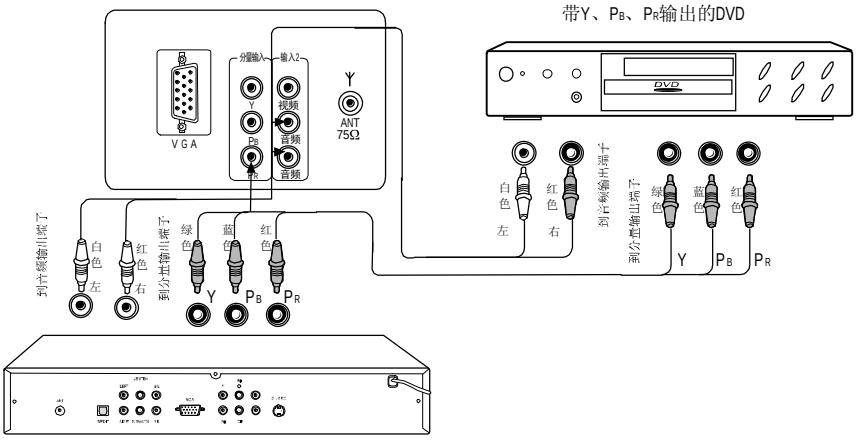

带YPBPR输出的电视机顶盒

如何使用Y PB PR端子

Y PB PR端子为分量信号和DVD信号输入的复用端子。

当选择带Y PB PR输出的DVD、电视机顶盒等装置时,请通过本机后面配备的Y PB PR端子将其与电视机相连接,并按压“信号源”键选择。

注：本机会自动识别分量信号格式，支持的模式有:1080P/60、1080i/60、1080i/50、720P/60等。

与 其 它 装 置 相 连 接

如何使用VGA

本机后面配备有一路VGA输入端子。将计算机的15针接口插入本机后面的VGA插孔，按压信号源键切换到VGA模式。

注：1.本机会自动识别VGA格式，只需按压信号源键切换即可。
2.本机支持VGA(640×480)的显示模式。
3.在分量和VGA模式下，建议先接入信号再切换模式。

更改后
07-8-20

分量和VGA调整

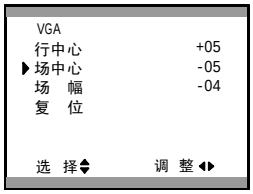

1 在分量和VGA状态下，按压菜单键进入图像菜单，图像状态调整的方法同电视状态下图像的调整。

2 在VGA状态下，反复按压菜单键，选中VGA菜单，再按压“节目∧”或“节目∨”键，选中位置调整菜单，可顺序选择行中心、场中心、场幅、恢复出厂设置。

信号通道自动检测

1 按下遥控器上的“信号源”键，显示信号通道菜单。
2 有信号输入的通道呈高亮显示，通道后有“Y”字样显示；没有信号输入的通道呈低亮显示，通道名称后有“N”字样显示。

注:此功能仅对视频1、视频2、分量输入及VGA通道有效。

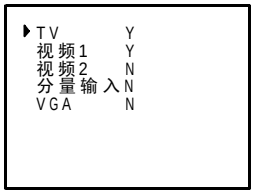

增加注
更改后
07-7-23

注：本机音频输出为单声道。在视频状态下，只支持音频左输入的信

接 通 / 关 闭 电 源

接通 /关闭电源

1 按下主电源开关键，电视机的电源接通或断开。
2 如果电源指示灯亮但屏幕上无图像出现则电视机可能处于待机状态，若要打开电视机，可按遥控器上的待机开关键或电视机上的节目增、节目减键。

注：为延长电视机使用寿命,连续开、关机时间间隔应在3秒钟以上。

待机状态：
通常称为直流关机状态，此状态下，部分控制电路处在工作状态，整机主电路则处于关闭状态，一般用于暂时关闭电视机。当您想长时间关闭电视机，请使用交流关机（即按电视机上的主电源开关键关闭电视机）。

节 目 选 择

节目直接选择

1 当要选择的节目号为0～9时，如：节目号为8，可按数字键中的数字8即可。
2 当要选择的节目号为10～99时，如节目号为28，可先按节目号位数选择键，出现“--”后，再按数字键中的数字2和8即可。
3 当要选择的节目号为100～199时，如节目号为118，可先按节目号位数选择键，出现“---”后，再按数字键中的数字1、1和8即可。

节目连续选择

可用节目增或节目减键进行操作，按压节目增键以选择数字增加方向的节目号、按压节目减键以选择数字减小方向的节目号，与直接按压节目号效果相同。

使用交替键

按压交替键，可返回到上一次观看的电视节目。

调 整 音 量

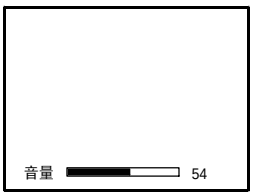

调整音量

按下遥控器或控制面板上的音量增或音量减键，出现图示音量显示，再按音量增或音量减，可连续调大或调小音量。

菜 单 键 应 用

1 连续按菜单键，依次显示：

图像、功能1、时间、功能2、预置菜单、VGA图像菜单（该菜单只在VGA通道下出现）。

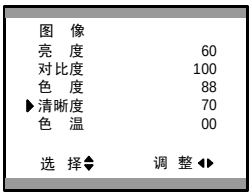

图像

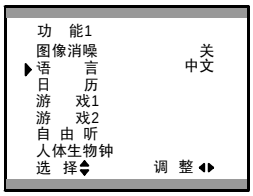

功能1

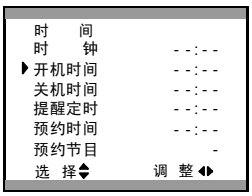

时间

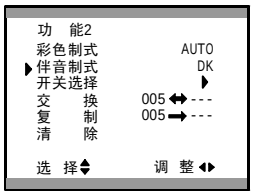

功能2

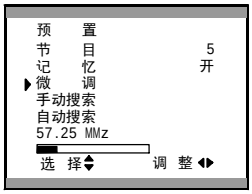

预置

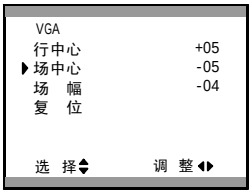

VGA图像菜单

2 连续按菜单键，选择想要调整的菜单项，出现预置菜单后，再按一下菜单键，菜单消失，按“屏显”键，可直接退出菜单。

注意：在对菜单中各项进行选择调整时，遥控器上的节目增、节目减键和音量增、音量减键与电视机控制面板上的节目增、节目减键和音量增、音量减键功能一一对应。

自动搜索、手动搜索与微调

自动搜索

1 连续按菜单键，进入预置菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“自动搜索”项前。

3 按音量增键，开始自动搜台。搜台时，按菜单键，可终止搜台。

注意：搜到的节目的制式设定和开始搜索时节目的设定相同。

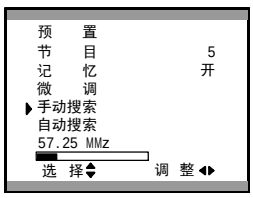

手动搜索

1 连续按菜单键，进入预置菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“手动搜索”项前。

3 按音量增或音量减键，开始自动搜索。搜索时，按菜单键，可终止搜索。

4 搜到一个节目后，搜台即停止，搜到的节目号被自动存储在当前位置。继续搜台，可按音量增或音量减键。

自动搜索、手动搜索与微调

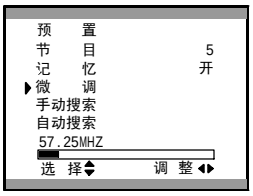

微调

当您觉得图像或伴音质量不太满意时，可用微调功能进行调整。

1 连续按菜单键，进入预置菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“微调”项前。

3 按音量增或音量减键，微调到您满意为止。按菜单键，可退出微调。

节目的交换、复制与清除

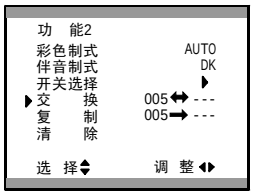

交换

1 连续按菜单键或遥控器上的“功能2”键，进入功能2菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“交换”项前。

3 按数字键，设置要交换的节目号。

4 按音量增或音量减键，确定输入的台和前面的当前台互换。

注：要设置的节目在0-199范围内。

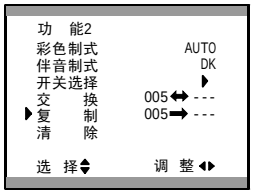

复制

1 连续按菜单键或按遥控器上的“功能2”键，进入功能2菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“复制”项前。

3 按数字键，设置要复制的节目号。

4 按音量增或音量减键，确定输入的节目和前面的当前台互换。

注：要复制的节目在0-199范围内。

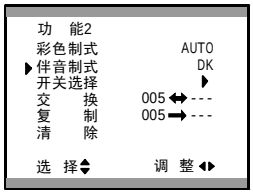

清除

1 按照前面“复制”操作的1-2步方法，选中“清除”项。

2 按音量增键，持续3秒钟，将清除所有的记忆节目。

节 目 记 忆 设 置

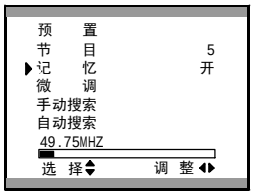

1 连续按菜单键，进入预置菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“记忆”项前。

3 按下音量增或音量减键，设置“记忆”的开与关功能，当设置为“开”时，上行节目项的节目号在浏览时将不被锁定；当设置为“关”时，上行节目项的节目号在浏览时将会被跳过。按“屏显”键，可退出菜单。

电 视 / 视 频 选 择

被选择的输入	输入指示
侧AV输入	视频1
输入2	视频2
天线输入	节目号
分量输入	分量输入
VGA输入	VGA

按遥控器或电视机面板的信号源键，电视接收状态在电视、视频1、视频2、分量输入、VGA状态之间转换。

图 像 调 整

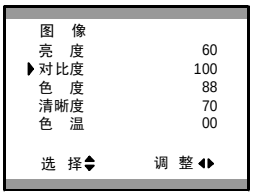

1 按菜单键，进入图像菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到要调整的图像状态项前，如“对比度”。

3 按音量增或音量减键，将对比度调整至满意为止。按“屏显”键，退出菜单。

注：在接收NTSC制节目时，“图像”菜单中增加了一项“色调”内容，调整方法同上面介绍的对比度的调整方法。

图 像 模 式 选 择

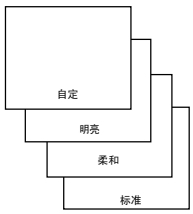

按图像模式选择键，可使图像状态设为特定的图像模式。共有四种可选择模式：标准、柔和、明亮、自定（前三种为工厂设定的模式，自定模式为用户自定模式）。

如果用户对几种图像模式不满意，可调整图像菜单中的各项，至满意为止，按模式键退出，所调状态自动存储在自定模式中。

屏 幕 显 示

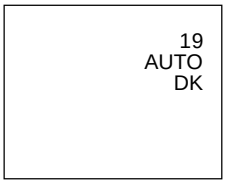

1 按下遥控器上的屏显键，电视的节目号、节目制式将显示在屏幕上。

2 在无信号时，屏幕为海信商标显示，最后转为待机状态。

消　　音

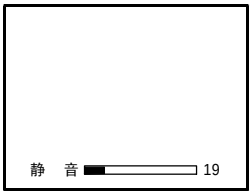

若要消音时（如：正在打电话），按下“静音”键即可；若要恢复伴音时，再按一下此键或音量增键。

计时回看

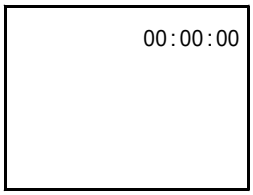

1 按压遥控器上的“计时回看”键，进入计时回看功能。

2 屏幕右上角出现计时菜单，从00：00：00开始计时，最大显示为23：59：59，期间用户可以进行任意频道节目等切换。

3 再次按下“计时回看”键时，计时菜单开始闪烁，5秒钟内再次按下“计时回看”键，退回到首次按下“计时回看”键时所观看节目；如5秒钟内没有按下“计时回看”键或者按其他任意键则停止计时，屏幕不作切换。

注：此功能是方便用户在观看电视节目时，突然插播广告，可以按下“计时回看”键，之后便可随意切换至其他频道节目或其他通道，预计广告即将结束，电视节目重新开始时，便再次按下“计时回看”键，通过相应操作，回到自己之前观看的节目。

睡 眠 关 机

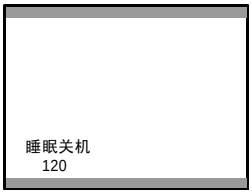

1 按遥控器上的“定时”键，进入睡眠关机设定。

2 反复按压此键，设定从现在到睡眠关机时的分钟数，最大设定时间为120分钟，当倒计时到零时，电视将进入待机状态。

时间菜单的各项设定

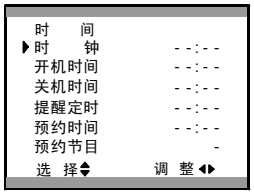

时钟

1 连续按菜单键进入时间菜单，再按节目增或节目减键,将“▶”移到“时钟”项前。

2 按下音量减键，调整时钟的小时时间，按音量增键，调整时钟的分钟时间。此时间为各项时间设定参考时间，所以时钟一定要设置正确。按“屏显”键，可退出菜单。

3 只有“时钟”项内容设定好之后，开机时间、关机时间、提醒时间、预约时间、预约节目项的内容才允许被设定。

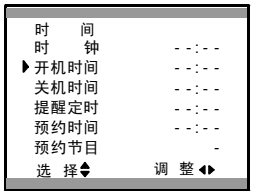

开机时间

1 连续按菜单键进入时间菜单，再按节目增或节目减键,将“▶”移到“开机时间”项前。

2 按音量减键，调整“开机时间”的小时时间，按音量增键，调整“开机时间”的分钟时间。按“屏显”键，可退出菜单。在待机状态下，当时钟到达开机时间，电视将自动开机。

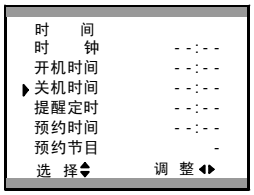

关机时间

1 连续按菜单键进入时间菜单，再按节目增或节目减键,将“▶”移到“关机时间”项前。

2 按音量减键，调整“关机时间”的小时时间，按音量增键，调整“关机时间”的分钟时间。按“屏显”键可退出菜单。当时钟到达关机时间，电视将自动进入待机状态。

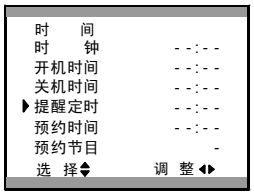

提醒定时

1 连续按菜单键进入时间菜单，再按节目增或节目减键,将“▶”移到“提醒定时”项前。

2 按下音量减键，调整“提醒定时”的小时时间，按音量增键，调整“提醒定时”的分钟时间。

3 连续按菜单键或按“屏显”键可退出菜单。当时钟到达提醒时间，屏幕上将显示“定时提醒”字样,按“屏显”键可去掉。

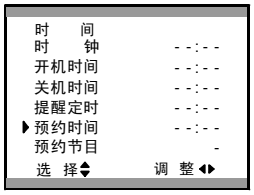

预约时间与预约节目

1 连续按菜单键进入时间菜单，再按节目增或节目减键,将“▶”移到“预约时间”项前。

2 按下音量减键，调整“预约时间”的小时时间，按音量增键，调整“预约时间”的分钟时间。

3 按节目增或节目减键,将“▶”移到“预约节目”项前。

4 按数字键输入要预约的节目号。当预约时间到达时,电视将转换到预约节目上，按“屏显”键，可退出时间菜单。

图像消噪设置

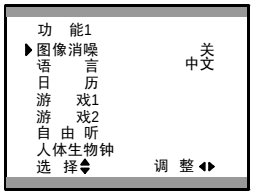

1 连续按菜单键或直接按遥控器上的“ 功能1”键，进入功能1菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“图像消噪”项前。

3 按音量增或音量减键，设定“图像消噪”的开与关，当信号弱时，设定为“开”，有改善画质的效果。

中/英文转换

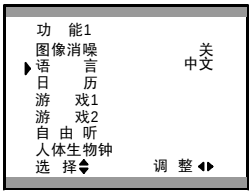

1 连续按菜单键或直接按遥控器上的“ 功能1”键，进入功能1菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“语言”项前。

3 按音量增键，可交替切换中英文菜单。

特殊功能(游戏、日历)

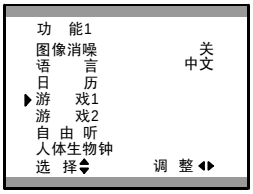

游戏功能

游戏1

1 连续按菜单键或直接按遥控器上的“ 功能1”键，进入功能1菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“游戏1”项前。

3 按音量增或音量减键，进入游戏。

4 按“屏显”键，可退出游戏。按“交替”键，可重新开始。

游戏1规则说明：

进入游戏状态后，可用音量减或音量增键作左右移动；“交替”键在游戏未结束前用作暂停键，游戏结束后则作为重新开始键；处于暂停状态时，按“交替”键可重新开始；按“屏显”键可退出游戏。其余按键除了“主电源开关”仍可关机外，在游戏状态时均不起作用。从上往下掉的包含钱袋、钱币、雪花、十字架、心、炸雷六种。接到钱袋和钱币可计分，一个钱袋加10分，一个钱币加5分，自动计算所接到的钱袋数和钱币数，游戏结束时则自动计算出所得分数。开始游戏时，人的颜色为绿色，如果接到雪花则变为白色（被冻住），且按键左右移动的速度会降低，接到十字架则可解除被冻住的状态；接到炸雷则游戏结束，且人变为红色；接到心时，人变为紫色，变为紫色可保持5秒时间，在人处于紫色时，接到炸雷，游戏不会结束。

注：由于后续软件更改或升级，部分产品可能不附带此游戏，请消费者见谅。

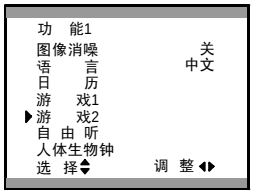

游戏2

1 连续按菜单键或直接按遥控器上的“ 功能1”键，进入功能1菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“游戏2”项前。

3 按音量增或音量减键，进入游戏。

特殊功能(游戏、日历)

游戏2规则说明：

进入游戏状态后，按“交替”键来玩游戏，按“屏显”键可退出游戏。其余按键除了“主电源开关”仍可关机外，在游戏状态时均不起作用。所得的数字按如下规则奖励：三个数字中有一个为“8”，则奖励1个金币；三个数字中有两个相同但不为“8”，则奖励2个金币；三个数字中有两个相同且为“8”，则奖励3个金币；三个数字中为顺数（例“123”、“321”），则奖励4个金币；三个数字均相同，则奖励5个金币。

人体生物钟（游戏）

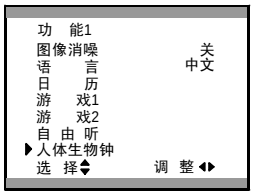

1 连续按菜单键或直接按遥控器上的“ 功能1”键，进入功能1菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“人体生物钟”项前，按音量增或音量减键，进入“人体生物钟”。

3 按节目增或节目减键,选择年、月、日，按音量增或音量减键，修改日期，在修改日期的同时，系统同时测算出人体生物钟指标，彩条的长短代表测算值。

日历功能

能显示从1900年到2099年的阳历、对应的农历及星期,2000年到2050年的节气等。

1 连续按菜单键或直接按遥控器上的“ 功能1”键，进入功能1菜单。

2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“日历”项前。

3 按音量增或音量减键，进入日历。

4 按节目增或节目减键,进入要调整的项目（以高亮显示）。

5 按音量增或音量减键，调整要查看的日期。

自 由 听

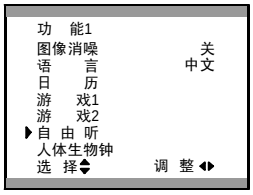

1、连续按“菜单”键或直接按遥控器上的“功能1”键，进入功能1菜单。

2、按节目增键或节目减键，将“▶”移到“自由听”前。

3、按音量增键或音量减键，进入自由听。此时电视机处于黑屏状态，但仍可欣赏到伴音。

4、按音量增键或音量减键可以增大或减小伴音音量。按其他任意键退出自由听状态。

注：同一通道下，信号状态改变时，自动退出自由听状态。

设定彩色制式、伴音制式

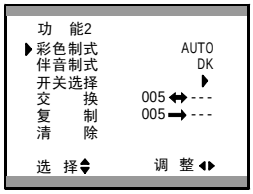

彩色制式

1 连续按菜单键或直接按遥控器上的“ 功能2”键，进入功能2菜单。
2 按节目增或节目减键,将“▶”移到“彩色制式”项前。
3 按音量增或音量减键，设定不同的“彩色制式”。按“屏显”键，可退出菜单。

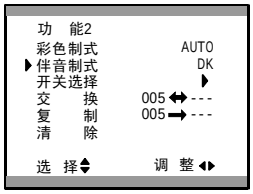

伴音制式

依照上述“彩色制式”的设定方法,可以设定不同的“伴音制式”。

注：以上是在收看电视节目情况下设置制式的方法。“视频”状态下直接按遥控器上的“功能2”键就可以设定不同的彩色制式，不需要设置伴音制式。“分量”状态下不需要设置制式。

开关选择

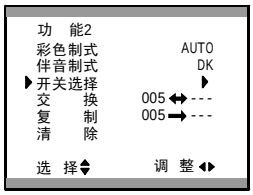

1 连续按“菜单”键，或直接按遥控器上的“功能2”键，进入功能2菜单。
2 按节目增键或节目减键，将“▶”移到“开关选择”前面。
3 按音量增键或音量减键，进入开关选择菜单。
4 通过按节目增键或节目减键进行选择，音量增键或音量减键进行调整，用户可以进行开机自动搜台等开关选择。

演示功能

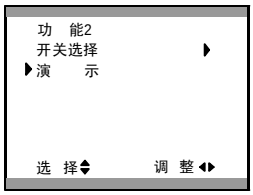

1 在分量输入状态下,连续按“菜单”键或直接按遥控器上的“功能2”键，进入功能2菜单。
2 按节目增键或节目减键，将“▶”移到“演示”前。
3 按音量增键或音量减键，自动进入演示功能。
4 按任意键，退出演示功能。

注：此功能仅在分量状态下出现。

保修卡

请贴发票并盖销售单位章

(否则壹年保修期自出厂日期算)

保 修 事 项

1.请将购机发票贴于左上角处,并妥善保存。

2.服务政策如下:

(1)我公司坚决拥护《产品质量法》、《消费者权益保护法》以及国家关于产品的三包规定。

(2)免费维修时限为自购机之日起壹年内，主要部件按国家规定保修叁年。

(3)遥控器免费维修时限为自购机之日起壹年内。

(4)壹年内免费调试。

3.下列情况之一者，不享受以上服务，但可实行收费维修。

(1)不能出示保修卡或有效发票的。

(2)发票及保修卡有涂改或保修卡与电视机条码不符的。

(3)由于使用、维护、保管不当，造成损坏的。

(4)因不可抗拒力造成损坏的。

(5)非承担我公司三包修理者拆动维修的。

4.未尽事宜，可致电4006111111进行咨询。

保修卡

反 馈 联

产品型号			
序　　号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地　　址			
销售人员签字			
销售单位章			

以上内容由销售单位填写并由用户签字后由销售单位裁给海信销售分公司。

Hisense 海信

创 新 就 是 生 活

服务理念:
一日承诺,立信百年

服务宗旨:
天下事,客户的事是头等大事

服务承诺:
一经选择,天天省心

产品型号			
序　　号			
购机日期			
购机商店			
发票号码			
用户签名		电话	
地　　址			

日期	检修记录	修理员

海信集团全国统一客服热线：4006111111
海信集团服务质量监督电话：0532-83091111
海信集团服务监督邮箱：service@hisense.com
地址：青岛市市南区延安三路204号
邮编：266071

简 单 故 障 的 排 除 方 法

在准备修理前，请检查下表，看看能不能找到您所遇到的故障原因。
当您确信完全按照本说明书操作，仍然不能排除故障后，您可以考虑进行修理。

现象	可能原因	解决方法
无图像	＊没有连接电源线，天线或录像机。	＊检查电源线，天线和录像机之连接是否正确。
无声音	＊没有接通电视机电源。	＊按压遥控器准备键。 ＊按压电视机主电源键。
无声音	＊音量水平过低。 ＊声音被取消。	＊按压音量键以提高音量水平。 ＊按压静音键以取消静音。
图像有雪花状斑点	＊电缆已损坏或连接松脱。	＊检查天线电缆以及电视机、录像机和墙上的电缆连接是否正确。
有噪音	＊频道预设不准确。	＊再次设定频道或微调频道。
	＊天线定位方向不正确。	＊调整天线方向。
图像有点线或条纹	＊受周围环境（如汽车、霓虹灯、吹风机、发电机等）影响。	＊不要在电视机旁使用吹风机或其它电器。 ＊调整天线方向以减低干扰。
图像出现重影	＊广播信号受周围高山或大厦干扰。	＊使用高定向天线。
	＊天线定位方向不正确。	＊调整天线方向。
图像无色彩	＊色度水平设定过低。	＊加大色度水平设定。
	＊彩色制式设定不当。	＊调整“彩色制式”设定。
	＊天线定位方向不正确。	＊调整天线方向。
遥控器失灵	＊遥控器电池可能已耗尽。	＊检查遥控器电池电量　或更换新电池再试。
	＊电池极性装错。	＊检查电池极性是否装错。

下列情况不是机器故障

＊机箱发出“喀吻”声

喀吻”声是机箱因温度变化而膨胀或收缩时发出的声音。它不会影响图像或声音的质量。

＊荧光屏的一部分时常产生彩色的不均匀

如果荧光屏设定在高亮度、大对比度状态，根据图像内容有可能会产生彩色的不均匀。减小亮度、对比度，可以缓解这种现象。