


日立吸塵器 CV-PJ8T

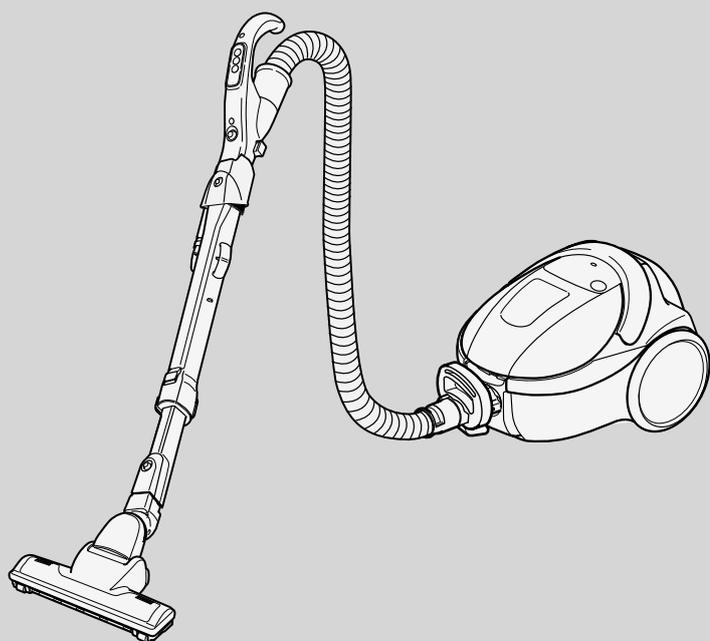

承蒙選擇日立吸塵器、僅此感謝。

- 此型吸塵器是家庭使用型。
請勿用於業務方面或與吸塵無相關之作業上。
- 請詳閱此說明書並正確使用。
請務必閱讀「安全注意事項」。
- 抗菌離子空氣吸頭可以水洗, 但其他的零件不可水洗

目錄

	頁
安全注意事項	2
各部名稱和準備事項	4
操作方式	6
聰明的打掃方式	7
打掃後的整理	8
關於垃圾清除顯示與保護裝置	9
塵垢積滿的處理	10
保養	10
保養程序	11
故障了嗎?	14

規 格

電 源	110V 60Hz	尺 寸	長288mm×寬256mm×高214mm(機體本身)
額定消耗電功率	1000W~約300W	標準附屬品	靈巧轉向吸頭、軟管……………各一個 延長管……………一條
吸 入 功 率	600W~約80W		
集 塵 容 積	1.5 L	附屬應用部件	可拆式把手……………1個 縫隙用吸口……………1個 萬用魔術毛刷……………1個
質 量	4.6Kg (含標準附屬品)		

安全注意事項

請務必遵守

- 使用前、請詳細閱此「安全注意事項」並正確使用。






★此處所標示的附註事項

無視於標示內容而錯誤使用時可能產生的危害或損害程度、以下列的標示加以區分並說明之。

 警告	此一標示欄、為「假想可能發生死亡或受重傷等等」的內容。
 注意	此一標示欄、為「假想可能發生受傷或只發生物體受到損害」的內容。

圖形表示的例子

	「警告或注意」事項。
	絕對不可以做之「禁止」事項。
	務必實行之「指示」事項。

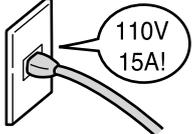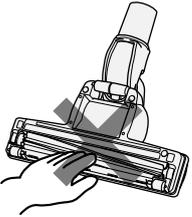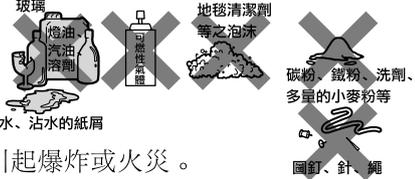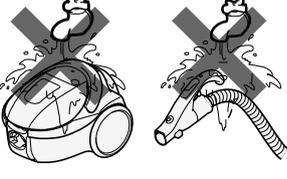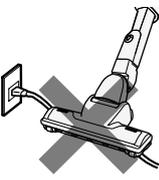 警告	
 絕對不可進行分解或修理、改造。 <ul style="list-style-type: none">• 可能會引起火災、觸電、受傷。• 修理時請到購買的銷售店或者與廠商指定的顧客服務處商量。 <p>若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險。</p>	 單獨使用定額15A以上、交流電110V的插座。  <ul style="list-style-type: none">• 與其他器具合用時、分歧插座處可能會異常變熱起火。
 維護保養時、請務必將電源插頭拔起。 並且請勿用濕的手拔掉插頭。 <ul style="list-style-type: none">• 有可能觸電或受傷。  <p>將手拭乾後</p>	 勿觸摸抗菌離子空氣吸頭與抗菌旋轉刷 接觸禁止 <ul style="list-style-type: none">• 有時手會受傷。• 尤其是小孩要特別留意。 
 請勿吸入燈油、汽油、可燃性氣體、香煙煙蒂等。 禁止 <ul style="list-style-type: none">• 可能會引起爆炸或火災。 	 請絕對勿吸水、用水洗或在浴室使用。 禁止淋水 <ul style="list-style-type: none">• 有可能會觸電。• 抗菌離子空氣吸頭是可以水洗的。 
 電源線不要捲入回轉部位。 禁止 <ul style="list-style-type: none">• 有時會因電源線破損而觸電。 	 請勿損傷電源線。 請勿損傷加工任意折彎、重壓或夾住電源線等，若有損傷請交由購買的銷售店或廠商指定的顧客服務處維修免發生危險。 <ul style="list-style-type: none">• 可能會引起電源線破損、火災、觸電。 

警告



定期以乾布擦拭電源插頭上的灰塵等。



清掃

- 可能引起火災。



請勿使用已損傷的電源線或電源插頭、以及鬆脫的插座。



禁止

- 可能發生觸電、短路或火花。



電源插頭要完全插到底。

插入

- 若插入不完全、就會形成火災、觸電的原因。

注意



拔取電源插頭、必須手握前端電源插頭部再拔取、而不是拉電源線部分。




握持電源插頭

- 可能引起火災。



請勿堵住吸入口長時間運轉。

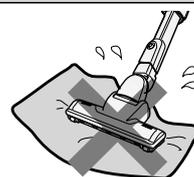


禁止

- 由於加熱過度可能引起本體的變形或火花的發生。



捲回電源線時、必須手握電源插頭部。

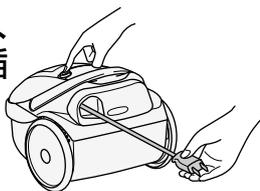

握持電源插頭

- 可能會因為碰到電源插頭部而受傷。



在吸入口堵住下，勿讓滑動鈕滑動



禁止

- 有時會因延長管急縮而受傷。



請勿在著火性物品（汽油、石油精、香蕉水）附近使用。




禁止

- 可能會引起爆炸或火災。



不使用吸塵器時、必須把電源插頭從插座拔掉。




握持電源插頭

- 由於損傷、燒傷或絕緣劣化可能引起觸電、漏電火災。



請勿接近煙火。

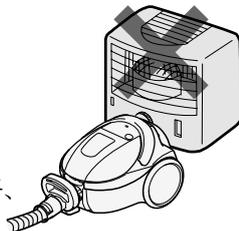

火氣禁止

- 由於本體變形可能引起短路、火花。



請勿乘騎本體。



禁止

- 可能會摔倒受傷。



請勿堵塞排氣口。




禁止

- 可能發生火災。



軟管或延長管破損時請勿使用。

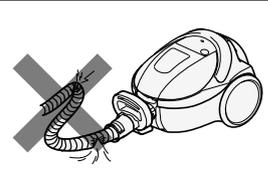

禁止

- 是形成觸電的原因。



軟管插入口請勿放入針類等之物。



禁止

- 有時會因延長管縮緊而受傷。




手與腳不要靠近排氣口。



禁止

- 依排氣程度的不同、有時會燒傷。
- 排氣是由機體後部及車輪的地方排出。

各部名稱和準備事項(組裝方法)

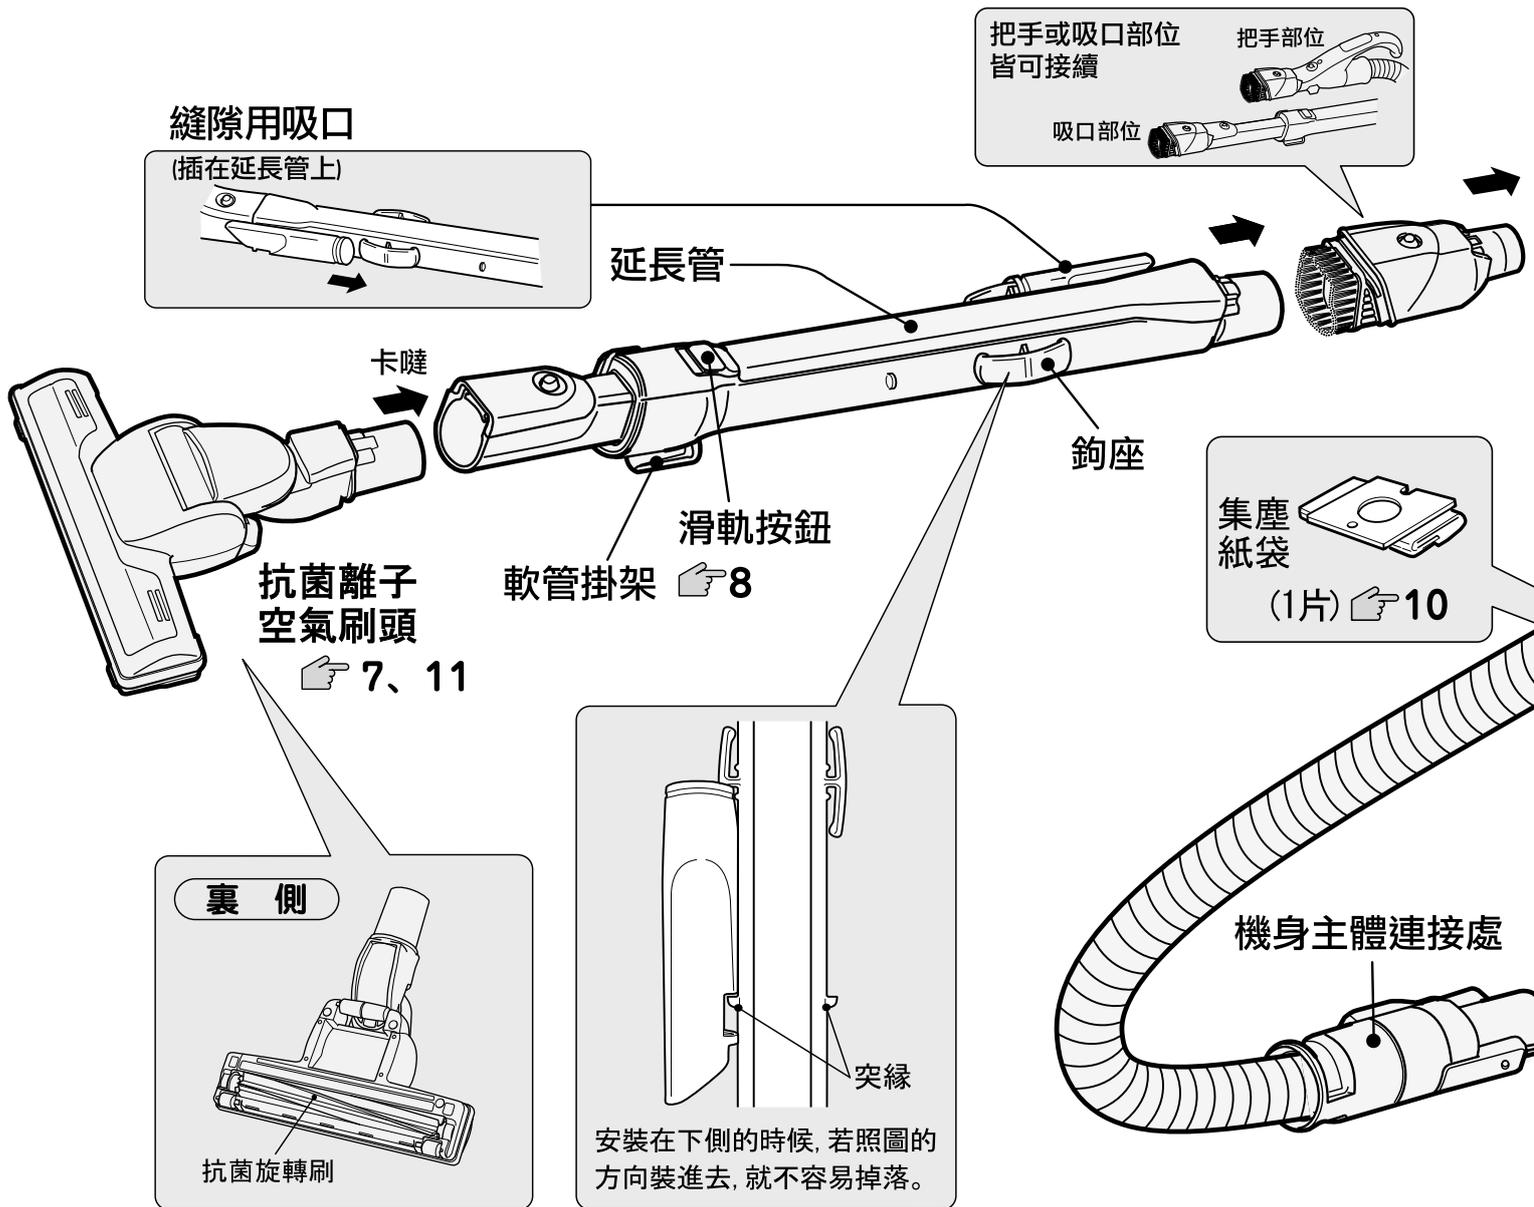

附件

縫隙用吸口(1個)


使用場合

- 樓梯接合處
- 壁櫥角落
- 傢俱間隙
- 沙發縫隙
- 地板死角
- 窗框



取下方式

將縫隙用吸口朝箭頭方向用力拉。

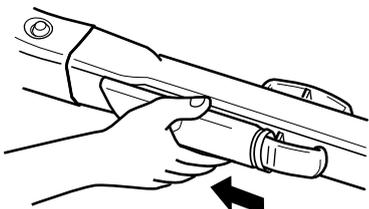

可拆式把手(1個)

在樓梯間等狹窄的場所中移動機身主體時、使用可拆式把手會更加方便。




- 請小心勿摔落機身本體和刮傷電線。
- 提著機體進行清潔時、請握住可動把手。若提住可拆式把手吸塵、除塵盒附近會產生吸氣雜音。

萬用魔術毛刷(1個)

「標準」運轉

- 家具
- 天花板·牆壁
- 空調
- 沙發
- 棚架
- 百葉窗
- 燈具

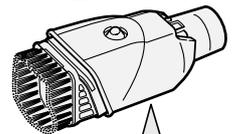


「弱」運轉

- 窗簾
- 薄被單

吸口的角度可以改變。




注意事項 鋼琴等特別柔軟的地方請不要用力吸塵。以防止刮傷。

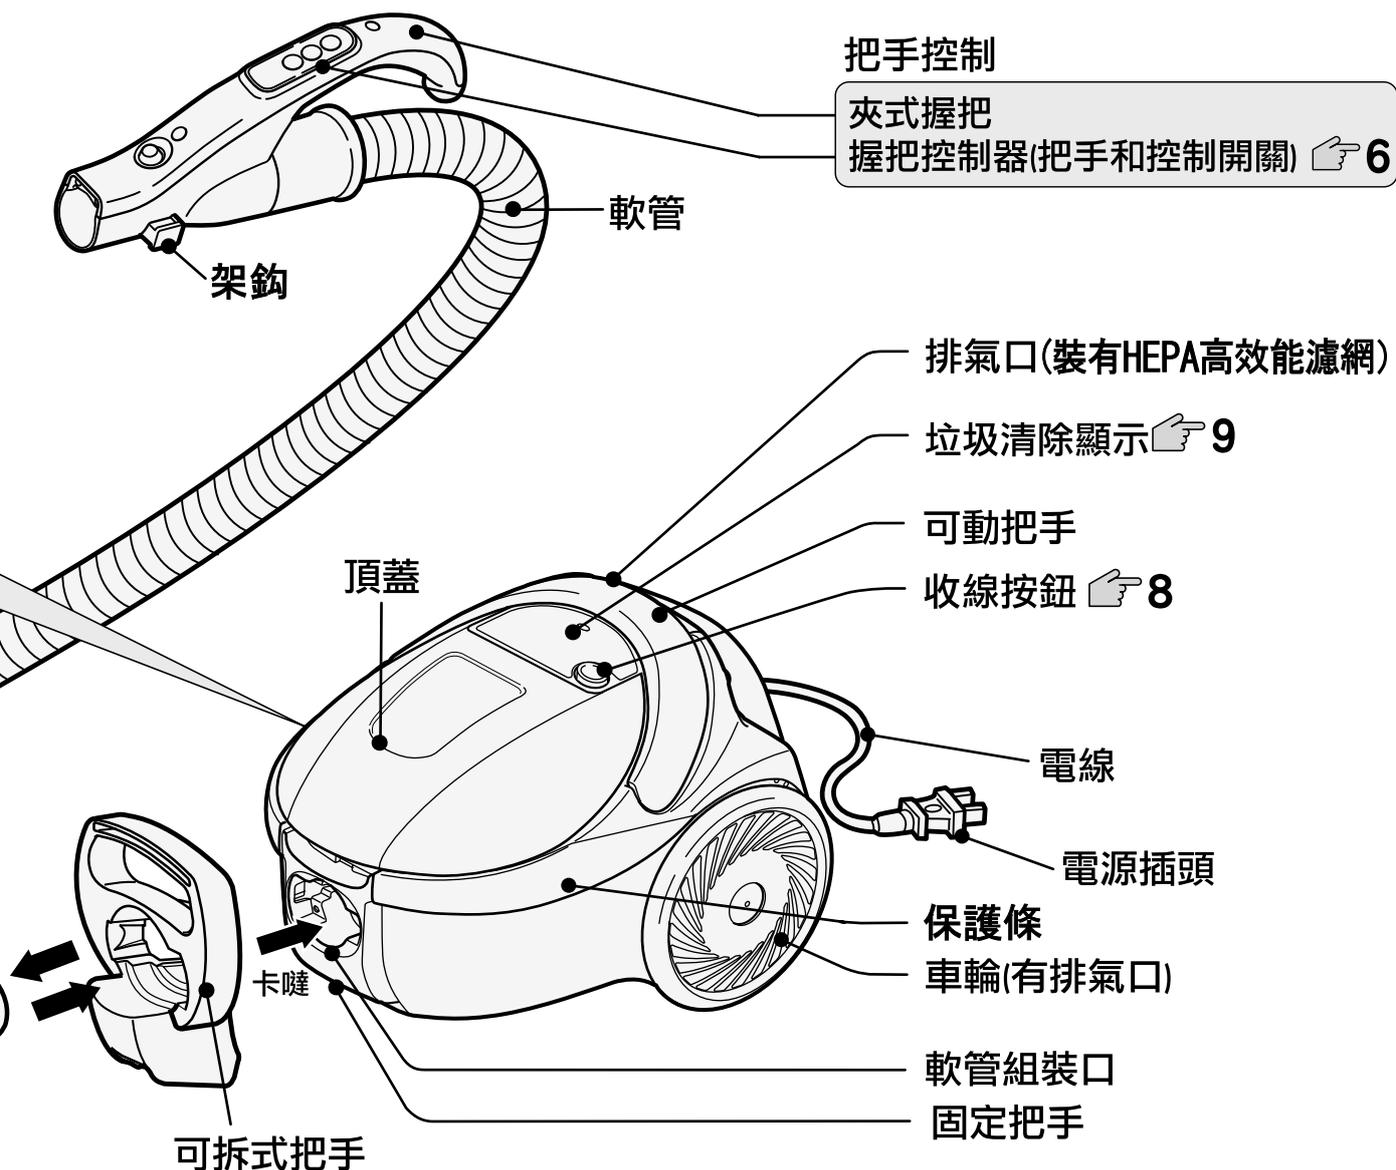


軟管、可拆式把手的安裝方式

① 將可拆式把手牢牢地插入軟管上機身主體連接處。

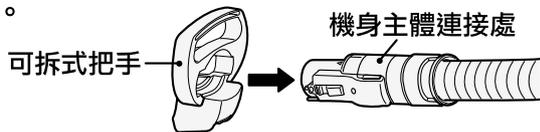

② 將軟管組裝口和軟管銜接處相連結、直到「卡嗒」一聲方屬完全接合。


● 拆卸時、邊按按鈕邊拔出。

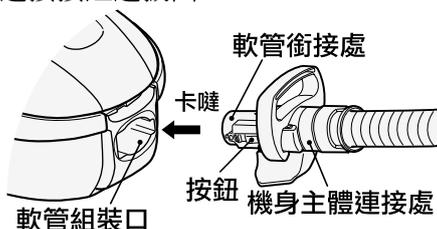

注意事項 ● 軟管和機身主體銜接處、有四個銷孔、但只有二根插銷。

延長管長度的調整方式

接上軟管、延長管、抗菌離子空氣刷頭
 按下滑軌按鈕調整延長管的長度。

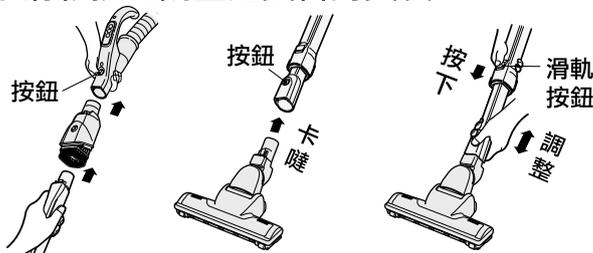

● 拆延長管與抗菌離子空氣刷頭時要邊壓按鈕邊拔出。

注意

● 按下滑軌按鈕後、有時延長管會自動往回縮。

● 請勿將手放入調整管的隙縫中、有受傷的可能

注意

在吸入口堵住下，勿讓滑動鈕滑動

禁止

有時會因延長管急縮而受傷。

滑動鈕



操作方式

握把控制器說明

啟動開關

強/弱開關

- 每次按鈕會以「強」「弱」的順序切換。



標準開關

停止開關

停止運轉的開關。

注意

- 請勿讓握把控制器受到撞擊和水淋。
- 吸塵頭堵塞時請勿按下啟動開關。因為軟管突然緊縮會導致吸塵器機身主體倒下。

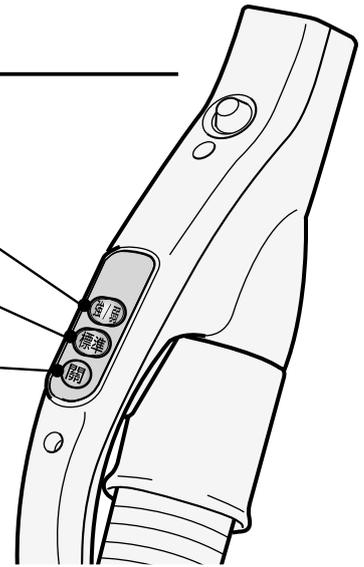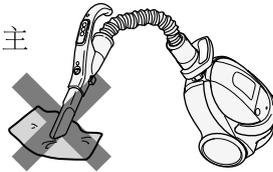

吸塵方式

1 將電源插頭插入電源插座。



- 請注意**
- 請不要將電源線拉出紅色標記以上的長度。

⚠ 注意



單獨使用定額15A以上、交流電110V的插座。



110V
15A以上

- 與其他器具合用時、分歧插座處可能會異常變熱起火。



插入

電源插頭要完全插到底。

- 若插入不完全、就會形成火災、觸電的原因。

2 按下啟動開關

標準	強	弱
一般清掃用	清掃地毯或欲快速清掃時	清掃地板、榻榻米、或是窗簾、椅墊等薄物料、需要較弱吸塵力時。

- 請注意**
- 在不同種類地板上吸塵時、若其移動不順暢、請將開關切換至 **弱** 的狀態。

3 根據不同種類的地板調整「抗菌離子空氣吸頭」

地毯

前後移動抗菌離子空氣吸頭。拉回時可以徹底清除污垢。

地毯毛線被大量吸取時第一次使用時會吸掉很多地毯的邊毛、此種情形會隨著使用次數增加而遞減。



榻榻米


沿著縫線移動、可以避免傷到榻榻米。

地板


沿著木頭的組合線移動、可以避免刮到地板。

注意

- 若是檜木等較軟的地板、請勿將抗菌離子空氣吸頭太用力壓在地板上、以免地板產生刮痕。
- 若轉輪磨損、可能會刮傷地板。當轉輪磨損時、請向經銷商洽詢。

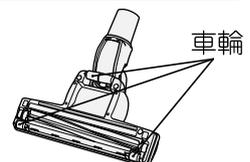


關於抗菌離子空氣吸頭的動作

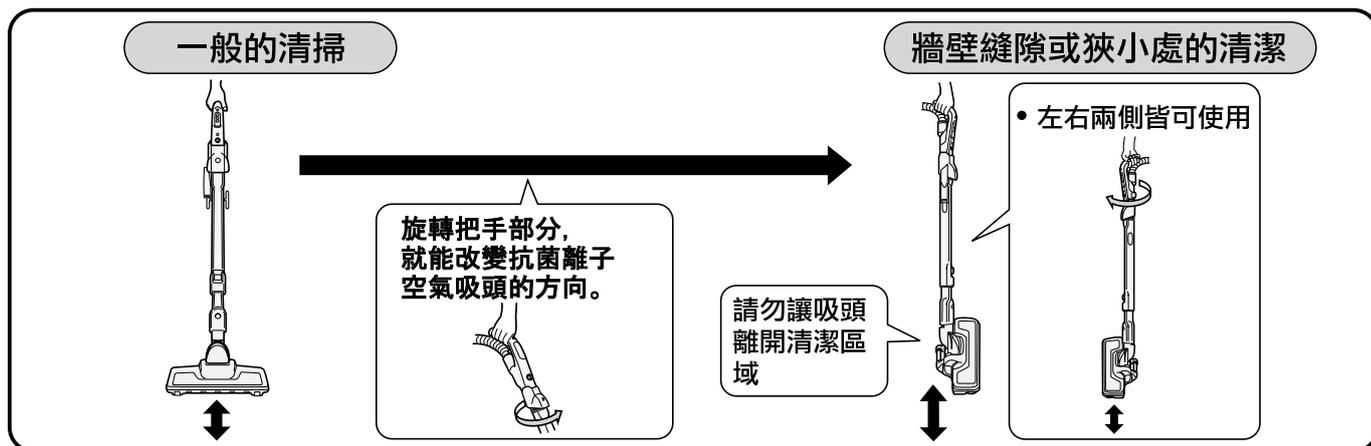

關於抗菌離子空氣吸頭的抗菌旋轉刷




將抗菌離子空氣吸頭提高後，抗菌旋轉刷會停止轉動所以很安靜。
(也會有慢慢旋轉的情形)

- 注意**
- 依地毯種類而異，抗菌旋轉刷會有不容易旋轉的情形。如有此情形 **強** 請切換到"強"。藉由龍捲風旋轉流的吸入力將灰塵吸入。
 - 薄地毯等被吸住，造成不容易吸到灰塵時，請將地毯的一角固定，再進行打掃。
 - 抗菌旋轉刷在地板 榻榻米上也會旋轉。

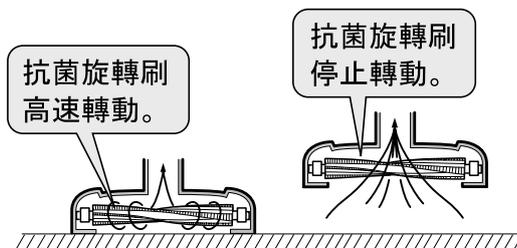

聰明的打掃方式

打掃的重點(「抗菌離子空氣刷頭」)

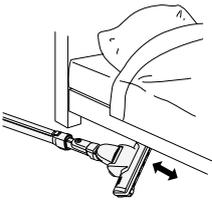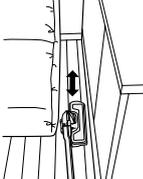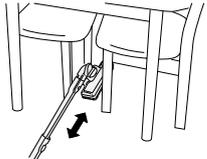床下	家具間隙	房間角落和牆角	桌下
<p>若和地板間有8公分以上空隙、可將延長管平放、伸到裏面清掃。</p> 	<p>轉動握把調節抗菌離子空氣吸頭的方向，即使狹小的地方刷頭也可伸進去清掃。</p> 	<p>將抗菌離子空氣吸頭的方向配合。牆角，可以清牆角，可以輕鬆地做縱向清掃。</p> 	<p>控制握把調抗菌離子空氣吸頭，即使不移動家具也可以清掃。</p> 

打掃後的整理

收線

收線時、請拿著插頭、邊按下收線按鈕的圖示。(⊕)、一邊收線(為了防止因收線跳動造成的損壞及刮傷傢俱。)

注意



握持電源插頭

捲回電源線時、必須手握電源插頭部。

- 可能會因為碰到電源插頭部而受傷。



握持電源插頭

不使用吸塵器時、必須把電源插頭從插座拔掉。


- 由於損傷、燒傷或絕緣劣化可能引起觸電、漏電火災。



握持電源插頭

拔取電源插頭、必須手握前端電源插頭部再拔取、而不是拉電源線部分。

- 可能引起火災。

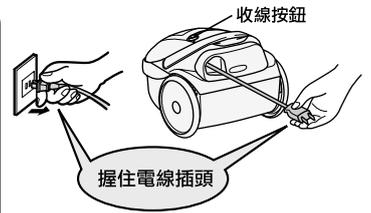

直立整理

- 建議您使用輕巧型整理法。

簡單型整理法




注意

收藏時、萬用魔術毛刷請務必裝在把手控制部與延長管之間。若裝在延長管與刷頭之間就無法收藏。

- ① 按著滑軌按鈕的同時，將延長管收縮回來。






- ② 將軟管架插入組裝溝槽裏。
- ③ 抗菌離子空氣吸頭請將延長管延伸到地板為止。
- ④ 將軟管繞著延長管捲起來。
- ⑤ 將軟管嵌入夾式握把的下方。

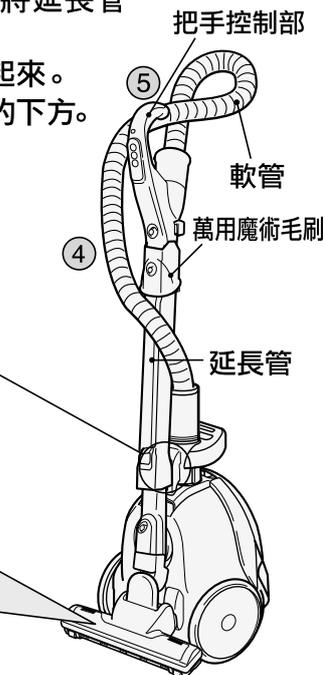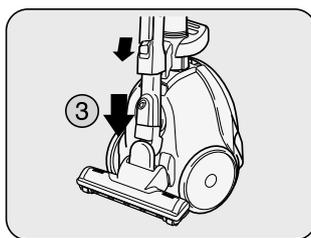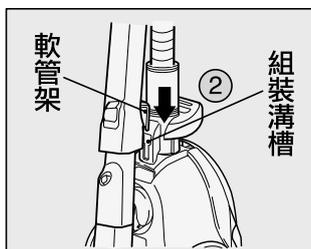

輕巧型整理法

簡單型整理法還可以進化、讓您整理得更輕巧。

- ① 將手部控制器從延長管上取下。
- ② 將軟管繞著延長管捲起來。
- ③ 將直立勾插入組裝孔位裏。

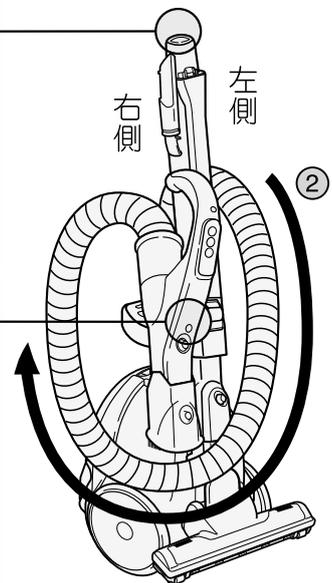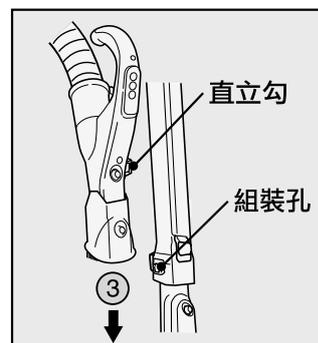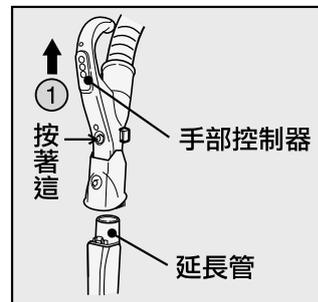

在收藏前，縫隙用吸口若裝在延長管掛鉤時、請改裝在右上方或左側方。

請注意

- 請勿在直立整理的狀態下移動吸塵器。(軟管或延長管脫落的話很危險。)
- 長時間不使用、或要放置在狹小地方的時候、請使用輕巧型整理法。
- 請不要放置在暖爐或高溫的場所。(會造成軟管變形。)
- 請勿使用其他任何會使軟管變形的整理法。

關於垃圾清除顯示與保護裝置

垃圾清除顯示

集塵紙袋 更換時期的提示


垃圾清除顯示的確認方法

- 請在本體「強」運轉或「弱」運轉的狀態下，使離子空氣吸頭離地的進行確認。

熄 燈 塵垢尚未積滿。👉 10

紅閃爍 請更換集塵紙袋。


- 定期的確認塵垢積滿程度及更換集塵紙袋。
- 「弱」運轉時，垃圾清除顯示不會閃爍的，所以請定期的確認塵垢積滿程度及更換集塵紙袋。

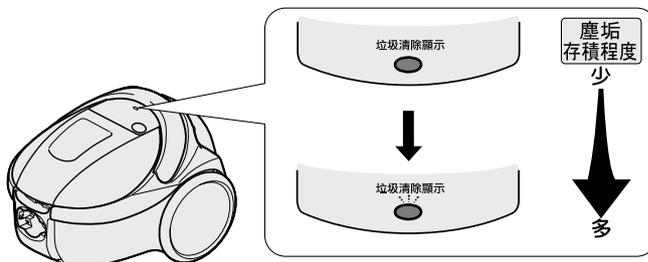

請注意

- 使用「縫隙用吸口」時，請先把吸嘴拿掉後再做確認。裝著吸嘴的話會因為吸入的風量減弱，有時垃圾清除顯示也會與塵垢量無關的出現閃爍。
- 如果集中吸入細砂或土灰，集塵紙袋容易堵塞，即使是少量塵垢，有時垃圾清除顯示也會出現閃爍。有像這樣的情形，請更換集塵紙袋。
- 如果累積許多綿類塵垢，即使集塵紙袋已經積滿，但有時垃圾清除顯示也不會閃爍。

保護裝置(本體·離子空氣吸頭)

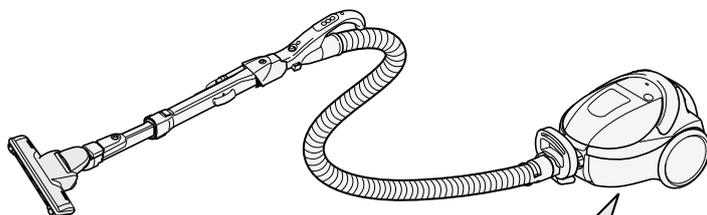

關於本體保護裝置

垃圾清除顯示在閃爍的情況下還持續使用的話，為避免馬達過熱，有時保護裝置就會啟動並自動停止運轉。

處理的方式

- 保護裝置啟動的時候

- 將電源插頭拔除。
- 將吸取污垢清除，或者將堵塞在軟管、延長管、離子空氣吸頭或排氣口的污垢都清除乾淨。

👉 10

- 等一個小時後再繼續使用。

保護運轉

- 本體的溫度如果過高，為了防止馬達過熱，雖然有時會自動的進入抑制電力，模式，但這可照常使用。

塵垢積滿的處理

更換集塵紙袋

清除垃圾的方式 (首先請將管子從本體拆下)


- 1** 將本體立起, 在按下可動把手的狀態下, 將上蓋打開




注意

• 請慢慢取出, 以避免垃圾掉出來。(如馬達部裡有垃圾, 會導致故障。)

- 2** ①將鉤子(綠色)往如圖示的箭頭方向拉, ②將過濾網從鉤子拆下

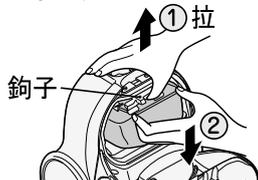


- 3** 將過濾網從導軌拉出後丟棄

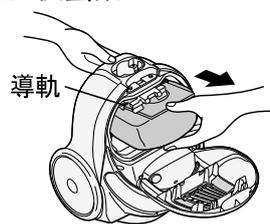


集塵紙袋的安裝方法


- 1** 厚紙板的缺口朝上, 將厚紙板對準導軌的插入溝

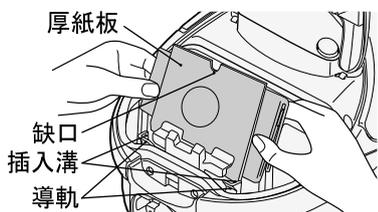


- 2** 沿著導軌的插入溝將厚紙板往箭頭方向壓入

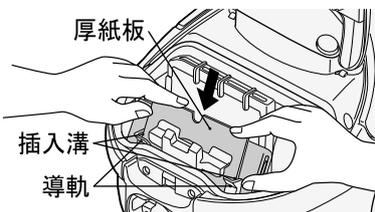

- 3** 兩手壓住厚紙板, 確實鉤住鉤子的卡爪

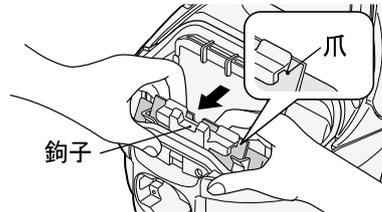

安裝的狀態 (將厚紙板對準鉤子的安裝線)

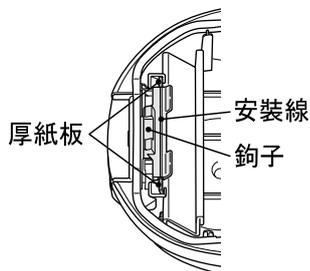

- 4** 在按下活動把手的狀態下, 將上蓋蓋上



注意

- 不安裝集塵紙袋, 上蓋就蓋不上。如勉強用力壓, 則有毀損上蓋之虞。
- 請勿使用破損的集塵紙袋或重覆用。垃圾跑進馬達裡會導致故障。
- 集塵紙袋是功能零件。如使用本公司製造以外的集塵紙袋, 有導致馬達冒煙、起火之虞。如使用本公司製造以外的過濾網, 則無法保證因過濾網所導致的吸塵器性質、品質的不良的情形。對日立吸塵器, 請務必使用日立所製造的集塵紙袋。

保養

警告




進行保養時, 請務必將電源插頭拔離插座, 且勿以潮濕的手拔掉或插入。

- 有導致觸電或受傷的情形。

抗菌·除臭光觸媒濾片

- ① 取出濾片
- ② 用水輕輕搓洗濾片, 輕輕敲掉水份, 讓其充分自然乾燥
- ③ 將襯墊翻開, 將濾片依照原來一樣安裝在本體的安裝框內
- ④ 將襯墊的隆起插入安裝框內

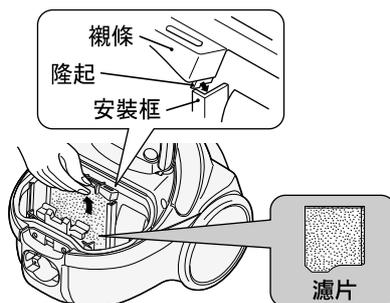


注意

• 請勿用洗衣機清洗濾片, 以及請勿用吹風機吹乾。

本體·附屬零件

將柔軟的布沾水或中性清潔劑擰乾後擦拭

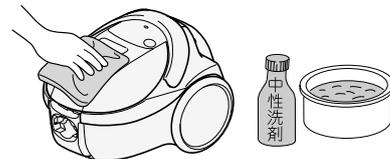

注意

• 揮發油、香蕉水等, 會導致變色變形等, 請勿使用。


保養程序

警告



進行保養時，請務必將電源插頭拔離插座，且勿以潮濕的手拔掉或插入。

- 有導致觸電或受傷的情形。



將手拭乾後


抗菌離子空氣吸頭

- 請注意** ● 請務必將空氣吸頭拆下後，再進行保養。

清除附著在各部的垃圾。


- 若垃圾附著在旋轉刷、刷毛、輪子、空氣吸入口上，就會降低吸力。

若使用縫隙用吸口來吸取垃圾會更加方便。

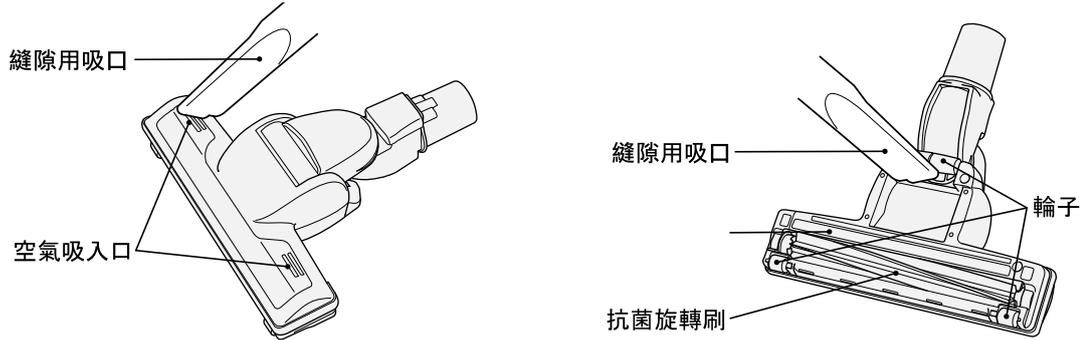

- 請注意** ● 輪子磨損會有損傷地板之虞。若有磨損，請洽詢所購買的銷售店。


請使用小鑷子等，將纏繞在輪軸上的線頭等清除。

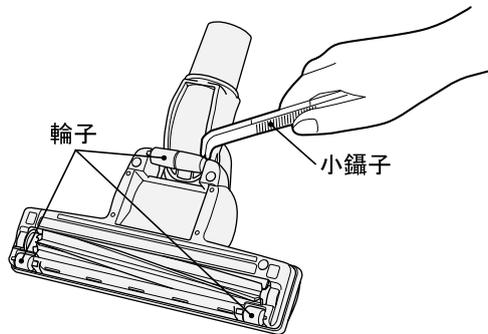


空氣吸頭水洗的方法

1 拆下旋轉刷、清除垃圾


① 將空氣吸頭反過來，推開拉桿，拆下刷架

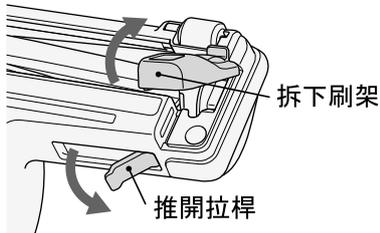

② 拆下旋轉刷

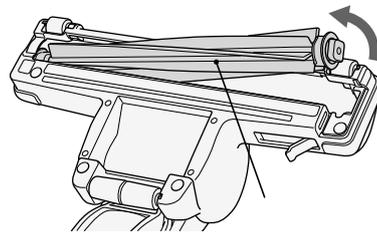


請用剪刀將纏繞的線頭等清除。

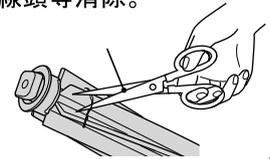


2 用水清洗空氣吸頭、刷架、旋轉刷、並去除水分。


① 清洗各部品

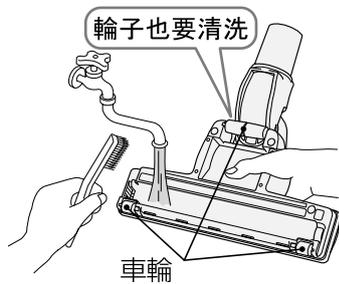

② 排水孔朝下，將空氣吸頭上下搖動去除水分。

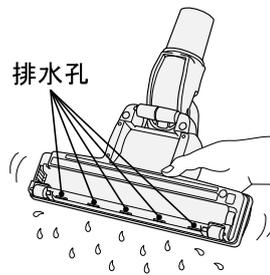

③ 用乾布擦拭水分。

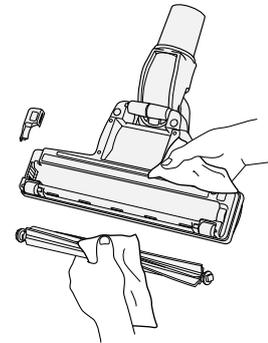


請注意


- 請勿使用清洗劑、漂白水等。還有、請勿使用硬毛的刷子清洗。
- 水洗後進行陰乾，讓其充分的自然乾燥。請勿使用吹風機、暖氣機等進行乾燥。

3 空氣吸頭、刷架、旋轉刷確定已乾燥後，再安裝旋轉刷。

① 將旋轉刷的軸承部位（黑側）對準溝槽。

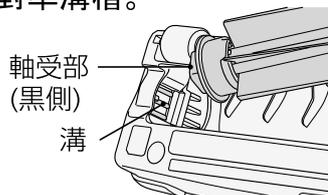

② 按照原來安裝。

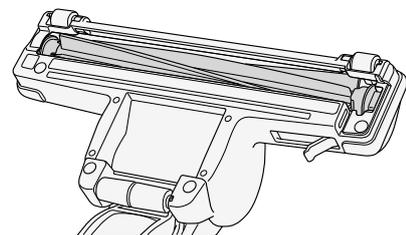


請注意


- 軸承部位請勿上油。

4 安裝刷架


① 爪片對準溝槽

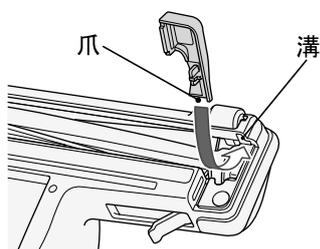

② 安裝刷架

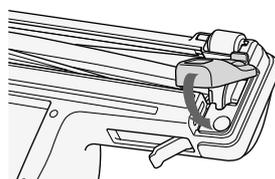


③ 固定拉桿

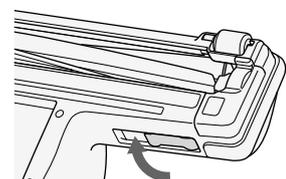


萬用魔術毛刷

利用縫隙用吸口將附著在萬用魔術毛刷上的垃圾吸除。

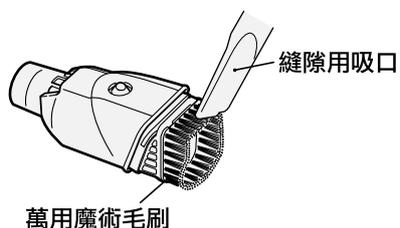


萬用魔術毛刷安裝方法（使用中萬用魔術毛刷脫落時）

- ① 將導引插入溝對準旋轉導軌的頂端
- ② 邊按著萬用魔術毛刷邊使它旋轉

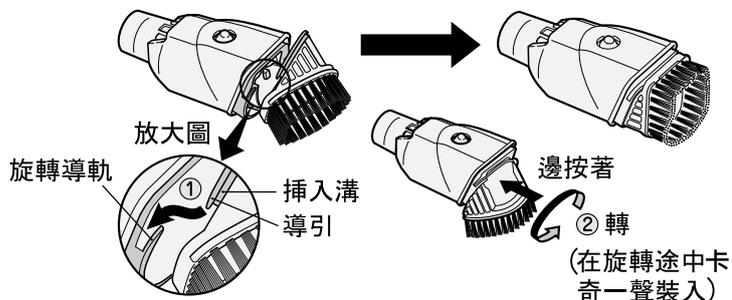

去過敏源抗菌除臭濾片。

- 1 推開濾片壓板

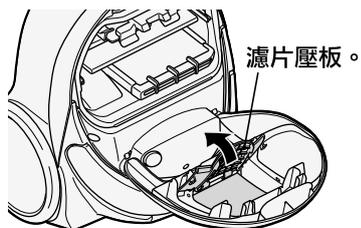


- 2 使用「縫隙用吸口」將附著在濾片上的灰塵吸掉。



請注意 • 請勿用水清洗濾片。

- 3 將壓板的爪一個一個的掛上並照原來的關閉。

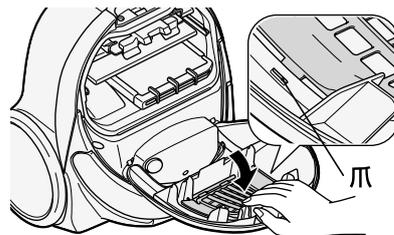

故障了嗎?

這個時候	確認位置	排除方法
馬達不轉動	● 插頭緊緊插在電源座上嗎?	請將插頭牢牢地插在插座上。👉 6
	● 保護裝置啟動而使運轉停止?	請拔掉插頭,更換集塵紙袋大約一個小時後再使用。👉 9
	● 機身主體上的管線是否確實安裝?	請確實安裝直到聽到「卡嗒」一聲。👉 5
抗菌離子空氣吸頭的 抗菌旋轉刷不轉動或 轉動有困難。	● 薄地毯等無法吸塵。	請將地毯的一角固定,再進行打掃。👉 7
	● 開關切換至「弱」的位置不能使用的	配合不同種類的地板操作,想讓它快速轉動時請切換至「強」或「標準」的位置使用。👉 6
	● 抗菌旋轉刷、軸承、空氣入口處有沒有被異物堵塞或纏住	請參見 👉 11 保養方法,清除塵垢
	● 刷頭面緊貼地面嗎?	因為一離開地面旋轉刷毛會停止轉動,所以並非異常。👉 7
吸塵力弱	● 集塵紙袋有沒有堵塞。	請參見 👉 10「塵垢積滿的處理」,將塵垢清除。
	● 抗菌·除臭光觸媒濾片有沒有堵塞。	請參見 👉 10 保養方法,做抗菌·除臭光觸媒濾片的清洗或換新。
	● 延長管,軟管,握把有沒有被異物堵塞	請清除延長管,軟管,握把的堵塞,塵垢清除時,使用舊牙刷的效果會更好。
	● 抗菌離子空氣吸頭有沒有被異物堵塞	請參見 👉 11 保養方法,清除塵垢。
	● 使用延長線、和其他家電製品共用電源座者、會因為電源電壓較低導致清潔濾片指示燈較早閃爍。請使用固定於15安培的獨立電源座。	
電線無法全部收入或拉不出來	● 收拾電線向回捲收時、有發生扭曲之情形。按下收線按鈕、拉出電線至黃色記號處、調回扭曲處後、請再次捲收。	
排氣或機身主體變暖(特別是夏天時)	● 利用空氣的流動來冷卻馬達、變暖並不是異常的情形。	
電線拉出口有風吹出	● 利用空氣的流動來冷卻電子零件、並非異常。	
車輪和機身主體間有風吹出	● 分散吹出排氣風、並非異常。	

故障了嗎？

進口商：日立家電(台灣)股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 TEL：02-2516-0500

E-Mail服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw

日立家電網站：www.hsct.com.tw

維 修 服 務 中 心

台北	02-2771-8200
花蓮	03-852-9400
中壢	03-491-2219
台中	04-2220-1133
嘉義	05-236-1943
台南	06-260-6939
高雄	07-522-9100