


HTC HD mini 使用指南

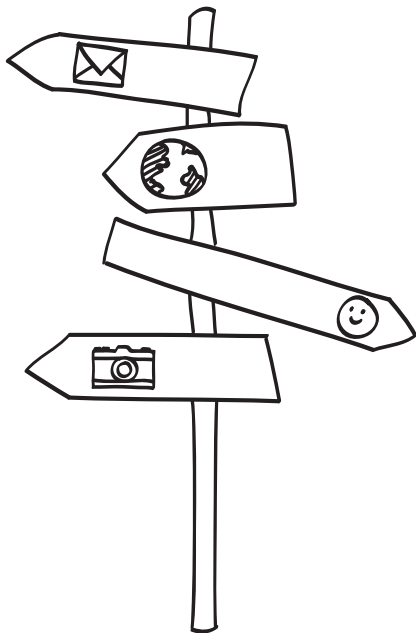

在開始操作手機之前，請先詳閱以下內容

為電池充電

手機中的電池尚未充電。手機在充電時，千萬不可取出電池，因為這樣可能會導致手機毀損。此外，請勿嘗試拆解手機（否則保固可能失效）。

瞭解隱私權法案

有些國家對於手機通話的錄音方式及時機訂立了嚴格的法規。例如，您可能必須先告知通話的對方，然後才能開始錄音。建議您在開始使用手機的錄音功能之前先瞭解所在國家的適用法律，這是比較好的做法。

HTC 法律團隊建議事項（損害賠償限制）

依據現行法律允許的最大範圍，任何情況下，對於導因於合約、侵權行為，包括但不限於人身傷害、收入損失、信譽損失、商機損失、資料損失和/或利益損失等任何間接、特殊、衍生性、意外或懲罰性損害，HTC 與其成員將不對您本人、任何使用者或第三方負責，不論 HTC 與其成員是否事先已被告知此等情事。無論在何種情況下，HTC 與其成員的損害賠償責任絕不超過您所支付的費用，不論採取行動所依據的法律原則為何。上述條款不影響任何管轄權，因有些管轄地區不允許排除責任。

亦請詳讀產品包裝盒內提供的安全與法令注意事項，瞭解正確的手機使用方式等相關資訊，以免造成人身傷害或手機毀損。此外也可以參閱本指南中與手機相關的規範資訊。

您還可以造訪 HTC 支援網站：www.htc.com/support，下載安全與法令注意事項，並存取手機適用的其他協助資源。

*** 重要提醒 ***

手機上大部分的應用程式都需要持續使用網路連線。強烈建議您向電信業者承租無限上網型的資費方案。如果您未承租無限上網型的資費方案，手機長時間存取網路可能會讓資料連線費用大幅上升。建議在開始使用手機之前，先向電信業者查詢您的資費方案。

商標和版權

Copyright © 2010 HTC Corporation。版權所有，並保留一切權利。

HTC 標誌、HTC quietly brilliant 標誌、HTC HD、HTC Sense、Footprints 和 HTC Care 均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標。

Microsoft、Windows、Windows Mobile、Windows XP、Windows Vista、ActiveSync、Windows Mobile Device Center、Internet Explorer、MSN、Hotmail、Windows Live、Outlook、Excel、PowerPoint、Word、OneNote 和 Windows Media 均為微軟在美國及/或其他地區的註冊商標或商標。

藍牙和藍牙標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有之商標。

Wi-Fi 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

Java、J2ME 和所有其他以 Java 為基礎的商標均為 Sun Microsystems, Inc. 在美國地區和其他國家的商標或註冊商標。

Copyright © 2010, Sun Microsystems, Inc. 版權所有，並保留一切權利。

Copyright © 2010, Adobe Systems Incorporated。版權所有，並保留一切權利。

microSD 為 SD Card Association 的商標。

Google、Google Maps 和 YouTube 標誌為 Google, Inc. 在美國地區及其他國家的註冊商標。

Copyright © 2010, Aplix Corporation。版權所有，並保留一切權利。

Opera Mobile 為 Opera Software ASA 所有。Copyright 1995-2010 Opera Software ASA。版權所有，並保留一切權利。

Copyright © 2004-2010, Ilium Software, Inc. 版權所有，並保留一切權利。

Facebook 是 Facebook, Inc. 的商標。

Twitter 是 Twitter, Inc. 的商標，此商標的使用已獲得授權。

Flickr 是 Yahoo! Inc. 的商標。

已獲 QUALCOMM Incorporated 授權，授權之專利號如下：

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

本指南中使用的文字慣例

本使用指南使用下列符號表示有益資訊或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，手機會出現何種結果。註記也提供僅適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的選項。



此表示有很重要的資訊。所謂的重要資訊，就是指您必須執行，才能完成特定工作，或讓某項手機功能正常運作。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免手機在使用時發生任何可能的問題。

內容

第 1 章 入門

1.1	包裝盒內容	19
1.2	認識您的手機	20
	前視圖	20
	後視圖	22
	左視圖	22
	底視圖	23
	俯視圖	23
1.3	開始充電及開啟手機前的準備事項	24
	取下背蓋	24
	插入 SIM 卡	25
	插入電池	25
	插入 microSD 儲存卡	26
	重新裝上背蓋	26
1.4	為電池充電	27
1.5	準備事項	28
	開啟手機	28
	初次設定手機	28
	切換為睡眠模式	30
	關閉手機	30
1.6	主畫面	31
1.7	狀態圖示	32
1.8	通知	34
1.9	開始畫面	35
	將圖示移到其他位置	35

1.10 鎖定畫面	36
鎖定手機	36
將手機解除鎖定	36
鎖定畫面通知	37
在手機鎖定時收到來電	37
1.11 調整音量	38
調整單一音量	38
設定單一音量	38
調整手機通話音量	38
1.12 使用手指觸控	39
手指捲動	39
手指平移	39
二指縮放	40
1.13 將手機連線至電腦	42

第 2 章 通話功能

2.1 撥打電話	43
從電話撥號畫面撥打電話	44
撥打語音信箱	45
從收到的訊息和行事曆提醒中撥打電話	45
撥打緊急電話	46
撥打國際電話（加號撥出）	46
撥打本國號碼	46
2.2 接聽來電及結束通話	48
接聽或拒接來電	48
通話期間	50
2.3 使用通話記錄	52
2.4 快速撥號	53
建立快速撥號項目	53
使用快速撥號撥打電話	53

2.5 進行多方通話	54
選取參與者並啟動多方通話	54
撥打第一通電話並將其他通話加入多方通話	56
在多方通話期間	56
從電子郵件中啟動多方通話	57
2.6 開啟和關閉手機連線	58

第 3 章 使用主畫面

3.1 關於主畫面	59
3.2 在主畫面的標籤之間切換	60
3.3 將主畫面標籤個人化	61
3.4 主畫面	61
變更桌布	62
更新氣象資訊	63
選取其他位置以顯示在主畫面標籤	63
變更日期和時間	64
設定鬧鐘	65
新增及移除快速連結	66
3.5 連絡人	67
3.6 訊息	68
3.7 郵件	69
新增網際網路電子郵件帳號	69
新增 Outlook 工作帳號	70
檢查及讀取電子郵件	71
3.8 網際網路	73
新增及移除我的最愛網站	73
在網際網路搜尋中加入位置資訊	74
3.9 行事曆	75
建立約會	75
檢視及管理約會	76

3.10 股票	77
新增股票報價和股市指數	77
檢視股票資訊	78
3.11 相片及影片	79
3.12 音樂	80
播放音樂	80
設定重複播放和隨機播放模式	81
在媒體櫃中搜尋專輯和音樂曲目	82
播放清單	82
3.13 氣象	84
新增城市	85
氣象設定	85
3.14 Twitter	86
3.15 Footprints	86
3.16 設定	87

第 4 章 Staying Close

4.1 通訊以人為本	88
4.2 新增及分享個人詳細資料	89
新增個人詳細資料	89
分享個人詳細資料	90
4.3 在手機中新增連絡人	91
建立新連絡人	91
4.4 使用好友	93
在連絡人標籤中新增好友	93
快速撥打電話或傳送訊息給好友	94
4.5 檢視及管理連絡人	95
瀏覽及尋找連絡人	96

4.6 檢視連絡人資訊以及與該連絡人往來的通訊內容	97
變更傳送簡訊和多媒體簡訊的號碼	98
4.7 連絡人群組	99
建立連絡人群組	99
傳送簡訊或多媒體簡訊給群組	99
依群組篩選連絡人清單	100
4.8 Facebook 更新及事件	100
登入及登出 Facebook	100
查看所有的 Facebook 更新和事件	101
查看連絡人的 Facebook 更新和事件	102
更新您的 Facebook 狀態	103

第 5 章 輸入文字

5.1 使用螢幕鍵盤	104
傳統鍵盤	105
12 鍵鍵盤	105
拼音 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)	105
筆劃 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)	105
手寫 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)	106
注音 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)	106
倉頡 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)	106
螢幕導覽鍵盤	107
選取鍵盤配置	108
輸入文字	108
5.2 使用預測模式	110
5.3 輸入數字和符號	111
5.4 使用多種鍵盤語言	112
新增鍵盤語言	112
選取鍵盤語言	112
5.5 文字輸入設定	113

第 6 章 同步資訊

6.1 同步手機的方式	114
6.2 與電腦同步資訊之前	115
6.3 在 Windows 7 和 Windows Vista 上設定 Windows Mobile 裝置中心	116
在 Windows Mobile 裝置中心設定同步	116
使用 Windows Mobile 裝置中心	117
6.4 在 Windows XP 上設定 ActiveSync	118
在 ActiveSync 中設定同步	118
6.5 與電腦同步資訊	119
開始與停止同步	119
選取要同步的資訊	120
疑難排解同步連線問題	121
6.6 使用藍牙同步	121
6.7 同步音樂和影片	122
6.8 與 Microsoft My Phone 同步	123
設定 My Phone 帳號	123
變更同步設定	123
停止與 My Phone 網路帳號的同步合作關係	124
在電腦上管理 My Phone 網路帳號	125

第 7 章 交換訊息

7.1 傳送簡訊	126
7.2 傳送多媒體簡訊	127
建立投影片放映	129
7.3 如何得知收到新的簡訊和多媒體簡訊	130
7.4 訊息對話	131
檢視與連絡人往來的訊息	131
回覆對話	132

複製並貼上文字到回覆訊息	133
在寄出的訊息中加入簽章	134
檢視多媒體簡訊	135
管理個別訊息和訊息列	136
7.5 簡訊及多媒體簡訊設定	138
新增多媒體簡訊伺服器設定	138
7.6 直接從簡訊中撥打電話	139
7.7 電子郵件	139
與電腦同步 Outlook 電子郵件	139
設定網際網路電子郵件帳號	140
建立及回覆電子郵件訊息	140
在寄出的電子郵件中加入簽章	141
下載完整的電子郵件	142
下載檔案附件	142
檢視電子郵件時	143
直接從電子郵件訊息中撥打電話	144
同步電子郵件訊息	145
篩選電子郵件收件匣	145
自訂電子郵件設定	146

第 8 章 處理公司電子郵件與會議要求

8.1 與 Exchange Server 同步	148
設定 Exchange Server 連線	148
開始同步化	148
8.2 使用公司的電子郵件訊息	149
透過 Direct Push 進行自動同步	149
同步處理排程	150
透過 Fetch Mail 立即下載	151
搜尋 Exchange Server 上的電子郵件訊息	152
外出自動回覆	152
將訊息加上郵件旗標	153

8.3 從電子郵件中啟動多方通話.....	154
8.4 會議要求	156
傳送會議要求.....	156
回覆會議要求.....	157
8.5 從會議要求或提醒中撥打電話.....	158
8.6 尋找公司通訊錄上的連絡人.....	158
瀏覽連絡人時.....	159
撰寫電子郵件時.....	159
檢視收到的 Outlook 電子郵件訊息時.....	159

第 9 章 網際網路和社交網路

9.1 網路連線方式	160
Wi-Fi.....	160
GPRS/3G	163
撥接.....	163
啟動資料連線.....	164
9.2 使用 Opera Mobile	165
瀏覽器畫面	165
搜尋網站並將其加到我的最愛	166
行動版檢視	167
縮放和平移.....	167
Opera Mobile 功能表	168
9.3 使用 Internet Explorer Mobile	169
瀏覽器畫面	169
輸入網站位址並將其加到我的最愛	170
縮放和平移.....	171
9.4 使用 YouTube	172
YouTube 首頁	172
搜尋影片	173
使用節目表.....	173
觀看影片	174

9.5 使用串流媒體	175
9.6 使用 Windows Live	176
Windows Live 畫面	177
使用 Windows Live Messenger	177
9.7 在手機上使用 Twitter	179
登入 Twitter 帳號	179
檢視 Tweet	180
傳送 Tweet	181
傳送提議和私人訊息	181
搜尋要追隨的 Twitter 使用者	181
在 Twitter 中分享相片	182
變更 Twitter 設定	183
登出 Twitter	183
9.8 在 Facebook、Twitter 和 YouTube 上分享相片和影片	184
登入社交網路	184
上傳相片到 Facebook	184
上傳相片到 Twitter	185
上傳影片到 YouTube	185
9.9 在手機上使用 Facebook	186
9.10 使用手機做為數據機	187
事前準備	187
將手機設成 USB 數據機	187
使用手機做為藍牙數據機	188
結束網際網路連線	189
9.11 使用手機做為無線路由器	190
將手機設成無線路由器	190
將電腦連線到手機的 Wi-Fi 網路	191
關閉手機的 Wi-Fi 網路	192
在通訊管理員中開啟手機的 Wi-Fi 網路	192

第 10 章 藍牙

10.1 藍牙模式	193
開啟藍牙並將手機切換為顯示模式	194
10.2 藍牙合作關係	195
建立藍牙合作關係	195
接受藍牙合作關係	196
10.3 連接藍牙免持聽筒耳機或立體聲耳機	196
10.4 使用藍牙功能來傳送及接收資訊	197
將資料從手機傳送至電腦	198
傳送檔案到其他啟用藍牙功能的裝置	199
從其他啟動藍牙功能的裝置接收資訊	199
變更儲存接收檔案的資料夾	199
10.5 透過藍牙列印	200
列印相片	200
10.6 連接車用電話	201

第 11 章 尋找並記錄地點

11.1 GPS 使用指南和事前準備	202
11.2 下載衛星位置	203
變更下載選項	204
11.3 HTC Footprints	204
何謂 Footprint ?	204
將目前所在位置拍成 Footprint	205
從相簿中選取相片並另存成 Footprint	207
編輯 Footprint	207
瀏覽 Footprints 尋找造訪過的地方	209
將 Footprint 匯出到儲存卡	210
從儲存卡匯入 Footprint	210

11.4 Google 地圖 (本功能依產品銷售地區選擇性提供).....	211
搜尋想去的地方	211
使用街景檢視	213
使用圖層	214

第 12 章 相機和多媒體

12.1 拍攝相片及影片	216
變更拍攝模式	216
縮放	217
拍攝相片及影片	218
畫面控制項	220
基本設定	221
進階設定	222
關閉相機	223
12.2 使用相簿檢視相片及影片	224
檢視相片	225
檢視 Facebook 的相片	227
播放影片	227
分享相片與影片	228
12.3 使用 Windows Media Player Mobile	229
播放媒體	229
同步影片與音訊檔	230
建立播放清單	232
疑難排解	232
12.4 使用音效增強器	233
12.5 使用 FM 收音機	234
儲存預設電台	235
將 FM 收音機最小化或關閉	235
12.6 使用 MP3 剪輯工具	236

第 13 章 其他程式

13.1 小算盤	237
基本型小算盤	237
科學型小算盤	238
13.2 Microsoft Office Mobile	238
13.3 WorldCard Mobile	240
13.4 錄音機	241
13.5 SIM 管理員	243
13.6 JBlend	244
安裝及啟動 MIDlet/MIDlet 套件	244
13.7 安裝及解除安裝程式	245

第 14 章 管理手機

14.1 複製和管理檔案	247
14.2 手機上的設定	249
個人化	249
無線控制	249
聲音與顯示	250
資料服務	250
位置	251
安全性	251
應用程式	251
SD 卡與手機儲存空間	252
日期與時間	252
地區設定與文字	252
更新和意見	252
其他	253
關於電話	253

14.3 基本設定	254
變更聲音與顯示設定	254
指定手機名稱	257
變更手機服務的設定	258
14.4 使用通訊管理員	259
14.5 使用連線設定	261
選取其他的電信業者	261
更新連線設定資料庫	261
14.6 使用工作管理員	262
14.7 保護手機	262
以 PIN 碼保護 SIM 卡	262
使用密碼保護手機	263
加密儲存卡上的檔案	264
14.8 重設手機	265

附錄

規格	266
----------	-----

索引	268
----------	-----

第 1 章

入門


1.1 包裝盒內容

包裝盒內應有下列物品：

- HTC HD mini 手機
- 電池
- USB 傳輸線
- AC 變壓器
- microSD™ 儲存卡
- 3.5mm 立體聲耳機
- 快速入門指南


1.2 認識您的手機

前視圖

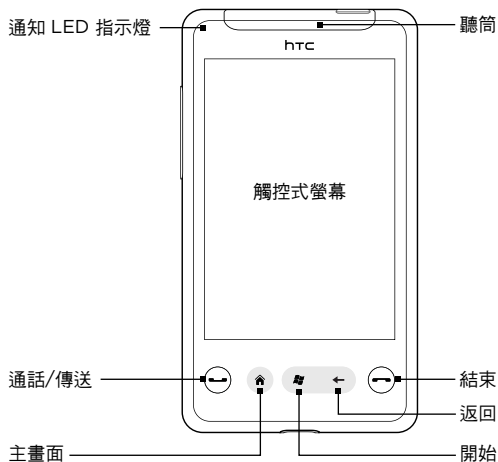

通知 LED 指示燈	此 LED 指示燈會顯示： • 當有未接來電、收到新的簡訊、電子郵件或其他通知時，會閃爍綠色。 • 當手機連接變壓器或電腦且電池充電時，會持續亮起綠色。 • 當電池充電時，會持續亮起琥珀色。 • 當電池電量太低時，會閃爍琥珀色。
聽筒	從此處接聽來電。
通話/傳送	• 按下此鍵接聽來電或撥號。 • 在通話過程中，按住此鍵可開啟和關閉擴音功能。 • 在檢視訊息時，按下此鍵可以直接撥給寄件者。
主畫面	按下此鍵可返回主畫面。
開始	按下此鍵可開啟開始畫面，按兩下則關閉畫面。
返回	按下此鍵可返回前一個畫面。
結束	• 在通話期間，按下此鍵可結束通話。 • 按住此鍵可顯示快速清單，然後從清單中選擇是否要開啟飛安模式、鎖定手機、將手機設為震動模式，或中斷資料連線。

後視圖

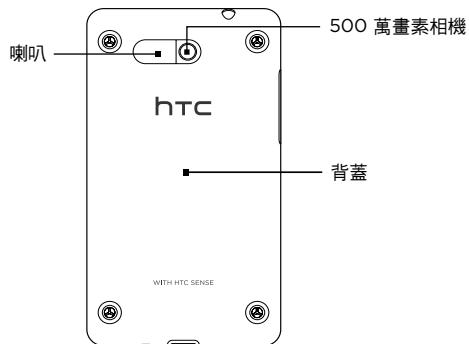


左視圖

調高音量


按下可調高通話期間的
聽筒音量或喇叭音量。

調低音量

按下可調低通話期間的
聽筒音量或喇叭音量。



底視圖

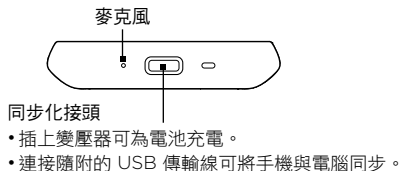

俯視圖




1.3 開始充電及開啟手機前的準備事項

在開始充電及開啟手機前，您必須先安裝電池和 SIM 卡。

而且必須先取下背蓋，才能安裝電池、SIM 卡和 microSD 儲存卡。

取下背蓋

您必須先取下背蓋，才能使用電池槽、SIM 卡插槽和儲存卡插槽。

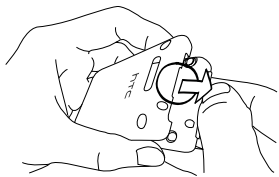


1. 穩穩拿住手機。
2. 利用背蓋上方的凹槽，將背蓋打開（如圖所示）。
3. 小心取下背蓋。

插入 SIM 卡

SIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊及電話簿簡訊等訊息。本手機可同時支援 1.8V 及 3V SIM 卡。




某些舊型 SIM 卡不適用於本手機。建議您應向行動電話業者洽詢並更換合適的 SIM 卡。然而此項服務可能需要另行收費。

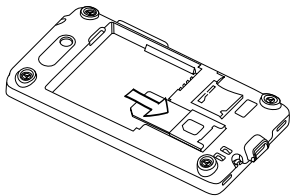

1. 將 SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向插槽外，依此方向插入插槽。
2. 將 SIM 卡完全推入插槽。


插入電池

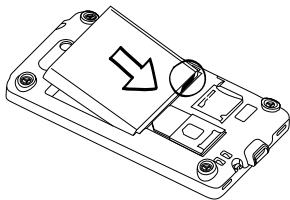

1. 將電池露出的銅片部位對準電池槽內的電池接點。
2. 先插入電池的金屬接點端，然後輕輕將電池推入到底。

插入 microSD 儲存卡

您可以插入 microSD 儲存卡，以擴充額外的儲存空間。儲存卡插槽位於 SIM 卡插槽旁邊。

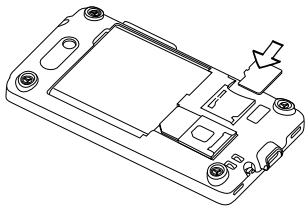


將 microSD 儲存卡金屬接點部分朝下插入插槽，直到其卡入定位。

若要取出 microSD 儲存卡，請按下儲存卡，使其從插槽中彈出。

重新裝上背蓋

插入 SIM 卡、電池和 microSD 儲存卡之後，請重新裝上背蓋。

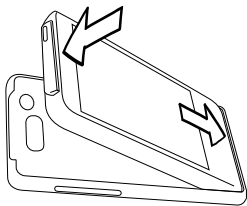

1. 將背蓋內的卡榫插入手機底面板內的小洞中。
2. 將手機放在背蓋上往下壓，直到其卡入定位。



您必須安裝背蓋，天線才能正常運作。


1.4 為電池充電

電池僅有部分電量。因此在開啟並開始使用手機前，請先為電池充電。有些電池經過充/放電數次之後才能發揮最佳效能。



如果手機隨附的 AC 變壓器有可互換式插頭，您必須先將插頭插入 AC 變壓器，然後再為電池充電。

1. 將 USB 同步傳輸線的一端插入手機的同步化接頭。
2. 再將 USB 同步傳輸線的另一端插入 AC 變壓器的 USB 連接埠。
3. 將 AC 變壓器插入電源插座中，開始為電池充電。

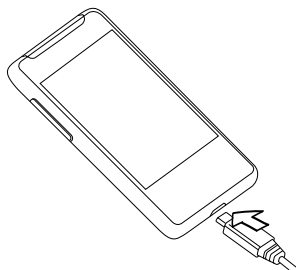

當電池充電時，通知 LED 指示燈（位於聽筒左側）會持續亮起琥珀色。手機充電飽後，指示燈會持續亮起綠色。

若在手機開機時充電，畫面頂端的標題列會顯示充電圖示 。當電量充飽後，標題列就會改出現電量充飽圖示 。



- 請務必僅使用手機隨附的 AC 變壓器和 USB 同步傳輸線來為手機充電。
- 使用 AC 或車用變壓器充電時，請勿將電池從手機中取出。
- 為了安全起見，電池會在過熱時停止充電。



若要避免起火或燃燒：

- 請勿嘗試打開、拆解或維修電池。
- 請勿擠壓、戳刺、使外部接點短路或置於火/水中。
- 請勿置於攝氏 60 度 (華氏 140 度) 以上的環境。
- 僅能使用本產品的專用電池進行更換。
- 請依您當地法規回收或處置廢棄電池。

1.5 準備事項

當 SIM 卡、電池和 microSD 儲存卡安裝好，並且電池也充飽電後，就可以開機使用手機。

開啟手機

手機頂端的按鍵為電源鍵。按下此鍵可開啟手機電源。

初次設定手機

第一次開啟手機電源時，手機會顯示教學課程，並引導您設定電子郵件帳號和 Facebook®、YouTube™ 及 Twitter™ 等您喜愛的社交網路。

您可以依照畫面上的指示完成設定，或先跳過設定步驟，日後再按下開始並點選設定，以進行設定。



如果初次開啟手機時，手機未插入 SIM 卡，手機會顯示教學課程，告訴您如何插入 SIM 卡和電池。請關閉手機，接著插入 SIM 卡，並重新裝入電池，然後再開始使用手機。

1. 手機會根據 SIM 卡自動設定 GPRS/3G、MMS 和 WAP 連線。請等待安裝完成。
2. 手機會出現教您如何使用螢幕鍵盤的教學課程。請依照教學課程中的步驟，瞭解如何使用螢幕鍵盤。
3. 在同步資料畫面上，選擇要如何同步郵件、連絡人、行事曆、氣象和其他服務的資料。
4. 範圍內有可用的 Wi-Fi® 網路時會出現訊息，詢問您是否要連線到 Wi-Fi 網路。選取連線到 Wi-Fi 網路並點選下一步，設定您想要的無線網路，或清除該核取方塊並點選下一步，日後再設定您的 Wi-Fi 連線。
5. 您可以在 Google 位置畫面上選擇是否要允許 Google 定位服務收集位置資訊。像是氣象和 Footprints 等手機上的某些功能需要使用 Google 定位服務，才能自動判斷您目前的位置。



使用此服務時，服務提供者可能會向您收取額外的資料傳輸費用。您可以稍後在手機的位置設定中啟用或停用此服務。

6. 在設定帳號畫面上，選擇想要設定的電子郵件帳號類型，然後依照螢幕指示完成電子郵件設定。
設定完帳號後，接著會返回設定帳號畫面，讓您設定更多的電子郵件帳號。設定完所有的電子郵件帳號後，請點選下一步。
7. 在設定社交網路畫面上，選擇想要從手機上存取的社交網路帳號類型（例如 Facebook 和 YouTube）。依照螢幕指示登入您的社交網路帳號。
設定完所有的帳號後，請點選設定社交網路畫面上的下一步。

8. 手機會嘗試自動偵測目前的時區並設定當地時間。

如果自動偵測失敗，請點選**本地時間設定**，以設定您的當地時間。

9. 最後一個畫面則會告訴您可以從何處檢視手機的詳細資訊。請點選**完成**。

切換為睡眠模式

快速按下手機頂端的電源鍵，即可暫時關閉螢幕，並將手機切換為睡眠模式。關閉螢幕時，睡眠模式會將手機切換為低耗電量的狀態以節省電力。

當手機閒置一段時間後，會自動進入睡眠模式。當手機進入睡眠模式時，仍然可以接收訊息和來電。收到來電時，手機便會自動喚醒。

若要手動喚醒手機，請按下電源鍵，現在手機應該已經鎖定螢幕。如需瞭解如何將螢幕解鎖，請參閱本章的「鎖定畫面」。



您可以設定螢幕逾時的時間。如需指示，請參閱第十四章的「變更背光照明和自動睡眠模式設定」。

關閉手機

如果不需要使用手機，您可以將手機關閉，以節省電力。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 如果出現鎖定畫面，請將手機解鎖。如需詳細資訊，請參閱「鎖定畫面」。
3. 按住電源鍵幾秒鐘。
4. 請點選是。

1.6 主畫面

主畫面上的氣象時鐘，不只可顯示您目前所在位置的時間及氣象資訊，還會顯示近期的約會。想要變更氣象時鐘，以顯示其他的位置、更新氣象資訊，或存取行事曆時，請點選個別的項目。

像是連絡人、訊息、郵件、網際網路等最常使用的功能會直接顯示在主畫面上方，方便您快速存取。主畫面底部的各個標籤可對應到手機的各個功能，只要按住作用中的標籤，然後向右或向左滑動手指，即可進入您想要使用的功能，也可以直接點選標籤。

若要將主畫面個人化，您可以使用動畫或圖片桌布（點選功能表 > 主畫面桌布）、重新排列標籤，也可以新增重要連絡人、喜愛網站和約會的快速連結。

如需使用主畫面的詳細資訊，請參閱第三章。



1.7 狀態圖示

狀態圖示會出現在畫面頂端的標題列中。以下是一些可能會出現在手機上的狀態圖示。



	未接來電		新的電子郵件
	充電中		可使用 HSPA
	電池充飽		已連接 HSPA
	電池電量太低		可使用 WCDMA/UMTS
	開啟聲音		已連接 WCDMA/UMTS
	靜音		可使用 EDGE
	震動		已連接 EDGE
	最佳訊號強度		可使用 GPRS
	電話連線已關閉		已連接 GPRS
	正在搜尋服務		Wi-Fi 已開啟
	無服務		有可用的無線網路
	無訊號		已連線到無線網路

	使用語音通話		正在上傳相片或影片
	開啟免持聽筒		相片或影片已上傳完畢
	有多個通知		連線作用中
	鬧鐘		連線非作用中
	已連接有線耳機		正在同步化
	藍牙已開啟		來電保留
	藍牙顯示模式已開啟		已啟動來電轉接
	使用藍牙立體聲音效		漫遊
	使用藍牙免持聽筒		未插入 SIM 卡即撥號
	新的 Windows Live 訊息		未插入 SIM 卡
	收到新的簡訊或多媒體簡訊		正在傳送多媒體簡訊
	已成功寄出多媒體簡訊		

1.8 通知

當您點選標題列中的任何狀態圖示時，會開啟通知畫面，畫面中會顯示剩餘電量狀態、目前通話的時間，以及網路連線狀態，例如 Wi-Fi（如果手機連線到 Wi-Fi 網路）、資料連線使用量（如果啟動資料連線），以及其他類型的連線。此畫面也會顯示所有擱置中的通知，包括未接來電、收到新的 SMS/MMS 訊息，以及顯示通話資訊、錄音資訊等執行中的處理程序。

點選通知畫面上的狀態圖示或項目即可開啟相關畫面。



點選工作管理員圖示可開啟工作管理員。如需詳細資訊，請參閱第十四章中的「使用工作管理員」。

若要關閉通知畫面，請點選關閉或按下返回鍵。

1.9 開始畫面

開始畫面能夠讓您存取手機上所有的程式及設定。若要開啟開始畫面，請按下開始按鈕（）。

在開始畫面上：

- 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，可捲動畫面。
- 點選 **Today** 圖示，可返回主畫面。如需詳細資訊，請參閱第三章中的「主畫面」。
- 點選圖示，可開啟對應的程式，或開啟含有其他程式的資料夾。
- 點選設定圖示，可存取手機上的設定。
- 點選開始畫面左下角的鎖定，可鎖定手機。如需詳細資訊，請參閱「鎖定畫面」。



將圖示移到其他位置

您可以自行排列開始畫面上的圖示，方式是先按住想要移動的圖示，接著再將圖示拖曳到新的位置即可。

1.10 鎖定畫面

手機鎖住時，就會出現鎖定畫面，手機放在包包或口袋中時，為避免不小心按下按鈕或觸碰畫面，您可以將手機鎖起來。

鎖定手機

手機在下列任一狀況下會自動鎖定：

- 螢幕關閉（不論是自動或因為按下電源鍵而關閉）且手機進入睡眠模式時。如需詳細資訊，請參閱本章先前的「切換為睡眠模式」。
- 手機設有密碼保護，並已超過設定的閒置時間。手機會自動鎖定，並要求您輸入正確的密碼以解除鎖定。如需設定手機密碼和閒置時間的詳細資訊，請參閱第十四章的「使用密碼保護手機」。

您也可以手動鎖定手機，方法是按下開始按鈕，然後點選開始畫面左下角的鎖定，或按住結束鍵並點選快速功能表中的鎖定裝置。

將手機解除鎖定

出現鎖定畫面時，將解除鎖定控制列向下滑動，即可將手機解除鎖定。





如果您的手機設定了密碼，解鎖手機時就會要求您輸入密碼。如需設定密碼的詳細資訊，請參閱第十四章中的「使用密碼保護手機」。

鎖定畫面通知

當手機鎖定時，仍會顯示未接來電、收到新簡訊和語音信箱，以及即將到來的約會等通知。所有的通知都會顯示在解除鎖定控制列下方。

如果有多個通知，將會顯示各種圖示，代表不同的接收資訊類型，同時也會顯示未接來電、新訊息或語音信箱的數量。



在手機鎖定時收到來電

手機鎖定時仍可以接收及接聽來電。如果未設定密碼，手機在通話結束後便會解除鎖定。



如果已設定密碼，手機在通話結束後便會保持鎖定狀態，除非您在通話期間點選手機畫面上的解除鎖定。如需詳細資訊，請參閱第二章中的「接聽來電及結束通話」。

1.11 調整音量

您可以透過單一的音量控制來調整手機的系統音量及手機來電鈴聲音量，也可以分別設定。您也可以通話期間分別控制手機的音量。

調整單一音量

根據預設，手機可讓您分別調整系統音量（通知和聲音/影片播放的音量）及來電鈴聲音量。

1. 按下手機左面板的音量調整按鍵開啟音量畫面。
2. 若要切換來電鈴聲音量和系統音量畫面，請點選畫面上方的響鈴或系統。
3. 若要提高或降低音量，請向上或向下拖曳音量列，或按下音量調整鍵。您也可以：
 - 點選靜音，將手機設成靜音。
 - 點選震動，將手機切換成震動模式。
4. 音量畫面會自動關閉。您也可以點選音量畫面的空白區域來關閉畫面。



設定單一音量

您可以開啟單一音量選項，將系統和來電鈴聲當成單一音量設定。如需詳細資訊，請參閱第十四章的「設定及調整單一的來電鈴聲和系統音量」。

調整手機通話音量

您可以在通話過程中使用手機左面板的音量調整鍵來調整對話的音量。

如需更多關於撥打及接聽手機的詳細資訊，請參閱第二章。

1.12 使用手指觸控

手機內建觸控式螢幕，可完全透過手指觸控方式來操作。您可以在螢幕上使用手指觸控來捲動、平移，以及縮放。

手指捲動

手指捲動可用來往上或往下捲動網頁、文件及清單（例如連絡人清單、檔案清單、訊息清單、行事曆約會清單等）。

往上與往下捲動

- 若要往下捲動，請在觸控式螢幕下往上快速滑動手指。
若要往上捲動，請在觸控式螢幕上往下快速滑動手指。
- 若要自動捲動，請在觸控式螢幕上利用手指往上或往下輕觸。再點選螢幕即可停止捲動。

往左和往右捲動

- 手指在畫面上往左快速滑動，可使其往右捲動。
手指在畫面上往右快速滑動，可使其往左捲動。
若要自動捲動，請利用手指往左或往右輕觸。再點選螢幕即可停止捲動。

手指平移

您可以使用手指平移來移動和檢視縮放的相片、網頁、文件或電子郵件的其他部分。若要平移，請按住觸控式螢幕，然後將手指往任何方向拖曳。

二指縮放

在檢視網頁、相片、訊息或文件時，都可以用手指縮放的方式來進行放大或縮小。用大拇指和食指在觸控式螢幕上展開即可放大，靠攏手指則可縮小。




放大




縮小

在某些螢幕控制項或圖示小到難以點選的畫面上，您也可以使用二指縮放方式來放大及縮小。放大之後，螢幕控制項或圖示就會變大，方便您用手指點選。螢幕上也會同時顯示一個小的預覽視窗，您可以直接在此視窗上拖曳手指，平移放大的畫面。

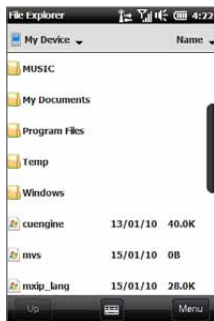

正常畫面

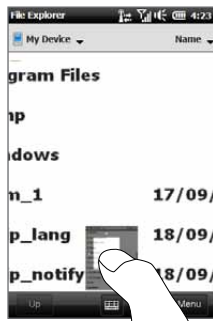

放大畫面

1.13 將手機連線至電腦

當您使用 USB 傳輸線將手機連線至電腦時，會出現「連線至 PC」畫面，並提示您選擇 USB 連線的類型：

ActiveSync

需要執行下列工作時請選取此模式：

- 在手機和電腦之間同步化 Outlook 電子郵件訊息、連絡人、行事曆約會、檔案和其他資料。
- 擁有整個手機的讀寫權限。

如需更多關於使用 ActiveSync 的資訊，請參閱第六章。

磁碟機

這個模式只有在手機上已插入 microSD 儲存卡時才能選取。當您想將儲存卡使用做為 USB 隨身碟，並且加快手機儲存卡和電腦間的檔案複製速度時，請選取此模式。

當手機已連線至電腦並啟用磁碟機模式時：

- 您無法使用手機存取儲存卡內的檔案或執行儲存卡中安裝的應用程式。
- 您的電腦只能連線到手機的儲存卡。當您用電腦存取手機時，只能看見手機儲存卡的內容。

網際網路共用

當您的電腦無法存取網際網路時，您可以選取此模式，使用手機做為電腦的數據機。如需更多關於使用網際網路共用的資訊，請參閱第九章的「使用手機做為數據機」。

第 2 章

通話功能

2.1 撥打電話

若要撥打電話，您可以直接撥打電話號碼或選取該連絡人名稱。在檢視收到的簡訊時，您也可以直接撥打電話給寄件者（如果該寄件者在您的連絡人中已存有電話號碼）。

在開始撥打電話之前，請先建立新連絡人或將連絡人同步到手機中，以新增連絡人。如需新增連絡人的詳細資訊，請參閱第四章的「在手機中新增連絡人」。



大部分 SIM 卡（用戶識別模組）都內建了由電信業者所提供的預設 PIN（個人識別碼）碼。出現提示時，輸入預設的 PIN 碼，然後點選 **Enter**。如果您連續三次 PIN 碼輸入錯誤，那麼 SIM 卡會立刻被鎖定。當發生此狀況時，您必須從電信業者處取得 PUK（PIN 碼解鎖鍵）碼來解除鎖定。



您必須安裝背蓋，天線才能正常運作。

從電話撥號畫面撥打電話

電話撥號的 Smart Dial 功能可讓您快速且輕鬆地撥出電話。只要輸入電話號碼或您想要撥打之連絡人姓名的前幾個字母，Smart Dial 就會自動搜尋並篩選（手機及 SIM 卡中儲存的）連絡人清單和通話記錄中的電話號碼。從篩選清單中選取您要撥打的號碼或連絡人。

- 若要開啟電話撥號畫面，請按下電話上的通話/傳送鍵。
- 開始點選電話鍵盤上的按鍵來輸入前幾個數字或字母。在您輸入數字或字母時，電話撥號畫面將開始顯示所有符合清單。

若輸入錯誤的數字或字元，可點選  刪去上一個數字或字元。若要刪去整個號碼，請按住 .

- 點選  可關閉鍵盤並查看是否有更多相符的號碼或連絡人。若要瀏覽篩選清單，請輕觸清單，用您的手指在清單中慢慢地往上或往下滑動。



4. 若要撥打電話或連絡人，請執行下列任一步驟：

- 在篩選清單中點選想要撥打的電話號碼或連絡人。
- 若要撥打該連絡人的不同電話號碼，請點選連絡人姓名右側的連絡人卡片圖示 。在連絡人摘要畫面上，點選要撥打的電話號碼。



- 通話時，您可隨時使用手機側邊的音量調整鍵調整通話音量大小。
- 若要将電話號碼儲存至連絡人，請點選電話號碼右側的通話記錄按鈕 ()，然後點選功能表 > 儲存至連絡人。

撥打語音信箱

數字鍵 1 通常保留給語音信箱。在電話撥號鍵盤上點住此按鍵可撥打語音信箱，並聽取您的語音信箱訊息。

從收到的訊息和行事曆提醒中撥打電話

在檢視簡訊或電子郵件訊息時，如果該寄件者在您的裝置上已存有電話號碼，您也可以直接從訊息撥打電話給寄件者。也可以撥打訊息內文中出現的電話號碼。

- 如需從收到的簡訊中撥號的詳細資訊，請參閱第三章中的「訊息」和第七章中的「直接從簡訊中撥打電話」。
- 如需從收到的電子郵件中撥號的詳細資訊，請參閱第三章中的「郵件」和第七章中的「直接從電子郵件訊息中撥打電話」。
- 您也可以直接從會議要求電子郵件和行事曆提醒中撥打電話。如需詳細資訊，請參閱第八章中的「從會議要求或提醒中撥打電話」。

撥打緊急電話

在電話撥號畫面上，輸入您所在地的國際緊急電話號碼，然後按下手機上的通話/傳送鍵。



SIM 卡可能內建其他緊急號碼。請連絡電信業者取得詳細資料。即使未插入 SIM 卡，也能撥出緊急電話。

撥打國際電話（加號撥出）

若要撥打國際電話，請先點住電話撥號畫面上的數字鍵 0，直到顯示加號 (+)，加號 (+) 會取代您要撥打的國際碼。

接著在加號 (+) 後方完整輸入要撥打的電話號碼，包括國碼、區碼（開頭不需要輸入任何 0）以及電話號碼。點選畫面上的通話，或按下手機上的通話/傳送鍵，撥出號碼。

撥打本國號碼

撥打本國號碼這項功能可協助您在國外漫遊時輕鬆撥打國內的電話。

使用撥打本國號碼功能撥打電話

手機可識別您 SIM 卡中的本國資訊，當您在漫遊期間撥打國內電話時，此功能會自動在您的電話號碼前加上國碼。

1. 您只需要輸入本國的電話號碼，不需要輸入加號 (+)，開頭也不需要輸入任何 0，即可點選通話。



- 即使您在開頭輸入 0，電話也會自動移除該數字。
- 如果您在電話號碼之前輸入加號 (+)，電話則會依正常使用方式加號撥出。

2. 接著會出現撥打本國號碼畫面，並顯示開頭加入您的國碼的電話號碼。
 - 點選是，使用上面的號碼，即可撥打顯示的號碼。
 - 若要將開頭的國碼變更為其他國家，請點選國家核取方塊，然後選擇您要的國家。顯示的號碼現在會加上您所選取國家的國碼。點選是，使用上面的號碼，即可撥打顯示的號碼。

關閉撥打本國號碼

如果您想要直接撥號（自己手動輸入完整的號碼），不想使用撥打本國號碼功能，則您可以關閉此功能。

1. 按下主畫面鍵，返回主畫面。
2. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 所有設定。
3. 點選個人 > 電話。
4. 點選進階標籤，然後清除下列的核取方塊：國際漫遊時，將本國的國碼加入電話號碼。
5. 點選完成。

2.2 接聽來電及結束通話

當收到來電時，會出現撥入語音電話畫面，讓您接聽或拒接來電。



如果您在來電者的連絡人資訊中加入其生日，撥入語音電話畫面便會顯示提醒。

接聽或拒接來電

接聽來電

按下通話/傳送鍵，或將接聽/拒接來電列的中央按鈕滑動到最左邊。



拒接電話

按下結束鍵，或將接聽/拒接來電列的中央按鈕滑動到最右邊。



關閉鈴聲且不拒接來電

點選鈴聲靜音或按下調低音量鍵。

當電話響起時，將手機螢幕朝下放置也可以讓鈴聲靜音。



如果手機已面朝下，則手機有後續的來電時仍會響鈴。

拒接來電並傳送簡訊

當您在忙碌中，無法接聽來電時，您可以拒接來電並傳送簡訊給對方。收到來電時點選傳送文字，使用預設訊息或輸入新的訊息，然後點選傳送。

若要從手機設定中變更拒接來電時使用的預設訊息，請開啟電話撥號畫面，點選功能表 > 選項，在電話設定畫面中往下捲動，接著點選簡訊拒接來電，然後在出現的文字方塊中輸入預設訊息。

拿起手機時自動降低鈴聲音量

您可以設定在拿起手機接聽時，讓手機自動降低鈴聲音量。

1. 按下主畫面鍵，返回主畫面。
2. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選聲音與顯示。
3. 向下捲動畫面，然後點選拿起電話時讓鈴聲降低，開啟此功能。
4. 點選上一步，返回主畫面的設定標籤。

讓手機放在口袋時自動提高來電鈴聲音量

為了讓手機放在背袋或口袋時不會漏接來電，可以設定讓手機在有來電時逐漸提高來電鈴聲音量並同時震動。當手機不是放在背袋或口袋時，則會響起設定的正常音量。

1. 按下主畫面鍵，返回主畫面。
2. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選聲音與顯示。
3. 向下捲動畫面，然後點選口袋模式，開啟此功能。
4. 點選上一步，返回主畫面的設定標籤。

通話期間

您可以在通話期間使用通話功能按鈕來進行下列動作：保留電話、打給其他連絡人進行多方通話等。



- 當您將手機靠近耳朵旁，螢幕便會關閉，同時主畫面、開始、返回和結束等按鍵也會鎖住，如此才不會在通話期間誤觸這些按鍵。
- 如果您在來電者的連絡人資訊中加入其生日，撥入語音電話畫面便會顯示提醒。
- 如果在設定密碼且手機鎖住的情況下接到來電，螢幕上除了結束和解除鎖定以外的按鈕將無法使用。此時點選解除鎖定，可將手機解除鎖定，並使用螢幕上的按鈕。



使用擴音功能

將手機螢幕朝下放置，即可自動開啟擴音功能。若要關閉擴音功能，請將手機螢幕朝上放置。

您也可以點選螢幕上的喇叭按鈕（），或按住通話/傳送鍵，來開啟或關閉擴音功能。

開啟擴音功能時，狀態列上會出現擴音功能圖示（）。



為避免對聽力造成傷害，當擴音功能開啟時，請勿將手機靠近耳朵。

在通話期間將麥克風靜音

點選靜音按鈕 () 可開啟或關閉麥克風。麥克風關閉時，畫面上會出現靜音圖示 ()。

開啟兩個通話並在兩個通話之間切換

1. 按下通話/傳送鍵可接聽第二通電話，或點選新增通話按鈕 () 撥出第二通電話。接聽或撥出第二通電話時，會保留與第一位的通話。
2. 若要在兩個通話之間切換，請點選切換按鈕 () 或點選螢幕上顯示「保留」的灰色區域。

結束通話

若要結束目前的通話，請點選結束通話或按下結束鍵。如果有兩通進行中的通話，可點選功能表 > 結束所有通話，一次結束兩通電話。

2.3 使用通話記錄

當有未接來電時，標題列上會出現未接來電圖示（）。您可以使用通話記錄查看來電者，或檢視所有已撥出和已接收的號碼。



您可以從連絡人、通知畫面，或從電話撥號的功能表中存取通話記錄，方法如下：

- 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄，然後再點選通話記錄標籤（最右邊的標籤）。
- 標題列上出現未接來電圖示（）時，點選標題列開啟通知畫面，然後點選未接來電。
- 按下通話/傳送鍵，開啟電話撥號，然後點選功能表 > 通話記錄。

若通話記錄標籤的通話清單過長，可點選功能表 > 篩選，然後選取您想要顯示的通話類型。

若只要檢視與特定連絡人往來的通話記錄，請點選顯示在連絡人右側的連絡人卡片按鈕（）。

2.4 快速撥號

本快速撥號功能可讓您輕鬆以單指點選操作，快速撥打經常使用的號碼。例如，若您在快速撥號中將某連絡人指定到位置 2，當您從電話撥號鍵盤上按住號碼 2 鍵，便可撥出該連絡人的電話號碼。

建立快速撥號項目

號碼 0 和 1 鍵為保留鍵，無法指派快速撥號。數字鍵 1 鍵通常保留給語音信箱。2 至 99 之間的數字都可以指定為快速撥號鍵。

1. 按下通話/傳送鍵，開啟電話撥號畫面。
2. 點選功能表 > 快速撥號。接著會顯示快速撥號清單。
3. 點選功能表 > 新增。
4. 點選連絡人，然後選取想要指定到快速撥號鍵的連絡人電話號碼。
5. 在位置中，選取可用的按鍵做為快速撥號鍵。
6. 點選完成。



- 如果指定新的電話號碼至已使用的快速撥號鍵，新的電話號碼將會取代舊的號碼。
- 若要刪除某個快速撥號項目，請在快速撥號清單中按住項目，然後點選刪除。

使用快速撥號撥打電話

若要撥給已指定至快速撥號鍵的連絡人，請執行下列動作：

- 在電話撥號畫面上，按住指定的按鍵（如果快速撥號號碼為個位數）。
- 若要撥打二位數的快速撥號號碼，請先點選第一個數字鍵，然後再按住第二個數字鍵。

2.5 進行多方通話

有兩種方式可從電話撥號畫面啟動多方通話。除了可以在啟動多方通話之前先選取參與者，也可以每次撥出或接聽一通電話，然後再將它們逐一加入多方通話。



請確認您的 SIM 卡已啟用多方通話服務。請連絡電信業者取得詳細資料。

選取參與者並啟動多方通話

您必須先在電話撥號畫面中啟用多方通話模式，才能選擇參與者並啟動多方通話。

1. 按下通話/傳送鍵，開啟電話撥號畫面。
2. 點選功能表 > 多方通話模式。
3. 如果這是您初次使用多方通話模式，畫面上便會出現訊息，提醒您必須先由您的電信業者啟用多方通話服務，接著您才可以在手機上使用此功能。如果您未啟用此服務，請先向您所屬的電信業者申請多方通話服務。
如果您已經可以使用多方通話，請點選**確定**繼續。
4. 點選  關閉電話撥號鍵盤，然後您就可以捲動並選取連絡人或電話號碼。
5. 勾選連絡人或電話號碼旁的核取方塊，選取要加入多方通話的參與者，然後點選**多方通話**。

接著會顯示參與者清單。



- 如果想要選取參與者已儲存的其他電話號碼，請點選參與者名稱旁的電話選取按鈕 ()，然後選取其他的號碼。
- 若要在啟動多方通話之前移除參與者，請點選**鍵盤**，然後清除參與者的核取方塊。



6. 點選該參與者右側的通話按鈕 ()，先撥給第一位參與者。
7. 第一通電話接通後，再點選第二位參與者旁的通話按鈕 ()，撥出第二通電話。手機會自動保留第一通電話。
8. 第二通電話接通後，可點選加入按鈕 () 將其加入多方通話中。將電話加入多方通話之後，再接著撥給下一位參與者。
9. 重複步驟 7 及 8，繼續撥給所有的參與者並將他們加入多方通話中。
10. 即使在多方通話期間，您也可以繼續撥打並加入其他的電話。點選邀請參與者 () 即可撥打其他電話。



多方通話最多可以有五位參與者 (依網路業者而不同)。

撥打第一通電話並將其他通話加入多方通話

若要建立多方通話，您可以先撥打第一通電話，然後再接著撥打其餘的電話，並將電話加入多方通話。

1. 按下通話/傳送鍵，開啟電話撥號畫面。
2. 先撥電話給第一位參與者或接聽來電。
3. 第一通電話接通後，接聽第二通電話，或點選**新增通話**按鈕（）撥給第二位參與者。接聽或撥出第二通電話時，會保留與第一位參與者的通話。
4. 第二通電話接通後，點選**多方通話**按鈕（）啟動多方通話。
5. 若要再將其他的參與者加入多方通話，請點選**邀請參與者**（），然後撥打其他的號碼。當您撥給其他號碼時，多方會議就會保留通話。
6. 連線之後，點選**加入**按鈕（）將參與者加入多方通話中。
7. 重複步驟 5 及 6，即可繼續撥給其他參與者並將他們加入多方通話中。



多方通話最多可以有五位參與者（依網路業者而不同）。

在多方通話期間

在多方通話期間將手機螢幕朝下放置，即可開啟擴音功能。

在多方通話期間點選參與者時，會出現下列按鈕：



若要與特定的參與者進行私人通話，請點選**私人**按鈕（）。此位參與者會從多方通話中獨立出來，而其他通話則會保留。想要在私人通話或多方通話中切換時，請點選顯示「保留」的灰色區域。



若要結束私人通話，請點選結束通話。

若要結束多方通話並保留私人通話，請點選功能表 > 結束保留的通話。若要同時結束私人通話及多方通話，請點選功能表 > 結束所有通話。如果未開啟任何的私人通話，點選畫面底部的結束通話按鈕則會結束多方通話。

從電子郵件中啟動多方通話

在收到電子郵件訊息時，您可以直接啟動與該寄件者及其他收件者的多方通話（如果他們在您的連絡人中已存有電話號碼）。

如需更多關於從收到的電子郵件中啟動多方通話的詳細資訊，請參閱第八章。

2.6 開啟和關閉手機連線

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉電話功能。

啟用或停用手機連線

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 點選電話選項右側的關/開滑桿，啟用或停用手機連線。

啟用或停用飛安模式

另一個關閉手機連線的方式是將手機切換到飛安模式。啟用飛安模式時，會關閉手機上所有的無線電，包括手機連線、藍牙® 和 Wi-Fi。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 點選飛安模式，啟用或停用該模式。

當您停用飛安模式後，手機連線便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。

第 3 章

使用主畫面

3.1 關於主畫面

主畫面可讓您以最快的速度存取手機上的連絡人、訊息、電子郵件、網際網路等基本功能。主畫面底部的各個標籤可對應到手機的各個功能。



主畫面標籤



3.2 在主畫面的標籤之間切換

若要在標籤之間切換，您可以執行下列任一動作：

- 點選主畫面上所要的標籤。
- 用手指按住作用中的標籤，然後在標籤上向右或向左滑動手指。選取所要的標籤後放開手指。



在任何的標籤或畫面上，按下主畫面鍵即可返回主畫面標籤。

3.3 將主畫面標籤個人化

您可以移動或隱藏主畫面上除了主畫面標籤以外的標籤。主畫面上的設定標籤則只能移動，無法隱藏。

1. 在主畫面標籤上，點選功能表 > 將主畫面標籤個人化。
2. 若要移動標籤，請按住標籤名稱之前的圖示，然後在標籤清單中向上或向下拖曳。將圖示移到所要的位置後放開手指。
3. 若要隱藏標籤，請清除標籤名稱右側的核取方塊。
4. 點選完成。

3.4 主畫面

您可以直接在主畫面標籤上檢視目前位置的時間和氣象狀況。

此標籤會顯示翻頁式的氣象時鐘、目前的日期，以及指出鬧鐘目前為開啟或關閉的鬧鐘圖示。日期下方還會顯示未接來電和近期的行事曆約會（當日或隔日的約會）或行事曆連結（如果沒有約會）。想要變更氣象時鐘，以顯示其他的位置、更新氣象資訊、設定日期或鬧鐘、檢視通話記錄，或存取行事曆時，請點選個別的項目。

您也可以用自己的桌布將主畫面個人化。



變更桌布

主畫面標籤會以生動的動畫來表示目前的氣象。您可以變更此氣象動畫的桌布，或為主畫面標籤選擇其他的動畫桌布。

在主畫面標籤上，點選功能表 > 主畫面桌布，接著執行下列任一步驟：

- 若要為氣象動畫選擇其他的桌布影像，請點選氣象桌布。在下一個畫面中，選取其中一個預設值，以作為桌布。

如果您擁有自己想要使用的自訂桌布，請點選相簿，然後點選全部。捲動儲存在手機和儲存卡上的相片，然後點選您想要使用的相片。

- 若要選擇其他的動畫桌布，請點選動畫桌布，並選取其中一個預設動畫。

若要將主畫面標籤重設為氣象動畫，請點選功能表 > 主畫面桌布 > 氣象桌布，然後選取任何的桌布影像。

更新氣象資訊

手機可以自動判斷您目前所在的位置，接著在氣象時鐘上顯示本地時間和氣象狀況。

如果氣象時鐘未顯示最新的氣象狀況，或因為某些原因而無法顯示任何的氣象資訊（例如停用了自動下載選項），請點選氣象影像或「我的位置」文字，以進入氣象標籤，然後再點選立即更新。接著您所在位置的最新氣象資訊就會同時顯示在氣象標籤和主畫面標籤的氣象時鐘上。

您可以設定自動更新主畫面標籤上的氣象資訊的時間間隔。按下主畫面鍵返回主畫面標籤，接著點選功能表 > 氣象設定，然後選擇時間間隔。

如需更多關於檢視氣象資訊的詳細資訊，請參閱本章後半部的「氣象」。

選取其他位置以顯示在主畫面標籤

您可以變更主畫面標籤，以顯示其他位置的日期、時間及氣象資訊。

1. 點選主畫面標籤上的時鐘。
2. 接著會開啟全球時鐘畫面。捲動城市清單。
3. 如果清單中未顯示您要的位置，請點選新增城市。

在新增位置畫面上，輸入國家或城市名稱的前幾個字母。接著畫面就會顯示符合的位置清單。捲動清單，然後點選所要的城市名稱。

4. 在全球時鐘畫面上，捲動城市清單並選取其中一個城市。若要選取，請點選城市左側的圓圈。



- 您可以重新排列或移除全球時鐘畫面上的城市。請點選功能表 > 重新排列城市，然後拖曳城市，排列成您要的順序。點選功能表 > 移除城市，則可刪除一或多個城市。
- 新增到全球時鐘畫面的位置也會同時加入氣象標籤。

變更日期和時間

如果想要變更主畫面標籤上顯示的日期，請點選日期，然後選擇其他日期。設定完日期之後，請點選設定。

若要變更顯示在主畫面標籤上的本地時間，請點選功能表 > 設定本地時間與日期，然後設定新的時間。點選完成變更為選取的時間。



您也可以從全球時鐘畫面來變更日期和時間。

設定鬧鐘

未啟用鬧鐘時，主畫面標籤上會顯示「關閉鬧鐘」。點選文字，以開啟鬧鐘畫面，然後您就可以開啟並設定鬧鐘。

1. 在鬧鐘畫面上，點選關/開開關，以開啟鬧鐘。您可以開啟並設定最多三個鬧鐘。
2. 點選開啟的其中一個鬧鐘的時間。
3. 在設定鬧鐘畫面上，設定要響起鬧鐘的時間和日期。



若要選取多個日子，請分別點選您要的日期，再次點選已選取的日期即可關閉其鬧鐘。

4. 您可以輸入鬧鐘的說明並選取鬧鐘的聲音，也可以選擇是否要讓手機在鬧鐘響起時發出震動。
5. 點選完成。
6. 若要設定其他的鬧鐘，請重複步驟 2 及 5。



當鬧鐘響起時，您可以選擇延遲或關閉鬧鐘。選取延遲時，鬧鐘會在 5 分鐘後再次響起。

新增及移除快速連結

快速連結即為捷徑，您只要輕鬆觸碰一下連結，就可以快速存取最愛的程式、重要的連絡人，以及經常造訪的網站。主畫面標籤上可以新增最多九個快速連結。用手指在畫面上往上快速滑動，即可存取快速連結。



當您用手指在畫面上往上快速滑動時，主畫面標籤的外觀就會改變，將日期、時間和鬧鐘圖示顯示在一個水平橫條上。如果想要變更日期、時間或鬧鐘的設定，請點選水平橫條（點選水平橫條可開啟全球時鐘畫面）。

若要新增快速連結，請點選主畫面標籤上的任何空白處，然後選擇要新增的捷徑類型。

若要移除快速連結，請按住該快速連結，直到手機震動且快速連結變大，然後再將快速連結拖曳離開其原本的儲存位置。當快速連結變成紅色後，放開手指。



若要移除多個快速連結，請先點選功能表 > 移除快速連結，再點選您想要移除的快速連結，然後點選完成。

3.5 連絡人

您可以將重要的連絡人加入**連絡人標籤**，這樣無需進入連絡人清單，就可以快速撥打電話或傳送簡訊和電子郵件訊息給這些連絡人。您的手機上必須存有連絡人，才能將這些連絡人新增至連絡人標籤。



您還可以在連絡人標籤上設定自己的連絡人卡片並與他人分享，也可以新增連絡人，並輕鬆檢視與連絡人往來的簡訊、多媒體簡訊和電子郵件訊息。如果連絡人擁有 Facebook 帳號，您就可以檢視其 Facebook 狀態和更新。

如需更多關於使用連絡人標籤的詳細資訊，請參閱第四章。

3.6 訊息

您可以直接在訊息標籤上快速瀏覽並讀取收到的簡訊。收到的多媒體簡訊也會顯示在此標籤上。若出現附件圖示，則表示收到的訊息為多媒體簡訊，但您只會看見多媒體簡訊的主旨。



簡訊



多媒體簡訊

您可以在訊息標籤上：

- 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，以瀏覽收到的簡訊和多媒體簡訊。
- 點選顯示的訊息，以檢視來自寄件者的完整訊息列。
- 如果該寄件者已存有電話號碼，您可以按下通話/傳送鍵，將寄件者的電話號碼自動填入電話撥號畫面，接著撥打電話給寄件者。
- 點選畫面右上角的新訊息圖示（），以建立新的簡訊。
- 點選所有訊息，以存取收件匣及其他的訊息資料夾。
- 點選功能表，以存取更多的訊息處理選項。

如需更多關於使用簡訊和多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱第七章。

3.7 郵件

您可以在郵件標籤上設定電子郵件帳號，接著就可以快速查看電子郵件，並傳送電子郵件訊息。選取電子郵件帳號之後，您可以用手指在畫面上往上或往下快速滑動，翻轉並瀏覽收到的電子郵件。

新增網際網路電子郵件帳號

郵件標籤可讓您使用 POP3 或 IMAP 傳送及接收來自網頁郵件或其他帳號的電子郵件。

1. 在主畫面上，滑動到郵件標籤。
2. 如果這是您初次設定電子郵件帳號，請點選畫面中央的大型電子郵件影像，或點選畫面底部的新增帳號。或者，點選功能表 > 新增帳號。
3. 在下一個畫面中，選取一個電子郵件提供者。如果您的電子郵件提供者未出現在清單中，請點選其他。
4. 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。
5. 輸入您的名字和帳號顯示名稱，然後點選下一步。

如果您要設定的電子郵件帳號類型不在手機資料庫中，下一個畫面會提示您輸入更多的詳細資料，例如內送及外寄電子郵件伺服器設定。請向您的電子郵件提供者取得這些設定。

6. 如果您想要手機每隔一段時間即自動傳送電子郵件訊息並下載收到的電子郵件，請選取自動傳送/接收電子郵件核取方塊，然後選擇所要的時間間隔。
7. 點選完成。

新增 Outlook 工作帳號

如果您要連線到 Exchange Server，以取得工作電子郵件、行事曆、連絡人和工作，可以在電話上設定 Outlook 工作帳號。雖然此電話支援多個電子郵件帳號，但只能設定一個 Outlook 帳號。

您必須設定並使用 Outlook 帳號，與執行 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 或 Microsoft Exchange Server 2007 的伺服器同步。

1. 在主畫面上，滑動到郵件標籤。
2. 如果這是您初次設定電子郵件帳號，請點選畫面中央的大型電子郵件影像，或點選畫面底部的新增帳號。或者，點選功能表 > 新增帳號。
3. 在下一個畫面中，點選 Outlook。
4. 輸入您的工作電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。

郵件設定會將 Exchange Server 設定下載到您的手機。



如果無法將 Exchange Server 設定下載到手機，請向您的網路管理員取得 Exchange Server 的設定，例如網域和 Exchange Server 位址，然後將這些資料輸入出現的文字方塊中（這些伺服器位址必須是 Outlook Web Access 位址）。

此外，也請詢問您的網路管理員是否需啟用或停用此伺服器需要加密的 (SSL) 連線選項。

5. 選取郵件，以及您想要與 Exchange Server 同步的其他資訊類型。

6. 您的電話預設為使用 Direct Push，當 Exchange Server 在工作時收到或更新 Outlook 電子郵件及其他資訊時，這些資料就會即時同步到您的電話。

若不想使用 Direct Push，您也可以設定排程，定期將 Outlook 電子郵件與其他資訊同步到手機。點選進階設定，然後分別設定尖峰時間和離峰時間。



您可以在尖峰時間方塊中選取較短的時間間隔，並在離峰時間方塊中選取較長的間隔，以讓您在工作時更頻繁地更新 Outlook 電子郵件與其他資訊。

7. 點選完成。接著手機就會與 Exchange Server 同步並下載您的電子郵件訊息。

檢查及讀取電子郵件



您的電子郵件帳號

當您有新收到或未讀取的電子郵件訊息時，郵件標籤上的圖示以及各個電子郵件帳號的圖示都會顯示新電子郵件訊息的數量。

畫面右側顯示的郵件圖示表示您的電子郵件帳號。點選其中的圖示，即可選取電子郵件帳號。

選取電子郵件帳號之後，您可以：

- 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，瀏覽選取帳號所收到的電子郵件訊息。
- 點選顯示的電子郵件訊息，開啟並讀取訊息。
- 如果該寄件者已存有電話號碼，您可以按下通話/傳送鍵，將寄件者的電話號碼自動填入電話撥號畫面，接著撥打電話給寄件者。
- 點選新增電子郵件圖示 ()，建立新的電子郵件訊息。
- 點選收件匣，存取收件匣及帳號的其他訊息資料夾。
- 點選功能表，選擇新增其他的電子郵件帳號、傳送及接收電子郵件訊息等。

如需更多關於使用電子郵件訊息的詳細資訊，請參閱第七章及第八章。

3.8 網際網路

此標籤可讓您輕鬆搜尋網路上的資訊。您可以直接在網際網路標籤上的搜尋列中輸入文字，然後點選搜尋圖示（）來開啟網頁瀏覽器，並尋找您要的資訊。也可以點選啟動瀏覽器或地球影像，來開啟網頁瀏覽器。



如需更多關於使用網頁瀏覽器的詳細資訊，請參閱第九章。

新增及移除我的最愛網站

若要快速存取經常造訪的網站，您可以在網際網路標籤上將這些網站新增為我的最愛。您可以新增最多 10 個我的最愛網站。

新增我的最愛網站

1. 在網際網路標籤上，點選任一空白處，然後點選新增我的最愛。
2. 輸入標題和網址，選取要儲存我的最愛的資料夾，然後點選完成。

當前兩個空間都已被使用時，請用手指在畫面上往上快速滑動，即可存取更多空間來新增我的最愛網站。

移除我的最愛網站

請按住我的最愛網站，直到手機震動且我的最愛網站變大，然後再將我的最愛網站拖曳離開其原本的儲存位置。當我的最愛網站變成紅色後，放開手指。



若要移除多個我的最愛網站，請先點選功能表 > 移除我的最愛捷徑，再點選您想要移除的我的最愛網站，然後點選完成。

在網際網路搜尋中加入位置資訊

在網際網路標籤搜尋列中執行網路搜尋時，您可以選擇加入目前的位置資訊。在搜尋中加入這項資訊，可讓您取得與位置相關的搜尋結果。

1. 在網際網路標籤上，點選功能表 > 啟用我的位置。
2. 出現提示時，點選 Google 定位畫面上的同意，允許 Google 定位服務收集您的位置資訊。

啟用加入位置的搜尋時，搜尋列下方就會顯示您的位置。

3.9 行事曆

您可以使用行事曆來追蹤重要約會及活動。

行事曆標籤會顯示月曆，並在有約會及活動的日期加上標記。您也可以變更標籤，改成顯示日、週、年或議程檢視模式。



議程檢視會顯示未來七天（包含當天）內的約會。

建立約會

您可以輕鬆在行事曆中新增約會和活動，並設定提醒。

1. 在主畫面上，滑動到**行事曆**標籤。
2. 如果要設定當天的約會，請點選功能表 > **新增約會**。或者，點選行事曆上的其他日期，然後點選**新增約會**。
3. 在標題方塊中輸入約會的名稱，然後輸入位置。
4. 設定開始和結束的日期及時間。
或者，如為特殊事件（例如生日或全天活動），請選取**全天**核取方塊。
5. 在**提醒**下方，選擇要在約會發生多久之前提前顯示通知。
6. 選取約會的類別，將相關的約會分在同一組。點選類別下方的方塊，然後選取預設類別（商務、假日、個人或季節性）。
7. 填入約會其他的詳細資料。
8. 完成後，點選**完成**。

檢視及管理約會

在月檢視中，當天的日期會反白顯示。設有約會的日期則會在日期方塊右上角顯示一個三角形（）。

查看約會

若要查看特定日期範圍內是否有約會，請點選月曆上的某個日期。行事曆標籤會接著變成日檢視模式，顯示該日所有的約會和氣象資訊。



月檢視



日檢視



只有當您已在全球時鐘上將本地時間設成特定城市，且約會日期是在氣象標籤的五天預測內時，才會顯示氣象資訊。如需詳細資訊，請參閱本章中的「主畫面」和「氣象」。

在日檢視中，您可以點選某個約會，以檢視該約會的完整詳細資料。接著您可以在下一個畫面中點選功能表，選擇是否要編輯或刪除該約會。

在月檢視中，若要在行事曆中顯示下一個月或上一個月，您可以用手指在畫面上往上或往下快速滑動，也可以點選月曆左側或右側的向上和向下箭頭。

變更不同的行事曆檢視

在行事曆標籤上，點選功能表，然後選擇要以議程、日、週、月或年檢視來顯示行事曆。

3.10 股票

您可以將最愛的股票報價和股市指數新增至股票標籤，隨時查看最新的股票資訊。



下載股票或股市資訊時，電信業者可能會向您收取額外的費用。請連絡電信業者取得詳細資料。

新增股票報價和股市指數

您可以在股票標籤上新增最多 30 檔股票報價和股市指數。

1. 在主畫面上，滑動到股票標籤，然後點選功能表 > 新增股票。
2. 在新增股票畫面的搜尋方塊中，輸入公司名稱、股市指數或股票代碼，然後點選搜尋按鈕 (🔍)。
3. 接著會顯示符合的搜尋結果。往上快速滑動，即可向下捲動畫面並存取更多的搜尋結果。
4. 點選公司名稱、股市指數或股票代碼，即可將其顯示在股票標籤上。
5. 若要新增其他的股票報價和股市指數，請重複步驟 1 至 3。



檢視股票資訊

股票標籤會列出您所有的股票報價和股市指數，包括即時成交價或成交量，以及前一個交易日之後的成交價或成交量變動。成交價或成交量方塊中的變動，表示股價或指數為上漲（綠色）或下跌（綠色）。



- 1 用手指往上快速滑動，可向下捲動股票標籤的股票清單。
點選股票報價或股市指數名稱，可檢視其當日交易圖表和其他的詳細資料。
- 2 顯示最後一次更新股票資訊的時間。點選此項目或點選畫面左下角的立即更新，可下載最新的股票資訊。
- 3 顯示最新的成交價或成交量。
- 4 點選綠色或紅色方塊，可切換顯示前一個交易日之後的大盤指數/價格變動或百分比。
- 5 點選功能表，可新增、刪除或重新排列股票報價和股市指數（要重新排列清單時，只要將項目在清單中往上或往下拖曳，即可變更其順序）。

股票資訊會在預設的時間自動下載並顯示在股票標籤上。如果要變更下載時間或關閉自動下載，請點選功能表 > 設定，然後變更這些下載設定。您也可以視國內的實際使用情形，將顯示股價上漲的顏色變更為紅色。

3.11 相片及影片

您可以在相片及影片標籤上輕鬆瀏覽相片和影片，並以全螢幕進行檢視，也可以開啟相機來拍攝相片和影片。

您可以在相片及影片標籤上：

- 用手指在螢幕上往上或往下快速滑動，翻轉相片及影片。
- 點選顯示的相片或影片，以全螢幕檢視或播放。
- 點選畫面右側的相機按鈕（）或攝影機按鈕（），使用相機拍攝相片或影片。
- 點選投影片，以投影片模式檢視相片。如果選取的是影片，請點選播放。
- 點選相簿，使用相簿程式檢視相片及影片。（如需詳細資訊，請參閱第十二章的「使用相簿檢視相片及影片」。）



3.12 音樂

您可以利用手機隨時隨地享受音樂，只要將整張專輯或選取的音樂曲目下載或複製到手機，就可以使用音樂標籤來聆聽音樂。



您的手機會搜尋下列位置內所有支援的音樂檔案：

電話：\我的音樂（包括子目錄）

\我的文件（包括子目錄）

儲存卡：\儲存卡（包括子目錄）

如需支援之音樂檔案格式的詳細資訊，請參閱附錄中的「規格」。

播放音樂

用手指在畫面上往上或往下快速滑動，即可瀏覽儲存在手機和儲存卡中的所有音樂曲目，並尋找您要的音樂。



- 1 點選可更新專輯封面（也可以點選功能表 > 更新專輯封面，然後選擇要下載及更新的項目）。



更新專輯封面可能需另外支付資料費用。

- 2 顯示重複播放模式（全部重複播放、重複播放一首或關閉重複播放）。
- 3 顯示隨機播放模式為開啟或關閉。
- 4 按住專輯封面下面的細長列即可顯示進度列。以手指向右或向左拖曳進度列可快轉或倒轉目前的曲目。
- 5 點選播放按鈕，可播放選取的音樂曲目。
- 6 點選下一首按鈕，可跳到下一首音樂曲目。
- 7 點選上一首按鈕，可跳到上一首音樂曲目。

設定重複播放和隨機播放模式

點選功能表 > 重複播放，然後選擇要重複播放目前的曲目、重複播放目前專輯或播放清單中的所有曲目，或不要重複播放。若要開啟或關閉隨機播放模式，請點選功能表 > 隨機播放。

音樂標籤右上方的圖示會顯示是否啟用重複播放或隨機播放模式。



重複播放一首



全部重複播放



開啟隨機播放

在媒體櫃中搜尋專輯和音樂曲目

媒體櫃會將音樂依照所有歌曲、演出者、專輯、類型等進行分類。如果您將新的專輯或音樂曲目新增到手機中，也可以在媒體櫃中搜尋這些檔案。

1. 在音樂標籤上，點選媒體櫃。
2. 媒體櫃畫面底部的各個標籤可對應到各個類別。選取一個類別。

假如您要尋找某個演出者的歌曲，請滑動到演出者標籤，然後點選演出者的名稱。若要瀏覽儲存在手機和儲存卡中的所有音樂曲目，請滑動到所有歌曲標籤。

3. 點選第一首曲目或清單中的任何曲目。此音樂標籤接著會從選取的曲目開始播放。



音樂標籤會播放媒體櫃中現正播放清單內的音樂曲目。當您在媒體櫃中選取某個類別（例如演出者）並播放音樂時，現正播放清單就會更換成該類別中的音樂曲目。

播放清單

有兩種播放清單可加入媒體櫃並在音樂標籤上播放：

- 自訂播放清單 (📁)，這是您在手機上建立的播放清單。
- Windows Media® Player 播放清單 (🎵)，會與您電腦上的 Windows Media Player 同步（這些播放清單無法從電話中編輯及刪除）。



如果 Windows Media Player 播放清單中包含音樂、影片和影像檔，則只有播放清單中的音樂檔會同步到電話，其他的媒體檔都會被篩選掉。

建立播放清單

1. 在音樂標籤上，點選媒體櫃。
2. 點選或滑動到播放清單標籤。
3. 點選功能表 > 新增，輸入播放清單名稱，然後點選完成。

4. 在播放清單畫面中，點選剛建立的播放清單，然後點選**新增歌曲**。
5. 在下一個畫面中，用手指點選或在標籤上滑動，選取其中一個類別。例如，若要選取特定專輯中的音樂曲目，點選**專輯**標籤，然後點選您要的專輯。
6. 選取您想要加入播放清單中之音樂曲目的核取方塊，或點選**功能表 > 全選**，選擇所有的音樂曲目。
7. 點選**完成**。
8. 再次點選**新增歌曲**，然後重複步驟 5 至 7，新增更多的音樂曲目。將音樂曲目新增到播放清單之後，點選**返回**，以返回播放清單畫面。

播放播放清單

1. 在音樂標籤上，點選**媒體櫃**。
2. 點選或滑動到**播放清單**標籤。
3. 在播放清單畫面中，點選選取播放清單。
4. 點選第一首曲目或播放清單中的任何曲目。音樂標籤接著會從選取的曲目開始播放播放清單中的曲目。



如果音樂檔已從手機記憶體或儲存卡中刪除，播放清單將不會自動更新。

3.13 氣象

您的手機會自動連線到網際網路，以下載氣象資訊。此**氣象**標籤會顯示您目前位置及其他預設城市的氣象資訊，顯示包括目前的氣象，以及本週未來四天的氣象資訊。

您可以在氣象標籤上：

- 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，檢視其他城市的氣象。
- 點選立即更新，下載最新的氣象資訊。
- 點選其他線上詳細資訊，開啟網頁瀏覽器並檢視網站上更多的氣象資訊（此選項無法在檢視目前位置的氣象時使用）。
- 點選功能表，然後選擇要新增、移除或重新排列城市，或變更氣象設定。



新增城市

氣象標籤可以顯示包括您目前位置在內最多十五個城市的氣象資訊。請依照下列步驟在此標籤上新增城市。

1. 在氣象標籤上，點選功能表 > 新增位置。
2. 在新增位置畫面上，輸入國家或城市名稱的前幾個字母。接著畫面就會顯示符合的位置清單。捲動清單，然後點選所要的城市名稱。

接著手機會下載您所選取城市的氣象資訊，並將資訊加入氣象標籤。

氣象設定

您可以變更氣象標籤上顯示的溫度單位為攝氏或華氏。也可以啟動或停用自動下載選項，以及變更下載時間。

1. 在氣象標籤上，點選功能表，然後選擇要以攝氏或華氏來顯示溫度。
2. 若要變更其他的氣象設定，請點選功能表 > 設定，然後選擇下列選項：
 - 自動下載資料。一旦選取此選項，每當選取氣象標籤時，系統就會自動在設定的下載時間下載氣象資訊。若要變更下載時間，請點選顯示預設時間的方塊，然後選擇其他的時間間隔。
如果想要手動下載氣象資訊，請清除此選項。
 - 在漫遊時下載。如果想要在漫遊時自動下載氣象資料，請選取此選項。可能需另外支付資料費用。

3.14 Twitter



直接在手機上使用 Twitter 服務。您可以在 Twitter 標籤上輸入並傳送 Tweet。此標籤也可以立即顯示您所追隨的連絡人所傳送的 Tweet。

如需詳細資訊，請參閱第九章的「在電話上使用 Twitter」。

3.15 Footprints



Footprints 可記錄下您生活中的點點滴滴。不論您去到何處，都可以將造訪過的地方拍下來，並將該地點的 GPS 位置和其他的詳細資料儲存到相片中。接著您可以在 Footprints 標籤上，輕鬆翻轉相片並重新找出您最愛的地點。

如需更多關於使用 Footprints 的詳細資訊，請參閱第十一章中的「HTC Footprints」。

3.16 設定



變更或微調手機設定的方式輕鬆又方便。手機的各項設定整齊排列在設定標籤上，並標示了詳細的說明，您不只可以輕鬆找到所要的設定，而且只需要用點選的方式就可以完成所要的設定。

如需更多關於變更手機設定的詳細資訊，請參閱第十四章。

第 4 章

Staying Close

4.1 通訊以人為本

手機最重要的功能，就是讓您隨時都能聯繫上重要的連絡人。

您可以將所有認識的人加入手機中，這樣就能隨時與他們保持聯繫。若要加快通訊速度，您還可以將經常往來的連絡人放在主畫面的連絡人標籤。也可以將您自己的個人詳細資料加入手機，然後就可以輕鬆將這項資訊傳送給其他人。

手機會將您與連絡人往來的簡訊和多媒體簡訊、電子郵件對話及通話記錄集中管理，您與連絡人的所有通訊內容一目瞭然。手機還可將連絡人的 Facebook 資訊緊密整合至其個人的詳細資料中，讓您隨時更新社交網路資訊。

本章將告訴您，如何分享您個人的詳細資料、將連絡人的連絡詳細資料加入手機，以及將喜愛的連絡人加入主畫面的連絡人標籤中。此外，還將教您如何檢視與連絡人往來的訊息和對話。

如需瞭解如何連絡連絡人，以及如何在 Facebook、Twitter 和 YouTube 等社交網路中分享您的想法、相片及影片，請參閱第九章。

4.2 新增及分享個人詳細資料

您可以將自己的電話號碼和個人詳細資料加入手機，然後就可以輕鬆將這些資訊傳送給家人、好友和其他連絡人。

新增個人詳細資料

我的連絡人卡片可將您個人的詳細資料儲存在手機中。有兩種方法可將您的個人詳細資料加入我的連絡人卡片。

將您的個人詳細資料加入我的連絡人卡片

直接在手機上將您的個人詳細資料加入我的連絡人卡片。

1. 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄。
2. 點選我，開啟我的連絡人卡片畫面。
3. 若要加入您自己的相片，請點選我的連絡人卡片畫面左上角的連絡人相片圖示 ()。選擇是否要使用您在 Facebook 中的相片、要從手機相簿中選取相片，或是要使用相機拍攝相片。

如果選擇使用 Facebook 中的相片，請在出現 Facebook 登入提示時，輸入您 Facebook 帳號所使用的電子郵件地址和密碼。

4. 在出現的欄位中輸入您的姓名、電話號碼和電子郵件地址。向下捲動畫面，填入其他的個人詳細資料。
5. 點選完成。

從電腦同步 Outlook 連絡人卡片並儲存至手機的我的連絡人卡片

如果您在電腦上使用 Microsoft® Office Outlook®, 則可以在電腦上建立您自己的連絡人卡片, 並在其中輸入您的個人詳細資料, 然後再將您的連絡人卡片與其他的 Outlook 連絡人一起同步到手機。如需瞭解如何將電腦與手機同步, 請參閱第六章。

同步完成後, 請執行下列動作:

1. 在主畫面上, 將手指滑動到連絡人標籤, 接著點選通訊錄。
2. 捲動您的連絡人清單, 然後點選您的姓名。
3. 點選功能表 > 儲存至我的連絡人卡片。



您可以將任何的連絡人或 SIM 卡連絡人儲存到我的連絡人卡片。

分享個人詳細資料

您可以利用簡訊或多媒體簡訊將您的個人詳細資料傳送給家人、好友, 以及您所熟識的人, 這樣他們就可以輕鬆將您的資料加入他們的手機中。

1. 在主畫面上, 將手指滑動到連絡人標籤, 接著點選通訊錄。
2. 點選顯示在我 (我的連絡人卡片) 右側的傳送按鈕 ()。
3. 選擇要使用簡訊傳送或使用多媒體簡訊傳送。
4. 選取全選核取方塊可分享您所有的個人詳細資料, 或只選取您想要分享的連絡資訊類型旁的核取方塊。
5. 點選完成。接著會建立一則新簡訊。如果您要使用多媒體簡訊來傳送個人詳細資料, 您的資料就會以附件的方式附加到訊息。
6. 輸入簡訊內容, 然後送出。如需更多關於傳送簡訊和多媒體簡訊的詳細資訊, 請參閱第七章。

4.3 在手機中新增連絡人

在手機中新增連絡人有許多不同的方式：您可以：

- 在手機中建立新連絡人。如需詳細資訊，請參閱「建立新連絡人」。
- 將電腦中的 Outlook 連絡人同步到手機。如需詳細資訊，請參閱第六章。
- 從現有的 Microsoft® My Phone 帳號同步連絡人（如果有的話）。如需詳細資訊，請參閱第六章的「與 Microsoft My Phone 同步」。

建立新連絡人

您可以在手機上建立連絡人，並加入各種連絡資訊，像是行動電話、住宅電話和辦公室電話號碼、電子郵件地址、住宅和辦公室地址等。也可以建立只儲存電話號碼和電子郵件地址的 SIM 卡連絡人，並將連絡人儲存在 SIM 卡上。

建立連絡人

1. 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄。
2. 點選新增，建立新的連絡人。
3. 在出現的欄位中輸入連絡人的姓名、行動電話號碼和電子郵件地址。若要新增其他的電話號碼，請點選**新增號碼**。若要新增其他的電子郵件地址，請點選**新增電子郵件**。
4. 向下捲動畫面，填入其他的連絡人詳細資料。
5. 若要將連絡人與其 Facebook 帳號建立連結，請點選新增連絡人卡片畫面底部的連結。（如需更多關於 Facebook 的詳細資訊，請參閱本章的「Facebook 更新及事件」。）

- 若要加入連絡人的相片，請點選新增連絡人卡片畫面左上角的**連絡人相片**圖示 ()。選擇是否要使用 Facebook 中的相片、要從手機相簿中選取相片，或是要拍攝相片。
- 輸入完所有的連絡人詳細資料後，請點選**完成**。



點選新增連絡人卡片畫面底部的**更多**，可輸入額外的連絡資訊。

建立 SIM 卡連絡人

- 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選**通訊錄**。
- 點選**功能表 > 新增連絡人 > SIM 卡**。
- 輸入連絡人的名稱、電話號碼和電子郵件地址，然後點選**完成**。



將 SIM 卡連絡人匯入手機，會讓連絡人清單中出現重複的連絡人名稱。

4.4 使用好友

您的手機上必須存有連絡人，才能在主畫面的連絡人標籤上將這些連絡人新增為好友。如果手機上沒有連絡人，請先建立或同步連絡人。如需詳細資訊，請參閱本章的「在手機中新增連絡人」。

在連絡人標籤中新增好友

您最多可以在主畫面的連絡人標籤上新增 15 位好友。



您無法將 SIM 卡連絡人新增為好友。

1. 在主畫面上，滑動到連絡人標籤。
2. 點選任一空白處。(如果空間都被使用，請向下捲動畫面，以顯示更多的空間。)
3. 向下捲動連絡人清單，找出您想要新增到連絡人標籤上的連絡人。如果連絡人清單過長，您可以在連絡人清單頂端的文字方塊中輸入連絡人姓名的前幾個字母，先對清單進行篩選。
4. 找到您要的連絡人之後，點選連絡人的姓名。
5. 選取一個電話號碼或電子郵件地址，作為撥打電話或傳送簡訊給該連絡人時要使用的號碼或地址。
6. 如果該連絡人尚未指定相片，接下來的畫面可讓您為連絡人拍攝相片或選取現有的相片。

如果您選取了連絡人相片，但該相片尺寸較大，您必須先對相片進行裁切。在下一個畫面中，相片上會出現一個裁切方塊。將連絡人的臉部放在此方塊中央，然後點選完成。



若要移除連絡人標籤上的好友，請按住您想要移除的連絡人的相片，直到手機震動且相片放大，然後再將相片拖曳離開其原本的儲存位置。當相片變成紅色後，放開相片。

若要移除多位連絡人，請先點選功能表 > 移除我的最愛，再點選您想要移除的連絡人的相片，然後點選完成。

快速撥打電話或傳送訊息給好友

在主畫面的連絡人標籤上，各張相片下方會出現下列圖示，指出各好友指定的連絡方式類型：



-  行動電話
-  住宅電話
-  辦公室電話
-  簡訊
-  電子郵件

用手指在螢幕上往上或往下快速滑動，捲動您的好友。只要點選連絡人的相片，即可撥出電話，或建立新訊息，傳送給該好友。

4.5 檢視及管理連絡人

若要搜尋手機上的連絡人，請進入主畫面的連絡人標籤，然後點選通訊錄。接著會開啟連絡人畫面。


在連絡人畫面中，在畫面底部點選或向右或向左滑動手指，可切換下列標籤：



1	所有	此標籤會列出手機以及 SIM 卡中所有的連絡人。您可以從此標籤建立、刪除或編輯連絡人，將 SIM 卡連絡人匯入手機，或將連絡人儲存到 SIM 卡。點選連絡人，即可開啟連絡人詳細資料畫面。也可以使用此標籤來開啟或更新我的連絡人卡片。
		💡 如果您將 SIM 卡連絡人匯入手機，結果手機顯示重複的連絡人，請點選功能表 > 檢視 > 連絡人，以篩選並顯示只儲存在手機上的連絡人。
2	我的最愛	此標籤會顯示您已加入主畫面連絡人標籤的好友。您也可以透過此標籤來新增好友。
3	群組	此標籤可讓您建立連絡人群組，接著就可以輕鬆傳送簡訊、多媒體簡訊或電子郵件訊息給整個群組，而不用在訊息中逐一加入連絡人。如需詳細資訊，請參閱本章中的「連絡人群組」。
4	更新和事件	當 Facebook 中出現更新時，此標籤就會顯示通知。此標籤也會顯示儲存連絡人發生的事件。如需詳細資訊，請參閱本章中的「Facebook 更新及事件」。
5	通話記錄	此標籤會列出所有的已撥號碼、已接來電和未接來電。請參閱第二章中的「使用通話記錄」。

瀏覽及尋找連絡人

在連絡人畫面中，全部標籤會顯示儲存在手機和 SIM 卡中的完整連絡人清單，在畫面中往上或往下快速滑動可捲動連絡人清單。也可以使用快速捲動列或搜尋按鈕，快速找出您要的連絡人。

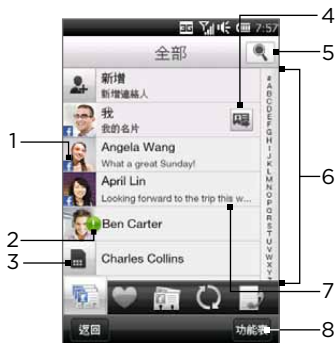

1 出現「f」圖示時，表示這張相片是連絡人在 Facebook 上的個人資料相片。

假如您將連絡人與其 Facebook 個人資料連結，手機就會使用該連絡人在 Facebook 上的相片。如果連絡人在您的手機上已存有相片，則即使您將連絡人與 Facebook 個人資料連結，連絡人也不會顯示 Facebook 的相片。

2 出現「i」圖示時，表示：

- 您收到新的簡訊、多媒體簡訊或電子郵件訊息，或有來自該連絡人的未接來電。
- 此連絡人在 Facebook 上有新的更新或事件。

3 此為 SIM 卡連絡人。

4 點選此按鈕可使用簡訊或多媒體簡訊傳送我的連絡人卡片。如需詳細資訊，請參閱本章的「分享個人詳細資料」。

5 點選此按鈕可搜尋連絡人。

6 使用此快速捲動列，可快速捲動開頭為特定字母的連絡人名稱。請按住捲動列，然後用手指往上或往下滑動。

7 當連絡人在 Facebook 中更新其狀態訊息時，就會顯示其 Facebook 狀態。

8 您可以從此功能表選擇建立手機連絡人或 SIM 卡連絡人、刪除連絡人、依群組篩選連絡人等等。

4.6 檢視連絡人資訊以及與該連絡人往來的通訊內容

手機會將連絡人的連絡人詳細資料、簡訊和多媒體簡訊、電子郵件對話、資訊及通話記錄集中管理。只要點選連絡人清單中的連絡人名稱，即可檢視所有的這些資訊。

選取連絡人之後，就會開啟連絡人詳細資料畫面。在此畫面底部點選或向右或向左滑動手指，可切換下列標籤：詳細資料、訊息、電子郵件、更新和事件和通話記錄。




1	詳細資料	此標籤會顯示連絡人的詳細資料。您可以從此標籤撥打電話，或傳送簡訊、多媒體簡訊或電子郵件訊息給連絡人、編輯或刪除連絡人資訊，或將連絡人儲存到 SIM 卡。
2	訊息	此標籤會顯示您與該連絡人往來的簡訊和多媒體簡訊。您也可以直接從此標籤回覆簡訊。
3	電子郵件	此標籤會顯示來自該連絡人的所有電子郵件訊息。
4	更新和事件	當連絡人的 Facebook 帳號出現更新時，此標籤就會顯示通知。此標籤也會顯示連絡人發生的事件。如需詳細資訊，請參閱本章中的「Facebook 更新及事件」。
5	通話記錄	此標籤會列出來自該連絡人所有的撥入電話、撥出電話和未接來電。您也可以從此標籤撥電話給連絡人，以及刪除該連絡人的通話記錄。如需詳細資訊，請參閱第二章中的「使用通話記錄」。

變更傳送簡訊和多媒體簡訊的號碼

根據預設，當您點選連絡人詳細資料畫面上的傳送訊息時，會使用連絡人詳細資料中行動電話欄位內的號碼作為傳送簡訊和多媒體簡訊的主要電話號碼。

如果連絡人有兩個以上的行動電話號碼，分成個人及工作使用，您可以變更連絡人詳細資料畫面上要用來傳送訊息的主要電話號碼。

1. 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄。
2. 點選連絡人清單中的連絡人。
3. 在連絡人詳細資料畫面上，點選顯示在傳送訊息項目右側的變更號碼按鈕（）。在下一個畫面中，點選傳送簡訊給該連絡人時要使用的其他電話號碼。

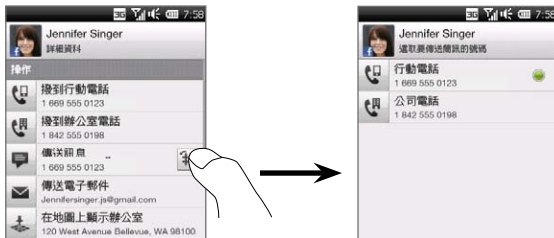

4. 接著會建立一則新簡訊。輸入簡訊內容，然後送出。如需更多關於傳送簡訊和多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱第七章。

4.7 連絡人群組

您可以將連絡人分成群組，這樣要同時傳送訊息給多位連絡人時就會輕鬆許多。使用群組來分類連絡人也是一種篩選連絡人清單的方式，這樣在瀏覽及尋找連絡人時就會變得更輕鬆、更省時間。

建立連絡人群組

您可以建立連絡人群組，接著就可以輕鬆傳送簡訊或多媒體簡訊給整個群組，而不用在訊息中逐一加入連絡人。

1. 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄。
2. 點選或滑動到群組標籤（）。
3. 點選新增。輸入群組的名稱，然後點選連絡人相片圖示（），為群組指定相片。
4. 若要在此群組中新增連絡人，請點選新增。選取您想要新增至群組的連絡人，然後點選完成。



您也可以將現有的群組加入新群組。在畫面底部點選或滑動到群組標籤，選取您想要新增的群組，然後點選完成。

5. 點選完成。

傳送簡訊或多媒體簡訊給群組

根據預設，在傳送簡訊或多媒體簡訊時，會寄到群組中各連絡人的行動電話號碼。如需更多關於傳送簡訊和多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱第七章。

依群組篩選連絡人清單

如果連絡人清單過長，您可以篩選清單，使其顯示特定的連絡人群組，這樣就可以輕鬆瀏覽並找出您要的連絡人。

1. 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄。
2. 點選功能表 > 篩選。
3. 選取您要的群組名稱，然後點選完成。

4.8 Facebook 更新及事件

如果您或儲存的連絡人擁有 Facebook 帳號，而且手機也連線到您的 Facebook 帳號，就可以輕鬆查看您或連絡人在 Facebook 上是否有新的更新和事件。

登入及登出 Facebook

您可以輕鬆從主畫面的設定標籤登入或登出 Facebook 帳號。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤。
2. 點選資料服務 > Facebook。
3. 如果您未連線到 Facebook 帳號，請點選登入，接著輸入您的 Facebook 帳號所使用的電子郵件地址和密碼，然後點選登入。
4. 若要登出 Facebook，請點選登出。點選是，確認登出。

查看所有的 Facebook 更新和事件

手機會將您和其他連絡人在 Facebook 上的更新和事件集中顯示在同一個地方。

1. 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄。
2. 點選更新和事件標籤 ()。
3. 如果您尚未將儲存的連絡人與其 Facebook 帳號建立連結，則更新和事件標籤將會顯示連結個人檔案選項。點選此選項，選擇要將哪些連絡人連結到 Facebook，然後點選完成。



4. 若要查看您自己在 Facebook 上有哪些更新，請在更新和事件標籤上點選我。您可以在我的更新畫面中看見各種更新類型，例如未讀取的戳、未讀取的訊息、未讀取的活動邀請等等。點選其中一種更新類型，接著就會開啟網頁瀏覽器並進入您的 Facebook 網站，然後您就可以檢視更新的詳細資料。

5. 在更新和事件標籤的事件清單中，您會看見連絡人所發生的事件，例如生日或週年慶等。點選此清單中的連絡人，即可開啟網頁瀏覽器，然後您就可以檢視與連絡人事件相關的更多詳細資料。
6. 點選更新清單中的連絡人時，您會看見該連絡人完整的狀態訊息，以及該連絡人在 Facebook 上的其他更新。



- 若要手動重新整理並顯示最新的 Facebook 更新，請點選功能表 > 立即更新。
- 若要自動重新整理 Facebook 更新，請點選功能表 > 設定，選取自動同步，然後點選檢查更新方塊，選擇同步 Facebook 的時間間隔。

查看連絡人的 Facebook 更新和事件

若只要查看單一連絡人的 Facebook 更新和事件，請先從連絡人清單中選取連絡人，然後從連絡人詳細資料畫面進入更新和事件標籤。

1. 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄。
2. 點選連絡人，即可開啟連絡人詳細資料畫面。
3. 點選更新和事件標籤 ()。
4. 在事件清單中，點選其中一項 Facebook 事件，即可開啟網頁瀏覽器並檢視事件的更多資訊。
5. 在更新清單中，點選其中一項 Facebook 更新，即可開啟網頁瀏覽器並檢視更新的詳細資料。

更新您的 Facebook 狀態

您可以直接在手機上與 Facebook 連絡人分享您的心情點滴。

1. 在主畫面上，將手指滑動到連絡人標籤，接著點選通訊錄。
2. 點選我，開啟您自己的連絡人卡片。
3. 捲動到畫面底部，然後點選您的 Facebook 名稱。
4. 在出現的文字方塊中輸入您的狀態訊息，然後點選分享。

第 5 章

輸入文字

5.1 使用螢幕鍵盤

當您啟動程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，螢幕上就會出現鍵盤供您使用。若要開啟鍵盤，請選取欄位，或點選螢幕底部中央的鍵盤圖示。



鍵盤圖示

若要關閉鍵盤，請再次點選鍵盤圖示，或按下返回鍵。

主畫面的設定標籤可讓您選取不同的鍵盤配置，也可以自訂文字輸入設定。您可以選擇傳統鍵盤、12 鍵鍵盤等配置，或使用其中一種可用的中文輸入法。

傳統鍵盤



傳統鍵盤是一種完整配置的螢幕 QWERTY 鍵盤，此鍵盤與電腦鍵盤極為類似。

12 鍵鍵盤



12 鍵鍵盤是一種配置類似行動電話鍵盤的螢幕鍵盤，再加上一些額外的按鍵。12 鍵鍵盤擁有大型的按鍵和 X T9 預測輸入等強化輸入功能，可以讓您更快且更準確地在訊息和文件中輸入文字。

拼音（本功能依產品銷售地區選擇性提供）



拼音可使用羅馬字母輸入中文字元。


筆劃（本功能依產品銷售地區選擇性提供）



筆劃可根據字元的筆劃順序來輸入中文字元。

螢幕導覽鍵盤

螢幕導覽鍵盤可用來在螢幕上控制方向。

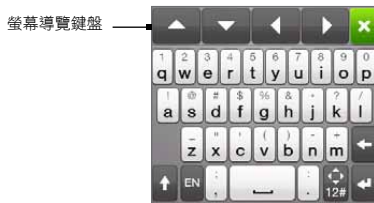

若要顯示螢幕導覽鍵盤，請按住：

- ，可用來輸入英文或中文文字。
- 、 或 ，可用來輸入數字和符號。出現的按鍵將視目前選取的語言和輸入法而定。

點選導覽鍵盤上的向上、向下、向左或向右鍵，即可在輸入或編輯文字時將文字游標移往您要的方向。如果正在瀏覽清單，點選向上或向下鍵可瀏覽清單並選取清單中的項目。當在有多個文字欄位的程式中輸入文字，例如要撰寫電子郵件或簡訊時，可以使用向上或向下鍵，在不同的文字欄位之間移動游標。

若要關閉螢幕導覽鍵盤，請點選 。當您要開始輸入文字時，螢幕導覽鍵盤也會自動關閉。

選取鍵盤配置

您可以使用傳統鍵盤或 12 鍵鍵盤等配置來輸入字母文字或中文字元。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選地區設定與文字 > 文字輸入 > 鍵盤類型。
2. 選取其中一種鍵盤配置，然後點選完成。

輸入文字

英文

1. 啟動可輸入文字的程式，例如 Word Mobile。
2. 使用 12 鍵鍵盤時，點選  可切換使用一般文字輸入（ABC 模式）和 XT9 預測模式（XT9 預測模式在傳統鍵盤中為預設啟動）。



如需瞭解如何在傳統鍵盤配置中切換一般文字輸入（ABC 模式）和 XT9 預測模式，以及如何使用 XT9 預測模式輸入文字，請參閱本章的「使用預測模式」。

3. 將鍵盤切換為一般文字輸入（ABC 模式），然後開始點選鍵盤上的按鍵，輸入您要的文字：
 - 使用傳統鍵盤時，點選鍵盤上按鍵的方式就跟使用電腦鍵盤一樣。
 - 使用 12 鍵鍵盤時，點選按鍵一下可輸入該按鍵上顯示的第一個字母，點選兩下輸入第二個字母，點選三下則輸入第三個字母。
4. 點選 CAPS 變動鍵 () 可輸入大寫字母。點選兩下此按鍵可啟動 Caps Lock，讓您連續輸入大寫字母。

5. 按住按鍵可輸入按鍵上方顯示的標點符號、符號或數字。例如，若要輸入數字 1，請按住 。

在傳統鍵盤配置中，如果按鍵也代表重音字母（例如：母音鍵），點住按鍵則會顯示選取列。接著用手指在選取列上向右或向左滑動，選擇想要插入文字中的重音字母。

6. 點選  可選擇更多符號，或使用數字鍵盤快速輸入數字。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。
7. 點選  可切換為選取的中文輸入法。

中文

1. 啟動可輸入文字的程式，例如 Word Mobile。
2. 重複點選鍵盤左下角的輸入法鍵，循環顯示可用的中文輸入法，接著選取所要使用的輸入法。



3. 使用所選的中文輸入法輸入字元。
4. 點選  可選擇更多符號，或使用數字鍵盤快速輸入數字。如需詳細資訊，請參閱「輸入數字和符號」。
5. 點選  可切換為字母鍵盤。

5.2 使用預測模式

XT9 是一種預測性的文字輸入模式，它會在您輸入前幾個字元時顯示字詞建議清單，這樣您就可以選取所要的字詞。

使用 XT9 模式輸入文字

1. 請確定將輸入模式設為 XT9：
 - 使用傳統鍵盤配置時，XT9 模式為預設啟動。若要啟動 XT9 模式，請按下開始，然後點選設定 > 地區設定與文字 > 文字輸入 > 輸入選項。如果預測項目右側的關/開開關顯示為關閉，請點選開關，將其開啟。
 - 使用 12 鍵鍵盤配置時，點選  可切換使用一般文字輸入（ABC 模式）和 XT9 預測模式。
2. 開始輸入字詞的前幾個字母。隨著您輸入每個字母，螢幕上就會顯示建議的字詞。

在字詞建議清單中，最左邊顯示的是您所輸入的完整字母，而其餘的都是建議的字詞。



如果沒有您要的字詞，請點選向下箭頭圖示 () 顯示更多建議字詞。

3. 看到您要的字詞後，點選該字，即可將其插入您的文字中。
看見建議清單中反白的字詞是您要的字詞時，也可以點選 Enter 鍵或 Space 鍵將該字詞插入文字中。

刪除字典中的字詞


您也可以將字典中的字詞刪除，不論其先前是用自動或手動方式加入。

1. 按下開始，然後點選設定 > 地區設定與文字 > 文字輸入 > 使用者字典。
2. 捲動字典，然後選取您想要刪除的字詞。
3. 點選完成，即可刪除所選字詞並離開字典。

5.3 輸入數字和符號

點選螢幕鍵盤上的  可切換成數字和符號鍵盤配置，讓您輕鬆輸入數字和常見符號，例如括號、大括號、貨幣符號、標點符號和特殊字元等。

觸碰數字或符號將其插入文字中，有多達數頁的符號可供選擇。

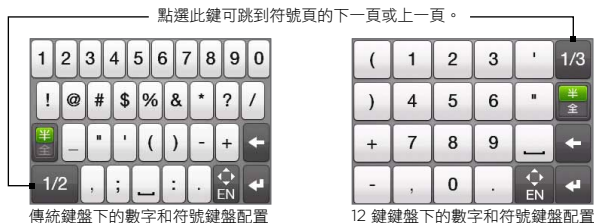

點選  可切換使用全形和半形字元。

若要返回字母鍵盤配置，請點選 。若要返回所使用的中文輸入法，請點選  或 。

5.4 使用多種鍵盤語言

您可以在手機中新增一或多種國際鍵盤配置，如此就可以用手機輸入不同語言的文字。新增鍵盤語言之後，只要隨時在可輸入文字的程式中點選語言按鈕，即可輕鬆切換各種語言。

新增鍵盤語言

1. 按下開始，然後點選設定 > 地區設定與文字 > 文字輸入 > 鍵盤語言。
2. 選取一或多種鍵盤語言，然後點選完成。

選取鍵盤語言

當手機中除了預設鍵盤以外，還新增至少一種其他的鍵盤語言時，鍵盤上就會顯示語言鍵。語言鍵會以縮寫或字元顯示目前啟動的鍵盤。例如當啟動英文鍵盤時，語言鍵便會顯示「EN」。

若要選取新增的其他鍵盤語言，請點選語言鍵。



如果多新增了一種以上的鍵盤語言，再次點選語言鍵即可循環顯示可用的語言。

5.5 文字輸入設定

文字輸入設定可從手機設定中存取。按下開始，然後點選設定 > 地區設定與文字 > 文字輸入。

在文字輸入設定畫面中，點選關/開開關，即可啟用或停用各種輸入設定。您也可以在使用螢幕鍵盤輸入文字時檢視基本的教學課程。

第 6 章

同步資訊

6.1 同步手機的方式

藉由將資訊同步到手機，讓您將資訊隨身帶著走。手機同步有許多不同的方式：

- 將電腦中的資訊同步到手機。

可同步的資訊類型包括：

Microsoft Office Outlook 資訊 — Office Outlook 電子郵件、連絡人、行事曆、工作和記事。

記事 — 使用 Microsoft® Office OneNote® 2007 建立

媒體 — 圖片、音樂與影片

我的最愛 — 在 Internet Explorer (手機上) 中儲存為我的最愛或儲存在 Internet Explorer (電腦上) 的 Mobile Favorites 資料夾中的網站位址。

檔案 — 文件和其他檔案

- 將手機與 Exchange Server 上的 Outlook 工作帳號同步。

如需設定手機與 Exchange Server 同步的詳細資訊，請參閱第八章。

- 將手機與 Microsoft My Phone 同步。

如果您擁有 Microsoft My Phone 帳號，您可以將帳號中儲存的連絡人、行事曆約會、相片和其他資訊同步並還原到目前的 Windows 手機中。如需詳細資訊，請參閱本章的「與 Microsoft My Phone 同步」。

6.2 與電腦同步資訊之前

在與電腦同步之前，需要先安裝和設定電腦上的同步軟體。如需更多資訊，請參閱本章「在 Windows 7 和 Windows Vista 上設定 Windows Mobile 裝置中心」及「在 Windows XP 上設定 ActiveSync」的內容。

電腦安裝完同步軟體後，請使用 USB 同步傳輸線將手機連線至電腦。當手機上出現「連線至 PC」畫面時，請點選 **ActiveSync**，然後再點選**完成**。

您也可以使用藍牙功能與電腦同步資訊。請參閱本章後半部的「使用藍牙同步」。



- ActiveSync 或 Windows Mobile 裝置中心只會同步電腦和手機上的資料。若已安裝儲存卡，並想要備份儲存卡的檔案，請使用電腦上的檔案總管將儲存卡中的檔案複製到電腦中。
- 若您將手機寄回維修或執行硬體重置，手機上的資料將會遺失。因此，建議您必須先進行手機和電腦間的同步作業，將檔案先行備份。若要備份儲存卡的檔案，請使用電腦上的檔案總管將儲存卡中的檔案複製到電腦中。

6.3 在 Windows 7 和 Windows Vista 上設定 Windows Mobile 裝置中心


Microsoft Windows Mobile® 裝置中心等於是 Windows 7 和 Windows Vista® 上的 Microsoft® ActiveSync®。某些版本的 Windows 7 和 Windows Vista 已安裝 Windows Mobile 裝置中心。如果電腦尚未安裝 Windows Mobile 裝置中心，請造訪下列網站以瞭解如何在電腦上下載及安裝 Windows Mobile 裝置中心的資訊：

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

在 Windows Mobile 裝置中心設定同步

當第一次將手機連線到電腦，並首次啟動 Windows Mobile 裝置中心時，系統會要求您在手機上建立 Windows Mobile 的合作關係。建立合作關係：

1. 將手機連接至電腦。Windows Mobile 裝置中心會在自行設定後開啟。
2. 在授權合約畫面中，按一下接受。
3. 在 Windows Mobile 裝置中心的主畫面，按一下設定裝置。

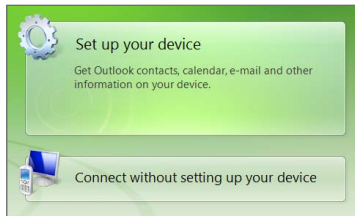

若只想傳輸媒體檔案、檢查更新和瀏覽裝置，而不想同步 Outlook 資訊，請選取在不設定裝置的情況下進行連線。

4. 選取想要同步的項目，然後按一下下一步。
5. 輸入手機名稱，然後按一下設定。

完成設定精靈後，Windows Mobile 裝置中心會自動同步您的手機。請注意，同步後，Outlook 電子郵件訊息和其他資訊會出現在手機上。

使用 Windows Mobile 裝置中心

若要開啟 Windows Mobile 裝置中心，請在 Windows 7 或 Windows Vista 系統電腦上按一下開始 > 所有程式 > Windows Mobile 裝置中心。

在 Windows Mobile 裝置中心，您可以：



- 按一下 Mobile 裝置設定，變更同步設定。

- 當您按一下圖片、音樂和視訊 > XX 新圖片/影片匯入時，精靈會引導您標示相片，並將相片從手機傳輸到電腦上的相片藝廊。
- 按一下圖片、音樂和影片 > 從 Windows Media Player 新增媒體到裝置，以使用 Windows Media Player 同步音樂和影片檔。如需詳細資訊，請參閱第十二章中的「使用 Windows Media Player Mobile」。
- 按一下檔案管理 > 瀏覽裝置內容，檢視手機上的文件與檔案。



請參閱 Windows Mobile 裝置中心的說明檔，以獲得更多資訊。

6.4 在 Windows XP 上設定 ActiveSync

Windows® XP 電腦必須使用 Microsoft ActiveSync 4.5 或更新版本。如果電腦未安裝此軟體，請造訪下列網站以瞭解如何在電腦上下載及安裝 Microsoft ActiveSync 的資訊：

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

在 ActiveSync 中設定同步

1. 將手機連接至電腦。同步設定精靈會自動啟動並引導您建立同步合作關係。按一下下一步繼續。
2. 若要将手機與電腦同步，請清除與執行 Microsoft Exchange 的伺服器直接同步核取方塊，然後按一下下一步。

3. 選取想要同步的資訊類型，然後按一下下一步。
4. 依照個人偏好，選取或清除允許無線資料傳輸核取方塊。
5. 按一下完成。

結束精靈之後，ActiveSync 就會自動與手機同步。請注意，同步後，Outlook 電子郵件訊息和其他資訊會出現在手機上。

6.5 與電腦同步資訊

使用 USB 傳輸線或藍牙連接手機，將您的手機與電腦同步。

開始與停止同步

從手機或電腦都可手動同步。

從手機同步

按下開始，接著點選工具 > ActiveSync，然後點選同步。若要在同步完成前先結束，請點選停止。



若要完全刪除和某一台電腦的合作關係，請先中斷電腦和手機的連線。在手機上的 ActiveSync，點選功能表 > 選項並點選電腦名稱，然後點選刪除。

從 Windows Mobile 裝置中心同步

1. 按一下開始 > 所有程式 > Windows Mobile 裝置中心。
2. 於 Windows Mobile 裝置中心左下角的地方按一下 .

若要在同步完成前結束程式，請按一下 .

從電腦上的 ActiveSync 同步

將手機連接到電腦時，電腦上的 ActiveSync 會自動開啟並同步。

- 若要手動開始同步，請按一下 .
- 若要在同步完成前結束程式，請按一下 .

選取要同步的資訊

您可以在手機或電腦上選取資訊類型，及每一種類型所要同步的數量。請依照下列步驟變更手機上的同步設定。



在變更手機的同步設定前，請中斷手機和電腦間的連線。

1. 在手機的 ActiveSync 中點選功能表 > 選項。
2. 選取任何您想要同步項目的核取方塊。如果無法選取核取方塊，您可能必須清除清單中相同資訊之類型的核取方塊。
3. 若要變更某個資訊類型的同步設定，例如電子郵件，請選取該項目並點選設定。

然後您可設定下載容量限制、指定下載資訊的時間等。



- 您可能無法在手機的 ActiveSync 選項中選取某些資訊類型，例如我的最愛、檔案與媒體。您只能從電腦的 Windows Mobile 裝置中心或 ActiveSync 當中選取或取消這些項目。
- 電腦可和許多安裝 Windows 系統的手機建立同步關係，但是一支手機最多只能和兩台電腦建立同步關係。若要確保手機和兩部電腦都能順利同步，請將第二台電腦設定成與第一台電腦相同的同步設定。
- Outlook 只能與一台電腦同步。

疑難排解同步連線問題

某些狀況下，當電腦連線到網際網路或區域網路時，可能會中斷與手機的連線；這樣一來，便會有助於網際網路或區域網路的連線。

當發生此狀況時，請在主畫面上滑動到設定標籤，接著點選其他 > USB 至 PC，然後清除啟用較快的資料同步核取方塊。這可讓電腦利用序列 USB 連接手機。

6.6 使用藍牙同步

您可使用藍牙功能將手機與電腦連接和同步。



若要使用藍牙功能將手機連接電腦並同步，電腦必須內建藍牙或安裝藍牙轉接器或接收器。

1. 設定電腦的 Windows Mobile 裝置中心或 ActiveSync 使用藍牙進行同步。務必在電腦上設定藍牙 COM 連接埠。請參閱該程式說明檔的指示。
2. 在手機中按下開始，然後點選工具 > ActiveSync。
3. 點選功能表 > 使用藍牙連線 > 新增裝置。
4. 下一個畫面會顯示訊息，詢問您是否要啟動藍牙。請點選是。
5. 手機會接著搜尋範圍內的藍牙裝置，然後列出您的電腦名稱及找到的其他藍牙裝置。在清單中點選您電腦的名稱。
6. 輸入一組介於 1 至 16 個字元的英數字元密碼，與電腦建立安全的藍牙連線，然後點選確定。
7. 接著在電腦上，接受藍牙連線並輸入相同的密碼。

8. 在下一個畫面中，選取 ActiveSync 要使用的序列埠，然後點選繼續。
9. 電腦名稱現在會顯示在藍牙設定的裝置標籤 () 上，並新增 ActiveSync 服務。關閉藍牙設定畫面。

檢查電腦上的 Windows Mobile 裝置中心或 ActiveSync。現在電腦應該已經連線到手機。一旦連線之後，您就可以隨時使用藍牙來同步資訊。

如果手機未自動連線到電腦，請在手機上開啟 ActiveSync，然後點選功能表 > 使用藍牙連線 > 電腦名稱，使用藍牙將手機連線到電腦。

6.7 同步音樂和影片

如果想要在旅行時隨時聆聽音樂或觀賞其他數位媒體，您可設定讓電腦的 Windows Media Player 與手機上的音樂和影片同步。

除了選取想要同步的媒體資訊類型外，也必須在 Windows Media Player 中設定所有的媒體同步設定。您必須先執行下列操作，才能將媒體同步：

- 在電腦上安裝 Windows Media Player 11。(Windows Media Player 11 只適用 Windows XP 或更新版本)。
- 以 USB 傳輸線將手機連接到電腦。如果目前是以藍牙連接手機，您必須結束該連線，才能同步媒體。
- 設定手機和電腦 Windows Media Player 之間的同步合作關係。

如需詳細資訊，請參閱第十二章中的「使用 Windows Media Player Mobile」。

6.8 與 Microsoft My Phone 同步

Microsoft My Phone 可將手機和一個受密碼保護的 Microsoft 網站同步資訊。您可以備份及還原連絡人、行事曆約會、相片和其他資訊。



只有當您的手機未與 Exchange Server 建立同步合作關係時，才能與 My Phone 同步連絡人、行事曆和工作。

設定 My Phone 帳號

不論是要設定新帳號或同步現有帳號，第一步就是先在手機上設定 My Phone。

1. 按下開始，然後點選 Microsoft My Phone。
2. 依照精靈中的指示設定 My Phone 帳號。在設定期間：
 - 使用您的 Hotmail® 或 Windows Live™ 地址及密碼登入。
 - 依您的偏好將同步方式設為自動或手動。
 - 假如要求您安裝更新版本的 My Phone 軟體，請依照指示進行。

變更同步設定

若要變更同步排程和同步項目等的同步設定，您需要存取功能表中的設定。

變更要同步的項目

1. 按下開始，然後點選 Microsoft My Phone。
2. 點選功能表 > 同步選項。
3. 選擇要加入或排除同步的項目。
4. 點選完成。

調整同步排程和漫遊設定

1. 按下開始，然後點選 Microsoft My Phone。
2. 點選功能表 > 同步排程。
3. 選取可用的排程選項。
4. 若要啟用漫遊（超出主網路範圍外）時自動同步，請選取漫遊時使用這些設定核取方塊。
5. 點選完成。

停止與 My Phone 網路帳號的同步合作關係

您可以在手機上停止與 My Phone 網路帳號的同步。此動作不會刪除已同步至手機的資料及儲存在 My Phone 網路帳號上的資料。

1. 按下開始，然後點選 Microsoft My Phone。
2. 點選功能表 > 帳號。
3. 點選停止服務，然後點選是。

在電腦上管理 My Phone 網路帳號

您可以在電腦上使用網頁瀏覽器存取 My Phone 網路帳號，並執行下列動作：

- 新增、編輯或刪除連絡人、行事曆約會和其他類型的資訊。進行的變更會同步至手機。
- 對儲存在 My Phone 帳號中的相片和影片，執行檢視、刪除、儲存至電腦等動作。
- 直接在 Facebook、Flickr™、MySpace™ 和 Windows Live 上分享相片。
- 假如手機遺失，還可以找回您的手機，或保護機密資料（有些服務需另外付費）。

若要在電腦上存取 My Phone 網路帳號，請造訪

<http://myphone.microsoft.com>，並使用您的 Hotmail 或 Windows Live 地址及密碼登入。

第 7 章

交換訊息

7.1 傳送簡訊

本功能能夠讓您將簡短的文字訊息 (SMS) 傳送到其他行動電話。如果簡訊內容超過單一簡訊的字元數目上限，仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。

1. 在主畫面上，滑動到訊息標籤。
2. 點選新訊息圖示 ()。
3. 填入一或多位收件者。在收件者欄位中，您可以：
 - 輸入收件者姓名的前幾個字母，顯示符合的儲存連絡人姓名清單。結果中的每位收件者可能有多個電話號碼，請點選您要傳送簡訊的電話號碼。
若要新增其他的收件者，請重複以上程序。
 - 輸入收件者的行動電話號碼，然後點選 Enter 鍵 () 或分號鍵 ()。重複此程序，輸入其他的號碼。
 - 傳送簡訊給一或多個連絡人群組。若要這樣做，請點選 ，然後點選群組標籤 ()。選取一或多個連絡人群組的核取方塊，然後點選完成。

- 從公司通訊錄新增收件者。點選 ，然後點選公司標籤。點選「搜尋公司通訊錄」欄位，接著開始輸入收件者姓名的前幾個字母，顯示公司通訊錄中符合的姓名清單。點選您要傳送簡訊的電話號碼，然後點選完成。



若要存取公司通訊錄，您手機上的 Outlook 電子郵件工作帳號必須與 Microsoft Exchange Server 2003 SP2 或更高版本同步，且您已完成與 Exchange Server 的初次同步化。

4. 點選寫著「點選以新增文字」的文字方塊，然後輸入您的簡訊。

若要從常用簡訊清單中選取，請點選功能表 > 範本，然後選擇其中一個範本，將其插入訊息。

5. 撰寫完簡訊之後，請點選傳送。

7.2 傳送多媒體簡訊

您的手機可以用來傳送多媒體簡訊（MMS），簡訊中可以包含文字、相片或影片、音訊、投影片，以及連絡人的連絡資訊或行事曆約會等其他附件。



- 多媒體簡訊為付費服務，也就是您使用的電話號碼必須可提供此項服務。因此，請先向您所屬的電信業者申請多媒體簡訊服務。
- 請確認傳送的多媒體簡訊大小符合您電信業者的規定範圍。

若要建立多媒體簡訊，請先建立簡訊。當您輸入電子郵件地址作為收件者、新增主旨，或加入相片、影片或其他附件時，簡訊就會變成多媒體簡訊。

1. 請依照「傳送簡訊」中的步驟 1 至 4，建立新的簡訊。在將一或多位收件者加入收件者欄位中時，選取或輸入各個收件者的行動電話號碼或電子郵件地址。
2. 點選附加按鈕 () 或點選功能表 > 插入。
3. 選擇要加入多媒體簡訊的檔案。

附件類型	動作
 相片或影片	選取要附加到訊息的相片或影片。如果找不到您要的相片或影片，請先點選相簿，選取存有相片或影片的儲存卡或其他相簿。您也可以拍攝相片或影片，然後再將其加入訊息。
 錄音	選取音訊檔或錄製語音，然後再將其加入訊息。
 連絡人卡片 (vCard)	選取一位連絡人，並將該連絡人的連絡詳細資訊附加到訊息中。
 行事曆約會 (vCalendar)	從行事曆中選取約會，附加到訊息中。
 投影片放映	新增主旨並撰寫投影片。如需詳細資訊，請參閱「建立投影片放映」。

4. 撰寫完多媒體簡訊之後，請點選傳送。



您也可以從相機、相簿或相片及影片中傳送多媒體簡訊。

建立投影片放映

您可以在多媒體簡訊中加入投影片，並在投影片中包含相片、影片、音訊，或連絡人卡片或行事曆約會等其他附件。

1. 在多媒體簡訊中，點選附加按鈕（）或點選功能表 > 插入。
2. 點選投影片放映（）。
3. 在新投影片中，輸入您的主旨。
4. 點選插入圖片，然後選取要加入投影片的相片或影片。

如果相片大小超過剩餘的訊息大小，請點選是調整相片大小。如果調整過尺寸的相片大小仍超過剩餘的訊息大小，就無法加入投影片中。如果選取影片的檔案大小超過上限，就無法加入投影片中。

5. 若要新增更多附件，請點選功能表 > 插入，然後選取您要新增的附件類型。
6. 若要新增其他投影片，請點選新增投影片按鈕，然後重複步驟 4 和 5，新增相片或影片及其他附件。
7. 若要跳到前一張或下一張投影片以進行檢視或編輯，請點選向左箭頭（）或向右箭頭按鈕（）。



- 若要移除相片、影片或其他附件，請點選功能表，然後點選要移除的項目。
- 若要刪除投影片，請點選功能表 > 移除投影片。

8. 若要設定相片投影片的顯示時間，請點選功能表 > 持續期間，然後選取時間。您可以為每張投影片設定不同的持續時間。
9. 撰寫完投影片放映之後，請點選完成。
10. 點選傳送。



在編寫簡訊或多媒體簡訊時，您可以：

- 點選收件者，開啟功能表，然後選擇是否要打電話給收件者、在傳送簡訊前變更收件者的電話號碼、移除收件者等等。
- 點選功能表 > 儲存為草稿，將簡訊儲存為草稿。若要繼續編輯訊息，請在所有設定畫面上點選功能表 > 草稿，然後點選訊息。

7.3 如何得知收到新的簡訊和多媒體簡訊


當手機收到新的簡訊或多媒體簡訊時，狀態列上會出現新訊息圖示（）。主畫面的訊息標籤（）也會顯示新收到或未讀取簡訊的數量。

根據手機上設定的通知音效，手機會在收到新訊息時發出震動或聲音警示。如需瞭解如何變更通知音效，請參閱第十四章。

在主畫面上，滑動到訊息標籤，然後用手指在螢幕上往上或往下快速滑動，瀏覽收到的訊息。您也可以直接在訊息標籤上讀取新簡訊。

若要檢視多媒體簡訊，則必須先點選訊息標籤上的訊息，然後再將其開啟。

如需更多關於檢視簡訊和多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱「訊息對話」。

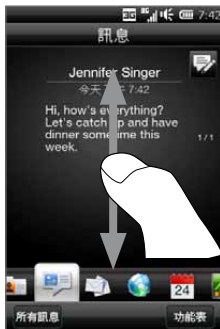

7.4 訊息對話


傳送給或是從同一連絡人（或號碼）接收的簡訊和多媒體簡訊，都將被分類在對話或訊息列中。訊息列可讓您從單一位置檢視與連絡人往來的所有簡訊和多媒體簡訊。

檢視與連絡人往來的訊息

進入所有訊息畫面，選取您要檢視與其往來訊息的連絡人。

1. 在主畫面上，滑動到訊息標籤。
2. 請執行下列任一步驟：
 - 點選連絡人所寄的訊息。
 - 點選所有訊息，然後點選連絡人。

接著便會出現該連絡人的訊息標籤，其中會顯示您與該連絡人往來的簡訊或多媒體簡訊。如果有多則簡訊，用手指在畫面上往上或往下快速滑動，即可捲動訊息。畫面頂端的連絡人姓名旁會出現加上括號的數字，這代表與該連絡人所有對話的訊息總數。

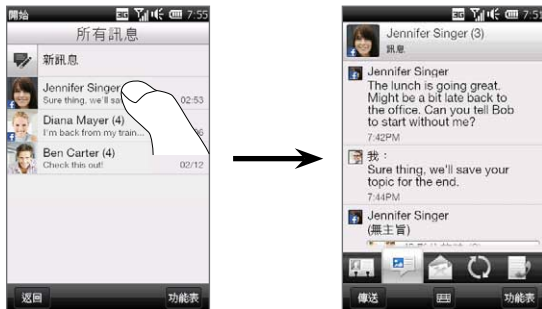

在主畫面的訊息標籤上點選收到的簡訊或多媒體簡訊，也可以開啟連絡人的訊息標籤。

回覆對話

回覆對話中的連絡人

在檢視與連絡人往來的訊息時，您可以直接在畫面底部的回覆視窗中输入並傳送回覆給連絡人。您還可以選擇用簡訊或多媒體簡訊來回覆。



您的回覆會寄到從連絡人收到的最後一則簡訊的電話號碼。如果連絡人在您的手機中存有多組號碼，而您想要回覆到其他的號碼，請點選功能表 > 收件人電話號碼，然後選擇其他的號碼。

回覆訊息給有多位收件者的多媒體簡訊對話中的所有連絡人

如果您想要回覆訊息給有多位收件者的多媒體簡訊對話中的所有連絡人，請執行下列其中一個步驟：

- 在主畫面的訊息標籤上檢視訊息時，點選功能表 > 全部回覆。
- 在所有訊息畫面中，按住您想要回覆的多媒體簡訊對話，然後點選全部回覆。
- 在檢視多媒體簡訊對話列時，點選對話列中您想要回覆的訊息，然後點選全部回覆。

如需如何編寫及傳送簡訊和多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱本章的「傳送簡訊」和「傳送多媒體簡訊」。

複製並貼上文字到回覆訊息

在回覆訊息時，您可以選取並複製對話列中任何訊息內的文字，並將文字貼到回覆的訊息。

1. 按住來源訊息中的任何文字。接著文字會反白，且畫面上會出現可反白和複製文字的螢幕按鈕。



2. 若要反白及選取文字，您可以：

- 點選全選按鈕，選取來源訊息中的所有文字。
- 移動向左和向右錨定按鈕，反白並選取來源訊息中的文字範圍。



3. 選取您要的文字後，點選複製按鈕。

4. 往下捲動到畫面底部您回覆訊息所在的位置。按住回覆視窗，然後點選貼上按鈕。

在寄出的訊息中加入簽章

您可以設定手機在外寄的簡訊及電子郵件訊息中自動加入名字及其他資訊做為您的簽章。

- 在主畫面上，滑動到訊息標籤，然後點選所有訊息。
- 在所有訊息畫面上，點選功能表 > 設定 > 選項。
- 點選功能表 > 簽章。
- 選取您想要加入簽章的訊息類型，然後點選寫著「點選以編輯簽章」的文字方塊，然後輸入您的簽章。



簽章長度最多可以輸入 50 個字元。

5. 點選完成。

檢視多媒體簡訊

收到多媒體簡訊時，主畫面的訊息標籤上只會顯示訊息的主旨（如果沒有主旨，則會顯示如何檢視多媒體訊息的簡短訊息）。您必須開啟多媒體簡訊，才能檢視其內容。

1. 在主畫面上，滑動到訊息標籤，然後點選收到的多媒體簡訊。接著會開啟連絡人的訊息標籤。
2. 點選您想要檢視的多媒體簡訊。

接著會播放媒體附件，例如影片、相片或投影片放映等。若要顯示並使用螢幕按鈕，請點選畫面或等待播放結束。螢幕按鈕可用來暫停、重複播放，或在投影片放映中跳到上一張或下一張。



3. 若要將媒體和其他附件儲存到手機或儲存卡，請點選儲存按鈕（）。
4. 在儲存清單畫面上，選取您想要儲存的附件，然後點選完成。
5. 指定每個附件儲存檔案時用的檔案名稱、目的地資料夾和位置（主記憶體或儲存卡），然後點選儲存。

管理個別訊息和訊息列

在檢視與連絡人往來的訊息時，您可以選取個別的訊息，以進行轉寄、刪除、在手機和 SIM 卡之間複製或移動等動作，也可以刪除及管理整個訊息列。

將手機中的簡訊複製或移動到 SIM 卡

1. 在檢視與連絡人往來的訊息時，點選您想要複製或移動到 SIM 卡的簡訊。
2. 接著會開啟選取功能表。點選複製到 SIM 卡或移至 SIM 卡。



- 您無法將訊息列中已傳送的訊息複製到 SIM 卡。
- 當 SIM 卡為使用中時，將手機中的簡訊複製到 SIM 卡可能會導致手機上出現重複的訊息。

將 SIM 卡中的簡訊複製或移動到手機

1. 在檢視與連絡人往來的訊息時，點選您想要從 SIM 卡複製或移動到手機的簡訊。



儲存在 SIM 卡上的簡訊旁會出現一個 SIM 卡圖示 ()。

2. 接著會開啟選取功能表。點選複製到電話或移到電話。

刪除簡訊或多媒體簡訊

1. 在檢視與連絡人往來的訊息時，點選您想要刪除的簡訊。
2. 接著會開啟選取功能表。點選刪除訊息。

刪除訊息列中的多個簡訊或多媒體簡訊

1. 在檢視與連絡人往來的訊息時，點選功能表 > 刪除訊息。
2. 選取想要刪除之簡訊或多媒體簡訊的核取方塊，或點選功能表 > 全選，選取所有的訊息。
3. 點選完成。

刪除與連絡人往來的所有訊息

1. 在所有訊息畫面上，按住您想要刪除其訊息的連絡人。
2. 點選刪除。

將收到的訊息中的電話號碼儲存到連絡人

如果您收到的簡訊或多媒體簡訊的電話號碼未儲存在手機中，請點選所有訊息畫面上的電話號碼，然後點選功能表 > 儲存至連絡人。接著您可以選擇從電話號碼建立新連絡人，或將電話號碼儲存到現有的連絡人。

重新傳送未寄出的簡訊或多媒體簡訊

如果訊息列中的簡訊或多媒體簡訊（或所有訊息畫面上連絡人的最新訊息）旁顯示警告圖示（），表示該訊息並未成功寄出。

若要重新傳送訊息，請點選訊息列中的訊息（或按住所有訊息畫面上的連絡人），然後點選重新傳送。

轉寄簡訊或多媒體簡訊

- 開啟主畫面的訊息標籤時，您可以點選功能表 > 轉寄，轉寄目前的簡訊或多媒體簡訊。
- 開啟所有訊息畫面時，您可以選取連絡人，並轉寄最新寄出或收到的訊息。按住擁有您想要轉寄之訊息的連絡人，然後點選轉寄。

- 在檢視與連絡人往來的簡訊和多媒體簡訊時，您可以轉寄任何寄出或收到的訊息。點選您要的訊息，然後點選**轉寄**。

依資料夾管理簡訊和多媒體簡訊

如果您想要用傳統方式依資料夾來管理訊息，請在所有訊息畫面上點選功能表 > 設定 > 傳統模式。接著會顯示收件匣，分別列出各則簡訊和多媒體簡訊，而不是列出訊息列。

點選收件匣時，會出現功能表選項，接著您可以選擇要顯示寄件備份和草稿等其他訊息資料夾。



若要變更回以對話列方式顯示訊息，請點選功能表 > 設定 > 交談模式。

7.5 簡訊及多媒體簡訊設定

在所有訊息畫面上，點選功能表 > 設定 > 選項，查看您手機上可用的簡訊和多媒體簡訊設定，然後視需求變更設定。

新增多媒體簡訊伺服器設定

請檢查手機是否已預設您所屬電信業者所提供的多媒體簡訊伺服器設定。若手機已經預設多媒體簡訊伺服器設定，建議不要變更這些設定。若變更預設值，手機可能會無法收發多媒體簡訊。

如果手機上沒有電信業者的多媒體簡訊伺服器設定，請在所有訊息畫面上點選功能表 > 設定 > 選項，接著點選功能表 > MMS 伺服器 > 新增，然後輸入各項設定。請連絡電信業者以取得設定。



如果在多媒體簡訊伺服器畫面中新增數個多媒體簡訊電信業者，您可選擇其中一個做為預設的電信業者。按住清單中的電信業者名稱，然後點選設成預設值。

7.6 直接從簡訊中撥打電話

當您在主畫面的訊息標籤中檢視簡訊時，您可以直接從訊息撥打電話給寄件者。

1. 在檢視簡訊時，按下通話/傳送鍵。
2. 接著會開啟電話撥號畫面，並自動填入寄件者的電話號碼，此時即可撥出。若要撥出電話，請再次按下通話/傳送鍵。

點選簡訊中包含的電話號碼也可以撥出該號碼。

7.7 電子郵件

您可以在手機上設定下列類型的電子郵件帳號：

- Outlook 電子郵件，能夠讓您與電腦或 Exchange Server 同步。
- 從網際網路服務提供者 (ISP) 或其他電子郵件提供者取得的電子郵件帳號。
- 常見的服務提供者提供的網頁式電子郵件帳號。
- 自訂的網域電子郵件帳號。電子郵件網域名稱是由不同的電子郵件提供者提供主機。如需詳細資訊，請在電話的說明中搜尋「自訂網域電子郵件」。
- 使用 VPN 連線存取的工作帳號。

與電腦同步 Outlook 電子郵件

如果您已經在電腦上安裝同步軟體，並建立與手機的合作關係，則手機便能夠開始傳送及接收 Outlook 電子郵件。

如果您尚未安裝同步軟體及建立合作關係，請依據第六章中的步驟完成安裝及設定。



若要設定公司的電子郵件帳號，以便利用無線方式存取 Outlook 電子郵件訊息，則您必須設定手機經由遠端連線與公司的 Exchange Server 同步。如需更多關於與公司電子郵件伺服器同步的詳細資訊，請參閱第八章。

設定網際網路電子郵件帳號

您可以在主畫面的郵件標籤上輕鬆設定網頁式電子郵件提供者的 POP3 或 IMAP 電子郵件帳號。如需指示，請參閱第三章中的「郵件」。

建立及回覆電子郵件訊息

在手機上完成電子郵件帳號的設定後，您便可以開始傳送及接收電子郵件訊息。

建立及傳送電子郵件

1. 在主畫面上，滑動到郵件標籤。
2. 在畫面的右側，點選您想要使用的電子郵件帳號，或用手指往上或往下滑動，直到選取所要的帳號為止。
3. 點選新郵件圖示 (✉)。
4. 填入一或多位收件者。在收件者欄位中，您可以：
 - 輸入收件者姓名的前幾個字母，顯示符合的儲存連絡人姓名和電子郵件地址清單。請點選您要傳送電子郵件的電子郵件帳號。
 - 輸入電子郵件地址，並以分號隔開(;)。
 - 點選收件者，從手機中選擇連絡人或群組。



如果您已在手機上設定 Exchange Server 電子郵件帳號，而且也出現公司標籤 (📁)，您就可以從公司通訊錄中搜尋及新增連絡人。如需更多關於在公司通訊錄中搜尋連絡人的詳細資訊，請參閱第八章。

5. 輸入主旨並開始撰寫訊息。
6. 若要將附件新增至訊息，請點選功能表 > 插入，然後再點選您想要附加的項目：圖片、語音記事或檔案。選取想要附加的檔案或圖片，或錄製語音記事。
7. 撰寫完訊息後，請點選傳送。



- 如需輸入文字和符號的詳細資訊，請參閱第五章。
- 如果您處於離線工作狀態，電子郵件訊息便會移至寄件匣中，且將會在下次連線時傳送出去。

回覆或轉寄電子郵件

1. 在主畫面上，滑動到郵件標籤，選取您的電子郵件帳號，然後點選收件匣。
2. 開啟訊息並點選功能表 > 回覆、功能表 > 全部回覆或功能表 > 轉寄。
3. 輸入您要回覆的訊息，然後點選傳送。

在寄出的電子郵件中加入簽章

您可以設定手機在外寄的簡訊及電子郵件訊息中，自動加入名字及其他資訊做為您的簽章：

1. 按下開始，接著點選電子郵件，然後點選功能表 > 選項。
2. 點選簽章，然後選取您想要加入簽章的帳號。
3. 選取在此帳號使用簽章核取方塊，然後在提供的文字方塊中輸入簽章。
4. 若要在回覆或轉寄訊息中加入簽章，請選取回覆與轉寄時使用簽章核取方塊。



您必須為每種類型的訊息帳號指定不同的簽章。

下載完整的電子郵件

根據預設，每封收到的過長電子郵件都只會包含訊息前幾 KB 的內容。當開啟電子郵件時，只會顯示標題和部分的訊息。您必須下載整封電子郵件才能檢視完整內容。

若要下載完整的電子郵件訊息，請開啟電子郵件，然後執行下列任何一個步驟：

- 捲動到訊息底部，並點選取得整個訊息與任何附件（POP3 電子郵件帳號）或點選取得此訊息的剩餘部分（IMAP4 和 Outlook 電子郵件帳號）。
- 點選功能表 > 下載訊息。



下載可能需要一些時間，且所需時間會根據網際網路連線速度、整封電子郵件的大小，以及是否自動下載檔案附件而有所不同。

下載檔案附件

根據電子郵件帳號類型的不同，手機不一定會自動下載電子郵件訊息的檔案附件。

- POP3 電子郵件帳號：
手機會自動將檔案附件連同電子郵件訊息一併下載。
- IMAP4 和 Outlook 電子郵件帳號：

檔案附件會顯示在電子郵件訊息的主旨下方。點選附件便能夠將其開啟（如果附件已經下載成功，或將其標示為下次傳送及接收電子郵件時下載）。

您可以設定自動下載檔案附件。如需詳細資訊，請參閱本章中的「自訂電子郵件設定」。

檢視電子郵件時

檢視電子郵件時，您可以：

- 點選寄件者的相片或收件者，存取該連絡人的連絡詳細資料。
- 如果寄件者或其中一位收件者在您的電話上未存有電話號碼，點選連絡人姓名可開啟確認電子郵件地址畫面。在此畫面上，點選儲存至連絡人，將其電子郵件地址儲存至電話連絡人。您也可以傳送電子郵件給寄件者或其他收件者。
- 點選訊息內文中的連結也可直接撥打顯示的號碼、傳送電子郵件或存取網站。
- 撥給寄件者。如需詳細資訊，請參閱「直接從電子郵件訊息中撥打電話」。
- 回覆寄件者和所有收件者。
- 點選功能表，以檢視更多的電子郵件處理選項。
- 用手指在螢幕上向左或向右滑動，跳至下一封或上一封電子郵件。



如果寄件者的名稱或電子郵件地址連同搜尋按鈕（）一同顯示在電子郵件訊息上，而且您已在手機上設定 Exchange Server 電子郵件帳號，點選此按鈕可從公司通訊錄中搜尋該寄件者。如需更多關於在公司通訊錄中搜尋連絡人的詳細資訊，請參閱第八章。

直接從電子郵件訊息中撥打電話

如果該寄件者在您的手機上已存有電話號碼，您也可以直接從電子郵件訊息撥打電話給寄件者。您可以執行下列動作：

- 在檢視開啟的電子郵件時，點選顯示在寄件者名稱右邊的電話按鈕（）可撥打寄件者的電話號碼。
- 在主畫面的郵件標籤上選取電子郵件，或瀏覽到收件匣中的電子郵件，然後按下通話/傳送鍵。接著會開啟電話撥號畫面，並自動填入寄件者的電話號碼，此時即可撥出。再次按下通話/傳送鍵即可撥出號碼。

在通話期間，您可以點選**鍵盤**按鈕，直接在電話撥號畫面上檢視寄件者的電子郵件訊息。



同步電子郵件訊息

同步電子郵件訊息可確保新的電子郵件都已下載到手機的收件匣中、寄件匣中的電子郵件都已傳送，及從伺服器上刪除的電子郵件也都已從手機中移除。同步電子郵件訊息的方式會視您所擁有之電子郵件帳號的類型而定。

自動同步 Outlook 電子郵件帳號

1. 您可以使用 USB 傳輸線或藍牙將手機連線到電腦。
或者，如果您正在與 Exchange Server 同步 Outlook 電子郵件，則其將會透過 Wi-Fi 或資料連線的方式連線。如需詳細資訊，請參閱第八章。
2. 同步將會自動開始；同時您的手機也可開始傳送及接收 Outlook 電子郵件。

手動同步 Outlook 或網際網路電子郵件帳號

1. 按下開始，接著點選電子郵件，或在主畫面上滑動到郵件標籤。
2. 選取想要同步的電子郵件帳號。
3. 點選功能表 > 傳送/接收。

篩選電子郵件收件匣

當收件匣存滿電子郵件時，您可以篩選收件匣，使其只顯示包含正在搜尋之特定寄件者及主旨的電子郵件訊息。

1. 在主畫面上，滑動到郵件標籤。
2. 點選電子郵件帳號，然後點選收件匣。
3. 輸入您要搜尋的寄件者名稱或主旨。當您輸入字元時，訊息清單就會依照您所輸入的字元順序逐漸縮小範圍。

例如，輸入「je」可將清單縮小到寄件者姓名和主旨中以「je」開頭的電子郵件訊息。

自訂電子郵件設定

您可以自行變更電子郵件帳號的設定，或自訂下載及電子郵件大小的設定。

變更基本的電子郵件設定

1. 在主畫面上，滑動到電子郵件標籤，然後點選功能表 > 帳號設定。
2. 點選您想要修改的電子郵件帳號，然後進行所需要的變更。如果您在設定帳號時輸入錯誤或選擇了任何錯誤的選項，您可以日後再變更電子郵件帳號、密碼、電子郵件提供者設定等。

變更網際網路電子郵件帳號的同步排程

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選資料服務。
2. 往下捲動畫面到您的電子郵件帳號。
3. 選取想要變更其同步排程的電子郵件帳號。
4. 確定選取自動傳送/接收電子郵件選項，然後點選此選項下方的方塊，選擇同步電子郵件的時間間隔。
5. 點選完成。

自訂網際網路電子郵件帳號的進階設定

1. 按下開始，然後點選電子郵件。
2. 點選功能表 > 選項，然後點選您想要修改的電子郵件帳號。
3. 您可以在下一個畫面中：
 - 點選編輯帳號設定，以修改電子郵件地址、密碼等設定（如果您在設定帳號時輸入錯誤或選擇了任何錯誤的選項）。
 - 點選傳送/接收排程，選取要將訊息下載到手機的天數。
 - 點選下載大小設定，以設定訊息格式為 HTML 或純文字、選取電子郵件訊息的下載大小，以及選擇下載電子郵件時是否要包含檔案附件（僅針對 IMAP4 帳號）。

自訂 Outlook 電子郵件的設定

1. 中斷手機和電腦間的連線。
2. 按下開始，然後點選工具 > ActiveSync。
3. 點選功能表 > 選項，接著選取電子郵件，然後再點選設定。
4. 在同步選項畫面上，您可以設定訊息格式為 HTML 或純文字、選取下載大小上限，以及選擇下載電子郵件到手機上時是否要包含檔案附件。
5. 關閉 ActiveSync 並將手機重新連線到電腦。

將附件儲存到儲存卡

1. 按下開始，然後點選電子郵件。
2. 重複點選畫面頂端的向右或向左箭頭，直到選取儲存標籤。
3. 選取可行的情況下，將附件儲存至此儲存卡核取方塊，然後點選確定。

第 8 章

處理公司電子郵件與會議要求

8.1 與 Exchange Server 同步

當離開辦公室時，若要隨時掌握公司電子郵件和會議行程的最新狀態，並持續存取公司通訊錄，可透過 Wi-Fi 或資料連線功能將手機連線至網際網路並與公司的 Exchange Server 同步。

設定 Exchange Server 連線

若要從手機存取 Outlook 工作電子郵件和會議排程，您必須在手機上設定 Exchange Server 連線。您可以從主畫面的電子郵件標籤進行這項設定。如需指示，請參閱第三章中的「郵件」。

開始同步化

與 Exchange Server 開始進行同步之前，請確認手機已經設定以 Wi-Fi 或資料連線的方式連線到網際網路，如此一來，才能以無線的方式同步化。如需連線的詳細資訊，請參閱第九章。

結束設定 Exchange Server 連線之後，您的手機便會自動開始同步。

手動開始同步

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選資料服務。
2. 點選 ActiveSync。
3. 點選立即同步。

8.2 使用公司的電子郵件訊息

本手機可讓您即時讀取公司電子郵件訊息，使訊息管理更加輕鬆方便。例如，Direct Push、Fetch Mail、遠端電子郵件搜尋、及郵件旗標都是您可用於管理電子郵件訊息的工具。



訊息中心的某些功能必須視您公司使用的 Microsoft Exchange Server 版本而定。請與公司的網路管理員確認有哪些功能可供使用。

透過 Direct Push 進行自動同步

Direct Push 技術 (Push E-mail 功能) 能夠在新電子郵件訊息送達 Exchange Server 的收件匣同時，讓您同時從手機接收該新郵件。另外，像連絡人、行事曆和工作等項目，一旦被變更或者新增項目於 Exchange Server 時，新資料也會立即更新至手機上。

若要使用 Direct Push 功能，您的手機上必須擁有 Wi-Fi 或資料連線。如果這是您初次使用 Direct Push，您需要先在手機和 Exchange Server 之間進行完整的同步處理，接著才能啟用 Direct Push。



Direct Push 功能只有當公司使用內含有 Exchange ActiveSync 或更高版本的 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 時，才能在手機上使用。

在通訊管理員中開啟和關閉 Direct Push

設定完 Outlook work 帳號之後，手機就會與 Exchange Server 進行完整的同步處理，並接著啟用 Direct Push。您可以隨時從通訊管理員中開啟和關閉 Direct Push。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 在通訊管理員畫面上，點選 Microsoft Direct Push 項目右側的關/開滑桿。



停用 Direct Push 時，您必須手動接收電子郵件訊息。

同步處理排程

若不想使用 Direct Push，您也可以設定 Outlook 電子郵件與資訊的定時同步化排程。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選資料服務。
2. 點選 ActiveSync。
3. 點選尖峰時間和離峰時間，分別選取不同的同步排程。
4. 點選完成。

透過 Fetch Mail 立即下載

透過 Fetch Mail 功能，您不需要執行完整的傳送/接收操作，即可立即下載整封電子郵件。本功能可只下載您想要的電子郵件；如此一來，便可節省連線費用。



Fetch Mail 只有當公司使用 Microsoft Exchange Server 2007 或更高版本時，才能在手機上使用。

1. 按下開始，點選電子郵件 > Outlook 電子郵件，然後開啟電子郵件訊息。
2. 根據預設，訊息只會顯示前幾個單字。若要下載整封電子郵件，請捲動到訊息最末端，然後點選取得此訊息的剩餘部分。
3. 最後就可以開始等待下載訊息的剩餘部分。



- 如需變更電子郵件同步選項的詳細資訊，例如設定電子郵件的下載大小，請參閱第七章的「自訂電子郵件設定」。
- 當您收到某封郵件，其內含某個文件連結，例如 SharePoint 或內部檔案伺服器上的 PDF 或 Microsoft Office 文件，您可直接點選該連結並在手機上直接檢視該文件。但是，您必須有可與 Microsoft Exchange Server 2007 或更新版本同步的 Microsoft Outlook 帳號，才可以檢視該文件。同時，Exchange Server 上必須設定為允許 SharePoint 文件庫或內部檔案伺服器的存取。

搜尋 Exchange Server 上的電子郵件訊息

您可以透過搜尋您的 Microsoft Exchange Server 信箱，來存取手機上沒有的電子郵件訊息。搜尋結果會被下載並顯示於搜尋結果資料夾中。



公司必須使用 Microsoft Exchange Server 2007 或更高版本。

1. 按下開始，然後點選電子郵件 > Outlook 電子郵件。
2. 點選功能表 > 工具 > 搜尋伺服器。
3. 在尋找文字方塊中，輸入要尋找的關鍵字。
4. 請選擇欲尋找訊息的日期範圍。
5. 在尋找範圍清單中，指定是否只要搜尋收件匣、寄件備份，或所有資料夾，然後點選搜尋。



若要清除搜尋結果並返回訊息清單，請點選功能表 > 清除結果。

外出自動回覆

Outlook 電子郵件讓您能夠擷取和變更「外出」的狀態。當您無法收信時，就像在電腦上使用 Outlook，Outlook 電子郵件也會傳送自動回覆訊息。

1. 按下開始，然後點選電子郵件 > Outlook 電子郵件。
2. 點選功能表 > 工具 > 外出。
3. 在我目前清單中，選取外出。
4. 輸入您的自動回覆訊息，然後點選完成。

將訊息加上郵件旗標

郵件旗標能夠提醒您追蹤電子郵件訊息的重要事項或需求。郵件旗標一直是 Outlook 電子郵件中實用的功能之一，此功能也可以在您手機上的 Outlook 電子郵件中執行，您可將手機上收到的訊息加上郵件旗標。



只有當電子郵件訊息與 Microsoft Exchange Server 2007 或更高版本同步時，您才可使用郵件旗標。若電子郵件訊息與較舊之 Microsoft Exchange Server 的版本同步時，郵件旗標則會停用或隱藏起來。

1. 按下開始，然後點選**電子郵件 > Outlook 電子郵件**。
2. 開啟訊息。
3. 點選**功能表 > 待處理**，並選取下列任一選項：
 - **設定旗標**，以紅旗標示需要追蹤的訊息。
 - **完成旗標**，以勾號標示訊息，表示電子郵件中的議題或要求已經完成。
 - **清除旗標**，移除訊息的郵件旗標。



從 Exchange Server 同步時，如果電子郵件訊息有加上旗標提醒的訊息，此提醒也會顯示在您的手機上。

8.3 從電子郵件中啟動多方通話

在 Outlook 工作帳號收到電子郵件訊息時，您可以直接啟動與該寄件者及其他收件者的多方通話。

1. 在主畫面上，滑動到電子郵件標籤，然後選取您的 Outlook 電子郵件帳號。
2. 用手指在畫面上往上或往下快速滑動，以瀏覽收到的電子郵件。點選電子郵件訊息將其開啟。
3. 點選收件者或副本按鈕。



如果未顯示收件者或副本按鈕，請將畫面向上捲動。

4. 在選擇連絡人並撥號畫面上，選取您想要將其加入多方通話的寄件者和收件者的核取方塊，然後點選多方通話。





如果沒看見寄件者，請先向上捲動畫面，直到出現寄件者，然後加以選取。

- 接著會顯示參與者清單，您可以從清單中啟動多方通話。您必須分別撥給參與者，然後再將他們逐一加入多方通話。撥出時會打到每位參與者的主要電話號碼（行動電話號碼）。



- 如果想要選取參與者已儲存的其他電話號碼，請點選參與者名稱旁的電話選取按鈕（），然後選取其他的號碼。
- 若要在啟動多方通話之前移除參與者，請點選鍵盤，然後清除參與者的核取方塊。



- 點選該參與者右側的通話按鈕（），先撥給第一位參與者。
- 第一通電話接通後，再點選第二位參與者旁的通話按鈕（），撥出第二通電話。手機會自動保留第一通電話。
- 第二通電話接通後，可點選加入按鈕（）將其加入多方通話中。將電話加入多方通話之後，再接著撥給下一位參與者。
- 重複步驟 7 及 8，繼續撥給所有的參與者並將他們加入多方通話中。



即使在多方通話期間，您也可以繼續撥打並加入其他的電話。點選邀請參與者（）即可撥打其他電話。多方通話最多可以加入五位參與者。

- 若要管理多方通話，例如將多方通話保留，同時與某位參與者進行私人通話、結束多方通話等，請參閱第二章「在多方通話期間」中的詳細資訊。

8.4 會議要求

當您在手機上設定排程並傳送會議要求時，可以邀請與會者加入會議，並查看他們能否參加。

您也可以在手機上接收及回覆會議要求。



您必須有可與 Microsoft Exchange Server 2007 或更新版本同步的 Outlook 電子郵件工作帳號。

傳送會議要求

您可以使用主畫面上的行事曆標籤來建立及傳送會議要求。

1. 在主畫面上，滑動到行事曆標籤。
2. 如果要排程當天的會議，請點選功能表 > 新增約會。或者，點選行事曆上的其他日期，然後點選新增約會。
3. 填入各項詳細資訊，例如：會議的描述性名稱、位置，以及開始和結束時間。
4. 在提醒下方，選擇要在會議發生多久之前提前顯示通知。
5. 若要新增出席者或列席者，請點選新增按鈕 ()。
6. 點選寫著「電子郵件地址」的文字方塊。如果出席者在您的連絡人中已存有電子郵件地址，只要輸入出席者姓名的前幾個字母，接著會顯示符合的連絡人清單，只要點選連絡人，即可將其加入。

如果出席者的電子郵件地址未儲存在您的連絡人中，您就必須輸入完整的電子郵件地址，然後再點選 Enter 鍵，將其加入。

重複此程序，新增其他的出席者。加入所有出席者之後，點選完成。



如果使用 Outlook 工作帳號傳送會議要求，只有在手機上的 Outlook 電子郵件帳號已與 Microsoft Exchange Server 2007 或更新版本同步後，才能指定與會者為出席者或僅為列席者。否則，所有的與會者都會是出席者。

7. 點選完成，送出會議要求。

如果出席者接受您的會議要求，該約會將會自動新增至其排程中。當他們的回應傳送回您的手機時，您的行事曆也會同時更新。

回覆會議要求

當 Outlook 電子郵件工作帳號收到會議要求時，您可接受或拒絕該要求。會議要求也會明確顯示該會議是否與其他會議衝突，或是否有其他相關的會議。

1. 當您收到一封會議要求的電子郵件時，手機會顯示通知訊息。請開啟該電子郵件。
2. 點選**接受**可回覆並接受該會議要求；如果您無法參與會議，請點選**功能表 > 拒絕**。



- 回應前，可點選**檢視行事曆**，以查看在該會議時間內您是否已有其他排程。
- 如果該會議時間與您其他約會衝突時，電子郵件上方將會顯示「**排程衝突**」。

3. 選擇**是否在傳送前編輯回覆電子郵件**，然後點選**確定**。

如果您接受會議要求時，該項要求將會自動視為約會並新增至手機行事曆中。

8.5 從會議要求或提醒中撥打電話

當您收到含有電話號碼的行事曆提醒或會議要求電子郵件時，只要點選該號碼即可直接撥出。

假如您正在外旅行，而且需要加入在國內辦公室舉行的多方通話，您絕對不會錯過，因為手機上收到的會議提醒會顯示電話號碼和 PIN，方便您隨時撥出。



8.6 尋找公司通訊錄上的連絡人

您可以在手機上從公司通訊錄中存取公司連絡人的資訊，例如其電子郵件地址等。透過遠端存取公司通訊錄，您可輕鬆將電子郵件訊息與會議要求傳送給公司的每一個人。



若要存取公司通訊錄，您手機上的 Outlook 電子郵件工作帳號必須與 Microsoft Exchange Server 2003 SP2 或更高版本同步，且您必須完成與 Exchange Server 的初次同步化。

瀏覽連絡人時

1. 與 Exchange Server 同步。如需指示，請參閱本章的「與 Exchange Server 同步」。
2. 瀏覽連絡人清單時，點選功能表 > 公司通訊錄。
3. 輸入部分或完整的連絡人姓名，然後點選搜尋。在搜尋結果清單中，點選連絡人。
4. 接著您就可以將公司通訊錄中的連絡人儲存到手機、打電話給連絡人、傳送電子郵件等。



只要下列資訊包括在公司通訊錄中，您便可開始搜尋：名字、姓氏、電子郵件名稱、顯示名稱、電子郵件地址或辦公室位置。

撰寫電子郵件時

1. 與 Exchange Server 同步。如需指示，請參閱本章的「與 Exchange Server 同步」。
2. 在新增電子郵件訊息中，點選收件者（或是點選功能表 > 新增收件者），然後點選畫面底部的公司標籤。
3. 點選「搜尋公司通訊錄」欄位，接著開始輸入收件者姓名的前幾個字母，顯示公司通訊錄中符合的姓名清單。
4. 點選您要傳送電子郵件的連絡人，然後點選完成。

檢視收到的 Outlook 電子郵件訊息時

1. 開啟收到的 Outlook 電子郵件訊息。
2. 如果電子郵件訊息中寄件者名稱右側出現搜尋按鈕（），點選此按鈕可在公司通訊錄中搜尋寄件者。
3. 如果找到寄件者，便會顯示連絡人的詳細資料。接著您可以選擇將寄件者儲存到連絡人、打電話給寄件者等等。

第 9 章

網際網路和社交網路

9.1 網路連線方式

本手機的網路功能讓您透過下列任一種連線來存取網際網路或公司網路：Wi-Fi、GPRS/3G（或 EDGE，如果可用）或撥接。您也可以新增並設定 VPN 或 Proxy 連線。

Wi-Fi

Wi-Fi 提供最遠 100 公尺（300 英尺）的無線網路存取範圍。若要使用手機上的 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「熱點」。



手機 Wi-Fi 訊號的可用性與涵蓋範圍需視數量、基礎結構，以及訊號穿透的其他物件而定。

開啟 Wi-Fi 及連線到 Wi-Fi 網路

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選**無線控制**。
2. 點選 Wi-Fi。偵測到的無線網路會顯示在畫面中。
3. 點選想要的 Wi-Fi 網路。
 - 如果選取開放（未啟用安全功能）的網路，您就會自動連接到網路。

- 如果選取已啟用安全功能的網路，請輸入安全金鑰，然後點選完成。接著您就會連接到網路。



4. 點選上一步返回前一個畫面。

下一次您使用手機來偵測 Wi-Fi 網路時，您不需再輸入上次存取之 Wi-Fi 網路的網路金鑰（除非您執行硬體重置而將手機的設定清除）。



- Wi-Fi 網路會自行搜尋，也就是手機不需執行額外的步驟就可連線到 Wi-Fi 網路。對某些封閉的無線網路可能需要提供使用者名稱和密碼。
- 若要關閉 Wi-Fi，請在無線控制畫面上點選 Wi-Fi 項目右側的關/開滑桿。

新增無線網路

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 所有設定。
2. 點選連線 > Wi-Fi > 介面卡和網路。接著會開啟 Wi-Fi 畫面。
3. 點選新增（或功能表 > 新增），然後輸入連線到無線網路所需要的詳細資料。

設定手機自動關閉 Wi-Fi

Wi-Fi 會消耗大量電力。不使用時，請手動關閉 Wi-Fi。您也可以設定手機在超過指定時間後自動關閉 Wi-Fi。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 所有設定。
2. 點選連線 > Wi-Fi > 介面卡和網路。
3. 在 Wi-Fi 畫面上，點選功能表 > 進階。
4. 選取手機未連接任何的無線網路超過多久的逾時時間後自動關閉 Wi-Fi。

GPRS/3G

使用 GPRS/3G (或 EDGE, 如果可用) 來連接網際網路, 並在手機上傳送和接收電子郵件。您將需要承租方案, 來使用電信業者的 GPRS/3G 網路。關於 GPRS/3G 費率, 請洽電信業者。

第一次開啟手機時, 手機會利用 SIM 卡中的資料自動設定資料連線。請不要更改設定以免造成服務中斷。若您要在手機上新增其他的 GPRS/3G 連線, 請連絡您的電信業者。



您也可以手動選取資料連線所要使用的電信業者。如需詳細資訊, 請參閱第十四章的「使用連線設定」。

撥接

若要設定手機上連線到網路業者 (ISP) 的撥接連線, 則必須使用與您平常電腦撥接時的相同設定。包括 ISP 伺服器電話號碼、使用者名稱和密碼。

1. 在主畫面上, 滑動到設定標籤, 然後點選無線控制。
2. 點選功能表 > 連線, 然後點選新增數據機連線。
3. 在選取數據機清單中選取行動電話通訊線路, 接著點選下一步。
4. 輸入 ISP 的伺服器電話號碼, 接著點選下一步。
5. 輸入使用者名稱、密碼及任何其他 ISP 要求的資訊, 然後點選完成。

啟動資料連線

在手機上設定完 GPRS/3G 或 ISP 撥接等資料連線之後，即可將手機連接至網際網路。當您開始使用像是電子郵件或網頁瀏覽器這類需要連接網際網路的程式時，程式就會自動啟動連線。

手動啟動資料連線

如果手機上設定了多種資料連線，您可以手動啟動連線。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 點選功能表 > 連線，然後點選管理現有的連線。
3. 按住您要的連線名稱，然後點選連線。

中斷作用中的資料連線

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 點選資料連線項目右側的關/開滑桿。

9.2 使用 Opera Mobile

Opera Mobile™ 是全功能的網際網路瀏覽器，且已針對您的手機最佳化。


在主畫面上，滑動到網際網路標籤，然後點選**啟動瀏覽器**，即可啟動 Opera Mobile。您也可以網際網路標籤的搜尋方塊中輸入搜尋關鍵字，然後點選**搜尋**按鈕 ()，在 Opera Mobile 中進行網頁搜尋。

瀏覽器畫面

Opera Mobile 有兩種顯示模式：全螢幕和正常檢視模式。全螢幕模式會將網址列和瀏覽器控制項隱藏起來。若要從全螢幕模式變為正常檢視模式，請點選瀏覽器畫面右下角的還原圖示 ()。



正常檢視模式提供下列的瀏覽器控制項：



-
- | | |
|-------|---|
| 1 | 返回上一個檢視的網頁。 |
| <hr/> | |
| 2 | 新增、編輯或刪除最愛網站。 |
| <hr/> | |
| 3 | 新增新的瀏覽標籤或切換至其他的瀏覽標籤。 |
| <hr/> | |
| 4 | 移至首頁。 |
| <hr/> | |
| 5 | 開啟瀏覽器功能表，選擇顯示選項、儲存網頁及其他設定。如需詳細資訊，請參閱「Opera Mobile 功能表」。 |
-

搜尋網站並將其加到我的最愛

1. 如果 Opera Mobile 為全螢幕模式，請點選還原圖示 ()。
2. 若要搜尋網路上的資訊並選取所要的網站，請點選網址列，在網址列下方的搜尋方塊中輸入搜尋關鍵字，然後點選搜尋圖示 ()。
假如已知網址，請點選網址列，輸入網站位址，然後點選移至圖示 ()。
3. 瀏覽完網站後，再次點選還原圖示 ()，以顯示瀏覽器控制項，然後點選我的最愛圖示 ()。
4. 點選新增我的最愛。
5. 您可以使用提供的標題，或為網站輸入說明標題。
6. 若要將網站位址儲存為我的最愛，請點選完成。

行動版檢視

在 Opera Mobile 中開啟網頁時，會以桌面檢視開啟網頁，並以最小大小顯示文字。若要調整網頁的格式，使其符合手機螢幕，讓內容適合閱讀，請將 Opera Mobile 顯示模式設為行動版檢視。

點選  > 設定 > 顯示，然後選取行動版檢視核取方塊。



桌面檢視



行動版檢視

縮放和平移

您可以使用二指縮放方式，輕鬆縮放網頁。用您的大拇指和食指按住螢幕，然後展開兩指即可放大相片，縮小兩指則可縮小相片。

放大後，將手指往任何方向拖曳可平移網頁。

Opera Mobile 功能表



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 開啟設定畫面，讓您設定首頁、變更顯示設定、設定隱私權設定等。 |
| 2 | 檢視正在下載的項目，以及繼續或停止目前的下載。 |
| 3 | 檢視您正在瀏覽之網頁的資訊。 |
| 4 | 觀看您已檢視的網頁。 |
| 5 | 管理並檢視您已儲存的網頁。 |
| 6 | 開啟 Opera Mobile 說明檔。 |
| 7 | 完全關閉 Opera Mobile。 |



如需更多關於使用 Opera Mobile 的詳細資訊，請參閱網站：
<http://www.opera.com/products/mobile/>。

9.3 使用 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile 是 Windows Mobile 內建的標準網頁瀏覽器。若要使用 Internet Explorer Mobile，請按下開始，然後點選 Internet Explorer。

瀏覽器畫面

Internet Explorer Mobile 有兩種顯示模式：全螢幕和正常檢視模式。全螢幕模式會將網址列和瀏覽器控制項隱藏起來。若要從全螢幕模式變為正常檢視模式，請點選瀏覽器畫面右下角的還原圖示（）。



正常檢視模式提供下列的瀏覽器控制項：



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | 開啟開始畫面。 |
| 2 | 返回上一個檢視的網頁。 |
| 3 | 顯示或隱藏手機的螢幕鍵盤。 |
| 4 | 開啟瀏覽器功能表，選擇顯示選項及其他設定。 |
| 5 | 關閉 Internet Explorer Mobile。 |

輸入網站位址並將其加到我的最愛

1. 如果 Internet Explorer 為全螢幕模式，請點選還原圖示 ()。
2. 點選網址列，輸入網站位址，然後點選移至圖示 ()。
3. 瀏覽完網站後，再次點選還原圖示 ()，以顯示瀏覽器控制項，然後點選網址列左側的我的最愛圖示 ()。
4. 點選新增我的最愛。
5. 您可以使用提供的標題，或為網站輸入說明標題。
6. 若要将網站位址儲存為我的最愛，請點選完成。

縮放和平移



如果 Internet Explorer 為全螢幕模式，點選還原圖示（），以顯示並使用螢幕縮放滑桿。檢視網頁時，在螢幕縮放滑桿上往上滑動可放大，往下滑動則可縮小。



放大後，將手指往任何方向拖曳可平移網頁。

9.4 使用 YouTube

YouTube™ 可讓您瀏覽、搜尋及觀看 YouTube 上張貼的網際網路影片。若要開啟 YouTube，請按下開始，然後點選 **YouTube**。



您必須啟動資料連線或 Wi-Fi 連線才能使用 YouTube。如果您使用的是 GPRS/3G 連線，觀看網際網路影片可能會讓您的連線費用大幅增加。

YouTube 首頁

用手指在首頁上往上或往下滑動，即可瀏覽 YouTube 上的熱門影片。點選影片清單底部的**下載**，可以瀏覽更多影片。

您可以在 YouTube 首頁上：

- 點選**篩選**，依照影片類型（精選、最多觀看次數、我的最愛或評價最高影片）及上傳至 YouTube 伺服器的日期，對清單進行篩選。
- 如果要瀏覽各頻道的影片，可以使用節目表。如需詳細資訊，請參閱「使用節目表」。
- 點選 ⓘ 可檢視影片的詳細資訊。
- 點選影片進行觀看。如需詳細資訊，請參閱「觀看影片」。
- 點選底部的標籤可切換至不同的 YouTube 畫面：首頁、書籤、觀看記錄及搜尋。



搜尋影片

點選搜尋標籤 () 開啟搜尋畫面，在畫面中指定 YouTube 影片的搜尋條件。

1. 在搜尋畫面上，輸入影片資訊，然後點選搜尋。
YouTube 會接著搜尋影片，並將所有的相關影片顯示在畫面上。
2. 點選影片進行觀看。如需詳細資訊，請參閱「觀看影片」。

使用節目表

節目表會將影片分類成各種頻道，方便您瀏覽及觀看 YouTube 上的相關影片。您也可以將最愛的頻道加入節目表。

新增頻道

1. 搜尋您想要加入節目表的頻道或影片。如需詳細資訊，請參閱「搜尋影片」。
2. 在搜尋結果清單中，點選影片或頻道右側的 ，開啟詳細資料畫面。
3. 點選 ，然後點選確認畫面上的確定。

點選節目表時，就會顯示您剛訂閱的頻道。



您也可以將搜尋資訊新增為節目頻道。



變更節目頻道

1. 點選  返回首頁，然後點選畫面頂端的節目表。
2. 在節目表上，選取任一頻道。



您可以往下捲動檢視更多的頻道。

影片清單會重新整理，以便顯示選取之頻道中可觀看的影片。

刪除節目頻道

您只能刪除已新增到節目表清單中的頻道。

1. 點選節目表。
2. 往下捲動到您要刪除的頻道，然後點選 .
3. 在確認畫面上，點選是。

觀看影片

您可以點選 YouTube 畫面、節目表頻道或搜尋結果清單上的影片，來啟動 YouTube 影片播放器。播放器底部的螢幕控制項可用來控制播放。



若要調整音量，請按下手機左面板的音量調整按鍵。



在停止或結束觀看影片後，您可以將影片加入書籤、使用電子郵件傳送此影片的連結、選擇觀看其他的相關影片等。

9.5 使用串流媒體

串流媒體可讓您對網路的即時廣播或隨選媒體內容進行串流處理。媒體連同聲音將以持續的串流傳送至手機，並在到達後播放。

串流媒體程式可讓您播放 3GP 和 MPEG-4 檔。此程式亦支援 SDP (Session Description Protocol，工作階段描述通訊協定) 檔。

透過網頁瀏覽器存取串流內容

您可以使用手機的網頁瀏覽器開啟內含 RTSP 連結或串流媒體內容的網頁，然後在串流媒體程式中播放內容。

1. 請在主畫面上，將手指滑動到網際網路標籤，接著點選啟動瀏覽器。
2. 在位址列中，輸入網頁的 URL 位址（其包含連結到要求之 *.3gp、*.mp4 或 *.sdp 檔的 RTSP 連結）。
3. 在網頁中點選 RTSP 連結。
4. 然後串流媒體會自動開啟並開始播放檔案。您可以在播放期間使用滑桿和按鈕等控制項執行播放/暫停、快轉、以實際尺寸、延展尺寸或全螢幕檢視影片等。

直接使用串流媒體播放器對媒體檔案進行串流處理

當您直接在程式中對 *.3gp 和 *.mp4 檔進行串流處理時，串流媒體僅支援 RTSP 連結。

1. 按下開始，然後點選**多媒體 > 串流媒體**。
2. 點選**功能表 > 連線**。
3. 輸入完整的 RTSP 連結，然後點選**完成**。接著串流媒體將會開始播放檔案。
4. 您可以在播放期間使用滑桿和播放控制按鈕執行播放/暫停、切換為全螢幕和快轉等動作。

設定串流影片的連線設定

點選功能表 > 選項，以設定串流媒體設定。您可以在此畫面設定媒體緩衝區、選取要使用的連線，以及設定以全螢幕播放所有的串流影片等等。

9.6 使用 Windows Live

Windows Live 可協助您使用 Windows Live Search 快速搜尋資訊、存取及同步 Windows Live 郵件和連絡人，以及使用 Windows Live Messenger 傳送即時訊息。

初次設定 Windows Live

1. 按下開始，然後點選 Windows Live。
2. 點選登入 Windows Live。
3. 點選連結以閱讀 Windows Live 使用條款以及 Microsoft 的線上隱私權聲明。在檢閱過這些文件後，請點選接受。
4. 輸入您的 Windows Live 郵件或是 Hotmail 帳號與密碼，並選取儲存密碼核取方塊，然後點選下一步。
5. 點選下一步。
6. 選擇想要和手機進行線上同步的資料。

如果選取將 Windows Live 連絡人儲存至您行動電話的連絡人清單中，您的 Windows Live 連絡人會被加入到手機上的連絡人清單及 Windows Live Messenger。

若您選取同步處理電子郵件，您的 Windows Live 郵件或 Hotmail 收件匣訊息會自動下載到您的手機。

7. 點選下一步。
8. 同步完成後，請點選完成。

Windows Live 畫面



- 1 搜尋列。輸入您想要搜尋的資訊，然後點選 。
- 2 切換 Windows Live Messenger、Windows Live 郵件和同步狀態畫面。
- 3 變更顯示名稱、圖片或個人訊息。
- 4 調整 Windows Live 設定。

使用 Windows Live Messenger

Windows Live Messenger 的行動裝置版本可讓您傳送/接收即時訊息。

登入 Windows Live Messenger 並開始對話

1. 在 Windows Live 畫面上點選 Messenger。
2. 在 Messenger 畫面上點選登入。登入可能會花上幾分鐘，視您的連線速度而定。
3. 在連絡人清單中選取一位上線的連絡人，然後點選傳送即時訊息以開啟訊息畫面。

4. 在訊息畫面的文字欄位中輸入您的訊息，然後點選螢幕鍵盤上的 Enter 鍵送出訊息。您也可以訊息畫面上執行下列任一動作：
 - 若要新增表情符號，請點選功能表 > 新增表情符號，然後點選畫面上的表情符號。該表情符號就會加入訊息中。
 - 若要傳送檔案，請點選功能表 > 傳送，接著選取檔案類型（圖片、影片或任何檔案），然後找出您想要傳送的檔案。
 - 若要邀請更多連絡人加入對話，請點選功能表 > 選項 > 新增參與者。
 - 若要傳送語音訊息，請點選對話視窗中的錄音留言並開始留言。完成錄音後，點選傳送。
5. 若要結束現正進行的對話，請點選功能表 > 結束對話。
6. 若要登出，請點選功能表 > 登出。

新增 Windows Live 連絡人

您可以在 Windows Live Messenger 中新增 Windows Live 連絡人。

1. 點選功能表 > 新增連絡人。
2. 輸入連絡人的電子郵件地址，然後點選確定。

9.7 在手機上使用 Twitter

使用手機上的 Twitter，您就可以隨時隨地與好友分享生活心得。只要直接進入主畫面的 Twitter 標籤，就可以輕鬆使用這項便利的社交網路服務。

登入 Twitter 帳號

如果您尚未擁有 Twitter 帳號，可以使用電腦或手機的瀏覽器造訪下方的 Twitter 網站，立刻免費申請一個帳號：<http://twitter.com/signup>。

如果初次開啟並設定手機時，未登入您的 Twitter 帳號，則您可以使用主畫面的 Twitter 標籤來登入 Twitter。

1. 在主畫面上，滑動到 Twitter 標籤，然後點選畫面中央的 Twitter 圖示 ()。
2. 輸入您 Twitter 帳號所使用的使用者名稱或電子郵件及密碼。選取記住我的密碼核取方塊，手機就會儲存您的登入資訊，下次登入時就無需重新輸入。
3. 點選登入。



登入帳號之後，您就可以開始在手機上傳送並追隨 Tweet。

檢視 Tweet



您可以在主畫面的 Twitter 標籤上檢視您所追隨之使用者的 Tweet，以及您已寄出的 Tweet，而且時間最近的 Tweet 會排列在最上方。用手指在畫面上往上或往下快速滑動，即可捲動 Tweet。

若要使用更多的 Twitter 功能，請點選任一 Tweet，或點選畫面底部的所有 Tweet。

接著會開啟所有 Tweet 畫面，列出所有的 Tweet，並依日期排序。點選 tweet 可存取更多 Twitter 功能，例如傳送回覆或私人訊息、檢視別人的個人資料等等。在最後一列上點選或滑動，可變更下列的 Tweet 類型：



標籤	功能
 所有 Tweet	顯示來自您追隨的所有 Twitter 使用者的 Tweet，以及您已寄出的 Tweet，並依日期排序。
 提議	顯示其他人指定寄給您的 Tweet 回應訊息。
 私人訊息	顯示寄給您的私人訊息。
 我的最愛	顯示您標記為我的最愛 Tweet。

傳送 Tweet

您可以從主畫面的 Twitter 標籤或從所有 Tweet 畫面傳送 Tweet。

1. 點選寫著「你現在正在做什麼？」的文字方塊。
2. 在下一個畫面中，輸入您的 Tweet 訊息。
3. 您也可以在此 Tweet 中分享您的相片和位置資訊。如需詳細資訊，請參閱「在 Twitter 中分享相片」。
4. 點選更新，送出 Tweet。

傳送提議和私人訊息

提議（回覆）就跟一般的 Tweet 訊息一樣，但此類訊息只會寄給特定的人，而且收件者的名稱還會出現在寄出的 Tweet 備份中。而私人訊息就是只寄給特定個人，Twitter 上的其他使用者無法看見的訊息。

1. 在主畫面上，滑動到 Twitter 標籤，然後點選所有 Tweet。
2. 點選您想要傳送回覆或私人訊息的收件者所寄的 Tweet。
3. 在選項功能表中，選擇您想要傳送的 Tweet 類型（回覆或私人訊息）。
4. 輸入您的訊息，然後點選更新送出。

搜尋要追隨的 Twitter 使用者

您可以在 Twitter 上搜尋使用者或感興趣的主題，並追隨這些使用者或主題，這樣就可以隨時在手機上檢視他們的 Tweet 更新。

1. 在主畫面的 Twitter 標籤或所有 Tweet 畫面上，點選功能表 > 搜尋。
2. 點選寫著「搜尋 Tweet」的文字方塊。輸入 Twitter 使用者名稱或搜尋關鍵字，然後點選搜尋按鈕（）。
3. 在搜尋結果中，點選想要追隨的使用者的相片或主題。
4. 接著會開啟個人資料畫面，顯示該使用者或主題的詳細資料。點選追隨。

如果想要停止追隨特定的 Twitter 使用者或主題，請返回所有 Tweet 畫面，點選該使用者的相片或主題，然後點選取消追隨。

在 Twitter 中分享相片

您在 Twitter 上分享的相片會上傳到相片託管服務，而該服務可從手機的 Twitter 設定中指定。若要瞭解如何選取託管服務，請參閱「變更 Twitter 設定」。

您一次只能上傳一張相片。請先建立一個新的 Tweet，接著選取一張相片或使用相機拍攝相片。接著手機就會將相片的 URL 位置插入 Tweet 訊息中。

1. 建立一個新的 Tweet。如需指示，請參閱「傳送 Tweet」。
2. 在您輸入 Tweet 訊息的畫面上，點選相機按鈕 ()。
3. 瀏覽您的相片。如果找不到您要的相片，請先點選相簿，然後選取含有您想要分享之相片的相簿。
4. 看到您要的相片後，點選該相片將其選取。您也可以點選相機圖示 ()，使用手機的相機來拍攝相片。
5. 接著手機會開始將相片上傳到 Twitter 相片主機。完成上傳後，手機就會將相片的 URL 位置插入 Tweet 訊息中。
6. 點選上傳，將您的 Tweet 連同相片的 URL 一起送出，這樣其他人就可以在 Twitter 上看見您的相片。

返回主畫面的 Twitter 標籤，並點選所有 Tweet 時，您就可以看見含有分享之相片 URL 的 Tweet 寄件備份。

變更 Twitter 設定

在主畫面的 Twitter 標籤或所有 Tweet 畫面上，點選功能表 > 設定，接著就可以變更要下載的 Tweet 數量、下載的時間、相片託管網站、URL 縮短主機等設定。

登出 Twitter

當手機連上網路時，您的手機就會隨時保持登入 Twitter 帳號的狀態。若要登出 Twitter，請進入主畫面的 Twitter 標籤。

1. 在主畫面上，滑動到 Twitter 標籤。
2. 點選功能表 > 設定。
3. 若要登出，請點選您的 Twitter 帳號名稱，然後點選是。



您也可以從主畫面的設定標籤登出 Twitter。點選此標籤上的資料服務 > Twitter > 登出，然後點選是。

9.8 在 Facebook、Twitter 和 YouTube 上分享相片和影片

您可以直接從手機將相片上傳到 Facebook 和 Twitter，與他人分享，也可以上傳影片到 YouTube。

登入社交網路

如果您初次開啟手機時略過了設定社交網路帳號的步驟，則您必須先登入帳號，才能上傳並分享相片及影片。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選資料服務。
2. 先後登入 Facebook、YouTube 和 Twitter。點選您想要登入的社交網路名稱，然後點選登入。
3. 在下一個畫面中，輸入您的使用者名稱和密碼。選取記住我的密碼核取方塊，手機就會儲存您的登入資訊，下次登入時就無需重新輸入。接著點選登入。

上傳相片到 Facebook

使用手機內建的相機拍攝相片之後，您還可以將相片上傳到 Facebook。若您想同時上傳多張相片，請使用相簿程式。

1. 開啟相機，然後拍攝相片。如需指示，請參閱第十二章中的「拍攝相片及影片」。
2. 拍攝相片之後，點選傳送圖示 ()，接著選取上傳到 Facebook，然後點選傳送。
3. 若要分享多張相片，請滑動到主畫面上的相片及影片標籤，然後點選相簿。

在相簿中，點選功能表 > 分享 > Facebook，分別點選您想要分享的各張相片，然後點選上傳。

完成上傳後，您就可以在相簿中查看並檢視您在 Facebook 上的相片。如需詳細資訊，請參閱第十二章的「檢視 Facebook 的相片」。

上傳相片到 Twitter

您一次只能上傳一張相片到 Twitter，並在傳送的 Tweet 中分享相片的 URL 位置。若要瞭解如何將相片上傳到 Twitter，請參閱本章的「在 Twitter 中分享相片」。


上傳影片到 YouTube

您可以使用相機拍攝影片，然後立即放到 YouTube 上與他人分享。若您想同時上傳多段影片，請使用相簿程式。

1. 開啟相機，然後拍攝影片。如需指示，請參閱第十二章中的「拍攝相片及影片」。
2. 拍攝影片之後，點選傳送圖示（），接著選取上傳到 YouTube，然後點選傳送。
3. 在上傳影片畫面中，為影片輸入說明標題和標籤。也可以點選開/關滑桿，設定是否要公開影片。
4. 點選上傳。
5. 若要分享多段影片，請滑動到主畫面上的相片及影片標籤，然後點選相簿。在相簿中，點選功能表 > 分享 > YouTube，分別點選您想要分享的各段影片，然後點選下一步。然後依照上面的步驟 3 及 4，將影片上傳到 YouTube。

完成上傳之後，如果想要查看並檢視上傳的影片，請使用網頁瀏覽器登入您的 YouTube 帳號。這些影片會歸類在「我的影片」項目下。

9.9 在手機上使用 Facebook

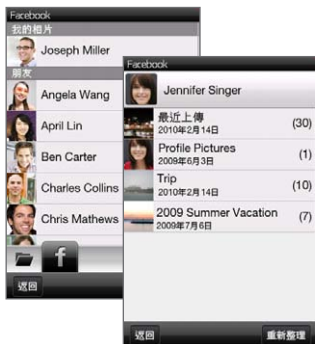

您可以使用手機上的相簿程式來檢視您自己和連絡人在 Facebook 上的相簿及相片。如需詳細資訊，請參閱第十二章的「檢視 Facebook 的相片」。



手機會顯示通知，告訴您 Facebook 社交網路上發生的大小事。您可以在手機上查看您自己的 Facebook 是否有新的更新和事件，也可以檢視其他人的最新動向。

如需詳細資訊，請參閱第四章的「Facebook 更新及事件」。

9.10 使用手機做為數據機

如果您的桌上型電腦或筆記型電腦沒有可用的網際網路存取，可透過手機的資料連線（如 GPRS/3G）將電腦連到網際網路。您可以透過 USB 或藍牙來連線。

事前準備

- 請確定手機已安裝 SIM 卡，且手機已設定 GPRS/3G 或撥接數據機連線。如需更多關於設定連線的資訊，請參閱本章的「GPRS/3G」和「撥接」。
- 若要將手機設成 USB 數據機，必須先在電腦上安裝 Windows Mobile 裝置中心、Microsoft ActiveSync 4.5 版或更新版本。
- 若要使用藍牙連線，請確認您的電腦內建藍牙功能。如果您的電腦沒有藍牙，請使用藍牙轉接器或接收器。

將手機設成 USB 數據機

1. 使用 USB 同步傳輸線將手機連線至桌上型電腦或筆記型電腦。
2. 當手機上出現「連線至 PC」畫面時，請選取網際網路共用，然後點選完成。

接著會開啟網際網路共用畫面，並自動利用手機將您的電腦連到網際網路。

使用手機做為藍牙數據機

若要使用手機做為電腦的藍牙數據機，請在手機和電腦之間設定藍牙個人區域網路 (PAN)。

在手機上設定藍牙 PAN

1. 在手機上，開啟藍牙並將裝置切換為顯示模式。如需指示，請參閱第十章中的「開啟藍牙並將手機切換為顯示模式」。
2. 從您的手機建立藍牙合作關係。如需指示，請參閱第十章中的「建立藍牙合作關係」。
3. 在電腦上設定藍牙 PAN。如需指示，請參閱「在電腦上設定藍牙 PAN」。
4. 在手機上點選接受，連接到電腦。

假如顯示已連線狀態訊息，則代表電腦已成功使用手機做為藍牙數據機，並連線至網際網路。

在電腦上設定藍牙 PAN

Windows 7：

1. 按一下開始 > 控制台 > 網路和網際網路 > 網路和共用中心。
2. 在變更網路設定下，按一下設定新連線或網路。
3. 按一下連線到藍牙個人區域網路 (PAN)，然後按一下下一步。
4. 在藍牙個人區域網路裝置對話方塊中選取手機，然後按一下連線方式 > 直接連線。

Windows Vista：

1. 按一下開始 > 控制台 > 網路和共用中心。
2. 按一下管理網路連線，在個人區域網路連接兩下藍牙網路連線。
3. 在藍牙個人區域網路裝置對話方塊中選取手機，然後按一下連線。

Windows XP：

1. 點選開始 > 控制台 > 網路連線。
2. 在個人區域網路下，按一下藍牙網路連線圖示。
3. 在網路工作下，按一下檢視藍牙網路裝置。
4. 在藍牙個人區域網路裝置對話方塊中選取手機，然後按一下連線。



如果您使用其他廠商的藍牙轉接器或接收器，請開啟隨附的藍牙軟體，以使用藍牙來連線您的電腦與手機。如需詳細資訊，請參閱藍牙轉接器或接收器的文件。

結束網際網路連線

如為 USB 連線

在網際網路共用畫面中點選中斷連線。

如為藍牙連線

在私有網路畫面上，點選功能表 > 移除。

9.11 使用手機做為無線路由器

Wi-Fi 路由器可將您的手機變成一台無線路由器，並透過 Wi-Fi 與一或多台電腦分享手機的資料連線。啟動 Wi-Fi 路由器時，手機就會建立一個啟用安全功能的 Wi-Fi 網路，然後您就可以用電腦來連接網路並上網。

若要使用手機做為無線路由器，請確定手機已安裝 SIM 卡，且手機已設定 3G/GPRS/EDGE 資料連線。若要連線到手機的 Wi-Fi 網路，電腦必須內建 Wi-Fi 或 Wi-Fi 轉接卡。

將手機設成無線路由器

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制 > Wi-Fi 路由器，或按下開始，然後點選 Wi-Fi 路由器。
2. 初次開啟 Wi-Fi 路由器時，會顯示應用程式的簡短介紹。往下捲動，然後點選下一步。
3. 在 Wi-Fi 路由器畫面上，為您要建立的 Wi-Fi 網路輸入網路名稱，也可以使用提供的預設名稱。
4. 輸入要用來保護 Wi-Fi 網路安全的 WEP 金鑰，或使用提供的預設 WEP 金鑰。WEP 金鑰的長度必須為 10 個數字。
5. 在網際網路連線下方，選取您手機用來存取網際網路的連線名稱。



6. 點選**開始**。當手機可開始接受連線時，畫面上會出現指示，告訴您如何將電腦連線到 Wi-Fi 網路。電腦連線之後，指示就會消失，然後重新顯示 Wi-Fi 路由器畫面。



您也可以點選**說明**，以再次顯示連線指示。

將電腦連線到手機的 Wi-Fi 網路

將手機設成無線路由器之後，請透過 Wi-Fi 將電腦連線到手機，讓電腦能夠存取網路：

Windows 7：

1. 按一下**開始 > 控制台 > 網路和網際網路 > 網路和共用中心**。
2. 在變更網路設定下，按一下**連線到網路**。
3. 選取手機 Wi-Fi 網路的名稱，然後按一下**連線**。
4. 輸入您在設定 Wi-Fi 路由器時使用的 WEP 金鑰，然後按一下**確定**。

Windows Vista

1. 按一下**開始 > 連線到**。
2. 在連線到網路對話方塊中，選取手機的 Wi-Fi 網路名稱，然後按一下**連線**。



手機的無線網路可能不會立即出現在可用的網路清單中。請稍等一會，然後再重新整理清單，即可看見無線網路。

3. 輸入您在設定 Wi-Fi 路由器時使用的 WEP 金鑰，然後按一下**連線**。
4. 按一下**關閉**。

Windows XP

1. 按一下開始 > 連線到 > 無線網路連線。
2. 在選擇無線網路對話方塊中，選取手機的 Wi-Fi 網路名稱，然後按一下連線。



手機的無線網路可能不會立即出現在可用的網路清單中。請稍等一會，然後再重新整理清單，即可看見無線網路。

3. 輸入您在設定 Wi-Fi 路由器時使用的 WEP 金鑰，然後按一下連線。

關閉手機的 Wi-Fi 網路

在 Wi-Fi 路由器畫面上，點選停止。

在通訊管理員中開啟手機的 Wi-Fi 網路

在將手機設成無線路由器之後，您就可以從通訊管理員中輕鬆開啟及關閉 Wi-Fi 網路。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 點選 Wi-Fi 路由器項目右側的關/開滑桿。當無線路由器開啟並可開始接受連線之後，就會顯示無線網路的名稱和 WEP 金鑰。

第 10 章

藍牙

10.1 藍牙模式

藍牙是短距離的無線通訊技術。具有藍牙功能的裝置能在相距約 8 公尺 (26 英尺) 的距離交換資訊，而不需要實體連線。

本手機的藍牙功能提供三種不同操作模式：

- **開。**藍牙功能已開啟。手機可以偵測其他具備藍牙功能的裝置，反之，如果手機未設定為可偵測模式，其他裝置將無法偵測到手機。
- **顯示。**藍牙功能已開啟，並且其他具備藍牙功能的裝置都可以偵測到本手機。
- **關。**藍牙功能已關閉。在此模式中不能使用藍牙功能來傳送及接收資訊。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙功能關閉以節省電力。

開啟藍牙並將手機切換為顯示模式

開啟藍牙功能並將手機切換為顯示模式（可搜尋），讓其他具備藍牙功能的裝置可以偵測並連線到您的手機。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 所有設定 > 藍牙。
2. 出現開啟藍牙的提示時，點選是。
3. 點選設定標籤（），然後點選不可搜尋。
4. 選取永遠可見。



如果選取開啟偵測 60 秒，就會在手機未連接其他的藍牙裝置達到指定時間後自動關閉藍牙顯示模式。

5. 點選完成。標題列會顯示   圖示，表示手機處於顯示模式中。



若要輕鬆地關閉或重新啟動藍牙，請點選主畫面設定標籤上的無線控制，開啟通訊管理員，然後點選藍牙的關/開滑桿。

手機會記住顯示模式先前為啟用或停用狀態。如果您先前並未停用顯示模式，在通訊管理員中開啟藍牙也會同時讓手機自動進入顯示模式。如需使用通訊管理員的詳細資訊，請參閱第十四章。

10.2 藍牙合作關係

在手機與另一台啟用藍牙功能的裝置之間建立藍牙合作關係，可以讓雙方以安全的方式來交換資訊。

建立藍牙合作關係

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制 > 藍牙。接著手機會開始搜尋其他的藍牙裝置。
2. 點選要連線的藍牙裝置。
3. 出現提示時，同時在手機和其他裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
4. 當接受端接受合作關係後，畫面上就會顯示藍牙裝置的名稱，以及您可以使用的所有藍牙服務。選取您想要使用的藍牙服務的核取方塊，然後點選完成。
5. 如果您選取要使用配對裝置的 Bluetooth Serial Port 服務，請選取要指定給配對裝置的本機序列埠，然後點選繼續。

點選主畫面設定標籤中的功能表 > 所有設定 > 藍牙時，裝置標籤（）中會列出已連線的藍牙裝置。



點選內容可變更配對裝置的名稱。點選功能表 > 更新可更新配對裝置可使用的服務清單。

建立藍牙合作關係的步驟只需執行一次。一旦建立合作關係之後，手機及配對的裝置不需再次輸入密碼就能識別合作關係並交換資訊。

接受藍牙合作關係

1. 請確認藍牙功能已開啟，而且處於顯示模式中。
2. 出現提示時，輸入或接受密碼（與要求合作關係之裝置的密碼相同），以建立安全連線。
3. 點選**確定**。完成配對的裝置現在將顯示在**裝置標籤**（）上。現在您可以和配對的裝置交換資訊。



若要刪除藍牙合作關係，請選取**裝置標籤**上的裝置名稱，然後點選**功能表** > **刪除**。出現確認提示時，請點選**是**。

10.3 連接藍牙免持聽筒耳機或立體聲耳機

若要使用免持聽筒進行對話，您可以使用藍牙免持聽筒耳機（例如：車用套件）來搭配手機。本手機也支援 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)，讓您可以**藍牙立體聲**耳機以**免持**方式進行對話及聆聽立體聲音樂。

1. 確認手機和藍牙耳機都已開啟並在相鄰範圍內，且耳機已切換到顯示模式。請參閱製造商的說明文件，瞭解如何將耳機設為顯示模式。
2. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選**無線控制** > **藍牙**。接著手機會開始搜尋其他的藍牙耳機。
3. 點選選取清單中的免持聽筒或立體聲耳機。手機就會自動與藍牙耳機配對。



本手機會自動嘗試其中一組預設密碼（0000 或 8888）與藍牙耳機進行配對。如果配對失敗，您就必須手動輸入耳機所附的密碼。

4. 完成連線後，畫面上會顯示免持聽筒或立體聲耳機，包括您可以使用的藍牙裝置（免持聽筒和立體聲）。確認選取這些服務，然後點選**完成**。

完成配對的耳機現在將顯示在**裝置標籤**（）上。



- 1 服務右側顯示雙向箭頭表示耳機目前連接該服務。
- 2 如果關閉耳機，雙向箭頭即會消失，表示該服務已中斷。當您下次啟動並再次使用耳機時，就必須以手動方式重新連接各項服務。點選服務可重新連接。

10.4 使用藍牙功能來傳送及接收資訊

您可以將以下類型的資訊從手機傳送到電腦或啟用藍牙功能的裝置：Outlook 電子郵件、連絡人、工作、記事、行事曆項目、音訊檔、來電鈴聲、影像和影片。



如果您的電腦未內建藍牙功能，您必須在電腦上連接及使用藍牙轉接器或接收器。

將資料從手機傳送至電腦

1. 將接收裝置設為可搜尋模式。您可能也需要將裝置設為「接收資料交換」或「接收檔案」。如需透過藍牙接收資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。



若您是利用協力廠商的驅動程式來安裝電腦上的藍牙轉接器/接收器，請開啟其隨附的藍牙軟體，並啟用轉接器/接收器，以便能夠讓其他裝置搜尋。如需詳細資訊，請參閱藍牙轉接器的文件。

2. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 所有設定 > 藍牙。
3. 點選配件標籤 ()，然後點選 BT 傳送物件。
4. 選取資訊類型，然後選取您想要傳送之項目的核取方塊。
5. 點選傳送。
6. 點選選取要傳送項目的目標藍牙裝置。
7. 如果將 Outlook 電子郵件訊息、行事曆項目、工作或連絡人傳送到電腦，但是該項目並沒有自動加入 Outlook 時，請在 Outlook 內選取檔案 > 匯入及匯出，以便將其匯入。



若將資訊傳送到啟用藍牙的裝置 (例如另一台已安裝 Windows 的手機)，請執行上述程序中的步驟 2 至 7。



根據預設，傳送到電腦的資料或檔案會儲存在「我的文件」資料夾或依照不同的檔案類型儲存在其中一個子資料夾中。

傳送檔案到其他啟用藍牙功能的裝置

1. 按下開始，然後點選檔案總管。
2. 瀏覽到含有要傳送之檔案的資料夾。
3. 按住所要的檔案，然後點選透過藍牙傳送。
4. 點選選取要傳送檔案的藍牙裝置名稱。

從其他啟動藍牙功能的裝置接收資訊

1. 當您要接收其他啟用藍牙功能之裝置所傳送的行事曆項目、工作或連絡人等資訊時，請點選接受。
2. 手機儲存完資訊後，點選完成。

變更儲存接收檔案的資料夾

從其他啟用藍牙功能的裝置接收的檔案會儲存在手機的 \My Documents 資料夾中。您也可以變更要用來儲存接收檔案的目的地資料夾：

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 所有設定 > 藍牙。
2. 在設定標籤 () 上，點選進階。
3. 往下捲動，然後點選檔案傳輸。
4. 點選搜尋 ()。
5. 選取新的目的地資料夾，然後點選選取。



若要將接收的檔案儲存到儲存卡（如果手機已插入），請選取如果有，將檔案儲存到儲存卡。檔案會儲存到儲存卡的根資料夾下。

6. 點選完成。

10.5 透過藍牙列印

將手機連接到藍牙印表機，即可列印您的相片。



在開始列印前，請先確認印表機及手機均已開啟藍牙。如需指示，請參閱本章先前的「開啟藍牙並將手機切換為顯示模式」。

列印相片

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 所有設定 > 藍牙。
2. 點選配件標籤 ()，然後點選**列印影像**。手機會接著搜尋手機及儲存卡上儲存的相片。
3. 點選您要選取列印的各張相片。若要選取全部的相片，請點選功能表 > **全選**。



若要清除已選取的相片，請再次點選照片。

4. 選取完相片後，請點選**下一步**。
5. 點選選取藍牙印表機的名稱。
6. 選取要使用的整頁模式，然後點選**列印**。

10.6 連接車用電話

藍牙車用電話可支援 SIM 卡存取協定格式 (SIM access profile)，藉以與手機連接並透過藍牙功能存取 SIM 卡資料。一旦 SAP 連線建立後，您可將手機和 SIM 卡上的連絡人從手機下載至車用電話內，並直接使用車用電話來接聽和撥打電話。

1. 開啟藍牙並將手機切換為顯示模式。如需指示，請參閱本章先前的「開啟藍牙並將手機切換為顯示模式」。
2. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 所有設定 > 藍牙。
3. 在設定標籤 (⚙️) 上，點選進階。
4. 往下捲動，然後點選 SIM 存取。
5. 選取啟用 SIM 卡存取協定格式 (SAP) 核取方塊，然後點選完成。
6. 透過藍牙，將車用電話連線到您的手機。如需指示，請參閱車用電話的手冊。
7. 若車用電話和手機是第一次配對使用，請在手機上輸入車用電話的密碼。
8. 手機上將出現一個快顯訊息，提醒您手機和車用電話之間的連線已建立。點選確定。



當啟動 SAP 連線時，您將無法在手機上撥打及接聽電話、傳送及接收訊息或執行相關的動作。但您可以改從車用電話撥打或接聽電話。不過只要 SAP 連線中斷，您就可以和平常一樣使用手機。

第 11 章


尋找並記錄地點

11.1 GPS 使用指南和事前準備

為確保行駛安全，請在使用手機進行 GPS 導航之前及使用的同時遵照下列指南。

- 在車內使用 GPS 導航軟體時，請務必先標繪好 GPS 路線再開始行駛。請勿試著邊開車邊設定 GPS 導航軟體。
- 標繪的 GPS 路線僅供參考，不應干擾到實際的駕駛行為。
- 當在車輛內使用手機時，請使用車架來固定手機。請勿將手機放在下列圖表中所標示的區域：

1. 請勿放在會阻擋駕駛視線的位置。
2. 請勿放在安全氣囊安裝的位置。
3. 請勿在未使用車架固定手機的情況下，將手機放在車內的任何位置。

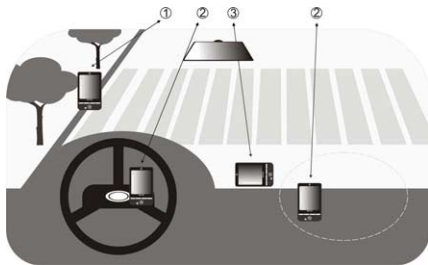

- 請小心使用 GPS 系統。如因系統操作不當而發生任何損害，使用者應自行負責。
- 請勿將手機留在車中或讓手機直接曝曬在日光下，以免電池過熱，可能導致手機損壞或對車輛造成危害。
- GPS 訊號無法穿透建築物。收訊情形會受到大樓、隧道、橋樑、森林、氣候（雨天或陰天）等阻礙物的影響。如果車輛的遮陽板含有金屬，GPS 訊號將難以穿透。
- 附近其他的無線通訊產品（例如行動電話或雷達偵測裝置）可能干擾衛星訊號，導致收訊不穩定。
- 全球定位系統（GPS）是由美國國防部所建造及管理。系統的準確性和維護將由美國國防部負責。該部門所做的任何變更都可能影響到 GPS 系統的準確性和功能。

11.2 下載衛星位置

在開始使用手機進行 GPS 導航之前，請先在手機的定位設定中開啟下載衛星位置畫面，以下載最新的衛星位置和時間資訊。下載衛星位置資料可大幅縮短判斷您 GPS 位置的時間。手機會使用 Wi-Fi、ActiveSync 或 GPRS/3G 等國際網路連線從網路伺服器下載位置資料，而不是從衛星下載。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選位置 > 下載衛星位置。

2. 點選下載。

在下載衛星位置畫面上，一開始會看見已下載資料的有效時間。隨著時間的過去，剩餘的有效日期和時間也會顯示在畫面上。

為了加速 GPS 定位的速度，請在資料的有效性過期時，下載最新的衛星位置。

變更下載選項

若要設定下載選項，請從下載衛星位置畫面中選擇下列的選項：

- **自動下載衛星位置**
手機會自動下載衛星位置。
可能需另外支付資料費用。
- **在漫遊時下載衛星位置**
超出主網路範圍外時，自動下載衛星位置。
可能需另外支付資料費用。
- **經由 ActiveSync 連接至 PC 時下載衛星位置**
當手機透過 ActiveSync 連接至電腦時自動下載衛星位置。您的電腦必須連線到網際網路才能下載資料。

11.3 HTC Footprints

您可以使用 HTC Footprints™ 記錄旅程，並細細回味。Footprints 可用來將造訪過的地方拍下來，並將該地點的 GPS 位置和其他的詳細資料儲存到相片中。接著您可以在 Footprints 標籤的主畫面上，輕鬆翻轉相片並重新找出您最愛的地點。

此外也可以從 Footprints 存取 Google™ 地圖，在地圖上檢視拍攝過的地點，甚至使用手機上的 GPS 導航軟體導航到該位置。

何謂 Footprint？

Footprint 會將您造訪地點的相片，連同其 GPS 位置資訊一同儲存。您還可以將電話號碼、街道地址、錄音等更多與位置相關的詳細資料儲存到 Footprint。

有兩種方式可建立 Footprint，一種是將您目前所在位置拍成相片，另一種則從相簿中選取相片，然後再另存成 Footprint。

將目前所在位置拍成 Footprint

您可以使用 Footprints 或相機程式將目前位置拍成相片。最理想的狀況是使用 Footprints，因為這樣就可以在拍攝相片之前先判斷您的 GPS 位置。

1. 在主畫面上，滑動到 Footprints 標籤。
2. 點選畫面右上角的新增圖示 ()。
3. 接著 Footprints 會顯示即時相機畫面。將相機對準您想拍攝的位置，然後等待手機判斷出您的 GPS 位置。
4. 等畫面上顯示 GPS 位置之後，您就可以將想要的地方拍成相片。



您可以在拍攝相片之前：

- 變更亮度和白平衡設定。點選功能表 > 亮度或白平衡，然後選擇所要的設定。
- 設定 Footprints 另外儲存一張大尺寸高解析度的相片。點選功能表 > 設定，然後選取擷取時在相簿中儲存大尺寸相片核取方塊。

5. 點選虛擬相機按鈕 ()，拍攝相片。
6. Footprints 會接著顯示拍攝的相片，畫面底部還會出現多個按鈕，您可以使用這些按鈕執行下列動作：



- 1 重新拍攝相片（相片不夠清楚時）。
- 2 重試 GPS 定位（定位失敗，而且未顯示 GPS 位置時）。
- 3 在 Google 地圖上尋找位置。
- 4 新增錄音。
- 5 編輯 Footprint，加入個人記事等更多資訊。

7. 點選完成。

Footprint 會自動以相片拍攝的位置名稱、城市或國家命名。如果無法判斷位置、城市或國家，則會使用預設名稱。Footprints 的編號會隨著建立的 Footprints 數量而遞增。



在為 Footprint 命名，或在 Google 地圖上判斷您的位置時，Footprints 會使用基地台和 Wi-Fi 熱點的資料庫來預估您的所在位置。這個資料庫還在持續擴大中。如果離您最近的基地台或 Wi-Fi 熱點在資料庫中沒有記錄，預估的位置可能會不正確。如果 Footprint 名稱未正確反映您的實際位置，您也可以變更並輸入您自己的 Footprint 名稱。如需詳細資訊，請參閱「編輯 Footprint」。

從相簿中選取相片並另存成 Footprint

當您從相簿中選取某個位置的相片，而該相片已經加上含有 GPS 位置的地理標記時，這些資訊就會加入新的 Footprint 中。

1. 在主畫面上，滑動到相片及影片標籤，然後點選相簿。
2. 點選您所要位置的相片。
3. 以全螢幕檢視相片時，點選螢幕顯示畫面控制項。
4. 點選功能表 () > 設為 Footprints。
5. 拖曳並移動相片，將一小部分的相片對準裁切方塊中央。
6. 點選完成，裁切相片中的選取部分，並另存為新的 Footprint。
7. 接著會開啟編輯畫面，您可以從此畫面新增位置資訊到 Footprint。如需詳細資訊，請參閱「編輯 Footprint」。

編輯 Footprint

您可以在建立 Footprint 之後繼續編輯，加入像是電話號碼、街道地址、網站位址、錄音和個人記事等更多資訊。

1. 在 Footprints 中拍攝相片之後，點選編輯按鈕 ()，在編輯畫面中開啟 Footprint。

如果您從相簿中選取相片並儲存為 Footprint，編輯畫面會自動開啟 Footprint。



您也可以在主畫面的 Footprints 標籤上點選 Footprint，然後點選功能表 > 編輯，將其開啟。

2. 若要變更 Footprint 的名稱，請在最上方的文字方塊中輸入新名稱。



如果想要重新拍攝或選取其他的相片，請點選 Footprint 名稱下方的相片。

3. 根據預設，Footprint 全部都會歸類為我的最愛。若要變更 Footprint 的類別，請點選我的最愛方塊，然後選取其他類別，例如購物、餐飲、休閒或其他。
4. 點選 、 和  圖示右側的方塊，可分別輸入街道地址、電話號碼和網站網址。



如果 Footprint 未顯示或未儲存任何的 GPS 資料，您可以點選 ，以重試 GPS 定位並將 GPS 資料加入 Footprint。或者，也可以手動輸入 GPS 資訊。

5. 使用錄音控制項進行錄音、重新播放或刪除錄音。
6. 若要新增個人記事，請在編輯畫面底部的文字方塊中輸入文字。
7. 若要儲存變更，請點選完成。

瀏覽 Footprints 尋找造訪過的地方



在主畫面上，滑動到 Footprints 標籤，然後用手指在螢幕上往上或往下快速滑動，瀏覽造訪過的地方的相片。如果 Footprint 含有錄音，點選播放按鈕可聆聽錄製的聲音。

您也可以依類別來瀏覽 Footprints。點選畫面底部的 Footprints，接著在下一個畫面底部的標籤上向左或向右滑動，即可依類別進行瀏覽。

找出您所要位置的 Footprint 之後，點選 Footprint 可檢視該位置的詳細資訊。若要輕鬆前往某個地點，請點選導航圖示 ()，使用手機上的 GPS 導航軟體取得路線規劃詳細指示，或點選功能表 > 在地圖上顯示，在 Google 地圖上尋找該地點。

您也可以點選電話圖示 () 撥打顯示的電話號碼，或點選地球圖示 () 存取該位置的網站並存取更多資訊。



如果您有使用其他相機拍攝加上地理標籤相片，可以將這些相片複製到手機，然後使用手機上 CoPilot GPS 導航軟體的 PhotoNav 功能，瀏覽到加上地理標籤的相片。確定將加上地理標籤的相片複製到手機或儲存卡上的下列資料夾：

手機：\My Device\My Documents\My POI

儲存卡：\My Device\Storage Card\My Documents\My POI

將 Footprint 匯出到儲存卡

您可以將 Footprint 匯出到儲存卡，以作為備份之用。

您可以選擇備份所有的 Footprint，或依類別進行備份。各個類別會以獨立的備份檔儲存在儲存卡，您也可以僅匯出單一的 Footprint。

1. 在主畫面上，滑動到 Footprints 標籤。
2. 點選畫面底部的 Footprints。
3. 您必須進入適當的畫面，才能選擇要備份的範圍。
 - 若要備份所有的 Footprint，必須進入所有 Footprints 標籤。
 - 若要備份特定類別的 Footprint，請滑動到所要類別的標籤（例如餐飲）。
 - 若只要備份單一的 Footprint，請先點選所要的 Footprint。
4. 點選功能表 > 匯出。

從儲存卡匯入 Footprint

您可以從儲存卡上的備份檔將 Footprint 匯入手機。您也可以將備份檔分享給手機上裝有 HTC Footprints 的其他連絡人，讓他們可以使用您的 Footprint。

1. 在主畫面上，滑動到 Footprints 標籤。
2. 點選畫面底部的 Footprints。
3. 在所有 Footprints 標籤上，點選功能表 > 匯入。

如果手機上的 Footprint 與備份檔中的相同，您可以選擇是否要保留或覆寫手機上的 Footprint。

11.4 Google 地圖 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

Google 地圖可透過手機的 Wi-Fi 連線、資料連線或 GPS 追蹤您目前的位置。Google 地圖可讓您搜尋想去的地方或街道地址，以及取得選取目的地的詳細方向。如果連絡人已在您的手機上存有資料，也可以輕鬆找出連絡人的地址。若要開啟 Google 地圖，請按下開始，然後點選 Google 地圖。



您必須啟動資料連線或 Wi-Fi 連線才能使用 Google 地圖。

搜尋想去的地方

Google 地圖可讓您搜尋並找出想去的地方、顯示該地點的資訊，以及從目前位置前往該地點的路線。

1. 在 Google 地圖畫面上，點選搜尋。
2. 在搜尋欄位中輸入想去的地方的名稱、地址或郵遞區號，然後點選確定。
3. 點選查看清單，檢視搜尋結果的清單。在出現的清單中，點選地點即可檢視其地址、電話號碼和其他的詳細資料。



4. 在地址標籤上，點選：

- [電話號碼]，可撥號至想去的地方。
- 規劃路線，可得到從目前位置前往想去的地方的路線。
- 街景檢視（本功能依產品銷售地區選擇性提供），可顯示想去的地方的街景檢視（如果有的話）。
- 新增星號，將想去的地方標記為我的最愛，並加入附加星號項目清單中。若要存取我的最愛地點，請在 Google 地圖畫面上點選功能表 > 附加星號項目。
- 儲存為連絡人，將想去的地方的連絡資訊儲存到連絡人清單。
- 傳送簡訊，透過簡訊將地點的資訊傳送給其他人。

5. 點選看地圖可在地圖上檢視想去的地方。

如需更多關於 Google 地圖及其眾多功能的詳細資訊，請參閱網站：
<http://www.google.com/gmm/index.html>。

使用街景檢視

街景檢視可讓您在 Google 地圖中檢視位置的互動式街道影像。



- 街景檢視功能僅適用於某些特定地區。
- 街景檢視中顯示的影像不是即時影像。

在街景檢視中檢視位置

1. 在 Google 地圖畫面中，按住您想要以街景檢視開啟的位置。接著會出現位置的相關資訊方塊。如果可使用街景檢視，資訊方塊旁邊會出現該位置的小尺寸相片。
2. 點選資訊方塊，然後點選**街景檢視**。

您也可以按在搜尋想去的地方時存取街景檢視。如需詳細資訊，請參閱本章的「搜尋想去的地方」。

在街景檢視中使用位置導航

當您在街景檢視中檢視某個位置時，畫面右下角會顯示一小部分的地圖。地圖上的人形圖示表示目前街景檢視影像所在的位置。人形圖示下方的綠色箭頭所指的方向為影像正對的方向。

在畫面上向左或向右滑動手指，可在街景檢視影像上平移。點選畫面底部的箭頭，可延著目前的街道前進。

使用圖層

圖層可讓您將位置的特定資訊重疊顯示在 Google 地圖上。您可以同時新增多個圖層，在地圖中加入想要檢視的特定資訊，建立自訂化的地圖。

新增圖層

1. 在 Google 地圖畫面上，點選功能表，然後點選圖層。
2. 點選圖層，將圖層新增到地圖中，或點選瀏覽圖層，然後從清單中選取您要的圖層。可變更的圖層如下：

圖層	說明
交通	顯示所選城市的即時交通資料。
衛星	在目前的地圖上顯示空照衛星影像。
Google 定位	顯示您好友在 Google 地圖上的位置，而您也可以將自己的所在位置與好友分享。若要使用 Google 定位檢視好友清單，請點選查看清單。若要邀請好友一起分享位置資訊，請點選新增好友。若要檢視特定好友在 Google 地圖上的位置，請從清單中點選好友，然後點選查看地圖。
我的地圖	顯示您在電腦上使用 Google 地圖自訂建立的我的地圖。如需我的地圖的詳細資訊，請造訪： http://maps.google.com/help/maps/mymaps/create.html 。
維基百科	顯示地圖上有相關維基百科文章的位置。點選標示出位置的維基百科圖示，可檢視其維基百科文章的摘錄。摘錄也會包含完整文章的連結。
大眾運輸路線	顯示特定城市的大眾運輸工具路線。
我的最愛地點	顯示世界各大城市當地生活行家的私藏地點。點選地圖上的我的最愛地點，可檢視當地生活行家為該位置編寫的說明。點選檢視完整說明，可檢視更多與該位置相關的資訊。



- 您必須先登入 Google 帳號，才能檢視我的地圖和 Google 定位圖層。若要登入，請在 Google 地圖畫面上點選**功能表**，然後點選**登入**。
- 您必須先登入 Google 定位，才能檢視 Google 定位圖層。若要加入 Google 定位，請在 Google 地圖畫面上點選**功能表**，然後點選加入 Google 定位。
- Google 定位、交通和大眾運輸路線檢視功能僅適用於某些特定地區。
- 衛星圖層中顯示的影像不是即時影像。

移除圖層

1. 在 Google 地圖畫面上，點選**功能表**，然後點選**圖層**。
2. 目前顯示的圖層會加上綠色勾號。點選圖層名稱或勾號，可將圖層從地圖中移除。

第 12 章

相機和多媒體

12.1 拍攝相片及影片

您可以使用相機來拍攝相片及錄製影片。當您開啟相機時，畫面會自動切換為橫向顯示模式。

在主畫面上，滑動到相片及影片標籤，然後點選：

- 相機圖示 ()，開啟相機畫面並進入相片模式，接著就可以開始拍攝相片。
- 錄影機圖示 ()，開啟相機畫面並直接進入影片模式。

變更拍攝模式

根據預設，拍攝模式會設定為相片或影片模式，視您開啟相機時選取的模式而定。除此之外，相機還提供了其他的拍攝模式，可滿足各種拍攝需求。


1. 若要變更為其他的拍攝模式，請點選 ，顯示螢幕控制，然後再點選相機畫面底部中央的圖示。
2. 在拍攝模式功能表中，點選您要使用的拍攝模式。

拍攝模式	功能
相片	拍攝一般靜態影像。
影片	拍攝有聲或無聲的影片。
全景	連續拍攝同一方向的靜態影像，並可讓您接合所有影像，以建立風景的全景檢視。
MMS 影片	拍攝適合 MMS 簡訊的影片。
圖片連絡人	拍攝可指定為連絡人圖片的靜態影像。

縮放

拍攝相片或影片之前，您可以使用螢幕上的縮放按鈕來放大或縮小主體。若要縮放，請點選 ，然後點選相機畫面左側的縮放指示器上方的  或下方的 。縮放列會顯示目前的縮放比例。

相片或影片縮放範圍取決於拍攝模式及解析度。

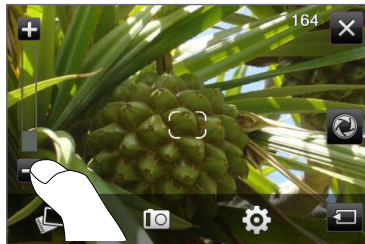

拍攝模式	解析度	縮放範圍	
相片	5M	一般：2592 x 1944 寬螢幕：2592 x 1728	1 倍至 1.6 倍
	3M	一般：2048 x 1536 寬螢幕：2048 x 1360	1 倍至 1.6 倍
	2M	一般：1600 x 1200 寬螢幕：1600 x 1056	1 倍至 1.6 倍
	1M	一般：1280 x 960 寬螢幕：1280 x 848	1 倍至 1.6 倍
	L	一般：640 x 480 寬螢幕：640 x 416	1 倍至 1.6 倍
影片	VGA	640 x 480	1 倍至 1.6 倍
	CIF	352 x 288	1 倍至 1.6 倍
	L	320 x 240	1 倍至 1.6 倍
MMS 影片	M	176 x 144	1 倍至 1.6 倍
全景	L	640 x 480	1 倍至 1.6 倍
	M	320 x 240	1 倍至 1.6 倍
圖片連絡人		272 x 272	1 倍至 1.6 倍

拍攝相片及影片

相機具備兩種對焦模式：自動對焦和觸控對焦。不論使用任何一種對焦模式，當您移動相機並指向其他方向時，相機都可以自動對焦。相機在對焦時，螢幕上會顯示閃爍的取景框，當對焦完成後，取景框就會變成固定的矩形（）。

拍攝相片或影片時，請使用**虛擬相機按鈕**（）做為快門鍵。在相機對焦後，快速按下**虛擬相機按鈕**即可拍攝相片或錄影。也可以按住**虛擬相機按鈕**重新對焦，然後再拍攝相片或錄影。

使用自動對焦拍攝相片或錄影

自動對焦會將主體的焦點設定在畫面的中央。自動對焦功能可在所有拍攝模式中使用。

- 按住**虛擬相機按鈕**，設定焦點並拍攝相片。
- 按住**虛擬相機按鈕**，設定焦點並開始錄影。再次按下按鈕可停止錄製。

使用觸控對焦拍攝相片

觸控對焦可讓您用觸控方式對畫面上的特定區域進行對焦。觸控對焦預設是啟用狀態，僅能在相片和圖片連絡人拍攝模式中使用。

1. 將拍攝模式設為**相片或圖片連絡人模式**。
2. 在畫面上點選您要對焦的區域。對焦指示器會自行定位至選取的區域上。



如果您點選超出有效對焦區以外的地方，畫面會出現白色方塊，指出可以使用觸控對焦的範圍。

3. 按住**虛擬相機按鈕**，設定焦點並拍攝相片。您也可以直接按住所要的區域（也就是用對焦指示器框住區域），對該區域進行對焦，然後拍攝相片。

以全景模式拍攝相片

按住**虛擬相機按鈕**，設定焦點並拍攝第一張相片。再次按住按鈕，設定焦點，然後拍攝後續的相片，完成全景相片。

選取要對拍攝的相片或影片採取的動作

拍完後會立即顯示瀏覽畫面，顯示剛拍攝的相片或剛錄下之影片的開始畫格。

點選瀏覽畫面右側的圖示可刪除相片或影片、開啟相簿檢視、使用多媒體簡訊或電子郵件傳送等。

畫面控制項

點選  可顯示下列的相機畫面控制項供您使用：

螢幕控制項	功能
 相簿	開啟相簿程式。如需詳細資訊，請參閱「使用相簿檢視相片及影片」。
 拍攝模式	如需詳細資訊，請參閱「變更拍攝模式」。
 功能表	開啟功能表面板。如需詳細資訊，請參閱「基本設定」。
 虛擬相機按鈕	作為快門釋放鈕使用。如需詳細資訊，請參閱「拍攝相片及影片」。
 進度指示器	在全景模式中，本指示器會顯示連拍的張數。
 對焦指示器	相機在對焦時，螢幕上會顯示閃爍的取景框，當對焦完成後，取景框就會變成固定的矩形。
 縮放按鈕	在拍攝相片或錄影時，點選此按鈕可拉近或拉遠。如需詳細資訊，請參閱「縮放」。

基本設定

功能表面板可讓您快速調整常用的相機設定，也可存取其他的進階相機設定。若要開啟功能表面板，請點選 ，然後點選 。若要調整設定，請繼續點選按鈕（例如白平衡），以循環切換可用的設定。



可用的功能表面板按鈕需視選取的拍攝模式而定。

設定	功能
白平衡	根據現場的光線情況選取白平衡設定，讓相機更精確地捕捉色彩。
亮度	開啟亮度控制列，讓您調整亮度。點選亮度控制列以外的地方即可套用變更。
ISO	可手動將 ISO 值設為 100、200、400 或 800，或設為自動。ISO 值越高，越能在低光源的環境下拍攝圖片。  相機會自動調整 ISO 值，但最高值只到 400。
儲存位置	可選擇將拍攝的相片及影片儲存到手機儲存空間或插入的儲存卡。
計時器	可將計時器設為 2 秒、10 秒或關閉（在相片或圖片連絡人模式下）。
進階	開啟進階相機設定，調整進階的相機設定。如需詳細資訊，請參閱「進階設定」。

進階設定

若要開啟進階畫面，讓您調整所選拍攝模式的選項並設定其他偏好設定，請點選即時相機畫面上的 ，然後點選進階。

您可以在進階畫面上變更下列設定：

- **解析度**（用於相片、影片和全景模式）。選取要用的解析度。
- **寬螢幕**（用於相片模式）。設定為開（預設值）時，您就可以使用整個畫面來構思主題。設定為關時，相機畫面的右側會顯示一個側邊面板，其中包含虛擬按鈕和畫面控制按鈕。
- **觸控對焦**（用於相片和圖片連結人模式）。啟用或停用觸控對焦功能。觸控對焦的預設值為開。如需觸控對焦的詳細資訊，請參閱「拍攝相片及影片」。
- **瀏覽時間**。設定拍攝的相片/影片顯示在瀏覽畫面上的時間長度。
- **品質**。為所有拍攝的相片選取影像品質。
- **拍攝格式**（用於影片和 MMS 影片模式）。選取錄製影片的檔案格式。
- **時間戳記**（用於相片模式）。在拍攝的相片上記錄日期及時間。
- **背光保持開啟**。開啟或關閉背光。當使用相機時，此設定會忽略手機的背光設定。
- **快門聲音**。選擇按下**虛擬相機**按鈕時響起快門聲。
- **影像內容**。可在拍攝前調整對比度、飽和度和銳利度。
- **特效**。套用特效到相片或影片。
- **測光模式**。選擇相機測量影像光線量的方法，以計算曝光值。啟用觸控對焦時，會自動設定為**點測光**模式，而相機則會測量焦點周圍的光線量。停用觸控對焦時，您可以選取**中央區域**以便對影像的中央區域測量光線，或選取**平均分散**對整個影像測量光線。

- **開頭字串格式。**每個新拍攝的相片或影片的檔名皆為「IMAG」或「VIDEO」，後面再加上連續的數字，例如：IMAG0001.jpg。您也可以選擇使用目前的日期或日期和時間作為檔名的開頭字串格式。



如果將拍攝的相片儲存至儲存卡，就無法變更檔名開頭字串格式。拍攝的相片將會依照慣例使用 IMAGnnnn.jpg（其中「nnnn」為計數器），而這些相片將會儲存到儲存卡上的 \DCIM\100MEDIA 資料夾。

- **重設計數值。**將檔案編號重設為 1。
- **閃爍頻率調整。**當在螢光燈下拍攝室內相片時，請將此設定設為**自動**，或變更為您國內適用的電力頻率（50Hz 或 60Hz），以降低閃爍頻率。
- **格線（用於相片模式）。**在畫面上顯示格線，幫助您更輕鬆地構圖並將主題置中。
- **錄製時包括聲音（用於影片或 MMS 影片模式）。**選取開即可在錄製影片時一併錄製聲音；選取關則不錄製聲音。
- **錄製限制（用於影片模式）。**設定錄製之影片的最長時間長度或檔案大小。
- **顯示提醒（用於圖片連絡人模式）。**如果想要讓相機提示是否將拍攝的相片指定到某個連絡人，請選取開。
- **方向（用於全景模式）。**選擇在全景模式中想要拍攝快照的方向。
- **快照張數（用於全景模式）。**選取在全景模式中想要拍攝快照的張數。

關閉相機

用完相機後，請點選 ，然後點選  關閉相機畫面。

12.2 使用相簿檢視相片及影片

您可以使用相簿來檢視手機中的相片及影片，也可以檢視您自己或好友在 Facebook 上分享的相片。

在主畫面上，滑動到相片及影片標籤，然後點選**相簿**。您也可以**在相機畫面點選  來開啟相簿。**

在相簿主畫面中，用手指往上或往下快速滑動，以捲動並瀏覽儲存在手機記憶體和儲存卡上的相片及影片。點選相片或影片，以全螢幕檢視。



您可以選擇用直向或橫向來檢視相簿，只要將手機往左側向轉動，即可將螢幕切換成橫向檢視。

檢視相片

檢視相片時，點選畫面可顯示下列的畫面控制項供您使用：




- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | 返回上一個畫面。 |
| 2 | 啟動投影片。 |
| 3 | 使用電子郵件或多媒體簡訊傳送相片，或上傳至 Facebook。 |
| 4 | 將相片儲存為連絡人圖片、將畫面上的影像另存為新檔等等。 |




播放投影片時，Animated GIF 和影片檔無法以投影片方式播放。

在相片上縮放

用您的大拇指和食指按住螢幕，然後展開兩指即可放大相片，縮小兩指則可縮小相片。

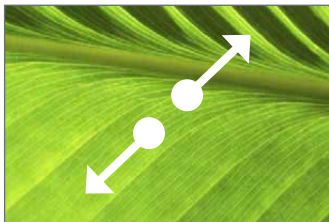

放大

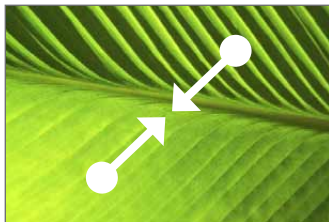

縮小

點兩下相片上您想要放大的區域也可以放大。若要縮小，請再次點選兩下。
放大相片後，按住螢幕並拖曳可平移到相片的其他區域。



若要將放大的相片另存為新檔，請先點選畫面，再點選 ，然後選取儲存螢幕影像。

檢視目前相簿中的下一張或上一張相片

直向握持手機時，用手指在螢幕上向上或向下快速滑動可檢視下一張或上一張相片。

橫向握持手機時，用手指在螢幕上向左或向右快速滑動可檢視下一張或上一張相片。

設定最愛的相簿

主畫面上的相片及影片標籤會顯示目前最愛相簿中的相片和影片檔。根據預設，相機拍攝相簿會設為最愛的相簿，您使用相機所拍攝的相片和影片都會儲存在此相簿中。如果需要，您也可以變更最愛的相簿。

1. 在相簿主畫面上，點選相簿。
2. 在相簿標籤（）上，點選您要設為最愛相簿的相簿。
3. 點選功能表 > 將相簿設為我的最愛，然後點選確定。

檢視 Facebook 的相片

您可以使用相簿來檢視您自己或好友在 Facebook 上分享的相片。但您必須先登入 Facebook 帳號，才能檢視 Facebook 的相片。

1. 在相簿主畫面上，點選相簿。
2. 點選或滑動到 Facebook 標籤 ()。

如果您尚未登入 Facebook，下一個畫面會要求您登入 Facebook 帳號。

3. 點選您想要檢視其相片的連絡人，然後點選其中一本相簿。
4. 點選相片即可全螢幕檢視。

檢視相片時，點選畫面可顯示下列的畫面控制項供您使用：

螢幕控制項	功能
	返回上一個畫面。
	使用電子郵件或多媒體簡訊傳送相片。
	重新載入目前的相片。

播放影片

觀賞影片時，點選畫面可顯示下列的播放控制項供您使用：點選播放控制項圖示，可暫停、繼續、停止播放、跳到影片開始處，或切換顯示模式，也可以用手指拖曳進度列，以快轉或倒轉影片。

播放完影片或停止播放時，您可以點選螢幕中央的播放圖示，重新播放影片。

您也可以使用電子郵件或多媒體簡訊來傳送影片，或上傳到 YouTube 與他人分享。請點選畫面，接著點選分享圖示（），然後選擇您想要分享影片的方式。

分享相片與影片

您可以在相簿中使用電子郵件和多媒體簡訊來傳送相片和影片、將相片上傳到 Facebook，也可以將影片上傳到 YouTube。但您必須先登入 Facebook 和 YouTube，才能將相片或影片上傳到這些網站。

1. 開啟含有您想要分享之相片或影片的相簿。
2. 點選功能表 > 分享，然後選擇下列其中一個選項：
 - 郵件。點選一或多個您想要新增為電子郵件附件的相片，然後點選傳送。如果您有多個電子郵件帳號，請選取要使用的帳號。輸入您的訊息，然後點選傳送。如需更多關於傳送電子郵件的詳細資訊，請參閱第七章。
 - 訊息。點選相片或影片，將檔案加入新的多媒體簡訊中。輸入您的訊息，然後點選傳送。如需更多關於傳送多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱第七章。
 - Facebook。點選一或多個您想要分享的相片，然後點選上傳。
 - YouTube。點選一或多個您想要分享的影片，然後點選下一步。輸入影片的標題和標記，接著選取隱私權設定，然後點選上傳。

12.3 使用 Windows Media Player Mobile

Windows Media Player Mobile 可播放儲存於手機或網路的數位音訊或影片檔。

若要開啟 Windows Media Player Mobile，請按下開始，然後點選**多媒體** > **Windows Media**。接著會開啟 Windows Media Player Mobile 的媒體櫃畫面。您可以使用媒體櫃畫面來尋找和播放儲存於手機或儲存卡上的歌曲、影片和播放清單。

播放媒體

更新媒體櫃

多數狀況下，Windows Media Player Mobile 會自動更新媒體櫃。不過，您還是可以手動更新媒體櫃，以確保手機或儲存卡上包含最近複製的新檔案。點選功能表 > **更新媒體櫃**，手動更新媒體櫃清單。

播放音訊或影片檔

1. 在媒體櫃畫面中，點選媒體櫃箭頭（靠近畫面頂部），然後再點選欲使用的媒體儲存區，例如**儲存卡**。
2. 選取某個類別（例如，我的音樂或我的播放清單）。
3. 按住想要播放的項目（例如，歌曲、專輯或是演出者姓名），然後點選**播放**。

開啟播放畫面並播放音訊或影片檔。使用播放控制項暫停、繼續、停止播放，以全螢幕播放等。

同步影片與音訊檔

從電腦使用最新版的 Windows Media Player 將數位媒體檔同步到手機。同步可確保將受保護的檔案與專輯封面一起正確地複製到手機。

自動將內容同步到手機

1. 在電腦上開啟 Windows Media Player，然後將手機連接到電腦。
2. 在裝置設定精靈中選取是，現在搜尋我的電腦。



如果曾在電腦上使用 Windows Media Player 搜尋媒體，將不會在步驟 2 出現提示搜尋的畫面。

3. 在裝置設定對話方塊上，輸入裝置名稱，然後按一下完成。



如果您安裝了容量超過 4GB 的儲存卡，而且儲存卡的大小可以容納整個媒體櫃，Windows Media Player 就會自動同步音樂檔。您還必須將手機設定成磁碟機模式，這樣 Windows Media Player 才會自動同步。

4. 在 Windows Media Player 左面板中，以滑鼠右鍵按一下手機名稱，然後再按一下設定同步。



若要在儲存卡上設定媒體同步，請在 Windows Media Player 左面板中的儲存卡上按右鍵，然後按一下設定同步。

5. 從電腦和手機中選取要同步的播放清單，然後按一下新增。



在裝置設定對話方塊上，確認已選取自動同步此裝置核取方塊。

6. 按一下完成。

檔案將開始同步到手機。如果下次將手機連接到電腦，且正在執行 Windows Media Player 時，同步程序將自動啟動。

手動將內容同步到手機

1. 如果您沒有設定手機與電腦間的媒體同步，請執行「自動將內容同步到手機」內所述的步驟 1 到 3。
2. 在電腦的 Windows Media Player 上，按一下同步標籤。在 Windows Media Player 左面板中選取一個播放清單或媒體櫃。
3. 從內容清單中，將想要同步到手機的媒體檔案拖曳到同步清單。



4. 按一下開始同步將選取的檔案同步到手機。



- 電腦必須使用 Windows Media Player 11 或更新版本，以便將媒體檔案同步到手機。
- 若將 Windows Media Player 設定為複製到手機時自動設定音訊檔品質，音訊檔的複製速度便會加快。如需詳細資訊，請參閱 Windows Media Player 說明。

建立播放清單

您可以儲存目前的現正播放清單並為其設定新名稱，以此來建立一個新的播放清單。

儲存新的播放清單

1. 如果不在媒體櫃畫面，請點選功能表 > 媒體櫃。
2. 點選選取某個類別（例如，我的音樂或我的播放清單）。
3. 選取您要的媒體檔，然後點選功能表 > 排入佇列。如此一來，便可將檔案加入現正播放清單。重複此步驟直到將想要的所有媒體檔新增到現正播放清單。



不能同時選取多個檔案。

4. 新增媒體檔後，請點選功能表 > 現正播放。
5. 在現正播放畫面中，點選功能表 > 儲存播放清單。
6. 輸入播放清單名稱，接著點選完成。
7. 若要播放已建立的播放清單，請點選媒體櫃中我的播放清單，選取您的播放清單，然後點選播放。

疑難排解


如需疑難排解的資訊，請造訪：<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.msp>。

12.4 使用音效增強器

音效增強器具備音效等化器，可將音效最佳化，讓您獲得更美好的聆聽體驗。若要使用音效增強器，請先將隨附的有線耳機連接到手機。

開啟音效增強器

按下開始，然後點選多媒體 > 音效增強器，或在主畫面上滑動到音樂標籤，然後點選功能表 > 音效增強器。

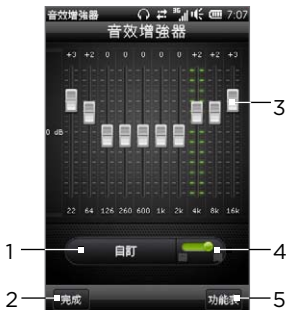

- 1 選擇要使用的等化器預設值。
- 2 套用修改的設定。
- 3 拖曳此滑桿可調整頻率。
- 4 啟用或停用等化器。
- 5 離開音效增強器，而不套用修改的設定，或是儲存或刪除等化器預設值。

建立自訂等化器預設值

1. 拖曳等化器控制項以調整想要使用的頻率值。
2. 完成後，點選功能表 > 儲存為預設值。
3. 輸入預設值名稱，然後點選完成。等化器預設值將會新增到預設值清單方塊中。



若要刪除自訂的等化器預設值，請從預設值清單方塊中選取該值，然後點選功能表 > 刪除預設值。預先安裝的等化器預設值無法刪除。

12.5 使用 FM 收音機

FM 收音機可讓您在手機上收聽 FM 電台。FM 收音機使用隨附的立體聲有線耳機作為天線，因此請先將耳機插入手機的耳機插孔，然後再開啟程式。

若要開啟 FM 收音機，請按下開始，然後點選**多媒體 > FM 收音機**。

FM 收音機在初次開啟時會自動掃描可用的 FM 電台，接著將這些電台儲存為預設電台，並播放找到的第一個 FM 電台。如需關於將喜愛的電台儲存為預設電台的資訊，請參閱「儲存預設電台」。



- 1 搜尋電台下一個較低或較高頻率的 FM 電台。
- 2 以 -0.1 MHz 為單位微調收音機頻率。
- 3 選取從耳機或喇叭輸出音訊。
- 4 選取單聲道或立體聲。
- 5 預設的 FM 電台。點選電台可進入。
- 6 設定 FM 收音機的選項，包括掃描與儲存、靜音，以及選取音訊輸出。
- 7 開啟或關閉音訊。
- 8 以 +0.1 MHz 為單位微調收音機頻率。
- 9 預設電台編號（如果已將電台存為預設電台）
- 10 關閉 FM 收音機。



使用手機側邊的音量調整按鍵可調整音量。

儲存預設電台

您可以將喜愛的 FM 電台儲存為預設電台，方便日後存取。最多可儲存 20 個預設電台。儲存在預設電台 1 到預設電台 6 上的收音機電台可以在 FM 收音機的主畫面上存取。

將 FM 電台儲存為預設電台

1. 調整到您要設定的 FM 頻率，然後點選預設電台。
2. 在預設電台清單中，在您要儲存 FM 電台的預設電台號碼上點選 。



點選  可將喜愛的 FM 電台從清單中移除。

3. 完成後，點選完成。

收聽預設的 FM 電台

在 FM 收音機畫面上，點選預設電台按鈕。如果畫面上沒有顯示預設電台按鈕，請點選預設電台，然後再點選您想要收聽的電台。

將 FM 收音機最小化或關閉

當您離開 FM 收音機畫面時，FM 收音機會在背景中繼續執行，而您也可以邊使用其他程式邊收聽收音機。若要關閉 FM 收音機，請點選 FM 收音機畫面左上角的 。

12.6 使用 MP3 剪輯工具

您可以使用 MP3 剪輯工具來剪輯 MP3 檔，然後將檔案另存新檔或設為來電鈴聲。



- | | |
|---|--------------|
| 1 | 播放時間 |
| 2 | 標題 |
| 3 | 原始 MP3 檔的長度 |
| 4 | 開始點 |
| 5 | 播放/停止 |
| 6 | 剪輯後 MP3 檔的長度 |
| 7 | 結束點 |
| 8 | 起始點和結束點滑桿 |
| 9 | 倒轉或快轉控制項 |

剪輯 MP3 檔

1. 按下開始，然後點選**多媒體 > MP3 剪輯工具**。
2. 點選**開啟**，找出並選取您想要剪輯的 MP3 檔。
3. 在進度列上，將起始點滑桿向右拖曳到所要的開始時間，然後將結束點滑桿向左拖曳到所要的結束時間。您也可以點選想要調整的滑桿，加以選取，然後再點選畫面底部的倒轉或快轉控制項，更精準地調整開始和結束時間。



設定起始點之後，MP3 檔就會從起始點的位置開始播放。設定結束點之後，MP3 檔就會從結束點往前 3 秒鐘的位置開始播放。

4. 點選**播放**可播放剪輯的檔案。
5. 點選**功能表**，然後選取將檔案設為預設來電鈴聲、將檔案儲存至來電鈴聲資料夾，或以其他的檔名儲存。

第 13 章

其他程式

13.1 小算盤

小算盤具備基本的計算功能，也可當作進階的科學型小算盤使用。

基本型小算盤

您可以使用基本型小算盤來執行基本運算，例如：加法、減法、乘法和除法。也可以使用儲存在小算盤記憶體中的數字進行計算。

1. 按下開始，然後點選工具 > 小算盤。
2. 使用小算盤就和您使用手持式計算機一樣，只要點選畫面上的按鍵即可輸入數字、清除輸入的數字，以及執行計算。
3. 您也可以點選畫面左邊的個別按鈕，將數值加入小算盤記憶體中、顯示小算盤記憶體中儲存的數值，或清除小算盤記憶體。



- 每次最多可輸入 9 位數字的數值。
- 點選畫面左下角的複製，可複製顯示的數值，並貼到像是記事等其他可使用貼上功能的程式中。
- 只有在以直向模式使用手機時才可以使用基本型小算盤。

科學型小算盤

您可以使用科學型小算盤來執行較複雜的計算，例如：平方根、對數和三角函數、百分比。

1. 按下開始，然後點選工具 > 小算盤。
2. 將手機往左側向轉動，顯示科學型小算盤。
3. 點選 Rad/Deg 按鈕，切換度數或弧度的度量單位。
4. 點選 FN 按鈕，顯示科學型小算盤第二層的按鈕。
5. 輸入數字並點選其中一個功能按鈕時，會顯示對應的運算元或運算子。您可以繼續輸入數字、運算元和運算子，以建立公式運算。
6. 點選 = 按鈕，計算並顯示計算結果。

13.2 Microsoft Office Mobile

Microsoft® Office Mobile 包括以下應用程式：

- Microsoft® Office Excel® Mobile，可讓您在手機上建立和編輯 Excel 活頁簿和範本。
- Microsoft Office OneNote Mobile，可讓您建立內含文字、相片和錄音的記事，並可在日後與電腦上的 Microsoft Office OneNote 2007 同步。
- Microsoft® Office PowerPoint® Mobile，可讓您檢視（非建立）*.ppt 和 *.pps 格式的投影片。
- Microsoft® Office Word Mobile，可讓您在 Word Mobile 中建立及編輯文件和範本，並儲存為 *.doc、*.rtf、*.txt 和 *.dot 格式的檔案。

使用 Microsoft Office Mobile

1. 按下開始，然後點選 Office Mobile。
2. 點選想要使用的 Office Mobile 應用程式。

Word Mobile 和 Excel Mobile 並未完全支援 Microsoft Office Word 和 Microsoft Office Excel 的某些功能。如需瞭解哪些功能未受到支援，請按下開始，接著點選說明，然後在說明中搜尋「不支援」。



- 根據預設，Word Mobile 會以 .docx 格式儲存文件，而 Excel Mobile 則會以 .xlsx 格式儲存活頁簿。若要在使用 Microsoft Office 2000、Office XP 或 Office 2003 的電腦上開啟這些類型的檔案，您必須在電腦上下載並安裝檔案格式轉換程式。如需下載檔案格式轉換程式，請造訪：
<http://www.microsoft.com/downloads/>。
- 如果想要讓 Word Mobile 以 .doc 格式儲存文件，請點選功能表 > 工具 > 選項（若文件未開啟，則點選功能表 > 選項），然後將預設範本變更為 Word 97-2003 文件 (.doc)。
- 如果想要讓 Excel Mobile 以相容於 Microsoft Office 2000、Office XP 或 Office 2003 的格式儲存活頁簿，請點選功能表 > 選項（未開啟活頁簿的情形下），然後將新活頁簿的範本變更為空白的 97-2003 活頁簿。

13.3 WorldCard Mobile

WorldCard Mobile 可讓您將名片拍成相片，並輕鬆將名片上的連絡資訊匯入連絡人。

拍攝名片並將資訊匯入連絡人

1. 按下開始，然後點選工具 > WorldCard Mobile。
2. 點選 WorldCard Mobile 畫面上的 ，開啟相機程式。
3. 點選虛擬相機按鈕（），將名片拍成相片，然後在瀏覽畫面上點選返回按鈕（）。如需如何使用相機的詳細資訊，請參閱第十二章。



在拍攝相片前，請確定名片完整出現在相機畫面中，且光線是否足夠。

4. 在 WorldCard Mobile 畫面中，點選辨識。



- 如果想要重拍相片，請點選重新拍攝。
- 如需提高辨識率，請依照名片上使用的語言來選擇語言及地區。

5. 畫面會顯示名片中的各種連絡資訊。視需要編輯連絡資訊。清除您不想匯出的項目的核取方塊。
6. 點選匯入，然後進入您的連絡人清單，檢視匯出的連絡人。

如需更多關於使用 WorldCard Mobile 的詳細資訊，請點選 WorldCard Mobile 畫面上的 ，檢視程式說明。

13.4 錄音機

您可以使用**錄音機**快速錄下語音記事、提醒，或任何重要的時刻。也可以將錄音當成多媒體簡訊或電子郵件傳送、透過藍牙傳送到其他裝置，或設為來電鈴聲。



- 錄音機只能以 AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband) 格式儲存錄音。此為行動裝置上常用的語音音訊格式。
- 錄音會儲存在手機的 My Recordings 資料夾中。如果手機已插入儲存卡，錄音則會儲存在儲存卡的 My Recordings 資料夾中。

建立及播放錄音

1. 按下開始，然後點選工具 > 錄音機。
2. 將手機麥克風靠近聲音來源。
3. 點選  開始錄音，點選  則結束錄音。



若要建立新的錄音，也可以在所有錄音畫面上點選新增錄音。

4. 點選  播放錄音。
5. 控制播放的方式：
 - 可以使用螢幕上的控制項來停止或暫停播放。
 - 用手指將畫面中央的進度列向右或向左拖曳，在錄音中快轉或倒轉。



您可以在錄音期間離開錄音機畫面，錄音仍會在背景中繼續執行。錄音狀態和時間會顯示在通知畫面上，點選通知即可返回錄音機畫面。

開啟及播放儲存的錄音

1. 在錄音機畫面上，點選所有錄音。
2. 點選檔案將其開啟，然後開始播放。

傳送錄音

1. 開啟您想要傳送的錄音。
2. 在錄音機畫面上點選**分享**，然後選擇傳送選項：
 - **透過藍牙傳送。**出現開啟藍牙的提示時，點選**是**。選取要傳送錄音的目標裝置。如需使用藍牙的詳細資訊，請參閱第十章。
 - **透過郵件傳送。**出現提示時，選取您想要用來傳送錄音的電子郵件帳號。接著錄音會加入新的電子郵件中成為附件。輸入電子郵件內容，然後點選**傳送**。如需更多關於傳送電子郵件的詳細資訊，請參閱第七章。
 - **透過 MMS 傳送。**錄音會加入新的簡訊中成為附件。輸入您的訊息，然後點選**傳送**。如需更多關於傳送多媒體簡訊的詳細資訊，請參閱第七章。
 - **傳送給活動出席者。**選擇包含您想要傳送錄音之目標出席者的行事曆活動。接著錄音會加入新的電子郵件中成為附件，同時活動出席者也會加入成為收件者。輸入電子郵件內容，然後點選**傳送**。



若要傳送錄音給活動出席者，該出席者必須加入活動的會議要求，而且活動必須發生在錄音當天，或前後三天內。

將錄音設定為來電鈴聲

1. 開啟您想要設定為來電鈴聲的錄音。
2. 點選所有錄音，然後點選功能表 > 設定為來電鈴聲。
3. 點選**確定**。

13.5 SIM 管理員

SIM 管理員能夠讓您檢視 SIM 卡的內容、在 SIM 卡與手機之間互相傳送連絡人，及打電話給 SIM 卡連絡人。

在 SIM 卡上建立連絡人

1. 按下開始，然後點選通話 > SIM 管理員。
2. 點選新增並輸入連絡人名稱、電話號碼和電子郵件地址。
3. 點選完成。



若要變更 SIM 卡上的連絡人資訊，請點選 SIM 卡連絡人，編輯其資訊，然後點選完成。

複製 SIM 卡連絡人到手機

如果已經在 SIM 卡上儲存連絡人，您便可以將他們複製到手機上的連絡人清單中。

1. 在 SIM 管理員畫面中，選取所要的連絡人，或是點選功能表 > 全選來選取所有的 SIM 連絡人。
2. 點選功能表 > 儲存至連絡人。

將連絡人複製到 SIM 卡

在 SIM 卡上，每個連絡人名稱只能儲存一組電話號碼。

1. 在 SIM 管理員畫面中，點選功能表 > 將連絡人加到 SIM 卡。
2. 選取想要複製到 SIM 卡之連絡人電話號碼的核取方塊，然後點選完成。

當您將一個擁有多組電話號碼的連絡人複製到 SIM 卡時，SIM 管理員會將每個號碼儲存在不同的名稱下，並在每個名稱的後方加上指示。

根據預設，SIM 管理員會個別加上 /M、/W 及 /H，表示行動、公司和住宅的電話號碼。若要編輯預設指示並選取哪些其他類型的號碼可以儲存至 SIM 卡，請點選功能表 > 工具 > 選項。

13.6 JBlend

您可以使用 JBlend 下載、安裝及管理手機上的 MIDlet 或 MIDlet 套件。MIDlet 即是您可以在行動裝置上執行的 Java 應用程式，例如遊戲和工具等，而 MIDlet 套件指的則是由一個以上的 MIDlet 所組成的集合。本手機支援 Java 2 Micro Edition (J2ME)。

開啟 JBlend

按下開始，然後點選工具 > JBlend。

安裝及啟動 MIDlet/MIDlet 套件

從網際網路下載及安裝

1. 在手機上開啟網頁瀏覽器。
2. 瀏覽到您想要下載之 MIDlet/MIDlet 套件的連結網站，然後點選該連結。
3. 請依照螢幕指示安裝並執行 MIDlet/MIDlet 套件。

從手機安裝

您可以使用 USB 同步傳輸線或藍牙將 MIDlet/MIDlet 套件從電腦複製到手機中。

1. 在 JBlend 畫面中，點選安裝 > 本機安裝。程式會接著搜尋手機中的 MIDlet/MIDlet 套件，並顯示在清單中。
2. 從清單中點選您要安裝的 MIDlet/MIDlet 套件。
3. 請依照螢幕指示安裝並執行 MIDlet/MIDlet 套件。

執行 MIDlet/MIDlet 套件

在 JBlend 畫面上，開啟包含 MIDlet/MIDlet 套件的資料夾，然後點選 MIDlet/MIDlet 套件。

解除安裝 MIDlet/MIDlet 套件

在解除安裝 MIDlet 之前，請先確定該程式不在執行中。

1. 在 JBlend 畫面上，按住 MIDlet，然後點選刪除。
2. 點選是確認。



若要解除安裝所有的 MIDlet 和資料夾，請點選功能表 > 應用程式 > 全部刪除。

13.7 安裝及解除安裝程式

您可以安裝或解除安裝其他的程式，但手機上預先安裝的大部分程式都無法解除安裝。



購買其他程式前，請確認軟體與手機的相容性。

在啟動程式的安裝程式之前，請先確認該安裝程式是否能直接在 Windows Mobile 上運作或是否需要在電腦上運作。

直接在手機上安裝程式

1. 如果安裝程式為 .cab 檔，請直接將檔案下載或複製到手機。
2. 在手機上按下開始，點選**檔案總管**，然後瀏覽到安裝程式檔。
3. 點選檔案，啟動安裝程式。
4. 選擇要將程式安裝到主記憶體或儲存卡（如果手機上裝有儲存卡）。
5. 等待安裝完成。



完成安裝後，系統會提示您重新啟動手機。

從電腦安裝程式

1. 如果安裝程式為 .exe 檔（例如：Setup.exe），則該安裝程式可能必須在電腦上運作。請將該檔案下載或複製到電腦。
2. 使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦，然後在電腦上連按兩下安裝程式檔，啟動安裝程式。
3. 依照電腦和手機畫面上的指示，完成安裝程序。

解除安裝程式

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤。
2. 點選應用程式 > 移除程式。
3. 在儲存記憶體中的程式清單中，選取想要移除的程式，然後點選**移除**。

第 14 章

管理手機

14.1 複製和管理檔案

您可以互相複製手機和電腦上的檔案，或是將檔案複製到手機的儲存卡中。同時，還可使用檔案總管更有效地管理檔案和資料夾。

使用 Windows Mobile 裝置中心或 ActiveSync 複製檔案

1. 將手機連接至電腦。
2. 在電腦的 Windows Mobile 裝置中心裡，按一下**檔案管理** > **瀏覽裝置的內容**，或在電腦的 ActiveSync 中按一下**瀏覽**。電腦的檔案總管就會顯示您手機上的內容。
3. 若要將手機上的檔案複製到電腦：
 - a. 瀏覽手機上的內容，在想要複製的檔案上按右鍵，然後點選複製。
 - b. 在電腦中的資料夾上按右鍵，然後按一下貼上。
4. 若要將電腦上的檔案複製到手機：
 - a. 瀏覽電腦上的內容，在想要複製的檔案上按右鍵，然後點選複製。
 - b. 在手機上的資料夾上按右鍵，然後按一下貼上。

使用檔案總管管理手機上的檔案

檔案總管可讓您瀏覽及管理手機上的內容。手機上根目錄資料夾的名稱為我的裝置，其中包含下列資料夾：我的文件、Program Files、Windows 等。

1. 按下開始，然後點選檔案總管。
2. 點選資料夾或檔案並開啟。
3. 若要返回上一層資料夾，請點選上。
4. 若要快速刪除、重新命名或複製檔案，請按住檔案，然後從捷徑功能表中選擇所需的操作。若要複製或删除多個檔案，請先點選並拖曳過這些檔案，當按住所需檔案後，再從功能表中選擇所需選項。

將檔案複製到儲存卡

1. 請先確認儲存卡是否正確安裝在手機上。
2. 使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦，選取「連線至 PC」畫面上的磁碟機，然後點選完成。
3. 在電腦上瀏覽至可移除式磁碟機，然後開始將檔案複製到儲存卡。
4. 完成後，將手機與電腦中斷連線。

14.2 手機上的設定

若要存取手機上的設定，按下主畫面鍵返回主畫面，然後滑動到設定標籤。下表說明設定標籤上的各個設定。



在主畫面的設定標籤上，點選功能表 > 所有設定，可存取更多設定。

個人化

設定	說明
主畫面標籤桌布	選取要放在主畫面標籤上的桌布。
鎖定畫面桌布	選取鎖定畫面要使用的桌布。
主畫面標籤	重新排列或隱藏主畫面上的標籤。
字型	調整螢幕上的字型大小，以改善在某些應用程式中的可讀性。
震動	選擇在按下特定按鈕，手機是否要發出震動，例如主畫面上的標籤、手機的撥號鍵盤、螢幕鍵盤等。

無線控制

讓您輕鬆管理並開/關連線，包括手機連線、GPRS/3G、Wi-Fi 和藍牙等（如需詳細資訊，請參閱本章的「使用通訊管理員」）。

聲音與顯示

設定	說明
設定檔	選擇設定檔，自動將手機設定成適合環境使用的適當音量。
音量	您可以透過單一的音量控制來調整手機的系統音量及電話來電鈴聲音量，也可以分別設定。
鈴聲及通知	選擇來電鈴聲和響鈴方式、為提醒、新訊息等不同的事件設定不同的通知聲音。 也可以開啟或關閉 拿起電話時讓鈴聲降低 和 口袋模式 功能。
顯示	開啟自動調整亮度功能，或手動設定螢幕亮度。您也可以變更關閉背光照明和關閉螢幕（將裝置切換為睡眠模式）之前的逾時時間，藉此節省電力。
G-Sensor	校正手機的 G-Sensor。螢幕自動旋轉功能無法正常運作時，請執行此選項。

資料服務

設定	說明
ActiveSync	設定手機在 Exchange Server 收件匣 (Direct Push 功能) 收到 Outlook 電子郵件及其他資訊時自動同步這些資訊，或設定同步排程。也可以變更要同步的資訊類型，並手動啟動同步。
公用程式	設定自動下載股票和氣象的設定。也可以啟用或停用將手機與網際網路時間同步的選項。
社交網路	登入或登出社交網路帳號，例如 Facebook、Twitter 和 YouTube。也可以變更 Facebook 和 Twitter 帳號的資料同步設定。
電子郵件	為手機上已設定的網際網路電子郵件帳號設定同步排程。

位置

設定	說明
定位服務	您可以為手機上的 HTC 應用程式啟用或停用定位服務。開啟此選項時，手機就可以輕鬆判斷您目前所在位置，並使用此資料提供正確的資訊，例如提供目前位置的氣象。也可以選擇是否要與 Google 分享匿名的位置資料。
AGPS (本設定依產品銷售地區選擇性提供)	如果手機可以使用 Assisted GPS (AGPS) 服務，您可以點選 AGPS 的關/開開關，將其開啟或關閉。也可以選擇是否要在漫遊時啟用或停用 AGPS。 **請連絡您的電信業者，以得知 AGPS 服務的可用性和費率。
下載衛星位置	設定下載 GPS 衛星位置資料的選項。如需詳細資訊，請參閱第十一章的「下載衛星位置資料」。

安全性

設定	說明
加密	加密儲存卡上的檔案。加密的檔案只能在本手機上讀取。
憑證	檢視手機上所安裝的憑證資訊。
手機鎖	設定手機密碼。
出廠重設	重設手機為出廠預設值。

應用程式

設定	說明
移除程式	移除手機上安裝的程式。
受管理的程式	顯示使用系統中心行動裝置管理員安裝在手機上的程式。

SD 卡與手機儲存空間

查看手機和儲存卡上的儲存空間及使用資料。

日期與時間

設定本地時間設定和時間格式。

地區設定與文字

設定	說明
地區	設定要使用的區域配置，包括手機上數字、貨幣、日期和時間的顯示格式。
文字輸入	設定輸入文字時要使用的鍵盤類型、選取鍵盤語言，以及開啟或關閉符號鎖、輸入音和傳統鍵盤文字預測等輸入功能。也可以刪除使用者字典中的文字，或在使用螢幕鍵盤輸入文字時檢視基本的教學課程。

更新和意見

設定	說明
客戶反映意見	設定手機自動傳送您在使用 Windows Mobile 上的相關資訊。根據預設，此選項為停用狀態。
錯誤報告	啟用或停用手機的錯誤回報功能。當啟用此功能，而程式發生錯誤時，系統會將程式和電腦狀態的技術資料記錄到文字檔中，然後將此檔案傳送給 Microsoft 的技術支援 (如果您選擇傳送的話)。

其他

設定	說明
上傳器	顯示將相片或影片上傳到社交網路時的上傳進度。點選記錄可檢視已上傳的相片或影片。
USB 至 PC	設定 USB 與 PC 之間的連線類型。您可以選取 ActiveSync 選項來同步資料，使用磁碟機模式傳輸檔案，或設定網際網路共用，使用手機做為電腦的數據機。

關於電話

設定	說明
電話識別	為手機指定名稱，以作為與其他裝置之間的識別。您也可以檢視手機的機型號碼、IMEI 和序號等基本資訊。
硬體資訊	顯示手機規格，例如處理類型和速度、儲存容量、顯示解析度等。
軟體資訊	顯示 Windows Mobile 版本、ROM 版本、通話時間等資訊。
電池	檢查剩餘電量。還有一個選項，可讓您選擇在將手機連線到電腦時是否要充電。
關於	顯示版權資訊。

14.3 基本設定

您可以依照個人需求選擇手機上的設定。

變更聲音與顯示設定



您可以在聲音與顯示畫面上選擇手機的聲音選項，例如設定檔、來電鈴聲、音量，以及不同的通知音效等。也可調整螢幕亮度。

選取手機設定檔

設定檔是一種預設值，可讓您決定手機的來電提醒設定。每種設定檔都預先設定了適合環境使用的聲音設定。例如，靜音可關閉鈴聲，適合用於會議中。若選擇自動，則在行事曆內的排程約會發生期間，手機的來電提醒將會變成震動。

在主畫面上，滑動到設定標籤，點選聲音與顯示，然後選取適合您目前環境使用的設定檔。

變更來電鈴聲和響鈴方式

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選聲音與顯示。
2. 往下捲動到鈴聲及通知設定。
3. 點選來電鈴聲。選取您要使用的來電鈴聲，然後點選完成。
4. 點選響鈴方式。選取您要使用的響鈴方式，然後點選完成。



- 您可以使用從網際網路下載或從電腦複製的聲音檔。如需手機可支援的音訊檔格式清單，請參閱附錄中的「規格」。
- 若要將您的聲音檔設定為來電鈴聲，請先將檔案複製到手機上的 /My Documents/ 我的來電鈴聲資料夾中，然後從手機的來電鈴聲清單中選取該聲音檔。如需更多關於複製檔案的資訊，請參閱本章的「複製和管理檔案」。

設定及調整單一的來電鈴聲和系統音量

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選聲音與顯示。
2. 若要關閉單一音量設定，請點選關/開開關。
3. 用手指拖曳響鈴或系統滑桿，以調整音量。調整其中一個音量滑桿時，另一個滑桿也會跟著移動。

此外，也可以按下手機左面板的音量調整按鍵開啟音量畫面。若要提高或降低音量，請向上或向下拖曳音量列，或按下音量調整鍵。您也可以：

- 點選靜音，將手機設成靜音。
- 點選震動，將手機切換成震動模式。

設定通知音效

您可以將手機個人化，為未接來電、收到新簡訊、新電子郵件、提醒等不同事件設定唯一的通知音效。在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選**聲音與顯示** > **通知音效**，為各種事件類型選擇不同的音效。

在通知音效畫面中，點選畫面左側顯示的事件類型，以選擇該事件要使用的音效。點選右側的**關/開**開關，可開啟或關閉通知音效。

調整螢幕亮度

根據預設，手機會自動根據周圍的光線調整螢幕亮度。如果您想要手動調整螢幕亮度，請關閉自動調整亮度。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選**聲音與顯示**。
2. 往下捲動到**顯示設定**，然後點選**背光**。
3. 清除**自動調整背光**核取方塊。
4. 拖曳使用電池電源時和使用外部電源時下的滑桿，調整其亮度。
5. 點選完成。

變更背光照明和自動睡眠模式設定

關閉背光照明並將手機切換成睡眠模式，有助於節省電池電力。您可以變更關閉螢幕背光照明之前的閒置時間，也可以變更手機進入睡眠模式之前的閒置時間。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選**聲音與顯示**。
2. 往下捲動到**顯示設定**，然後點選**背光**。

3. 在使用電池電源時和使用外部電源時群組設定下方，您可以執行下列動作：
 - 確定選取如果裝置待機超過下列時間後使用低光源背光選項。點選此選項下方的方塊，選取背光的逾時時間。
 - 確定選取待機超過下列時間後關閉裝置選項。點選此選項下方的方塊，選取睡眠模式的逾時時間。
4. 點選完成。



如果不想關閉背光照明，請清除如果裝置待機超過下列時間後使用低光源背光核取方塊。若要關閉自動睡眠模式，請清除待機超過下列時間後關閉裝置核取方塊。

指定手機名稱

您可以為手機指定名稱，以用來在下列狀況中識別裝置：與電腦同步化時、連線至網路時，或從備份還原資訊時。



如果將多支手機與同一部電腦同步化，則每支手機的名稱都必須是唯一的。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選關於電話 > 電話識別。
2. 輸入手機名稱，然後點選完成。



- 手機名稱開頭必須為英文字母，其餘部分則由 A 到 Z 的字母、0 到 9 的數字組成，且不得包含空格。您可以使用底線字元來分隔字詞。
- 如果您將手機註冊到公司網域，手機名稱將變成註冊時所使用的相同名稱。

變更手機服務的設定

您可以變更手機上的各項手機服務設定，這些手機服務包括通話指定轉接、話中插接、語音信箱等。請連絡您的電信業者，以得知手機可使用的手機服務。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 在通訊管理員畫面中，點選電話。
3. 點選您想要變更設定的服務，然後選擇所要的選項。
4. 完成後，點選完成。

14.4 使用通訊管理員

通訊管理員可讓您輕鬆地開啟和關閉手機的通訊功能，例如手機連線、藍牙、Wi-Fi 和資料連線。

在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制，進入通訊管理員。

- 1 開啟或關閉飛安模式。(請參閱第二章中的「開啟和關閉手機連線」。)
- 2 存取手機設定及變更 PIN 碼、設定手機服務等。
- 3 連接藍牙耳機或其他啟用藍牙功能的裝置。(如需詳細資訊，請參閱第十章。)
- 4 連線到無線網路。(如需詳細資訊，請參閱第九章。)
- 5 開啟 ActiveSync，變更資料服務畫面(在主畫面的設定標籤)上沒有的進階同步設定。
- 6 開啟連線設定，選擇資料連線所要使用的其他國家或電信業者。(如需詳細資訊，請參閱本章的「使用連線設定」。)
- 7 將手機設成無線路由器，供電腦使用。(如需詳細資訊，請參閱第九章中的「使用手機做為無線路由器」。)
- 8 開啟或關閉手機連線。(如需詳細資訊，請參閱第二章中的「開啟和關閉手機連線」。)
- 9 開啟或關閉藍牙。(如需詳細資訊，請參閱第十章。)
- 10 開啟或關閉 Wi-Fi。(如需連線到 Wi-Fi 網路的詳細資訊，請參閱第九章中「Wi-Fi」。)
- 11 切換自動接收(當項目到達時)或手動接收 Outlook 電子郵件訊息。(如需詳細資訊，請參閱第八章的「使用公司的電子郵件訊息」。)



-
- 12 連線或中斷作用中的資料連線 (3G/GPRS 或 EDGE)。
-
- 13 開啟或關閉 Wi-Fi 路由器。(如需詳細資訊，請參閱第九章中的「使用手機做為無線路由器」。)
-
- 14 點選功能表可存取及變更下列設定：
- 連線，設定手機使用一或多個數據機連線類型 (例如電話撥號和 GPRS 等)，讓裝置可以連線到網際網路或私有區域網路。(如需詳細資訊，請參閱第九章。)
 - 網域註冊，將手機註冊到公司網域，讓系統中心行動裝置管理員可以管理手機。如需詳細資訊，請詢問您的網路管理員。
 - USB 至 PC，設定 USB 與 PC 之間的連線類型。您可以選取 ActiveSync 選項來同步資料，使用磁碟機模式傳輸檔案，或設定網際網路共用，使用手機做為電腦的數據機。
-

14.5 使用連線設定

連線設定會根據偵測到的 SIM 卡或選取的電信業者，設定手機的資料連線設定。

選取其他的電信業者

您可以手動選取電信業者，並讓連線設定依據您所選取的電信業者重新配置手機的資料連線設定。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 在通訊管理員畫面中，點選資料連線。
3. 選取網路所在國家和您想要使用的電信業者，然後點選確定。



如果選擇的國家和/或電信業者與所安裝的 SIM 卡電信業者不同，可能會無法存取網路服務。

4. 當出現提示，要求確認您是否要配置資料連線設定時，請點選是。
5. 連線設定配置完成後，請點選完成。

更新連線設定資料庫

連線設定內建了一個資料庫，其中包含各個電信業者的設定，手機會從中擷取資料連線設定。若要查看是否有任何新的資料庫更新，並將更新下載到手機，請點選功能表 > 更新資料庫，然後點選更新資料庫。



可能需另外支付資料費用。

14.6 使用工作管理員

工作管理員會顯示目前在手機上執行的程式和處理程序。

當您按下主畫面、開始或返回鍵，以離開程式時，程式仍會在背景中執行。您可以使用工作管理員來切換程式，或關閉執行中的程式。

1. 點選標題列，開啟通知畫面。
2. 點選工作管理員項目右側的 。
3. 若要切換至執行中的程式，請點選程式名稱，然後點選功能表 > 切換。
4. 若要停止執行中的程式，請點選程式名稱，然後點選結束工作。
5. 若要停止所有執行中的程式，請點選功能表 > 結束所有工作。
6. 點選功能表 > 離開，則可關閉並停止執行中的工作管理員。

14.7 保護手機

以 PIN 碼保護 SIM 卡

您可以設定每次手機開機時都需要輸入 PIN 碼（個人識別碼），來保護 SIM 卡。除非輸入正確的 PIN 碼，否則無法使用電話撥號或資料連線。

啟用 SIM 卡 PIN 碼

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選無線控制。
2. 在通訊管理員畫面中，點選電話，開啟電話設定畫面。
3. 點選 PIN 碼的關/開開關。
4. 輸入 PIN 碼，接著點選確定，然後再點選訊息方塊中的確定。



- 若要變更 PIN 碼，請點選手機設定畫面上的變更 PIN 碼。
- 您不需要輸入 PIN 碼即可隨時撥打緊急電話。

使用密碼保護手機

您可以設定每次手機開機時都需要輸入密碼，藉以保護資料安全。

設定密碼

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選安全性 > 手機鎖。
2. 選取如果電話未使用超過以下時間則提示核取方塊，然後指定手機在要求密碼前的等待時間。如果選擇 0 分鐘，則每次將手機從睡眠模式中喚醒時都需要輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱第一章的「切換為睡眠模式」。
3. 在密碼類型方塊中，選取要使用的密碼類型。



如果手機是設定連線至網路，請使用英數字元密碼來提高安全性。

4. 在密碼和確認兩個方塊中輸入相同的密碼。
5. 點選完成。

如果手機閒置超過設定的逾時時間，您必須輸入密碼才能將手機解鎖。如果使用簡單 PIN 碼，輸入密碼前會顯示鎖定畫面。如需詳細資訊，請參閱第一章的「鎖定畫面」。



- 為了要能順利撥打緊急電話，請避免使用當地的緊急電話號碼來當作密碼的前幾個數字。
- 若您已輸入密碼提示內容，該提示會在您輸入密碼錯誤五次之後顯示。
- 若您忘記密碼，可以執行硬體重置或清除手機記憶體。如需更多裝置硬體重置和清除手機記憶體的詳細資訊，請參閱「重設手機」。

加密儲存卡上的檔案

您可以設定在將檔案儲存到儲存卡上時對檔案進行加密。

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選安全性 > 加密。
2. 選取存放檔案到儲存卡時進行加密。



- 加密的檔案只能在先前加密檔案的手機上讀取。
- 如果您使用的是之前用來加密檔案的手機，則這些加密檔案看起來就如同一般的檔案。不需要採取其他的步驟，即可讀取這些檔案。



如果啟用存放檔案到儲存卡時進行加密，在執行出廠重設（清理磁碟空間或硬體重置），或更新作業系統之前，務必先備份儲存卡中的所有檔案。否則，您之後將無法存取儲存卡上的加密檔案。您可以使用 ActiveSync 或 Windows Mobile 裝置中心在儲存卡和電腦之間傳送檔案。完成所需程序之後，請將檔案複製回儲存卡。

14.8 重設手機

如果手機系統發生問題，您可以執行出廠重設。執行出廠重設後，手機將會回復為出廠預設值，也就是購買後第一次開機的狀態。所有使用者自行安裝於手機上的程式、輸入的資料和其他自訂設定都會遺失，只會留下 Windows Mobile 軟體和其他預先安裝的程式。

有兩種方式可執行出廠重設。其中一種方法是從手機設定中回復預設值。假如無法啟動手機，也無法進入手機設定，也可以按下手機上的特定按鈕，來執行硬體重置。



手機將會回復為出廠預設值。在執行出廠重設之前，請務必先備份所有自行安裝的程式和重要的資料。



如果啟用**存放檔案到儲存卡時進行加密**，在執行出廠重設（清理磁碟空間或硬體重置），或更新作業系統之前，務必先備份儲存卡中的所有檔案。否則，您之後將無法存取儲存卡上的加密檔案。您可以使用 ActiveSync 或 Windows Mobile 裝置中心在儲存卡和電腦之間傳送檔案。完成所需程序之後，請將檔案複製回儲存卡。

執行清理磁碟空間

1. 在主畫面上，滑動到設定標籤，然後點選**安全性 > 出廠重設**。
2. 輸入「1234」，然後點選**是**。

執行硬體重置

1. 在關機情況下，需同時按住調高和調低兩個音量調整鍵，然後短暫按下電源鍵，接著放開。接著畫面上會出現訊息，警告您此作業會刪除所有的個人資料，並將所有設定重設為出廠預設值。
2. 放開音量調整鍵。
3. 按下調高音量鍵執行硬體重置，或按下任何其他按鍵取消重置。

附錄

規格

CPU 速度	600 MHz
作業系統	Windows Mobile® 6.5 Professional，內建 HTC Sense™
記憶體	• ROM : 512 MB • RAM : 384 MB
尺寸 (長x寬x厚)	103.8 X 57.7 X 11.7 公釐 (4.09 X 2.27 X 0.46 英吋)
重量	110 g (3.88 盎司)，含電池
顯示	3.2 吋 TFT-LCD 觸控式螢幕，HVGA 解析度 320 X 480
網路	HSPA/WCDMA : • 歐洲/亞洲：900/2100 MHz • 上傳速度最高 2 Mbps，下載速度最高 7.2 Mbps 四頻 GSM/GPRS/EDGE : • 850/900/1800/1900 MHz (頻率、HSPA 可用性和資料速度會依網路業者而不同。)
GPS	內部 GPS 天線
感應器	• 靠近感應器 • 周圍光線感應器 • G-Sensor
連線	• Bluetooth® 2.1，含 EDR (Enhanced Data Rate) 及立體聲無線傳輸技術 A2DP • Wi-Fi® : IEEE 802.11 b/g • 3.5 公釐立體聲音訊插孔 • 標準 micro-USB (5-pin micro-USB 2.0)

相機	500 萬畫素彩色相機，具備自動對焦功能
支援的音訊格式	.aac、.amr、.m4a、.mid、.mp3、.mp4、.qcp、.wav、.wma
支援的視訊格式	.wmv、.asf、.mp4、.3gp、.3g2、.m4v、.avi
電池	• 充電式鋰聚合物電池或鋰電池 • 電量：1200 mAh • 通話時間：WCDMA 高達 400 分鐘 GSM 高達 435 分鐘 • 待機時間：WCDMA 高達 500 小時 GSM 高達 340 小時 (上述數據會依網路與電話使用情形而有所不同。)
擴充槽	microSD™ 儲存卡 (相容於 SD 2.0)
AC 變壓器	電壓範圍/頻率：100 - 240V AC，50/60 Hz DC 輸出：5V 和 1A



上述規格可能隨時變更，恕不另行通知。

索引

12 鍵鍵盤 105

上傳器 253

下載

- Java 應用程式 244
- 下載完整的電子郵件 142
- 位置資料 203
- 同步電子郵件 145
- 檔案附件 142
- 電子郵件下載設定 146

下載衛星位置 251

中文輸入法

- 倉頡 106
- 手寫 106
- 拼音 105
- 注音 106
- 筆劃 105

中斷資料連線 260

串流媒體 175

主畫面 31, 59

主畫面標籤 (主畫面) 61

二指縮放 40

亮度 256

位置 (設定標籤) 251

使用相簿檢視相片及影片 224

來電鈴聲 255

倉頡 106

個人化 (設定標籤)

- 主畫面標籤 249
- 主畫面標籤桌布 249

- 字型 249

- 鎖定畫面桌布 249

- 震動 249

停止執行中的程式 262

傳統鍵盤 105

傳送

- 多媒體簡訊 (MMS) 127
- 簡訊 (SMS) 126
- 電子郵件 140

儲存卡

- 儲存附件 147
- 加密 264

全景拍攝模式 217

全球時鐘 63

公司通訊錄 158

其他 (設定標籤) 253

出廠重設 251

初次設定手機 28

加密 251

區域設定 252

受管理的程式 251

口袋模式 49

同步

- ActiveSync 119
- Microsoft My Phone 123
- Windows Media Player 230
- Windows Mobile 裝置中心 116
- 使用藍牙 121
- 與 Exchange Server 148

- 與電腦 119
- 變更資訊類型 120
- 音樂和影片 122
- 回覆
 - 多媒體簡訊 (MMS) 132
 - 簡訊 (SMS) 132
 - 電子郵件 141
- 國際電話
 - 加號撥出 46
 - 撥打本國號碼 (自動加上國碼) 46
- 圖片連絡人拍攝模式 217
- 在手機中新增連絡人 91
- 基本設定 254
- 多媒體 216
- 多媒體簡訊 (MMS) 68, 98, 127, 130, 131
- 多方通話 54, 154
- 好友 67, 93
- 媒體櫃
 - Windows Media Player Mobile 229
 - 音樂標籤 (主畫面) 82
- 安全性 (設定標籤) 251
- 安裝及解除安裝程式 245
- 定位服務 251
- 客戶反映意見 252
- 密碼 251, 263
- 將手機連線至網際網路
 - GPRS/3G 163
 - Wi-Fi 160
 - 撥接 163
- 尋找連絡人
 - 公司通訊錄 158
- 導覽鍵盤 (螢幕) 107
- 小算盤 237
- 工作管理員 262
- 建立新連絡人 91
- 影片拍攝模式 217
- 從相簿分享相片及影片 228
- 快速撥號 53
- 快速連結 66
- 憑證 251
- 應用程式 (設定標籤) 251
- 我的連絡人卡片 89
- 手寫 106
- 手指平移 39
- 手指捲動 39
- 手指觸控 39
- 手機名稱 257
- 手機服務 258
- 手機鎖 251, 263
- 拼音 105
- 拿起電話時讓鈴聲降低 49
- 捷徑 66
- 接聽來電 48
- 撥打本國號碼 46
- 撥接 163
- 播放影片
 - Windows Media Player Mobile 229
 - 相簿 227
- 播放清單
 - Windows Media Player Mobile 232
 - 音樂標籤 (主畫面) 82
- 播放音樂
 - Windows Media Player Mobile 229
 - 音樂標籤 (主畫面) 80
- 擴音功能 50, 56
- 數據機
 - USB 187
 - 藍牙 188
- 文字輸入 104
- 文字輸入設定 113, 252
- 新增及移除程式 245
- 新增快速連結至主畫面 66

270 索引

- 方向鍵盤 (螢幕) 107
- 日期與時間 (設定標籤) 252
- 更新和事件 (Facebook) 100
- 更新和意見 (設定標籤) 252
- 會議要求 156
- 桌布 62
- 檔案總管 248
- 氣象標籤 (主畫面) 84
- 注音 106
- 清理磁碟空間 251, 265
- 無線控制 (設定標籤) 249
- 無線網路 160, 259
- 狀態圖示 32
- 疑難排解
 - Windows Media Player Mobile 232
 - 同步連線 121
- 相機 216
- 相片及影片標籤 (主畫面) 79
- 相片拍攝模式 217
- 相簿 224
- 睡眠模式 30, 256
- 硬體重置 265
- 磁碟機模式 42
- 社交網路 160, 250
- 移除主畫面的快速連結 66
- 移除程式 246, 251
- 筆劃 105
- 簡訊 (SMS) 98, 126, 130, 131
- 約會 75
- 結束通話 48
- 網域註冊 260
- 網際網路 160
- 網際網路共用 42, 187
- 網際網路標籤 (主畫面) 73
- 網際網路電子郵件 140
- 緊急電話 46

- 縮放
 - Internet Explorer Mobile 171
 - Opera Mobile 167
 - 相機 217
- 聲音與顯示 (設定標籤) 250
- 股票標籤 (主畫面) 77
- 背光照明 256
- 背蓋
 - 移除 24
 - 重新裝上 26
- 藍牙
 - SIM 卡存取協定格式 (SAP) 201
 - 傳送及接收資訊 197
 - 免持聽筒耳機 196
 - 列印 200
 - 合作關係 (配對) 195
 - 同步 121
 - 數據機 188
 - 模式 193
 - 立體聲耳機 196
 - 車用電話 201
 - 開啟與關閉 259
 - 顯示 193
- 螢幕鍵盤
 - 12 鍵鍵盤 105
 - 傳統鍵盤 105
- 行事曆標籤 (主畫面) 75
- 複製
 - 從個人電腦到手機的媒體檔 230
 - 複製和管理檔案 247
- 規格 266
- 解析度 (相機) 218
- 解除安裝程式 245
- 訊息對話 (訊息列) 131
- 訊息標籤 (主畫面) 68
- 記憶體 266

- 設定 249
- 設定標籤 (主畫面) 87
- 設定檔 250, 254
- 語音信箱 45
- 語音通話 43
- 資料服務 (設定標籤) 250
- 資料連線 163, 164
- 車用電話 201
- 輸入
 - 螢幕鍵盤 104
 - 輸入文字 108
- 輸入文字 104
- 轉寄電子郵件 141
- 通知 34, 37
- 通知音效 256
- 通訊管理員 259
- 通話
 - 國際電話 46
 - 從簡訊 45, 139
 - 從行事曆提醒 45, 158
 - 從連絡人標籤 (主畫面) 94
 - 從電子郵件訊息 45, 144
 - 從電話撥號 44
 - 緊急電話 46
- 通話記錄 52
- 連絡人 91, 95
- 連絡人標籤 (主畫面) 67, 88
- 連絡人群組 99
- 連線
 - 3G/GPRS/EDGE 和撥接 260
- 連線設定 259, 261
- 郵件標籤 (主畫面) 69
- 重設手機 265
- 鈴聲靜音 48
- 錄音機 241
- 錯誤報告 252
- 鍵盤語言 112
- 鎖定畫面 36
- 開啟和關閉手機連線 58, 259
- 開啟電源 28
- 開始畫面 35
- 關閉電源 30
- 附件
 - 下載 142
 - 新增到電子郵件 141
- 離開程式 262
- 電子郵件
 - Outlook 148
 - 同步 114, 145, 148
 - 網際網路電子郵件帳號 (POP3/IMAP4) 140
 - 設定 250
 - 郵件標籤 (主畫面) 69
 - 電子郵件設定 146
- 電池
 - 充電 27
 - 插入 25
 - 電池壽命 267
- 電源
 - 開啟 28
 - 關閉 30
- 震動 38
- 音效增強器 233
- 音樂標籤 (主畫面) 80
- 音量 38, 250, 255
- 響鈴方式 255
- 預測模式 110
- 飛安模式 58, 259
- 鬧鐘 65
- 麥克風靜音 51

272 索引

A

A2DP 196

ActiveSync

- ActiveSync 模式 42
- 同步設定 250
- 與 Exchange Server 同步 148
- 與電腦同步 119
- 設定 118

D

Direct Push 149, 259

E

Excel Mobile 238

Exchange Server 148

F

Facebook 184, 186

Facebook 更新及事件 100

FM 收音機 234

Footprints 204

Footprints 標籤 (主畫面) 86

G

G-Sensor
250

Google 地圖 211

GPS 202

I

Internet Explorer Mobile 169

J

JBlend

- 從手機安裝 MIDlet/MIDlet 套件 244
- 從網際網路安裝 MIDlet/MIDlet 套件 244

L

Live Messenger 177

M

Messenger 177

microSD 儲存卡

- 儲存附件 147
- 加密 264
- 安裝 26

Microsoft My Phone 123

Microsoft Office Mobile 238

MMS 影片拍攝模式 217

MP3 剪輯工具 236

My Phone 123

O

Office Mobile 238

OneNote Mobile 238

Opera Mobile 165

P

PIN 碼 262

PowerPoint Mobile 238

S

SD 卡與手機儲存空間 (設定標籤) 252

SIM 卡

- PIN 碼 262
- 插入 25

SIM 卡存取協定格式 (SAP) 201

SIM 管理員 243

Smart Dial 44

SMS 68, 126, 130

T

Twitter 標籤 (主畫面) 86, 179

U

USB 數據機 187

USB 至 PC 121, 253, 260

W

Wi-Fi 160, 259

Wi-Fi 路由器 190, 260

Windows Live 176

Windows Live Messenger 177

Windows Media Player Mobile 229

Windows Mobile 裝置中心 116

Word Mobile 238

WorldCard Mobile 240

X

XT9 預測模式 110

Y

YouTube 172, 185