

# 使用设备前，请仔细阅读本手册

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您打开或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

## 知识产权声明

---

Copyright © 2010 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利。

HTC 标志、HTC quietly brilliant标志、HTC Sense、Footprints、HTC Sync 和 HTC Care 均为宏达国际电子股份有限公司的商标及/或服务标记。

Microsoft、Windows、Windows Mobile、Windows XP、Windows Vista、ActiveSync、Windows Mobile Device Center、Internet Explorer、MSN、Hotmail、Windows Live、Outlook、Excel、PowerPoint、Word、OneNote 和 Windows Media 均为微软在美国及/或其他国家的注册商标或商标。

蓝牙和蓝牙标志均为Bluetooth SIG,Inc.所拥有之商标。

Wi-Fi 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

microSD为SD Card Association 的商标。

Java、J2ME和所有其他以Java为基础的商标均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国地区和其他国家的商标或注册商标。

Copyright © 2010, Sun Microsystems, Inc. 版权所有，并保留一切权利。

Copyright © 2010, Adobe Systems Incorporated 版权所有，并保留一切权利。

Google、Google Maps 和 YouTube 标志为 Google, Inc. 在美国地区及其他国家的注册商标。

Copyright © 2010, Aplix Corporation 版权所有，并保留一切权利。

Opera Mobile 由 Opera Software ASA 提供。Copyright 1995-2010 Opera Software ASA版权所有，并保留一切权利。

Copyright © 2004-2010, Ilium Software, Inc 版权所有，并保留一切

权利。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

宏达国际电子股份有限公司与宏达通讯有限公司（统称 HTC）HTC 保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取系统中，亦不能以任何形式 译为任何语言。

## 免责条款

---

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与 HTC 无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。

本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能

与实际界面不符。

## 限制赔偿

---

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，HTC 与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合同履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

## 重要的健康信息和安全预防措施

---

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

### 适当接地安装的安全预防措施



**警告：**连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线配备了设备接地导线和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

## 电源供应器的安全预防措施

### • 使用正确的电源

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者 HTC 指定的电池、外部电源。

因使用未经 HTC 授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，HTC 将不承担责任。

### • 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏60度（华氏140度），或将电池丢弃到火中。



**警告：不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，或产品所提供的参考手册，将用过的电池交到回收站或正确弃置。**



### • 请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
  - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。

- 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽快就医。
- 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

### 直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过度潮湿或温度过高的环境。勿将本产品及其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏60度（华氏140度）的地方，例如汽车的仪表盘、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

### 防止损害听力



**警告：**长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。



**注意：**本产品的有线耳机接口符合通信行业标准 YD/T 1885-2009 的要求。

### 飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求关闭产品时关闭设备电源或切换到飞行模式。

### 环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方(如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学

物或粒子的场所)。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人身伤亡。

### 易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成人身伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

### 道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

### 暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢筋）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

### 影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本产品。

如果您使用任何其他个人医疗设备，请咨询您的设备制造商，以决定

它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。

如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话的电源。

## 助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

## 非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。





## CMMB天线的安全预防措施



警告：禁止将天线折向旋转基座不允许的方向，否则将会造成天线折断。

## 一般预防措施

---

- **避免对设备造成压挤情况**

请勿在设备上放置重物或是用力压挤设备以避免损坏设备或造成触摸屏的显示失真。同时，也请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

- **长时间使用后的设备变热现象**

当设备使用过长时间后，例如长时间通话、电池充电、或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

- **留意维修标示**

除非使用或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

- **损坏时需要的维修服务**

如遇下列状况，请将产品从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照使用指示来操作，但产品仍无法正常使用。

- **避免过热区域**

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备。

- **避免潮湿地区**

切勿在潮湿地区使用本产品。

- **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**

当您在温度和/或湿度差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。



**注意：**在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。

产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品只能搭配经认可的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将产品电源关闭。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- **针对心律调节器**



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少5厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请咨询医生，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

# 目录

## 手机简介

### 手机部位 1

正面示意图 1

顶部示意图 1

背面示意图 2

左侧示意图 2

右侧示意图 2

底部示意图 3

### 安装和准备 3

打开后盖 3

安装电池 3

取出电池 3

安装SIM卡 4

取出SIM卡 4

安装microSD卡 4

取出microSD卡 5

### TV支架 5

关闭TV支架 5

打开TV支架 5

### 为电池充电 5

使用电源适配器充电 6

## 使用手机基本功能

### 开机和关机 7

首次打开手机 7

设备锁定/解锁 7

### 调节音量 7

### 输入文本 8

切换输入方式 8

切换键盘输入方式 8

使用拼音输入法 9

使用笔画输入法 9

使用手写输入法 9

### 图标说明 9

### 使用应用程序 11

打开应用程序 11

应用程序的切换 11

关闭应用程序 11

### 设定主屏幕 12

改变主题或背景图像 12

在主页屏幕上添加或删除  
项目 12

### 搜索 12

### 如何使用帮助 13

## Sense

### Sense 14

标签切换 14

### 好友 14

添加收藏联系人 14

删除收藏联系人 15

### 信息 15

查看信息标签上的项目 15

### 邮件 16

添加电子邮件帐号 16

### 互联网 16

启动浏览器 16

添加收藏 16

### 天气预报 16

查看天气 16

### 设置 17

快速设定项 17

## 通信

### 通话 18

- 拨打电话 18
- 拨打视频电话 18
- 接听电话 18
- 拒接电话 18
- 拨打国际长途 19
- 利用联系人列表拨打电话 19
- 从通话记录拨打电话 19
- 呼叫转移 19
- 模式选择 20

### 信息 20

- 发送文本消息 20
- 发送彩信 20
- 发送电子邮件 21

## 连接与同步

### 使用蓝牙无线功能 22

- 开启蓝牙无线功能 22
- 搜索并对接蓝牙设备 22
- 通过蓝牙无线功能发送数据 23
- 通过蓝牙无线功能接收数据 23

### 通过USB连接 23

- 设置USB连接默认操作 23
- 向磁盘驱动器传送文件 23

### 通过无线局域网连接 24

- 启用无线局域网 24

### 同步 24

- 下载同步软件 24
- 用USB数据线将手机连接到计算机上 24
- 同步数据 25
- 添加Exchange Server 25
- 变更同步时间表 25

## 多媒体

### 相机 27

- 打开和关闭相机 27
- 拍摄模式 27
- 支持的文件格式 27
- 拍摄动作 28
- 调节焦距 28
- 拉近镜头 28
- 拉远镜头 28
- 切换主副摄像头 28
- 回看屏幕 28

### 图片和视频 29

- 打开图片和视频 29
- 复制多媒体文件到设备 29
- 打开视频文件 30
- 浏览图片 30

### Windows Media 播放

#### 器 30

- 视频和音频文件格式 30
- 打开Windows Media播放器 30
- 更新媒体库 31
- 在设备上播放音频和视频文件 31
- 创建一个新的播放列表 31

## 管理工具

### 联系人 33

- 编辑联系人 33
- 添加SIM卡联系人 34
- 分组联系人 34
- 查看联系人类别 34
- 查找设备中的联系人 34
- 无线收发联系人信息 34
- 以短信形式发送联系人 35
- 通过vCard发送联系人信息 35

### 日历 35

- 创建约会 35
- 设置默认约会提醒 36
- 查看约会情况 36
- 发送会议请求 36
- 通过vCalendar发送约会 37

### 任务 37

- 创建任务 37
- 改变任务的优先级 38
- 设置任务默认提醒 38
- 在任务列表中显示开始和截止的日期 38
- 查找任务 38

### 便笺 39

- 创建一个便笺 39
- 创建简图 39
- 记录声音便笺 40

### 移动办公 40

- 创建和编辑Word文档 40
- 创建和编辑Excel工作簿 40

- 打开并查看PowerPoint幻灯片 41
- 创建和编辑OneNote便笺 41

## 更多程序

### 语音拨号 42

- 为电话号码创建一个语音标记 42
- 为程序创建一个语音标记 42
- 用语音标记来拨打电话或启动程序 42

### Internet共享 43

- USB调制解调器 43
- 蓝牙调制解调器 43
- 断开Internet共享 43

### 录音机 44

- 录制声音 44

### 格式化存储卡 44

- 格式化存储卡 44

### 名片全能王 45

- 拍摄名片 45

### TV功能 45

- 打开手机电视服务 45

### 入门 46

- 打开入门 46

### IP拨号 46

- 拨打IP电话 46
- 添加IP前缀 47
- 选择IP前缀 47

## 个人信息安全中心 47

来电防火墙 47

短信防火墙 48

短信远程控制 48

换卡通知 49

## 中国移动业务 49

## 故障排除

## 附录

规格表 55


声明 56

# 手机简介


## 手机部位

---

### 正面示意图

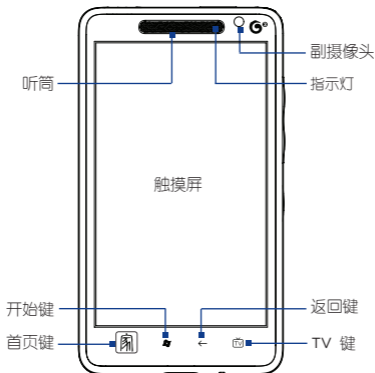

### 顶部示意图





左侧示意图




右侧示意图




音量增大键

音量减小键

背面示意图

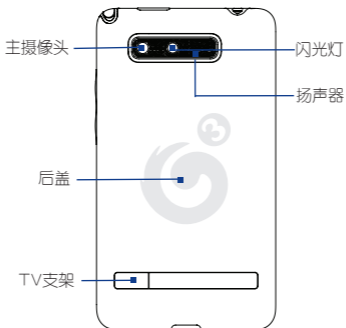


## 底部示意图



## 安装和准备

### 打开后盖

1. 关闭设备。
2. 如图所示，用手指扣住后盖凹口，然后向上提拉设备后盖。

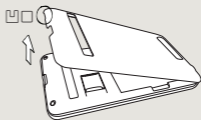


### 安装电池

1. 将电池的金属触点部位对准电池槽的金属接点。
2. 将电池按入电池槽。




### 取出电池

1. 关闭设备。
2. 取下后盖。
3. 如图所示，从凹槽处向上提拉电池，取出电池。




### 安装SIM卡

1. 关闭设备，取下设备后盖和电池。
2. 将SIM卡金属触点部分朝下，注意截角的方向，不要放反。
3. 将SIM卡完全推入插槽。




### 取出SIM卡

1. 关闭设备，取下设备后盖和电池。
2. 用手指将SIM卡从卡槽中滑出。



### 安装microSD卡


1. 取下后盖。
2. 将microSD卡金属部分朝下插入卡槽，直到卡已入位。注意截角的方向，不要放反。



注意：手机出厂时可能已经安装microSD卡，请勿删除卡中预置的软件和其他资料。

## 取出microSD卡

1. 打开后盖。
2. 将microSD卡往卡槽里推直至卡弹出，再从卡槽中将卡取出。




## TV支架

---

### 打开TV支架

1. 如下图步骤1所示，点按支架按键。
2. TV支架会向外弹出，如下图步骤2。
3. 将TV支架调整至最大角度，此时可将手机支靠在桌面上。

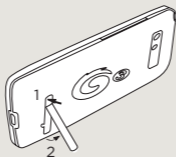

### 关闭TV支架

1. 正面朝下握住设备。
2. 向下按TV支架直至与后盖闭合。

## 为电池充电

---

随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。

## 使用电源适配器充电

1. 将USB数据线的microUSB接头插入设备的microUSB接口中。
2. 将USB数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

### 注意：



- 使用电源适配器充电时，勿将电池从设备中取出。
- 为了安全起见，电池过热时充电将会中止。

# 使用手机基本功能

## 开机和关机

---

### 首次打开手机

1. 按住**电源键**，直至您感觉到设备开始振动。
2. 遵循屏幕上的指示设定**基本设置**。

如欲关机，请先解锁设备，然后按住**电源键**直至弹出**快速列表**，点击**关机**即可。

### 设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

**锁定设备**：短按**电源键**；或长按**电源键**，从弹出的**快速列表**中选择**锁定设备**。

**解锁设备**：短按**电源键**，然后在屏幕上向下滑动时间栏目进行解锁。

### 禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。

如欲禁用无线功能：

1. 点击**开始键**→**工具**。
2. 点击**无线控制**→**飞行模式**。主屏幕状态栏上显示 。

如欲启用无线功能，重复上述步骤 1-2。

## 调节音量

---

如欲调节系统和铃声的音量大小：

1. 从主页界面，滑动到设置界面→声音和显示。
2. 在音量控制中选择需要调节的系统或铃声的音量。
3. 通过在系统或铃声的音量控制条上滑动来增大和降低音量。
4. 在情景模式中选择振动，启动振动模式。
5. 在情景模式中选择静音模式，设置系统音量和铃声音量都为静音模式。
6. 点击自动，设为约会时振动。



提示：您也可以通过调节手机右侧的音量键来改变系统和响铃的音量大小。

## 输入文本

---

使用手机触摸屏，您可以在便笺、文档和信息中书写文字以及绘图。

### 切换输入方式

点击文本字段，手机屏幕底部显示输入面板。



- 点击 **拼**，**笔**，**写**，或 **EN**，在弹出的切换列表中选择输入法：拼音，笔画，手写或者英文。
- 点击 **123** 可切换至数字和字符输入，点击 **EN**，**中** 和 **写** 可返回到之前输入法。
- 点击输入面板图标 **田**，**田**，**田**，即可显示或隐藏输入面板。



### 切换键盘输入方式

- 长按 **田** 和 **田**，在弹出的输入法设置界面中，点击**键盘模式**，可选择**手机键盘**和**全键盘**。
- 点击 **田** 可在**全键盘**和**手机键盘**之间切换。
- 点击**开始键**→**工具**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**个人**→**输入法设置**→

## 键盘模式。

### 使用拼音输入法

1. 切换输入法为拼音输入法。
2. 输入拼音字母。
3. 若选择手机键盘模式，浏览键盘左侧的拼音列表并选择所需拼音组合，点击  可查看更多。
4. 在键盘上部出现的候选字列表中选择您所需的汉字，点击  可查看更多选项。

示例：在手机键盘中输入“好”，点击 h ( ghi ) → a ( abc ) → o ( mno )，再点击拼音组合 hao (  )，并在候选字列表中点击 。

### 使用笔画输入法




1. 切换输入法为笔画输入法。
2. 根据要输入汉字的标准笔画顺序点击相应的笔画键。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。

示例：输入“你”，点击  →  → ，并在后选字列表中点击 。

### 使用手写输入法

1. 切换输入法为手写输入法。
2. 在屏幕的书写区书写各个字符。
3. 浏览候选字列表，选择所需字符。



提示：点击    可切换中英文数字混合输入，英文连续输入和数字连续输入。

## 图标说明

---



图标	功能
	ActiveSync 运行当中
	电池电量状态
	电池正在充电
	蓝牙开启
	蓝牙可见模式开启
	有线耳机已连接
	呼叫转移
	连接到计算机上
	无信号
	未接来电
	新短消息
	新电子邮件
	没有SIM卡
	闹钟提示
	电话关闭
	音量打开
	音量关闭
	振动模式
	最大信号强度

图标	功能
	WLAN 开启
	WLAN 已连接
	正在进行语音呼叫


## 使用应用程序

### 打开应用程序

- 点击开始键。
- 点击应用程序；或点击文件夹图标，进入文件夹后点击应用程序。

### 应用程序的切换

设备可同时运行多个应用程序，便于您完成多项任务。

打开任务管理器：按住主页顶端的**状态栏**，从弹出的**通知菜单**中点击**任务管理器**图标（）。

如欲从一个当前应用程序切换到另一个：

通知菜单中点击**任务管理器**图标（），在**任务管理器**屏幕里，长按需切换到的程序名，从弹出的菜单中点击**切换到**。

### 关闭应用程序

如欲关闭应用程序屏幕：

打开**任务管理器**，在应用程序列表里选择需关闭的程序，并点击屏幕左下角的**结束任务**即可。

## 设定主屏幕

---

在Sense（关于Sense参看后续相关章节）未开启的状态下，主屏幕显示了一些重要信息，您也可以自定义选择要显示在主屏幕上的内容。

### 改变主题或背景图像

1. 点击开始键→工具→设置→菜单→所有设定→主屏幕。
2. 在外观选项卡上，选择一个主题并勾选使用此图片作为背景，点击浏览，可查找背景图像。
3. 点击完成，保存设置。

### 在主屏幕上添加或删除项目

1. 点击开始键→工具→设置→菜单→所有设定→主屏幕。
2. 在项目选项卡上，点击各项目旁边的复选框，可添加或删除项目。
3. 点击项目名称，然后点击上移或下移，可排列项目。
4. 点击完成，保存设置。



注意：勾选HTC Sense项目，并点击完成后，将启动Sense，其他勾选的项目将被反选而不启动。

## 搜索

---

1. 点击开始键→搜索。
2. 在搜索字段中输入关键字。



注意：从类型下拉列表选择数据类型，即可对搜索加以限制。

3. 点击搜索。

如欲打开结果列表中的项目，点击项目名称。

## 如何使用帮助

---

点击**开始键**→**工具**→**帮助**，在目录中查找您需要了解的条目。

# Sense

## Sense

---

通过 Sense 您可以以触摸方式访问多种常用功能，例如好友、信息、邮件、互联网等。

### 标签切换

在主页各标签之间切换，您可以进行以下操作：

- 点击屏幕进入所要的标签。
- 用手指按住作用中的标签，然后在标签上向左或向右滑动手指。选取所要的标签后放开手指。



注意：按住作用中的标签时，必须施加一定的压力才能在标签上滑动。



## 好友

---

### 添加收藏联系人

1. 在主页界面上，滑动到**好友**标签。

2. 点击**添加收藏**。
3. 在**选择联系人**画面上，选择联系人。



#### 提示：

若要新建联系人，在**选择联系人**界面下点击**新建添加新联系人**。

4. 选取一个电话号码或邮件地址，将它添加为收藏。

## 删除收藏联系人


若要从好友界面上删除已收藏的联系人，点击**菜单**→**删除收藏**，然后选择需删除的联系人，再点击**完成**即可。

## 信息

---

### 查看信息标签上的项目

您可以在信息标签上阅读收到的信息，也可以在此标签中查看彩信的文字。当收到新的短信和彩信时，信息标签上的图标会显示新信息的数量。

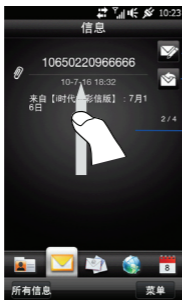

点击此处新建短信/彩信。

点击此处回复短信/彩信。

若要查看上一条或下一条信息，请往上或往下快速滑动。

## 邮件

---


### 添加电子邮件帐号

1. 在主页界面上，滑动到**邮件**标签。
2. 点击**新建帐户**。
3. 选择邮件提供商。
4. 进行邮件设置。

## 互联网

---

### 启动浏览器

1. 在主页界面上，滑动到**互联网**标签。
2. 点击**启动浏览器**。
3. 在浏览器的地址栏中输入需访问的网址，点击 .

### 添加收藏

1. 在主页界面上，滑动到**互联网**标签。
2. 点击**收藏夹**→**添加收藏**。
3. 在**标题**栏输入标题内容，在**地址**栏输入网址，点击**完成**。

## 天气预报

---

### 查看天气

1. 在主页界面上，滑动到**天气**标签。
2. 点击**立即更新**，可手动更新天气数据。点击**菜单**→**设置**，勾选**自动下载数据**，并选择自动下载的频率，可自动更新天气数据。
3. 点击**菜单**→**添加地点**，可新增城市位置。通过在屏幕上向上或向下滑动查看其他地点的天气。

注意：



- 无线服务提供商可能会对此服务收取额外费用，具体资费情况请咨询当地运营商。
- 国内数据来源：北京华风创新网络技术有限公司  
国外数据来源：AccuWeather 天气网站

## 设置

---

### 快速设定项

在主页界面，滑动到**设置**标签。页面包含了个性化设置、无线控制、声音和显示、数据服务、位置、安全性、应用程序等的快捷设定方式。点击菜单→所有设定，打开设置界面。



# 通信

## 通话


---

教您使用本机的通话功能。

### 拨打电话

1. 从主页界面，点击**电话**。
2. 输入电话号码。
3. 点击**通话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 拨打视频电话

1. 从主页界面，点击**电话**。
2. 输入电话号码。
3. 点击  → **可视电话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 接听电话

1. 将来电屏幕的滑块移动到**接听**位置。
2. 如欲结束通话，点击**结束通话**。



**注意：**来电时如按右侧**音量减小**键，可关闭当前铃声即静音，但并不挂断当前来电。

### 拒接电话

来电时，将来电屏幕的滑块移动到**拒绝**位置拒接当前来电。



注意：当拒接电话时，呼叫方会听到忙音。

### 拨打国际长途

1. 从主页界面，点击**电话**。
2. 长按 **0+**，插入“+”号（该项代替国际接入码）。
3. 点击数字键，输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**通话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 利用联系人列表拨打电话

1. 点击**开始键**→**联系人**可打开**联系人列表**。
2. 滚动选择联系人并点击联系人名字。



注意：如欲查找联系人，点击**请输入姓名...**，并输入联系人名字中的前几个字符。

3. 点击要拨打的电话号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 从通话记录拨打电话

1. 从**电话界面**，点击**菜单**→**呼叫记录**。
2. 通过点击不同项或者点击**菜单**→**筛选**选择通话记录类型。
3. 点击要拨打的联系人或号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 呼叫转移

1. 点击**开始键**→**工具**→**无线控制**→**电话**。
2. 从**服务选项卡**，选择**呼叫转移**。
3. 勾选需要转移的情况：**始终转移呼叫**、**无应答时转移呼叫**、**无法接**

通时转移呼叫、忙时转移呼叫，并输入需转移到的一个电话号码，点击确定。

4. 返回到呼叫转移界面，点击完成。

### 模式选择

1. 点击开始键→工具→无线控制→电话→菜单→网络选择。
2. 从服务选项卡，点击模式选择→获取设置…。
3. 选取您的网络类型：优选 TD、仅有 TD、仅有 GSM。
4. 点击完成。

## 信息

---

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”。

### 发送文本消息

1. 点击开始键→信息。
2. 点击新建信息。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击菜单→添加收件人，勾选联系人（可多选），点击完成。
4. 点击轻击添加文字，输入信息文字。
5. 点击发送即可发送信息。

### 发送彩信

1. 点击开始键→信息。
2. 点击新建信息。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击菜单→添加收件人，勾选联系人，点击完成。
4. 点击菜单→插入→音频、图片/视频等。
5. 点击发送即可发送信息。

## 发送电子邮件

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**电子邮件**。
2. 点击**电子邮件帐户名称**。
3. 点击**菜单**→**新建**。
4. 在**收件人**栏中输入收件人地址，或点击**菜单**→**添加收件人...**，可选择联系人。



注意：抄送和密件抄送字段位于发件人栏位上方。

5. 点击**主题**栏，并输入信息主题。
6. 点击**信息正文**并输入信息文字。
7. 如欲添加附件，点击**菜单**→**插入**→**图片、语音便笺、文件**。
8. 点击**发送**即可发送。

# 连接与同步

## 使用蓝牙无线功能

---

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其他障碍物可能妨碍或影响无线连接。

### 开启蓝牙无线功能

1. 点击**开始键**→**工具**→**无线控制**→**蓝牙**。
2. 点击**高级**。
3. 从**模式**选项卡，勾选**打开蓝牙**。
4. 如欲允许其他设备找到并连接到本设备上，勾选**使此设备对其他设备可见**。
5. 点击**返回键**即可。

### 搜索并对接蓝牙设备

1. 点击**开始键**→**工具**→**无线控制**→**蓝牙**。
2. 点击**高级**。
3. 从**设备**选项卡，点击**添加新设备...**。设备会搜索并显示蓝牙设备列表。
4. 点击**选择设备名称**，然后点击**下一步**。
5. 输入要连接的设备的**蓝牙密码**，并点击**下一步**。



**注意：**为使设备与另外一个蓝牙设备对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如 0000 或 1234 等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

6. 长按**蓝牙设备名称**，在弹出的菜单中点击**编辑**，更改设备的**显示名称**，并选择所需服务。（必要时）
7. 点击**保存**。

### 通过蓝牙无线功能发送数据

1. 查找要发送的文件或项目。
2. 选择一个发送选项。
3. 从蓝牙搜索列表选择一个设备，点击**发送**。

### 通过蓝牙无线功能接收数据

1. 从主页界面，点击**设置**标签→**菜单**→**所有设定**→**连接**→**无线收发**。
2. 勾选**接收所有无线数据交换内容**。
3. 点击**完成**。
4. 当提示是否保存正在接收的数据时，点击**是**。

## 通过USB连接

---

### 设置USB连接默认操作

设置在用USB数据线将设备连接到计算机上时执行的默认操作。

1. 从主页界面，点击**设置**标签→**无线控制**→**菜单**→**由USB连接到PC**。
2. 设置默认USB连接模式（ActiveSync、**磁盘驱动器**、Internet共享），如欲使用ActiveSync，参看“同步”。

### 向磁盘驱动器传送文件

1. 在设备上插入一张存储卡。
2. 改变USB的连接为**磁盘驱动器**。
3. 使用USB数据线连接您的设备到计算机。
4. 打开计算机上识别到的该移动存储设备（即插入设备的存储卡）。
5. 将文件传送到存储卡。
6. 完成后，断开设备与计算机之间的连接。

## 通过无线局域网连接

---

### 启用无线局域网

1. 点击**开始键**→**工具**→**无线控制**。
2. 点击**WLAN**，启用**WLAN**功能并自动搜索可用的无线局域网。
3. 点击一个可用的无线网络，开始配置无线网络。

#### 注意：



- 如需验证过程，请咨询网络管理员获取验证方式。
- 某些运营商业务相关应用在**WLAN**开启状态可能无法使用。

## 同步

---

设备可以与台式机同步您的电子邮件、联系人、图片和歌曲等。

### 下载同步软件

您可以从台式机访问 [www.windowsmobile.com/getstarted](http://www.windowsmobile.com/getstarted)，下载到同步软件。（详见**开始键**→**工具**→**入门**→**设置PC同步**。）

### 用USB数据线将手机连接到计算机上

1. 从主页界面，点击**设置**标签→**无线控制**→**菜单**→**由USB连接到PC**→**ActiveSync**。
2. 选择 **ActiveSync**（与**Outlook**同步）模式。
3. 运行计算机端的同步软件，并使用**USB**数据线连接设备与计算机。
4. 待同步软件识别手机后，根据提示进行设置。

### 注意：

- 如果连接后，不能正常运行，更改设备的 USB 模式。从主页界面，点击**设置标签**→**无线控制**→**菜单**→**由USB连接到PC**。
- 同样您也可以通过无线蓝牙特征连接手机到计算机上，参看“搜索并对接蓝牙设备”。

## 同步数据

从主页界面，点击**开始键**→**工具**→**ActiveSync**。

当将设备连接到计算机上时，ActiveSync应自动开始同步数据。点击**同步**，可手动开始同步。如欲在同步过程中停止同步，点击**停止**。

如欲了解关于同步数据的详细内容，请参照ActiveSync帮助。

## 添加Exchange Server

1. 从主页界面，点击**开始键**→**工具**→**ActiveSync**→**菜单**→**添加源服务器...**。
2. 输入电子邮件地址并点击**下一步**。
3. 输入**用户名**，**密码**及其域。
4. 点击**下一步**，设备自动开始配置。或点击**跳过**，开始手动配置。
5. 输入**服务器地址**并点击**下一步**。
6. 如欲建立安全连接，勾选**服务器需要加密的 (SSL) 连接**旁边的复选框。
7. 点击**下一步**，选择要同步的内容。
8. 点击**完成**。

## 变更同步时间表

如果通过 Exchange Server 定期同步数据，可以配置高峰和非高峰时间表设置。



如欲改变同步时间表：

1. 点击**开始键**→**工具**→**ActiveSync**→**菜单**→**日程安排...**。
2. 设置下列选项：
  - 高峰时段 - 设置高峰期间同步频率。
  - 非高峰时段 - 设置非高峰期间同步频率。
  - 漫游时使用以上设置 - 设为即使在漫游时也使用同步时间表。
  - 单击“发送”时执行发送/接收 - 设为每次发送发出的电子邮件时同步。
3. 点击**完成**。



# 多媒体

## 相机


---

通过设备自带的相机功能，您可以很方便地拍摄照片和带声音的视频片段。

### 打开和关闭相机

- 点击开始键→多媒体→相机，此时切换到到相机的取景画面。
- 点击 ，然后点击屏幕上的  按钮关闭相机。

### 拍摄模式

设备配备了多种拍摄模式满足您的不同需求。默认的拍摄模式为**照片**。您可以通过点击屏幕上 ，然后点击屏幕底端中间的图标（横屏模式下），来选择拍摄模式。

本设备支持的拍摄模式有：

---



**照片**：拍摄标准的静态图像

---



**视频**：拍摄带音频或不带音频的视频片段

---



**全景**：可将多张拍摄照片合成为一张图像

---



**彩信视频**：拍摄适合彩信发送的视频片段

---



**联系人照片**：拍摄联系人照片，指定到联系人




---

### 支持的文件格式

使用不同的拍摄模式，可以生成以下的格式。

拍摄模式	文件格式
照片、联系人照片、 全景	JPEG
视频	MPEG4
彩信视频	H.263

### 拍摄动作

- 在照片或联系人照片模式下，按下  拍摄照片或者联系人照片。
- 在视频或彩信视频模式下，按下  开始摄像，再次按下则停止摄像。
- 在全景模式下，每按下一次 ，拍摄一张照片。

### 调节焦距

拍摄前，通过滑动缩放栏来调节焦距，使之达到理想的拍摄效果。



### 拉近镜头

点击 ，再点击屏幕左边缩放栏的放大按钮 。（横屏模式下）

### 拉远镜头






点击 ，再点击屏幕左边缩放栏的缩小按钮 。（横屏模式下）

### 切换主副摄像头

点击屏幕上 ，然后点击屏幕底部的图标 ，在弹出的菜单中选择相机，即可在主副摄像头之间切换。

### 回看屏幕

当拍摄完成后，会显示拍摄的回看。您可以在回看的屏幕上点击以下的按钮：

图标	功能	动作
	返回	返回到相机屏幕
	删除	删除该照片或者视频
	查看	进入相机相册查看
	发送文件	通过电子邮件或者彩信发送
	回放	播放刚拍摄的视频或者彩信视频
	指定到联系人	将图片和被选定的联系人绑定到一起

## 图片和视频

通过图片和视频来管理设备中的以下格式的文件：

文件类型	文件扩展名
图片	*.bmp, *.jpg, *.png
GIF 图片	*.gif
视频	*.wmv
音频	*.wma

### 打开图片和视频


点击开始键→多媒体→图片和视频。

### 复制多媒体文件到设备

将图片复制到我的图片文件夹。

将视频文件复制到我的视频文件夹。

## 打开视频文件

1. 默认情况下，程序打开后直接显示的是**我的图片**文件夹。
2. 点击**我的图片**旁的下拉箭头 ▼，选择My Documents\**我的视频**，点击图标  或者屏幕左下角的**播放**，观看视频。

## 浏览图片

您可以旋转、裁剪图片以及调整图片的亮度和对比度。

1. 进入**图片和视频**，选择您要编辑的图片，点击**查看**。
2. 选择**菜单**→**编辑**。
  - 点击一次**旋转**，图片会按照顺时针方向旋转90度。
  - 选择**菜单**→**裁剪**。拖动框以选择裁剪区域，点击框中区域进行裁剪，点击框外区域取消裁剪。
  - 点击**菜单**→**自动更正**，调整图片的亮度和对比度。



**注意：**如果要取消此次编辑，点击**菜单**→**撤销**。如果要取消所有未保存的编辑，点击**菜单**→**恢复至已保存的版本**。

## Windows Media 播放器

---

您可以通过 Windows Media 来播放本设备或者网络上的音频和视频的文件。

### 视频和音频文件格式

---

支持的视频文件格式 H.263, H.264, MPEG, WMV

---

支持的音频文件格式 AAC, MP3, AMR, WAV, MIDI, WMA

---

### 打开Windows Media播放器

点击**开始键**→**多媒体**→Windows Media。

## 更新媒体库

1. 点击**菜单**→**媒体库**，进入**媒体库**界面。
2. 点击**媒体库**旁的下拉箭头 ▼（屏幕上端），选择您存储器的位置，比如：存储卡。
3. 点击**菜单**→**更新媒体库...**来确保媒体库保持最新。

## 在设备上播放音频和视频文件

1. 在**媒体库**界面，选择目录（比如：我的音乐、我的播放列表）。
2. 长按您想播放的文件（比如：歌曲），在弹出的菜单点击**播放**，或者点击屏幕左下角的**播放**。

### 提示：

- 如果要播放设备上或者存储卡中没有列入媒体库的文件，点击**菜单**→**媒体库**，然后点击**菜单**→**打开文件...**，选择您想要播放的对象（文件或者文件夹），点击**播放**。
- 如果要播放网络中的多媒体文件，在播放器界面，点击**菜单**→**媒体库...**，然后点击**菜单**→**打开 URL...**。



## 创建一个新的播放列表

在 Windows Media 中，您可以创建并重新命名一个新的播放列表。

1. 在播放器界面，点击**菜单**→**媒体库...**，进入**媒体库**界面。
2. 选择类别目录（比如：我的音乐、我的播放列表）。
3. 选择您想要的多媒体文件，点击**菜单**→**加入队列**。此时该文件被加入了**正在播放**列表。重复这个步骤，可将多个多媒体文件添加到正在播放列表里。



**注意：**您不可以同时选择多个文件一起添加。

4. 添加完成后，点击**菜单**→**正在播放**。
5. 在**正在播放**界面，点击**菜单**→**保存播放列表...**。

6. 输入播放列表名称，点击**返回键**即可保存当前设置。
7. 下次进入媒体库，点击**我的播放列表**，选择列表名称，然后点击**播放**即可。

# 管理工具

## 联系人

---


联系人是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。

您可以通过设备新建联系人信息。可以保存每个联系人的电话号码、电子邮件、工作地址和家庭地址以及生日等等。也可以为手机联系人添加照片和设置铃声。




**注意：**联系人数量过多会影响系统的运行速度。

### 编辑联系人

1. 点击**开始键**→**联系人**。
2. 点击**新建**，选择**Outlook联系人**，然后输入联系人信息。
3. 在**通信**选项卡下，**添加姓名与添加公司**。
4. 点击 ，然后选择图片文件，添加联系人照片。当拨打电话时设备屏幕上显示此图片。
5. 设置联系人铃声，点击**信息**选项卡**设置铃声**。
6. 点击**返回键**保存设置。

#### 提示：

- 如联系人不在联系人列表中，您可以从**呼叫记录**中直接新建联系人，点选电话号码后面的 ，再点击**菜单**→**保存到联系人**。
- 编辑联系人信息，点击联系人条目，然后点击**菜单**→**编辑**。





## 添加SIM卡联系人

1. 点击**开始键**→**联系人**。
2. 点击**新建**，选择**SIM卡联系人**。
3. 输入联系人姓名和电话号码。
4. 点击**返回键**保存设置。

## 分组联系人

您可以对联系人进行分组。

1. 新建新的Outlook联系人或者编辑已存在的Outlook联系人。
2. 点击**信息选项卡**→**添加更多信息**→**类别**。
3. 选择当前存在类别（个人等），或者点击**新建**，创建新类别，点击**完成**。
4. 点击**返回键**。

## 查看联系人类别

点击**菜单**→**筛选**，然后选择想要查看的类别。

## 查找设备中的联系人

当联系人列表过长，设备提供有多种方式查找联系人。

1. 点击**开始键**→**联系人**。
2. 进行以下操作：
  - 在当前的文本框中输入联系人名字，直到您想要的联系人显示为止。
  - 按字母顺序的索引显示联系人（点击**菜单**→**选项...**，勾选**显示按字母顺序的索引**）。
  - 根据类别筛选，在联系人列表中，点击**菜单**→**筛选**，选择联系人所属的类别。需要显示所有联系人则勾选**所有联系人**。

## 无线收发联系人信息

可以通过蓝牙收发功能快速发送联系人信息到另一台设备上。

1. 点击**开始键**→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单**→**发送联系人**→**无线收发**，选择一台设备进行无线收发。



**注意：**在无线收发之前，确保对方蓝牙设备开启，并且设备被设置为蓝牙可见模式。

### 以短信形式发送联系人

1. 点击**开始键**→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单**→**发送联系人**→**短信**。
3. 勾选需发送的联系人信息，点击**完成**。
4. 在收件人中，输入收件人号码，然后点击**发送**。

### 通过vCard发送联系人信息

vCard是一种应用于交换联系人信息的标准文件格式。从您的设备上，通过彩信可以发送 vCard文件。

1. 点击**开始键**→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单**→**发送联系人**（vCard）。
3. 在附加了vCard文件的彩信中，输入**收件人**然后点击**发送**。

## 日历

---

您可以使用日历来创建约会，也可以在电脑与设备之间同步约会。

### 创建约会

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**日历**→**菜单**→**新约会**。
2. 输入约会主题。
3. 进行以下设置：
  - 如特殊的场合，例如生日或者一整天的活动，设置**全天**选项为**是**。

- 如约会是在某个时间段，选择**开始时间**和**结束时间**。
4. 特殊类别的约会您可以分组到相关的约会中。点击**类别**，选择已有的类别（**商务**，**假日**，**个人**和**季节**）或者点击**新建**创建新的类别。
  5. 点击**返回键**保存约会。

**注意：**



- 全天事件显示在日历的标题处。不会有日历的时间段显示。
- 如需取消约会，点击**菜单**→**删除约会**。

### 设置默认约会提醒

您可以为每个约会开启自动提醒。

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**日历**→**菜单**→**工具**→**选项...**→**约会选项卡**。
2. 勾选为**新项目设置提醒**，并设置要提醒的时间。
3. 点击**完成**返回日历。

### 查看约会情况

默认情况下，日历显示为日程视图，也可以以日程、天、周、月、年和农历视图方式来显示。

- 在任何视图点击约会都可以查看详细的约会信息。
- 点击**菜单**→**筛选**，按类别查看约会。
- 点击**菜单**→**工具**→**选项...**→**常规选项卡**，选择**始于中的视图**，将改变日历的默认视图。

### 发送会议请求

您可以使用日历创建会议，并发送给使用Outlook或Outlook Mobile的联系人。

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**日历**。
2. 确定新约会的时间，或者编辑一个已存在的约会。

3. 点击**与会者**，在**添加必选的与会者...** 或者**添加可选的与会者...** 中加入想要邀请的联系人。
4. 当完成添加出席者后，点击**返回键**。
5. 点击**返回键**保存发送会议请求。



**提示：**可以选择电子邮件来发送会议请求，点击**菜单**→**工具**→**选项...**→**约会选项卡**设置发送会议请求的方式。

**注意：**



- 当使用Outlook发送会议请求时，将在下次同步时发送。
- 当出席者接受您的会议邀请时，这个会议自动添加到他的日程中，当他们给您回复，您的日程表也会更新。

### 通过vCalendar发送约会

**vCalendar** 是一种交换日程表和任务信息的标准文件格式。

点击**菜单**→**发送约会 (vCalendar)**，发送包含一个详细的约会文件信息的彩信。

## 任务

---

您可以使用任务来创建一些待办事宜。它能显示在任务列表中，可以对其设置提醒并且分类。过期任务显示为红色。

### 创建任务

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**任务**→**菜单**→**新任务**。
2. 输入任务的**主题**，选择其他任务信息，例如**开始日期**、**截止日期**、**优先级**等。
3. 可以对任务进行分类，点击**类别**，选择已有类别（**商务**、**假日**、**个人**、**季节**）或新建您自己的类别。
4. 完成点击**返回键**。



**提示：**您可以简单地在任务条目栏的[点击此处可添加新任务](#)处，添加一个新任务。如果任务输入框不可用，点击[菜单→选项...](#)，勾选显示任务条目栏。

### 改变任务的优先级

1. 在分类优先级之前，必须给每个任务指定一个优先级标准。
2. 点击开始键→移动商务→任务。
3. 点击需要改变优先级的任务。
4. 点击编辑，然后在优先级选项里，选择一个优先级。
5. 点击返回键。



**注意：**  
所有新任务的优先级默认为中。

### 设置任务默认提醒

1. 点击开始键→移动商务→任务→菜单→选项...
2. 在任务界面，勾选为新项目设置提醒。
3. 点击完成。



**注意：**  
为了使提醒能够生效，新的任务必须设置截止日期。

### 在任务列表中显示开始和截止的日期

1. 点击开始键→移动商务→任务→菜单→选项...
2. 在任务界面，勾选显示开始和截止日期。
3. 点击完成。

### 查找任务

当任务列表过长，可以通过排序和筛选的方式查找任务。

1. 点击开始键→移动商务→任务。

2. 在任务列表中，可做以下设置：

- 分类列表：点击**菜单**→**排序依据**，点击一个排序依据。
- 筛选分类：点击**菜单**→**筛选**，点击一个筛选类型。



**提示：**如需进一步筛选您的任务，点击**菜单**→**筛选**→**活动任务**或者**已完成的任务**。

## 便笺

---

使用便笺可以快速捕捉想法、记录提醒内容、观点、图画和电话号码。您不但可以创建一个手写的便笺，制作一个录音，还可以将录音添加到便笺中。

### 创建一个便笺

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**便笺**，在便笺界面中，点击**新便笺**。
2. 输入内容。
3. 点击**返回键**完成创建便笺。



### 创建简图

使用便笺程序，您可以创建和截取简图。

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**便笺**。
2. 点击**新便笺**。
3. 制作至少跨越三个格线的笔画，可启动制图框。未跨越三个格线的简图将被视为书写。
4. 如欲编辑简图，点击**菜单**→**手写笔**。点击并按在笔画上，直到显示选用符为止。然后点击并按住选用符以拖动图形并改变图形大小；或点击**菜单**，选用其他选项功能。

## 记录声音便笺

您可以新建一个标准单独的录音或者添加一个声音便笺。

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**便笺**。
2. 进行以下操作：
  - 新建单独录音，显示在便笺列表中。
  - 新建或打开一个便笺，添加一个录音记录。
3. 如没有看见录音工具栏，点击**菜单**→**查看录音工具栏**。
4. 点击  开始录制；点击  停止录音并完成录制。

## 移动办公

---

通过使用Office Mobile，您可以创建和编辑Excel工作簿、Word文档以及OneNote便笺，或打开并查看PowerPoint幻灯片。

### 创建和编辑Word文档

1. 点击**开始键**→**Office Mobile 2010**→**Word Mobile 2010**。
2. 点击**新建**，可创建新文档。
3. 编辑文档内容。
4. 如果要改变字体或段落格式，点击**菜单**→**格式**→**字体...**或**段落...**。
5. 存储文档，点击**菜单**→**文件**→**保存**。

如需了解更多信息，请参考设备帮助信息。

### 创建和编辑Excel工作簿

1. 点击**开始键**→**Office Mobile 2010**→**Excel Mobile 2010**。
2. 点击**新建**，可创建新工作簿。
3. 点击**单元格**，即可选择单元格。
4. 编辑文档内容。

5. 如果要设置单元格格式，点击**菜单**→**编辑、插入、格式或工具**。
6. 存储工作簿，点击**菜单**→**文件**→**保存**。

如需了解更多信息，请参考设备帮助信息。

### 打开并查看PowerPoint幻灯片

1. 点击**开始键**→**Office Mobile 2010**→**PowerPoint Mobile 2010**。
2. 点击PowerPoint屏幕左上角的下拉菜单 ▼，可查找 PowerPoint 文件。
3. 点击文件名，启动幻灯片。
4. 通过上下滑动屏幕查看下一张或者上一张幻灯片。
5. 如要停止播放幻灯片，先点击屏幕激活菜单，再点击**菜单**→**文件**→**关闭**。

如需了解更多信息，请参考设备帮助信息。

### 创建和编辑OneNote便笺

1. 点击**开始键**→**Office Mobile 2010**→**OneNote Mobile 2010**。
2. 点击**新建**，可创建新便笺。
3. 编辑便笺内容。
4. 如果要改变格式，点击**菜单**→**格式**。
5. 如果要添加图片或语音备忘录，点击**菜单**→**插入图片**或**插入录音**。
6. 点击**完成**存储便笺。

如需了解更多信息，请参考设备帮助信息。





# 更多程序

## 语音拨号

---

您可以用声控来拨打电话或者启动程序。

### 为电话号码创建一个语音标记

1. 点击**开始键**→**联系人**，打开联系人列表。
2. 长按一个联系人，在弹出菜单中点击**添加语音标记...**。
3. 选择您想要创建语音标记的电话号码，然后点击录制按钮 .
4. 完成后，语音标记的图标  会显示在对象的右面。
5. 点击**完成**保存设置。



**提示：**为了确保语音识别的准确性，请在安静的环境下录制。

### 为程序创建一个语音标记

1. 点击**开始键**→**工具**→**设置**→**菜单**→**所有设定一个人**→**语音拨号**。
2. 在**应用程序**选项卡中，显示了您设备中所安装的所有程序。创建程序语音标记的步骤和创建电话号码语音标记的步骤相同。
3. 在您创建程序语音标记后，点击**开始键**→**工具**→**语音拨号**，可以用语音标记来启动程序。

### 用语音标记来拨打电话或启动程序

1. 点击**开始键**→**工具**→**语音拨号**。
2. 在“哔”一声之后，您可以通过语音拨打已经设定了语音标记的电话或启动设定了语音标记的程序。



注意：

如果系统不能识别您的语音标记，请说得更清楚些并降低周围的噪音后，尝试再录制一遍。

## Internet共享

---

通过USB或者蓝牙连接手机和电脑，使电脑可以共享手机网络访问Internet。

### USB调制解调器

1. 点击**开始键**→**工具**→**Internet共享**。
2. 在**PC连接**中，选择**USB**。
3. 选择**网络连接**。
4. 点击**连接**。

### 蓝牙调制解调器

1. 打开**蓝牙**，并使此设备对其他设备可见。
2. 建立电脑和手机之间的**蓝牙绑定**。
3. 点击**开始键**→**工具**→**Internet共享**。
4. 在**PC连接**中，选择**蓝牙PAN**。
5. 选择**网络连接**。
6. 点击**连接**，在电脑和手机之间建立一个**PAN连接**。



注意：建立电脑和手机之间蓝牙绑定的方法参见“使用蓝牙无线功能”。

### 断开Internet共享



在**Internet共享**界面，点击**断开连接**。

## 录音机

---

录音机可录制声音，并通过彩信或者电子邮件快速发送，既可传送也可将录制的声音作为铃声。（注意：录音机仅以AMR的格式来保存音频文件。）

### 录制声音

1. 点击**开始键**→**多媒体**→**录音机**。
2. 确保设备麦克风在声源附近。
3. 点击  开始录制声音，点击  结束录制。



**提示：**在所有录音界面，点击**菜单**→**共享**可将录制的声音通过邮件发送或者通过彩信发送。

## 格式化存储卡

---

使用此程序，您可以使用设备对存储卡进行格式化。

### 格式化存储卡

1. 点击**开始键**→**工具**→**格式化SD卡**。
2. 点击**格式化**，然后在弹出对话框中点击**是**。

#### 注意：






- 格式化将删除卡上的所有数据，操作前请先备份您的数据。

## 名片全能王

---

利用手机的相机功能，配合名片全能王，拍摄名片图像，然后自动识别名片内容，并将内容自动归类，存为手机联系人格式。



### 拍摄名片

1. 点击**开始键**→**移动商务**→**名片全能王**。
2. 点击**拍摄名片** ，进入名片标准拍摄界面预览名片图像，点击  即可拍摄图像。
3. 点击 ，名片预览。设备将自动识别拍摄的名片，并显示识别结果。

注意：



在名片全能王界面，请先点击**设置**，然后勾选**拍摄后立即识别**，否则将需要在名片预览界面点击**识别**才能显示识别结果。

4. 点击  增加更多条目。或点击  或者**完成**将当前名片保存到联系人。



提示：点击**帮助**  可打开名片全能王使用手册。

## TV功能

---

设备支持CMMB（中国移动多媒体广播）功能，使用该功能可以实时收看以广播方式传送的广播电视节目。

### 打开手机电视服务

- 点击**开始键**→**手机电视**。
- 点击**TV键**→**手机电视(广播)**。

图标	功能
	显示菜单/隐藏菜单
	全部频道/收藏频道/收藏节目
	切换今天/明天/后天节目列表
	更多选项
	收藏频道/取消收藏
	已收藏的频道
	关闭并退出手机电视



注意：如需开通此业务，请联系当地运营商。

## 入门

该程序方便您快速了解和使用一些常用设定。如设置设备密码、设置蓝牙耳机、设置铃声等。

### 打开入门

点击**开始键**→**工具**→**入门**。

## IP拨号

该软件可以协助您在拨打长途电话时自动增加IP前缀。

### 拨打IP电话

1. 点击**开始键**→**联系人**。
2. 选择您要拨打的联系人号码，点击**菜单**→**IP拨号**。

### 3. 点击IP拨打。

#### 提示：



- 长按选中的联系人号码，在弹出的菜单中选择IP拨号。
- 输入号码后，长按#号键，设备会自动在您的号码前加入IP前缀。

### 添加IP前缀

1. 点击开始键→工具→IP拨号。
2. 点击添加IP前缀。
3. 输入IP前缀及描述信息。
4. 点击确定。

### 选择IP前缀

1. 点击开始键→工具→IP拨号。
2. 选择您所需要的IP前缀。
3. 点击完成。

## 个人信息安全中心

---

通过本程序可以实现来电防火墙、短信防火墙、短信远程控制、换卡通知的功能。



注意：初次使用这个程序，需要设置进入密码和区号。

### 来电防火墙

1. 点击开始键→工具→个人信息安全中心。
2. 输入密码（初次使用时设定的进入密码），进入主界面，点击来电防火墙。

3. 进入拒接模式，可选择全部接听、全部拒接、拒接黑名单、只接白名单，点击完成。
4. 选择编辑黑名单或编辑白名单，点击菜单→添加，在文本框中输入号码和名称，点击完成。
5. 勾选启用来电防火墙。
6. 点击完成。

#### 提示：

- 如果希望拒接时给对方发送短消息，可编辑拒接时短信，在拒接时发送短信的文本框中输入内容。不输入内容则拒接时不发送短信。
- 如需把呼叫记录中联系人加入黑名单，请先进入呼叫记录，点击菜单→加入来电黑名单，然后勾选呼叫号码，点击完成。



### 短信防火墙

1. 点击开始键→工具→个人信息安全中心。
2. 输入密码（初次使用时设定的进入密码），进入主界面，点击短信防火墙。
3. 选择编辑过滤号码，点击菜单→添加，在文本框中输入要过滤的号码，点击完成。
4. 选择编辑过滤内容，点击菜单→添加，在文本框中输入要过滤的内容，点击确定→完成。
5. 勾选启用短信防火墙。
6. 点击完成。



提示：勾选保存过滤的短信，将把过滤的短信保存至\My Documents\smsfilter.txt。

### 短信远程控制

1. 点击开始键→工具→个人信息安全中心。

2. 输入密码（初次使用时设定的进入密码），进入主界面，点击**短信远程控制**。
3. 勾选**启用短信远程控制**。
4. 点击**菜单**→**远程控制号码**，选择**使用任意号码**，或者**使用指定号码**，点击**编辑指定号码**→**添加指定远程控制的号码**，输入号码，点击**确定**。
5. 勾选控制项目，如**查询通话记录**等。
6. 点击**完成**。



**提示：** 查阅更多关于短信远程控制的使用帮助，点击**菜单**→**使用说明**。

## 换卡通知

1. 点击**开始键**→**工具**→**个人信息安全中心**。
2. 输入密码（初次使用时设定的进入密码），进入主界面，点击**换卡通知**。
3. 勾选**启用换卡通知**，点击**编辑换卡后接收短信号码**→**添加换卡通知号码**，输入号码，点击**确定**→**完成**。
4. 设置换卡通知的其他选项。
5. 点击**完成**。

## 中国移动业务

---

帮助您了解如何使用服务商预设的各种自定义服务。



**提示：** 如需了解下列服务的注册、更新、订购及资费标准等具体事宜，请向您当地的网络运营商咨询。



图标	业务名称
	快讯
	139 邮箱
	飞信
	号簿管家
	移动梦网
	手机证券
	手机视频
	音乐随身听
	MM
	手机电视
	手机阅读
	手机导航

图标		业务名称	
		10086 热线	
			短信营业厅
		关于e100	
			梦网彩信
			梦网短信
			移动梦网
			客户服务热线
			客户经理号码
		客户经理	
		手机服务指南	

# 故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题
SIM卡丢失	检查是否正确安装SIM卡。
输入PIN 码	当首次使用手机或PIN码检验功能已有效时，必须输入随SIM卡提供的PIN码。
SIM卡被锁住	连续3次输错了PIN码，导致SIM卡被锁住。必须输入服务提供商提供的PUK码。

## 手机显示无网络信号

- 如果刚打开设备，等待约2分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

## 忘记了安全、PIN或PUK码

如果忘记或丢失锁定码或其他密码，请与销售商或服务提供商联系。

## 显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

## 输入了号码，但不能拨号

- 确证进入正确的蜂窝网络。
- 确保未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 确保联系人信息中正确保存了电话号码。

- 如果需要，重新输入和保存号码。

### 通话对方听不见您说的话

- 确保未盖住内置麦克风。
- 确保麦克风靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 通话质量差

- 确保未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

### 电池充电异常或设备充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池接触点可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

### 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用手机，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

### 手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

### 无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保设备之间在有效距离范围内，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其他设备找到。

- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

#### 无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保设备连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。

# 附录

## 规格表

系统信息	
处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>• TI OMAP 3630, 800 MHz</li><li>• ST-Ericsson M7210</li></ul>
内存	<ul style="list-style-type: none"><li>• ROM: 512MB</li><li>• RAM: 384MB</li></ul>
操作平台	Windows Mobile 6.5 Professional
电源	
锂离子充电电池, 1400mAh	
待机时间 <sup>#</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 仅GSM网络: 300 小时</li><li>• 仅TD-SCDMA网络: 305 小时</li></ul>
通话时间 <sup>#</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 仅GSM网络: 9 小时</li><li>• 仅TD-SCDMA网络: 11 小时</li></ul>
<sup>#</sup> 上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间, 实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同, 从而显著地短于上述标注的时间。	
通讯	
支持网络	<ul style="list-style-type: none"><li>• GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 MHz</li><li>• TD-HSDPA/TD-SCDMA 1900/2100 MHz</li></ul>
实体	
尺寸 (长x宽x厚)	121.5mm x 67.7mm x 11.69mm
重量	约 172.3g (含电池)

屏幕	
LCD类型	4.3英寸262K色（操作系统支持 64K色）TFT-LCD电容式触摸屏
分辨率	480x800 WVGA分辨率
相机	
类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主摄像头：500万像素CMOS成像传感器，自动对焦。</li> <li>• 副摄像头：VGA CMOS 摄像头</li> </ul>
接口	
有线接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-pin micro-USB接口</li> <li>• 3.5mm 音频接口</li> </ul>
无线连接	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth 2.1 (含 EDR)</li> <li>• WLAN</li> </ul>
音频	
麦克风	内置
扬声器	内置
扩充槽	
存储卡槽	microSD
其他	
GPS	内置GPS天线
其他特性	重力感应器 环境光线感应器 距离感应器 FM收音机 支持CMMB

## 声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
主机	上下盖/中框/电池背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	×	○	○	○	○	○
	印刷电路部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	×	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
USB数据线		×	○	○	○	○	○
软件CD、印刷品、包装材料、存储卡		○	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟RoHS指令(2002/95/EC)及其豁免条款要求。</p> <p>*：印刷电路部件包括所有印刷电路板(PCB)及其各自的离散组件、IC 及连接器。</p>							



产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB数据线	
耳机	
软件CD、印刷品、包装材料、存储卡	
电池	

注：表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到10年，电池可达5年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

## 索引

---

### B

笔画输入法 9

便笺 39

### C

彩信 20

磁盘驱动器 23

### D

电子邮件 21

电话 18

### E

Excel工作簿 40

### G

国际长途 19

格式化存储卡 44

### H

互联网 16

呼叫转移 19

换卡通知 49

### I

Internet 共享 43

### J

焦距 28

简图 39

解锁 7

### L

录音机 44

联系人 33

蓝牙 22

### M

名片全能王 45

名片 45

### O

OneNote 41

### P

拼音输入法 9

## R

任务 37

约会 35

约会提醒 36

## S

SIM卡联系人 34

手写输入法 9

时间表 25

视频电话 18

示意图 1

视频文件 30

输入方式 8

## T

TV 功能 45

天气预报 16

通话 18

TV支架 5

同步 24

同步数据 25

## X

信息 20

相机 27

## Y

应用程序 11

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.254W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

版本：第 1 版

如有版本更新，请访问 <http://www.htc.com> 进行查询