

# 精彩沟通 无线生活

欢迎您使用华为技术有限公司 C218 CDMA 手机

HUAWEI C218 CDMA 手机

用户手册

# 声明

Copyright ©2005

华为技术有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



、HUAWEI、华为均为华为技术有限公司的商标。

对于本手册中出现的其它商标和产品名字，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，恕不另行通知。本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本手册中的“安全警告和注意事项”内容。

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | 在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。  |
|    | 请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。             |
|    | 在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。 |
|    | 登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。           |
|  | 在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。 |
|  | 请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。         |

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 请勿将手机及配件放置于具有强大电磁场的器具中。                |
|    | 请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。         |
|    | 请勿在高温处、有易燃气体的地方，（如加油站）附近使用手机。          |
|    | 请将手机及配件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。 |
|  | 请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。            |
|  | 使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。         |



# 目录

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>1 了解您的手机.....</b> | <b>1</b>  |
| 配件介绍.....            | 1         |
| 手机外观.....            | 2         |
| <b>2 使用手机入门.....</b> | <b>5</b>  |
| 安装/取出电池.....         | 5         |
| 电池充电.....            | 6         |
| 安装/取出 UIM 卡 .....    | 7         |
| 开机和关机.....           | 9         |
| 拨打电话.....            | 9         |
| 接听来电.....            | 10        |
| 通话过程中的设置 .....       | 11        |
| <b>3 文本输入.....</b>   | <b>13</b> |
| 输入模式介绍 .....         | 13        |
| 按键字符对应表 .....        | 13        |
| 拼音模式.....            | 14        |
| 笔划模式.....            | 15        |
| 字母模式.....            | 15        |
| 英文联想模式.....          | 16        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 输入数字 .....         | 16        |
| 输入符号 .....         | 16        |
| <b>4 短消息.....</b>  | <b>17</b> |
| 新建短消息 .....        | 17        |
| 收件箱 .....          | 18        |
| 发件箱 .....          | 19        |
| 语音信箱 .....         | 19        |
| 删除短消息 .....        | 20        |
| 信息设置 .....         | 20        |
| <b>5 电话本.....</b>  | <b>21</b> |
| 查找记录 .....         | 21        |
| 新建记录 .....         | 21        |
| 群组 .....           | 22        |
| 快速拨号 .....         | 23        |
| 全部拷贝 .....         | 23        |
| 全部删除 .....         | 23        |
| 选项 .....           | 24        |
| <b>6 通话记录.....</b> | <b>25</b> |
| 已拨电话 .....         | 25        |
| 未接来电 .....         | 25        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 已接来电.....          | 25        |
| 删除通话记录.....        | 26        |
| 通话计时.....          | 26        |
| <b>7 应用程序.....</b> | <b>27</b> |
| 闹钟.....            | 27        |
| 计算器.....           | 27        |
| 游戏.....            | 28        |
| 软件版本.....          | 28        |
| <b>8 声音.....</b>   | <b>29</b> |
| 音量.....            | 29        |
| 提醒类型.....          | 29        |
| 铃声.....            | 29        |
| 闹钟铃声.....          | 29        |
| 按键音.....           | 30        |
| 按键音长短.....         | 30        |
| 开机铃声.....          | 30        |
| 关机铃声.....          | 30        |
| 信息接收铃声.....        | 30        |
| 信息发送铃声.....        | 30        |
| <b>9 设置.....</b>   | <b>31</b> |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 显示设置 .....                | 31        |
| 时间设置 .....                | 31        |
| 呼叫设置 .....                | 32        |
| 手机设置 .....                | 33        |
| 安全设置 .....                | 34        |
| 键盘自动锁定 .....              | 36        |
| 恢复出厂设置 .....              | 36        |
| 通话加密 .....                | 36        |
| <b>10 常见问题处理 .....</b>    | <b>37</b> |
| <b>11 安全警告和注意事项 .....</b> | <b>39</b> |

# 1 了解您的手机

## 配件介绍

打开手机包装盒，请确定您拥有本手机的所有配件，如有缺少配件，或用户手册出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

C218 手机的必配部件如下：

- 一部 **C218** 手机
- 一个旅行充电器
- 一本用户手册
- 一张合格证
- 一块锂电池
- 一本售后服务手册

## 手机外观

### 手机视图



## 手机按键功能

| 按键   | 功能说明                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拨号键  | 拨打电话和接听来电；<br>待机状态下，按此键进入通话记录。                                                                                           |
| 挂机键  | 开机和关机，结束通话，或来电时拒接；<br>在非待机状态，按此键返回待机屏幕。                                                                                  |
| 左功能键 | 待机状态，按此键进入主菜单；<br>非待机状态，对应屏幕左按钮。                                                                                         |
| 右功能键 | 待机状态，按此键浏览电话本；<br>非待机状态，对应屏幕右按钮。                                                                                         |
| *键   | 编辑状态下，长按进入符号界面；<br>在英文及字母模式下，短按切换大小写输入；<br>菜单或功能选项中，短按向上选择菜单；<br>待机下，长按可设置或取消礼貌模式（即振动模式），如果需要切换到其他提醒类型，请先取消礼貌模式，短按输入“*”。 |
| #键   | 编辑时，短按切换输入模式，长按切换数字输入模式；<br>菜单或功能选项中，短按此键向下选择菜单；<br>当开启手机锁功能后，长按此键启动手机锁。                                                 |

| 按键   | 功能说明                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 数字键  | 待机状态下，输入电话号码；<br>编辑状态下，输入字符、数字、符号；<br>在带数字编号的菜单列表里，按相应的数字键可进入该菜单。 |
| 上方向键 | 在待机状态下，按此键进入新建信息；<br>在菜单或功能选项屏幕中用于向上选择菜单。                         |
| 下方向键 | 在待机状态下，按此键进入收件箱；<br>在菜单或功能选项屏幕中用于向下选择菜单。                          |

## 屏幕显示

| 图标                                                                                  | 说明                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | 表示当前接收信号强度。           |
|    | 表示不在服务区内。             |
|    | 表示已设置了闹钟。             |
|  | 表示已设置了振动或礼貌模式（即振动模式）。 |
|  | 表示收到新的短消息。            |
|  | 表示处于漫游状态。             |
|  | 表示电池电量强度。             |


## 2 使用手机入门

### 安装/取出电池


本机使用锂离子电池供电,请使用华为公司制造或认可的电池和充电器,并妥善保管好电池。

#### 安装电池

1. 将电池底部对准手机后背的槽道。

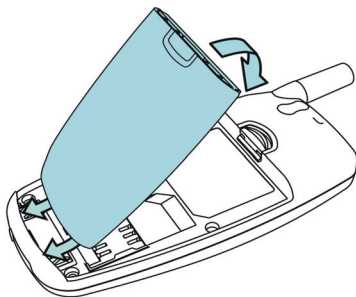


2. 用力向电池槽内按下电池。

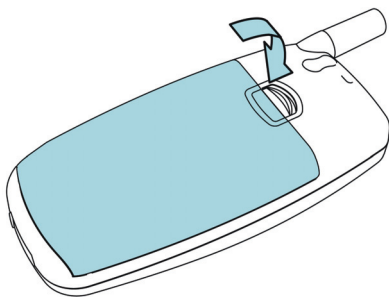

## 取出电池


1. 长按**挂机键**，关闭手机。
2. 推开电池锁，取出电池。

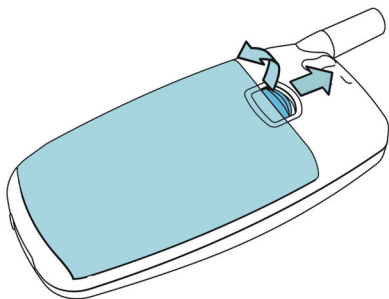

## 电池充电

C218 手机随机配备一个旅行充电器，充电时请务必使用华为公司原装或经认可的充电器。

1. 将充电器的充电插头插入手机充电接口。

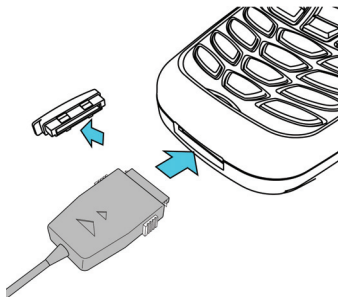

2. 将充电器的电源插头插入电源插座。
3. 充电完成后，请拨下旅行充电器电源插头，并将旅行充电器从手机上取下。



注意：

- 请勿强行插入接头，以免损坏手机或充电器接头。
  - 为了得到电池最好性能，首次充电时，请充电至少 8 小时，新电池要经过几次充电和放电过程，才能达到最佳效能。
  - 切勿使用任何有受损或失效的电池和充电器。
  - 在手机信号非常弱的情况下，充电器只能对手机供电，不能对手机充电。
  - 电池充电、放电几百次后，最终会失效。如果电池工作时间明显缩短时，请更换电池。
- 

## 安装/取出 UIM 卡

UIM 卡包含电话号码、服务详细资讯、通讯录等信息，使用时请务必插入到您的手机中。

---




注意：

- 务必在关闭话机、断开充电器后再插拔 UIM 卡。
  - 请将 UIM 卡放在儿童接触不到的地方。
  - UIM 卡及其触片容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出 UIM 卡时要小心操作。
-


## 安装 UIM 卡

1. 关闭手机，取出电池。
2. 将 UIM 卡对准卡槽入口处，注意卡的方向和芯片触点朝下，沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

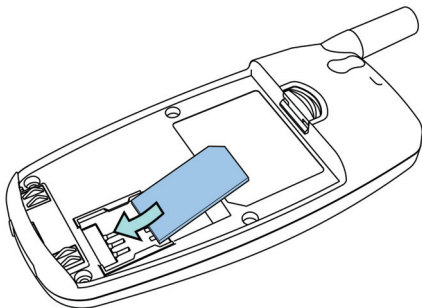

## 取出 UIM 卡

1. 关闭手机，取出电池。
2. 沿着卡槽的方向，小心取出 UIM 卡。

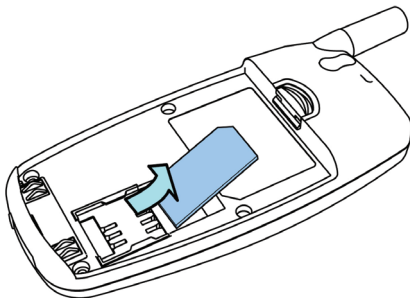

## 开机和关机

### 开机

在关机状态下，长按**挂机键**开机。

### 关机

在待机状态下，长按**挂机键**关机。

## 拨打电话

### 待机状态下拨打电话

1. 在待机屏幕中输入区号及电话号码。
2. 按**拨号键**拨打该号码。

### 拨打通话记录中电话

1. 按**拨号键**进入通话记录，选择电话号码。
2. 再次按**拨号键**拨打已选择的号码。

### 拨打国际长途电话

1. 长按**0 键**输入国际长途接入符“+”。
2. 输入不带“0”的区号、电话号码。
3. 按**拨号键**拨打该号码。

---

#### 说明：

如果您未设置国际号码前缀，则在拨打国际长途时输入国际号码前缀。详细信息请参见 P33 “国际号码前缀”。

---

## 单键拨打电话

长按号码指定的 **2~9 键** 可实现单键拨打电话。请参见 P23 “快速拨号”。

## 接听来电

当有来电时，若未设置为静音模式，手机会发出振铃声，如果对方姓名保存在电话本中，则在显示屏中显示姓名，否则显示对方的电话号码。

## 应答来电

 **提示：**

- 为避免损害您的听力，请先应答来电或降低音量，然后将手机放到耳边接听来电。
- 为了简化过程描述，全文中以“→”表示进行下一步操作。如：**【设置】→【3：呼叫设置】→【3：任意键接听】**表示进入**【3：任意键接听】**的选择路径。

1. 按**拨号键**或**左功能键**应答来电。

若**【设置】→【3：呼叫设置】→【3：任意键接听】**设为打开，您可以按除**挂机键**、**右功能键**和**上下方向键**以外的其他键来应答来电。

2. 按**关机键**结束通话。

## 拒接来电

当有来电时，如果您不想接听，可按**挂机键**或**右功能键**拒绝接听电话。

## 设置静音的提醒类型

当有来电时，可按**上/下方向键**设置来电的提醒类型为**静音**。

## 通话过程中的设置

在通话过程中，您可以调节通话音量、保存通话记录、设置通话加密等级、查看短消息、浏览电话本、设置通话保持等操作。

## 调节通话音量

在接听电话的过程中，您可按**上/下方向键**调节听筒音量，以达到满意的接听效果。

## 手写板

在通话过程中，可以利用手写板快速记录重要的电话号码及其他数字信息，以便您在通话结束后查看使用。

1. 按**左功能键**，选择【1:手写板】。
2. 按**左功能键**，进入手写板。
3. 输入电话号码，按**左功能键**保存。屏幕提示“号码已经存储到通话记录中”。

## 通话加密

1. 按**左功能键**，选择【2:通话加密】。

2. 选择通话加密的等级。有**标准**和**加强**两个等级。详细信息请参考 P36 “通话加密”。

## 短消息

1. 按**左功能键**，选择【3:短消息】。
2. 按**左功能键**，进入短消息菜单，可以使用短消息的功能。详细信息请参考 P17 “短消息”。

## 电话本

1. 按**左功能键**，选择【4:电话本】。
2. 按**左功能键**，进入电话本菜单。详细信息请参考 P21 “电话本”。

## 静音

1. 按**左功能键**，用上/下方向键选择【5:静音】。
2. 按**左功能键**。设置通话保持。设置通话保持后，对方听不到您的声音。您也可以取消通话保持，重新让对方听到您的声音。

## 按键音长短

1. 按**左功能键**，选择【6:按键音长短】。
2. 按**左功能键**，设置按键音长短。按键音长短有**标准**和**加长**两种类型。

### 3 文本输入

#### 输入模式介绍

C218 手机支持中文、英文、数字和符号输入。

输入模式包括：

- **pinyin**：拼音模式，用拼音输入文本。
- **一丨丿フ**：笔划模式，用笔划输入文本。
- **ABC/abc**：英文联想模式，输入大写/小写英文。
- **ABC/abc**：字母模式，输入大写或小写字母。
- **123**：数字模式，输入数字。

在编辑状态下，可按**#键**切换输入模式。

#### 按键字符对应表

| 模式<br>按键 | 拼音                 | 笔划                 | 英文联想               | 字母                 | 数字 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 1 键      | 。 , -<br>@ : ? ! 1 | 。 , -<br>@ : ? ! 1 | 。 , -<br>@ : ? ! 1 | 。 , -<br>@ : ? ! 1 | 1  |
| 2 键      | abc                | —                  | ABCabc             | ABCabc2            | 2  |
| 3 键      | def                |                    | DEFdef             | DEFdef3            | 3  |
| 4 键      | ghi                | /                  | GHIghi             | GHIghi4            | 4  |
| 5 键      | jkl                | 丶                  | JKLjkl             | JKLjkl5            | 5  |
| 6 键      | mno                | フ                  | MNOmno             | MNOmno6            | 6  |

| 模式<br>按键 | 拼音        | 笔划         | 英文联想                   | 字母                     | 数字        |
|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 7 键      | pqrs      | ? (代替任意笔画) | PQRS<br>Pqrs           | PQRS<br>pqrs7          | 7         |
| 8 键      | tuv       | 无效         | TUVtuv                 | TUVtuv8                | 8         |
| 9 键      | wxyz      | 无效         | WXYZ<br>wxyz           | WXYZ<br>wxyz9          | 9         |
| 0 键      | 空格        | 空格         | 空格                     | 空格                     | 0         |
| *键       | 长按切换到符号界面 | 长按切换到符号界面  | 长按切换到符号界面,<br>短按切换大/小写 | 长按切换到符号界面,<br>短按切换大/小写 | 长按切换到符号界面 |
| #键       | 切换输入模式    | 切换输入模式     | 切换输入模式                 | 切换输入模式                 | 切换输入模式    |

## 拼音模式

[示例]: 输入汉字“汗”。

1. 编辑状态下, 按**#键**切换到拼音输入模式。
2. 依次按**4、2、6键**各一次, 有“hao”、“gan”、“gao”、“han”四种拼音组合。按**\*键**三次, 选择“han”。
3. 按**上/下方向键**选择“汗”, 按**左功能键**输入。

## 笔划模式

[示例]: 输入汉字“好”。

1. 编辑状态下, 按**#键**切换到笔划输入模式。
2. 依次按**6、4、2、6键**各一次, 输入“丿丨一丿”, 屏幕上显示“好”字及与其笔划相似的字。
3. 按**上/下方向键**选择“好”, 按**左功能键**输入。

## 字母模式

输入字母时, 您应该按标有需要的字母的键:

- 按一次, 输入第一个字母;
- 按两次, 输入第二个字母, 以此类推。

[示例]: 输入“Huawei”。

1. 按**#键**切换到字母输入模式。
2. 按**\*键**切换到大写字母输入模式。
3. 连续按**4键**两次, 输入字母“H”。
4. 按**\*键**切换到小写字母输入模式
5. 连续按**8键**两次, 输入字母“u”。
6. 按**2键**一次, 输入字母“a”。
7. 按**9键**一次, 输入字母“w”。
8. 连续按**3键**两次, 输入字母“e”。
9. 连续按**4键**三次, 输入字母“i”。

## 英文联想模式

在英文联想输入模式下，连续按您所需要的字母对应的数字键，手机自动联想出相应的英语单词，按**上/下方向键**选择上一个/下一个单词。

[示例]：输入“book”。

1. 按**#键**切换到英文联想输入模式。
2. 依次按 **2、6、6、5 键**各一次，输入“b、o、o、k”，屏幕显示“cool”。
3. 按**上/下方向键**选择“book”，按 **0 键**输入空格，继续输入下一个单词。

## 输入数字

输入数字主要有两种方法。

- 按**#键**切换到 **123** 输入模式，按**数字键**输入相应的数字。
- 按**#键**切换到字母模式或英文联想输入模式，长按**数字键**即可输入相应的数字。

## 输入符号

- 除数字输入模式外，在其它输入模式中，按 **1 键**可快速输入符号。
- 在任意输入模式中，长按**\*键**切换到符号输入界面，按所选符号对应的**数字键**输入符号。

## 4 短消息

您可以使用手机发送或接收短消息，默认以字符显示短消息。在短消息菜单中，可以进行写信息、发送、接收、编辑、删除全部、短信设置等操作。

### 新建短消息

新建短消息发送到指定收件人的电话号码。

1. 按【菜单】→【短消息】→【1：写信息】，也可在待机状态下按上**方向键**，直接进入新建短消息窗口。
2. 在编辑窗口中输入短消息内容，在编辑窗口的下方显示当前还可输入的字数空间。
3. 按**左功能键**，屏幕显示下列命令供您选择使用：
  - **发送**：发送新建的短消息给指定的收件人；
  - **发送&保存**：发送到指定的收件人，并保存短消息到发件箱；
  - **保存**：保存新建的短消息到发件箱；
  - **插入常用语**：有五条常用的语句可供选择；
  - **插入电话号码**：选择指定人的电话号码插入到新建的短消息；
  - **插入姓名**：将选定人的姓名插入到新建的短消息。
4. 选择【发送】进入，按【查找】在通讯录中选择电话号码或在窗口中直接输入收件人号码。
5. 选择联系人后可直接按**拨号键**发送短信；或按**左功能键**，

进行如下操作：

- **发送：**发送短消息到联系人号码；
- **添加收信人：**添加多个联系人号码；
- **删除收信人：**删除选择的联系人号码；
- **高级设置：**选择**普通**、**紧急**、**加急**方式发送短消息。

6. 选择【发送】发送短消息。

## 收件箱

收件箱用来存放接收到的短消息。当您的手机接收到新短消息时，会振铃，屏幕闪亮或手机震动，屏幕上还会出现图标，提示有短消息未阅读，若图标闪烁，表示信箱已满或收到紧急信息。

1. 按【菜单】→【短消息】→【2：收件箱】。
2. 在短消息列表中选择短消息，按**左功能键**显示详细信息。
3. 在详细信息窗口中，按【选项】对短消息进行操作：
  - **回复：**回复短消息给发件人；
  - **删除：**删除选择的短消息；
  - **转发：**转发选择的短消息；
  - **呼叫：**拨打发件人的电话号码；
  - **保存到电话本：**保存发件人的电话号码到通讯录。
4. 阅读短消息后，按**右功能键**返回收件箱菜单。

## 发件箱

发件箱中保存等待发送的短消息。

1. 按【菜单】→【短消息】→【3：发件箱】。
2. 在短消息列表中选择短消息，按**左功能键**进入详细信息。
3. 在详细信息窗口中，按【选项】对短消息进行操作：
  - **编辑**：重新编辑选择的短消息；
  - **删除**：删除选择的短消息；
  - **转发**：转发选择的短消息。
4. 查看已发送短消息时，按**右功能键**返回发件箱菜单。

## 语音信箱

语音信箱功能需要网络支持，如果您使用此项服务，需要向当地网络运营商申请开通。

1. 有两种途径进入语音信箱：
  - 按【菜单】→【短消息】→【4：语音信箱】；
  - 在待机状态下，长按**1 键**。
2. 选择一条语音短消息，按**拨号键**可以接听语音消息或按【选项】对语音信箱进行如下操作：
  - **呼叫**：拨打语音记录，接听语音短消息；
  - **删除**：删除语音短消息记录。

语音消息接听后，在语音列表中自动消失。

## 删除短消息

按【菜单】→【短消息】→【5：删除】进入删除短消息菜单，您可以进行如下操作：

- **收件箱：**删除收件箱中的全部短消息；
- **发件箱：**删除发件箱中的全部短消息。

## 信息设置

按【菜单】→【短消息】→【6：信息设置】进入短消息设置菜单，信息设置包括语音信箱号码、存储状态和信息报告。

### 语音信箱号码

如果欲使用此项服务，您需要与当地网络服务商联系，取得语音中心号码。

设置语音信箱中心号码，选择【1：语音信箱号码】进入，在窗口中输入中心号码。

### 存储状态

进入【2： 存储状态】，选择**手机**或 **UIM 卡**，可分别查看**手机**和 **UIM 卡**所存储的短消息容量，手机最多存储 30 条短消息。

### 信息报告

选择【3：信息报告】进入，您可以设置是否打开短消息发送报告。如果设置为“打开”，则在短消息发送成功时，返回一个确认信息。

## 5 电话本

电话本用来存储您常用的电话号码。您可以通过电话本菜单实现查找、新建、群组、快速拨号、全部拷贝、全部删除、选项等功能。手机可以存储 300 条记录。

### 查找记录

电话本中的记录将按姓名首字母的升序排列, 查找一条记录的操作步骤如下:

1. 按【菜单】→【电话本】→【1: 查找】。
2. 在编辑屏幕中输入姓名, 按**左功能键**查询。
3. 查找到所需记录, 按【查看】可查看号码信息, 按**上/下方向键**可以查看前一条/后一条电话号码。
4. 在查看详细信息时, 按【选项】可以选择下面操作:
  - **写信息**: 发送短消息到指定的电话号码;
  - **编辑**: 修改姓名和修改电话号码;
  - **拷贝**: 将该记录复制到手机或 UIM 卡上;
  - **删除**: 删除该电话号码。

### 新建记录

新建的记录将存储在当前使用的存储器中, 设置当前使用的存储位置请参见 P24 “默认存储位置”。

在电话本中增加新的记录, 其操作步骤如下:

1. 按【菜单】→【电话本】→【2: 新建】。

2. 输入电话号码，按**左功能键**确定。
3. 输入姓名，按**左功能键**确定，增加记录完成。

## 群组

为了方便您管理通讯录，您可以将通讯录中的电话号码进行分组，手机内置 10 个群组。您可以按【菜单】→【电话本】→【3：群组】进入群组菜单。在群组菜单中，按【选项】，您可以对某个群组进行**查看、增加、重命名、删除**等操作。

### 查看群组

选择【1：查看】进入，查看某群组中的电话号码。如果有记录，则显示号码名称；如果没有记录，则显示“空”。

### 增加

向该群组中添加电话号码，您可以添加多个电话号码。

选择【2：增加】进入，在通讯录中选择欲增加的电话号码，按【指定】，添加群组记录的操作完成。

### 重命名

修改群组名称。选择【3：重命名】进入编辑窗口，修改群组名称，按**左功能键**确定。

### 删除

删除群组中的电话号码。选择【4：删除】，在群组号码中选择需要删除的电话号码，按**左功能键**删除。

## 快速拨号

快速拨号是把常用的电话号码设置为 **2~9 键** 的快捷方式，拨打电话时，长按对应的数字键即可拨出电话。本手机可设置 8 个快速拨号的电话号码。

1. 按【菜单】→【电话本】→【4：快速拨号】。
2. 选择 **2~9 键**，没有设定号码的数字键显示为“空”。
3. 按【选项】→【2：设定】。
4. 在通讯录中选择电话号码，按**左功能键**确定，完成快速拨号设置。

## 全部拷贝

本手机具有电话号码复制功能，您可以按【菜单】→【电话本】→【5：拷贝】进入，包括两个选项：

- **【1：全拷贝到手机】**：将 UIM 卡中号码全部复制到手机；
- **【2：全拷贝到 UIM 卡】**：将手机中的号码全部复制到 UIM 卡。

## 全部删除

进入【菜单】→【电话本】→【6：删除】，输入手机锁码后，可删除全部电话号码，其包括三个选项：

- **【1：手机】**：删除手机中全部电话号码；
- **【2：UIM 卡】**：删除 UIM 卡中全部电话号码；
- **【3：全部删除】**：删除手机和 UIM 卡中的全部电话号码。

## 选项

进入【菜单】→【电话本】→【7：选项】菜单，您可以查看我的号码、默认存储位置、存储器状态。

### 我的号码

进入【1：我的号码】，可以查看本机号码，如果没有设置本机号码，按【编辑】可设置本机号码。

### 默认存储位置

进入【2：默认存储位置】，设置电话号码的默认存储位置。

- 【1：手机】：默认存储位置是手机，最多可以存储 300 条记录；
- 【2：UIM】：默认存储位置是 UIM 卡，存储量由 UIM 卡的容量决定。

### 存储器状态

查看已存储在手机和 UIM 卡中的电话号码条数。

## 6 通话记录

通话记录存储了用户已拨电话、已接来电、未接电话及通话时间等信息。

### 已拨电话

已拨电话中保存着已拨打的电话信息，电话信息以电话号码或姓名显示。

1. 按【菜单】→【通话记录】→【3：已拨电话】。
2. 在屏幕中选择已拨电话记录，按【查看】显示已拨电话详细的日期、时间、号码或姓名。
3. 在详细记录界面，您可以按【选项】使用下面功能：
  - **写信息**：发送短信息到选择的已拨电话号码上；
  - **保存号码**：保存选择的已拨电话号码到电话本；
  - **删除**：删除选择的已拨电话记录。

### 未接来电

未接来电保存着呼入但未接听的电话，功能使用请参见“已拨电话”。

### 已接来电

已接来电保存着已经接听的电话，功能使用请参见“已拨电话”。

## 删除通话记录

按【菜单】→【通话记录】→【4：删除】进入，可以删除相应的通话记录。

- 【1：未接来电】：删除全部未接来电记录；
- 【2：已接来电】：删除全部已接来电记录；
- 【3：已拨电话】：删除全部已拨电话记录；
- 【4：全部删除】：删除全部通话记录。

## 通话计时

您可以查看及清除通话时间。

1. 按【菜单】→【通话记录】→【5：通话计时】。
2. 用**方向键**可查看最后一次呼叫、已接电话、已拨电话及全部通话的通话时间。
3. 按【重设】清除已接来电、已拨电话或所有通话的通话时间。

## 7 应用程序

手机中提供了常用的闹钟、计算器、游戏、查询版本等功能。

### 闹钟

手机提供 2 组闹钟，设置闹钟后在屏幕上显示图标。如果当前时间到了闹钟设置时间，手机会以设定的铃声提醒您，按**挂机键**终止闹钟。

1. 按【菜单】→【应用程序】→【1：闹钟】。
2. 选择其中一个闹钟按**左功能键**进入，设置下面内容：
  - **关闭/打开**：如果开启闹钟，选择【打开】；
  - **设置闹钟时间**：输入闹钟时间，按\*键和#键可以左右移动输入位置，按**右功能键**可以左移输入位置。如果时间格式是 12 小时制，选择时段 am/pm 时，可通过上/下方向键选择；
  - **选择闹钟次数**：分为一次/每天/星期一…星期五/星期一…星期六。
3. 设置完成后，按**左功能键**保存。

### 计算器

C218 手机内置计算器，可以进行加减乘除运算。按【菜单】→【应用程序】→【2：计算器】进入，屏幕上方显示按键的功能。

计算器的按键功能说明如下：

| 按键     | 功能                       |
|--------|--------------------------|
| 数字键    | 输入 0~9 数字。               |
| 上/下方向键 | 连续按方向键，可切换 + - * / 运算符号。 |
| *键     | 输入小数点。                   |
| #键     | 输入负号。                    |
| 左功能键   | 计算结果。                    |
| 右功能键   | 清除数值或退出计算器。              |

## 游戏

C218 手机自带**沙漠之狐**游戏，游戏设计新颖，操作简单。游戏使用说明请参见手机菜单内的帮助信息。

## 软件版本

按【菜单】→【应用程序】→【4：软件版本】，可以查看手机软件版本和版本日期时间。

## 8 声音

声音设置包括设置音量大小、选择振铃模式、选择铃声类型、设置闹钟铃声、设置按键音和设置按键音长度等。在待机状态下，可以按【菜单】→【声音】进入声音设置的菜单。

### 音量

当设置音量时，按上**方向键**增加音量，按下**方向键**减小音量，按**左功能键**确定。

- **【铃声音量】**：同时调节来电铃声和短消息的音量；
- **【听筒音量】**：调节听筒音量；
- **【按键音量】**：调节按键音量。

### 提醒类型

提醒类型包括**静音**、**响铃**、**震动**、**震动和响铃**、**先震动后响铃**。您可以根据需要选择振铃模式。

### 铃声

手机内置 15 种铃声，选择铃声时，手机会试播铃声，选择后按**左功能键**确认。

### 闹钟铃声

设置闹钟铃声时，有 15 种闹钟铃声可供选择。

## 按键音

设置按键音类型，有**音阶声**和**滴答声**可供选择。

## 按键音长短

设置按键音长度，有**标准**和**加长**可供选择。

## 开机铃声

手机有 3 种开机铃声和静音可供选择。按**左功能键**选择铃声。在开机时播放您选择的铃声。

## 关机铃声

手机有 3 种关机铃声和静音可供选择。按**左功能键**选择铃声。在关机时播放您选择的铃声。

## 信息接收铃声

手机有 3 种短消息接收提示音可供选择。按**左功能键**选择信息铃声。当手机接收到新的短消息时，手机播放您选择的信息铃声。

## 信息发送铃声

手机有 3 种短消息发送提示音可供选择。按**左功能键**选择信息铃声。当手机发送短消息成功时，手机播放您选择的信息铃声。

## 9 设置

手机设置包括显示设置、时间设置、呼叫设置、手机设置、安全设置、键盘自动锁定、恢复出厂设置及通话加密等功能。

### 显示设置

按【菜单】→【设置】→【1：显示设置】进入，显示设置包括背光设置、对比度调节、标题设置、动画选择等。

#### 背光设置

背光设置开启时间有**总是关闭**、**10 秒**、**30 秒**、**总是打开**可选，初始设置为**10 秒**。

#### 对比度调节

按**上方向键**增加对比度，按**下方向键**减小对比度。

#### 标题设置

设置手机的待机标题，选择打开可输入您喜欢的待机标题。

#### 动画选择

设置开机和关机时的动画，有 2 种动画可选。

### 时间设置

按【菜单】→【设置】→【2：时间设置】进入，时间设置包括日期格式、时间格式、时区设置等。

## 日期格式

日期格式有日/月/年和年.月.日两种可选。

## 时间格式

时间格式有 12 小时制和 24 小时制两种可选。

## 时区设置

C218 手机中提供世界各地多个国家的标准时间供您设置。

## 呼叫设置

按【菜单】→【设置】→【3：呼叫设置】进入菜单，通话设置包括呼叫等待、呼叫转移、任意键接听、自动重拨、1 分钟提示、国际号码前缀等。

### 呼叫等待

进入【1：呼叫等待】菜单，选择【激活】启动呼叫等待业务。呼叫等待功能需要网络的支持，更多信息请咨询服务供应商。

### 呼叫转移

进入【2：呼叫转移】菜单，您可以根据不同情况把不同的来电转接到指定的电话上，以方便您随时接听电话。呼叫转移功能需要网络的支持，更多信息请咨询服务供应商。

呼叫转接包括：

- **转移所有呼叫：**任何呼入都发生转接；
- **遇忙转移：**当手机忙（比如通话）时发生转接；

- **无应答转移**：当无应答时发生转接；
- **默认转移**：当手机忙、关机、无应答、不在服务区内等条件下发生转接。

## 任意键接听

手机支持按任意键接听功能，如果启用任意键接听功能，则当有来电时，您可以按除**挂机键**、**右功能键**和**上下方向键**以外的其他键来接听电话。

## 自动重拨

手机支持自动重拨功能，开启自动重拨功能后，当呼叫对方不成功时，手机会在设定的时间后自动重拨对方电话，直到拨通对方号码为止。自动重拨时间包括：**关闭**、**10 秒**、**30 秒**、**60 秒**。

## 1 分钟提示

选择开启 1 分钟提示功能后，在通话过程中，手机在相应的时间点以提示音提示用户。1 分钟提示时间包括：**关闭**、**45 秒**、**50 秒**、**55 秒**。

## 国际号码前缀

您可以设置并保存国际呼叫号码前缀。进入**【国际号码前缀】**菜单，输入国际号码前缀，按**左功能键**保存。

## 手机设置

按**【菜单】**→**【设置】**→**【4：手机设置】**进入菜单，手机

设置包括语言选择、自动接听、自动关机等。

## 语言选择

手机支持**中文**和**英语**两种语言。

## 自动接听

手机支持自动接听功能。如果您开启自动接听功能，则手机在设定的时间自动接通电话。自动接听时间有**关闭**、**5 秒**、**10 秒**、**15 秒**可选。

## 自动关机

手机支持自动关机功能。如果您启动自动关机功能，输入自动关机时间后，手机会在指定的时间关机。

## 安全设置

按【菜单】→【设置】→【5：安全设置】进入菜单，安全设置包括手机锁、PIN 码锁、呼叫限制等。

## 手机锁

手机锁功能可防止手机被盗用。

您可以将缺省的手机锁码“0000”更改为任意的 4 位个人密码。

- **【1：打开手机锁】**：开启手机锁功能，开启后，您仍然可拨打紧急号码；
- **【2：关闭手机锁】**：关闭手机锁功能；

- **【3: 更改密码】:** 修改手机锁码, 输入两次新手机锁码, 屏幕提示“操作成功”, 完成手机锁码的修改。

## PIN 码锁

PIN 码为个人识别码, 可以防止您的 UIM 卡被盗用。PIN 码与 UIM 卡一起由服务商提供。

进入 PIN 码锁有如下功能设置:

- **【1: PIN 加锁】:** 开启 PIN 码检查功能;
- **【2: PIN 解锁】:** 关闭 PIN 码检查功能;
- **【3: 更改密码】:** 修改 PIN 码, 输入两次新 PIN 码, 屏幕提示“操作成功”, 完成 PIN 码的修改。



注意:

- 当您连续 3 次输入错误的 PIN 码, UIM 卡会被锁住。
  - 若 PIN 码被锁住, 只有通过输入 PUK 码才能将锁解开。请联系服务商以获得 PUK 码。
  - 如果您连续 10 次输入错误的 PUK 码, UIM 卡就失效, 请与您的服务商联系, 更换新卡。
- 

## 呼叫限制

手机支持呼叫限制功能, 呼叫限制包括如下选项:

- **【关闭】:** 关闭呼叫限制;
- **【国际呼叫】:** 禁止拨出国际长途;
- **【所有呼叫】:** 禁止拨出所有电话。

## 键盘自动锁定

按【菜单】→【设置】→【6：键盘自动锁定】进入菜单，自动锁定时间有关闭、30 秒、2 分钟、5 分钟可选。启动自动锁定键盘功能，手机在超过设定的时间后自动锁定键盘。

- **键盘锁定：**键盘锁定时仍可以按**拨号键**接听来电或拨打紧急号码；
  - **键盘解锁：**请按**左功能键**，再按**1 键**即可解锁。
- 

 **说明：**

在待机状态下，按**左功能键**，然后快速按**1 键**可立即锁定键盘，即手动锁定键盘。

---

## 恢复出厂设置

按【菜单】→【设置】→【7：恢复出厂设置】进入菜单，输入手机锁码，按**左功能键**确定，即可恢复出厂设置。

---

 **注意：**

选择恢复出厂设置后，手机原有的设置数据将丢失。电话本和短消息的内容不会擦除。

---

## 通话加密

手机支持通话加密的功能，按【菜单】→【设置】→【通话加密】进入菜单，有**标准**和**增强**两种加密形式可选。

---

## 10 常见问题处理

如果您在使用手机时出现异常情况，请首先参照下表进行检查。参阅下表后，如还未能解决问题，请与手机经销商联系。

| 常见问题                                        | 检查事项                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 无法充电                                        | 请检查充电器是否正确连接到手机和电源插座。                     |
| 无法开机                                        | 请检查电量是否充足；<br>请检查电池是否正确安装；<br>请按挂机键足够长时间。 |
| 已插入 UIM 卡，<br>屏幕提示“插入<br>UIM 卡或检查<br>UIM 卡” | 请检查 UIM 卡插入是否正确；<br>请检查您的 UIM 卡是否有效。      |
| 开机后显示手机<br>已加锁                              | 请输入正确的手机锁码。                               |
| 手机屏幕提示<br>UIM 卡被锁                           | 请联系服务商，获取 PUK 码。用 PUK 码解锁。                |
| 无法振铃                                        | 请检查手机是否设为静音。                              |

| 常见问题                 | 检查事项                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无法拨打电话               | <p>请检查电话号码是否正确；</p> <p>请检查您是否位于服务区内；</p> <p>请检查您是否设置了呼叫限制选项。</p>                                    |
| 通话质量差                | <p>请检查手机接收信号是否强；</p> <p>如您在建筑物内，请移动手机或移到靠近窗户处。</p>                                                  |
| 通话中，对方听不到您的声音        | <p>请检查您的手机话筒是否被自带配件或滞留物阻塞；</p> <p>请检查手机是否设置通话保持功能。</p>                                              |
| 听筒声音小                | <p>请检查听筒音量是否调到最大。</p>                                                                               |
| 手机接收信号不良或经常掉线        | <p>请检查手机的天线是否损坏；</p> <p>请检查手机是否有很强的信号；</p> <p>若无信号，请移动到信号强的地方使用手机。</p>                              |
| 屏幕显示“无网络、联网失败”或“未完成” | <p>请检查您是否在弱场强区（隧道内或被建筑物包围等），换个区域，然后重试；</p> <p>请检查您是否试图访问未向服务商申请的服务选项功能。如果需要此服务选项，请联系服务商并了解详细情况。</p> |

## 11 安全警告和注意事项

### 电子设备

在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。

可能受手机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其他自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。

### 医疗场所

- 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- 在禁止使用手机的医疗场所，请遵循该场所的指示和规定执行。
- 请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病等患者造成影响。

### 易燃易爆区域

在易燃易爆区域，请关机，请勿取出、安装电池、给电池充电或使用手机，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域有：

- 加油站；
- 燃料区（如：船的甲板下的舱体）；
- 燃料或化工制品运输及存储设施；

- 空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域；
- 有爆炸危险标志的区域；
- 有“关掉双向无线电设备”标志的区域；
- 通常建议您关闭汽车引擎的区域等。

## 交通安全

- 驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定。请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将手机放在手机支架上，不要将手机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用手机。
- 若手机具有免提功能、或配备有耳机、或车内有车载免提设备，则在紧急情况下，可用这些功能、设备进行紧急呼叫或求救。
- 请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。
- 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机上或飞机附近，请关闭手机并取出电池，在机场禁止使用手机的区域，请关闭手机，以免手机的无线信号干扰飞机控制信号。

## 存放环境

- 请将手机远离磁性设备，如磁卡和软盘，手机的辐射可能会抹掉磁性设备上存储的信息。
- 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则可能会导致电路故障、起火或爆炸。
- 请勿在高温区域、温度过低区域，放置手机、电池和充电器，否则可能会导致手机、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。
- 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。

## 儿童健康

- 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

## 操作环境

- 您的手机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让手机、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障或人员触电。
- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。
- 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。
- 为符合射频泄露规定，当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如：癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。
- 当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损坏听力。
- 若您的手机有红外线接口，则请勿用光学放大器查看该接口。
- 若您的手机有摄像功能，则请勿将闪光灯过于靠近您或他人的眼睛。
- 若您的手机配有触屏笔，则请小心取用触屏笔，以免划伤手机表面或屏幕。

- 雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率，从而缩短通话时间及待机时间。
- 手机的信号干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或电脑。
- 请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的手机附件。

## **清洁维护**

- 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请勿用化学物质（如：酒精、苯等）或化学洗剂、或有磨砂性的清洁剂，擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾。可用微湿、防静电的软布擦拭。
- 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则，脱落的涂料可能会引起人体过敏，若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。
- 清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。
- 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。

## 环境保护

请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池弃入垃圾桶或火源中，以免引起爆炸。

## 紧急呼叫

在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能联接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

## 使用电池

- 只能使用手机制造商认可的电池，请勿使用错误型号的电池，否则可能引起爆炸。
- 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。
- 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接、或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。

- 如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。
- 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。
- 请勿在开机状态下取出电池。
- 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

## **使用充电器**

- 只能使用手机制造商认可的充电器，请勿使用错误型号的充电器，否则可能引起故障或爆炸。
- 请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- 若电源线已经损坏（如：导线外露、断裂）、或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- 请勿将装有水等液体的容器放在充电器旁，水之类液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。

- 请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近加热器皿。
- 进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、手机或电池起火或者爆炸。在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。
- 充电器须使用规格要求的交流电压，若使用其它的电压可能会导致起火或故障。
- 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。