



# **HUAWEI C2857**

---

**CDMA 1X 数字移动电话机**

## **用户指南**

图片仅供参考，请以实物为准。

华为公司保留对产品外观及设计改进和改变的权利，恕不另行通知。

---

## 华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 公司总机：0755-28780808

网址：[www.huawei.com](http://www.huawei.com) 服务热线：8008308300 4008308300 0755-28560808

客户服务邮箱：[mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com) 邮编：518129

**版权所有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。**

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

## **商标声明**



HUAWEI、华为、是华为技术有限公司的商标

或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## **注意**

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

## **无担保声明**

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术

有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

## **进出口管制**

若需将此产品手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

## **尊敬的用户：**



在您购买华为手机后使用过程中，手机会自动发送一条注册短信将该手机唯一设备号（IMEI/ESN/MEID）发送到华为公司指定服务器；如果您的手机在维修时需更换主板或重新更新软件，手机在更换主板或升级软件后会重新发送一条注册短信。华为公司将收到的唯一设备号作为售后服务的参考信息，以便为您提供更方便的售后服务保障。

新购机、更换主板、升级软件后，发送的每条注册短信（每次只发一条）无需您付费。

**当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。若您对以上内容存有疑问，请致电华为热线电话 800-830-8300 或 400-830-8300 咨询。**

# 1 安装 UIM 卡和电池

注意 UIM 卡的芯片触点朝下，UIM 卡与卡槽轮廓相符。

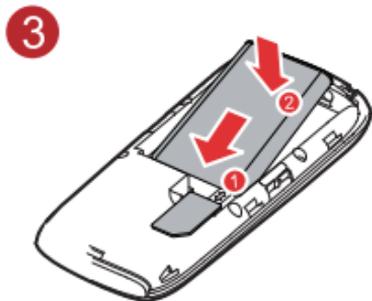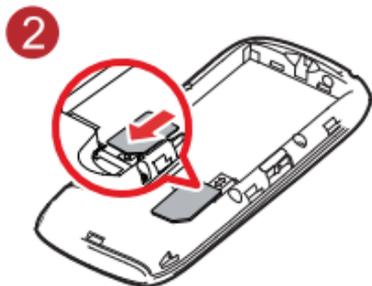

说明

图片仅供参考，请以实物为准。

## 2 电池充电

1. 连接手机与充电器。
2. 将充电器的电源插头插入电源插座。手机开始充电后，屏幕

会显示动画效果。


3. 充电动画没有变化时表示充电已满，断开手机与充电器的连接。



注意

随机附件中的充电线仅支持充电功能，无法用于数据传输。

## 3 您的手机

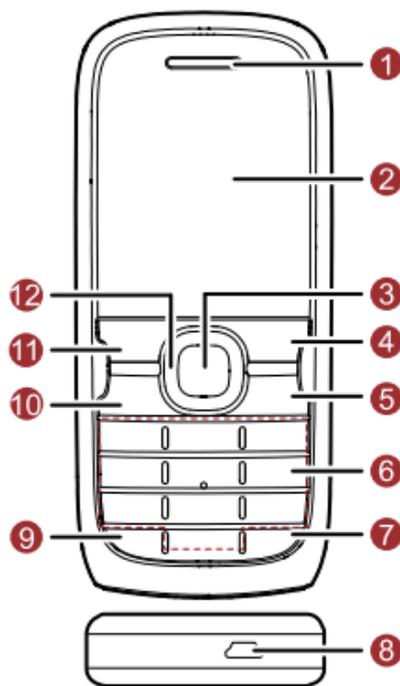

1. 听筒
2. 屏幕
3. 确认键
4. 右软键
5. 结束键
6. 数字键
7. # 键
8. 充电接口
9. \* 键
10. 拨号键
11. 左软键
12. 方向键



说明

图片仅供参考，请以实物为准。

## 4 按键功能

按键	说明
结束键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 长按此键，开机或关机。</li><li>• 在呼叫、通话、来电状态下，挂断电话。</li><li>• 待机状态下，关闭或打开屏幕背光。</li></ul>
拨号键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 待机状态下，按此键查看通话记录。</li><li>• 拨打电话和接听来电。</li></ul>
左软键	选择屏幕底部左侧文字对应的菜单或操作。
右软键	选择屏幕底部右侧文字对应的菜单或操作。
方向键	待机状态下，按 <ul style="list-style-type: none"><li>• 上方向键，进入“联系人”。</li><li>• 下方向键，进入“信息”。</li><li>• 左方向键，进入“日程表”。</li><li>• 右方向键，进入“闹钟”。</li></ul> 通话状态下，按 <ul style="list-style-type: none"><li>• 上方向键或右方向键，增加音量。</li><li>• 左方向键或下方向键，减小音量。</li></ul> 菜单模式下，按方向键移动光标至所需菜单。
确认键	菜单模式下，确认选择。

按键	说明
数字键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入数字、字符。</li> <li>• 设定快速拨号后，在待机状态下，长按数字键 2~9 约 3 秒快速拨号。</li> <li>• 菜单模式下，按数字键进入相应子菜单。</li> </ul>
* 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入*、+、P 或 T。</li> <li>• 待机状态下，长按此键约 3 秒当前模式与“会议模式”之间切换。</li> <li>• 在文本编辑状态下，按此键进入符号栏，可选择所需要的符号。</li> </ul>
# 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入#。</li> <li>• 待机状态下，长按此键约 3 秒锁定键盘。</li> <li>• 文字输入模式下，按此键切换输入法。</li> </ul>

## 5 屏幕图标

图标	说明	图标	说明
	接收信号强度		电池电量指示
	手机无信号		使用 CDMA 1X 网络
	国内漫游状态标志		国际漫游状态标志
	正在通话		收到语音信息
	收到新信息		收到紧急信息
	信息存储空间已满		键盘已锁定
	启用“静音模式”		启用“一般模式”
	启用“户外模式”		启用“会议模式”
	启用“我的模式 1”		启用“我的模式 2”
	启用闹钟		手机 QQ 后台运行中

## 6 通话功能



### 说明

手机键盘被锁的状态下，您只能拨打紧急呼叫号码和接听来电。如需拨打电话，请先解锁。

### 拨打电话

1. 待机状态下，按数字键依次输入电话号码。
  - 如需拨打国际长途，连续按 \* 键两次，输入国际长途码“+”，然后根据需要依次输入国家或地区代码、区号和电话号码。
  - 如需拨打带分机的电话号码，连续按 \* 键三次在主机号码与分机号码之间输入“P”或者连续按四次输入“T”。
2. 按拨号键，拨打电话。
3. 按结束键，结束通话或取消拨号。



### 窍门

- 待机状态下，按拨号键进入通话记录。找到所需号码，再按拨号键拨打电话。
- 在“通讯录”中，找到所需号码，按拨号键拨打电话。
- 在“收件箱”中选择一条短信，提取发件人或者短信中包含的号码，然后按拨号键拨打电话。

### 接听电话

电话呼入时，按拨号键，接听来电；按结束键，挂断来电。若启用任意键应答功能，按任意键接听来电（右软键和结束键除外）。

## 7 复制电话本

手机中插入 UIM 卡后，选择“菜单 > 通讯录 > 联系人管理 > 复制多项 > UIM 卡至手机”，可以将卡上的电话本复制至手机。

您的手机也支持将 SIM 卡（GSM 手机卡）和 PIM 卡（小灵通卡）中的电话本复制到手机。

### 注意

手机中插入 GSM SIM 卡或 PHS PIM 卡后，仅支持复制卡中的电话本的操作，其他任何操作都可能影响手机的正常使用。

## 8 安全设置

### 键盘锁

为防止误操作，可在待机状态下长按 # 键锁定手机键盘。键盘锁定状态下，您仍可以按拨号键接听来电，或拨打紧急电话。若要解锁键盘，请先按左软键，再按 \* 键。

### 启用手机锁

手机锁可有效地防止其他人未经您的许可使用您的手机。购机时，手机锁未启用。

选择“菜单 > 设置 > 保密设置 > 手机锁”。可设置如下手机锁方式：

- “立即”：立刻启动手机锁。
- “开机时”：下次开机时启动手机锁。

启用手机锁时，会要求您输入手机密码。缺省的手机密码为 000000，您可以将手机密码更改为任意的 4 ~ 8 位密码。

## **PIN 码和 PUK 码**

PIN 码（个人识别号码），可有效的防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PUK 码（个人解锁码），可以更改被锁定的 PIN 码。

如果累计连续 3 次输错了 PIN 码，将提示输入 PUK 码。如果累计连续 10 次输错了 PUK 码，UIM 卡将永久失效。此时，请与您的网络运营商联系，要求更换新卡。

PIN 码、PUK 码随 UIM 卡一起提供，详情请咨询您的网络运营商。

# **9 输入法**

编辑状态下，按 # 键，切换当前输入法模式。

## **输入中文**

### **拼音输入（拼音）**

1. 按照所需汉字的拼音顺序，按下字母所在的数字键。输入的字母或字母组合将出现在拼音候选区。
2. 选择并确认所需拼音。
3. 选择并确认所需汉字。候选字栏同时会联想出以该汉字开头的常用词组组合。

### **笔画输入（笔画）**

1. 根据要输入汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键 1 ~ 5

输入笔画，候选字区将显示对应笔画组合的候选字。如果不确定笔画所属的类别，可以按数字键 **6**，输入“？”表示该笔画，然后继续输入后面的其它笔画。

2. 选择并确认输入所需汉字。

## 输入英文

### 普通输入 (Abc)

**Abc** 输入模式下，按数字键输入英文字母。

按一下，可输入该按键上的第一个字母；按两下，可输入该按键上的第二个字母，依此类推。

如果要输入的字母和前一个字母位于相同的按键上，请等待光标再次出现，或按右方向键，移动光标，确认前一个字母已输入后，再输入后一个字母。

### 智能联想输入 (En)

1. 根据要输入的英文单词，依次按相应的数字键各一次，手机将自动组合出对应于所输字母的单词。同时手机还会联想出其它的字母，组合出所有可能的单词。
2. 按上方向键或下方向键，选择所需单词。
3. 按右方向键确认选择；或者按数字键 **0** 确认选择，并在单词后输入空格。

## 输入数字

- **123** 输入模式下，按数字键直接输入数字。
- **Abc** 输入模式下，连续按相应的数字键，直至所需的数字出现在屏幕上；或者按住相应的数字键，直至输入数字。
- **En** 输入模式下，先按数字键，再按上方向键或下方向键，直

至出现所需的数字。

### 窍门

- 拼音、笔画或 **En** 输入模式下，按数字键 **0**，输入空格；**Abc** 输入模式下，按数字键 **0** 一次输入空格，两次输入“0”，三次输入换行符。
- 拼音或 **Abc** 输入模式下，连续按数字键 **1**，输入常用符号；**En** 输入模式下，按数字键 **1** 一次输入句号，两次和三次输入笑脸符号。

## 输入符号

1. 任意输入模式下，按 \* 键，进入字符列表。
2. 选择并确认输入所需符号；或是按所需符号所对应的数字键，输入符号。

## 10 使用省电功能

- 在待机状态下，当屏幕背光灯亮并且键盘没有被锁定时，按结束键关闭背光灯。
- 在屏幕背光灯灭并且键盘被锁定时，按左软键或结束键开启屏幕背光灯。
- 在待机状态下，选择“菜单 > 设置 > 手机设置 > 省电模式”。选择“开启”后，手机进入省电模式，在特定时间段手机会自动关闭键盘灯。

## 11 录音

1. 待机状态下，选择“菜单 > 工具 > 录音机”。
2. 按确认键，启动录音。
3. 按左软键停止录音。
4. 再次按确认键，可播放刚录制的音频文件。

所有录制的录音文件均保存在“菜单 > 工具 > 我的文件 > 音乐 > recorder”文件夹中。

## 12 管理文件

使用“天翼”的手机下载功能，您可以下载图片、音乐等文件。下载后的文件将被保存在“菜单 > 工具 > 我的文件”下相应的文件夹。

- 图片文件夹：用于存放图片文件。
- 音乐文件夹：用于存放音频及录音文件。
- 其他文件夹：用于存放其他类型的文件。



说明

- 您的手机只支持\*.png 及\*.bmp 格式的图形文件。
- 您的手机只支持\*.amr, \*.mid 及\*.qcp 格式的音乐文件。

## 13 天气预报

### 添加城市

1. 在主菜单界面，选择“工具 > 天气预报”。
2. 选择“选项” / “添加城市”（首次使用时，直接选择“添加”）。

3. 选择所需城市，手机将刷新天气预报，并保存该城市。

### 窍门

选择城市时，可直接输入所选城市的拼音的首字母。如城市西安，您只需要输入 XA。

## 更新天气预报

1. 在主菜单界面，选择“工具 > 天气预报”。
2. 按左方向键或右方向键选择所需城市，选择“选项 > 立即更新”更新该城市天气预报。

## 14 UC 浏览器

您的手机内置 UC 浏览器。通过 UC 浏览器，您可以轻松、快捷地完成同互联网之间的信息交互，包括登录论坛社区，阅读时事新闻，编写个人博客，下载文件等。

### 使用 UC 浏览器

1. 待机状态下，选择“菜单 > UC 浏览器”。启动 UC 浏览器时，手机会提示“使用 UC 浏览器将产生数据流量费用，是否继续？”，选择“是”启动 UC 浏览器。
2. 在搜索栏输入待搜索项搜索相关信息；在输入网址框输入网址浏览网页。

### UC 浏览器输入法

1. 输入界面下，按确认键并按方向键选择屏幕底部右侧文字对应的菜单，可切换 UC 浏览器的输入法模式。
2. 拼音输入模式下，按 \* 键可选择所需拼音组合。



## 说明

- 使用 UC 浏览器进行互联网操作会产生相应的通信费用，详细费用情况请咨询网络运营商。
- 如果在使用 UC 浏览器时，系统提示下载空间不足，请选择“菜单 > 工具 > 我的文件”，然后删除不需要的文件以释放部分空间。
- 您可以通过 UC 浏览器下载文件，但某些格式的文件下载到手机后可能无法打开（如：\*.mp3 等格式），具体可致电华为服务热线电话 800-830-8300 或 400-830-8300 咨询。
- 关于 UC 浏览器的更多信息，可以访问 <http://www.uc.cn>。

## 15 手机 QQ

您的手机内置手机 QQ。通过手机 QQ，您可以随时随地与好友聊天。

1. 待机状态下，选择“菜单 > 手机 QQ”。手机 QQ 启动时，手机会提示“使用 QQ 将产生数据流量费用，是否继续？”，选择“是”启动手机 QQ。
2. 输入帐号和密码登陆手机 QQ。



## 说明

- 输入 QQ 密码时，可按 # 键切换输入法。
- 登陆手机 QQ 后，按挂机键可返回待机界面，手机 QQ 转为后台运行。您可以同时进行其他操作。

## 16 规格参数

尺寸 (长 x 宽 x 厚)	107.3mm×46.6mm×13.8mm
重量	约 66g (包括电池)
电池容量	1000mAh
待机时间	上限约为 420 ~ 470 小时
通话时间	上限约为 350 ~ 430 分钟

### 注意

上述待机时间与通话时间是实验室网络优化环境下所能达到的待机时间和通话时间。实际时长可能因当地网络状况、使用情况及周边环境等因素的不同而短于上述标注的时间。使用某些特定的功能也会影响手机的待机时间和通话时间。

## 17 安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

### 医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

### 听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

### 易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

### 交通安全

- 驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触

及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。

- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

## **操作环境**

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在 0°C-40°C；设备由电池供电时，请在环境温度为 0°C-40°C 的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

## **儿童健康**

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

## **环境保护**

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

## **配件要求**

只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的电池、充电器和配件。如果使用其他类型的电池、充电器和配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的电池、充电器和配件，请与经销

商联系。

## **使用电池和充电器**

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

## **维护和保养**

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于0°C时，电池的性能会受到限制。

- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

## 紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

## 电磁辐射比吸收率 ( SAR )

**本产品电磁辐射比吸收率 ( SAR ) 最大值为 0.693W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。**

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求，但并不表示对人体有害。</p>						
<p> 本产品的环保使用期限为20年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。</p>						

## 18 手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示，以便查验您购买的手机的真伪。

### 进网标志说明

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息是扰码，此扰码是唯一的。

### 查询进网标志真伪的方法

#### （1）网站查询

**标志验证：**您登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目，按提示输入相关信息即可验证。网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

**手机图片查询：**登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

#### （2）人工电话查询

**服务内容：**查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

**服务时间：**周一至周五（节假日除外） 上午 8:00 - 11:30 下午 1:00 - 5:00

**查询电话：**010-82058767、010-82050313

### **（3）短消息验证**

**短信格式：**RW#许可证编号#扰码#手机串号。其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

**服务号码：**发送短信验证信息至 10669500，即可等待回复结论。

**资费标准：**每回复一条结论信息收费 1 元。

**帮助服务：**输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

### **假冒手机处理方法**

如果您购买的手机未加贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您到厂家进一步咨询。