精彩沟通　无线生活

欢迎您使用华为技术有限公司 ETS310 CDMA 手机

HUAWEI® ETS310 CDMA 手机
用户手册

声明

Copyright ©2006
华为技术有限公司
版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

、HUAWEI®、华为®均为华为技术有限公司的商标。

对于本手册中出现的其它商标和产品名字，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、消息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

各类标志

本手册还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

标志	意义
⚠	提醒操作中应注意的事项
🕮	对操作内容的描述进行必要的补充和说明

安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本手册中的“安全警告和注意事项”内容。

	在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。		请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。
	请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。		请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
	在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。		请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。
	登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。		请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。
	在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。		请使用本公司指定的电池和充电器。
	请勿擅自拆卸手机及附件，只有合格的维修人员才可以修理本手机。		使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

快速使用指南

基本功能	操作
拨打电话	输入电话号码后按
接听电话	按 或
拒听电话	按
结束通话	按
锁住键盘	按住 2 秒
打开键盘	按 后按
静音	按住 2 秒
进入电话簿	按
进入收件箱	按
新建短消息	按
查看已拨电话	按
查看日历	按
启动闹钟	按
使用功能表	1. 在待机状态下，按屏幕上的**菜单**。 2. 按，选择功能表。按**选择**，进入所选功能表菜单。 3. 进入子菜单的操作步骤如下： ● 按，选择子菜单，按**选择**。 ● 根据菜单项对应的数字，按相应的数字键即可进入子菜单。 4. 按**返回**，返回上一级功能表或退出功能表。 5. 按，返回至待机状态。

目　录

1 了解您的手机.....1
配件介绍.....1
您的手机.....1
2 手机使用入门.....3
安装 R-UIM 卡和电池.....3
电池充电.....4
安装挂绳.....5
开机和关机.....5
3 拨打和接听电话.....7
拨打电话.....7
接听和拒听电话.....8
通话中选项.....8
4 输入文字.....10
切换输入法.....10
输入英文.....10
输入数字.....10
输入中文.....11
输入符号.....11
5 电话簿.....12
新增电话簿记录.....12
查找电话簿中的记录.....12
编辑电话簿中的记录.....12
删除电话簿中的记录.....13
复制电话簿.....13
号码分组.....14
快速拨号.....16
本机号码.....16
设置在用存储空间.....17

查询存储状况 17
6 短消息....18
新建并发送短消息 18
查看接收到的短消息....19
查看已发送短消息 20
删除所有短消息....20
短消息设置 21
语音信箱....21
7 通话记录 22
查看未接电话 22
查看已接电话 22
查看已拨电话 23
查看通话时长 23
删除所有通话记录 24
8 应用程序 25
闹钟....25
日历....25
计算器 25
货币换算....26
秒表....27
世界时间....27
游戏....27
9 设置手机声音....28
设置音量....28
设置来电提醒类型 28
设置铃声....29
设置按键音 29
10 设置您的手机....30
显示设置....30
时间格式....30

呼叫设置.....30
手机设置.....32
安全设置.....33
键盘自动锁定.....34
数据调制解调器.....35
OTAPA 设置.....37
恢复出厂设置.....37
11 手机配件.....39
耳机.....39
数据线.....39
12 简单的故障处理.....40
13 安全警告和注意事项.....41
电子设备.....41
医疗场所.....41
易燃易爆区域.....41
交通安全.....42
存放环境.....42
儿童健康.....43
操作环境.....43
清洁维护.....44
环境保护.....44
紧急呼叫.....44
使用电池.....45
使用充电器.....45
射频能量吸收比率（SAR）.....46

1 了解您的手机

配件介绍

您的手机包装盒中包括：一部 ETS310 手机、一块锂电池、一个旅行充电器、一本用户手册、一张合格证、耳机（选配）、USB 数据线（选配）。（如有修改，恕不另行通知。）

您的手机

ETS310 手机仅在 450M CDMA 网络工作，外观如下图所示。

按键及其说明

	用于结束当前通话或取消拨号。按住此键 2 秒，可用于开机和关机。在非待机界面，按此键，可返回待机界面。
	导航键，用于滚动浏览菜单及各种设置选项。 待机状态下， 按，直接新建短消息 按，查看已接收的短消息

	按，进入闹钟设置界面 按，打开日历 通话过程中，按可调节音量。
	选择，用于选择屏幕底部左侧显示的说明文字。
	选择，用于选择屏幕底部右侧显示的说明文字。
	用于拨打电话和接听电话。待机状态下，按此键，可查看并拨打最近十次已拨电话。
0 + ... 9 wxyz	0～9 数字键，用于输入数字、字符。
*	*键，在不同功能中有不同用途。
#	#键，在不同功能中有不同用途。

屏幕图标

各屏幕图标的含义如下：

	接收信号强度。条的数量越多，则信号强度越强。
	正在接通或正在通话中。
	键盘被锁定。
	接收到新的短消息或短消息存储满。
	设置为“静音”。
	闹钟已设定。
	来电提醒类型为“振动”。
	电池电量指示。条的数量越多，则剩余电量越多。

接口

您的手机有两个接口：

充电器接口/数据线接口	位于手机底部，用于连接旅行充电器或数据线。
耳机接口	位于手机顶部，用于连接耳机。

2 手机使用入门

安装 R-UIM 卡和电池

注意：

请咨询您的服务供应商，是否需要安装并使用 R-UIM 卡，并按照服务供应商的要求，使用合适的 R-UIM 卡，或者不需要使用。

如果使用了 R-UIM 卡，请仔细阅读以下注意事项，以确保正确和安全的使用 R-UIM 卡。

- 请将 R-UIM 卡放在儿童接触不到的地方。
- R-UIM 卡及其金属触点易因刮擦或弯曲而损坏，因此在使用、安装、取出 R-UIM 卡时要小心操作。
- 在安装或取出 R-UIM 卡前，请关闭手机，取出电池，且手机不能和旅行充电器连接。

如果使用了 R-UIM 卡，在使用手机前请先安装 R-UIM 卡和电池。安装步骤如下。如果没有使用 R-UIM 卡，在使用手机前只需安装电池。两种情况下的电池安装步骤相同。

步骤	操作
1	如果手机处于开机状态，按 2 秒，关闭手机。
2	卸下手机后盖。 
3	从凹槽处掀起电池并将其取出。
4	将 R-UIM 卡的金属触点面朝下，且切角在左下方。

步骤	操作
5	将 R-UIM 卡滑入 R-UIM 卡卡座的滑槽中。
6	重新装入电池。
7	重新装上手机后盖。

电池充电

电池

种类	容量	通话时间	待机时间
锂电池	950 毫安时	4.5 小时	220 小时

待机时间指手机在不通话，不移动情况下持续开机工作时间。通话时间、待机时间可能因 R-UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同。

电池充电注意事项

- 第一次使用电池时，请先给电池充电。
- 手机使用的是锂电池，您可以在电池电量用尽前给电池充电。
- 如果电池长时间没有使用，它会自动放电，使用前请重新充电。
- 电池充电时间会随温度条件和电池老化程度而变化。
- 请勿使用已损坏的电池。
- 使用旅行充电器前，请先确保电池已安装在手机内。
- 当使用新电池或电池久未使用时，可能出现如下情况：插上充电器后无法正常开机，此时请重新插拔充电器。

使用旅行充电器充电

当手机指示电池电量低，则需要为手机充电。使用旅行充电器的步骤如下：

步骤	操作
1	将旅行充电器的连接线插头插入手机底部的插孔。
2	将旅行充电器电源插头插到交流电源插座上。
3	充电完成后，拔下旅行充电器电源插头。
4	将旅行充电器从手机上取下。

充电时，屏幕右上方的 有充电动画效果。充电动画停止，充电结束。如充电时手机处于开机状态，您仍可正常使用手机，但充电时间会延长。

第一次充电时间约 8 小时。以后每次的充电时间和第一次的充电时间不一定相同，手机提示结束，即可停止。

安装挂绳

挂绳穿孔位于手机顶部，挂绳的安装步骤如下：

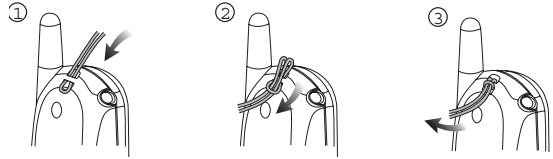

开机和关机

按住 2 秒，开启或关闭手机。

开机时，如果显示*输入手机密码:*，请输入正确的手机密码后按**确定**。更多关于手机密码的信息，请参见 P33“手机锁”。

说明:

如果使用了 R-UIM 卡，您还需注意以下内容:

- 如果您未插入 R-UIM 卡，开机时，手机会提示*检查 UIM 卡*。这时请关闭手机，插入 R-UIM 卡后再重新开机。
- 如果您已正确插入 R-UIM 卡，开机时，手机仍提示*检查 UIM 卡*，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。
- 开机时，如果显示*输入 PIN 码:*，请输入正确的 PIN 码后，按**确定**。更多关于 PIN 码的信息，请参见 P33 “PIN 码锁”。

3 拨打和接听电话

拨打电话

通常的操作步骤如下：

步骤	操作
1	待机状态下，按数字键盘依次输入电话号码。
2	按，拨打电话。
3	按，结束通话或取消拨号。
🕮	如果输入的号码有误，可按**清除**删除。

重拨已拨电话

手机存储了最近拨打的十个电话，按以下步骤，可快速拨打这十个电话。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*通话记录\已拨电话*。
2	按，选择要重拨的电话号码。
3	按，拨打此电话号码。

步骤	操作
1	在待机状态下，按。
2	按，选择要重拨的电话号码。
3	按，拨打此电话号码。

使用电话簿拨打电话

步骤	操作
1	查找要拨打的电话，请参见 P12“查找电话簿中的记录”。
2	按，拨打此电话号码。

使用快速拨号功能拨打电话

若启动了快速拨号功能，那么您只需按一个键就可以拨打电话。

步骤	操作
1	按相应的数字键 2 秒。
🕮	快速拨号的设置方法请参见 P16“快速拨号”。

拨打紧急电话

若要拨打紧急电话，手机必须开启，且处于服务区范围内，能接收到足够强的信号。以下情况，您仍可拨打紧急电话：

- 未插入 R-UIM 卡
- 手机被锁或 R-UIM 卡被锁
- 键盘已锁

接听和拒听电话

有来电时，手机可能会响铃或振动，屏幕上还会出现来电图标。若启动背景灯光，屏幕还会亮。若来电号码存储在电话簿中，屏幕还会显示呼叫者的姓名。

通常，您可按 或 接听电话；按 拒听电话。或者按 关闭来电铃声，但手机还是处于待接通的状态。

任意键应答

若启动了任意键应答功能，您可以按除 、 以外的任意键来接听电话。启动任意键应答功能的步骤请参见 P31“任意键应答”。

使用自动接听方式接听来电

若选配了耳机，那么您可以在接通来电后使用耳机进行接听。您还可以设置在装配有耳机的情况下自动应答来电，具体步骤请参见 P32“耳机自动应答”。

通话中选项

调节通话音量

通话过程中，您可以按 ，调节通话音量。

查看电话簿

通话过程中，您可以按 打开电话簿，查看电话簿记录。

切换通话

若启动了呼叫等待功能（启动方式请参见 P30“呼叫等待”），并且网络支持此项功能，那么您可以同时处理两个来电。即当您正在通话时，可以选择接听或拒听第二个来电。如果接听了第二个来电，您还可以在两个通话间进行切换。切换的步骤如下：

步骤	操作
1	通话过程中，按**接听**，接听第二个来电，同时第一个通话被自动保持；按**拒绝**，拒绝接听第二个来电。
2	按，在两个通话之间进行切换。
3	按，结束所有通话。

三方通话

三方通话功能需要网络的支持，更多信息请咨询您的服务供应商。

4 输入文字

切换输入法

ETS310 支持中文、英文、数字输入法。使用文本输入功能时，可按[#s]在各输入法间进行切换。

当前的输入法指示符显示在屏幕下方，共 6 种，含义如下：

指示符	输入法	指示符	输入法
ABC	英文大写字母输入法	123	数字输入法
abc	英文小写字母输入法	拼音	拼音输入法
eZiEn	智能英文输入法	笔画	笔画输入法

输入英文

基本英文输入法

基本英文输入法就是在“ABC”或“abc”输入法状态下输入各个字母。按一下数字键，便可输入该按键上的第一个字母，按两下可输入该按键上的第二个字母，依此类推。

如果要输入的字母和前一个字母位于相同的按键上，请等待光标再次出现，或按[▭]，移动光标，确认前一个字母已经输入后，输入后一个字母。

在该输入法状态下，按[0 +]一次可输入空格，按两次可输入数字“0”，按三次输入换行符。按[1 –]可输入常用标点符号。

反复按**清除**可从右至左逐个删除光标左边的字母。按住**清除** 2 秒以上，可快速删除光标左侧所有的字母。

智能英文输入法

“eZiEn”输入法状态下，按键一次，手机就能自动组合所有可能的单词，按[⇳]，选择单词。

在该输入法状态下，按[0 +]一次可输入空格，按住[0 +]2 秒以上，可换行。按[1 –]可进行大小写的切换。

输入数字

将输入法切换为“123”，按数字键可直接输入数字。也可在“ABC”或“abc”输入法状态下，反复按相应的按键，直至所需的数字出现在屏幕上。

输入中文

拼音输入法

将输入法切换为“拼音”，依次按拼音字母对应的数字键，直到想要的拼音字母出现在屏幕上。

反复按**清除**可从右至左逐个删除光标左边的中文字符。按住**清除** 2 秒以上，可快速删除光标左侧所有的中文字符。

笔画输入法

将输入法切换为“笔画”，依次按笔画对应的数字键，直到想要的笔画组合出现在屏幕上。

反复按**清除**可从右至左逐个删除光标左边的中文字符。按住**清除** 2 秒以上，可快速删除光标左侧所有的中文字符。

输入符号

任意输入法状态下，按[*]，将出现字符列表。按[⊖]，滚动显示的符号，按所需符号相应的数字键，可输入符号。

5 电话簿

新增电话簿记录

新增的电话簿记录存储在当前使用的存储器中，当前存储器的设置请参见 P17“设置在用存储空间”。新增一条记录的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\新建*。
2	输入号码，按**确定**。
3	输入姓名，按**确定**，新增完一条记录。
	姓名的输入方法请参见 P10“输入文字”。

查找电话簿中的记录

查找一条记录的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\查找*。
2	输入姓名，按**确定**。
3	找到所需记录，按**查看**，查看该姓名的电话号码。
🕮	查看电话号码时，按**选项**，可选择多项操作：
	选择*编辑*，修改姓名或电话号码。
	如果使用了 R-UIM 卡，选择*复制到手机\复制到 UIM 卡*，将该记录复制到手机电话簿或 R-UIM 卡上。
	选择*删除*，删除该记录。
	选择*写消息*，编辑短消息。按**选项**，选择*发送*，发送短消息。
	按 ，拨打此电话号码。

编辑电话簿中的记录

您可以修改记录的姓名或电话号码，步骤如下：

步骤	操作
1	查找要修改的记录。 查找方式请参见 P12“查找电话簿中的记录”。
2	按**选项**，选择*编辑*。
3	重新输入号码后，按**确定**。
4	重新输入姓名后，按**确定**。

删除电话簿中的记录

删除一条记录的步骤如下：

步骤	操作
1	查找要删除的记录。 查找方式请参见 P12 “查找电话簿中的记录”。
2	按**选项**，选择*删除*。
3	按**是**，确认删除；按**否**，取消操作。
📖	为了防止误操作，按 将确认删除；按 则取消操作。

删除所有记录的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿**全部删除*。
2	如果没有使用 R-UIM 卡，选择*全部删除*，将删除手机电话簿中所有记录。 如果使用了 R-UIM 卡，选择*手机*，将删除手机电话簿中的所有记录；选择 *UIM 卡*，将删除 R-UIM 卡中的所有记录。
3	按**是**，确认删除；按**否**，取消操作。
📖	为了防止误操作，按 将确认删除；按 则取消操作。

复制电话簿

如果使用了 R-UIM 卡，您可将电话簿中的一条记录或者所有记录从手机存

储器中复制到 R-UIM 卡存储器中，或者从 R-UIM 卡存储器中复制到手机存储器中。

复制一条记录的步骤如下：

步骤	操作
1	查找要复制的记录。 查找方式请参见 P12 “查找电话簿中的记录”。
2	按**选项**，选择*复制到手机*/*复制到 UIM 卡*。
🕮	选择*复制到手机*，将该记录复制到手机存储器中。 选择*复制到 UIM 卡*，将该记录复制到 R-UIM 卡存储器中。
3	按**是**，确认复制；按**否**，取消操作。

复制所有记录的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿*全部复制。
2	选择 *UIM 卡到手机*或*手机到 UIM 卡*。
🕮	选择 *UIM 卡到手机*，将 R-UIM 卡所有记录复制到手机存储器。 选择*手机到 UIM 卡*，将手机所有记录复制到 R-UIM 卡。
3	按**是**，确认复制；按**否**，取消操作。

号码分组

您可以对存储在电话簿中的记录进行分组，方便您管理自己的电话簿。

重命名群组的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿*/*群组*。
2	按[⊡]，选择群组。
3	按**选项**，选择*重命名*。
4	重新命名群组。
🕮	您最多可设置十个群组。每个群组最多可以设置五十条记录。

将电话簿中的记录添加到群组中，步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\群组*。
2	按[⇕]，选择群组。
3	按**选项**，选择*添加*。
4	按[⇕]，选择电话簿中的记录。
5	按**确定**，将该记录添加到群组中。
🕮	只能将手机电话簿中的记录添加到群组中。

查看群组中的电话簿记录，步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\群组*。
2	按[⇕]，选择群组。
3	按**选项**，选择*查看*，查看该群组中所有的电话簿记录。
4	查看记录时，按**选项**，可选择多项操作： 选择*详细资料*，查看电话号码。 选择*删除*，从群组中删除该记录。 选择*写消息*，编辑短消息。按**选项**，选择*发送*，发送短消息。

删除群组中一条电话簿记录的步骤如下：

步骤	操作
1	查看某群组中的电话簿记录。
2	按[⇕]，选择要删除的记录。
3	按**选项**，选择*删除*。
4	按**是**，确认删除；按**否**，取消操作。
🕮	为了防止误操作，按[…]将确认删除；按[…]则取消操作。

删除群组中所有电话簿记录的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\群组*。
2	按[◌]，选择群组。
3	按**选项**，选择*全部删除*。
4	按**是**，确认删除；按**否**，取消操作。
🕮	为了防止误操作，按[•••]将确认删除；按[•••]则取消操作。

快速拨号

快速拨号功能使您只需按一个键就可呼叫一个电话号码。使用快速拨号功能拨打电话，请参见 P8“使用快速拨号功能拨打电话”。启动快速拨号功能的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\快速拨号*。
2	按[◌]，选择数字单键。
3	如数字单键尚未进行设置，按**添加**，可选择电话簿中某条记录。
4	如数字单键已进行设置，按**选项**，可选择多项操作： 选择*详细资料*，查看具体的电话号码。 选择*修改*，从电话簿中重选一个电话号码，将其定义为该数字键对应的快速拨号号码。 选择*删除*，删除该数字键的快速拨号定义。
🕮	只能将手机电话簿中的记录设置为单键拨号。且最多可以设置九个单键拨号号码。

本机号码

您可以将 R-UIM 卡的电话号码存储在本机号码中，步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\选项\本机号码*。
2	按**编辑**，输入电话号码。

设置在用存储空间

如果使用了 R-UIM 卡，您可以将电话簿记录存储在手机存储器中，也可以存储在 R-UIM 卡存储器中，步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\选项\在用存储空间*。
2	选择*手机*，设置手机存储器为当前使用的存储器。 选择 *UIM 卡*，设置 R-UIM 卡存储器为当前使用的存储器。

查询存储状况

手机存储器最多可以存储 200 条记录，R-UIM 卡的存储量由 R-UIM 卡的容量决定。查询存储状况，步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*电话簿\选项\存储状况*。
2	*手机*：手机存储器的已使用存储容量和总存储容量。 *UIM 卡*：R-UIM 卡存储器的已使用存储容量和总存储容量。

6 短消息

新建并发送短消息

新建并发送短消息给一位收件人

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*短消息*|*写消息*。
2	输入信息。输入方法请参见 P10“输入文字”。
	输入信息时，可插入常用短语，步骤如下：按**选项**，选择*插入短语*，按[⇔]，选择常用短语。
🕮	定制常用短语的步骤，请参见 P19“定制常用短语”。
3	按**选项**，选择*发送*。
4	直接输入收件人电话号码，或按**查找**，选择*查找电话簿*，从电话簿中提取收件人电话号码。
5	按**确定**，发送短消息。
🕮	短消息发送后，屏幕上显示*发送完毕*，表示短消息已成功发送到短消息中心，但并不表示收件人已接收到短消息。若屏幕显示*发送失败*，表示短消息未能成功发送到短消息中心，请再次发送。

新建并发送短消息给一个群组

步骤	操作
1	输入信息，请参见 P18“新建并发送短消息给一位收件人”。
2	按**选项**，选择*发送*。
3	按**查找**，选择*查找群组*，选择某个短消息群组。
4	按**确定**，发送短消息。
🕮	给一个群组发送短消息，您要为该群组中的每个成员付费，且可能有的用户发送成功，有的用户发送失败。其他详细说明，请参见 P18“新建并发送短消息给一位收件人”。

定制常用短语

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*短消息*|*短消息设置*|*常用短语*。
2	按[○]，选择要编辑的短语。
3	输入内容。输入方法请参见 P10“输入文字”。
4	按**确定**，保存编辑后的内容。

发送常用短语

ETS310 中存储了一组常用短语，您可直接发送，步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*短消息*|*写消息*。
2	按**选项**，选择*插入短语*。
3	按[○]，选择常用短消息。
3	按**选项**，选择*发送*，发送短消息，可将该短语发送给一位收件人，也可以发送给一个群组。
🕮	发送短语的详细说明，请参见 P18“新建并发送短消息给一位收件人”、P18“新建并发送短消息给一个群组”。

查看接收到的短消息

当接收到新短消息时，手机可能会响铃或振动，屏幕上还会出现✉图标。如果图标✉闪烁，则表示信息存储空间已满，必须先删除一些短消息，才能接收新短消息。

步骤	操作
1	按**查看**，查看短消息；按**取消**，以后再查看。
🕮	以后查看该短消息，需按**菜单**，选择*短消息*|*收件箱*。按[○]，选择要查看的短消息。
2	按**查看**，查看短消息。
3	查看短消息时，按**选项**，可选择多项操作： 选择*回复*，进入短消息编辑状态，编辑新的短消息，直接回复

步骤	操作
	给发件人。
	选择*删除*，删除这条短消息。
	选择*转发*，转发这条短消息。
	选择*呼叫*，拨打发信人的电话。
	选择*保存到电话簿*，输入发信人的姓名后，把发信人的电话号码存入电话簿。
4	阅读短消息后，按**返回**，返回到收件箱菜单。

查看已发送短消息

发件箱中存储了编辑后保存的短消息。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*短消息*|*发件箱*。
2	按[◎]，选择要查看的短消息。
3	按**查看**，查看短消息内容。
4	查看短消息时，按**选项**，可选择多项操作：
	选择*删除*，删除该短消息。
	选择*转发*，转发该短消息。
	选择*编辑*，重新编辑该短消息。
	选择*重发*，重新发送该短消息。
5	查看已发送短消息时，按**返回**，返回到发件箱菜单。

删除所有短消息

删除收件箱、发件箱中所有短消息的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*短消息*|*全部删除*。
2	选择*收件箱*，删除收件箱中所有短消息。
	选择*发件箱*，删除发件箱中所有短消息。

步骤	操作
3	按**是**，确认删除；按**否**，取消操作。
🕮	为了防止误操作，按 [···] 将确认删除；按 [···] 则取消操作。

短消息设置

您可以设置短消息群组、语音信箱号码和常用短语。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*短消息*|*短消息设置*。
2	选择*群组设置*，设置短消息群组。 设置短消息群组时，只能选择存储在手机存储器中的记录，而不能选择 R-UIM 卡存储器中的记录。
🕮	短消息群组和电话簿中的群组是独立的，设置短消息群组，不会影响电话簿中的群组。 您最多可设置十个短消息群组。每个短消息群组最多可设置十条记录。
3	选择*语音信箱号码*，输入语音信箱号码。
4	选择*常用短语*，查看、编辑常用短语，详情请参见 P19“定制常用短语”。

语音信箱

语音信箱功能需要网络的支持，您可能需要先申请开通此项业务。您的语音信箱号码及更多相关信息，请向您的服务供应商咨询。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*短消息*|*语音信箱*。
2	按**选项**，可选择多项操作： 选择*语音信箱号码*，拨打您的语音信箱号码，接听语音留言。 选择*删除*，删除语音留言。
3	按**返回**，返回到语音信箱菜单。

7 通话记录

查看未接电话

手机存储了 10 条未接电话记录，可查看每条记录的来电号码、来电时间。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*通话记录\未接电话*。
2	按[◌]，选择要查看的记录。
3	按**查看**，查看具体的来电日期、来电时间。
4	查看未接来电时，按[ ]，拨打此电话号码。
5	查看未接来电时，按**选项**，可选择多项操作： 选择*保存号码*，输入来电人姓名后，将其电话号码存入电话簿。 选择*删除*，删除此记录。 选择*写消息*，编辑短消息。按**选项**，选择*发送*，发送短消息。
6	在查看未接电话时，按**返回**，返回到未接电话记录列表。

查看已接电话

手机存储了 10 条已接电话记录，可查看每条记录的来电号码、来电时间。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*通话记录\已接电话*。
2	按[◌]，选择要查看的记录。
3	按**查看**，查看具体的来电日期、来电时间。
4	查看已接来电时，按[ ]，拨打此电话号码。
5	查看已接来电时，按**选项**，可选择多项操作： 选择*保存号码*，输入来电人姓名后，将其电话号码存入电话簿。 选择*删除*，删除此记录。 选择*写消息*，编辑短消息。按**选项**，选择*发送*，发送短消息。
6	在查看已接电话时，按**返回**，返回到已接电话记录列表。

查看已拨电话

手机存储了 10 条已拨电话记录，包括拨打成功的和拨打失败的。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*通话记录*/*已拨电话*。
2	按[◌]，选择要查看的记录。
3	按**查看**，查看具体的拨打日期、拨打时间。
4	查看已拨电话时，按[⌒]，拨打此电话号码。
5	查看已拨电话时，按**选项**，可选择多项操作： 选择*保存号码*，输入通话人姓名后，将此电话号码存入电话簿。 选择*写消息*，编辑短消息。按**选项**，选择*发送*，发送短消息。 选择*删除*，删除此记录。
6	在查看已拨电话时，按**返回**，返回已拨电话记录列表。

查看通话时长

手机将记录前次通话时长、拨打电话时长、接听电话时长、所有通话时长。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*通话记录*/*通话时长*。
2	*前次通话时长*：最近一次通话的时间长度。 *拨打电话时长*：自上次通话计时器置零起，所有已拨电话的时间长度。 *接听电话时长*：自上次通话计时器置零起，所有已接电话的时间长度。 *所有通话时长*：自上次通话计时器置零起，所有已拨电话和所有已接电话的通话时间总计。
3	选择**复位**，使通话计时器置零。
🕮	服务供应商单据中显示的通话时间与手机显示的通话时间可能会有所不同，这取决于网络功能、计时舍入等因素。

删除所有通话记录

删除所有通话记录的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*通话记录/全部删除*。
2	选择*未接电话*，删除所有未接来电记录。 选择*已接电话*，删除所有已接来电记录。 选择*已拨电话*，删除所有已拨电话记录。
3	按**是**，确认删除；按**否**，取消操作。
📖	为了防止误操作，按 (•••) 将确认删除；按 (•••) 则取消操作。

8 应用程序

闹钟

闹钟启动后，在开机状态下，手机将在指定的时间响铃或振动。您最多可设置 5 个闹钟。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*应用程序*|*闹钟*。
2	按[⇕]，选择需设置的闹钟选项后，按**选择**。
3	按[⇕]，选择*打开闹钟*或*关闭闹钟*。
4	若选择了打开闹钟，则输入时间后按**确定**。
5	按[⇕]，设置闹钟时间周期： ● 选择*仅一次*，闹钟只响一次。 ● 选择*每天*，闹钟每天响一次。 ● *选择自定义*，闹钟按自定义的时间响铃。(按[⇔]或按相应当数字键，可以选择天数。)
6	按**确定**，完成设置。
7	闹铃响时，按**停止**，关闭闹铃；按**延后**，将闹铃延迟 5 分钟。

日历

使用日历功能，可查看日历。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*应用程序*|*日历*。
2	按**转到**，直接输入年、月。 按[⇕]，可翻到上一年或下一年的当月；按[⇔]，可翻到上一月或下一月。

计算器

使用计算器可进行基本的数学计算。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*应用程序\计算器*。
2	使用键盘输入数字。
3	按**选项**，选择各种运算符号。
🕮	按[*]，也可选择加、减、乘、除四种运算符号。
4	按**选项**，选择*等于*，查看结果。
🕮	计算器支持小数运算，按[#]输入小数点。

货币换算

手机提供 17 种货币，您可以通过货币换算功能计算货币的兑换值，还可以根据当时的行情更改兑换汇率。

设置兑换汇率的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*应用程序\货币换算*。
2	选择*设置*。
3	按[○]，选择源货币。
4	按[○]，将光标移到目标货币。
5	按[○]，选择目标货币。
6	按**选择**，输入当前兑换汇率。
7	按**保存**，保存输入的当前兑换汇率。

计算货币兑换值的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*应用程序\货币换算*。
2	选择*源货币换算成目标货币*。
🕮	这里的源货币和目标货币为先前设置兑换汇率时选择的源货币和目标货币。
3	输入源货币的货币数量。

步骤	操作
4	按**结果**，查看结果。

秒表

ETS310 支持单一秒表功能。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*应用程序\秒表*。
2	按**开始**，启动秒表。
3	按**暂停**，暂停秒表。
4	暂停秒表后，可选择多项操作： ● 按**开始**，再次启动秒表，这时将按记录的时间继续走时。 ● 按**复位**，秒表清零。

世界时间

您可查看当前格林威治时间（GMT）和世界 31 个主要城市的当前时间。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*应用程序\世界时间*。
2	按⊂⊃，选择要查看的城市。
3	按**确定**，下次进入世界时间功能时，会首先看到该城市。
4	按**返回**，返回上级菜单。

游戏

ETS310 为您提供了两种有趣的游戏，每个游戏都带有帮助文本，以指导您开始游戏。

9 设置手机声音

设置音量

您可设置手机铃声音量、通话音量和按键音量。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*声音\音量*。
2	选择*铃声*，设置手机铃声音量。 选择*通话*，设置通话音量。 选择*按键*，设置按键音量。
3	按[◎]，调节音量。

设置来电提醒类型

您可设置手机在有来电或接收新短消息时响铃、振动、同时响铃和振动、既不响铃也不振动。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*声音/提醒类型*。
2	选择*关*，将手机设置为无声状态。当有来电或接收新短消息时，手机既不响铃也不振动。 选择*铃声*，将手机设置为振铃状态。当有来电或接收新短消息时，手机将响铃。 选择*振动*，将手机设置为振动状态。当有来电或接收新短消息时，手机将振动。 选择*振动+铃声*，将手机设置为同时响铃和振动状态。当有来电或接收新短消息时，手机将同时响铃和振动。
🕮	选择*铃声*，手机将播放一遍当前铃声。 选择*振动*，手机将振动一次。 选择*振动＋铃声*，手机将振动，同时播放一遍当前铃声。

设置铃声

手机内置了 10 种铃声类型，您可通过如下方式选择中意的铃声。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*声音/铃声*。
2	按[⊙]，选择铃声。
🕮	若要试听某种铃声，将光标停留在该铃声上，手机将立即播放一遍。
3	按**选择**，选中铃声。

设置按键音

按键音是指按动手机键盘时发出的声音，步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*声音/按键音*。
2	选择*音符*，按键时，手机将发出和声。 选择*卡嗒*，按键时，手机将发出点击声。 选择*关*，按键时，不发出任何声响。

10 设置您的手机

显示设置

背景光

设置背景光的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/ 显示设置/ 背景光*。
2	选择 *关*，不使用背景灯光。 选择 *10 秒*、*30 秒*，设定手机在按键或接听来电时亮，在最后一次按键 10 秒、30 秒后自动关闭背景灯光。

对比度

设置对比度的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/ 显示设置/ 对比度*。
2	按◌，调整液晶显示屏的对比度。

时间格式

设置时间格式的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/ 时间格式*。
2	选择 *12 小时制*，将时间模式设置为 12 小时。 选择 *24 小时制*，将时间模式设置为 24 小时。

呼叫设置

呼叫等待

呼叫等待功能需要网络的支持，更多信息请咨询您的服务供应商。如果您的手机激活了呼叫等待功能，则当您正在通话时，若有新的来电，您可选

择接听或拒听新的来电。如果接听了新的来电，可按，在两个电话间进行切换。激活呼叫等待的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/ 呼叫设置/ 呼叫等待*。
2	选择*激活*，激活呼叫等待功能。 选择*取消*，关闭呼叫等待功能。

呼叫转移

呼叫转移功能需要网络的支持，更多信息请咨询您的服务供应商。如果您的手机激活了呼叫转移功能，当您有来电时，这项网络功能可将来电转移到另一台话机上。激活呼叫转移的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/ 呼叫设置/ 呼叫转移*。
2	选择*转移所有呼叫*，转移所有来电。 选择*遇忙转移*，如您正在与其他人通话或拒听来电，转移来电。 选择*无应答转移*，如果无人应答来电，转移来电。 选择*默认转移*，如满足上述遇忙转移或无应答转移的条件之一，转移来电。 选择*取消所有转移*，取消所有转移来电功能。
3	选择*激活*，激活呼叫转移功能，并设置转移号码。 选择*取消*，关闭呼叫转移功能。

任意键应答

如启动了任意键应答功能，当有来电时，可按除、以外的任意键来接听电话。启动任意键应答的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/ 呼叫设置/ 任意键应答*。
2	选择*开*，启动任意键应答功能。 选择*关*，关闭任意键应答功能。

50 秒提示

如果启动了 50 秒提示功能，当您在通话时，手机会在每次满一分钟前的 10 秒发出提示音，以提醒您通话时间长度。启动 50 秒提示的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/呼叫设置/50 秒提示*。
2	选择 *开*，启动 50 秒提示功能。 选择 *关*，关闭 50 秒提示功能。

手机设置

语言选择

您可以设置手机的显示语言。

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/手机设置/语言选择*。
2	选择 *English*，手机显示的语言为英语。 选择 *中文*，手机显示的语言为中文。

耳机振铃

若启动了耳机振铃功能，且当前提醒类型为“铃声”，当有来电或接收到新短消息时，您可通过耳机听到铃声。设置步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/手机设置/耳机振铃*。
2	选择 *开*，启动耳机振铃。 选择 *关*，关闭耳机振铃。
🕮	若选择 *开*，手机会根据当前的响铃设置，播放一遍当前铃声或振动一次。

耳机自动应答

当您的手机在装配有耳机的情况下，可启动耳机自动应答功能，步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/ 手机设置/ 耳机自动应答*。
2	选择 *关*，关闭耳机自动应答功能。 选择 *2 秒*、*5 秒*或 *10 秒*，设定耳机在无应答 2 秒、5 秒或 10 秒后自动应答。

安全设置

手机锁

手机锁功能可防止手机被盗和 R-UIM 卡被换后的手机无授权使用。购机时，手机锁未启动。可将缺省的手机锁密码（000000）更改为任意的 4～8 位个人密码。启动手机锁的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/ 安全设置/ 手机锁*。
2	输入正确的手机密码后，按**确定**。
3	选择 *开/关*，启动/关闭手机锁。 选择 *修改密码*，输入新的手机密码。
🕮	若启动了手机锁，每次开机时屏幕都会显示 *输入手机密码:*。要使用手机，必须输入正确的手机锁密码，然后按**确定**。 请您务必记住自己的密码。如果忘记该密码，必须将手机交付给当地的手机销售商。 输入新的手机锁密码后，手机将提示您再次输入一次，以确认新的手机锁密码。

PIN 码锁

PIN 码（个人识别号码）锁功能可防止 R-UIM 卡的用户服务无授权使用，而不是手机本身的无授权使用，更换了 R-UIM 卡后，手机仍能使用新的 R-UIM 卡。PIN 码与 R-UIM 卡一起提供，如果没有提供给您，或者您已丢失或遗忘，请与您的服务供应商咨询。启动 PIN 码锁的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置/安全设置/PIN 码锁*。
2	输入正确的 PIN 码后，按**确定**。
🕮	若您累计三次输错了 PIN 码锁密码，手机会重启。重启时，手机会提示*输入 PUK 码:*，这时请输入正确的 PUK 码。 若您累计十次输错了 PUK 码，R-UIM 卡失效。这时请与您的服务供应商联系，要求更换新卡。更多关于 PUK 码的详细信息，请参见 P34 “PUK 码”。
3	选择*开/关*，启动/关闭 PIN 码锁。 选择*修改密码*，输入新的 PIN 码锁密码，您可以将新的 PIN 码锁设置位任意的 4～8 位个人密码。
🕮	若启动了 PIN 码锁，每次开机时屏幕都会显示*输入 PIN 码:*。要使用手机，必须输入正确的 PIN 码后，按**确定**。 如果您累计三次输错了 PIN 码锁密码，R-UIM 卡将被锁住，不能再继续使用。这时，只能通过输入 PUK 码才能将锁解开。

PUK 码

PUK 码用于更改锁住的 PIN 码，PUK 码与 R-UIM 卡一起提供，如果没有提供给您，或者您已丢失或遗忘，请与您的服务供应商咨询。如果您的 PIN 码被锁住，则需更改您的 PIN 码（可以更改位任意的 4~8 位个人密码），步骤如下：

步骤	操作
1	输入正确的 PUK 码，按**确定**。
2	输入新 PIN 码，按**确定**。
3	确认新 PIN 码，按**确定**。
🕮	如果您累计十次输错了 PUK 码，R-UIM 卡失效。请与您的服务供应商联系，要求更换新卡。

键盘自动锁定

启动自动锁键盘功能后，手机在过了指定时间会自动锁住键盘。键盘锁定

时，您仍可按[ ]接听来电，也可拨打紧急电话。自动锁键盘功能只在待机界面下有效，即在非待机界面下，就算过了指定时间，手机都不会自动锁键盘。启动自动锁键盘功能的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*设置*|*键盘自动锁*定。
2	选择*关*，关闭自动锁键盘功能。 选择 *30 秒*、*2 分钟*或 *5 分钟*，设定手机在无操作 30 秒、2 分钟或 5 分钟后自动锁键盘。
🕮	若要解锁，请先按[...]，再按[*]。

数据调制解调器

若您选配了数据线，并使用数据线将 ETS310 与计算机连接后，便可使用数据业务功能了。在使用数据业务功能前，请先安装驱动程序，详情请参见 P39“数据线”。当您准备使用数据业务功能时，请先设置数据的传输速率、传真/数据的接收方式，详情请参见 P35“高速 1X 设置”、P36“传真/数据接收模式”。

⚠ **注意：**

- 手机开机后，*传真/数据接收模式*的选项默认为*关*。若您不准备使用数据业务功能时，请不要轻易修改*传真/数据接收模式*的选项，因为这可能会影响您正常的接听语音电话。
- 在使用数据业务功能时，请不要轻易修改数据传输速率、传真/数据接收模式的设置。
- 当您接收传真或数据时，*传真/数据接收模式*的设置不影响拨打电话或上网。

高速 1X 设置

使用数据业务功能时，可以设置数据的传输速度，设置步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置*|*数据调制解调器*|*高速 1X 设置*。
2	选择*开*，使用 CDMA2000 1X 高速数据传输速率。

步骤	操作
	选择*关*，使用 CDMA95 低速数据传输速率。
🕮	请确认您的服务运营商所支持的网络。目前 CDMA2000 1X 网络已是主流应用，建议您选择*开*，保证能以较高的速率传输数据。

传真/数据接收模式

如果您希望接收传真或数据，可设置传真/数据的接收模式，设置步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*设置*|*数据调制解调器*|*传真/数据接收模式*。
2	● 选择*关*，该选项为开机后的缺省选项，无法接收数据/传真，手机会将下一次来电作为语音来电处理。 ● 选择*传真接收直到下次呼叫*，手机会将下一次来电作为传真处理。来电后，数据接收模式自动恢复为*关*。 ● 选择*传真接收直到关机*，手机会将此后关机前的来电都作为传真处理。关机后重新开机，数据接收模式恢复为*关*。 ● 选择*数据接收直到下次呼叫*，手机会将下一次来电作为接收数据处理。来电后，数据接收模式自动恢复为*关*。 ● 选择*数据接收直到关机*，手机会将此后关机前的来电都作为接收数据处理。关机后重新开机，数据接收模式恢复为*关*。
3	按**选择**。

分组呼叫拨号号码

分组呼叫拨号号码是 1X 高速上网拨号号码，由运营商提供，更多信息请咨询您的服务供应商。设置步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*设置*|*数据调制解调器*|*分组呼叫拨号号码*。
2	输入拨号号码。

步骤	操作
3	按**确定**。
🕮	若此号码设置的与运营商提供的不同，将导致无法上网。

数据线类型

若使用数据业务，则可以选择数据线类型。设置步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置*|*数据调制解调器*|*数据线类型*。
2	● 选择 *Off*，数据端口不可用。 ● 选择*串口线*，该端口可用于连接串口线。 ● 选择 *USB 线*，该端口可用于连接 USB 数据线。
3	按**选择**，完成设置。
⚠	● 若选择 USB 线实现数据业务时，则请先开机、再连接 USB 线。 ● 串口线的功能，仅供维修点使用。

OTAPA 设置

OTAPA 是运营商通过空中接口对手机中的某些参数进行管理的一种方式，需要网络的支持，更多信息请咨询您的服务供应商。设置步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择 *设置*|*OTAPA 设置*。
2	选择*开*，运营商可以通过空中接口对手机中的某些参数进行管理。 选择*关*，运营商无法通过空中接口对手机中的某些参数进行管理。
🕮	一般情况下，您无需关注该菜单的设置。

恢复出厂设置

使用该功能，您可以方便地将手机复位到原来的缺省设置。

恢复出厂设置的步骤如下：

步骤	操作
1	按**菜单**，选择*设置\恢复出厂设置*。
2	输入正确的手机密码。
3	按**确定**。

11 手机配件

耳机

使用耳机，您可以实现手机的自动接听功能。

数据线

若想使用数据业务功能，您必须另外购买数据线（USB 数据线），以及驱动软件。

有关数据业务功能的相关设置，请参见 P35 “数据调制解调器”。

数据业务功能需要网络的支持，更多信息请咨询您的服务供应商。

注意：

- 在使用数据和传真服务前，请先安装驱动软件。
- 在使用数据和传真服务时，请确认您的手机已与计算机相连接，并且手机处于开机状态。
- 在网络支持语音优先并且您的手机开通了呼叫等待功能的情况下，当您正在使用数据业务，仍可正常接听电话。更多信息请咨询您的服务供应商。
- 当您正在通话时，将无法使用数据和传真业务。
- 分组拨号号码的设定值，需设为运营商指定的号码。更多信息请咨询您的服务供应商。

12 简单的故障处理

本章罗列了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题，在咨询服务供应商前，请进行简单的检查，以避免不必要的损失。

检查 R-UIM 卡

手机内无 R-UIM 卡或插入不正确。插入一张 R-UIM 卡，详细说明请参见 P3“安装 R-UIM 卡和电池”。

紧急呼叫

您在一个网络覆盖范围内，但不允许您使用手机。在一些紧急情况下，服务供应商只允许您拨打紧急电话。

密码不匹配

在更改密码（如 PIN）时，必须再次输入新的密码进行确认，若两次输入的密码不一致，出现该提示。

PIN 码错误

您输入的 PIN 码错误，请输入正确的 PIN 码，按**确定**。详细说明请参见 P33“PIN 码锁”。

13 安全警告和注意事项

电子设备

在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。

可能受手机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其他自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。

医疗场所

- 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- 在禁止使用手机的医疗场所，请遵循该场所的指示和规定执行。
- 对于心脏病等患者，请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对他人造成影响。

易燃易爆区域

在易燃易爆区域，请关机，请勿取出、安装电池、给电池充电或使用手机，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域有：

- 加油站；
- 燃料区（如：船的甲板下的舱体）；
- 燃料或化工制品运输及存储设施；
- 空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域；
- 有爆炸危险标志的区域；
- 有“关掉双向无线电设备”标志的区域；
- 通常建议您关闭汽车引擎的区域等。

交通安全

- 驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定。请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将手机放在手机支架上，不要将手机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用手机。
- 若手机具有免提功能、或配备有耳机、或车内有车载免提设备，则在紧急情况下，可使用这些功能、设备。
- 请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机上或飞机附近，请关闭手机并取出电池，在机场禁止使用手机的区域，请关闭手机，以免手机的无线信号干扰飞机控制信号。

存放环境

- 请将手机远离磁性设备，如磁卡和软盘，手机的辐射可能会抹掉磁性设备上存储的信息。
- 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则可能会导致电路故障、起火或爆炸。
- 请勿在高温区域、温度过低区域，放置手机、电池和充电器，否则可能会导致手机、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。
- 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。

儿童健康

- 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

- 您的手机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让手机、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障或人员触电。
- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。
- 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。
- 为符合射频泄漏规定，当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如：癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。
- 当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损坏听力。
- 雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率，从而缩短通话时间及待机时间。
- 手机的干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或电脑。

- 请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的手机附件。

清洁维护

- 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请勿用化学物质（如：酒精、苯等）或化学洗剂、或有磨砂性的清洁剂，擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾。可用微湿、防静电的软布擦拭。
- 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则，脱落的涂料可能会引起人体过敏，若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。
- 清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。
- 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。

环境保护

- 请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池弃入垃圾桶或火源中，以免引起爆炸。
- 此华为设备符合指令 2002/95/EC 中关于在电子和电气设备中限制使用特定危险物质的规定。

紧急呼叫

在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能联接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

使用电池

- 只能使用手机制造商认可的电池，请勿使用错误型号的电池，否则可能引起爆炸。
- 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。
- 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接、或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。
- 如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。
- 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。
- 请勿在开机状态下取出电池。
- 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

使用充电器

- 只能使用手机制造商认可的充电器，请勿使用错误型号的充电器，否则可能引起故障或爆炸。

- 请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- 若电源线已经损坏（如：导线外露、断裂）、或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- 请勿将装有水或其它液体的容器放在充电器旁，液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。
- 请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近加热器皿。
- 进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、手机或电池起火或者爆炸。在充电结束需切断电源时，请拔插头而勿扯拉电源线。
- 充电器须使用规格要求的交流电压，若使用其它的电压可能会导致起火或故障。
- 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。

射频能量吸收比率（SAR）

本款手机符合国际有关射频辐射能量的标准要求。

您的手机是一个低功率的无线电接收机和发射机，它是以不超过国际规范所建议的射频辐射能量上限值而设计制造的。这种上限值是属于一套国际规范准则中的一部分，它规定了针对一般大众的射频能量辐射允许值。这些准则是由国际上的独立科学组织经过详尽的研究后所制定的标准，同时这些组织还针对这些标准进行定期评估以保证其有效性。这些标准包含许多安全系数，以确保任何年龄和健康状况的使用者的人身安全。

手机的辐射标准是用 SAR（Specific Absorption Rate，射频能量吸收比率）

来度量和评价的。依据标准，本款手机推荐的 SAR 上限值为 2.0W/kg 每 10g*。对于本款 SAR 值的测试，是按照标准测试程序，采用正常使用姿势，以手机的最大输出功率来测试各种频段。

虽然 SAR 是以最大功率所测得的，但实际上，手机在一般情况下使用时，SAR 值是远远低于最大值的。因为在设计上，手机具有多级输出功率的工作状态，并使其在实际操作中仅使用满足连接到网络所要求的最低功率级别。通常手机距离基站越近，其输出功率则越小。

在头部耳侧使用时，本款手机的 SAR 值不超过 0.504 W/kg 每 10g，尽管不同的手机在不同位置上的 SAR 值存在差异，但是它们都满足相关标准的要求。

请注意：本款手机如有设计改动，则 SAR 值将会有变化，但在所有情况下，手机的设计都是符合标准要求的。

*国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）建议，一般大众使用的手机，其 SAR 标准上限值为平均每 10g 人体组织不超过 2.0W/kg。这个标准已经包含相当大的安全空间来进一步保护大众安全，同时也包括了因测量误差所引起的差异。在不同的测试要求和频率使用条件下，SAR 值可能会不一样。