

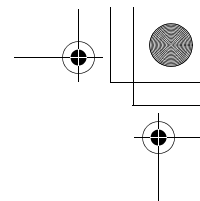





V710.book Page 1 Thursday, December 21, 2006 3:44 PM




精彩沟通 无线生活



欢迎您使用华为技术有限公司 U535 手机
HUAWEI U535 手机 用户手册

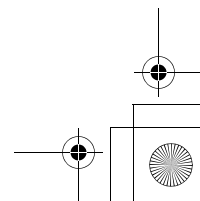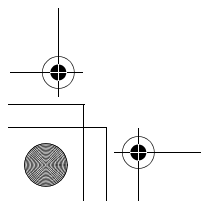



声明

Copyright ©2006


华为技术有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



HUAWEI、华为均为华为技术有限公司的商标。
对于本手册中出现的其它商标和产品名字，由各自的所有人拥有。








由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、消息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129

网址：<http://www.huawei.com>

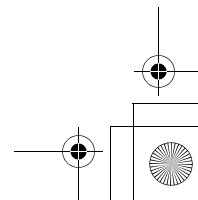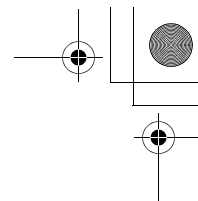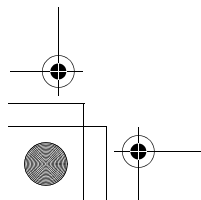

安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本手册中的“安全警告和注意事项”内容。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及附件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

目录

目录

了解您的手机 1

包箱清单	1
您的手机	2

使用手机入门 8

安装电池	8
取出电池	8
为电池充电	8
安装 / 取出智能卡	9
安装 / 取出存储卡	10
开机和关机	11

通话功能 13

拨打及接听电话	13
通话中的其它操作	15

输入法 17

T9 输入法	17
Abc 输入法	18
简体拼音输入法	18
简体笔画输入法	19
繁体注音输入法	20
繁体笔画输入法	21
123 输入法	21
符号输入法	21
输入法语言	21

使用功能菜单 22

通讯录 23

创建短信 / 多媒体短信 / 电子邮件	23
---------------------------	----

通过通讯录拨打电话	23
新建联系人	23
删除联系人	24
查找联系人	24
复制联系人	25
发送联系人	25
标记 / 取消标记联系人	25
机主名片信息	26
备份联系人	26
快速拨号	26
查看存储信息	26
设置	27
群组	27

通话记录 28

使用通话记录拨打电话	28
其他操作	28

信息中心 30

短信	30
多媒体信息	34
电子邮件	39
服务信息收件箱	44
小区广播设置	45
语音信箱号码	45
常用短语	45

我的音乐 46

我的音乐	46
播放列表	47
频道列表	47

工具箱 48

Sim Tool Kit	48
闹钟	48
日历	49
计算器	50
单位转换	51
汇率转换	51
数据同步	52
待办事宜	52
录音机	53
记事本	54
时区	54
秒表	54
倒计时器	55
服务拨号	55

文件夹 56

图片	56
铃声	56
游戏	57
音乐	57
视频	57
应用程序	58
其他	58
存储卡	58

浏览器 59

主页	59
输入网址	60
书签	60

选择网络设置	60
--------------	----

可视电话 61

界面功能介绍	61
菜单功能介绍	61

应用程序 63

游戏	63
照相机	63
录像机	65
播放音乐	66

数据连接 67

蓝牙	67
USB	71
存储卡读卡器	74
数据连接中的说明	74




DRM 功能 75

设置 76

手机设置	76
显示设置	77
信息设置	78
通话设置	78
可视电话设置	81
数据连接	81
网络设置	81
安全设置	81





安全警告及注意事项 84



电子设备	84
医疗场所	84



易燃易爆区域	84
交通安全	85
存放环境	85
儿童健康	86
操作环境	86
清洁维护	87
环境保护	87
紧急呼叫	87
使用电池	87
使用充电器	88
使用 USB 数据线	89
射频能量吸收比率 (SAR)	89

缩略语表 91
索引

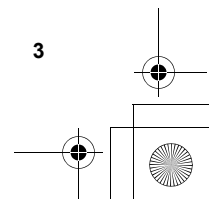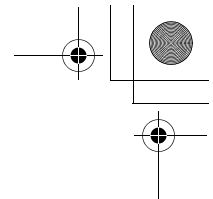

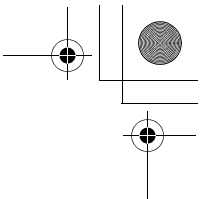

1 了解您的手机


您的手机支持 WCDMA 2100 和 GSM/GPRS 900/1800/1900 网络，支持网络自动切换，随时享受无线业务。

说明

您手机支持的不同业务，需要您手机所在网络的支持，具体情况请咨询您的网络服务商。



7 一张光盘（包括 HUAWEI U535 PC 助手安装软件）



包箱清单

您的手机包装盒内包括以下各项：



1 一部手机



2 一个旅行充电器



3 一块锂聚合物电池







4 一本用户手册



5 一个立体声耳机



6 一根 USB 数据线

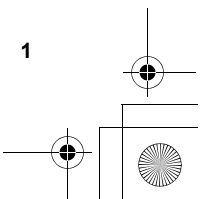

您的手机

您的手机 前视图和后视图



侧视图



您的手机




键盘视图



手机按键

按键	说明
	- 拨打或接听电话； - 待机状态下，按此键进入通话记录。





按键	说明
	- 通话中，按此键结束通话或来电时拒接来电； - 在非待机界面，按此键返回待机界面； - 关机状态长按此键开机，待机状态下长按此键关机。
	编辑状态下，按此键删除光标前一个字符。
	- 启动显示屏提示区左侧的提示功能； - 待机状态下按此键进入主菜单。
	- 启动显示屏提示区右侧的提示功能； - 待机状态下按此键进入浏览器主页。
	- 待机状态下按此键进入通话记录； - 输入或选择要拨打的电话号码后，按此键拨打可视电话。
	- 待机状态下按此键进入音乐菜单； - 在选项列表中，按此键选中一个或多个选项的复选框。
	- 启动菜单中选中的功能； - 待机状态下，按此键进入主菜单。

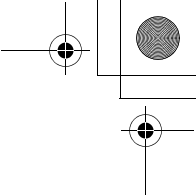

■ 您的手机

按键	说明
	向上： - 菜单或功能选项界面中用于向上滚动； - 待机界面下按此键进入浏览器菜单。 向下： - 菜单或功能选项界面中用于向下滚动； - 待机界面下按此键进入通讯录菜单。 向左： - 菜单或功能选项界面中用于向左滚动； - 待机界面下按此键进入信息中心 / 新建短信界面。 向右： - 菜单或功能选项界面中用于向右滚动； - 待机界面下按此键进入文件夹菜单。

按键	说明
文字 / 数字键	- 用于输入数字、文字或字符； - 菜单选项前有数字编号时，按对应的数字键，可直接进入相应的菜单选项； - 主菜单界面下，按与界面方位对应的文字 / 数字键可直接进入相应菜单，如按  直接进入应用程序、 进入浏览器； - 按  输入空格； - 在待机界面下，长按  将当前情景模式切换至会议情景模式。

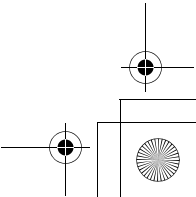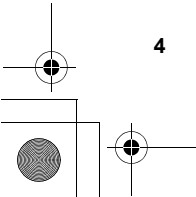

您的手机

按键	说明
录音键 / 相机快捷键	- 开盖待机模式下，长按此键开启拍照功能； - 通话中，按此键开启录音功能，再按结束录音； - 合盖待机模式下，长按此键开始录音，再按结束录音； - 合盖待机模式下，按此键点亮外屏显示相关信息； - 关机合盖充电过程中，按此键电池电量的指示图标显示在外屏，此图标会不断闪烁。指示图标满格时且不再闪烁，即完成充电。
音量调节键	- 待机状态下或通话过程中，按此键调节听筒音量； - 合盖待机模式下，按此键点亮外屏显示相关信息； - 关机合盖充电过程中，按此键电池电量的指示图标显示在外屏，此图标会不断闪烁。指示图标满格时且不再闪烁，即完成充电。

手机屏幕



◆ 图标指示区

此区域内显示手机的状态信息，下表说明了此区域内可能出现的所有图标。

图标	说明
	信号强度指示。横条越多，信号强度越大。
	当前处于 GSM 网络。

1 了解您的手机

5

您的手机

图标	说明
	当前处于 WCDMA 网络。
	您正使用漫游服务。
	网络连接状态。
	网络安全连接状态。
	通话标识。
	已设置闹钟。
	蓝牙已开启。
	您有新的短信。
	您有新的 PUSH 信息。
	您有新邮件。
	您有新的多媒体信息。
	您有新的语音留言信息。
	已启动振动功能。
	处于静音状态。

图标	说明
	当前已启用一般模式。选择不同的情景模式
	呼叫线路 1 的语音呼叫已设置全部转移。
	当前启用呼叫线路 2。
	呼叫线路 2 的语音呼叫已设置全部转移。
	耳机已插入。
	个人计算机通过手机连接互联网。
	显示电池电量。

◆ 桌面


操作及各功能选项显示区。

◆ 操作提示区





当前可用操作显示区。这个区域内显示的具体内容将依据屏幕的不同内容而改变。

1 按  键执行操作指示区左侧的提示：

2 按  键执行操作指示区右侧的提示：



3 按  键启动菜单或功能选项界面中所选定的功能。

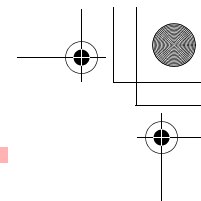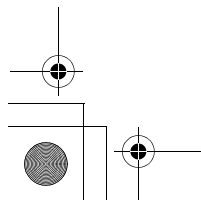


您的手机 

1

了解您的手机

7

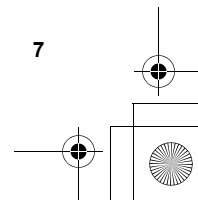

2 使用手机入门

安装电池

安装电池操作步骤如下：

- 1 将电池对准手机后背的槽道。
- 2 用力向电池槽内按下电池，当听到“咔”的声音后，电池安装完成。



取出电池

在取出电池前请务必先关机，在未关机情况下直接取出电池会对手机造成损害。

取出电池操作步骤如下：

- 1 将电池卡扣向上推。
- 2 取出电池。



为电池充电

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

- 说明**
- 当第一次使用电池，请给手机充电 12 小时以上；
 - 电池长时间没有使用，它会自动放电，请在使用前充电；

安装 / 取出智能卡

- 请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或者着火；
- 本手机只能使用配套的电池和充电器；
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池；
- 电池充电时间随温度条件和电池老化程度而变化。

您可以随时给电池充电，充电过程中您可以使用您的手机。

- 开机充电时，电池电量图标显示在手机屏幕的右上角。充电过程中，图标中的横条会不断闪烁，横条充满整个图标且不再闪烁时，即完成充电；
- 关机充电时，显示电池电量的圆柱体会出现在主屏幕中，圆柱体会不断闪烁，圆柱体被充满且不再闪烁时，即完成充电。

说明

当电池电量很低时，手机会定时发出低电告警音并显示相应的提示框。当电池电量已不能支持手机操作时，手机将自动关机。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

- 1 按照图示，将充电器的充电插头插入手机，插入时请检查充电插头上的箭头是否朝向手机正面。



- 2 将充电器电源插头插入电源插座。

安装 / 取出智能卡

您的智能卡中包含了电话号码、通讯录等各种信息，使用手机前请先安装智能卡，使用智能卡时请仔细阅读下列说明。

说明

- 请将智能卡放在儿童接触不到的地方；

2

使用手机前

9

■ 安装 / 取出存储卡

- 智能卡及其金属触点容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出智能卡时要小心操作；
- 安装或取出智能卡时，请务必从手机中拔出充电器。

安装智能卡

安装智能卡操作步骤如下：

- 1** 请先关闭手机，取出电池。
- 2** 按照下图所示，将智能卡滑入卡槽。



取出智能卡

如果您要取出智能卡，请先关闭手机，取出电池。然后用手指按住智能卡，将其轻轻滑出。



安装 / 取出存储卡

您的手机支持最多 1 GB 容量的存储卡 (mini-SD)。

- 1** 将存储卡插槽的插条打开，按图示将存储卡插入插槽。

开机和关机

2 将存储卡完全插入插槽后，将插条重新插回。



3 取出存储卡时，将插条打开后，轻按一下存储卡，卡会自动弹出，再按图示所示取出。

开机和关机

开机

请确认智能卡已经插入手机，而且电池已经充电。

长按  直至开启手机。

关机

长按  直至电源关闭。

密码锁

开机时，如果您设置手机密码、PIN 码的锁定功能为开，则每次开机均需输入相应的密码解锁，关于这些

2

使用手机入门

11

■ 开机和关机

密码锁的锁定及密码修改等功能的具体说明请参见第 81 页“设置 / 安全设置”。

◆ 手机密码

手机密码可以防止他人擅自使用您的手机，预设的手机密码为 0000。

◆ PIN 码

PIN (Personal Identification Number) 密码可以保护您的智能卡不会擅自被他人使用，此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询运营商。

◆ PIN2 码

有些智能卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的智能卡支持这些功能时，才可使用。

◆ PUK 码

要解开已被锁定的智能卡，必须输入 PUK (PIN Unblocking Key) 码解锁。PUK 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询运营商。

◆ PUK2 码

有些智能卡提供 PUK2 密码用来解开已被锁定的 PIN2 码。此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询运营商。

3 通话功能

拨打及接听电话

拨打可视电话

您可以使用可视电话功能拨打可视电话。您拨打可视电话时，对方也必须拥有可以进行视频通话的设备。

1 编辑电话号码。

- 从键盘输入电话号码；
- 从通话记录列表选择号码；
- 进入通讯录，从**手机或智能卡**中选择号码。

2 按 键或者选择**选项 > 呼叫 > 可视电话**拨出号码。

3 按 键结束通话。

说明 要更正输入的错误，请按一下  键，可删除光标前的一个号码，长按  键删除全部号码。

拨打语音电话

1 编辑电话号码。

- 从键盘输入电话号码；
- 按  键从通话记录列表中选择号码；
- 进入通讯录，从手机或智能卡中选择号码。

2 按 键拨出号码。

3 按 键结束通话。




使用快速拨号功能拨打语音电话

您可以使用快速拨号拨打语音电话。具体的设置请参见第 26 页“通讯录 / 快速拨号”。

使用快速拨号拨打语音电话时，长按相应的数字键直到电话将此号码拨出。

接听 / 拒绝来电

接到来电后，手机可能会发出铃声或振动等提示，如果呼入号码在通讯录中已存储（设置了主叫号码隐藏的除外），则会显示此号码对应的姓名。



■ 拨打及接听电话

◆ 未启动自动应答方式

你可将接听方式设置为翻盖即接听，任意键接听以及接听键接听。具体设置请参见 80 页“设置 / 通话设置 / 接听方式”。

下表介绍了在不同的接听方式下如何接听或拒接来电。

说明	操作
接听来电	• 当接听方式设置为翻盖即接听，只需将手机开盖即可接听来电； • 当接听方式设置为任意键接听，将手机开盖后按任意键接听来电（键和见除外）； • 当接听方式设置为接听键接听，则按键接听来电； • 如果插入了耳机，按耳机上的控制键接听来电。
拒接来电	按  键或选择 选项 > 拒接 。





说明	操作
结束通话	• 如果没有使用耳机，将手机合盖或按结束通话； • 如果正在使用耳机，按耳机上的控制键结束通话。
回复短信	选择 选项 > 回复短信 ，发送一条预设短信给呼叫方。

说明 当手机合盖且没有在通话中时，长按录音键可将来电铃声静音，或长按音量调节键拒接来电。

◆ 启动自动应答方式

您可以将自动应答方式设置为：**即刻接听，信息应答，或录音应答**。

具体设置请参见 80 页“设置 / 通话设置 / 自动应答”。下表将详细介绍不同的自动应答方式。



通话中的其它操作

说明	操作
接听来电	- 当自动应答模式设置为即刻接听，手机将在 5 秒钟内接通来电； - 当自动应答模式设置为信息应答，手机会在 20 秒内将您预设的短信发送至来电方； - 当自动应答模式设置为录音应答，手机会在 20 秒内将您预设的音频文件播放给来电方。
结束通话	- 如果没有使用耳机，将手机合盖或按  结束通话； - 如果正在使用耳机，按耳机上的控制键结束通话。

通话中的其它操作

图标说明

：正在通话中。

：通话被保持。

：通话中有新来电。

操作

◆ 保留通话 / 恢复通话

在通话过程中，选择**选项** > **保留通话**保留当前通话。

要恢复通话，选择**选项** > **恢复通话**。

◆ 接听 / 拒接

您可以同时处理两通来电。

通话中，如果有新来电， 图标将会闪烁，主叫方信息也会显示在屏幕上：

• 按  或选择**选项** > **接听**，接听来电；

• 按  或选择**选项** > **拒接**，拒接来电。

◆ 切换

三方通话中，选择**选项** > **切换**，切换通话。

◆ 电话会议 / 私人谈话

三方通话中，选择**选项** > **电话会议**，切换至电话会议。

■ 通话中的其它操作

电话会议中，选择**选项 > 私人谈话**，与一方与会者进行私人谈话。

◆ 免提 / 耳机

通话中，按  在免提模式与耳机模式中切换。

◆ 静音

通话中，选择**静音**屏蔽您的声音。选择**静音关**重新开始通话。

◆ 结束通话

三方通话中或是电话会议中，选择：

- **选项 > 挂断 > 所有通话**，结束所有通话；
- **选项 > 挂断 > 当前通话**，结束当前通话。

三方通话中，你可以选择：

- **选项 > 挂断 > 保持的通话**，结束已保留的通话；
- **选项 > 挂断 > 激活的通话**，结束已激活的通话。

◆ 拨出第二个电话

通话中，您可以通过直接输入电话号码或者从通讯录选择一个号码，按  或者**选项 > 呼叫另外一方**创建三方通话。

◆ 开始 / 停止录音

通话中选择**选项 > 开始录音**，将通话录音。

选择**选项 > 停止录音**，结束录音。

◆ 其他应用

通话中，选择：

- **选项 > 其他应用 > 信息**，进入收件箱；
- **选项 > 其他应用 > 通讯录**，进入电话本；
- **选项 > 其他应用 > 通话记录**，进入通话记录。

4 输入法

您可以使用键盘输入文字、符号及数字，例如在通讯录中加入记录、编辑短信、在日历中安排日程等。

说明

在输入文本时：

- 按  键可在常用输入法间切换，屏幕左上角会显示切换后的输入法；
- 按  键开启或关闭 T9 输入法；
- 按  键显示常用符号列表，您可以使用方向导航键选择；
- 按  键删除光标前的字符。

T9 输入法

输入法根据最常用的单词的组合，可方便、快捷地输入单词。

- 依次按标有您需要的字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根据单词的组合规律，将符合条件的单词显示在下拉菜单中；

- 您完成全部字母输入后，如果您想要的单词没有显示在下拉菜单中，可按 **[Spell]** 输入该单词。

例如选择了 T9 输入法后，您要输入 “good”，操作如下：

1 依次按 “g”，“o”，“o”，“d” 所在的键 ，，，。由这些字母组成的单词将会显示在下拉菜单中。

2 使用上下方向键选择 “good”。按  键输入空格以输入下个单词。

说明

- 使用此输入法前您需要先开启 T9 输入法；
- 连续按  键，“T9 abc”，“T9 Abc”以及 “T9 ABC” 将会连续出现在屏幕的左上角，分别表示输入的单词的将会全部是小写字母，或是首字母大写或者全部是大写字母。

Abc 输入法

Abc 输入法

当 T9 输入法关闭时，您可以使用 Abc 输入法输入字母和文字。您可以连续按某一个标有字母的按键，直到屏幕上出现您需要输入的字母。

例如选择了普通输入法后，您要输入“Hello”，操作如下。

- 1 连续按“h”所在键，该键上的所有字母将依次显示在屏幕上。待“h”出现屏幕上，停止按键。
- 2 输入第一个字母后，您可以直接按键输入下一个字母（键除外）。如果要输入的字母与当前字母位于同一个键上，待光标出现在当前字母右边时即可输入下一个字母。
- 3 按上述操作，依次输入“e”，“l”，“l”和“o”。

说明 • 连续按键，屏幕的左上角依次显示“abc”，“Abc”或“ABC”时，分别按

示输入的单词的将会全部是小写字母，首字母大写或者全部是大写字母：

- 长按数字键输入数字。

简体拼音输入法

简体拼音输入法根据最常用的拼音组合，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

- 1 依次按标有您需要的拼音字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根据汉字拼音的组合规律，自动选择最合适的拼音组合。
- 2 候选拼音组合列表中选中的拼音组合会反色显示，根据屏幕列出的对应候选汉字，选择所需汉字即可完成输入。
- 3 简体拼音输入法同时提供了自动联想功能，输入一个汉字后，会显示以选定字为首字的常用词的下一个字的列表供选择，以提高文字输入的效率。

简体笔画输入法

例如选择了简体拼音输入法后，您要输入“拼音”，操作如下：

- 依次按“拼”字的拼音“P”、“I”、“N”所在的 、、 键，屏幕将列出这三个按键所指代拼音字母所组成的拼音。
- 按左右导航键选择“pin”。
- 两种方式操作：
 - 长按“拼”字对应的数字键 ，“拼”字即显示在编辑区内；
 - 按 键，使指针跳至候选汉字区，然后按方向导航键，选择“拼”字，按 键确定，“拼”字即显示在编辑区内。
- 候选汉字区显示以“拼”字开头的常用词的下一个字的列表，两种方式选择“音”字：
 - 长按 键，选择“音”字；
 - 直接按 键确定。

简体笔画输入法

简体笔画输入法为一般的中文输入模式，您可以输入汉字笔画，根据屏幕列出的候选汉字，选择所需汉字。

手机简体笔画表如下：

按键	笔画
	一
	丨
	丿
	丶
	㇏
	? 通配符

例如选择了简体笔画输入法后，您要输入“简”，操作如下：

- 依次按 、、 键。

繁体注音输入法

2 屏幕将列出可由这三个数字键代表笔画所构成的汉字：

- 长按“简”字对应的数字键 **7**；
- 按 **8** 键后，按方向导航键移动到“简”字，按 **9** 键选择。

繁体注音输入法



手机提供繁体注音输入法，按键和注音符号对照表如下：

按键	注音
7	ㄅ ㄆ ㄇ
8	ㄅ ㄆ ㄇ
9	ㄅ ㄆ ㄇ
0	ㄅ ㄆ ㄇ
1	ㄅ ㄆ ㄇ
2	ㄅ ㄆ ㄇ

按键	注音
7	ㄅ ㄆ ㄇ
8	ㄅ ㄆ ㄇ
9	ㄅ ㄆ ㄇ
0	ㄅ ㄆ ㄇ

例如选择繁体注音输入法后，您要输入“注音”，操作如下：

- 1 按 **7** 输入 ㄅ。
- 2 连续按 **8** 键直到 × 出现在屏幕上。
- 3 两种操作方式：
 - 长按“注”字对应的数字键 **8**；
 - 按 **8** 键，使指针跳至候选汉字栏，然后按方向导航键，选择“注”字，按 **9** 键确定。
- 4 候选汉字栏显示以“注”字开头的常用词的下一个字的列表，两种方式选择“音”字：



- 长按  键选择“音”字；
- 按方向导航键，选择“音”字后，按  键确定。


繁体笔画输入法

繁体笔画输入法为一般的中文输入方式，您可以输入汉字笔画，根据屏幕列出的候选汉字，选择所需汉字。

繁体笔画表与简体笔画表相同，请参考。

例如选择繁体笔画输入法后，您要输入“簡”，操作如下：

- 1 依次按 、、 键。
- 2 屏幕将列出可由这三个数字键代表笔画所构成的汉字：
 - 长按“簡”字对应的数字键  ；
 - 按  键后，按方向导航键移动到“簡”字，按  键选择。



繁体笔画输入法

123 输入法

在 123 输入法下，按数字键即可输入相应的数字。例如选择了 123 输入法后，您要输入“1”，按  键，屏幕出现“1”，即完成数字 1 的输入。

符号输入法

您的手机提供了独立的符号输入方式。例如，选择符号输入法后，要输入“：”，您只要按方向键在符号列表里选择“：”，然后按  键确认。



输入法语言

在编辑状态下，选择**选项** > **输入语言**设置输入文本的语言。选择的语言将会显示在屏幕的左上角。

4

繁體
中文










5

使用功能菜单

手机为您提供丰富的功能。主功能菜单包括**音乐、通话记录、浏览器、信息中心、文件夹、工具箱、通讯录、应用程序以及设置。**

- 1 在待机状态下，按  键显示主菜单。
- 2 按方向导航键选择各功能菜单，按  键进入。
- 3 如果该菜单包含子菜单，重复步骤 2。
- 4 根据屏幕上的具体提示，选择您要执行的操作。
- 5 按**返回**键返回上级菜单，按  键返回待机状态。



6 通讯录

通讯录 提供储存及管理联系人电话、地址等信息的功能，您可以将相关信息储存在手机或智能卡上。同时，还可以将常用号码设置为速拨号码，方便快速拨号。

创建短信 / 多媒体短信 / 电子邮件

您可以创建一条短信息，多媒体信息或是 Email 并将其发送至联系人。

1 在 **通讯录** 界面，按左右方向键选择 **手机** 或 **智能卡**。

2 选择 **选项 > 新建**，然后选择 **短信**、**彩信** 或 **电子邮件**，创建并发送至选择的联系人。

说明 在 **通讯录** 界面，按左右方向键选择 **群组**，也可以按上述步骤新建短信或彩信。

通过通讯录拨打电话

您可以通过在通讯录中选择一个联系人，进行语音通话或者视频通话。

1 在 **通讯录** 界面，按左右方向键选择 **手机** 或 **智能卡**。

2 选择一个联系人，选择 **选项 > 呼叫**。您可以进行 **语音呼叫** 或是 **可视电话**。您也可以选择 **拨打前编辑号码**。

新建联系人

您可以新建联系人记录，包括新增联系人姓名、别名、生日、移动电话、办公室电话、家庭电话、地址、电子邮件地址、传真及所在国家，并可选择来电人的头像、所在群组及来电铃声等。

请注意，选择在智能卡中新建联系人时，将只能新增姓名、电话、传真及电子邮件地址（是否可以加入电子邮件地址和传真依赖于您的智能卡是否支持此功能）。

1 选择 **通讯录**，按左右方向键选择 **手机** 或 **智能卡**。

2 选择 **选项 > 新建**。

删除联系人

- 3 输入相关信息，选择**选项** > **保存**后结束新建操作。

删除联系人

您可以删除手机或智能卡中的联系人。

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机** 、**智能卡** 。
- 2 选择要删除的联系人，选择**选项**>**标记/取消标记**>**标记**或**标记全部**，选中该项的复选框或取消选择。
- 3 选择**选项** > **删除标记**。根据屏幕提示，选择**是**确认删除，按**否**，取消操作。

查找联系人

利用查找功能您可以方便快捷地查找到您需要的联系人的通讯记录。手机和智能卡菜单中均可执行此操作。

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机** 或**智能卡** 。

- 2 选择**选项** > **查找**。

- 3 选择**选项** > **查找**。输入要查找的联系人姓名。手机将显示姓名中包含输入内容的联系人记录。

说明 无论您从任何位置进行查找操作，查找结果都将包含手机跟 SIM 卡内存中所有的匹配记录。

手机和智能卡界面中还支持快速查找功能：

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机** 或**智能卡** 。
- 2 输入您要查找的联系人姓名包含的一个字符串(一个或多个字母或数字)，匹配的记录将显示在屏幕上。

查找功能也支持首字母缩略查找。如，查找记录名字为“Alice Green”的联系人记录，输入“ag”，菜单上将显示包含“Alice Green”的记录。

复制联系人

复制联系人

您可以将手机中的一条或多条记录从手机中复制到智能卡中，或从智能卡中复制到手机中。

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机**  或**智能卡** 。
- 2 选择要复制的记录。选择**选项 > 标记 / 取消标记**选中该项的复选框或取消选择。
- 3 选择**选项**，在子菜单中选择**复制标记到智能卡**或**复制标记到手机**。根据屏幕提示，选择**是**确认删除，按**否**，取消操作。

说明

选择手机向智能卡中复制记录时，将只复制该记录中的姓名、第一个非空号码。能否将电子邮件地址和其它号码复制到智能卡中依赖于您的智能卡是否支持此功能。

发送联系人

您可以将选中的联系人记录用蓝牙或短信的方式发送给其它支持蓝牙或短信功能的设备。在进行蓝牙发送前，您需要首先打开蓝牙设备。

通过短信发送联系人信息时，您每次只能发送一条记录，并且只能发送该记录的姓名、电话号码及Email，其它的信息（如地址等）不能发送。

标记 / 取消标记联系人

您可以选择手机或智能卡内一条或多条记录。

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机**  或**智能卡** 。
- 2 选择**选项 > 标记 / 取消标记**选中该项的复选框或取消选择。

机主名片信息

机主名片信息

您可以存储机主的相关信息。您可以存储移动电话、办公室电话、传真、Email 地址等信息。您还可以把机主名片信息经蓝牙或短信发送出去。

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机**  或**智能卡** 。
- 2 选择**选项**，在子菜单中选择**机主名片信息**。
- 3 选择**选项**您可以进行如下操作：编辑、保存、经短信发送、经蓝牙发送、清空信息。

备份联系人

您可以把存储在手机中的联系人记录备份到存储卡中或者把存储在存储卡的联系人记录备份到手机中。您可以将手机中的联系人与存储在服务器上的个人电话本同步。本操作需要网络支持，详情请咨询运营商。具体操作请参见第 52 页的“工具 / 数据同步”。

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机** 。

- 2 选择**选项 > 备份通讯录**，您可以进行如下操作，备份通讯录，恢复通讯录，以及数据同步操作。

快速拨号


您可以将经常使用的电话号码存储到快速拨号按键位置上，选择范围包括数字 2~9。

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机**  或**智能卡** 。
- 2 选择一条联系人记录，然后选择**选项 > 速拨**。
- 3 选择一个速拨号码，按  键确定。

查看存储信息

查询手机和智能卡的信息存储情况，包括手机和智能卡已存储的记录条数及总容量。

- 1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**手机**  或**智能卡** 。
- 2 选择**选项 > 存储信息**查看存储状态。

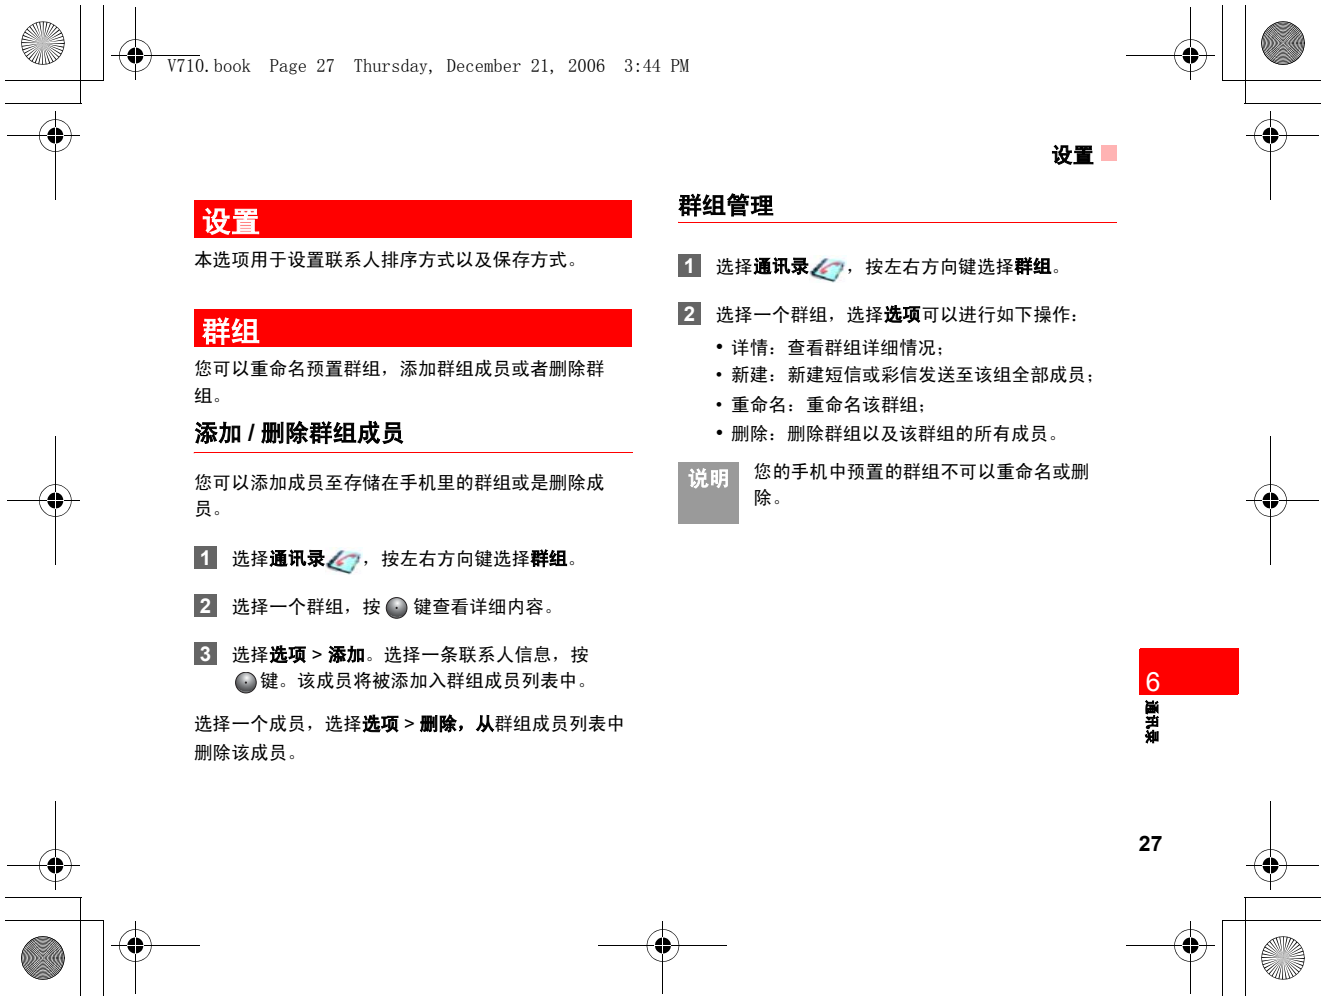

设置

本选项用于设置联系人排序方式以及保存方式。

群组

您可以重命名预置群组，添加群组成员或者删除群组。

添加 / 删除群组成员

您可以添加成员至存储在手机里的群组或是删除成员。

1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**群组**。

2 选择一个群组，按  键查看详细内容。

3 选择**选项** > **添加**。选择一条联系人信息，按  键。该成员将被添加入群组成员列表中。

选择一个成员，选择**选项** > **删除**，从群组成员列表中删除该成员。

设置

群组管理

1 选择**通讯录** ，按左右方向键选择**群组**。

2 选择一个群组，选择**选项**可以进行如下操作：

- 详情：查看群组详细情况；
- 新建：新建短信或彩信发送至该组全部成员；
- 重命名：重命名该群组；
- 删除：删除群组以及该群组的所有成员。

说明

您的手机中预置的群组不可以重命名或删除。

7 通话记录

最近拨打的电话、已接电话和未接电话记录都自动存储在通话记录中。

使用通话记录拨打电话




您可以创建一条短信息，多媒体信息或是 Email 并将其发送至联系人。

- 1 进入主菜单，选择**通话记录**。
- 2 按左右导航键选择**所有记录**，**未接来电**，**已接来电**或**已拨电话**。
- 3 按上下导航键选择一条记录，按 键拨打语音通话或按 键拨打视频电话。




其他操作

按左右导航键选择**所有记录**，**未接来电**，**已接来电**或**已拨电话**。


操作	说明
呼叫	拨打语音电话或是可视电话。您还可以选择 拨打前编辑号码 编辑该号码。
新建	创建并发送一条短信或彩信。
保存号码	保存选中通话记录中的号码到手机，智能卡，或是已有联系人记录。
删除	删除选中记录。
标记 / 取消标记	标记或取消标记一条记录或全部记录。
显示模式	选择 普通模式 显示所有记录，或选择 简洁模式 忽略重复的通话记录。

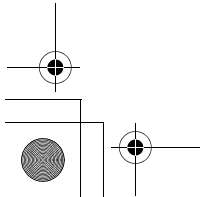

操作	说明
通信累计	此选项可显示语音电话、视频电话、数据业务的相关业务信息。 • 语音呼叫 / 可视电话：显示上次通话，来电计时，拨出计时，总计时以及最近清零时间； • 数据业务：显示上行流量总计，下行流量总计，时长总计，最近上行流量，最近下行流量，最近时长以及最近清零时间。 在语音呼叫，可视电话以及数据业务页面，选择清零，可将对应页面的所有统计信息清零。

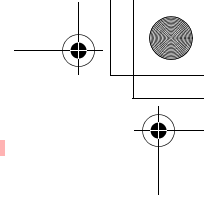

其他操作

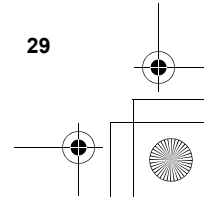

8 信息中心

短信

一条信息最多包含 70 个中文字符，或 160 个英文字符，如果您输入的信息超过此限制，此信息将被拆成两条或多条连续信息发送。

新建短信

- 1 进入主菜单，选择**信息中心**  > **新建短信**。
- 2 进入编辑短信页面，选择**选项**：
 - T9 开关：开启或关闭 T9 输入法；
 - 输入模式：您可以选择一种输入法；
 - 常用短语：您可以快速输入常用语；
 - 插入号码：您可以插入存储在手机或智能卡中的电话号码；
 - 输入语言：您可以选择一种输入语言。
- 3 信息编辑完成后，按  键进入编辑号码界面。
 - 输入电话号码后，选择**选项** > **发送**或按  键发送短信；
 - 选择**选项**>**群组**或**通讯录**选取号码后发送短信；

- 选择**选项** > **保存**将短信保存。

短信信箱

短信中包括收件箱 、发件箱 、草稿箱 。

◆ 收件箱

收件箱存储您接收到的短信。

收件箱中图标

图标	说明
	手机中已读信息。
	手机中未读信息。
	智能卡中已读信息。
	智能卡中未读信息。
	已读信息报告。
	未读信息报告。

查看收件箱中信息

- 1 选择**信息中心** > **短信** > **收件箱** 。

短信

2 按上下导航键选择要查看的信息，按  键查看具体信息。

3 回复和回拨电话。

- 按  键可回复短信；
- 按  键拨打语音电话或按  键拨打可视电话。

进入短信详情界面，选择**选项**，可执行以下操作。

操作	说明
回复	回复短信。
删除	删除短信。
新建	新建短信。
转发	转发短信。
保存号码	从短信中提取号码保存，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录中已有记录。
拨打前编辑号码	拨打电话前，编辑电话号码。
备份到智能卡	将短信备份到智能卡中。

操作	说明
激活网址	从短信的内容中提取 URL 地址，使用该地址浏览网页。
保存邮件地址	从短信的内容中提取电子邮件地址并保存。

收件箱中其它操作

1 选择**信息中心 > 短信 > 收件箱** .

2 选择**选项**，您可以进行以下操作：

- 详情：查看选定的短信；
- 删除：删除选定的短信；
- 回复：回复选定的短信；
- 新建：新建短信；
- 转发：转发选定的短信；
- 拨打前编辑号码：拨打电话前，编辑号码；
- 标记：选中当前短信；
- 标记全部：选择收件箱中全部的短信；
- 保存号码：保存选定短信对应的发信号码，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录中已有记录；

短信

- 备份到智能卡：将您选择的信息备份到智能卡中；
- 存储信息：查询手机和智能卡中短信的存储情况，包括已存信息条数和总容量。

◆ 发件箱

发件箱用来存放您已发送的短信。

发件箱中图标

：手机中存储的已发送短信。

：智能卡中存储的已发送短信。

查看发件箱中信息

- 1 选择**信息中心 > 短信 > 发件箱** .
- 2 按上下导航键选择要查看的信息，按  键查看具体信息。
- 3 转发或拨打电话。
 - 按  键转发此信息：

- 按  键拨打语音电话或按  键拨打可视电话。

您可以选择**选项**进行以下操作。

操作	说明
转发	转发短信。
删除	删除短信。
新建	新建短信。
编辑	编辑短信。
保存号码	从短信中提取号码保存，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录中已有记录。
拨打前编辑号码	拨打电话前，编辑电话号码。
备份到智能卡	将短信备份到智能卡中。
激活网址	从短信的内容中提取 URL 地址，使用该地址浏览网页。
保存邮件地址	从短信的内容中提取 Email 地址并保存。

短信

发件箱中其它操作

1 选择**信息中心 > 短信 > 发件箱**。

2 选择**选项**，您可以进行以下操作：

- 详情：查看选定的短信；
- 编辑：编辑选定的短信；
- 删除：删除选定的短信；
- 新建：新建短信；
- 转发：转发选定的短信；
- 拨打前编辑号码：拨打电话前，编辑号码；
- 标记：选中当前短信；
- 标记全部：选择收件箱中全部的短信；
- 保存号码：保存选定短信对应的发信号码，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录中已有记录；
- 备份到智能卡：将您选择的信息备份到智能卡中；
- 存储信息：查询手机和智能卡中短信的存储情况，包括已存信息条数和总容量。

草稿箱

草稿箱用来存放您创建后保存的短信及发送失败的短信。

草稿箱中图标

：手机中存储的短信。

：智能卡中存储的短信。

查看和编辑草稿箱中信息

1 选择**信息中心 > 短信 > 草稿箱**。

2 按上下导航键选择要查看的信息，按  键编辑所选信息。

草稿箱中其它操作

1 选择**信息中心 > 短信 > 草稿箱**。

2 选择**选项**，您可以执行的操作与短信收件箱中的其他操作基本相同，您还可以编辑所选短信。

多媒体信息

短信设置

您可以通过以下步骤更改短信设置。

1 选择信息中心 > 设置 > 短信。

2 设置短信相关参数。

- 短信信息中心：您的手机会自动读取智能卡中的短信中心号码，如果此信息为空或您误删了此信息，请与您的运营商联系获得；
- 信息有效期：您发送短信后短信存放在信息中心的时间；
- 自动存储：您发送短信时可以选择是否需要自动保存到发件箱；
- 存储位置：选择您新建短信、接收短信及发送短信时，短信保存的位置，可选择手机优先或智能卡优先；
- 签名：可设置发送短信时是否发送签名，编辑短信时可同时编辑签名；
- 状态报告：可选择开启或关闭。开启此功能，网络会发送信息是否已送达接收方的相关信息；

- 长短信：可选择开启或关闭。关闭此功能，您将不能编辑发送超出长度限制的短信。

多媒体信息

多媒体信息允许您发送附有图片、文字、音乐或视频的信息。

新建多媒体信息







1 进入主菜单，选择信息中心 > 新建多媒体信息。

2 选择收件人、抄送人或密送人。

- 选择收件人列表中的位置，按  键或选择选项 > 编辑，输入电话号码；
- 选择收件人列表中的位置，选择选项 > 通讯录或群组，选择电话号码。

3 按返回回到多媒体信息编辑器页面，选择主题，输入相应的文字信息，按 键。

4 选择内容，编辑幻灯片。

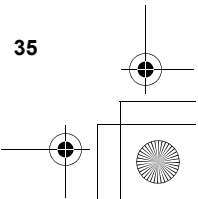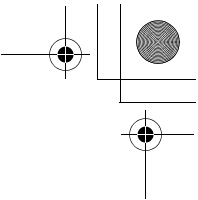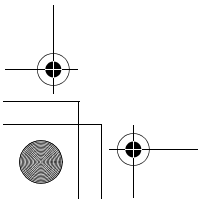

- (1) 选择 进入文本编辑区编辑文字。
- (2) 选择 进入图片编辑区，你可以从**文件夹**选择图片或视频文件。
- (3) 选择 进入音乐编辑区，你可以从**文件夹**选择音频文件。
- (4) 进入由 标识的区域，按左右方向键在不同的页面间转换。
- (5) 进入由 标识的区域，按左右方向键设定该页的播放时间。
- (6) 选择**选项**，你可以进行以下操作：编辑、发送、删除对象、插入新页、删除页、预览。

- 5** 返回多媒体信息编辑页面，选择**选项**，您可以进行如下操作：
- 发送：发送此多媒体信息；
 - 保存：将信息保存至信息中心中多媒体信息的草稿箱；
 - 存为模板：将信息存至信息中心中多媒体信息的模板中；

多媒体信息

- 发送设置：设置多媒体信息发送中的相关信息。具体设置请参见第 38 页 “信息中心 / 设置 / 多媒体信息设置”；
- 大小：可查看此多媒体信息的大小。

说明

- 在收件人列表窗口，选择您要设置为收件人、抄送人或密送人的电话号码，选择菜单，选择设为发送、设为抄送或设为密送，同时还可以选择删除、全部删除，删除所选号码或全部号码；
- 如果在图片编辑区插入了视频文件，音乐编辑区将不可编辑。

多媒体信息信箱

您的手机为多媒体信息提供了四个信箱，收件箱

，草稿箱 ，发件箱 ，模板 。

◆ 收件箱

收件箱用来存储您接收到的多媒体信息。

多媒体信息

收件箱中的图标

图标	说明
	已阅读信息
	未阅读信息
	已读的多媒体信息通知或发送报告
	未读的多媒体信息通知或发送报告

查看收件箱中信息

- 1 选择一个多媒体信息查看其内容。
- 2 播放中可按**停止**停止播放。
- 3 选择**选项**可进行以下操作。
 - 下一页：播放下一页内容；
 - 上一页：播放上一页内容；
 - 回首页：返回到多媒体信息的首页；
 - 内容列表：进入此信息的内容列表，选择一项后，按**保存**即可存储信息到文件夹的相应目录下；

- 激活网址：从多媒体信息内容中提取 URL 地址，使用该地址浏览网页或者流媒体；
- 保存号码：从多媒体信息中提取号码保存，可选择保存到手机、智能卡或添加到通讯录中已有记录；
- 保存电子邮件：从多媒体信息中提取电子邮件并保存；
- 回呼：拨打多媒体信息发件人的电话号码；
- 回复短信：向多媒体信息发件人回复短信；
- 回复彩信：向多媒体信息发件人回复多媒体信息。

收件箱中其它操作

- 1 进入多媒体信息的收件箱.
- 2 选择**选项**，您可以进行以下操作：
 - 回复彩信：向多媒体信息的发送人回复多媒体信息；
 - 回复短信：向多媒体信息的发送人回复短信；
 - 转发：转发选定的多媒体信息；
 - 删除：删除选定的多媒体信息；
 - 移至：将选定的多媒体信息移至指定文件夹；

多媒体信息

- 文件夹：保存您移至操作后的多媒体信息；
- 回呼：拨打选定多媒体信息的发送人的电话；
- 保存联系人：保存选定多媒体信息的发送人的信息；
- 排序：可选择按发件人或日期对收件箱中的信息进行排序；
- 标记：标记选中的多媒体信息；
- 标记全部：标记收件箱中全部多媒体信息；
- 存储信息：查询多媒体信息的存储情况，包括各信箱、模板、文件夹的已用及总计的容量。

◆ 草稿箱

草稿箱用来存放您创建后保存的多媒体信息及发送失败的信息。

草稿箱中图标

：新建后保存的多媒体信息或发送失败的信息。

查看和编辑草稿箱中信息

- 1 进入草稿箱选择一条多媒体信息。
- 2 按  键进入编辑状态。

- 3 编辑相关信息，具体操作与新建多媒体信息相同。

草稿箱中其它操作

- 1 进入多媒体信息的草稿箱 。
- 2 选择**选项**，您可以执行以下操作：
 - 编辑：编辑多媒体信息；
 - 标记：选中当前多媒体信息；
 - 新建彩信：新建多媒体信息；
 - 删除：删除选定的多媒体信息；
 - 移至：将选定的多媒体信息移至指定文件夹；
 - 文件夹：保存您移至操作后的多媒体信息；
 - 排序：可选择按收件人或日期对草稿箱中的信息进行排序；
 - 标记全部：选择草稿箱中全部多媒体信息；
 - 取消标记全部：取消选择草稿箱中全部多媒体信息；
 - 存储信息：查询多媒体信息的存储情况，包括各信箱、模板、文件夹的已用及总计的容量。

多媒体信息

成功发送信箱

成功发送信箱用来存放您已成功发送的多媒体信息。

成功发送信箱中的图标

：已发送的多媒体信息。

查看成功发送信箱中信息

- 1 选择一个多媒体信息查看其内容。
- 2 播放中可按**停止**停止播放。
- 3 播放中，选择**选项**，您可以执行的操作与多媒体信息收件箱中的操作基本相同。请参见第 35 页“信息中心 / 多媒体信息 / 收件箱”中的操作。

成功发送信箱中的其它操作

- 1 进入多媒体信息的成功发送信箱 .
- 2 选择**选项**，您可以执行的操作与多媒体信息收件箱中的操作基本相同。请参见第 35 页“信息中心 / 多媒体信息 / 收件箱”中的操作。

模板

您可将常用多媒体信息的内容制作成模板存放，方便您快速发送信息。模板菜单内的所有操作与草稿箱中的操作基本一致，请参考草稿箱中的操作说明。

文件夹

您可以利用文件夹分类存放您的多媒体信息。

在收件箱、草稿箱、发件箱或模板中均可进入文件夹。文件夹中的信息管理与草稿箱、模板的相类似，请参考相关说明。

以进入收件箱为例进行说明。

在多媒体信息中选择收件箱 。然后选择 **选项 > 文件夹**，可进行如下操作：

- 重命名：重命名文件夹名称；
- 选择：进入某一文件夹，进入后的相关操作与草稿箱、模板的操作类似。

多媒体信息设置

选择 **信息中心 > 设置 > 多媒体信息**，进行多媒体信息的设置。设置中包括以下菜单。

电子邮件

◆ 发送

此选项用于设置多媒体信息发送时的相关参数。

- 信息有效期：您发送多媒体信息后消息存放在信息中心的时间；
- 发送报告：可选择开启或关闭。启动此功能，网络会发送已成功发送多媒体信息的报告；
- 阅读报告：设置是否接收接收方已读的回执报告；
- 发送限制：设置可发送的多媒体信息的大小限制；
- 发送后保存：设置多媒体消息发送后是否自动保存到发件箱；
- 显示发送人：设置发送多媒体信息时是否显示发送人信息。

◆ 接收

此选项用于设置多媒体信息接收时的相关信息。

- 回复提交报告：可选择开启或关闭。启动此功能，在接收到多媒体信息后允许网络向发送方发送此信息已成功送达的报告；
- 恢复阅读报告：设置是否向发送方发送已阅读此信息的回执；
- 接收限制：设置可接收多媒体信息的大小；
- 自动接收：设置是否自动接收多媒体信息。

◆ 网络接入点

此选项用于选择您发送多媒体信息时要采用的数据帐户。

◆ WAP 网关

此选项用于设置 WAP 网关的相关信息，包括 WAP 网关的地址、IP 端口、用户名和密码，具体的设置请咨询您的网络服务商。

◆ 多媒体信息中心

多媒体信息中心的号码已预置在手机中，如果您以外删除或更改了这个信息，请与您的网络服务商联系获取。

◆ 连接类型

此选项用于设置多媒体信息的连接类型。

电子邮件 新建电子邮件

1 进入主菜单，选择**信息中心** > **新建电子邮件**。

2 选择收件人 ，然后按  键。

电子邮件

- 选择收件人列表中的位置，按  键，直接输入电子邮件；
- 选择**选项 > 通讯录 / 群组 / 发送记录**，选择电子邮件地址。

3 返回编辑邮件页面，选择主题  处按  键，编辑相关内容。

4 返回编辑邮件页面，选择正文处按  键，编辑相关内容。

5 返回编辑邮件页面，选择附件处增加相应的图片、音乐、视频、电子书等相关文件。

6 返回编辑邮件页面，选择**选项**可保存或发送邮件。保存后邮件存至信息中心 / 电子邮件 / 草稿箱中。

说明 在联系人列表界面，选择一个电子邮件地址。选择**选项 > 设为收件人 / 设为抄送 / 设为密送**，你也可以删除 / 清除电子邮件地址。

电子邮件信箱

电子邮件中包括收件箱 、草稿箱 、发件箱  以及已发送  四个信箱。

◆ 收件箱

收件箱存储您接收到的电子邮件。

收件箱中图标

：已读邮件。

：未读邮件。

查看和编辑收件箱中信息

1 选择一个电子邮件，按  键查看具体内容。如果选择查看的邮件只接收到了标题头，界面会提示是否从服务器上下载邮件的其它信息。

2 进入详细信息界面，可选择**回复**，回复此发件人。

收件箱中其它操作

1 进入电子邮件的收件箱 .

电子邮件

2 选择选项可进行以下操作：

- 查看：查看选定的多媒体信息；
- 选择：选中当前的电子邮件；
- 回复：回复选定的电子邮件；
- 转发：转发选定的电子邮件；
- 删除：删除选定的电子邮件；
- 移至：将选定的多媒体信息移至指定文件夹；
- 我的文件夹：用于分类保存您的电子邮件；
- 排序：可选择按日期、发送人或主题对收件箱中的电子邮件进行排序；
- 接收邮件：从邮件服务器中接收邮件；
- 取消标记全部：用于取消对所有邮件的选择；
- 标记全部：选择收件箱中全部的邮件。

◆ 草稿箱

草稿箱中存放您新建并保存的电子邮件。

草稿箱中图标

：待发送邮件。

查看和编辑草稿箱中邮件

1 进入草稿箱中选择要查看或编辑的电子邮件，按  键进入编辑状态。

2 编辑相关信息，具体操作与新建电子邮件相同。

草稿箱中其它操作

1 进入电子邮件的草稿箱 。

2 选择选项可进行以下操作：

- 编辑：编辑选定的电子邮件；
- 新建电子邮件：新建电子邮件；
- 选择：选中当前的电子邮件；
- 删除：删除选定的电子邮件；
- 移至：将选定的电子邮件移至指定的文件夹；
- 我的文件夹：此选项用于分类保存您的电子邮件；
- 排序：可选择按日期或主题对草稿箱中的电子邮件进行排序；
- 取消标记全部：用于取消对所有邮件的选择；

■ 电子邮件

- 标记全部：选择草稿箱中全部的邮件。

◆ 发件箱

发件箱中存放您发送失败的电子邮件。

发件箱中图标

：发送失败的电子邮件。

查看及编辑发件箱中信息

1 进入电子邮件的发件箱 。

2 选择**选项**可进行以下操作：

- 编辑：编辑选定的电子邮件；
- 选择：选择当前的电子邮件；
- 发送：发送选定的电子邮件；
- 删除：删除选定的电子邮件；
- 移至：将选定的电子邮件移至指定的文件夹；
- 我的文件夹：此选项用于分类保存您的电子邮件；
- 排序：可选择按日期或主题对发件箱中的电子邮件进行排序；

- 取消标记全部：用于取消对所有邮件的选择；

- 标记全部：选择发件箱中全部的邮件。

◆ 已发送

存放已成功发送到邮件服务器的电子邮件。

已发送信箱中图标

：已读邮件。

查看编辑已发送信箱中信息

1 选择一个电子邮件，按  键进入编辑界面。

2 编辑相关内容，具体操作与新建电子邮件的操作基本相同。

已发送信箱中其它操作

1 进入电子邮件的已发送信箱 。

2 选择**选项**可进行以下操作：

- 查看：查看选定的邮件；
- 选择：选中当前的电子邮件；

电子邮件

- 转发：转发选定的电子邮件；
- 删除：删除选定的电子邮件；
- 移至：将选定的电子邮件移至指定的文件夹；
- 我的文件夹：用于分类保存您的电子邮件；
- 排序：可选择按日期或主题对发件箱中的电子邮件进行排序；
- 取消标记全部：用于取消对所有邮件的选择；
- 标记全部：选择已发送信箱中全部的邮件。

◆ 我的文件夹

以进入收件箱为例进行说明。在电子邮件中选择**收件箱**，选择**选项**，然后选择**我的文件夹**。

- 重命名：重命名文件夹名称；
- 选择：进入选中文件夹。

您可以利用文件夹分类存放您的电子邮件。

从收件箱、草稿箱、发件箱或已发送四个子菜单中均可进入文件夹。

电子邮件设置

进入信息中心，选择设置 > 电子邮件，进行电子邮件的设置。设置中包括以下子菜单。

◆ 帐户

- 1 选择**选项 > 添加帐户**，输入帐户名称，按  键进入“基本设置”编辑界面。
- 2 输入帐户的相关信息，包括帐户名、发送人、发送人地址、协议、接收服务器、用户名、密码、发送服务器。
- 3 选择**选项 > 高级设置**，进入帐户信息的“高级设置”编辑界面，编辑各选项后返回帐户页面。
- 4 在帐户页面，选择**选项 > 激活**，激活此帐户。
- 5 要删除帐户，在帐户页面，选择要删除的帐户，选择**选项 > 删除帐户**。

说明

帐户设置时的具体要求请与您的邮件业务提供商联系获得。

服务信息收件箱

◆ 通用选项

- 附带原文回复：回信时附带原文；
- 保存已发送邮件：保存已发送的邮件至已发送信箱；
- 发送限制：设置可发送电子邮件的大小；
- 接收限制：设置接收电子邮件的限制，接收邮件时，如果邮件大小超过了设置的限制，则只接收邮件的标题头，否则接收全部邮件；如果设置了仅邮件头，则接收邮件时，只接收邮件的标题头；
- 网络接入点：用于选择您发送电子邮件时要使用的数据帐户信息。更多信息，请咨询运营商。

完成设置后，按**返回**退出。

◆ 存储信息

显示收件箱、草稿箱、发件箱、已发送、我的文件夹及总计的电子邮件的已存储容量。

服务信息收件箱

服务信息收件箱中保存您收到的 Push 信息。您可以通过对 Internet 设置，开启或关闭 Wap Push。

查看信息

进入服务信息收件箱，选择一条 Push 信息，按  键查看 Push 信息的属性。

◆ 服务信息收件箱图标

- ：已读的 Push 消息；
- ：未读的 Push 消息。

◆ 收件箱其它操作

- 下载：启动 WAP 浏览器连接到 Push 信息中的 URL；
- 删除：删除所选信息；
- 标记全部：选择所有的消息；
- 取消标记全部：用于取消对所有消息的选择。

服务信息收件箱设置

进入信息中心，选择**设置 > Push 信息 > Push 消息设置**，进行服务信息收件箱的设定。

◆ Push 消息设置

您可以选择以下选项：

小区广播设置

- 接收所有服务信息：设定任何服务讯息均可接收；
- 接收信任服务信息：设定只有受信任的服务讯息才可以接收；
- 接收彩信通知信息：设定只有彩信通知的服务讯息才可以接收；
- 不接收任何服务信息：设定对任何服务讯息均不接收。

◆ 服务信息 SL 设置

此选项用于开启或关闭 Push SL 服务。

小区广播设置

小区广播信息都保存在小区广播收件箱中。

进入信息中心，选择**设置 > 小区广播**，进行小区广播的设定。

- 服务开启 / 关闭：打开或关闭小区广播服务；
- 订阅：订阅或取消订阅已添加的小区广播栏目；
- 语言：设定只接受某些特定语言的小区广播信息；
- 提醒静音：设定当有新的小区广播时，是否需要振铃提醒；

- 自动删除：当小区广播收件箱存储容量已满时，设定是否自动删除旧的信息。

语音信箱号码

语音信箱号码已预置在您的手机中。在待机状态下长按数字键 ，手机将自动拨出语音信箱号码，访问语音信箱。

常用短语

您的手机中预置了常用短语，方便您在输入短信、来电回复短信、自动应答等功能时使用，您可编辑修改。

- 1 进入主菜单后选择**信息中心 > 设置 > 常用短语**。
- 2 选定您需要修改的常用短语，选择**修改**即可重新编辑。

9 我的音乐

音乐  可以使您方便的管理音乐文件。

我的音乐

您可以播放各种音乐文件，包括手机内置的，您用手机录制的，因特网下载的，邮件附件里附带的。您还可以播放在线音乐。

播放中的菜单操作

播放音乐文件时，选择**选项**进行以下操作。

操作	描述
打开文件	选择音乐文件播放。
全屏播放	全屏播放视频文件。
静音 / 有声	静音或关闭静音。
播放列表	进入音乐播放列表。
书签	进入书签列表。您可以进入已存在的 URL 地址或新建流媒体地址播放流媒体文件。
录像机	开启录像机功能。
历史纪录	记录播放音乐的相关信息。

操作	描述
发送	通过多媒体信息，电子邮件或蓝牙发送音乐文件。
设为铃声	将音乐文件设为语音铃声，视频铃声，以及联系人铃声。
属性	查看音乐文件的相关信息。
设置	设置播放模式，全屏方向，流媒体设置以及 CMB 频道设置。
频道列表	进入频道列表。具体信息请咨询您的网络服务商。

播放中界面操作

播放音乐文件时，您可以进行以下操作。

操作	描述
	按上方向键播放前一个音乐文件。
	按下方向键播放下一个音乐文件。
	按右方向键快进音乐文件。
	按左方向键重播音乐文件。
	按  键暂停播放，再按一次  键恢复播放。



操作	描述
	按音量调节键调节音量。




- 说明
- 有新来电时，
- 如果正在播放音乐，音乐将被中止播放，通话结束后，音乐将从中止的位置继续播放；
 - 如果播放的音乐被暂停，通话结束后，音乐继续处于暂停状态。

播放列表

您可以编辑或重命名播放列表，并且可以编辑和播放列表里的音乐。

频道列表

手机支持频道列表功能，具体信息请咨询您的网络服务商。

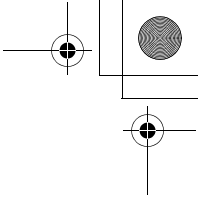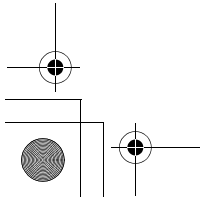

播放列表

10 工具箱

工具箱提供给您各种手机辅助工具，包括：Sim Tool Kit、闹钟、日历、计算器、单位转换、汇率转换、数据同步、待办事宜、录音机、记事本、时区、秒表、倒计时器以及服务拨号。您可以在主界面选择  进入工具箱。

Sim Tool Kit

本手机支持 STK 功能，具体内容与您使用的智能卡相关，具体情况请咨询您的智能卡提供商。

闹钟

闹钟功能允许您设定多个闹钟，包括设置闹钟提示信息、闹钟铃声及闹钟提醒的具体周期。

设定闹钟

闹钟设定步骤如下：

- 1 在闹钟列表中选择要编辑的闹钟，按  键进入。
- 2 设定闹铃时间。
- 3 输入闹铃提示信息。

- 4 选择闹铃铃声，您的手机提供了标准铃声并支持使用下载的铃声。
- 5 设定闹铃周期。
- 6 选择是否开启延时。
- 7 选择闹铃时是否开启振动。
- 8 选择设置闹铃铃声。
- 9 按左功能键启动闹钟。

闹钟提醒界面

如果一个闹钟到时后，会播放闹铃音并弹出闹钟的提醒界面。您可以按任意键或进行开合盖操作来停止播放闹铃音。在闹铃提醒界面，您可以对闹钟提醒进行延时或者关闭操作：

- 延时：在闹钟提醒界面，按右功能键进行延时。五分钟后闹钟将再次振铃；
- 关闭：在闹钟提醒界面按左功能键关闭闹钟。

关机状态下闹钟也可振铃提醒，闹钟会提示您是否开机。

日历

说明 当闹钟提醒时，如果您没有进行任何操作，则闹钟五分钟后将再次提醒，自动提醒三次。

关闭闹钟

在闹钟列表选择一个闹钟按左功能键关闭闹铃。

日历

您可使用日历功能查看日期以及安排日程。

新建日程

◆ 新建日程的方式

操作	描述
在按月显示界面	有两种方式： - 在选定日期处，按  键进入当天日程列表。选择选项 > 新建，新建当天日程； - 在选定日期处，选择选项 > 新建，新建当天日程。

操作	描述
在按周显示界面	在选定日期处，选择 选项 > 新建 ，新建当天日程。
在按天显示界面	在选定日期处，选择 选项 > 新建 ，新建当天日程。

◆ 新建一个日程

进入编辑日程界面，您可以设置如下选项：日程名称、日程地点、日程类型、日程开始时间、日程结束时间、在日程开始前何时进行提醒、日程提醒的周期、日程内容、提醒铃声、以及图片文件。

说明 日历功能中最多支持创建 500 条日程，每天最多可新建或显示 15 条日程。新建日程时，您只有在设置了提醒后，才可对日程提醒时间、提醒周期、提醒铃声以及图片文件进行设置。

日历功能

进入日历功能，选择**选项**，您可以进行如下操作。

■ 计算器

操作	描述
日历显示方式	日历有三种显示模式：按月显示，按周显示，和按日显示。
新建	新建一个日程。
转到	从按月显示界面直接转到某个特定日期。
显示日程	浏览所有日程，指定日程，Calendar 文件，以及备份所有日程至存储卡。
删除日程	删除所有已过期日程，指定时期日程或所有日程。
备份所有数据	备份所有日程至存储卡。
恢复数据	恢复所有存储卡上的日程至手机。
存储信息	查看存储信息，包括已用空间与总空间。
设置	- 日程存储位置：您可以选择当日程保存到存储卡或手机； - 主界面：您可以将默认界面设置为按月显示，按周显示或按日显示； - 星期开始日：您可以选择星期一或者星期日作为星期开始日。

日程提醒界面

如果一个日程到了您设定的提醒时间后，会播放日程铃声并弹出提醒界面。您可以按任意键或进行开合盖操作来停止播放日程铃声。在日程提醒界面，您可以对日程提醒进行延时或者关闭操作。




- 延时：在提醒界面按右功能键进行延时。五分钟后将再次提醒；
- 关闭：在提醒界面按左功能键关闭此提醒。

说明 当闹钟提醒时，如果您没有进行任何操作，则闹钟五分钟后将再次提醒，自动提醒三次。

计算器

计算器功能允许您进行加减乘除开平方等运算。

- 使用数字键输入数字；
- 使用方向导航键输入运算符；
- 按左功能键清零；
- 按右功能键退出计算器功能；
- 按  键输入小数点；

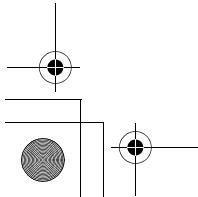


- 按  键删除光标左边的字符；
- 按  键进行开平方运算；
- 按  键输入等号运算符。

单位转换

您的手机提供单位转换功能，有长度和重量两种单位可以转换。

- 1 按上下导航键在单位选择、输入单位、输出单位间切换。
- 2 在单位选择栏，按左右导航键选择您需要转换的单位。
- 3 在输入单位栏，按左右导航键选择待转换数值的单位。
- 4 在输出单位栏，按左右导航键选择输出数值的单位。
- 5 按数字键在数字输入栏输入数值，即可查看转换后的数值。



单位转换

按  键或选择 **清零** 可清除数字输入栏中输入的数值。




汇率转换

您的手机提供汇率转换功能，进入汇率转换功能界面，使用上下导航键在各设置项间切换。

- 1 在货币值输入栏，使用数字键输入您要转换的货币值。
- 2 在输入货币单位选择栏，使用左右导航键选择您要转换的货币的标准单位。
- 3 在输入单位栏，按左右导航键选择待转换数值的单位。
- 4 在汇率输入栏，输入货币汇率，即可查看转换后的数值。

按  键可清除输入的数值。

在汇率转换功能界面选择设置，您可以选择经常使用的货币单位，这样在您就可以方便地在已选的货币单位中进行切换。

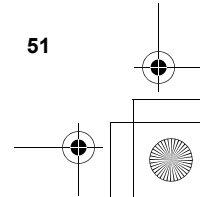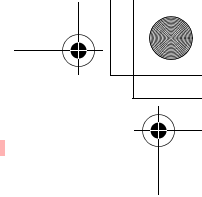

数据同步

数据同步

本功能可以通过无线网络，将手机中的信息与服务器上的信息进行同步。可实现同步的项目包括通讯录、日历、待办事宜。

从**工具箱**  选择**数据同步**，创建或编辑一个帐户。选择**选项** > **日志**查看最近的同步记录。在使用远程同步功能前，您需要设定同步模式。

- 1 要创建一个同步帐户，选择**选项** > **新建**，新建一个帐户。
- 2 按左右方向键在**同步内容**，**服务器设置**，**网络设置**中切换。
- 3 在**同步内容**界面，选择要同步的项目，按  键确认。然后输入数据库名称，用户名，密码。
- 4 在**服务器设置**界面，输入主机地址，用户名，密码。
- 5 在**网络设置**界面，输入代理服务器地址，代理服务器端口，网络接入点。

- 6 返回上一级菜单，选择**选项** > **数据同步**开始同步数据。

说明 本服务需要网络支持，详细信息请咨询运营商。




待办事宜

此功能帮助您管理和设定在指定时间点需要办理的事宜。在工具箱中  选择**待办事宜**。待办事宜是以任务的形式进行跟踪和管理的，根据任务完成的情况划分成未完成、已完成、所有任务三类。待办事宜功能最多支持创建 1000 个任务。

新建任务

进入此功能后，您可以按  键或选择**选项** > **新建**创建一个新任务，具体步骤如下：

- 1 输入新建任务的名称。
- 2 设定任务的到期时间。

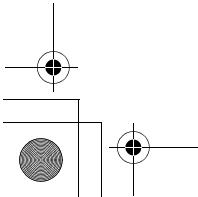




- 3 设定任务的优先级。
- 4 根据任务的完成情况设定任务的完成状态。
- 5 选择是否提醒，如果选择提醒则需要设定提醒时间。
- 6 设定提醒时间。如未设定提醒，跳过此步。
- 7 设定任务类型。
- 8 按左功能键保存。

待办事宜界面的其他操作

在待办事宜界面，也可以对任务进行编辑、删除、复制、设为已完成、按日显示、经短信发送、经电子邮件发送、经蓝牙发送、查看存储信息、删除所有等操作。

任务提醒界面的操作

如果一个任务到了您设定的提醒时间后，手机会播放日程铃声并弹出提醒界面。您可以按任意键或进行开

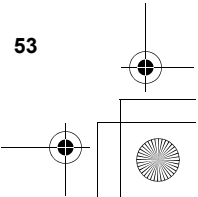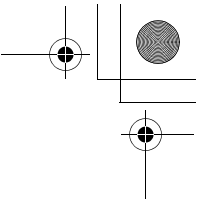

录音机

合盖操作来停止播放提醒铃声。在任务提醒界面，您可以对任务提醒进行延时或者关闭操作：

- 延时：在提醒界面按右功能键进行延时。提醒铃声五分钟后将会再次振铃；
- 关闭：在提醒界面按左功能键关闭提醒闹铃及提醒界面。闹铃将不再振铃。

录音机

您可以用手机将您的声音或是音乐录音。您可以设置录音时限。

选择**工具箱 > 录音机**，您可以进行如下操作。

录音前的准备

- 1 设置时限：在录音机待机界面，选择**选项 > 时限**，设置录音时限。
- 2 查看记录：在录音机待机界面，选择**选项 > 文件夹**，查看音频文件。
- 3 开始录音：在录音机待机界面，按  键或选择**选项 > 录制**，开始录音。

记事本

录音时可执行的操作

- 1 暂停：录音过程中，按  键暂停录音，再按  键重新恢复录音。
- 2 停止并保存：录音过程中，按左功能键停止录音。
- 3 播放录音文件：当音频文件录制完毕后，选择**选项 > 播放**即刻播放此文件。同时，您也可以选择**选项**进行以下操作：经短信发送，经电子邮件发送，经蓝牙发送，设为铃声以及删除。

记事本

记事本功能帮助您随时记录重要事务。手机最多支持存储 100 条记事本记录。

在**工具箱**  中选择记事本，如果记事本中没有一条记录，则进入记事本功能后，首先要求您新建一条记事本。

对记事本的操作包括：新建、删除、编辑、经短信发送、经蓝牙发送、查看存储信息、删除所有。

时区


时区功能提供给您世界各地主要城市的时间信息。您可以按左右导航键在各个时区间进行切换。选定时区后，选择**选项 > 设定**，保存设置。

如果您所在地区是使用夏时制的，那您还需要把时区设定为夏时制，才可以得到准确的当地时间。移至需设定为夏时制的时区时，按**选项 > 夏时制**，选择是否设置为夏时制。

秒表

您的手机提供的秒表功能最多可以保存 5 条计时信息。


- 开始：按左功能键开始秒表计时；
- 保存：按左功能键保存第一个计时信息后，自动跳到第二个计时信息开始继续计时，按此顺序依次操作；
- 暂停：可以在计时过程中按右功能键暂停；
- 继续：可以按  键或选择**选项 > 继续**从暂停时间处继续开始计时；



- 复位: 在暂停状态下选择**选项** > **复位**, 对所有秒表记录进行清零。


倒计时器

手机提供最长 99 小时 59 分钟的倒计时功能。当您设定以后, 手机会在待机界面显示倒计时器。倒计时器也具有暂停、继续、复位功能。




服务拨号

通过此功能, 您可以选择服务供应商提供的服务号码进行拨打。







倒计时器 ■



10

工具箱



55

11 文件夹

文件夹帮助您方便快捷地管理图片、音乐、视频、电子书等不同类型的文件。您可以从主菜单选择  进入文件夹。

图片

选择**文件夹 > 图片**进入图片文件夹。您可以通过浏览器下载图片，新下载的图片会自动保存到图片文件夹下。

您可以选定要进行操作的图片文件，选择**选项**，进行以下操作。

操作	说明
查看	浏览图片文件。
按名称排序	按名称将图片文件排序。
删除	删除图片文件。
发送	可以通过多媒体信息、明信片、电子邮件、蓝牙发送图片文件。
设置为	将图片设置为墙纸或来电大图贴。
图片编辑	编辑图片文件。
剪切	剪切图片文件。
复制	复制图片文件。

操作	说明
粘贴	粘贴图片文件（首先要对文件进行剪切或者复制操作后，才能执行粘贴操作）。
标记 / 取消标记	选择图片文件或取消选择。
重命名	对单个图片文件进行重命名。
属性	查看单个或多个图片文件属性。

铃音

选择**文件夹 > 铃音**进入铃音文件夹。您可以通过浏览器下载铃音，新下载的铃音会自动保存到铃音文件夹下。

您可以选定要进行操作的铃音文件，选择**选项**，进行以下操作。

操作	说明
播放	播放音乐文件。
按名称排序	按名称将音乐文件排序。
删除	删除音乐文件。

操作	说明
发送	可以通过多媒体信息、电子邮件、蓝牙发送音乐文件。
设为铃声	将音乐文件设置成语音电话铃声、视频铃声或联系人来电铃声。
剪切	剪切音乐文件。
复制	复制音乐文件。
粘贴	粘贴音乐文件（首先要对文件进行剪切或者复制操作后，才能执行粘贴操作）。
标记 / 取消标记	选择音乐文件或取消选择。
重命名	对单个音乐文件进行重命名。
属性	查看单个或多个音乐文件属性。

游戏

您的手机支持 Java 游戏。选择**文件夹 > 游戏**进入游戏文件夹。
您可以通过浏览器下载最新的 Java 游戏和应用，新下载的游戏会自动保存到游戏文件夹下。

游戏



音乐

选择**文件夹 > 音乐**进入音乐文件夹。您可以通过浏览器下载音乐，新下载的音乐会自动保存到音乐文件夹下。
选定要进行操作的音乐文件，选择**选项**，您可以进行的操作与铃声文件的操作相同，请参考第 56 页铃声部分。

视频

选择**文件夹 > 视频**进入视频文件夹。您可以通过浏览器下载视频文件，新下载的视频会自动保存到视频文件夹下。
您还可以选定要进行操作的视频文件，选择**选项**，进行以下操作。

操作	说明
播放	播放视频文件。
按名称排序	按名称将视频文件排序。
删除	删除视频文件。



应用程序






操作	说明
发送	可以通过多媒体信息、电子邮件、蓝牙发送视频文件。
剪切	剪切视频文件。
复制	复制视频文件。
粘贴	粘贴音乐文件（首先要对文件进行剪切或者复制操作后，才能执行粘贴操作）。
标记 / 取消标记	选择视频文件或取消选择。
重命名	对单个视频文件进行重命名。
属性	查看单个或多个视频文件属性。

应用程序

您下载的任何应用程序都存储在此文件夹中。

其他

您可以在这个文件夹中存放各种类型的文件，还可以创建新的文件夹来管理你的文件。

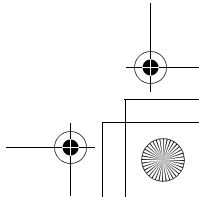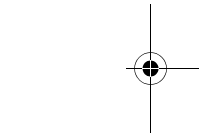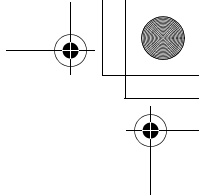

存储卡

当手机检测到插入的存储卡时，在文件夹的文件管理列表中会自动显示存储卡，您可以对存储卡中的内容进行操作。同时，您的手机提供对存储卡进行格式化的功能。

12 浏览器

浏览器使您可以方便快捷地畅游于互联网世界之中。
您可以从主菜单选择  进入浏览器。

主页 浏览页面

选择**浏览器** > **主页**，进入主页。浏览时可使用方向导航键选择所需进入的链接，按  进入。主页名称由您在选择网络设置中进行设置。

主页页面的其它操作

进入主页，选择**选项**，可进行以下操作。

操作	描述
主页	进入主页。
前进	用于在网上浏览时的前进操作。
书签	进入到书签目录，您可以浏览已保存的书签。
输入网址	输入要进入的网页地址并连接。
历史列表	进入到已访问过的历史网页，最多可保存 10 条历史记录。

操作	描述
保存页面	将您喜爱的页面保存到手机中，网页保存到已保存网页项目中。
保存对象	将您喜爱的页面内容保存到手机的文件夹中。
刷新	刷新当前网页。
已保存网页	浏览已保存的离线网页。选择 菜单 > 转到 可与服务器端重新连接以获取最新网页。选择 菜单 > 删除 可删除所选网页。
退出	退出当前网页。

■ 输入网址

操作	描述
设置	• 保存为主页：保存当前页面为主页。输入时，使用上下导航键可在标题及地址编辑栏间切换； • 多媒体：用于设置是否允许显示图片或播放背景音乐； • 缓存：用于设置开启 / 关闭缓存功能及清除缓存； • Cookies：用于设置开启 / 关闭 Cookies 功能及清除 Cookies ； • 安全：用于显示当前证书、CA 证书； • 编码：用于选择编码，包括自动选择、Unicode（UTF-8）、UCS-2、简体中文（GB2312）、繁体中文（BIG-5）； • 清除当前网页列表：删除最近的网页列表。

输入网址

进入输入网址菜单，可直接输入要进入的网址并连接。
对已输入的地址信息，您可以选择**选项**，然后进行编辑、删除或全部删除等操作。

书签

您的手机支持存储及编辑您经常访问的网站信息的功能。
本目录存放着运营商预置在手机中的书签，选中任一书签，选择**选项**，您可进行以下操作。

选择网络设置

您的手机提供了预置的网络设置信息，方便您使用运营商服务。选择**浏览器 > 选择网络设置**，您也可以修改网络设置项。

13 可视电话

可视电话是 3G 的特色业务之一，它的出现彻底结束了人们拨打电话“只闻其声不见其人”的历史。当您拨打可视电话时，您可以看见您和通话方之间实时、双向的视频画面。

界面功能介绍

在可视电话连接成功后，进入可视电话界面，界面显示主要由三部分组成：对方电话号码显示、当前通话计时、界面功能菜单。





在视频通话过程中，您可以按  键暂时停止与对方通话并发送预置图片给对方，再次按  继续通话。在使用此功能前，您可以选择 **设置 > 可视电话设置 > 发送显示图像** 预置要发送的图片。

图标	说明
	按上下导航键调节亮度。
	按左右导航键调节焦距。
	按声音键调节音量。
	按  在免提和听筒之间进行切换。

菜单功能介绍








在可视电话连接成功后，进入可视电话通话界面。选择 **选项**，可进行如下操作。

操作	说明
免提 / 听筒	通话过程中，在免提和听筒之间进行切换。
画中画	在视频通话过程中，可显示本方图像。可以选择显示本方图像的位置，也可以选择关闭显示本方图像。
视图切换	切换本方图像和对方图像的大小。
摄像朝外 / 朝内	调整摄像头的方向向内或向外。
图像质量	可选择更好质量或更加流畅。
打开 / 关闭摄像头	打开 / 关闭本方的视频通道。
打开 / 关闭音频	打开 / 关闭本方的音频通道。
播放媒体文件	在视频通话过程中向对方播放媒体文件。



■ 菜单功能介绍

操作	说明
录制	您可以在通话过程中录制对方图像，录制的视频文件默认存放在 文件夹 > 视频 目录下。
其他应用	• 短信：在视频通话过程中发送短信； • 通讯录：在视频通话过程中进入通讯录界面； • 通话记录：在视频通话过程中进入通话记录界面。



14 应用程序

您的手机支持游戏功能、拍照功能以及在线听音乐功能。

游戏

您可以下载最新的游戏，下载的游戏会自动保存到**文件夹 / 游戏**目录下。

游戏选项功能介绍

选择一个游戏后，按  或选择**选项 > 选择**，可启动游戏。

在游戏界面，选择**选项**，可进行以下操作。

操作	说明
选择	启动游戏
更新	更新下载的游戏。
删除	删除下载的游戏。
应用属性	查询游戏的描述信息。
移至	把存储在手机上的游戏移动到存储卡或从存储卡移至手机上。
安全	设置游戏的安全信息。
发送	通过电子邮件或蓝牙将游戏发送出去。

操作	说明
设置	设置网络、声音和振动。

照相机

按相机快捷键或选择**应用程序 > 照相机**进入照相机功能。





取景状态下功能介绍

在取景状态下您可以进行如下操作。

操作	说明
	按左右导航键调整亮度。
	按上下导航键调整摄像头焦距。
	按声音调节键调整对比度。




说明 如果您选择的分辨率过大，可能无法对焦距调节。

在取景状态下，选择**选项**，您可以进行如下操作。



■ 照相机

操作	说明
拍照	取景状态下进行拍照。
相框	为照片选择相框文件。
常规 / 墙纸格式	在分辨率相同的情况下调节取景框大小。
相册	进入 文件夹 > 图片 目录下查看图片。
摄像朝内 / 外	调整摄像头方向向内或向外。
拍照方式	您可以设置以下拍照方式。 • 单拍：每次仅拍一张照片； • 2 × 2：每次拍四张照片； • 3 × 3：每次拍九张照片。
定时拍	设定手机的定时拍照功能。倒计时时间为 10 秒钟。

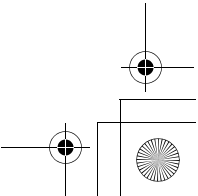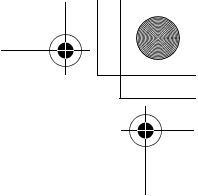

操作	说明
设置	您可以对以下选项进行设置。 • 尺寸：设置照片的分辨率； • 效果：设置照片效果为怀旧、黑白或彩色； • 质量：设置照片质量为高、中或低； • 白平衡：设置白平衡为自动、荧光、白炽灯、户外、室内、夜景模式； • 存储位置：设置存储照片在手机或存储卡上； • 快门声音：设置相机的快门设声音； • 闪光灯：开启或关闭相机的闪光灯； • 恢复默认设置：恢复录像机的默认设置。
录像机	进入录像机功能。

拍照结束后功能介绍

在取景状态下，按  进行拍照。照片自动存储在**文件夹 > 图片**目录下。拍照后，选择**选项**，可进行如下操作。

录像机

操作	说明
发送	可通过多媒体信息、蓝牙、电子邮件或明信片把照片发送出去。
设置为	将照片设置成为墙纸或来电大头贴。
编辑	编辑照片。
删除	删除照片。

录像机

录像机为您提供了使用手机随时录像的功能。在主菜单界面，选择**应用程序 > 照相机**，然后选择**选项 > 录像机**，启动录像机功能。




取景状态下功能介绍

在取景状态下您可以进行如下操作。

操作	说明
	按左右导航键调整亮度。
	按上下导航键调整摄像头焦距。

在取景状态下，选择**选项**，您可以进行如下操作。

操作	说明
照相机	进入照相机功能。
录像	开始录像。
视图缩放	在分辨率相同的情况下调节取景框大小。
摄像朝内/外	调整摄像头方向向内或向外。
相册	进入 文件夹 > 视频 目录下查看视频文件。
设置	您可以对以下选项进行设置： • 尺寸：选择录像的分辨率； • 质量：选择录像质量； • 速率：选择图像的帧速率； • 音频：选择拍摄过程中是否同步录制声音； • 录像时限：选择录像时限； • 存储位置：选择录像存储到手机或存储卡； • 恢复默认设置：恢复录像机的默认设置。
可用空间	显示总空间，剩余空间以及剩余空间可以拍摄的时长。



■ 播放音乐

拍摄状态下功能介绍

在取景状态下，按  开始录像。在录制过程中，您可以进行如下操作。










暂停 / 录 在暂停和开始录像之间进行切换。

像

停止 停止录像。

播放音乐

播放音乐功能让您更加方便的管理音乐文件。您的手机可以播放多种格式的音乐文件，还可以购买音乐，管理频道，播放流媒体。更多内容请参考第 46 页“我的音乐”部分。



15 数据连接

您的手机的数据连接功能提供了多方位的互连功能。您可以通过蓝牙或 USB 实现手机与计算机的数据同步；通过蓝牙与其它具有蓝牙功能的设备进行文件传输；或者通过这两种接口借助手机内置的调制解调器接入互联网。

蓝牙

蓝牙具有以下功能：

- 通过手机内置的蓝牙功能实现计算机与手机的数据同步；
- 通过蓝牙功能借助手机内置的调制解调器将计算机接入互联网；
- 与同样具有蓝牙功能的设备间进行数据交换；
- 通过蓝牙耳机或者蓝牙免提通话。

说明

您的手机支持蓝牙功能符合蓝牙规范 1.1，但是，能否在本手机和其它具有蓝牙功能的设备间使用还取决于二者的兼容性，具体情况请参见相关产品的说明或咨询相关的设备制造商。

使用蓝牙同步

您的手机支持计算机向手机发起的同步请求。要实现此功能，您的个人计算机需要具有蓝牙功能。

使用蓝牙技术，并借助您购买的手机所附送的 PC 助手软件，可以支持手机与计算机通讯。

- 支持在计算机上备份、编辑手机与智能卡中的联系人记录和短信；
- 支持与 Outlook、Express 同步联系人、日程以及待办事宜；
- 手机的记事本应用可以通过蓝牙收发 Outlook 中的便笺。

使用手机进行蓝牙同步，选择**主菜单 > 设置 > 数据连接 > 蓝牙**，进行如下操作：

- 1** 安装购买手机时附送的 PC 助手：插入光盘，选择“Install U535 PC Assistant”后，点击<Continue>，根据向导完成安装。
- 2** 选择**蓝牙开关 > 开启**，打开蓝牙设备。

■ 蓝牙

3 运行个人计算机中与蓝牙驱动相配套的软件，与 HUAWEI U535 配对，搜索到 HUAWEI U535 串口服务后，激活 U535 手机的蓝牙串口服务。

4 运行计算机中的 U535 PC 助手应用程序。

5 您可以进行同步操作了。

详细操作请参见 PC 助手的帮助文档。

使用蓝牙耳机

您可以使用蓝牙耳机、蓝牙免提接听电话，蓝牙耳机、蓝牙免提设备的使用方法请参见相关设备的使用说明书。

选择**主菜单 > 设置 > 数据连接 > 蓝牙**，进行如下操作

1 选择**蓝牙开关 > 开启**，打开蓝牙设备，图标区将显示蓝牙图标。

2 在蓝牙设置列表中选择**设备列表**并进入。








3 将蓝牙耳机设置为被搜索状态。

4 在设备列表窗口中选择**选项 > 查找**，当成功搜索到蓝牙耳机设备后，会显示在设备列表中。

5 第一次搜索到蓝牙耳机设备后，需要鉴权，请参见蓝牙耳机鉴权。

6 您的手机与蓝牙耳机连接成功后，就可以使用蓝牙耳机了。在设备列表中，按左功能键可进行如下操作。

操作	说明
查找	搜索新的蓝牙设备。
连接 / 断开	- 当手机未连接到蓝牙耳机时，菜单中会显示连接； - 当手机已经连接了蓝牙耳机后，菜单中会显示断开，您可以断开与蓝牙耳机的连接。
绑定 / 去绑定	您需要输入蓝牙耳机的 PIN 码与手机绑定或解除绑定。
更改昵称	手动更改蓝牙耳机在您手机上显示的名称。
设备信息	查看蓝牙耳机的设备信息。

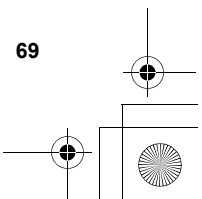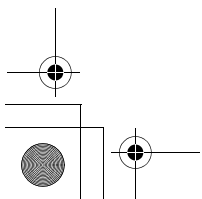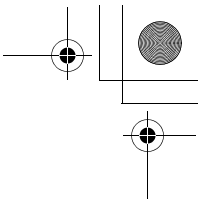

蓝牙

- 说明
- 只有需要鉴权时才将蓝牙耳机设置为被搜索状态，如果已经过鉴权，只需打开蓝牙耳机即可。具体操作请参见蓝牙耳机说明书；
 - 设备列表中会保留已经过鉴权的所有设备。当您第一次使用蓝牙耳机时您的手机需要与蓝牙耳机进行连接，输入 PIN 码，以后就可以直接连接无需鉴权了；
 - 蓝牙免提设备的连接等操作与蓝牙耳机的操作类似，详见您购买的蓝牙免提设备的说明书；
 - 只有与蓝牙耳机连接后，对蓝牙耳机的音量调节才有效。

在第一次搜索到蓝牙耳机后，需要进行鉴权，

- 1 在设备列表窗口选择搜索到的蓝牙耳机设备，选择**选项**，在弹出菜单中选择**连接**。
- 2 查看蓝牙耳机说明书，找到蓝牙耳机的 PIN 码，将其输入手机。
- 3 连接成功后，图标区显示耳机图标。

使用蓝牙技术进行数据交换

通过蓝牙功能，您的手机可与其它的蓝牙设备进行数据交换。在进行数据交换之前，请确保该设备的蓝牙功能已开启。

选择**主菜单** > **设置** > **数据连接** > **蓝牙**，进行如下操作

- 1 选择**蓝牙开关** > **开启**，打开蓝牙设备，图标区将显示蓝牙图标。
- 2 在蓝牙基本设置列表中选择**设备列表**并进入。
- 3 在设备列表窗口中选择**选项** > **查找**。
- 4 第一次搜索到蓝牙设备后，需要鉴权。
- 5 现在可以进行手机与其它蓝牙设备的数据交换了。可以通过蓝牙交换的数据包括：通讯录中的联系人、记事本记录、日程安排、待办事宜以及文件夹中所包含的各类图片、视频、音乐、铃声等媒体文件与各类数据文件。

说明

通过蓝牙技术进行数据交换时，接收到的联系人、记事本记录、日程安排、待办事宜记

■ 蓝牙

录会自动保存到通讯录、记事本应用、日历与待办事宜应用中，其它媒体与数据文件保存到**文件夹**中相应目录下。

使用蓝牙连接到互联网

通过蓝牙技术使手机与具有蓝牙功能的个人计算机连接，可以把手机作为调制解调器实现个人计算机的拨号上网。

使用您购买 U535 手机时赠送的 PC 助手实现蓝牙上网，也可使用 Windows 的上网向导实现蓝牙上网，或者使用个人计算机中与蓝牙驱动配套的上网向导软件实现上网。

说明 支持的操作系统为 Windows 2000、Windows XP。

◆ **使用附送的 PC 助手实现蓝牙联网功能**
要实现该功能，您的个人计算机应具有蓝牙功能，并确定您使用的智能卡已开通上网业务。

1 选择**设置>数据连接>网络接入点**，然后选择一个数据帐户，设置相关信息。

2 选择**设置>数据连接>Modem 设置**，将端口设定为**蓝牙 modem**。

3 选择**数据连接>蓝牙**，选择**蓝牙开关>开启**。

4 在个人计算机中，确认在设备管理器的调制解调器有 Bluetooth Modem 设备。运行个人计算机中与蓝牙驱动配套的软件，与 HUAWEI U535 配对，搜索到 HUAWEI U535 拨号网络服务后，激活 U535 手机的拨号网络服务。

5 安装购买 U535 手机附送的 PC 助手：插入光盘后，选择“Install Dial-up Wizard”后，点击<Continue>，根据提示完成安装。

6 在在计算机中运行 U535 拨号向导并在在弹出窗口中选择<OK>。

7 选择“创建新拨号连接”选择<确定>。

8 在“调制解调器”处选择通过 Bluetooth 连接的 Modem 名称。

USB

9 在“拨号设置”中输入运营商提供的拨号上网的相关设置信息，点击 < 创建 >。

10 在计算机中选择“HUAWEI Phone Connection”，进行拨号连接。

◆ 蓝牙中的其它操作

进入蓝牙菜单后，您可以进行蓝牙功能的基本设置。选择**数据连接 > 蓝牙**，可进行以下操作：

操作	说明
蓝牙开关	设置是否开启蓝牙设备。
搜索新设备	搜索新的蓝牙设备。
设备列表	用来查看所有搜索到的蓝牙设备。
可被发现	设定蓝牙开启时本机是否可被发现。
更改昵称	更改本机的昵称。
本机信息	查询本机的相关信息，如设备名称、设备地址、设备类型及支持的服务。

USB

您使用 USB 数据线可以实现手机与个人计算机的数据同步、手机上网冲浪或读取手机存储卡中的数据。

说明

- 用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；
- 断开手机与个人计算机间的 USB 连接时，请确认 PC 助手软件已关闭，然后断开个人计算机端连接，最后再断开手机端连接；
- 用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，如果个人计算机不能识别 U535 手机，请关闭个人计算机，稍后重新启动，然后再进行 USB 数据线和个人计算机的连接；
- 请您不要频繁地对 U535 手机进行插拔 USB 数据线的操作。

USB 同步

U535 手机支持个人计算机向手机发起的同步请求。使用 USB 数据线，并借助您购买 U535 手机时附送的 PC 助手软件，可以实现手机与计算机通讯。

15

71

USB

- 支持在计算机上备份、编辑手机与智能卡中的联系人记录和短信；
- 支持与 Outlook、Outlook Express 同步联系人、日程与待办事宜等个人信息。

1 安装购买 U535 手机附送的 PC 助手。插入光盘，选择 “Install PC Assistant” 和 “Install USB Data Cable Driver” 后，点击 <Continue>，根据提示完成安装。

2 进入 Modem 设置后，将端口设置为 **USB modem**。

3 用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。

4 在计算机中执行程序 “U535 PC 助手”。

5 您可以进行同步操作了。

说明 在运行个人计算机端的 “U535 PC 助手” 时，您可以选择 **工具 > 选项 > 通信**，然后点击 **默认** 按钮，连接 USB Modem 对应的端口。

USB 上网

通过 USB 数据线使手机与个人计算机连接，可以把手机作为调制解调器实现个人计算机的拨号上网。有两种方式均可实现此功能：

- 使用您购买 U535 手机时附送的 PC 助手实现 USB 上网功能；
- 直接通过 Windows 操作系统设置手机的 USB 上网服务。

说明 支持的操作系统为 Windows 2000、Windows XP。

◆ **使用附送的后台软件实现 USB 连接到互联网功能**
您可以使用购买 U535 手机附送的 PC 助手实现 USB 上网功能。

说明 在使用此功能之前，请确定您使用的智能卡已开通上网业务。

1 选择 **设置 > 数据连接 > 网络接入点**，选择一个数据帐户，设置相关信息。

USB

2 选择**设置 > 数据连接 > Modem 设置**，将端口设置为**USB modem**。

3 安装购买 U535 手机附送的 PC 助手：插入光盘后，选择“Install USB Data Cable Driver”和“Install Dial-up Wizard”后，点击 <Continue>，根据提示完成安装。

4 用 USB 线连接您的手机与个人计算机。

5 在个人计算机中，确认设备管理器的调制解调器中有 USB Modem 设备。

6 在计算机中运行 U535 拨号向导。

7 在弹出窗口中选择 <OK>。

8 选择“创建新拨号连接（Modem 方式）”，选择 <确定>。

9 在“调制解调器”处选择通过 USB 连接的 Modem 名称。

◆ 使用 Windows 操作系统设置手机的上网功能

您也可以使用 USB 数据线连接手机和个人计算机，通过 Windows 操作系统进行设置，实现手机上网功能。在使用此功能之前，请确定您使用的智能卡支持上网功能。

1 选择**设置 > 数据连接 > Modem 设置**，将端口设置为 USB modem。

2 安装购买 U535 手机附送的 PC 助手：插入光盘后，选择“Install USB Data Cable Driver”，点击 <Continue>，根据提示完成安装。

3 用 USB 线连接您的手机与个人计算机。

4 在个人计算机中，确认设备管理器的调制解调器有 USB Modem 设备。

5 在个人计算机中，选择控制面板中网络连接，点击创建一个新的连接，按照新建连接向导，创建一个新的连接。

6 执行已建立的连接，拨号上网。

15

操作步骤

73

存储卡读卡器

存储卡读卡器

您可以使用 USB 数据线读取您手机中存储卡中的文件，这就是手机实现的存储卡读卡器功能。

存储卡读卡器功能的操作步骤如下。

- 1 将存储卡插入手机。
- 2 使用 USB 数据线连接手机与个人计算机。
- 3 在个人计算机中即会显示发现新设备，并出现一个新的移动存储驱动器标志，通过该驱动器，您可以在个人计算机中对手机存储卡上的数据进行操作。

说明 存储卡读卡器功能与手机其它使用 USB 线的功能是互斥的，如果您正在使用存储卡读卡器功能，那么使用 USB 线的其它功能将即刻被中止。如果需要恢复 USB 的其它功能，请停止使用读卡器功能。

数据连接中的说明

U535 手机的数据连接功能与一些功能不可同时使用，具体说明如下。

	存储卡 读卡器	USB Modem	USB 同步	蓝牙 耳机	蓝牙 Modem	蓝牙 同步
存储卡 读卡器	--	不支持	不支持	支持	支持	支持
USB Modem	不支持	--	不支持	支持	不支持	支持
USB 同步	不支持	不支持	--	支持	支持	不支持
蓝牙 耳机	支持	支持	支持	--	不支持	不支持
蓝牙 Modem	支持	不支持	支持	不支持	--	支持
蓝牙 同步	支持	支持	不支持	不支持	支持	--

16 DRM 功能

您的手机支持 OMA DRM1.0 协议 forward lock、combined delivery 和 Separated delivery 方式。

DRM 即数字版权管理，是防止数字内容盗版并保护内容提供商利益的解决方案。数字内容包括图片、声音、视频等多媒体内容和 Java 应用，您的手机将这些内容附加版权信息后则成为受 DRM 保护的内容，DRM 功能将控制该内容在终端设备上的使用。

说明 附加版权可能在使用次数、时间和有效期三方面限制访问受保护的内容。如果受保护内容不能访问，可能是相应版权已经过期或消费完毕，请重新获得授权。

通过查看 DRM 文件属性，可了解版权信息。下面，对您的手机中支持的各类文件所处状态进行一下说明：

文件类型	普通文件	版权保护文件	
		可用（绿色锁）	不可用（红色锁）
音频			
视频			
图片			

选择**设置 > 安全设置 > DRM 设置**，输入正确的手机密码，按  确认，你可以删除所有版权。

17 设置

您可以在设置功能中更改手机的各项功能设置。

手机设置

情景模式设置

您可以根据不同的场景设置不同的情景模式。手机提供的情景模式包括：一般模式、无声模式、会议模式、户外模式、车载模式、耳机模式、脱机模式、睡眠模式、我的模式。

1 按上下导航键，选择一种情景模式。选择**选项 > 开启**可启用此情景模式。

2 选择**选项 > 编辑**，可以对选定的情景模式进行编辑。相关设置如下。



操作	说明
语音来电铃声	选择语音来电铃声。
视频来电铃声	选择视频来电铃声。
来信息铃声	选择来信息铃声。

操作	说明
铃声音量	调节来电提示音、来信息提示音。
听筒音量	调节听筒音量。
按键音量	调节按键音量。
游戏音量	调节游戏音量。
告警音量	调节告警音音量。
振动	设置是否启动振动功能。
翻盖音	设置手机翻盖时是否发出声音。
开关机乐	设置开关机时是否伴随音乐。

说明 在待机状态下，长按  键可切换当前模式到会议模式。如果当前模式是脱机模式，则不能切换。

语言设置

进入**手机语言**，进行手机语言选择，您的手机支持多种语言。您还可以选择**自动**，将手机语言设置成与 SIM 卡中的语言相同。



输入法语言

此选项用来设置输入法所使用的语言。

声音设置

此选项用来改变一般模式的相关设置。

说明

您还可以选择**手机设置** > **情景模式设置**来进行手机声音的相关设置。

日期时间

此选项用来设置手机的系统时间。

日期格式

此选项用来设置手机系统时间的显示方式。

快捷方式

此选项用来将常用的功能设置成快捷键，在待机状态下，您可以通过已设置为快捷菜单的方向导航键直接进入该功能。

自动开关机设置

选择**设置** > **手机设置** > **自动开关机**，进行如下操作：

显示设置

1 选择开启 / 关闭**自动开机**、**自动关机**功能。如果选择开启自动开机、自动关机功能，需设置相应的自动开关机周期。

2 设定自动开关机的时间。

3 选择**保存**，保存您的设置。

显示设置

您可以改变手机显示的相关设置。

墙纸设置


您可以设置待机界面下的墙纸。您的手机提供了标准墙纸供您选择。

亮度

此选项用来设置屏幕亮度。

键盘灯

此选项用来开启或关闭键盘灯。



信息设置

背景灯显示时长

此选项用来设置背景灯显示的时长。您可以选择：**5秒**、**15秒**、**30秒**或**保持开启**。

屏幕休眠时长

此选项用来设置从背景灯关闭到外屏灯关闭的时间。

开机问候语

此选项用来输入开机问候语。

信息设置

此选项用来进行信息的相关设置，包括短信、多媒体信息、电子邮件、Push 信息、小区广播、语音信箱号码、常用短语。

通话设置

设定呼叫转接

在不同情况下，可以将语音、传真和数据呼叫转接到不同的号码。

选择**设置 > 通话设置 > 呼叫转接**，进行如下操作：

- 1 进入呼叫转接菜单，选择**所有电话 / 无法接通时 / 手机占线时 / 无人接听时**。
- 2 选择**语音呼叫 / 传真呼叫 / 数据呼叫 / 全部业务**中的一项。
- 3 可进行以下操作。

操作	说明
启动该业务	输入转接号码，按  后，相应状态下的来电均无条件转接至该号码。
取消该业务	取消相应的转接业务。
状态查询	查询相应的转接业务的当前状态。

选择**设置 > 呼叫转接 > 取消所有呼叫转接**，取消所有的呼叫转接业务。选择**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**、**全部业务**中的任意一项，按  取消所有相应的呼叫转接业务。

通话设置

呼叫限制

您可以设置手机的呼叫限制功能。

◆ 禁止拨出的相关操作

选择**设置** > **通话设置** > **呼叫限制**，进行如下操作：

- 1 按上下方向导航键，选择**禁止拨出电话** / **禁止拨出国际长途** / **除本国外禁拨国际长途**。

- 2 选择**语音呼叫** / **传真呼叫** / **数据呼叫** / **全部业务**，可进行以下操作。

操作	说明
启动该业务	输入呼叫限制密码，按  启动选定的呼叫限制业务，以后您的手机无法拨打您所限制的电话。
取消该业务	输入呼叫限制密码，按  取消选定的呼叫限制业务。
状态查询	查询当前手机是否启动选定的呼叫限制业务。

◆ 禁止来电的相关操作

选择**设置** > **通话设置** > **呼叫限制**，进行如下操作：

- 1 按上下方向导航键选择**禁止所有来电** / **禁止国际漫游时来电**之间切换。

- 2 选择**语音呼叫** / **传真呼叫** / **数据呼叫** / **全部业务**，可进行以下操作。

操作	说明
启动该业务	输入呼叫限制密码，按  启动选定的呼叫限制业务，以后您的手机无法拨打您所限制的电话。
取消该业务	输入呼叫限制密码，按  取消选定的呼叫限制业务。
状态查询	查询当前手机是否启动选定的呼叫限制业务。

◆ 取消所有呼叫限制

选择**设置** > **通话设置** > **呼叫限制**，进行如下操作：

- 1 选择**语音呼叫** / **传真呼叫** / **数据呼叫** / **全部业务**。

■ 通话设置

2 输入呼叫限制密码，按 ，取消所有呼叫限制业务。

呼叫等待

此选项用来开启或关闭呼叫等待功能；也可以通过状态查询来查看当前手机是否启动了呼叫等待功能：呼叫等待功能取决于网络，更多信息请咨询运营商。

自动重拨

此选项用提供呼叫失败后自动重拨的功能。

接听方式

此选项用来选择来电的接听方式，即翻盖即接听、任意键接听或接听键接听。

自动应答

选择 **设置 > 通话设置 > 自动应答**，选择自动应答方式。

- 即刻接听：来电时立即自动接通来电；
- 短信应答：在常用短语中选择短信后，来电时将自动回复短信；
- 录音应答：录制录音后，来电时将自动播放；
- 关闭自动应答：关闭自动应答功能。

发送本机号码

选择 **设置 > 通话设置 > 发送本机号码**。此选项用来选择是否向被呼叫人显示或隐藏您的电话号码。

- 网络预设：是否发送本机号码由网络端决定；
- 发送号码：发送本机号码（网络已开启该业务时）；
- 隐藏号码：不发送本机号码（当网络已开启该业务时）。

选择呼叫线路

设置手机的呼叫线路。您可以选择线路 1 或线路 2。

本机号码

此选项用于显示智能卡内的本机号码。您可以选择 **选项编辑**或删除记录。

更改呼叫限制密码

此功能用来更改呼叫限制密码。第一次更改时，旧的呼叫限制密码由运营商提供。

提示保存

此选项用于有来电时，是否提示保存号码。

可视电话设置

可视电话设置

选择**设置 > 通话设置 > 可视电话设置**，您可以对可视电话功能进行一些通用设置。

操作	说明
画中画	在视频通话过程中，支持显示本方图像，可以通过画中画功能选择显示本方图像的位置，也可以关闭显示本方图像。
视图切换	对本方图像和对方图像的大小图像进行切换。
图像质量	选择更好质量或更加流畅的图像质量。
关闭摄像 头	在视频通话过程中，用于打开或关闭视 频通道。
关闭音频	在视频通话过程中，用于打开或关闭音 频通道。
自动语音 呼叫	对方手机不支持视频业务时进行语音呼 叫。
发送显示 图像	当您保持视频通话时，可以选择图片文 件发送给对方。
自动应答	有视频来电时，用于开启或关闭自动应 答功能。

数据连接

数据连接功能为您提供了多方位的互连功能，您可以通过 USB 实现手机与计算机的数据同步，或者通过此接口，借助手机内置的调制解调器接入互联网。具体的功能设置请见第 76 页“数据连接”。

网络设置

您可以进行与网络相关的各种设置。

选择**设置 > 网络设置**，进入网络设置，可进行以下设置：模式设置、选择网络、小区信息、我的网络列表。

安全设置

您可以进行与手机安全相关的各种设置。

选择**设置 > 安全设置**，进入安全设置菜单，可进行以下相关设置。

安全设置

恢复默认设置

选择恢复默认设置后，您在设置功能中进行的设置将恢复为出厂设置。

密码锁定

您可以对手机码、PIN 码的密码锁定功能进行设置。

- 1 选择**手机码锁定/PIN 码锁定**，按  进入。
- 2 选择开启或关闭选定的密码锁定功能。
- 3 密码设置：
 - 手机码锁定：输入手机密码，完成设置；
 - PIN 码锁定：选择与当前锁定状态相同的状态，直接重新设定 PIN 码锁定状态；如果选择与当前锁定状态不同的状态，按  后需要输入 PIN 码。




修改密码

您可以进行修改手机密码、PIN 码的操作。您的手机初始密码为空；只有设定 PIN 码锁定后，才可以对 PIN 码进行修改。

- 1 选择**修改密码**，按  进入。
- 2 使用上下方向导航键在修改手机密码、修改 PIN 码之间选择一项。
- 3 请输入旧手机密码 / 旧 PIN 码。
- 4 请输入新手机密码 / 新 PIN 码。
- 5 请再次输入新密码，完成设置。

说明

- 只有设定 PIN 码锁定后，才可以对 PIN 码进行修改；
- 修改 PIN 码或 PIN2 码时，如果连续 3 次输入错误的密码，智能卡将被锁定。此时，必须输入 PUK 码或 PUK2 码来解锁。如果输入错误的 PUK 码或 PUK2 码累计 10 次，智能卡则被永久锁定；



- PUK 码或 PUK2 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您遗失，请咨询您的服务供应商。




固定拨号

如果您的智能卡支持固定拨号功能（FDN），您可限定手机向外拨出的电话号码。

- 开启：选择开启此项功能，则您只能拨打固定拨号列表中的电话号码；开启此功能需要输入正确的 PIN2 码；
- 关闭：选择关闭此项功能，则您可以拨打任意号码；
- 固定拨号列表：设置预定的固定电话号码；设置时需要输入正确的 PIN2 码。



DRM 设置

DRM 相关功能设置请参见第 75 页“DRM”部分描述。



安全设置

17
续



18 安全警告及注意事项

电子设备

- 在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。
- 可能受手机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其他自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。
- 起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15 厘米，以避免手机对起搏器的潜在干扰。携带手机时，不应将其放在胸袋中；应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

医疗场所



- 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- 在禁止使用手机的医疗场所，请遵循该场所的指示和规定执行。

- 请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病等患者造成影响。

易燃易爆区域

在易燃易爆区域，请关机，请勿取出、安装电池、给电池充电或使用手机，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域有：


- 加油站；
- 燃料区（如：船的甲板下的舱体）；
- 燃料或化工制品运输及存储设施；
- 空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域；
- 有爆炸危险标志的区域；
- 有“关掉双向无线电设备”标志的区域；
- 通常建议您关闭汽车引擎的区域等。

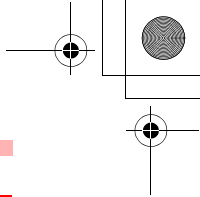

交通安全





交通安全

- 驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定。请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将手机放在手机支架上，不要将手机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用手机。
- 若手机具有免提功能、或配备有耳机、或车内有车载免提设备，则在紧急情况下，可用这些功能、设备进行紧急呼叫或求救。
- 请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机上或飞机附近，请关闭手机并取出电池，在机场禁止使用手机的区域，请关闭手机，以免手机的无线信号干扰飞机控制信号。



存放环境

- 请将手机远离磁性设备，如磁卡和软盘，手机的辐射可能会抹掉磁性设备上存储的信息。
- 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则可能会导致电路故障、起火或爆炸。
- 请勿在高温区域、温度过低区域，放置手机、电池和充电器，否则可能会导致手机、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。
- 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。

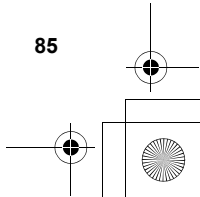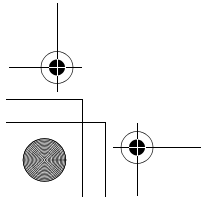

儿童健康

儿童健康

- 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

- 您的手机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让手机、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障或人员触电。
- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。
- 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。

- 为符合射频泄漏规定，当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如：癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。
- 当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损伤听力。
- 若您的手机有红外线接口，则请勿用光学放大器查看该接口。
- 若您的手机有摄像功能，则请勿将闪光灯过于靠近您或他人的眼睛。
- 若您的手机配有触屏笔，则请小心取用触屏笔，以免划伤手机表面或屏幕。
- 雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率，从而缩短通话时间及待机时间。
- 手机的信号干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或电脑。

- 请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的手机附件。

清洁维护

- 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请勿用化学物质（如：酒精、苯等）或化学洗剂、或有磨砂性的清洁剂，擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾。可用微湿、防静电的软布擦拭。
- 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则，脱落的涂料可能会引起人体过敏，若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。
- 清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。
- 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。

清洁维护

环境保护

- 请遵守有关的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池丢入垃圾桶中。
- 此华为设备符合指令 2002/95/EC 中关于在电子和电气设备中限制使用特定危险物质的规定。

紧急呼叫

在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

使用电池

- 只能使用手机制造商认可的电池，请勿使用错误型号的电池，否则可能引起爆炸。
- 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。

■ 使用充电器

- 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接、或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。
- 电池在发货后并没有充满电，使用前请至少充电 2 个小时。
- 如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。
- 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。
- 请勿在开机状态下取出电池。
- 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

使用充电器

- 只能使用手机制造商认可的充电器，请勿使用错误型号的充电器，否则可能引起故障或爆炸。
- 请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- 若电源线已经损坏（如：导线外露、断裂）、或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- 请勿将装有水或其它液体的容器放在充电器旁，液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。
- 请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近加热器皿。

使用 USB 数据线

- 进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、手机或电池起火或者爆炸。在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。
- 充电器须使用规格要求的交流电压，若使用其它的电压可能会导致起火或故障。
- 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。

使用 USB 数据线

使用 USB 数据线时，请严格按照下述要求进行操作，否则，可能会损坏手机或者个人计算机：

- 使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端。



- 在手机和个人计算机的通讯过程中，严禁查拔 USB 电缆，否则可能会造成手机或计算机设备损坏。

射频能量吸收比率（SAR）

本款手机符合国际有关射频辐射能量的标准要求。

您的手机是一个低功率的无线电接收机和发射机，它是以不超过国际规范所建议的射频辐射能量上限值而设计制造的。这种上限值是属于一套国际规范准则中的一部分，它规定了针对一般大众的射频能量辐射允许值。这些准则是由国际上的独立科学组织经过详尽的研究后所制定的标准，同时这些组织还针对这些标准进行定期评估以保证其有效性。这些标准包含许多安全系数，以确保任何年龄和健康状况的使用者的人身安全。

手机的辐射标准是用 SAR（Specific Absorption Rate，射频能量吸收比率）来度和评价的。依据标准，本款手机推荐的 SAR 上限值为 2.0W/kg 每 10g*。对于本款 SAR 值的测试，是按照标准测试程序，采用正常使用姿势，以手机的最大输出功率来测试各种频段。








■ 射频能量吸收比率 (SAR)

虽然 SAR 是以最大功率所测得的,但实际上,手机在一般情况下使用时, SAR 值是远远低于最大值的。因为在设计上,手机具有多级输出功率的工作状态,并使其在实际操作中仅使用满足连接到网络所要求的最低功率级别。通常手机距离基站越近,其输出功率则越小。

在头部耳侧使用时,本款手机的 SAR 值不超过 0.663W/kg 每 10g, 尽管不同的手机在不同位置上的 SAR 值存在差异,但是它们都满足相关标准的要求。

请注意:本款手机如有设计改动,则 SAR 值将会有变化,但在所有情况下,手机的设计都是符合标准要求的。

* 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议,一般大众使用的手机,其 SAR 标准上限值为平均每 10g 人体组织不超过 2.0W/kg。这个标准已经包含相当大的安全空间来进一步保护大众安全,同时也包括了因测量误差所引起的差异。在不同的测试要求和频率使用条件下, SAR 值可能会不一样。

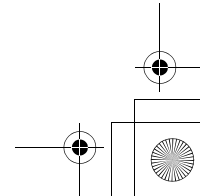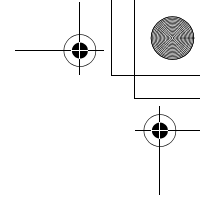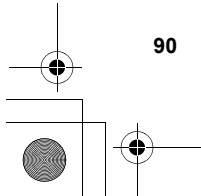

19 缩略语表



DRM	Digital Rights Management	数字版权管理
FDN	Fixed Dial Number	固定拨号
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GSM	Global System for Mobile communication	全球移动通讯系统
OTA	Over-The-Air	终端自动配置
PIN	Personal Identification Number	个人身份识别码
PUK	PIN Unblocking Key	PIN 码解锁码
SD	Secure Digital Card	安全数据卡
SAR	Specific Absorption Rate	特别吸收率
STK	SIM Tool Kit	SIM 卡智能工具包
URL	Universal Resource Locator	统一资源定位符
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WAP	Wireless Application Protocol	无线应用协议
WCDMA	Wideband code division multiple access	宽待码分多址

索引

123 输入法	21	存储卡读卡器	74
Abc 输入法	18	存放环境	85
安全设置	81	DRM 设置	83
安装 / 取出存储卡	10	待办事宜	52
安装 / 取出智能卡	9	待办事宜界面的其他操作	53
安装电池	8	单位转换	51
安装智能卡	10	倒计时器	55
包箱清单	1	电子设备	84
备份联系人	26	电子邮件	39
背景灯显示时长	78	电子邮件设置	43
本机号码	80	电子邮件信箱	40
标记 / 取消标记联系人	25	短信	30
拨打及接听电话	13	短信设置	34
拨打可视电话	13	短信信箱	30
拨打语音电话	13	多媒体信息	34
播放列表	47	多媒体信息设置	38
播放音乐	66	多媒体信息信箱	35
播放中的菜单操作	46	儿童健康	86
播放中界面操作	46	发送本机号码	80
菜单功能介绍	61	发送联系人	25
操作	15	繁体笔画输入法	21
操作环境	86	繁体注音输入法	20
侧视图	2	符号输入法	21
查看存储信息	26	服务拨号	55
查看信息	44	服务信息收件箱	44
查找联系人	24	服务信息收件箱设置	44
常用短语	45	复制联系人	25
创建短信 / 多媒体短信 / 电子邮件	23	更改呼叫限制密码	80
存储卡	58	固定拨号	83

关闭闹钟.....	49	录像机.....	65
关机.....	11	录音机.....	53
呼叫等待.....	80	录音前的准备.....	53
呼叫限制.....	79	录音时可执行的操作.....	54
环境保护.....	87	密码锁.....	11
恢复默认设置.....	82	密码锁定.....	82
汇率转换.....	51	秒表.....	54
记事本.....	54	闹钟.....	48
计算器.....	50	闹钟提醒界面.....	48
机主名片信息.....	26	您的手机.....	2
键盘灯.....	77	拍摄状态下功能介绍.....	66
键盘视图.....	3	拍照结束后功能介绍.....	64
简体笔画输入法.....	19	频道列表.....	47
简体拼音输入法.....	18	屏幕休眠时长.....	78
交通安全.....	85	其他.....	58
界面功能介绍.....	61	其他操作.....	28
接听 / 拒绝来电.....	13	前视图和后视图.....	2
接听方式.....	80	墙纸设置.....	77
紧急呼叫.....	87	清洁维护.....	87
开机.....	11	情景模式设置.....	76
开机和关机.....	11	取出电池.....	8
开机问候语.....	78	取出智能卡.....	10
可视电话设置.....	81	取景状态下功能介绍.....	63
快捷方式.....	77	取景状态下功能介绍.....	65
快速拨号.....	26	群组.....	27
蓝牙.....	67	群组管理.....	27
亮度.....	77	任务提醒界面的操作.....	53
铃声.....	56	日程提醒界面.....	50
浏览页面.....	59	日历.....	49

日历功能.....	49	输入法语言.....	77
日期格式.....	77	输入网址.....	60
日期时间.....	77	T9 输入法.....	17
Sim Tool Kit.....	48	提示保存.....	80
删除联系人.....	24	添加 / 删除群组成员.....	27
设定呼叫转接.....	78	通过通讯录拨打电话.....	23
设定闹钟.....	48	通话设置.....	78
射频能量吸收比率 (SAR).....	89	通话中的其它操作.....	15
设置.....	27	图标说明.....	15
声音设置.....	77	图片.....	56
视频.....	57	USB 上网.....	72
时区.....	54	USB 同步.....	71
使用充电器.....	88	USB.....	71
使用电池.....	87	网络设置.....	81
使用快速拨号功能拨打语音电话.....	13	为电池充电.....	8
使用蓝牙耳机.....	68	我的音乐.....	46
使用蓝牙技术进行数据交换.....	69	显示设置.....	77
使用蓝牙连接到互联网.....	70	小区广播设置.....	45
使用蓝牙同步.....	67	新建电子邮件.....	39
使用通话记录拨打电话.....	28	新建短信.....	30
使用 USB 数据线.....	89	新建多媒体信息.....	34
手机按键.....	3	新建联系人.....	23
手机屏幕.....	5	新建任务.....	52
手机设置.....	76	新建日程.....	49
数据连接.....	81	信息设置.....	78
数据连接中的说明.....	74	修改密码.....	82
数据同步.....	52	选择呼叫线路.....	80
书签.....	60	选择网络设置.....	60
输入法语言.....	21	医疗场所.....	84



易燃易爆区域	84
音乐	57
应用程序.....	58
游戏	57
游戏	63
游戏选项功能介绍	63
语言设置.....	76
语音信箱号码	45
照相机	63
主页	59
主页页面的其它操作.....	59
自动开关机设置.....	77
自动应答.....	80
自动重拨.....	80

