精彩溝通　無線生活

歡迎您使用華爲技術有限公司 U636 手機

HUAWEI U636 手機
用戶手冊

聲明

Copyright ©2005
華爲技術有限公司
版權所有，保留一切權利。
非經本公司書面許可，任何單位或個人不得以任何方式摘抄、複製本書內容之部份或全部，並不得以任何形式傳播。

、HUAWEI、華爲均爲華爲技術有限公司之商標。
對於本手冊中出現的其他商標及產品名字，由各自之所有人擁有。

由於產品版本升級或其他原因，本手冊內容會不定期進行更新。除非另有約定，本手冊僅作爲使用指引，本手冊中所有陳述、資料及建議不構成任何明示或暗示之擔保。

華爲技術有限公司
地址：深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公樓
郵編：518129
網址：http://www.huawei.com

安全須知

使用手機前，請仔細閱讀本節內容，以確保正確及安全地使用手機。有關更多詳情，請參閱本手冊中的「安全警告及注意事項」內容。

在禁止使用手機的場所，或者使用手機會引起幹擾或危險時，請關閉手機。

請勿在駕駛汽車時使用手機，以免妨礙安全駕駛。

在醫療場所，請遵守有關規定或條例。在靠近醫療設備的區域，請關閉手機。

登機時請關閉手機，以免無線信號幹擾飛機控制信號。

在使用高精度控制的電子設備附近，請關閉手機，否則可能會導致電子設備故障。

請勿擅自拆卸手機及附件，只有合格的維修人員才可以修理本手機。

使用USB數據線時請嚴格遵守本手冊中第 174 頁的相關說明，否則可能損壞您的手機或個人電腦。

請勿將手機及附件放置於具有強大電磁場的器具中。

請將手機遠離磁性設備，手機的輻射會抹掉磁性設備上存儲的資料。

請勿在高溫處、有易燃氣體的地方，如加油站附近使用手機。

請將手機及附件放在兒童觸摸不到的地方，請勿讓兒童在無人監管的情況下使用手機。

請使用本公司指定電池及充電器。

使用本手機時，請遵守相關法律法規，並尊重他人隱私及合法權利。

目 錄

1 了解您的手機 1

配件介紹 1

您的手機 2

2 使用手機入門 11

安裝電池 11

取出電池 11

爲電池充電 12

安裝智能卡 14

安裝/取出存儲卡（SD） 16

開機及關機 18

3 通話功能 21

撥打及接聽電話 21

通話中的操作 25

4 輸入文本 29

拼音輸入法 29

簡體筆劃輸入法 30
繁體筆劃輸入法 31
Abc輸入法 32
T9 英文輸入法 33
123 輸入法 34
符號輸入法 34
5 使用功能菜單 35
6 通訊錄 37
查找 37
新建 38
刪除 39
複製 39
全部不選 40
全部選擇 41
發送聯絡人 41
存儲資訊 42
機主名片信息 42
快速撥號 43
群組 44

7 通話記錄 47
未接來電 47
已接來電 48
已撥電話 50
8 訊息中心 53
新建短訊 53
新建多媒體訊息 54
新建電子郵件 56
短訊 58
多媒體訊息 64
電子郵件 71
Push收件箱 79
設定 80
留言信箱號碼 85
常用短語 85
9 多媒體 87
照相機 87
攝錄機 89
話音備忘錄 92

檢視圖片 93
播放影片 95
播放音樂 96
流媒體 97
10 工具箱 99
日曆 99
待辦事宜 103
記事本 105
鬧鐘 105
計算器 107
時區 107
秒錶 108
倒計時器 108
11 檔案夾 109
收件夾 109
圖片 109
音樂 110
影片 111
電子書 112

我的檔案夾 112
存儲卡 112
12 瀏覽器 113
主頁 113
書籤 115
輸入網址 116
已保存網頁 116
Push收件箱 117
選擇網絡設定 117
13 流媒體 119
播放流媒體文檔 119
播放流媒體文檔時可進行的操作 120
URL文檔的相關操作 120
14 視像通話 123
界面功能介紹 123
菜單功能介紹 124
15 數據連接 127
藍牙 127
USB 135

數據連接中的說明 140
數據賬戶 141
16 Java 143
應用與遊戲 143
下載更多 145
記憶體狀態 146
17 操作模式 147
18 DRM功能 151
19 STK服務 153
20 設定 155
呼叫轉駁 155
手機設定 157
牆紙設定 160
主題設定 160
視像通話設定 160
通話設定 161
網絡設定 166
安全設定 167
21 安全警告及注意事項 171

電子設備 171
醫療場所 171
交通安全 171
操作環境 172
緊急呼叫 173
使用電池 173
使用充電器 173
使用USB數據線 174
射頻能量暴露準則 174
環境保護 175
22 縮略語表 177

1 了解您的手機

您的 U636 支援 WCDMA 2100 和 GSM/GPRS 900/1800 網路，支援網路自動切換，隨時享受無線業務。

說明：

> 您手機支援的不同業務，需要您手機所在網路的支援，具體情況請諮詢您的網路服務商。

配件介紹

您的手機包裝盒內包括以下各項：

- 一部 U636 手機
- 一個旅行充電器
- 一塊鋰聚合物電池
- 一根 USB 數據線
- 一個立體聲耳筒
- 一根掛繩
- 一本用戶手冊
- 一張光碟（包括用戶手冊 PDF 文檔及華爲 U636 PC 助手安裝軟體）

您的手機

手機前視圖

聽筒
顯示屏
方向導航鍵
左功能鍵
相機快捷鍵
發送鍵
清除鍵/返回鍵
右功能鍵
OK鍵
瀏覽器快捷鍵
開關機/挂斷鍵
文字/數字鍵
話筒
電池充電界面 /連接線界面
HUAWEI
OK
CLEAR

手機側視圖及後視圖

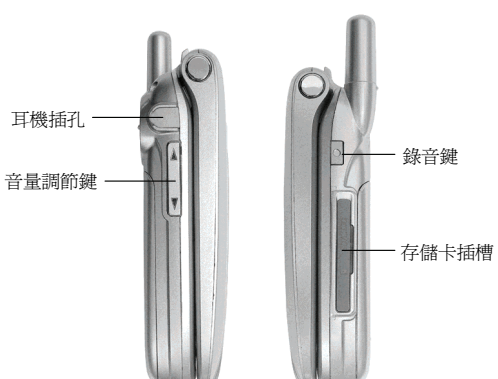

手機按鍵

按鍵	說明
	• 撥打電話及接聽來電； • 待機狀態下，按此鍵進入通話記錄。
	• 通話模式下，按此鍵結束通話，或來電時拒接來電； • 在非待機界面，按此鍵返回待機界面； • 關機時按此鍵開機，待機界面時長按此鍵關機。
	• 編輯狀態下爲清除鍵，短按清除遊標前一個字元，長按清除所有字元； • 返回上一級菜單。

按鍵	說明
	• 啓動顯示屏操作提示區左側的提示功能； • 待機狀態下進入檔案夾。
	• 啓動顯示屏操作提示區右側的提示功能； • 待機狀態下進入應用程式。
	• 待機狀態下進入照相機； • 拍照及錄影時，按此鍵，取景景像手動翻轉。
	待機狀態下進入瀏覽器主頁。
	• 啓動顯示屏操作提示區中間的提示功能； • 待機狀態下，按此鍵進入主菜單。
	• 在菜單或功能選項界面中用於向上滾動； • 在待機狀態下，按此鍵可進入工具箱菜單。
	• 在菜單或功能選項界面中用於向下滾動； • 在待機狀態下，按此鍵可進入操作模式菜單。
	• 在菜單或功能選項界面中用於向左滾動； • 在待機狀態下，按此鍵可進入通訊錄菜單。
	• 在菜單或功能選項界面中用於向右滾動； • 在待機狀態下，按此鍵可進入訊息中心菜單。

按鍵	說明
文字/數碼鍵	• 用於輸入數碼、文字或字元； • 菜單選項前有數碼編號時，按對應的數字鍵，可直接進入相應的菜單選項； • 主菜單界面下，按與界面方位對應的文字/數碼鍵可直接進入相應菜單，如按 1 鍵直接進入瀏覽器、2 鍵進入工具箱。
錄音鍵	• 開蓋待機狀態下，長按此鍵進入錄音功能； • 通話過程中，按此鍵進入錄音功能； • 合蓋待機狀態下，長按此鍵開始錄音，再按結束錄音； • 合蓋待機狀態下，按一下此鍵，點亮外屏並顯示相關訊息。 • 關機合蓋狀態下，充電時，按此鍵顯示電池電量的圓柱體會出現在主螢幕中，圓柱體會不斷閃爍，圓柱體充滿且不再閃爍時，即完成充電。
音量調節鍵	• 待機狀態及通話過程中，按此鍵調節聽筒音量； • 合蓋待機狀態下，按一下此鍵，點亮外屏並顯示相關訊息； • 關機合蓋狀態下，充電時，按此鍵顯示電池電量的圓柱體會出現在主螢幕中，圓柱體會不斷閃爍，圓柱體充滿且不再閃爍時，即完成充電。

手機螢幕

圖示指示區

此區域內顯示手機的狀態訊息，下表中說明此區域內可能出現的所有圖示。

圖 標	說 明
	信號強度指示。橫條越多，信號強度越大。
	當前處於 GPRS 網絡，橫條指示信號強度，橫條越多，信號強度越大。
	當前處於 GSM 網絡。

圖 標	說 明
	當前處於 WCDMA 網絡。
	您正使用漫遊服務。
	網絡連接狀態。
	網絡安全連接狀態。
	全部呼叫都已轉移。
	通話標識。
	已設定鬧鐘。
	您有新的短訊。
	您有 PUSH 訊息。
	您有新的多媒體訊息。
	已啓動振動功能。
	處於靜音狀態。
	藍牙開啓。
	藍牙可發現。
	藍牙設備已建立連接。
	當前啓用呼叫線路 1。

圖 標	說 明
	呼叫線路 1 的語音呼叫已設置全部轉移。
	當前啓用呼叫線路 2。
	呼叫線路 2 的語音呼叫已設置全部轉移。
	耳筒已插入。
	個人電腦通過手機連接至互聯網。
	顯示電池電量，橫條數量越多，電量越高。

桌面

操作及各功能選項顯示區。

操作提示區

您當前可執行操作的提示，該區域內顯示的具體內容將依據螢幕的不同內容而改變：

- 按 鍵執行操作指示區左側的提示；
- 按 鍵執行操作指示區右側的提示；
- 按 鍵執行操作指示區中間的提示。

2 使用手機入門

安裝電池

安裝電池操作步驟如下：

1 將電池對準手機後背的槽道。

2 用力向電池槽內按下電池，當聽到「咔」的一聲後，電池安裝完成。

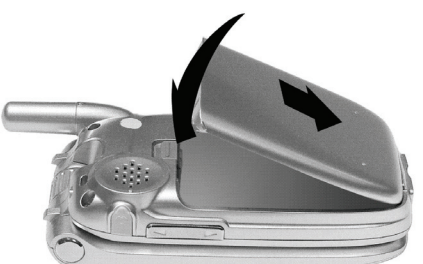

取出電池

在取出電池前請務必先關機，在未關機情況下直接取出電池會對手機造成損害。

取出電池操作步驟如下：

1 向手機頂部推開電池鎖。
2 向外取出電池。

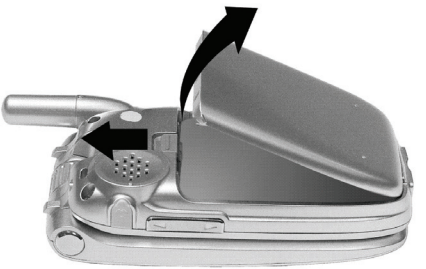

爲電池充電

電池充電前，請先仔細閱讀下列注意事項。

注意：

- 當第一次使用電池，請給手機充電至少 12 小時以上。
- 電池長時間不使用，會自動放電，請在使用前充電。
- 電池充電時間隨溫度條件及電池老化程度而變化。
- 電池可以反覆充電，但由於電池屬於易損耗品，倘若正常充電後，手機的待機時間大幅度地降低，請更換新電池。
- 請勿強烈碰撞、振動、拋擲電池，否則會引起電池液體滲漏、破損、發熱、爆炸或著火。
- 本手機只能使用配套的電池及充電器。

您可以在任何時候爲手機充電，充電操作不會影響手機的正常使用。

- 開機充電時，電池電量圖示顯示在手機螢幕的右上角。充電過程中，圖示中的豎條會不斷閃爍，豎條充滿整個圖示且不再閃爍時，即完成充電。
- 關機充電時，顯示電池電量的圓柱體會出現在主螢幕中，圓柱體會不斷閃爍，圓柱體充滿且不再閃爍時，即完成充電。

說明：

當電池電量很低時，手機會定時發出低電告警音並顯示相應的提示框。當電池電量已不能支援手機操作時，手機將自動關機。

使用旅行充電器充電

使用旅行充電器充電前，請先確保電池已正確安裝在手機內。

電池充電操作步驟如下：

1 將充電器電源插頭插入電源插座。

2 按照圖示，將充電器的充電插頭插入手機，插入時請檢查充電插頭上的箭頭是否朝向手機正面。

3 充電完成後，請先將充電器電源插頭從電源插座中撥出，再按住手機端充電器接頭兩側的灰色按鍵，然後拔下插頭。

安裝智能卡

您的智能卡中包含電話號碼、通訊錄等各種訊息，使用手機前請先安裝智能卡，使用智能卡時請仔細閱讀下列說明。

說明：

- 請將智能卡放在兒童接觸不到的地方。

- 智能卡及其金屬觸點容易因刮擦或彎曲而損壞，因此在攜帶、安裝、取出智能卡時須小心操作。
- 安裝或取出智能卡時，請務必從手機中撥出充電器。

安裝智能卡

安裝智能卡操作步驟如下：

1 請先關閉手機，取出電池。

2 將智能卡放在卡槽入口處，注意卡的方向。

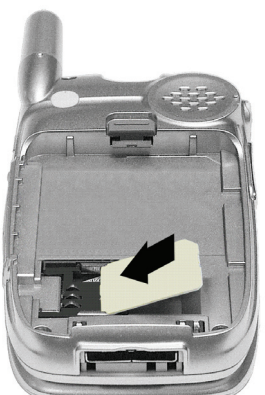

3 將智能卡沿著卡槽的方向滑入卡槽中。

取出智能卡

取出智能卡操作步驟與安裝相反。

安裝/取出存儲卡（SD）

U636 手機支援最多 512MB 容量的存儲卡。

1 將存儲卡插槽的插條打開，按圖示將存儲卡插入插槽。

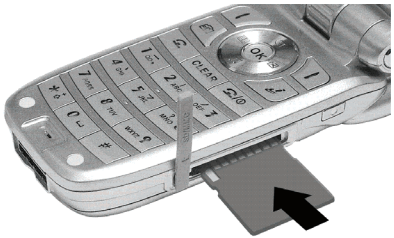

2 將存儲卡完全插入插槽後，將插條重新插回。

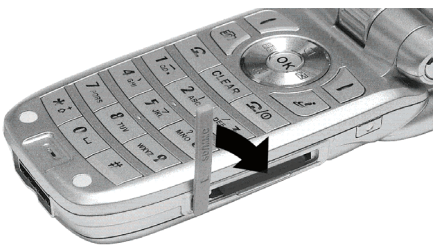

3 取出存儲卡時，將插條打開後，輕按一下存儲卡，卡會自動彈出，再按圖示所示取出。

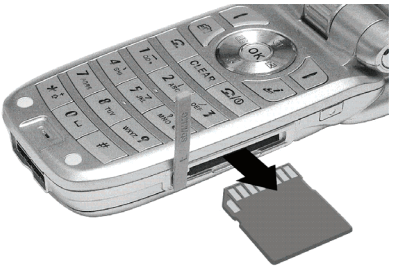

開機及關機

開機

請確認智能卡已經插入手機，而且電池已經充電。

按 直至電源開啓。

關機

長按 直至電源關閉。

密碼鎖

開機時，倘若您設定手機密碼、PIN1 碼的鎖定功能爲開，則每次開機均需輸入相應的密碼解鎖，關於這些密碼鎖的鎖定及密碼修改等功能的具體說明請參見第 167 頁「設定/安全設定」。

手機密碼

手機密碼可以防止他人擅自使用您的手機，U636 預設的手機密碼爲空。

PIN1 碼

PIN（Personal Identification Number）1 密碼可以保護您的智能卡擅自爲他人使用，此密碼通常隨智能卡一起提供，倘若未提供或您遺失，請諮詢您的服務供應商。

PUK 密碼

要解開已鎖定的智能卡，必須輸入 PUK（PIN Unblocking Key）碼解鎖。PUK 碼通常隨智能卡一起提供，倘若未提供或您遺失，請諮詢您的服務供應商。

3 通話功能

撥打及接聽電話

撥打視像通話

您可以使用 U636 的視像通話功能撥打視像通話。您撥打視像通話時，對方亦須擁有可以進行視像通話的設備。

步驟	操作
1	• 從鍵盤輸入電話號碼，選擇**視像**撥出； • 按 ，從通話記錄列表中選擇號碼，選擇**視像**撥出。 **說明：** • 要更正輸入的錯誤，請按一下CLEAR鍵，可刪除遊標前的一個號碼，長按CLEAR鍵刪除全部號碼。 • 視像通話可能需要一段時間才能接通，請耐心等待，連接時間亦取決於對方接聽電話的時間。
2	可按需要調相機的位置；

步驟	操作
3	按 鍵，結束通話。

撥打話音通話

步驟	操作
1	• 從鍵盤輸入電話號碼； • 按 ，從通話記錄列表中選擇號碼。
2	按 撥出電話；
3	按 鍵，結束通話。

使用通訊錄撥打話音/視像通話

您可以利用通訊錄撥打話音或視像通話。

步驟	操作
1	進入**通訊錄** ；
2	按左右方向導航鍵選擇**手機** 或**智能卡** ；
3	選擇聯絡人後，按 鍵選擇**詳情**；

步驟	操作
4	選擇具體的撥出號碼後，按 撥出話音通話，或選擇 撥出視像通話；
5	按 鍵，結束通話。

使用快速撥號功能撥打話音通話

您可以將常用電話號碼設定到快速撥號中的位置 2~9 中，然後在待機狀態下按 2~9 即可快速撥打存儲在此位置的電話號碼，具體的設定請參見第 43 頁「通訊錄/快速撥號」。

撥打電話的操作如下：

步驟	操作
1	長按您在快速撥號中設定的位置號；
2	您設定在此位置的號碼將被直接撥出。

接聽/拒絕來電

接到來電後，手機可能會發出鈴聲或振動等提示，倘若呼入號碼在通訊錄中已存儲，則會顯示此號碼對應的名稱。

手機的接聽方式可以進行設定，如可選擇翻蓋接聽、按任意鍵接聽（開蓋情況下）、按接聽鍵接聽等，不同的接聽方式對應不同的接聽來電的操作，具體的設定操作說明請參見第 161 頁「設定/通話設定/接聽方式」。

您亦可啓動並設定手機的自動回應功能。具體的設定請參見第 162 頁「設定/通話設定/自動應答」。

說明：

耳筒的控制鍵只在接聽及結束通話時使用，不可直接拒接來電。

未啓動自動回應方式

您關閉手機的自動回應功能後，接聽及結束通話的操作如下：

說明	操作
接聽來電	選擇不同的接聽方式後： • 選擇翻蓋接聽：打開機蓋即可接聽來電； • 按任意鍵接聽：在開蓋情況下，按任意鍵均可接聽， 及 鍵除外； • 選擇按接聽鍵接聽：打開機蓋，按下 接聽來電； • 倘若耳筒已插入：按耳筒上的接聽鍵可接聽來電。
結束通話	• 倘若未插入耳筒，蓋上機蓋或按 鍵，結束通話； • 倘若耳筒已插入，則可直接按耳筒上的控制鍵結束通話。

說明：

在手機未開蓋且未處於通話狀態下的來電：

- 長按音量調節鍵拒接；
- 長按錄音鍵關閉來電鈴聲。

啓動自動回應方式

您設定並啓動手機的自動回應功能，接聽及結束通話的操作如下。

說明	操作
接聽來電	選擇不同的自動回應方式： • 即刻接聽：手機 5 秒後會自動接通來電； • 短訊應答：手機 20 秒後會自動將您設定的短訊發送給對方； • 錄音應答：手機 20 秒後會自動將您預置的錄音放送給對方。
結束通話	• 倘若未插入耳筒，蓋上機蓋或按 鍵，結束通話； • 倘若耳筒已插入，則可直接按耳筒上的控制鍵結束通話。

通話中的操作

基本操作

撥出第二個電話

您可以直接輸入電話號碼，或透過選擇**菜單/通訊錄**，選擇電話號碼，按 鍵撥打電話。

接聽新來電

在通話中，倘若您所在的網絡支援，您可以接聽新來電，U636 手機最多支援同時進行六個通話。

當有新來電時，通話狀態界面會顯示 及呼入的電話訊息，倘若您要接聽，請選擇此訊息，按 鍵即可接聽來電。

圖示說明

：正在進行通話；

：此通話處於通話保持狀態；

：通話中有新來電。

通話中可以進行的其他操作

接聽/拒接

在通話中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**接聽/拒接**新來電。

切換

在通話中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**切換**，可恢復保留的通話並保持正在進行的通話。

恢復並拒接

在通話中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**恢復並拒接**，可拒接新來電並恢復保留的通話。

免提/聽筒設定

按 OK 鍵可在免提及聽筒（或耳筒）狀態間切換。

靜音設定

您可以在通話過程中，按右功能鍵對本方話音進行屏蔽或取消屏蔽。

通訊錄

您可以在通話過程中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇進入**通訊錄**功能進行操作。

短訊

您可以在通話過程中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇進入**短訊**進行操作。

保留/恢復通話

您可以在通話過程中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**保留/恢復通話**可以暫時停止或重新開始與對方通話。

電話會議

您可以在通話過程中有多方通話時，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**電話會議**，將所有保留的通話加入會議。

私人談話

您可以在進行電話會議過程中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**私人談話**，與電話會議中的一方進行單獨談話。

掛斷當前/所有通話

您可以在通話中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**掛斷當前/所有通話**。

選擇掛斷當前通話，請在所選通話處按左功能鍵再執行相關操作。

挂斷啓動/保持通話

在通話中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**挂斷啓動/保持通話**，可挂斷全部正在進行的通話或保留的通話。

開始/停止錄音

您可以在通話過程中，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**開始/停止錄音**。

呼叫另一方

通話過程中按左功能鍵，選擇**呼叫另一方**，此時您撥號按鍵的雙音多頻音不發送給通話的對方。

4 輸入文本

您可以使用鍵盤輸入中文、英文、各種符號及數碼，例如在通訊錄中加入記錄、編輯短訊、日曆中安排日程等。

說明：

在使用輸入法時：

- 長按候選區文字或符號上的數碼鍵，選擇對應的文字或符號至編輯區；
- 按上下方向導航鍵，候選區的顯示上下移動。

拼音輸入法

拼音輸入法根據最常用的拼音組合，簡便、快捷地幫助您完成漢字輸入。

- 依次按標有您需要的拼音字母的鍵，僅需按一次，不用考慮該字母在這個鍵上排在第幾位，輸入法會根據漢字拼音的組合規律，自動選擇最合適的拼音組合；
- 候選拼音組合列表中的當前選擇組合會反色顯示，根據螢幕列出的對應候選漢字，選擇所需漢字即可完成輸入；
- 拼音輸入法同時提供了自動聯想功能，輸入一個漢字後，會顯示以選定字爲首字的常用詞的下一個字的列表供選擇，以提高文字輸入的效率。

例如選擇了拼音輸入法後，您要輸入「拼音」，操作如下：

步驟	操作
1	依次按「拼」字的拼音「P」、「I」、「N」所在的 7 PQRS 、 4 GHI 、 6 MNO 鍵，屏幕將列出這三個按鍵所指代拼音字母所組成的拼音；
2	按左右方向鍵選擇「pin」；
3	兩種方式操作： • 長按「拼」字對應的數字鍵 2 ABC ； • 按 OK 鍵，使指針跳至候選漢字欄，然後按左右方向鍵，選擇「拼」字，按 OK 鍵確定； 「拼」字即顯示在編輯區內。
4	候選漢字欄顯示以「拼」字開頭的常用詞的下一個字的列表，兩種方式選擇「音」字： • 長按 1 鍵選擇「音」字； • 直接按 OK 鍵確定。

簡體筆劃輸入法

簡體筆劃輸入法用于輸入簡體中文，您可以輸入漢字筆劃，根據螢幕列出的候選漢字，選擇所需漢字。

U636 的筆劃表如下：

按鍵	筆劃	按鍵	筆劃
1	一	2	丨
3	丿	4	丶
5	乛	6	?通配符

例如選擇了簡體筆劃輸入法後，您要輸入「简」，操作如下：

步驟	操作
1	依次按3、1、4鍵；
2	螢幕將列出可由這三個數字鍵代表筆劃所構成的漢字： • 長按「简」字對應的數字鍵8； • 按OK鍵後，按左右導航鍵移動到「简」字，按OK鍵選擇。

繁體筆劃輸入法

繁體筆劃輸入法爲一般的中文輸入模式，您可以輸入漢字筆劃，根據螢幕列出的候選漢字，選擇所需漢字。

繁體筆劃輸入法中的筆劃表與簡體筆劃輸入法中相同，請參考使用。

例如選擇繁體筆劃輸入法後，您要輸入「簡」，操作如下：

步驟	操 作
1	依次按 3 DEF 、1 QD. 、4 GHI 鍵；
2	螢幕將列出可由這三個數碼鍵代表筆劃所構成的漢字。 • 長按「簡」字對應的數字鍵 9 WXYZ ； • 按 OK 鍵後，按左右導航鍵移動至「簡」字，按 OK 鍵選擇。

Abc 輸入法

Abc 輸入法爲一般的英文輸入模式，您可以連續按某一個標有字母的按鍵，直到出現您需要輸入的字母。

例如選擇 Abc 輸入法後，您要輸入「hello」，操作如下：

步驟	操作
1	連續按「h」所在的 4 GHI 鍵，螢幕依次出現 g、h、i、4，此時字元爲反色顯示，待螢幕出現 h 後，停止按鍵；
2	待字元的反色顯示消失，遊標出現在字元後時，即可輸入下一個字母；亦可直接按右導航鍵將遊標移至字元後，再同樣輸入下一個字母；
3	按上述操作，依次輸入「ello」。

說明：

- 按 鍵，螢幕的左上角依次顯示「abc」、「Abc」或「ABC」，分別指示此時輸入的英文字元爲全部小寫、首字母大寫或全部大寫。
- 連續按 鍵，可輸入常用符號。

T9 英文輸入法

T9 英文輸入法根據最常用的英文單詞組合，可方便、快捷地輸入英文單詞。

- 依次按標有您需要的字母的鍵，僅需按一次，不用考慮該字母在該鍵上排在第幾位元，輸入法會根據英文單詞組合規律，不斷出現您輸入字母的最合適的單詞組合，此時出現的單詞均反色顯示。
- 您確認完成全部字母輸入後，倘若當前英文不是您要選擇的，可按上下方向導航鍵，此時反色顯示的英文單詞會不斷更新，找到您需要的單詞後，按右方向導航鍵，遊標移至詞尾，單詞的反色顯示消失，即完成此次輸入。

例如選擇 T9 輸入法後，您要輸入「hello」，操作如下：

步驟	操作
1	依次按「h」、「e」、「l」、「l」、「o」所在的 、 、 、 、 鍵，螢幕將列出這幾個按鍵所指代字母所組成的英文單詞；
2	螢幕出現「hello」。

說明：

- 按 鍵，螢幕的左上角在依次顯示「T9 abc」、「T9 Abc」或「T9 ABC」，分別指示此時輸入的英文單詞爲全部小寫、首字母大寫或全部大寫。
- 按 鍵後再按上下方向導航鍵，可選擇輸入常用符號。

123 輸入法

在 123 輸入法下，按數字鍵即可輸入相應的數字。

例如選擇 123 輸入法後，您要輸入「1」，按 鍵，螢幕出現「1」，即完成數碼 1 的輸入。

符號輸入法

U636 提供獨立的符號輸入方式。

例如選擇符號輸入法後，您要輸入「？」，有兩種操作方式：

- 長按「？」對應的 鍵；
- 按左右方向導航鍵，選擇「？」，按 鍵確定。

說明：

在當前輸入法模式下，按鍵可切換至其它輸入法，螢幕的左上角會依次顯示切換後的輸入法。

5 使用功能菜單

U636 手機的主功能菜單包括通訊錄、通話記錄、訊息中心、多媒體、工具箱、檔案夾、瀏覽器、數據連接、應用程式、STK、設定、操作模式。進入功能菜單操作如下：

步驟	操作
1	在待機狀態下，按OK鍵進入主菜單；
2	按上下左右導航鍵選擇各功能菜單，按OK鍵進入；
3	根據各功能子菜單的不同位置，按上下左右導航鍵選擇子菜單，按OK鍵進入；
4	根據螢幕上的具體提示，選擇您要執行的操作；
5	按CLEAR鍵返回上級菜單；
6	按鍵返回待機狀態。

6 通訊錄

通訊錄提供您儲存及管理聯絡人電話、地址等資料的功能，您可以將相關資料儲存在手機或智能卡上。同時，您亦可將常用號碼設定爲速撥號碼，方便的快速撥號。

查找

利用查找功能您可以方便快捷地查找到您需要的聯絡人的通訊記錄。**手機**及**智能卡**菜單中均可執行此操作。

步驟	操 作
1	進入**通訊錄**，使用左右導航鍵選擇**手機**或**智能卡**；
2	按左功能鍵選擇**目錄**，在子菜單中選擇**查找**並進入；
3	按左功能鍵選擇**搜索**，輸入要查找姓名的漢字或字母，按OK鍵，手機將顯示姓名中包含輸入內容的聯絡人的相關記錄。

說明：

無論在**手機**還是**智能卡**菜單中進行查找，搜索的範圍都將包括這兩者。

手機及智能卡界面中還支援快速查找功能：

步驟	操 作
1	進入**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**手機** 或**智能卡** ；
2	按 鍵，聯繫人列表下方會顯示按鍵上所對應的字母，並且會將對應記錄名字裏包含該字母的聯繫人顯示出來。 查找功能也支援首字母縮略查找。 如，查找記錄名字爲“王剛”的聯繫人，輸入王剛的首字母“wg”，將顯示包含“王剛”的記錄。 如，查找記錄名字爲“Alice”的聯繫人，輸入 Alice 中的任何字母，例如“a”，將顯示包含“Alice”的記錄。

新建

選擇在手機中新建聯絡人記錄時，您可以新增聯絡人名稱、流動電話、辦公室電話/地址、家庭電話/地址、電子郵件地址、傳真，並可選擇來電人的頭像、所在群組及來電鈴聲。

選擇在智能卡中新建聯絡人時，將只能新增名稱、電話及電子郵件地址（是否可以加入電子郵件地址依賴于您的智能卡是否支持此功能）。

步驟	操作
1	選擇**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**手機** 或**智能卡** ；
2	按左功能鍵選擇**目錄**，在子菜單中選擇**新建**；
3	輸入相關資料，選擇**保存**後結束新建操作。

刪除

您可以刪除手機或智能卡中的相關記錄，可選擇逐個選擇或全部選中的方式進行刪除。

步驟	操作
1	選擇**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**手機** 或**智能卡** ；
2	• 選擇要刪除的記錄後，按右功能鍵逐一選擇，選中後，該項中的核取方塊被選中； • 倘若只選擇一條記錄，可不使用右功能鍵進行選擇，直接進入下一步進行刪除。
3	按左功能鍵選擇**目錄**，在子菜單中選擇**刪除**；
4	選擇**是**確認刪除，按**否**，取消操作。

複製

您可以將手機中的一條或多條記錄從手機中複製到智能卡中，或從智能卡中複製到手

機中。

步驟	操作
1	待機狀態下選擇**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**手機** 或**智能卡** ；
2	• 選擇要複製的記錄後，按右功能鍵逐一選擇，選中後，該項中的核取方塊選中； • 倘若只選擇一條記錄，可不使用右功能鍵進行選擇，直接進入下一步進行複製。
3	按左功能鍵選擇**目錄**，在子菜單中選擇**複製到智能卡**或**複製到手機**；
4	選擇**是**確認複製，按**否**，取消操作。

說明：

選擇手機向智能卡中複製記錄時，將只複製該記錄中的名稱、第一個非空號碼及電子郵件地址。

全部不選

本選項針對手機或智能卡單獨進行操作：

步驟	操作
1	選擇**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**手機** 或**智能卡** ；
2	按左功能鍵選擇**目錄**，在子菜單中選擇**全部不選**；
3	按 鍵確認。

全部選擇

可選擇選中手機或智能卡菜單中的全部記錄。本選項針對手機或智能卡單獨進行操作：

步驟	操作
1	選擇**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**手機** 或**智能卡** ；
2	按左功能鍵選擇**目錄**，在子菜單中選擇**全部選擇**；
3	按 鍵確認。

發送聯絡人

本選項用於把選中的聯絡人記錄用藍牙或短信的方式發送給其他支援藍牙或短信功能的設備。

在進行藍牙發送前，您需要首先打開藍牙設備。

說明：

通過短信發送給聯繫人時，您每次只能發送一條記錄，並且只能發送該記錄的姓名、電話號碼及 Email，其他的資訊（如位址等）不能發送。

存儲資訊

查詢手機及智能卡的資訊存儲情況，包括手機及智能卡已存的記錄條數及總容量。在手機或智能卡選項中均可查詢。

步驟	操作
1	選擇**通訊錄**，使用左右導航鍵選擇**手機**或**智能卡**；
2	按左功能鍵選擇**目錄**，在子菜單中選擇**存儲資訊**；
3	按 OK 鍵查詢。

機主名片信息

本選項用於儲存機主的相關資訊。您可以儲存姓名、移動電話、辦公室電話、傳真、Email 等資訊。您還可以把資訊經藍牙或短信發送出去。

步驟	操作
1	選擇**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**手機** 或**智能卡** ；
2	按左功能鍵選擇**菜單**，在子菜單中選擇**機主名片資訊**；
3	进入编辑页面，选择**目錄**： 选择**保存**，存储输入的机主名片信息； 选择**经蓝牙发送**可将信息通过蓝牙发送出去； 选择**经短信发送**可将信息通过短信发送出去； 选择**删除**可清除已输入的机主名片資訊。 按 鍵確定。

快速撥號

您可以將經常使用的電話號碼存儲至快速撥號按鍵位置上，選擇範圍包括數碼 2~9。

步驟	操作
1	選擇**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**速撥** ；
2	選擇速撥要建立的位置，選擇**編輯**；
3	選擇**搜索**選擇您需要的號碼。

群組

您可以管理群組資訊，可以重命名群組名稱、添加群組成員或刪除群組。

說明：

U636 手機中預置的群組名不可編輯或刪除。

步驟	操作
1	選擇**通訊錄** ，使用左右導航鍵選擇**群組** ；
2	選擇要操作的群組後，按提示選擇所需操作。

重命名群組

在群組列表中選擇要修改的群組，選擇**重命名**。

添加/刪除群組成員

您可以在 U636 預置及經過重命名的群組中添加/刪除群組成員。具體操作如下：

步驟	操作
1	選擇一個群組，按OK鍵進入檢視詳情；
2	選擇**添加**進入添加群組成員界面；
3	選擇**搜索**，進入通訊錄的查找功能，選擇要添加的聯絡人後，按OK鍵確定； **說明：** 只有存儲在手機中的聯絡人才可被添加。
4	添加完成返回群組的成員列表界面，新添加的群組成員會顯示在該群組的群組列表中；
5	在群組的成員列表中，選中一個群組成員，按左功能鍵進行刪除。

刪除群組

在群組列表中，選擇要刪除的一個群組，選擇**刪除**，可刪除群組名及群組中的全部成員。

7 通話記錄

未接來電

進入主菜單中的**通話記錄** ，選擇**未接來電** 。

撥打話音/視像通話

您可以在未接來電記錄中選擇要撥打的電話，按 鍵選擇**視像**撥打視像通話；也可以按 鍵進入編輯號碼視窗進行撥打語音電話或選擇**視頻**撥打可視電話。

相關操作

在未接來電界面，選擇**目錄**後可進行以下操作：

保存號碼

此選項用於將選定的未接來電號碼存儲至手機、智能卡或通訊錄已有記錄中。

- 新建到手機：將號碼存儲至手機中；
- 新建到智能卡：將號碼存儲至智能卡中；
- 添加至已有：將號碼添加至已存在的通訊錄記錄中。

發送短訊

此選項用於向選取的未接來電號碼發送短訊。

刪除

此選項用於刪除您選中的未接來電資料。

全部不選

取消所有對未接來電資料的選擇。

全部選擇

選擇全部未接來電資料。

通訊累計

此選項可顯示話音通話、視像、數據業務的相關業務資訊。

在未接來電、已接來電及已撥電話頁面均可執行此操作。

- 話音通話/視像：上次通話時長、來電計時、撥出計時、時間總計、最近清零時間；
- 數據業務：包括總計的上行流量、下行流量、時長，最近的上行流量、下行流量、時長及最近清零時間；
- 在話音通話、視像及數據業務三個頁面中，選擇**清零**，可將對應頁面的所有統計資料清零。

已接來電

進入主菜單中的**通話記錄** ，選擇**已接來電** 。

撥打話音/視像通話

您可以在已接來電記錄中選擇要撥打的電話，按 鍵選擇**視像**撥打視像通話；也可以按 鍵進入編輯號碼視窗進行撥打語音電話或選擇**視頻**撥打可視電話。

相關操作

在已接來電界面，選擇**菜單**後可進行以下操作：

保存號碼

此選項用於將選定的已接來電號碼存儲至手機、智能卡或通訊錄已有記錄中。

- 新建到手機：將號碼存儲至手機中；
- 新建到智能卡：將號碼存儲至智能卡中；
- 添加至已有：將號碼添加至已存在的通訊錄記錄中。

發送短訊

此選項用於向選取的已接來電號碼發送短訊。

刪除

此選項用於刪除您選中的已接來電資料。

全部不選

取消所有對已接來電資料的選擇。

全部選擇

選擇全部已接來電資料。

已撥電話

進入主菜單中的**通話記錄** ，選擇**已撥電話** 。

撥打話音/視像通話

您可以在已撥電話記錄中選擇要撥打的電話，按 鍵選擇**視像**撥打視像通話；也可以按 鍵進入編輯號碼視窗進行撥打語音電話或選擇**視頻**撥打可視電話。

相關操作

在已撥電話界面，選擇**菜單**後可進行以下操作：

保存號碼

此選項用於將選定的已撥電話號碼存儲至手機、智能卡或通訊錄已有記錄中。

- 新建到手機：將號碼存儲至手機中；
- 新建到智能卡：將號碼存儲至智能卡中；
- 添加至已有：將號碼添加至已存在的通訊錄中。

發送短訊

此目錄用於向選取的已撥電話號碼發送短訊。

刪除

此目錄用於刪除您選中的已撥電話訊息。

全部不選

取消所有對已撥電話訊息的選擇。

全部選擇

選擇全部已撥電話訊息。

8 訊息中心

新建短訊

在使用短訊服務前，需設定短訊息中心的號碼，請參見第 80 頁的「訊息中心/設定/短訊設定」。

一條發送的訊息最多爲中文 70 個字元、英文 160 個字元，倘若您輸入的訊息超過此限制，將被按兩條或多條連續訊息發送。

步驟	操作
1	進入**主菜單**，選擇**訊息中心** ；
2	選擇**寫短訊**，按 鍵進入；
3	進入編輯短訊頁面，選擇**目錄**： • 可選擇使用不同的輸入法，輸入短訊內容； • 選擇**常用短語**可快速輸入常用語。 • 選擇**插入號碼**可插入儲存在手機或智能卡中的電話號碼。 按鍵確定；

步驟	操作
4	進入編輯號碼頁面： • 輸入電話號碼，按**發送**發送短訊； • 選擇**目錄/群組**或**通訊錄**選取號碼後發送短訊； • 選擇**目錄/保存**將短訊保存至草稿箱。

新建多媒體訊息

在使用多媒體訊息服務前，需先進行服務的相關設定，請參見第 81 頁的「訊息中心/設定/多媒體訊息設定」。

多媒體訊息允許您發送附有圖片、文字、音樂的訊息。

建立多媒體訊息

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心** ；
2	選擇**寫 MMS**，按 鍵進入；
3	選擇**收件人**、**抄送人**或**密送人**，選擇**目錄/群組**，將群組中所有的號碼加入至相應的接收人列表中；或選擇**收件人**、**抄送人**或**密送人**，選擇**編輯**： • 選擇收件人列表中的位置，按**編輯**，直接輸入電話號碼； • 選擇收件人列表中的位置，按**目錄**，選擇**通訊錄**，選擇電話號碼。

步驟	操作
4	在收件人列表視窗，選擇您要設定爲收件人、抄送人或密送人的電話號碼，選擇**目錄**，選擇**設爲發送**、**設爲抄送**或**設爲密送**，同時亦可選擇**刪除**、**全部刪除**，刪除所選號碼或全部號碼；
5	按**返回**回到多媒體訊息編輯器頁面，選擇**主題**後進入，輸入相應的文字資料，按 OK 鍵確定；
6	選擇**內容**，編輯幻燈片部份，然後返回；
7	• 選擇**發送**，發送此多媒體訊息； • 選擇**菜單**中的**保存**，將此訊息保存至**訊息中心**中**多媒體訊息**中的草稿箱； • 選擇**菜單**中的**存爲範本**，將此訊息存至**訊息中心**中**多媒體訊息**中的範本部份； • 選擇**菜單**中的**發送設定**，設定多媒體訊息發送中的相關資料，具體設定請參見第 81 頁「訊息中心/設定/多媒體訊息設定」。

建立多媒體訊息幻燈片

步驟	操作
1	在建立多媒體訊息時，進入編輯幻燈片部份；
2	進入文本編輯區，輸入相應的文字；
3	進入圖片編輯區，在文檔管理部份中選擇您需要的圖片或視像文檔；

步驟	操作
4	進入音樂編輯區 ，在文檔管理部份選擇您需要的聲音文檔；
5	進入 指示區，按左右方向鍵可以選擇不同頁面；
6	進入 指示區，按左右方向鍵調整當前頁面可播放的時間，單位爲秒；
7	選擇**目錄**，可選擇以下子菜單： • 刪除對象：刪除已選定區內的媒體對象內容； • 插入新頁：插入新的頁面； • 刪除頁：刪除此頁面； • 預覽：預覽此幻燈片。

說明：

倘若您已選擇視像文檔，則聲音文檔處不可再編輯。

新建電子郵件

如要發送電子郵件，請先建立相應的郵件賬戶，請參見第 83 頁的「訊息中心/設定/電子郵件設定」。

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心** ；
2	選擇**寫電郵**，按 鍵進入；
3	選擇收件人 ，按 鍵進入；
4	• 選擇收件人列表中的位置，按**編輯**，直接輸入電子郵件地址； • 按**目錄**，選擇**通訊錄**、**群組**或**發送記錄**，選擇電子郵件地址。
5	在收件人列表視窗，選擇您要設定爲收件人、抄送人或密送人的電子郵件地址，選擇**目錄**，選擇**設爲收件人**、**設爲抄送**或**設爲密送**，同時亦可選擇**刪除**、**全部刪除**，刪除所選或全部電子郵件地址；
6	返回編輯郵件頁面，選擇主題 處按 鍵，編輯相關內容；
7	返回編輯郵件頁面，選擇正文處按 鍵，編輯相關內容；
8	返回編輯郵件頁面，選擇附件處按 鍵，選擇**新增**增加相應的圖片、音樂、視像、電子書等相關文檔； 在附件編輯頁面，選擇**目錄**，您亦可選擇以下操作： • 打開：打開選定的附件； • 刪除：刪除選定的附件； • 全部刪除：刪除全部附件。
9	返回編輯郵件頁面： • 選擇**發送**，直接發送郵件； • 選擇**保存**，保存此郵件至**訊息中心/電郵**中的草稿箱中。

短訊

短訊中包括收件箱 、發件箱 、草稿箱 。

收件箱

收件箱存儲您接收到的短訊。

收件箱中圖示

圖示	說明
	手機中已讀訊息。
	手機中未讀訊息。
	智能卡中已讀訊息。
	智能卡中未讀訊息。
	信息報告。

檢視收件箱中訊息

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心/短訊**；
2	選擇**收件箱** ；
3	按上下導航鍵瀏覽訊息；

步驟	操作
4	選擇要檢視的訊息，按**詳情**，檢視具體資料；
5	• 按**回覆**可回覆短訊； • 按**視像**可撥打視像通話。
6	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 刪除：刪除短訊； • 回復：回復短訊； • 新建：新建短訊； • 轉發：轉發短訊； • 保存號碼：從短訊中提取號碼（若有多個，提示您選擇）保存，可選擇保存到手機、智能卡或添加到通訊錄中已有記錄； • 備份到智能卡：將短訊備份到智能卡中； • 新建郵件：從短訊的內容中提取 Email 位址，使用該位址（若有多個，提示您選擇）新建郵件； • 啓動網址：從短訊的內容中提取 URL 位址，使用該位址（若有多個，提示您選擇）瀏覽網頁或者流媒體； • 保存郵件位址：從短訊的內容中提取 Email 位址（若有多個，提示您選擇）並保存。

收件箱中其他操作

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心/短訊**；
2	選擇**收件箱** ；
3	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 回覆：回覆選定的短信； • 刪除：刪除選定的短訊； • 新建：新建短訊； • 轉發：轉發選定的短訊； • 保存號碼：保存選定短訊對應的發訊號碼，可選擇保存至手機、智能卡或添加至通訊錄中已有記錄； • 備份至智能卡：將您選擇的一條或多條訊息備份至智能卡中； • 全部不選：取消收件箱中的所有選擇； • 全部選擇：選擇收件箱中全部的短信； • 存儲資訊：查詢手機和智能卡中短訊的存儲情況，包括已存訊息條數和總容量。

發件箱

發件箱中存放您已發送的短訊。

發件箱中圖示

圖示	說明
	手機中存儲的已發送短訊。
	智能卡中存儲的已發送短訊。

檢視發件箱中訊息

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心/短訊**；
2	選擇**發件箱** ；
3	按上下導航鍵瀏覽訊息；
4	選擇要檢視的訊息，按**詳情**，檢視具體資料；
5	• 按**轉發**可轉發此短訊； • 按**視像**可撥打視像通話。
6	選擇**目錄**，可執行的操作與短訊收件箱中的操作基本相同，亦可編輯所選短訊。

發件箱中其他操作

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心/短訊**；
2	選擇**發件箱** ；

步驟	操作
3	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 編輯：編輯選定的短訊； • 刪除：刪除選定的短訊； • 新建：新建短訊； • 轉發：轉發選定的短訊； • 保存號碼：保存選定短訊對應的接收人號碼，可選擇保存至手機、智能卡或添加至通訊錄中已有記錄； • 備份至智能卡：將您選擇的一條或多條訊息備份至智能卡中； • 全部不選：取消發件箱中所有短訊的選擇； • 全部選擇：選擇發件箱中全部短訊； • 存儲資訊：查詢手機及智能卡中短訊的存儲情況，包括已存訊息條數及總容量。

草稿箱

草稿箱中存放您新建後保存的短訊及發送失敗的短訊。

草稿箱中圖示

圖示	說明
	手機中存儲的短訊。
	智能卡中存儲的短訊。

檢視及編輯草稿箱中訊息

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心/短訊**；
2	選擇**草稿箱** ；
3	按上下導航鍵瀏覽訊息；
4	選擇要檢視的訊息，按**編輯**，編輯所選訊息。

草稿箱中其他操作

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心/短訊**；
2	選擇**草稿箱** ；

步驟	操作
3	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 刪除：刪除選定的短訊； • 編輯：編輯選定的短訊； • 新建：新建短訊； • 轉發：轉發選定的短訊； • 保存號碼：保存選定短訊對應的接收人號碼，可選擇保存到手機、智能卡或添加到通訊錄已有記錄專案； • 備份到智能卡：將您選擇的一條或多條短訊備份到智能卡中； • 全部不選：取消草稿箱中所有短訊的選擇； • 全部選擇：選擇草稿箱中全部的短訊； • 存儲資訊：查詢手機和智能卡中短訊的存儲情況，包括已存訊息條數及總容量。

多媒體訊息

多媒體訊息中包括收件箱 、草稿箱 、已發送 及範本 四個頁簽。

收件箱

收件箱存儲您接收到的多媒體訊息。

收件箱中圖示

圖示	說明
	已閱讀訊息。
	未閱讀訊息。
	已讀的多媒體訊息通知、發送報告。
	未讀的多媒體訊息通知、發送報告。

檢視收件箱中訊息

步驟	操作
1	選擇一個多媒體訊息檢視其內容；
2	播放中可按**停止**停止播放；
3	播放中，按**目錄**，可選擇： • 下一頁：播放下一頁內容； • 前一頁：播放前一頁內容； • 回首頁：返回到首頁開始重新播放多媒體訊息； • 內容列表：進入此訊息的內容列表，選擇不同項後，按**保存**即可存儲資訊到檔案夾的相應目錄下。

收件箱中其他操作

步驟	操作
1	進入 MMS 的**收件箱** ；
2	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 回覆：回覆選定的多媒體訊息； • 轉發：轉發選定的多媒體訊息； • 刪除：刪除選定的多媒體訊息； • 移至：將選定的多媒體訊息移至指定文檔夾； • 檔案夾：保存您移至操作後的多媒體訊息； • 回電：撥打選定多媒體訊息的發送人的電話； • 保存聯絡人：保存選定多媒體訊息的發送人的訊息； • 排序：可選擇按發件人或日期對收件箱中的訊息進行排序； • 全部不選：取消收件箱中的所有選擇； • 全部選中：選擇收件箱中全部多媒體訊息； • 設定：設定多媒體訊息的相關資料，具體可設定項請參見第 81 頁「訊息中心/設定/多媒體訊息設定」； • 存儲資訊：查詢多媒體訊息的存儲情況，包括各信箱、範本、文檔夾及總計的容量。

草稿箱

草稿箱中存放您新建多媒體訊息後保存的訊息及發送失敗的訊息。

草稿箱中圖示

圖示	說明
	新建多媒體訊息後保存的訊息。
	發送失敗的訊息。

檢視及編輯草稿箱中訊息

步驟	操作
1	進入草稿箱中選擇要檢視或編輯的多媒體訊息；
2	按 OK 鍵進入編輯狀態；
3	編輯相關資料，具體操作與新建多媒體訊息相同。

草稿箱中其他操作

步驟	操作
1	進入 MMS 的**草稿箱** ；
2	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 新建：新建多媒體訊息； • 刪除：刪除選定的多媒體訊息； • 移至：將選定的多媒體訊息移至指定文檔夾； • 檔案夾：保存您移至操作後的多媒體訊息； • 排序：可選擇按收件人或日期對草稿箱中的訊息進行排序； • 全部不選：取消草稿箱中的所有選擇； • 全部選中：選擇草稿箱中全部多媒體訊息； • 設定：設定多媒體訊息的相關資料，具體可設定項請參見第 81 頁「訊息中心/設定/多媒體訊息設定」； • 存儲資訊：查詢多媒體訊息的存儲情況，包括各信箱、範本、文檔夾及總計的容量。

已發送信箱

已發送信箱中存放您已成功發送的多媒體訊息。

已發送信箱中圖示

圖示	說明
	已發送的多媒體訊息。

檢視已發送信箱中訊息

步驟	操作
1	選擇一個多媒體訊息檢視其內容；
2	播放中可按**停止**停止播放；
3	播放中，按**目錄**，可選擇： • 下一頁：播放下一頁內容； • 前一頁：播放前一頁內容； • 回首頁：返回到首頁開始重新播放多媒體訊息； • 內容列表：進入此訊息的內容列表，選擇不同項後，按**保存**即可存儲資訊到文檔夾的相應目錄下。

已發送信箱中其他操作

步驟	操作
1	進入 MMS 的**已發送** ；
2	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 轉發：轉發選定的多媒體訊息； • 刪除：刪除選定的多媒體訊息； • 移至：將選定的多媒體訊息移至指定文檔夾； • 檔案夾：保存您移至操作後的多媒體訊息； • 排序：可選擇按收件人或日期對已發送信箱中的訊息進行排序； • 全部不選：取消已發送信箱中的所有選擇； • 全部選中：選擇已發送信箱中全部多媒體訊息； • 設定：設定多媒體訊息的相關資料，具體可設定項請參見第 81 頁「訊息中心/設定/多媒體訊息設定」； • 存儲資訊：查詢多媒體訊息的存儲情況，包括各信箱、範本、文檔夾及總計的已存儲容量。

範本

您可將常用多媒體訊息的內容製作成範本存放，方便您快速發送訊息。範本菜單內的所有操作與草稿箱中的操作基本一致，請參考草稿箱中的操作說明。

檔案夾

您可以利用檔案夾分類存放您的多媒體訊息。

在收件箱、草稿箱、已發送或範本四個子菜單中均可進入文檔夾。文檔夾中的訊息管理與草稿箱、範本中的相類似，請參考相關說明。

以進入收件箱爲例進行說明。

在 MMS 中選擇**收件箱** ，選擇**目錄**，然後選擇**檔案夾**，可進行的操作包括：

- 重命名：重命名文檔夾名稱；
- 選擇：進入某一文檔夾，進入後的相關操作與草稿箱、範本中的操作類似，請參考相關說明。

電子郵件

電子郵件中包括收件箱 、草稿箱 、發件箱 及已發送 四個信箱。

收件箱

收件箱存儲您接收到的電子郵件。

收件箱中圖示

圖示	說明
	已讀郵件。
	未讀郵件。

檢視收件箱中訊息

步驟	操作
1	選擇一個電子郵件；
2	選擇**檢視**，倘若選擇檢視的郵件只接收到標題頭，則選擇檢視後，界面提示是否從伺服器上下載郵件的其他訊息；
3	進入詳情界面，可選擇**回覆**，回覆此發件人。

收件箱中其他操作

步驟	操作
1	進入**電郵**的**收件箱** ；
2	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 回覆：回覆選定的電子郵件； • 轉發：轉發選定的電子郵件； • 刪除：刪除選定的電子郵件； • 移至：將選定的電子郵件移至指定文檔夾； • 我的檔案夾：進入我的檔案夾頁面，此頁面中的文檔夾用於分類保存您的電子郵件； • 排序：可選擇按日期、發送人或主題對收件箱中的電子郵件進行排序； • 接收郵件：從郵件伺服器中接收郵件； • 全部不選：取消收件箱中的所有選擇； • 全部選中：選擇收件箱中全部電子郵件； • 設定：設定電子郵件的相關資料，具體可設定項請參見第 83 頁的「訊息中心/設定/電子郵件設定」。

草稿箱

草稿箱中存放您新建電子郵件後保存的訊息。

草稿箱中圖示

圖示	說明
	待發送郵件。

檢視及編輯草稿箱中訊息

步驟	操作
1	進入草稿箱中選擇要檢視或編輯的電子郵件；
2	按 OK 鍵進入編輯狀態；
3	編輯相關資料，具體操作與新建電子郵件相同。

草稿箱中其他操作

步驟	操作
1	進入**電郵**的**草稿箱** ；
2	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 新建郵件：新建電子郵件； • 刪除：刪除選定的電子郵件； • 移至：將選定的電子郵件移至指定文檔夾； • 我的檔案夾：進入我的文檔夾頁面； • 排序：可選擇按日期或主題對草稿箱中的電子郵件進行排序； • 全部不選：取消草稿箱中的所有選擇； • 全部選中：選擇草稿箱中全部電子郵件； • 設定：設定電子郵件的相關資料，具體可設定項請參見第 83 頁的「訊息中心/設定/電子郵件設定」。

發件箱

發件箱中存放您發送失敗的電子郵件。

發件箱中圖示

圖示	說明
	發送失敗的電子郵件。

檢視及編輯發件箱中訊息

步驟	操作
1	選擇一個電子郵件，選擇 OK 鍵進入編輯界面；
2	編輯相關內容，具體操作與新建電子郵件中的操作相同，請參見第 56 頁「新建電子郵件」的相關說明。

發件箱中其他操作

步驟	操作
1	進入**電郵**的**發件箱**；
2	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 發送：發送選定的電子郵件； • 刪除：刪除選定的電子郵件； • 移至：將選定的電子郵件移至指定文檔夾； • 我的檔案夾：進入我的文檔夾頁面； • 排序：可選擇按日期或主題對發件箱中的電子郵件進行排序； • 全部不選：取消發件箱中的所有選擇； • 全部選中：選擇發件箱中全部電子郵件； • 設定：訊息中心/設定/電子郵件設定電子郵件/設定」。

已發送

存放已成功發送到郵件伺服器的電子郵件。

已發送信箱中圖示

圖示	說明
	已讀郵件。
	未讀郵件。

檢視已發送信箱中訊息

步驟	操作
1	選擇一個電子郵件，按 OK 鍵進入檢視界面；
2	在詳情界面中，可選擇**回覆**，回覆此發件人。

已發送信箱中其他操作

步驟	操作
1	進入**電郵**的**已發送** ；
2	選擇**目錄**，您可以執行的操作如下： • 轉發：轉發選定的電子郵件； • 刪除：刪除選定的電子郵件； • 移至：將選定的電子郵件移至指定文檔夾； • 我的文檔夾：進入我的文檔夾頁面； • 排序：可選擇按日期或主題對發件箱中的電子郵件進行排序； • 全部不選：取消已發送信箱中的所有選擇； • 全部選中：選擇已發送信箱中全部電子郵件； • 設定：設定電子郵件的相關資料，具體可設定項請參見第 83 頁的「訊息中心/設定/電子郵件設定」。

我的檔案夾

您可以利用文檔夾分類存放您的電子郵件。

在收件箱、草稿箱、發件箱或已發送四個子菜單中均可進入文檔夾。文檔夾中的訊息管理與已發送信箱中的相類似，請參考相關說明。

以進入收件箱爲例進行說明。

在**電郵**中選擇**收件箱**，選擇**目錄**，然後選擇**我的檔案夾**，可進行的操作包括：

• 重命名：重命名文檔夾名稱；

- 選擇：進入某一文檔夾，進入後的相關操作與已發送信箱中的操作類似，請參考相關說明。

Push 收件箱

Push 收件箱中保存您所收到的 Push 訊息。

要接收Push信息，需先打開Push信箱的開關，具體說明請參見第 115 頁 “瀏覽器/主頁/設定”。要使用瀏覽器功能，請先進行網路設定，具體請參見第 117 頁「瀏覽器/選擇網路設定」。

查看訊息

進入 Push 收件箱，選擇一條 Push 訊息，按**詳情**，查看 Push 訊息的屬性。再點擊**下載**，啓動 WAP 瀏覽器，連接至 Push 訊息中指定的 URL 位址，查看其具體內容。

- ：已讀 Push 訊息；
- ：未讀 Push 訊息。

收件箱其他操作

進入 Push 收件箱，選擇**目錄**，可完成以下操作：

下載

啓動 WAP 瀏覽器連接至 Push 訊息中指定 URL。

刪除

刪除所選訊息。

全部不選

此菜單用於取消所有對訊息的選擇。

全部選中

選擇所有訊息。

設定

短訊設定

您可以按照下面的步驟進行短訊的設定。

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心/设定/短訊**；
2	設定短訊相關資料： • 短訊息中心：U636 會自動讀取智能卡中的短訊中心號碼，倘若此訊息爲空或您誤刪此訊息，請與您的運營商聯絡獲得； • 有效週期：您發送短訊後短訊存放在訊息中心的時間； • 自動存儲：您發送短訊時是否需要自動保存至發件箱，可選擇開啓、關閉或提示保存； • 存放位置：選擇您新建短訊時保存的位置，可選擇本機優先或智能卡優先； • 簽名：可設定發送短訊時是否發送簽名，簽名可編輯； • 狀態報告：可選擇開啓或關閉。開啓此功能，網路會發送訊息是否已送達接收方的相關訊息。

多媒体讯息設定

在收件箱、草稿箱、已發送或範本四個子菜單中均可進行多媒體訊息相關的設定。您也可以進入**訊息中心**，選擇**設定/MMS**，進行多媒體訊息的設定。

以進入收件箱視窗爲例進行說明。

在 MMS 中選擇**收件箱** ，選擇**目錄**，然後選擇**設定**，設定中包括以下子菜單。

發送

此目錄用於設定多媒體訊息發送時的相關資料。

- 有效期：您發送多媒體訊息後訊息存放在訊息中心的時間；
- 發送報告：可選擇開啓或關閉。啓動此功能，網絡會發送已成功發送多媒體訊息的報告；
- 發送限制：設定多媒體訊息發送時的大小；
- 發送後保存：多媒體訊息發送後是否自動保存至已發送信箱；
- 顯示發送人：發送多媒體訊息時是否顯示發送人訊息。

接收

此目錄用於設定多媒體訊息接收時的相關資料。

- 回覆提交報告：可選擇開啓或關閉。啓動此功能，在接收到多媒體訊息後允許網絡向發送方發送此訊息已成功送達的報告；
- 接收限制：設定可接收多媒體訊息的大小；
- 自動接收：設定是否自動接收多媒體訊息。

數據賬戶

此目錄用於選擇您發送多媒體訊息時要採用的數據賬戶訊息。數據賬戶的設定請參考第 141 頁「數據連接/數據賬戶」。數據賬戶的設定內容請諮詢您的網絡服務商。

WAP 網關

此目錄用於設定 WAP 網關的相關資料，包括 WAP 網關的地址、HTTP 端口、用戶名、密碼，具體的設定請諮詢您的網絡服務商。

在您輸入 WAP 網關的各項訊息時，使用上下方向導航鍵可以進入不同的項目條。

MMS 中心

MMS 中心的號碼已預置在手機中，倘若您意外刪除或更改該訊息，請與您的網絡服務商聯絡獲取。

連接類型

此目錄用於設定多媒體訊息的連接類型。

電子郵件設定

在收件箱、草稿箱、發件箱、已發送及我的文檔夾中各子文檔夾中的子菜單中均可進行電子郵件相關的設定。您也可以進入**訊息中心**，選擇**設定/電郵**，進行電子郵件的設置。

以進入收件箱視窗爲例進行說明。

在**電郵**中選擇**收件箱**，選擇**目錄**，然後選擇**設定**，設定中包括以下子菜單。

賬戶

此目錄用於建立、編輯、刪除電子郵件賬戶。

1 選擇菜單中的**新增賬戶**，輸入賬戶名稱，按 OK 鍵進入「常用設定」編輯界面；
2 輸入賬戶的相關資料，包括發送人、發送人地址、協議、接收伺服器、用戶名、密碼、發送伺服器；
3 選擇**高級**，進入賬戶訊息的高級設定，包括是否使用簽名、編輯簽名、在伺服器上刪除的相關設定、接收端口、發送端口、是否要求身份驗證、與接收設定是否相同、用戶名、密碼等，完成後，選擇**常用**；

說明：

賬戶設定時的具體要求請與您的郵件業務提供商聯絡獲得。

4 在常用設定頁面，按**保存**，保存此賬戶設定；

5 在賬戶頁面，選擇**啓動**，啓動此賬戶；

6 要刪除賬戶，在賬戶頁面，選擇要刪除的賬戶，按菜單，選擇**刪除賬戶**。

通用選項

- 附帶原文回覆：回信時附帶原文；
- 保存已發送郵件：保存已發送的郵件至已發送信箱；
- 發送限制：設定可發送電子郵件的大小；
- 接收限制：設定接收電子郵件的限制，接收郵件時，倘若郵件大小超過設定的限制，則只接收郵件的標題頭，否則接收全部郵件；倘若設定**僅郵件頭**，則接收郵件時，只接收郵件的標題頭；
- 數據賬戶：用於選擇您發送電子郵件時要使用的數據賬戶訊息。數據賬戶的設定請參考第 141 頁「數據連接/數據賬戶」。數據賬戶的設定內容請諮詢您的電子郵件服務供應商。

完成設定後，按**返回**退出。

存儲資訊

顯示收件箱、草稿箱、發件箱、已發送、我的文檔夾及總計的電子郵件的已存儲容量。

Push 收件箱設定

進入**訊息中心**，選擇**設定/Push 收件箱**，進行 Push 收件箱的設定。設定中包括以下子菜單。

Push 設定

- 接收所有 Push：設定任何 Push 訊息均可接收。
- 只接收受信任的 Push：設定只有受信任的 Push 訊息才可以接收。
- 只接收彩信通知 Push：設定只有彩信通知的 Push 訊息才可以接收。
- 不接收任何 Push 訊息：設定對任何 Push 訊息均不接收。

留言信箱號碼

U636 中已預置了運營商的留言信箱號碼，在待機狀態下長按數字鍵 ，手機將自動撥出留言信箱號碼，訪問留言信箱。您也可以編輯留言信箱號碼，操作如下：

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心/設定/语音信箱号码**；
2	輸入話音信箱號碼，選擇**確定**。

常用短語

U636 中預置常用短語，方便您在輸入短訊、來電回覆短訊、自動回應等功能時使用，您可編輯修改。

步驟	操作
1	進入**主菜單**後選擇**訊息中心**；
2	選擇**設定/常用短語**；
3	選定您需要修改的常用短語，按**修改**即可重新編輯。

9 多媒體

多媒體 爲您提供全套的多媒體服務，您可以拍照、錄影、錄音、瀏覽圖片、播放音樂及視像文檔等。

照相機

照相機功能爲您提供使用手機隨時拍照的功能。

進入照相機功能後，首先進入取景狀態，倘若此時手機的取景景像是翻轉的，您可以按 鍵對取景景像進行手動翻轉，您亦可手動旋轉錄影頭進行取景。

在取景狀態按 鍵進行拍照。

在取景狀態下，您可以按右功能鍵，選擇**相冊**進入照相機文檔夾對已有的照片進行瀏覽，瀏覽後按 鍵返回到拍照的取景狀態。

使用照相機拍照的圖片保存至**檔案夾/圖片/照相機**文檔夾中。

說明：

當您退出照相機功能重新進入時，會以您上次退出時的解析度進行拍照。倘若您選擇的是全屏取景方式，這時，您可以按这种方式顯示界面功能菜單條：在全屏取景方式下按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**常規格式**功能，進入非全屏取景方式。

界面功能介紹

在取景界面下方的控制面板中，主要有兩部份組成：界面功能菜單條及當前拍攝照片的解析度。

照相機的界面功能菜單條中主要有如下功能：

功能	說明
	亮度：按上下導航鍵進行亮度調節。
	對比度：按上下導航鍵進行對比度調節。
	焦距：按上下導航鍵對錄影頭焦距進行調節。
	解析度：按上下導航鍵調節拍照的解析度。
	像框：您可以給照片添加相框，按上下導航鍵選擇像框。

菜單功能介紹

在照相機的取景狀態下，按左功能鍵，在彈出菜單中列出如下操作：

操作	說明
像框	您可使用此功能選擇不同像框文檔，或者是在使用像框拍照過程中取消使用像框。
常规格式/墙纸格式	此功能提供给您在同样分辨率的情况下调节取景框大小的功能。
質素	此功能提供給您選擇拍攝質素的功能。
效果	您可以選擇拍攝照片的效果。
白平衡	手機提供自動、熒光、白熾燈、日光、多雲等多種白平衡功能供您選擇。
定時拍	此功能爲您提供定時拍照的功能。倒計時時間爲 10 秒鐘。
保存提示	開啓此功能，每次拍攝完成後提示您是否保存相片；关闭此功能，拍攝完成後相片自动保存。
視圖翻轉	此功能提供翻轉取景景像的功能，您亦可直接按 鍵翻轉。
存儲位置	您可以選擇照片存放到手機或者是存儲卡上。
快門聲音	此功能提供給您選擇快門聲音的功能。
恢復默認設定	恢復爲照相機的默認選項。
錄影機	您可以選擇此功能進入錄影機功能。

攝錄機

錄影機功能爲您提供使用手機隨時錄影的功能。

在主菜單中選擇**多媒體**，再选择**攝錄機**，按OK鍵進入錄影機的取景狀態。

在取景狀態按OK鍵進行錄影。

在取景狀態下，您可以按右功能鍵，選擇**相冊**進入錄影機檔案夾觀賞已錄製的文檔，瀏覽後按CLEAR鍵返回到錄影的取景狀態。

取景狀態下功能介紹

進入取景狀態後倘若手機的取景景像爲翻轉的，則可按鍵對景像進行手動翻轉，亦可手動旋轉錄影頭，以方便調節不同錄影角度。

界面功能介紹

在取景界面下方的控制面板中，主要由以下幾部份組成：當前拍攝錄影的進度條顯示、界面功能菜單條、錄影解析度。

照相機的界面功能菜單條中主要有如下功能：

功能	說明
	亮度：按上下導航鍵進行亮度調節。
	對比度：按上下導航鍵進行對比度調節。
	焦距：按上下導航鍵對攝像頭焦距進行調節。
	解析度：按上下導航鍵調節錄影的解析度。

菜單功能介紹

在錄影機的取景狀態下，按左功能鍵，在彈出菜單中列出如下操作：

操作	說明
視圖縮放	用於在同樣解析度的情況下調節取景框大小。
質素	用於選擇錄影質量。
幀速率	用於選擇錄影圖像的幀速率。
聲音	用於選擇錄攝過程中是否同步錄製聲音。
錄影時限	選擇錄影時限。
視圖翻轉	選擇此功能進行取景景象的翻轉，亦可直接按 鍵進行翻轉。
存儲位置	選擇錄影檔存放位置，可選擇**手機**或**存儲卡**。
可用空間	顯示使用空間與總空間的比率，以及剩餘空間可以錄攝的時長。
恢復默認設定	恢復錄影機的默認設定。
照相機	選擇此功能進入照相機功能。

拍攝狀態下功能介紹

在取景狀態下按 鍵進行拍攝，在拍攝狀態下可以進行以下功能的操作：

界面功能介紹

在拍攝狀態下您可以調節拍攝的亮度、對比度及焦距。使用左右導航鍵在界面功能菜單條中選擇某個功能，按上下導航鍵對該功能進行調節。

按鍵功能介紹

拍攝錄影時您可以按OK鍵在暫停或繼續錄影中進行切換，或按右功能鍵停止當前錄影的拍攝。

當您在拍攝狀態下按右功能鍵停止錄影時，錄影文檔會自動保存至**檔案夾/影片/攝錄機**檔案夾中。

話音備忘錄

U636 手機提供錄音功能並可以設定錄音的時間限制。

在主菜單中選擇**多媒體**，再選擇**話音備忘錄**，按OK鍵進入話音備忘錄功能界面。

在錄音功能中可以進行如下操作：

錄音前的準備工作

1 設定錄音時限：在錄音的待機界面按左功能鍵設定錄音時限。

2 進入錄音檔案夾檢視已有錄音文檔：在錄音的待機界面按右功能鍵，選擇**檔案夾**進入話音備忘錄文檔夾，檢視已有錄音文檔。

3 開始錄音：在話音備忘錄的待機界面按OK鍵開始錄音。

錄音過程中的操作

1 暫停錄音：在錄音過程中按OK鍵暫停當前錄音，再按OK鍵繼續錄音。
2 停止錄音並保存：在錄音過程中按左導航鍵，停止當前錄音，錄音文檔自動保存至**檔案夾/音樂/話音備忘錄**中。
3 退出當前錄音文檔：在錄音過程中按右功能鍵或者CLEAR鍵退出當前錄音文檔。

錄音結束後的操作

即時播放錄音：當錄音結束後，按右導航鍵可以即時播放您剛錄製完成的聲音文檔。在播放過程中按左導航鍵爲停止播放，按右導航鍵在播放和暫停當前錄音文檔的兩個功能間進行切換。

說明：

在播放剛錄製完成的聲音文檔時，按音量調節鍵可以調節音量。

檢視圖片

檢視圖片功能爲您提供檢視各種圖片文檔的功能。該等圖片可以是手機自有的圖片、您使用手機拍照功能拍攝的圖片、從網絡上下載的圖片或訊息及 Email 附帶的圖片。

手機支援瀏覽多種格式圖片：JPG、BMP、WBMP、PNG、GIF 87a/89a、GIF 動畫、BCI。

檢視圖片分爲兩種方式：一種是在瀏覽狀態下檢視圖片，一種是檢視圖片的原始大小，按OK鍵在兩種方式中進行切換。具體說明如下：

瀏覽狀態檢視圖片

在圖片列表中選擇一張或者幾張圖片，按OK鍵進入檢視，首先進入圖片的瀏覽狀態。

圖片瀏覽狀態是將圖片按比例縮放後顯示。在圖片的瀏覽狀態界面中，您可以看到圖片的名稱、大小等資料。

根據功能鍵的提示，在圖片的瀏覽狀態可以對圖片進行如下操作：

操作	說明
	按上導航鍵檢視上一張圖片。
	按下導航鍵檢視下一張圖片。
裁剪圖片	按左功能鍵，選擇**裁剪**可將圖片進行剪切。
設爲牆紙	按左功能鍵，選擇**牆紙**可將圖片設定爲牆紙。
切換顯示方式	在圖片的瀏覽狀態下按OK鍵檢視圖片的原始大小。

原始大小狀態

在圖片的瀏覽狀態按OK鍵檢視圖片的原始大小。

在檢視圖片的原始大小時，按上下左右導航鍵可以流動圖片顯示全部圖片。

在檢視圖片的原始大小時按OK鍵切換至圖片的瀏覽狀態。

播放影片

播放影片功能爲您提供播放各種影片文檔的功能。該等影片可以是手機自有的影片、您使用手機的錄影功能拍攝的影片、從網絡上下載的影片、訊息及 Email 中附帶的影片、在視像通話過程中錄製的影片或者是線上觀看視像文檔。

手機支援播放多種格式視像文檔：MP4、3GP、3G2、PMD 等。

在文檔列表中選擇一個或者多個影片文檔，按 OK 鍵進行播放，在播放影片的過程中可以對影片文檔進行如下操作：

操作	說明
▲	按上導航鍵播放上一個影片。
▼	按下導航鍵播放下一個影片。
快進	按右導航鍵，影片快進。
快退	按左導航鍵，影片快退。
暫停	按 OK 鍵，暫停播放；再按 OK 鍵，繼續播放。
視像圖像的縮放	按左功能鍵切換圖像大小和方向。
調節音量	按音量調節鍵調節音量。

說明：

當播放影片時來電，接聽電話掛機後，影片繼續從被打斷處播放；當暫停影片時來電，接聽電話掛機後，影片繼續處於暫停狀態。

播放音樂

播放音樂功能爲您提供播放各種音樂文檔的功能。該等音樂可以是手機自有音樂、您使用手機的錄音功能錄製的聲音文檔、從網絡上下載的音樂、訊息及 Email 附帶的音樂或者是線上欣賞聲音文檔。

手機支援播放多種格式話音文檔：MP3、AAC/AAC+、AMR、MID、WAV（PCM）、MMF、QCP 。

在文檔列表中選擇一個或者多個音樂文檔，按 OK 鍵進行播放，在播放音樂的過程中可以對音樂文檔進行如下操作：

操作	說明
▲	按上導航鍵播放上一個音樂。
▼	按下導航鍵播放下一個音樂。
快進	按右導航鍵，音樂快進。
快退	按左導航鍵，音樂快退。

操作	說明
暫停	按OK鍵，暫停播放；再按OK鍵，繼續播放。
調節音量	按音量調節鍵調節音量。

說明：

當播放音樂時來電，接聽電話掛機後，音樂繼續從被打斷處播放；當暫停音樂時來電，接聽電話掛機後，音樂繼續處於暫停狀態。

流媒體

流媒體功能使您可以在線欣賞流媒體文件。具體操作請參見“13 流媒體”部分。

10 工具箱

工具箱功能提供給您各種手機輔助工具，包括：日曆、待辦事宜、記事本、鬧鐘、計算器、時區、秒錶、倒計時器。您可以在主功能表中選擇 進入工具箱。

日曆

此功能爲您提供顯示日曆及管理日程的功能。

在**工具箱** 中選擇**日曆**，按 鍵進入日曆功能：

- 在按月顯示界面：使用上下左右導航鍵在各個日期間切換，移到您需要的日期位置。按 鍵進入該日的日程列表訊息；
- 在按週顯示界面：使用上下導航鍵在各個週之間切換；使用左右導航鍵在一週中的每一日間切換。按 鍵新建日程或顯示日程詳情；
- 在按日顯示界面：使用左右導航鍵在每天間進行切換；使用上下導航鍵在每天中的各個日程間進行切換。按 鍵新建日程或顯示日程詳情。

日曆功能

日曆功能包括日曆顯示方式、公曆/農曆顯示、日期跳轉、紀念日表示等。

操作	說明
日曆顯示方式	日曆功能爲您提供三種顯示日期的方式： • 按月顯示 • 按週顯示 • 按天顯示 您可以在按月/按週顯示界面中按左功能鍵，在彈出菜單中進行顯示方式的切換。
轉到	在按月顯示狀態下，日曆功能爲您提供直接跳轉到某年某月某日的功能。
紀念日	按月顯示狀態下綠色的數字代表紀念日，日曆功能最多支持建立 20 個紀念日。

新建日程

新建日程的方式

操作	說明
在按月顯示界面新建日程	有兩種方式： • 在選定日期處按OK鍵，進入當日日程列表。按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**新建**，新建當日日程（倘若當日日程爲空，則按OK鍵新建當日日程）； • 在選定日期處按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**新建**，新建當日日程。
在按週顯示界面新建日程	在選定日期處按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**新建**，新建當日日程（倘若當日並無日程，按OK鍵新建當日日程）。
在按日顯示界面新建日程	按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**新建**，新建當日日程（倘若當日並無日程，按OK鍵新建當日日程）。

新建一個日程

步驟	說明
1	輸入新建日程的名稱。
2	輸入新建日程的地點。

步驟	說明
3	設定日程開始時間。
4	設定日程結束時間。
5	選擇在日程開始前何時進行提醒。
6	選擇日程類型。
7	選擇日程提醒的週期。
8	填寫日程內容。
9	按左功能鍵保存。

說明：

日曆功能中最多支援創建 1000 條日程，每天最多可新建或顯示 30 條日程。

日程相關操作

您不但可以新建日程，亦可對日程進行編輯、刪除、複製、經短信發送、經 Email 作爲附件發送、經藍牙發送、設定日程鈴聲、檢視存儲資訊、刪除全部日程等操作。

日程提醒界面的操作

倘若一個日程到了您設定的提醒時間後，會播放日程鈴聲並彈出提醒界面。您可按任意鍵或進行開合蓋操作來停止播放日程鈴聲。在日程提醒界面，您可對日程提醒進行延時或者關閉操作：

- 延時：在提醒界面按 OK 鍵或者按音量調節鍵進行延時。
- 關閉：在提醒界面按右功能鍵或者按錄音鍵關閉提醒界面。

說明：

對日程的延時提醒操作可以執行多次。如果用戶進行延時操作後，下次提醒時用戶仍可進行延時，延時時長爲 5 分鐘。

待辦事宜

此功能幫助您管理及設定在某個時間點之前需要辦理的事宜。

在**工具箱** 18 中選擇**待辦事宜**，按 OK 鍵進入。

任務劃分

待辦事宜以任務形式進行跟蹤及管理，根據任務完成的情況對其進行劃分：

- 未完成：已到期但未完成待辦事宜的列表。
- 已完成：已完成待辦事宜的列表。
- 所有任務：所有待辦事宜的列表。

新建任務

倘若待辦事宜功能中並無已經建立的待辦事宜，則進入此功能後，顯示屏操作提示區中間的提示功能爲“新建”，提示您可以創建一個新任務，具體步驟如下：

步驟	說明
1	輸入新建任務的名稱。
2	設定任務的到期時間。
3	設定任務的優先級。
4	根據任務的完成情況設定任務的完成狀態。
5	選擇是否提醒，倘若選擇提醒則需要設定提醒時間。
6	設定提醒時間。
7	設定任務類型。
8	按左功能鍵保存。

說明：

待辦事宜功能最多支援創建 1000 個任務。

對任務的其他操作

對任務還可進行：刪除、編輯、複製、經 Email 做爲附件發送、經藍牙發送、經短信發送、標記完成、提醒鈴聲設定、存儲資訊、全部刪除等操作。

任務提醒界面的操作

倘若一個任務到了您設定的提醒時間後，會彈出任務的提醒界面並播放提醒鈴聲，您可按任意鍵或進行開合蓋操作來停止播放待辦事宜提醒鈴聲。在待辦事宜提醒界面，您可在這個界面對任務提醒進行延時或者關閉操作：

- 延時：在任務提醒界面按 OK 鍵或者按音量調節鍵進行延時。
- 關閉：在任務提醒界面按右功能鍵或者按錄音鍵關閉任務提醒界面。

說明：

對任務的延時提醒操作可以執行多次。如果用戶進行延時操作後，下次提醒時用戶仍可進行延時操作，延時時長爲 5 分鐘。

記事本

記事本功能就像是爲您提供的隨身筆紙，幫助您隨時記錄重要事務。手機最多支援存儲 100 條記事本。

在**工具箱** 中選擇**記事本**，按 OK 鍵進入，倘若記事本功能中並無一條記錄，則進入記事本功能後，首先要求您新建一條記事本。

對記事本的操作包括：新建、刪除、編輯、經藍牙發送、發送短訊、查看存儲資訊、全部刪除。

說明：

只有在未進入記事本時，才可接收透過藍牙發送來的記事本資料。

鬧鐘

鬧鐘功能允許您設定多個鬧鐘，包括設定鬧鐘提示訊息、鬧鐘鈴聲及鬧鐘提醒的具體週期。

設定鬧鐘

U636 支援設定八個鬧鐘，設定步驟如下：

步驟	說明
1	在鬧鐘列表中選擇要編輯的鬧鐘，按 OK 鍵進入。
2	設定鬧鈴時間。
3	輸入鬧鈴提示訊息。
4	選擇鬧鈴鈴聲，U636 提供標準鈴聲並支援使用下載的鈴聲。
5	設定鬧鈴週期。
6	按左功能鍵啓動鬧鈴。

鬧鐘提醒界面

倘若一個鬧鐘到時後，會播放鬧鈴音並彈出鬧鐘的提醒界面。您可按任意鍵或進行開合蓋操作來停止播放鬧鈴音。在鬧鈴提醒界面，您可對鬧鐘提醒進行延時或者關閉操作：

- 延時：在鬧鐘提醒界面按 OK 鍵或者按音量調節鍵進行延時。
- 關閉：在鬧鐘提醒界面按右功能鍵或者按錄音鍵關閉鬧鐘。

對鬧鐘的延時操可以執行多次。如果用戶進行延時操作後，下次鬧鐘提醒時用戶仍可進行延時操作，延時時長爲 5 分鐘。

開關機狀態下鬧鐘均可提醒，關機時，鬧鐘提醒時會提示您是否開機。

說明：

倘若設定的是單次鬧鐘（即並未設定提醒週期），則不可進行延時操作。

關閉鬧鐘

在鬧鐘列表中選擇一個鬧鐘按左功能鍵關閉鬧鈴。

計算器

計算器功能允許您進行加減乘除開平方等運算。

- 使用數碼鍵輸入數碼；
- 使用上下左右導航鍵輸入運算符；
- 按左功能鍵清零；
- 按右功能鍵退出計算器功能；
- 按 鍵輸入小數點；
- 按 鍵反方向依次進行刪除；
- 按 鍵進行開平方運算。
- 按 鍵輸入等號運算符。

時區

時區功能提供給您世界各地主要城市的時間資料。您可以按左右導航鍵在各個時區間

進行切換。

倘若您所到地區使用夏時制，那您還需要把時區設定爲夏時制，才可以得到準確的當地時間。移至需設定爲夏時制的時區時，按左功能鍵，選擇是否設定爲夏時制，再按 OK 鍵確認您的選擇。

秒錶

U636 手機提供的秒錶功能最多可以保存 5 條計時訊息。

- 開始：按 OK 鍵開始秒錶計時。
- 保存：按左功能鍵保存第一個計時訊息後，自動跳到第二個計時訊息開始繼續計時，按此順序依次操作。
- 暫停：可以在計時過程中按 OK 鍵暫停。
- 繼續：可以按 OK 鍵從暫停時間處繼續開始計時。
- 重定：在暫停狀態下按左功能鍵對當前秒錶進行重設。
- 清零：在重設狀態下按左功能鍵對當前所有秒錶記錄進行清零。

倒計時器

手機提供最長 99 小時 59 分鐘的倒計時功能。當您設定以後，在待機介面顯示倒計時器。

倒計時器亦具有暫停、繼續、重定功能。

11 檔案夾

檔案夾功能幫助您方便快捷的管理圖片、音樂、視像、電子書等類型的文檔。您可以在主功能表中選擇 進入檔案夾。

收件夾

通過藍牙功能接受到的文檔會自動保存到收件夾中。

圖片

U636 手機支援瀏覽多種格式圖片：BMP、JPG、PNG、BCI、GIF87a/89a、GIF 動畫、WBMP 等。

選擇**檔案夾** 中的**圖片**，進入圖片管理功能，手機預置**照相機**及**下載**兩個檔案夾。

檔案夾中的圖片文檔可進行的操作如下：

功能	說明
發送	您可以透過藍牙發送文檔。
剪切	剪切文檔。
複製	複製文檔。
刪除	刪除文檔。
粘貼	粘貼文檔（首先要對文檔進行剪切或者複製操作後，才能執行粘貼操作）。
全部不選	清除所有選定的菜單項。
全部選擇	對文檔進行全選。
重命名	對單個文檔進行重命名。
屬性	檢視單個或多個文檔屬性。

說明：

照相機及**下載**兩個檔案夾是手機預置的檔案夾，不可對檔案夾進行刪除操作。照相機檔案夾中不支援粘貼功能。

音樂

U636 手機支援播放多種格式話音文檔：MP3、MID、WAV（PCM）、QCP、AAC/AAC+、MMF、AMR 等。

在音樂文檔管理功能中，手機預置**話音備忘錄**及**下載**兩個檔案夾。

您可以對檔案夾中的音樂實行如下操作：發送、剪切、複製、刪除、全部不選、全部

選擇、循環當前、循環所有、重命名、查詢屬性。

其中循環當前及循環所有的操作如下：

操作	說明
循環當前	循環播放當前選中的一個或者多個文檔。
循環所有	循環播放所有文檔。

說明：

話音備忘錄及**下載**兩個檔案夾是手機預置的檔案夾，不可對檔案夾進行刪除操作。話音備忘錄檔案夾中不支援粘貼功能。

影片

U636 手機支援播放多種格式視像文檔：MP4、3GP、3G2、PMD 等。

在視像管理功能中，手機預置攝**錄機**、**下載**、**流媒體**、**視像通話**共四個檔案夾：

檔案夾	存儲文檔
攝錄機	透過手機的錄影機功能拍攝的 3GP 文檔被自動存儲在此檔案夾中。
下載	透過 WAP 瀏覽器下載的視像文檔會自動存儲在此檔案夾中。
流媒體	您可在該文檔夾中，進行新建、編輯、拷貝、刪除流媒體鏈結 URL 文檔等操作。
視像通話	在撥打視像通話的過程中錄製的視像文檔會保存在此檔案夾中。

說明：

攝錄機、**下載**、**流媒體**及**視像通話**四個檔案夾是手機預置的檔案夾，不可對檔案夾進行刪除操作。**攝錄機**、**視像通話**檔案夾均不可粘貼文檔。

電子書

手機支援瀏覽 TXT、HTML 等格式電子書。

我的檔案夾

在**我的檔案夾**中，您可新建一級文檔夾，對文檔進行分類管理。

存儲卡

當手機檢測到插入的存儲卡時，在文檔夾功能中的檔案管理列表中會自動顯示**存儲卡**，您可對存儲卡中的內容進行操作，同時，U636 手機提供對存儲卡進行格式化的功能。

12 瀏覽器

瀏覽器功能使您方便快捷地暢遊於互聯網世界中。您可以在主功能表中選擇 進入流覽器。

要使用瀏覽器功能，請先進行網絡設定，具體請參見第 117 頁「瀏覽器/選擇網絡設定」。

主頁

進入瀏覽器頁面，第一項選擇即是主頁。此主頁名稱由您在選擇網絡設定中進行設定，請參見第 117 頁「瀏覽器/選擇網絡設定」。

瀏覽頁面

進入**主頁**，選擇頁面中的鏈結，選擇**確定**瀏覽具體資料。

說明：

瀏覽時可使用方向導航鍵選擇所需進入的鏈結，選擇時按方向鍵使鏈結處於反顯狀態，即是選中，按**確定**進入。

主頁頁面的其他操作

在主頁中選擇**目錄**，可進行以下操作：

主頁

進入主頁。此處的菜單顯示視您設定的主頁名稱而定。

轉發

用於您在網上瀏覽時的前進操作。

書籤

進入到書籤目錄，您可以在這裏瀏覽已保存的書籤。

輸入網址

輸入要進入的網頁地址並連接。

歷史列表

進入到已訪問過的歷史網頁，最多可保存 10 條歷史記錄。

保存

將您喜愛的頁面或頁面內容保存至手機中，可選擇「保存頁面」或「保存項目」，網頁保存至**已保存網頁**項目中，網頁中的內容保存至手機的檔案夾中。

刷新

刷新當前網頁。

已保存網頁

進入到已保存網頁。

選擇**確定**，瀏覽已保存的離線網頁。

選擇**目錄**，可選擇：

- 轉到：選擇是否與伺服器端重新連接以獲取最新網頁；
- 刪除：選擇是否刪除所選網頁。

設定

設定中的子菜單包括：

- 保存爲主頁：保存當前頁面爲主頁。輸入時，使用上下方向導航鍵可在標題及地址編輯欄間切換；
- 多媒體：用於設定是否允許顯示圖片或播放背景音樂；
- 緩存：用於設定開啓/關閉緩存功能及清除緩存；
- Cookies：用於設定開啓/關閉 Cookies 功能及清除 Cookies；
- 接收 Push：用於設定開啓/關閉 Push 訊息接收功能；
- 安全：用於顯示當前證書、CA 證書；
- 編碼：用於選擇編碼，包括自動選擇、Unicode（UTF-8）、UCS-2、簡體中文（GB2312）、繁體中文（BIG-5）。選擇編碼後，選擇**選擇**，按 OK 鍵確定。
- 存儲位置：用於設置存儲到 SD 卡或檔案夾。

書籤

透過本目錄您可存儲及編輯您經常訪問的網站資料。

U636 支援 OTA 功能，您可透過使用 WAP 服務，獲取運營商（或服務供應商）提供的書籤資料。

本目錄下存放著預置在手機中的書籤資料，選中任一書籤，可進行以下操作：

新增書籤

選擇**目錄/新增**，輸入標題及位址，完成新增書籤操作。

轉到書籤

選擇書籤後，按**確定**，連接所選書籤，亦可選擇**目錄/轉到**，連接所選書籤。

編輯書籤

選擇書籤後，選擇**目錄/編輯**，編輯書籤資料。預置書籤不可編輯。

刪除書籤

選擇書籤後，選擇**目錄/刪除**，刪除所選書籤。

輸入網址

進入**輸入位址**菜單，可直接輸入要進入的網頁位址並連接。

對已輸入的位址資料，可選擇**目錄**，選擇**編輯**、**刪除**或**全部刪除**等操作。

已保存網頁

存儲您保存的離線網頁資料。

瀏覽網頁

選擇網頁後，按**確定**，進入所選網頁，亦可選擇**目錄轉到**，連接所選網頁。

刪除網頁

選擇網頁後，選擇**目錄/刪除**，刪除所選網頁。

Push 收件箱

Push收件箱的說明請參見第 79 頁「訊息中心/Push收件箱」。

選擇網絡設定

U636 提供了多組網路设定，方便您在不同網路間自動切換。

U636 支援 OTA 功能，您可透過使用 WAP 服務，獲取運營商（或服務供應商）提供的主頁、WAP 網關、數據賬戶及連接類型等資料。

進入瀏覽器，選擇**選擇網路設定**，按 OK 鍵進入網路設定頁面，選擇**重命名**可重新命名所選網路設定名稱。

選擇具體網路設定項，按**編輯**進入，設定以下項目：

主頁

選擇**主頁**，按 OK 鍵進入**編輯主頁**頁面，輸入標題及主頁地址。

輸入時，使用上下方向導航鍵可在標題及地址編輯欄間切換。

WAP 網關

進入 **WAP 網關**設定，輸入網關的 IP 地址、端口、用戶名、密碼相關資料。

輸入時，使用上下方向導航鍵可在各編輯欄間切換。

此訊息設定的具體要求請與您的網絡服務提供商聯絡獲得或使用 OTA 下載功能獲得。

超時設定

此目錄用於設定連接時的超時時間，超時則中斷連接嘗試，單位爲秒。

數據賬戶

請選擇您要使用的數據賬戶。數據賬戶的設定請參考第 141 頁「數據連接/數據賬戶」。數據賬戶的設定內容請諮詢您的網路服務商或使用OTA下載功能獲得。

選擇數據賬戶後，選擇**選擇**，啓動此賬戶；選擇**檢視**，查看賬戶的具體資料。

連接類型

此目錄用於設定瀏覽器的連接類型。

13 流媒體

U636 手機支援流媒體業務，如要進行在線流媒體欣賞，請先選擇流媒體業務的數據賬戶，具體操作請見第 120 頁「URL文檔的相關操作」部分。

播放流媒體文檔

U636 支援以下方式實現流媒體服務：

- 方式一：在瀏覽互聯網的過程中，在網路提供的流媒體文檔鏈結處，按 OK 鍵播放流媒體。如何登錄互聯網請參見第 113 頁「瀏覽器」。
- 方式二：在**檔案夾/影片/流媒體**中，選擇**目錄/新建鏈結**，輸入流媒體鏈結位址。選中 URL 文檔，按 OK 鍵播放流媒體。
- 方式三：在**多媒體/流媒體**中，選擇**功能表/新建鏈結**，輸入流媒體鏈結位址。選中 URL 文件，按 OK 鍵播放流媒體。
- 方式四：在已收到的短訊中，選擇**菜單/啓動網址**。倘若短訊中只有一條 URL 訊息，則直接播放流媒體；倘若有多條 URL，則彈出 URL 列表，選擇您要連接的 URL，按 OK 鍵播放流媒體。

播放流媒體文檔時可進行的操作

在線觀看流媒體文檔時，可進行如下操作：

操作	說明
快進	按右導航鍵，流媒體文檔快進播放。
快退	按左導航鍵，流媒體文檔快退播放。
暫停	按OK鍵，暫停播放；再按OK鍵，繼續播放。
視像圖像縮放	按左功能鍵切換圖像大小。
調節音量	按音量調節鍵調節音量。

說明：

快進、快退及暫停功能僅對點播有效，直播不支援此功能。

URL 文檔的相關操作

在**檔案夾/影片/流媒體**或者**多媒體/流媒體**中，選擇**目錄**，您可進行如下操作：

菜單	說明
新建鏈結	您可編輯一個新流媒體鏈結位址，手機自動將該鏈結保存爲 URL 文檔。
編輯鏈結	您可對已經存在 URL 文檔的內容（流媒體鏈結位址）進行編輯。
數據賬戶	選擇流媒體業務所需數據賬戶。數據賬戶設定請參考第 141 頁「數據連接/數據賬戶」。
發送	可透過藍牙發送文檔。
剪切	剪切文檔。
複製	複製文檔。
刪除	刪除文檔。
粘貼	粘貼文檔（首先要對文檔進行剪切或者複製操作後，才能執行粘貼操作，而且僅能粘貼 URL 文檔）。
全部不選	取消對所有選定文檔的選擇。
全部選擇	選擇所有文檔。
重命名	重命名文檔名稱。
屬性	查看單個或多個文檔屬性。

14 視像通話

視像通話是 3G 的特色業務之一，該功能的問世徹底結束了人們撥打電話「只聞其聲不見其人」的歷史。

界面功能介紹

在視像通話連接成功後，進入視像通話界面，界面顯示主要由三部份組成：對方電話號碼顯示、當前通話計時、界面的功能菜單。

界面功能

使用左右導航鍵可以在各個功能圖示間進行切換，使用上下導航鍵可以在一個功能中進行調節。

視像通話的界面功能主要有如下幾個：

功能圖示	說明
	亮度調節。
	對比度調節。
	對錄影頭焦距進行調節。

功能圖示	說明
	通話中打開/關閉本方的聲音通道。
	通話中打開/關閉本方的視像通道。

按鍵功能

您可在通話過程中，透過按鍵來切換話音設備和錄製對方圖像：

- 切換話音設備：按 OK 鍵，您可選擇使用聽筒或者免提。
- 錄製對方圖像：按右功能鍵您可在通話過程中錄製對方圖像。錄製完成後按右功能鍵停止錄影，倘若您不進行停止操作，手機會在存儲空間不足或錄製時長達到 30 分鐘後自動停止。

說明:

錄製的視像文檔默認存放在**檔案夾/影片/視像通話**中。

菜單功能介紹

在視像通話連接成功後，進入視像通話通話界面，按左功能鍵，在彈出菜單中可進行如下操作。

畫中畫

在視像通話過程中，支援顯示本方圖像，可以透過畫中畫功能選擇顯示本方圖像的位置，您亦可選擇關閉顯示本方圖像。

視圖縮放

此功能可以調節在本方手機上顯示雙方圖像的大小。

視圖切換

此功能支援對本方圖像及對方圖像的大小圖像進行切換。

視圖翻轉

此功能可以對本方圖像進行翻轉，您亦可按 鍵進行圖像翻轉。

圖像質量

您可選擇圖像質量爲更好質量或更加流暢。

播放媒體文檔

此功能支援在視頻通話過程中播放手機中的媒體文檔。

視頻通話過程中，您可以從通話界面的子功能表選擇**播放媒體檔案**，進入檔案夾選擇圖片或者視頻文檔，確定後對方將看到該文檔的內容。

再次進入通話界面的子功能表選擇**關閉媒體檔案**，將恢復傳送攝像頭的即時圖像。

說明：

如果播放視頻文檔，請保證該文檔的視頻編碼格式與當前通話採用的視頻編解碼格式相同。

通訊錄

此功能支援在視像通話過程中使用通訊錄。

短訊

此功能支援在視像通話過程中發送短信。

說明：

您同樣可在**設定/視像電話設定**中設定畫中畫、視圖縮放、視圖切換、圖像質量等通用功能。

15 數據連接

U636 數據連接功能爲您提供多方位互連功能，您可以在主功能表中選擇 進入數據連接。您可透過藍牙或 USB 實現手機與電腦的數據同步，透過藍牙與其他具有藍牙功能的設備進行文檔傳輸，或者透過這兩種界面，借助手機內置的調制解調器接入互聯網。

藍牙

您可以使用手機內置的藍牙功能實現電腦與手機的數據同步，您的計算機還可以透過藍牙借助手機內置的調制解調器接入互聯網，或者是與同樣具有藍牙功能的設備間進行數據交換，您亦可使用藍牙耳筒或者藍牙免提進行通話。

說明:

U636 支持的藍牙功能符合藍牙規範 1.1 要求，但是，能否在本手機和其它具有藍牙功能的設備間進行操作還決取于二者的兼容性，具體情況請參見相關產品的說明或咨詢相關的設備製造商。

使用藍牙同步

U636 手機支援電腦向手機發起的同步請求。

使用藍牙技術，並借助您購買U636手機所附送PC助手軟體，支援手機與電腦通訊，在電腦上備份、編輯手機與智能卡中的聯繫人記錄和短訊，還支援與Outlook、Outlook Express同步聯絡人、日程與待辦事宜，另外手機的記事本應用可透過藍牙收發Outlook中的便箋。

使用 U636 進行藍牙同步的操作如下：

步驟	說明
1	您的個人電腦需要具有藍牙功能。
2	安裝購買 U636 手機贈送的 PC 助手： 插入光碟後，選擇“Install PC Assistant”後，點擊<Continue>，根據嚮導完成安裝。
3	進入**數據連接/Bluetooth**，選擇 **Bluetooth 開關/開啓**，打開藍牙設備。
4	運行個人電腦中藍牙驅動配套的軟體，與 HUAWEI U636 配對，搜索到 HUAWEI U636 串口服務後，啓動 U636 手機的藍牙串口服務。
5	運行電腦中的 U636 PC 助手應用程式。
6	您可以進行同步操作了。
	說明： 詳細的操作請參考 PC 助手的幫助文檔。

使用藍牙耳筒

您可以使用藍牙耳筒、藍牙免提接聽電話（藍牙耳筒、藍牙免提設備的使用方法請參考相關設備的使用說明書）。

在主菜單中選擇**數據連接**/ Bluetooth，按 OK 鍵進入藍牙基本設定列表。

使用藍牙耳筒的步驟如下：

步驟	說明
1	在藍牙基本設定列表中選擇 Bluetooth **開關/啓動**，打開藍牙設備，圖示區將顯示藍牙圖示。
2	在藍牙基本設定列表中選擇**設備列表**並進入。
3	將藍牙耳筒設定爲被搜索狀態。 **說明：** 只有需要鑒權時才设定爲被搜索狀態，若已經鑒權過，只需打開藍牙耳筒即可。具體操作參見藍牙耳筒說明書。
4	在設備列表視窗中選擇**搜索**，當成功搜索到藍牙耳筒設備後，會顯示在設備列表中。
5	第一次搜索到藍牙耳筒設備後，需要進行鑒權： 1 在設備列表視窗選擇搜索到的藍牙耳筒設備，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**連接**。 2 檢視藍牙耳筒說明書，找到藍牙耳筒的 PIN 碼，在手機中輸入 PIN 碼。 3 連接成功後，圖示區顯示耳筒圖示。

當您的手機與藍牙耳筒成功連接後，就可以使用藍牙耳筒了。在設備列表中，按左功能鍵，在彈出子菜單中，列出了可以對藍牙耳筒設備進行的操作，具體如下：

操作	說明
連接/斷開	• 當手機與藍牙耳筒無連接時，菜單中會顯示**連接**（如何連接，具體操作如上）。 • 當手機已經連接了藍牙耳筒後，菜單中會顯示**斷開**，您可以斷開與藍牙耳筒的連接。
刪除	您可以從設備列表中刪除藍牙耳筒設備。
更改昵稱	您可以手動更改藍牙耳筒在您手機上的顯示名稱。
設備資料	您可以檢視藍牙耳筒的設備資料。

說明：

- 設備列表中會保留已經經過鑒權的所有設備。當您第一次使用藍牙耳筒時需要您的手機與藍牙耳筒進行連接，輸入 PIN 碼，以後就可以直接連接無需鑒權了。
- 藍牙免提設備的連接等操作與藍牙耳筒類似，具體詳見您購買的藍牙免提設備的說明書。
- 只有在建立了與藍牙耳筒的連接後，對藍牙耳筒的音量調節有效。

使用藍牙技術進行數據交換

您使用手機的藍牙功能可以與其它的藍牙設備進行數據交換。

具體的操作過程如下：

步驟	說明
1	在藍牙基本設定列表中選擇 Bluetooth **開關**/開**啓**，打開藍牙設備。圖示區會顯示藍牙圖示。
2	在藍牙基本設定列表中選擇**設備列表**並進入。
3	在設備列表視窗中選擇**搜索**。 **說明：** 與手機透過藍牙進行數據交換的設備亦須具備藍牙功能且已開啓。
4	當第一次搜索到藍牙設備後，需要進行鑒權： 1 在設備列表視窗中選擇需要與您的手機進行數據交換的藍牙設備後，按左功能鍵，在彈出菜單中選擇**鑒權**。 2 由發起數據交換方輸入雙方預先協商的 PIN 碼，被邀請進行數據交換方接收到邀請後，亦輸入同樣的 PIN 碼。 3 當鑒權成功後，就完成您使用的手機與其它藍牙設備的連接。
5	現在您可以進行手機與其他藍牙設備的數據交換了，可以通過藍牙交換的數據包括：通訊錄中的聯繫人、記事本記錄、日程安排、待辦事宜以及檔案夾中所包含的各類圖片、影片、音樂、鈴聲等媒體文件與各類數據文件。

說明：

使用藍牙技術進行數據交換時，接收到的聯繫人、記事本記錄、日程安排、待辦事宜記錄會自動保存到通訊錄、記事本應用、日曆與待辦事宜應用中，其它媒體與數據文件保存至**檔案夾/收件夾**中。

使用藍牙連接至互聯網

透过藍牙技術連接手機與具有藍牙功能的個人電腦，可以把手機作爲調解器實現個人電腦的撥號上網功能。

您可以使用您購買 U636 手機贈送的 PC 助手實現藍牙上網功能，也可使用 Windows 的上網嚮導實現藍牙上網，或者使用個人電腦中藍牙驅動配套的上網嚮導軟體實現上網。

說明：

支持的操作系統爲 Windows2000、WindowsXP。

使用贈送的 PC 助手實現藍牙連接至互聯網功能

使用購買 U636 手機贈送的 PC 助手實現藍牙上網功能，您需要按照以下步驟進行操作：

步驟	說明
1	• 您的個人電腦需要具有藍牙功能。 • 確定您使用的智能卡已開通上網業務。
2	在**主菜單/數據連接/數據賬戶**中選擇一個數據賬戶，設定相關資料。
3	在**主菜單/數據連接/Modem 設定**將端口設定爲 Bluetooth Modem，然後選擇**設定**，選擇要使用的數據賬戶。
4	在**主菜單/數據連接/** Bluetooth 中選擇 Bluetooth **開關/開啓**。
5	**在個人電腦中**，確認在**設備管理器**的**調解器**有 Bluetooth Modem 設備。運行個人電腦中藍牙驅動配套軟體，與 HUAWEI U636 配對，搜索到 HUAWEI U636 撥號網絡服務後，啓動 U636 手機的撥號網絡服務。
6	安裝購買 U636 手機贈送的 PC 助手： 插入光碟後，選擇“Install Dial-up Wizard”後，點擊<Continue>，根據提示完成安裝。
7	1 在電腦中運行 U636 撥號嚮導。 2 在彈出視窗中選擇<OK>。 3 選擇「創建新撥號連接（Modem 方式）」，按<確定>。 4 在「調解器」選中透過 Bluetooth 連接的 Modem 名稱。 5 在「撥號設定」中輸入運營商提供的撥號上網的相關設定資料，點擊<創建>。 6 在電腦中選擇「HUAWEI Phone Connection」，進行撥號連接。

使用藍牙驅動自有的軟體實現藍牙連接至互聯網功能

您可以使用藍牙驅動自有的軟體實現藍牙上網功能。

操作步驟如下：

步驟	說明
1	• 個人電腦需要具有藍牙功能。 • 確定您使用的智能卡支援上網功能。
2	在**主菜單/數據連接/數據賬戶**中選擇一個數據賬戶，設定相關資料。
3	在**主菜單/數據連接/Modem 設定**將端口設定爲 Bluetooth Modem，然後選擇**設定**，選擇要使用的數據帳戶。
4	在**主菜單/數據連接/ Bluetooth / Bluetooth 開關**中選擇**開啓**。
5	在個人電腦中，打開藍牙管理軟體，與 HUAWEI U636 配對，搜索到 HUAWEI U636 撥號網路服務後，打開該服務。
6	成功打開撥號網路服務後，個人電腦會自動創建「撥號連接」，輸入撥號號碼「*99#」或「*98#」或運營商指定的號碼（具體情況請咨詢提供服務的運營商），點擊<撥號>。
7	您可以使用個人電腦透过手機登錄互聯網。

說明：

藍牙管理軟體的使用方法請參照其說明書。

藍牙中的其他操作

進入藍牙菜單後，您可以進行藍牙功能的基本設定。

進入**數據連接/ Bluetooth**，選擇以下選項進行操作：

• 設備開關：用于設置是否開啓藍牙設備；

- 更改昵稱：用于更改本機的昵稱；
- 本機訊息：查詢本機的相關資料，如設備名稱、設備位址、設備類型及支援的服務等；
- 可被發現：用於設定藍牙開啓時本機是否可被發現；
- 優先使用 SD 卡：用於設定是否優先使用 SD 卡來存儲通過藍牙接收到的文檔。

USB

您使用 USB 數據線可以實現手機與個人電腦的數據同步、使用手機上網衝浪或者是讀取手機存儲卡中的數據。

注意：

- 使用 USB 數據線時，請按下面要求進行操作，否則，可能會損壞手機或者個人電腦：使用 USB 數據線連接手機和個人電腦時，請先連接手機端，再連接個人電腦端；斷開手機與個人電腦間的 USB 線連接時，請確認先關閉 PC 助手軟體，然後斷開個人電腦端連接，最後再斷開手機端連接。
- 當您使用 USB 數據線連接手機和個人電腦時，倘若個人電腦未能識別 U636 手機，請關閉個人電腦，稍後重新開啓，然後再進行 USB 數據線與個人電腦的連接。
- 請您不要頻繁對 U636 手機進行插拔 USB 數據線的操作。

USB 同步

U636 手機支援個人電腦向手機發起的同步請求。

使用 USB 數據線，並借助您購買 U636 手機所附送 PC 助手軟體，支援手機與電腦通訊，在電腦上備份、編輯手機與智能卡中的聯繫人記錄和短訊，還支援與 Outlook、

Outlook Express 同步聯絡人、日程與待辦事宜等個人資料。

使用手機進行 USB 同步的操作如下：

步驟	說明
1	安裝購買 U636 手機贈送的 PC 助手： 插入光碟，選擇「Install PC Assistant」和「Install USB Data Cable Driver」後，點擊<Continue>，根據提示完成安裝。
2	進入**主菜單/數據連接/Modem 設定**，將端口設定爲 **USB Modem**。
3	使用 USB 數據線連接您的手機與個人電腦。
4	在電腦中執行程式「U636 PC 助手」。
5	您可以進行同步操作了。
	說明： 詳細的操作請參考 PC 助手的幫助文檔。

說明：

在運行個人電腦端的「U636 PC 助手」時，您可在「選項」中選擇「通訊」，然後點擊<默認>按鈕，連接 USB Modem 對應的端口。

USB 上網

透過 USB 數據線連接手機與個人電腦，可以把手機作爲調解器實現個人電腦的撥號上網功能。

有兩種方式均可實現此功能：一種是使用您購買 U636 手機贈送的 PC 助手實現 USB

上網功能；您亦可直接使用 Windows 作業系統設定使用手機的 USB 上網服務。

說明：

支援的操作系統爲 Windows2000、WindowsXP。

使用贈送的後臺軟體實現 USB 連接到互聯網功能

要使用購買 U636 手機贈送的 PC 助手實現 USB 上網功能，您需要按照以下步驟進行操作：

步驟	說明
1	確定您使用的智能卡開已通上網業務。
2	在**主菜單/數據連接/數據賬戶**中選擇一個數據賬戶，設定相關資料。
3	在**主菜單/數據連接/Modem 設定**中，將端口设定爲 **USB Modem**，然後選擇**設定**，選擇要使用的數據帳戶。
4	安裝購買 U636 手機贈送的 PC 助手： 插入光碟後，選擇「Install USB Data Cable Driver」及「Install Dial-up Wizard」後，點擊<Continue>，根據提示完成安裝。
5	使用 USB 線連接您的手機與個人電腦。
6	在個人電腦中，確認在**設備管理器**的**調解器**有 USB Modem 設備。
7	1 在電腦中運行 U636 撥號向導。 2 在彈出窗口中選擇<OK>。 3 選擇「創建新撥號連接（Modem 方式）」，按<確定>。 4 在「調解器」處選中透過 USB 連接的 Modem 名稱。 5 在「撥號設定」中輸入運營商提供的撥號上網的相關設定資料，點擊<創建>。 6 在電腦中選擇「HUAWEI Phone Connection」，進行撥號連接。

使用 Window 作業系統設定手機的上網功能

您亦可使用 USB 數據線連接手機及個人電腦，使用 Windows 作業系統進行設定，實現使用手機上網的功能，您需要按照以下步驟進行操作：

步驟	說明
1	確定您使用的智能卡支援上網功能。
2	在**主菜單/數據連接/數據賬戶**中選擇一個數據賬戶，設定相關資料。
3	在**主菜單/數據連接/Modem 設定**中選擇 **USB Modem**，然後選擇**設定**，選擇要使用的數據帳戶。
4	安裝購買 U636 手機贈送的 PC 助手： 插入光碟後，選擇「Install USB Data Cable Driver」，點擊<Continue>，根據提示完成安裝。
5	使用 USB 數據線連接您的手機與個人電腦。
6	確認在**設備管理器**的**調解器**有 USB Modem 設備。
7	在個人電腦中，選擇**控制面板**中**網路連接**中點擊**創建一個新的連接**，跟隨新建連接向導，創建一個新的連接。
8	執行已建立的連接，撥號上網。

SD 讀卡器

您可以使用 USB 數據線讀取您手機中 SD 卡中的文檔，這就是手機實現的 SD 讀卡器功能。

進入**主菜單/數據連接/SD 讀卡器**，按 OK 鍵進入讀卡器功能。

SD 讀卡器的具體使用步驟如下：

1 將 SD 卡插入手機。

2 進入**數據連接/SD 讀卡器**，選擇**打開**。

3 使用 USB 數據線連接手機與個人電腦。

4 在個人電腦中即會顯示**發現新設備**，並出現一個新的移動存儲驅動器標誌，透過該驅動器，您可在個人電腦中對手機中 SD 卡上的資料進行操作。

說明:

- SD 讀卡器的功能與手機中其他使用 USB 線的功能是互斥的，倘若您選擇 SD 讀卡器中的打開功能，那麼使用 USB 線的其他功能將即刻被中止。倘若需要恢復 USB 的其他功能，請關閉讀卡器功能。
- 打開讀卡器功能後，您將無法透過手機的**檔案夾**訪問 SD 卡，關閉讀卡器功能後即可恢復訪問。
- 設定爲讀卡器後，若手機重啓過，如要使用 USB Modem 功能，需要關閉讀卡器後重新設定 USB Modem。

數據連接中的說明

使用 U636 的數據連接功能時有一些功能不可同時使用，具體說明如下：

	藍牙耳筒	藍牙 Modem	藍牙同步	SD 讀卡器	USB Modem	USB 同步
SD 讀卡器	支持	支持	支持	--	不支持	不支持
USB Modem	支持	不支持	支持	不支持	--	不支持
USB 同步	支持	支持	不支持	不支持	不支持	--
藍牙耳筒	--	不支持	不支持	支持	支持	支持
藍牙 Modem	不支持	--	支持	支持	不支持	支持
藍牙同步	不支持	支持	--	支持	支持	不支持

數據賬戶

您使用手機上網、發送多媒體訊息或者是發送 Email 時都需要提前設定數據賬戶。數據賬戶的設定依據不同的網絡及運營商，設定亦不同，具體設定請諮詢您的網絡運營商。

進入**主菜單/數據連接/數據賬戶**，U636 提供五個數據賬戶供您設定：

1 選擇一個數據賬戶，按 OK 鍵進入編輯界面，使用上下導航鍵在各設定項間切換，按 OK 鍵進入編輯狀態。
2 完成設定後，選擇**保存**。
3 在數據賬戶界面，選擇一個數據賬戶，選擇**重命名**，對數據賬戶進行重命名。

16 Java

本手機支援 Java，您可以下載遊戲或其他應用程式，在手機上使用運行。您可以在主功能表中選擇 進入應用程式。

應用與遊戲

手機中預置幾款遊戲，包括搬家高手、龍之翼及五子棋。

遊戲具體的使用說明您可參考手機中各款遊戲的幫助訊息。

您亦可透過流覽器下載最新的 Java 遊戲及應用，新下載的遊戲及應用會自動保存至應用與遊戲文檔夾下。

選擇一個 Java 遊戲及應用後，按 OK 鍵運行，運行時，按錄音鍵進入靜音狀態，按音量調節鍵調節音量大小。

選擇**目錄**，您可進行如下操作：

更新版本

您可以更新下載的 Java 遊戲和應用。U636 預置的三款遊戲不能被更新。

刪除應用

您可以刪除下載的遊戲或者應用。手機預置的三款遊戲不可被刪除。

應用屬性

您可以查詢 Java 遊戲和應用的屬性。

新建檔案夾

您可以根據需要，新建不同的檔案夾，對從網上下載的 Java 遊戲和應用進行分類管理。手機預置的三款遊戲不允許移動存放位置。U636 支援最多創建 50 個檔案夾。

移動到檔案夾

您可以把 Java 遊戲和應用從當前的檔案夾移動到另一檔案夾。

刪除檔案夾

您可以刪除檔案夾，刪除前請移走檔案夾中的內容。

許可確認方式

您可以設置是否允許 Java 遊戲和應用執行受保護功能（例如連接 Internet），或者要求執行受保護功能時詢問用戶。

版权信息

您可以可以查看 JAVA 應用的 DRM 相關資訊，例如使用期限、使用次數等。

下載更多

您可以透過本目錄中的書籤進入到相關鏈結，下載您需要的遊戲或應用程式，亦可直接在瀏覽器中進入相關網頁，下載 Java 遊戲與應用。

進入**下載更多**目錄後，螢幕顯示已預置的書籤。

進入書籤

選擇所選書籤，按 OK 鍵進入。

新建書籤

選擇**菜單/新建書籤**，進入新建書籤頁面，輸入書籤名稱及地址訊息，完成後選擇**保存**。U636 支援最多創建 10 個書籤。

修改書籤

自建書籤可以修改。選擇**菜單/修改書籤**，進入修改書籤頁面。

刪除書籤

自建書籤可以刪除。選擇**菜單/刪除書籤**，確認後，完成刪除。

設置缺省

下載頁面列表中的第一項爲缺省書籤，您可更改缺省書籤的設定。選擇您要設定爲缺省的書籤，選擇**菜單/設定缺省**。

檢視詳情

此菜單用於檢視書籤名稱及書籤地址詳情。

記憶體狀態

記憶體狀態用於查詢手機當前存儲空間的使用情況，包括已經使用的存儲空間及手機全部可用存儲空間的大小。

17 操作模式

操作模式功能提供給您根據不同的場景，設定不同操作模式的功能。

在主菜單中選擇**操作模式** 可進入操作模式功能，顯示操作模式列表。

選擇某操作模式後按左功能鍵可對該操作模式進行編輯，按 OK 鍵啓用此操作模式。

U636 手機提供了八種操作模式，它們分別是：一般模式、無聲模式、會議模式、戶外模式、車載模式、脫機模式、我的模式一和我的模式二。

相關設置包括來電和來信息鈴聲設置、鈴聲音量、聽筒音量、按鍵音量、振動設置、靜音設置、翻蓋音設置、告警音開關設置、開關機音樂設置。

來電鈴聲

此選項用於選擇來電鈴聲。

來訊息鈴聲

此選項用於選擇來訊息鈴聲。

鈴聲音量

負責調節來電提示音、來信息提示音和鬧鈴音量。

聽筒音量

負責調節聽筒音量。

按鍵音量

負責調節按鍵音量。

振動

此選項用於設定是否啓動振動功能。

靜音

此選項用於設置是否啓動靜音功能。

翻蓋音

此選項用於設置手機翻蓋時是否發出聲音。

告警音開關

此選項用於設定告警時是否發出聲音。

開關機音樂

此選項用於設置開關機時是否伴隨音樂。

18 DRM 功能

U636支援OMA DRM1.0協议forward lock和combined delivery方式。DRM即數字版權管理，是防止數字內容盜版並保護內容提供商利益的解決方案。數字內容包括圖片、聲音、視頻等多媒體內容和Java應用，將這些內容附加版權數據則成爲受DRM保護的內容。DRM功能將控制該等內容在終端設備上的使用。

受保護的內容將不可透過USB、串口、藍牙、多媒體訊息或電子郵件等方式轉發予其他設備，亦不可在本機上生成副本。

附加版權可能在使用次數、時間和有效期三方面限制訪問受保護的內容。如果受保護內容不能訪問，可能是相應版權已經過期或消費完，請重新獲得授權。

透過檢視DRM文檔屬性，可瞭解版權資訊。

U636中支援的各類文檔所處狀態說明：

文件類型	普通文件	forward lock 方式的版權保護文件	
		可用	不可用
音頻			
視頻			
圖片			

19 STK 服務

U636 手機支援 STK 功能，具體內容與您使用的智能卡相關，具體情況請諮詢您的智能卡供應商。

20 設定

您可以在設定功能中更改手機的各項功能設定。您可以在主功能表中選擇 進入設定功能。

呼叫轉駁

此目錄用於選擇呼叫轉駁的方式。

在**設定**中選擇**來電轉駁**後，按OK鍵，出現以下選項：

所有電話

進入**所有電話**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項：

菜單	說明
啓動該業務	輸入轉駁號碼，按OK鍵後，所有來電均無條件轉駁至該號碼。
取消該業務	取消全部轉駁業務。
狀態查詢	查詢全部轉駁業務的當前狀態。

無法接通時

進入**無法接通時**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項：

菜單	說明
啓動該業務	輸入轉駁號碼，按 OK 鍵後，未通來電均無條件轉駁至該號碼。
取消該業務	取消未通轉駁業務。
狀態查詢	查詢未通轉駁業務的當前狀態。

手機占線時

進入**手機占線時**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項：

菜單	說明
啓動該業務	輸入轉駁號碼，按 OK 鍵後，手機處於通話狀態時的來電均無條件轉駁至該號碼。
取消該業務	取消線路繁忙轉駁業務。
狀態查詢	查詢線路繁忙轉駁業務的當前狀態。

無人接聽時

進入**無人接聽時**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項：

菜單	說明
啓動該業務	您可選擇任一無應答轉接的延遲時間，按OK鍵後，輸入轉接號碼，再按OK鍵確定。無應答的來電將會根據您選擇的延遲時間轉接至您輸入的轉接號碼。
取消該業務	取消無應答轉駁業務。
狀態查詢	查詢無應答轉駁業務的當前狀態。

說明：

您使用的網路有可能不支援您在無人接聽時轉接延遲時間中選擇即刻轉接設定。

取消所有來電轉駁

進入**取消所有來電轉駁**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項，按OK鍵取消所有呼叫轉駁業務。

手機設定

此功能提供給您設定手機相關的各種設定，包括：語言設定、網絡設定、安全設定、日期顯示方式、日期時間等設定。

語言設定

U636 手機支援三種語言顯示：簡體中文、繁體中文、English。

在主菜單中選擇**设定/手機设定/語言设定**，按 OK 鍵進行語言選擇：

设定	說明
自動	此選項根據您使用的智能卡中的語種來選擇手機使用的語言： • 若智能卡中的語言爲簡體中文，則手機使用的語言會自動设定爲簡體中文。 • 若智能卡中的語言爲繁體中文，則手機使用的語言會自動设定爲繁體中文。 • 智能卡中的語種是除簡體/繁體中文外的其他語種，則自動设定爲英文。
簡體中文	设定爲簡體中文。
繁體中文	设定爲繁體中文。
English	设定爲英文。

日期時間

此功能用於修改手機的系統時間。

日期顯示方式

此功能用於修改手機系統時間的顯示方式。

亮度

此選項用於設定主螢幕的亮度。

背景燈顯示時長

此選項用於設定主螢幕的背景燈顯示時長。

鍵盤燈

此選項用於開啓或者關閉鍵盤燈。

外屏螢幕保護

此選項用於開啓或者關閉外屏屏保。

自動開關機

此選項用於自動開關機設定。

步驟	操作
1	選擇開啓或者關閉**自動開機、自動關機**功能。倘若選擇開啓自動開機或自動關機功能，需要設定相應的自動開關機周期；
2	設定自動開關機的時間；
3	選擇**保存**，保存您的設定。

開機問候語

此選項提供給您手動輸入開關機問候語的功能。

牆紙設定

此選項用於設定待機界面下的牆紙。

主題設定

此選項用於更改主題設定，您可以選擇不同的主題來更改菜單、軟鍵區域、標題欄區域及遊標的色彩。

視像通話設定

您可在這裏對視像通話功能進行一些通用設定：

畫中畫

在視像通話過程中，支援顯示本方圖像，可透過畫中畫功能選擇顯示本方圖像的位置，您亦可選擇關閉顯示本方圖像。

視圖縮放

此功能可調節在本方手機上顯示雙方圖像的大小。

視圖切換

此功能支援對本方圖像和對方圖像的大小圖像進行切換。

圖像質量

您可選擇圖像質量爲更好質量或更加流暢。

自動語音呼叫

此功能支援在對方號碼不支援視像業務時進行話音呼叫。

通話設定

您可設定與通話相關的各項內容，包括：自動重撥、接聽方式、呼叫等候、自動回應、呼叫轉駁、呼叫限制、發送本機號碼、更改通話限制密碼。

自動重撥

此功能爲您提供呼叫失敗後自動重撥的功能。

接聽方式

此選項決定來電的接聽方式。

來電待接

利用此選項可啓動或關閉呼叫等候功能，亦可透過狀態查詢來查看當前手機是否已啓

動呼叫等待功能。

自動應答

此目錄用於選擇自動回應的方式。

在**通話設定**中選擇**自動應答**後，按 OK 鍵進入：

選項	說明
即刻接聽	來電時立即自動接通來電。
短訊應答	在常用短語中選擇短訊後，來電時將自動回覆短訊。
錄音應答	錄製錄音後，來電時將自動播放。
關閉自動回應	關閉自動回應功能。

選擇呼叫線路

此選項用於設置手機的呼叫線路。

呼叫限制

此目錄用於設定手機的呼叫限制功能。

在**通話設定**中選擇**呼叫限制**後，按 OK 鍵，出現以下選項：

禁止撥出電話

進入**禁止撥出電話**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項：

菜單	說明
啓動該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，啓動禁止撥出電話的呼叫限制業務，以後您使用的手機無法撥出電話。
取消該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，取消禁止撥出電話的呼叫限制業務，以後您使用的手機可以撥出電話。
狀態查詢	可以查詢當前手機是否啓動禁止撥出電話的呼叫限制業務。

禁止撥出國際長途

進入**禁止撥出國際長途**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項：

菜單	說明
啓動該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，啓動禁止撥出國際長途的呼叫限制業務，以後您使用的手機無法撥出國際長途。
取消該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，取消禁止撥出國際長途的呼叫限制業務，以後您使用的手機可以撥出國際長途。
狀態查詢	可以查詢當前手機是否啓動禁止撥出國際長途的呼叫限制業務。

除本國外禁撥國際長途

進入**除本國外禁撥國際長途**菜單後，選擇**話音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項：

菜單	說明
啓動該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，啓動除本國外禁撥國際長途的呼叫限制業務，以後您使用的手機無法在國際漫遊時撥出除本國外的國際長途。
取消該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，取消除本國外禁撥國際長途的呼叫限制業務，以後您使用的手機可在國際漫遊時撥出國際長途。
狀態查詢	可查詢當前手機是否啓動除本國外禁撥國際長途的呼叫限制業務。

禁止所有來電

進入**禁止所有來電**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項：

菜單	說明
啓動該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，啓動禁止所有來電的呼叫限制業務，以後您的手機無法接收到所有來電。
取消該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，取消禁止所有來電的呼叫限制業務，以後您的手機可以正常接收到來電。
狀態查詢	可以查詢當前手機是否啓動禁止所有來電的呼叫限制業務。

禁止國際漫遊時來電

進入**禁止國際漫遊時來電**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中

的一項：

菜單	說明
啓動該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，啓動禁止國際漫遊時來電的呼叫限制業務，以後您的手機無法在國際漫遊時接收到來電。
取消該業務	輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，取消禁止所有來電的呼叫限制業務，以後您的手機可以在國際漫遊時接收到來電。
狀態查詢	可以查詢當前手機是否啓動禁止國際漫遊時來電的呼叫限制業務。

取消所有呼叫限制

進入**取消所有呼叫限制**菜單後，選擇**語音呼叫**、**傳真呼叫**、**數據呼叫**、**全部業務**中的一項，輸入呼叫限制密碼，按OK鍵，取消所有呼叫限制業務。

發送本機號碼

此功能允許您選擇是否向被呼叫人顯示或者隱藏您的電話號碼。

在**通話設置**中選擇**發送本機號碼**後，按OK鍵，出現以下選項：

菜單	說明
網路預設	是否發送本機號碼由網路決定。
發送號碼	發送本機號碼（當網路已開啓該業務時）。

菜單	說明
隱藏號碼	不發送本機號碼（當網路已開啓該業務時）。

更改通話限制密碼

此功能用於更改通話限制密碼。

進入**通話設定**菜單，選擇**更改通話限制密碼**選項，按 OK 鍵，進行更改呼叫限制密碼的操作。

操作	說明
請輸入舊密碼	輸入舊的呼叫限制密碼（第一次更改時該密碼由運營商提供）。
請輸入新密碼	輸入新的呼叫限制密碼（由您自己選擇）。
請再次輸入新密碼	再次輸入新的呼叫限制密碼，按 OK 鍵或者左功能鍵保存。

網絡設定

在網絡設定中可以進行與網絡相關的各種設定。

在**設定**中選擇**網絡設定**，按 OK 鍵進入，顯示可以進行的網絡設定功能：

設定	說明
模式設定	您在這裏可以選擇您需要使用的網絡，您可以指定爲： • 僅 WCDMA • 僅 GSM • 自動 倘若您選擇自動，則手機會自動搜索當前所在網絡的網絡信號。
選擇網絡	您可以在這裏選擇您希望使用的不用運營商提供的網絡，手機爲您提供兩種選擇方式： • 自動 • 手動 倘若您選擇自動，此功能可自動搜索網絡並向網絡註冊手機；倘若您選擇手動，此功能使您能夠搜索網絡列表並指定要註冊的網絡。
漫遊設定	您在這裏可以把手機設定爲漫遊狀態。

安全設定

您可以在這裏進行與手機安全相關的各種設定。

說明：

如果手機密碼已被更改，則在進入安全設定之前，需輸入您已設定的手機密碼。

在**設定**中選擇**安全設定**，按 OK 鍵確定，出現如下設定：

恢復原廠設定

選擇**恢復原廠設定**後，在設定功能中進行的設定將恢復爲出廠設定。

密碼鎖定

此菜單用於進行手機碼、PIN1 碼的密碼鎖定。

對手機碼、PIN1 碼進行鎖定的操作步驟如下：

操作	說明
手機碼鎖定	1 選擇此選項，按 OK 鍵進入。 2 使用向上向下導航鍵選擇開啓或關閉手機碼鎖定功能。 3 若選擇開啓手機碼鎖定功能，按 OK 鍵則進入手機密碼輸入界面。 4 輸入手機密碼，完成設定。
PIN1 碼鎖定	1 選擇此選項，按 OK 鍵進入。 2 使用向上向下導航鍵選擇開啓或關閉 PIN1 碼鎖定功能。 3 倘若選擇與當前鎖定狀態相同的狀態，直接按 OK 重新設定 PIN1 碼鎖定狀態；倘若選擇與當前鎖定狀態不同的狀態，按 OK 鍵後需要輸入 PIN1 碼。

修改密碼

您在這裏可以修改手機密碼、PIN1 碼。

在**安全設定**中選擇**修改密碼**選項，按 OK 鍵進入，有如下選項：

操作	說明
修改手機密碼	1 請輸入舊手機密碼（U636 初始手機密碼爲空）。 2 請輸入新手機密碼。 3 請再次輸入新密碼，完成設定。
修改 PIN1 碼	1 請輸入舊 PIN1 碼。 2 請輸入新 PIN1 碼。 3 請再次輸入新密碼，完成設定。

說明：

只有設定 PIN1 碼鎖定後，才可以對 PIN1 碼進行修改。

21 安全警告及注意事項

電子設備

在使用高精度控制的電子設備附近，請關閉手機，否則會導致電子設備故障。

可能受手機影響的設備有：助聽器、起搏器、火災報警器、自動門及其他自動控制設備。使用電子醫療輔助器械的用戶應自行與該器械的服務中心確認無線電波對該設備的影響。

醫療場所

在醫療場所請遵循如下注意事項：

- 請勿攜帶手機到手術室、重病監護室（ICU）或冠心病監護室（CCU）。
- 在靠近使用醫療設備的區域，請關閉手機。
- 在禁止使用手機的醫療場所，請遵循該場所的指示執行。

交通安全

- 請勿在駕駛汽車時使用手機，以免妨礙安全駕駛，引起交通事故。駕車時請將手機放在手機支架上，不要將手機放在座位上，或在碰撞、急剎車時可能鬆動的地方，當車輛停在安全的地方後，才可以使用手機。

- 乘坐飛機時，應遵守航空公司的相關規定及條例。在飛機起飛及降落時必須關閉手機，以免手機的無線信號幹擾飛機控制信號。

操作環境

- 請將手機遠離磁性設備，如磁卡及軟碟，手機的輻射會抹掉磁性設備上存儲的資料。
- 請勿將手機、電池及充電器放置於具有強大電磁場的器具中，如電磁鍋及微波爐，否則會導致電路故障、起火或爆炸。
- 請勿在高溫處以及有易燃氣體的地方放置及使用手機、電池及充電器，如火旁、加熱器處，以免引起氣體燃燒，或導致手機、電池及充電器故障、著火或爆炸。
- 您的手機、電池及充電器不具有防水性能，使用時，請保持其乾燥。請勿讓手機、電池、充電器接觸水及水汽，以免導致設備短路、因腐蝕引起的故障或人員觸電。
- 請勿使手機、電池及充電器受到強烈的衝擊或震動，以免導致電池漏液、手機故障、過熱、著火或爆炸。
- 請勿將大頭針等尖銳的金屬物品放在手機受話器附近，手機受話器的磁性會吸住該等物體，使用手機時可能造成傷害。
- 請勿將手機放在汽車氣囊上方或氣囊展開後能夠觸及的區域內，否則氣囊膨脹時，手機就會受到很強的外力，可能對車主造成嚴重傷害。
- 在雷雨日氣，請勿在充電時使用手機，以免受到雷擊或其他傷害。
- 請將手機、電池及充電器放在兒童觸摸不到的地方，請勿在無人監管的情況下讓兒童使用手機、電池及充電器，否則可能使兒童受到傷害。
- 通話期間請勿觸摸日線，觸摸日線會影響通話質素並使手機的功率高出正常使用所需的功率。
- 請遵守射頻輻射國際規範的規定，使用本公司指定手機附件。

緊急呼叫

在緊急情況下，可使用手機進行緊急呼叫，但不可保證所有條件下都能連接成功，因此您不應單靠手機來進行重要的通訊。

使用電池

- 倘若電池內部的液體飛濺到眼睛，切勿揉擦眼睛，否則會使視力受損，須立即用清水沖洗，並到醫院進行醫療處理。
- 倘若電池內部的液體沾到皮膚或者衣物上，請立即用清水沖洗，以免損傷皮膚或衣物。
- 請勿將電池投入火中，否則會導致電池起火或爆裂。
- 當電池不可正確裝入手機時，請勿用力擠壓電池，以免電池漏液或爆裂。
- 請勿用電線等金屬物體將電池兩極對接，以免導致電池短路。
- 請勿擅自拆卸電池或直接焊接電池兩極，以免引起電池漏液、過熱、起火或爆裂。
- 倘若電池漏液、冒煙或發出怪味，應立即停止使用，並使其遠離明火，以免起火或爆裂。
- 廢棄的電池請根據當地法規進行處理。

使用充電器

- 充電器須使用規格要求的交流電壓，如使用其他的電壓可能會導致起火或故障。
- 請勿將充電器短路，以免引起設備故障、冒煙或起火。
- 請清潔電源插頭上的灰塵，以防止起火。
- 請勿使用已經損壞的電源線，以免發生觸電、充電器短路或火災。

- 請勿將裝有水等液體的容器放在充電器旁，水之類液體進入充電器後會造成漏電或其他故障。
- 倘若水之類的液體不慎進入充電器中，請立即將充電器電源插頭從插座撥出，以防止過熱、起火或其他故障。
- 進行清潔及維護前，請先從電源插座上拔下充電器，以免發生觸電、電池或充電器短路。
- 進行充電時，請確認充電器插頭已正確插入電源插座。倘若充電器插頭插入不當，可能引起觸電、手機或電池起火或者爆炸。
- 充電器的電源線上禁止放重物，請勿損壞、改造、猛拉電源線。

使用 USB 數據線

使用USB數據線時，請嚴格按照下面的要求進行操作，否則，可能會損壞手機或者個人電腦：

- 使用 USB 數據線連接手機和個人電腦時，請先連接手機端，再連接個人電腦端；
- 在手機和個人電腦的通訊過程中，嚴禁查拔 USB 電纜；
- 斷開手機與個人電腦間的 USB 線連接時，請先斷開個人電腦端連接，再斷開手機端連接。

射頻能量暴露準則

此手機的設計符合國際非電離防護委員會（ICNIRP）所規定的射頻能量暴露限制。該限制涵蓋不同年齡與健康狀態人的安全。

了射頻能量暴露準則採用 SAR 爲測量單位，SAR 采用標準方式進行測量，即無綫設備在所使用的所有頻段以認證通過的最大發射功率發射。國際非電離防護委員會建議的

SAR 限制值爲 2W/kg（每 10g 組織平均）。本手機 U636 在耳邊使用時的最高 SAR 值爲 0.599W/kg（每 10g 組織平均）。

環境保護

請遵守有關您的手機包裝材料、耗盡電池和舊手機處理的本地法令，並儘量支持回收行動。

22 縮略語表

DRM	Digital Rights Management	數字版權管理
GPRS	General Packet Radio Service	通用分組無線業務
GSM	Global System for Mobile communication	全球移動通信系統
OTA	Over-The-Air	終端自動配置
PIN	Personal Identification Number	個人身份識別碼
PUK	PIN Unblocking Key	PIN 碼解鎖碼
SAR	Specific Absorption Rate	特別吸收率
SD	Secure Digital Card	安全數碼卡
STK	SIM Tool Kit	SIM 卡智能工具包
URL	Universal Resource Locator	統一資源定位符
USB	Universal Serial Bus	通用串列匯流排
WAP	Wireless Application Protocol	無線應用協議
WCDMA	Wideband code division multiple access	寬帶碼分多址