



AW-OX16

十六路可编程继电器输出控制模块

安装使用说明



南京英安特科技实业有限公司
南京市雨花西路3号

技术支持: 025-52405540, E-mail: sup@inanter.com

<http://www.inanter.com>

Copyright © 2010 INANTER Technology

© 2010 NanJing INANTER Technology Industry Co., Ltd. All rights reserved.
<http://www.inanter.com> e-mail: nj@inanter.com

Ver1.4B1012

1. 产品概述

AW-OX16 为配套 AW-BM1600-8A 主机使用的 16 路可编程继电器输出控制模块，提供 16 路继电器可编程控制输出端口；AW-OX16 连接在 AW-BM1600-8A 主机的键盘总线上使用，由主机根据每一个端口的编程设置进行输出控制管理。

2. 产品特点

- 工作电源：12VDC $\pm$ 10%，具备反极性保护
- 工作电流：静态 12mA
- 输出方式：16 路继电器输出，250VAC/7A，可直接连接控制开启 220V 灯光
- 每个输出的输出形式分别由主机相应的编程项编程确定，输出形式包括以下 10 种可编程类型：

0 = 响应对应的防区报警联动

1 = 系统处于“未准备”时开启

2 = 跟随布/撤防

3 = 跟随电话线故障开启

4 = 响应 24 小时类型防区报警联动输出

5 = 响应窃盗类型防区报警联动输出

6 = 1 号门禁控制

7 = 2 号门禁控制


8 = 跟随蓄电池电压低开启

9 = 跟随对应防区状态开启输出指示：一一对应的红色 LED

- 工业级芯片
- 硬件看门狗功能
- 工作温度：-20°C $\sim$ 50°C
- 工作湿度：不大于 90%，非凝露
- 外形尺寸：90mm $\times$ 174mm $\times$ 29 mm

3. 接线说明

AW-OX16 连接在报警主机的键盘总线上使用，一台主机最多支持连接 4 个，连接方法如下图所示：

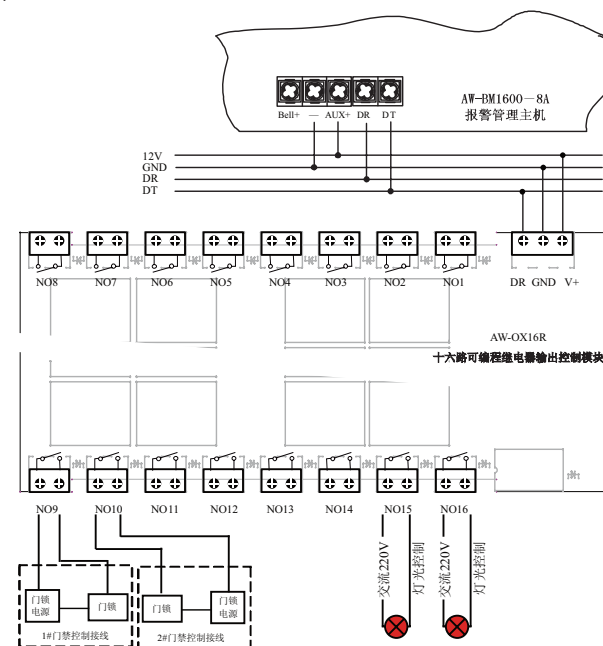

接线规则请参阅 AW-BM1600-8A 系列报警管理主机安装使用手册相关章节。

注：上图中 OX16 的第 9 路、10 路输出分别编程为 1 号、2 号门禁控制。

4. 安装尺寸

