



智能防盗探测器接口

J-EI6033



使用手册

USER'S MANUAL



深圳市泛吉尔安全技术有限公司

Shenzhen FireAngel Security Technology CO., LTD

地址：深圳市宝安区 41 区金汇名园 2 座 8 楼

邮政编码：518101； 传真 FAX： 0755-27839820

电话：13823162690、0755-27839620/29644169

公司网址： www.FireAngel.net.cn

E - mail: liuyinggen@163.com



J-EI6032 型中继模块使用说明书

J-EI6033 型智能防盗探测器接口

1.1 性能特点

- 电子编码，唯一 ID，在线编址，自动登录，安装调试方便。
- 内含 CPU 和智能软件，智能化程度高。四线制无极性，接线方便，外形美观，适用于 DH86 接线盒。
- 适用于各类主动式、被动式入侵探测器，24V 电源加电后延时接收报警信号，消除开机误报。
- 为入侵探测器提供 12V 电源（有短路保护），有“盗警”指示灯指示可直观指示巡检与报警状态，接收一次盗警信号保持 10 秒左右。
- 可检测 DC24V 电源断线故障。

1.2 外形及安装尺寸

如图 4-6 所示：

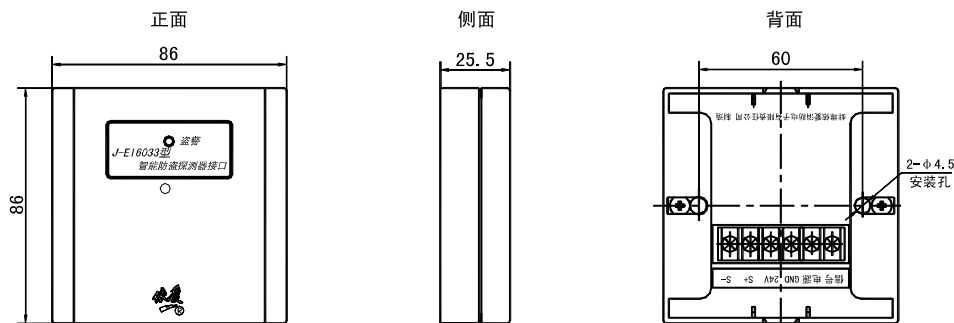


图 4-6 智能防盗探测器接口外形结构图


1.3 主要技术指标

- | | |
|--|----------------------|
| • 使用环境温度：-10℃ ~ +50℃ | • 使用环境湿度：<95%RH（不凝露） |
| • 总线工作电压：24V 脉动电压 | • 线制：两总线（无极性） |
| • 24V 电源：DC 24V $\pm$ 10% _{15%} | DC 24V 电源（无极性） |
| • 监视电流：<0.35mA（总线） | • 总线长度：≤2000m |
| • 报警电流：<0.8mA（总线） | • 外壳防护等级：IP30 |
| • 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 | |

1.4 安装与接线

安装：固定在预埋的 DH86 型接线盒上，利用固定板上安装孔用 M4 螺钉固定。也可利用安装孔直接固定在安装位置。接线完成后将固定板固定，再将外罩扣在固定板上。底板上、下有敲漏孔，可明敷布线。

接线：S-、S+接总线，24V、GND 接 DC 24V 电源，“电源”端子输出 DC 12V 电源供入侵探测器使用，“信号”端子接收入侵探测器的报警信号，如图 4-7 所示。

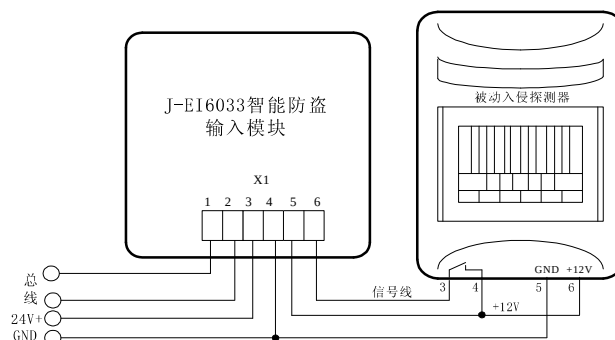



J-EI6033 型智能防盗探测器接口使用说明书

图 4-7 EI6033 接口与入侵探测器接线图

接输出信号为常闭触点型探测器（如 DT7225、DUO240E）时，内部插针 X5 第 2、3 位插上跳线器（出厂设置）；接输出信号为常开触点型探测器时，X5 第 1、2 位插上跳线器。触点一端做为信号线，另一端接 12V 电源。

注：如跳线器设置错误，接口模块会报盗警。