

**NOW
BOOKS
BECOME
DIGITAL.**

目录...

第 1 章 入门

3 组件

4 各部件名称

7 屏幕配置

第 2 章 了解基本功能

13 开机/关机

14 使用锁住和重置功能

15 选择菜单

16 充电

17 连接

第 3 章 查看书籍

24 书籍

第 4 章 其他功能

30 音乐

32 录制

34 备忘录

36 日志

第 5 章 设置

39 设置

第 6 章 其他信息

41 版权/认证/注册商标/豁免

43 重要安全信息

46 故障排除

第 1 章 入门

3 组件

4 部件名称

内部及外部

字符输入键

7 屏幕配置

书籍


音乐

录制


备忘录

日志


组件 为改进产品性能或质量，组件内容可能会变更，恕不另行通知。

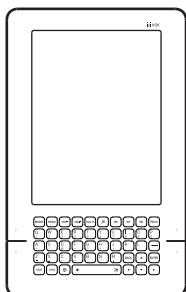

播放器

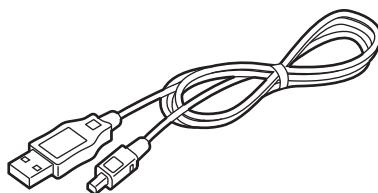

USB 线缆

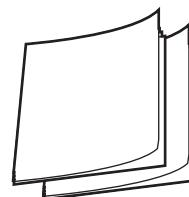



快速指南与
产品质量保证书

-
- 备注：本产品不带充电器销售。

各部件名称

部件的外表及所印刷或刻印的内容可随型号或各部件的名称而异。


产品的外部/内部

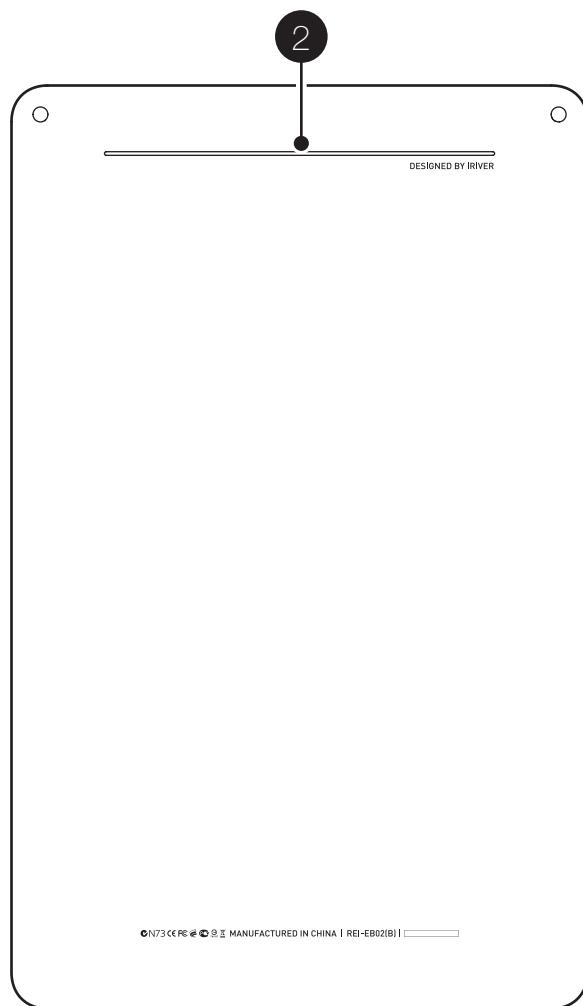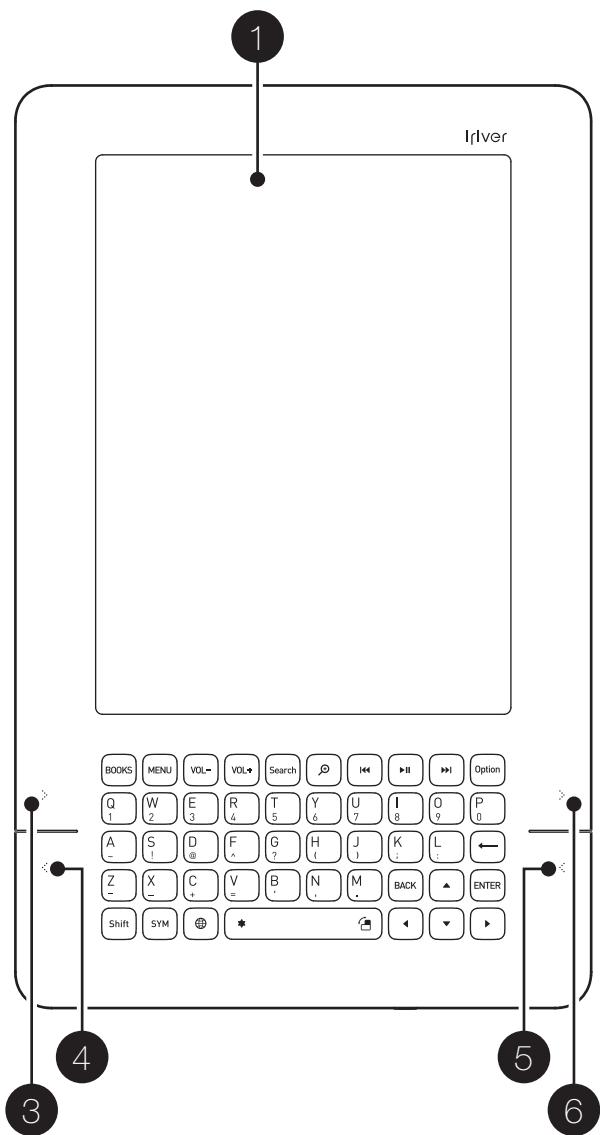

1	EPD（电子纸显示器）	4	上一页
2	扬声器	5	上一页
3	下一页	6	下一页

各部件名称


产品的外部/内部

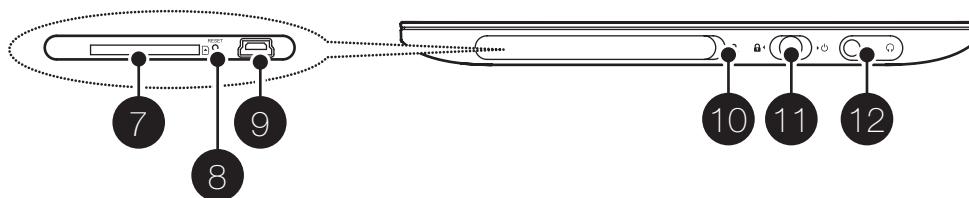

7	SD 卡插槽	10	麦克风
8	重置	11	锁住/电源开关
9	USB 端口	12	耳机端口

各部件名称


字符输入键

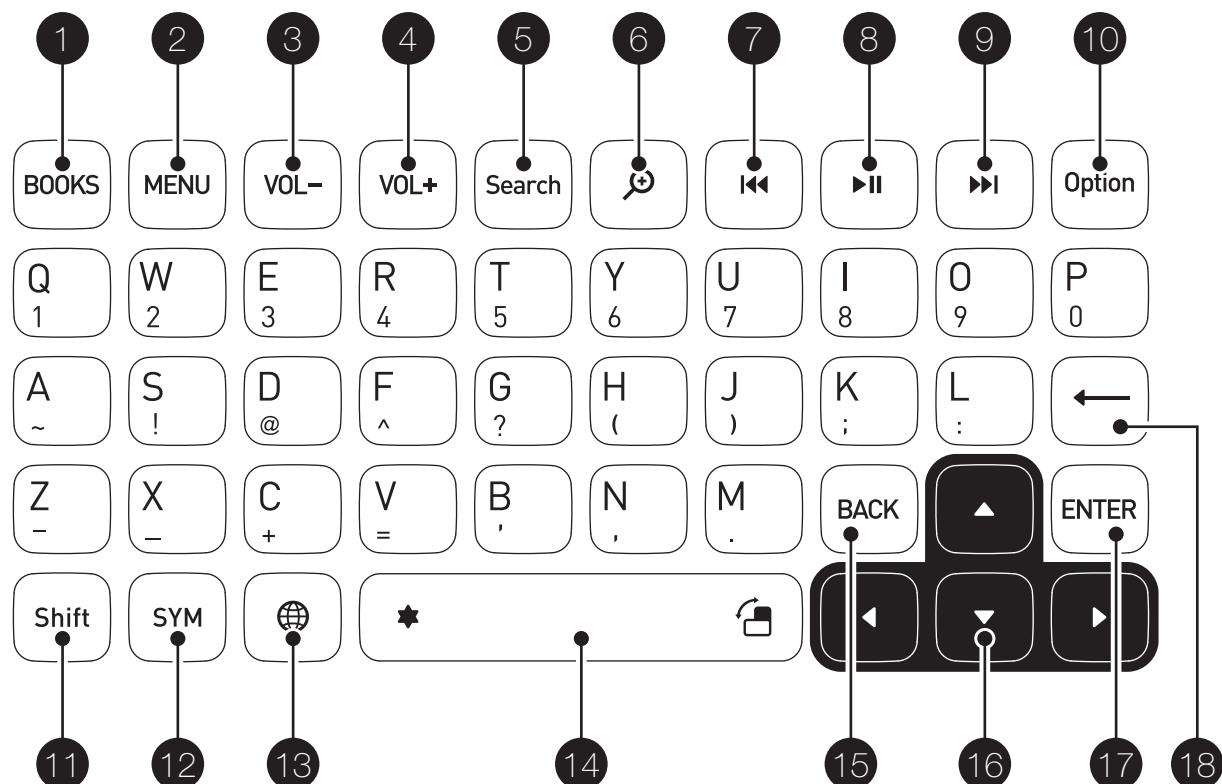

1	我的资料库键	7	上一首音乐键	13	更改输入语言
2	菜单键	8	播放/暂停键	14	空格/收藏列表/旋转
3	降低音量键	9	下一首音乐键	15	后退(退出)键
4	增大音量键	10	选项键	16	移动键
5	搜索键	11	Shift 键	17	回车键
6	缩放键	12	SYM 键(符号键)	18	清除键


屏幕配置

书籍

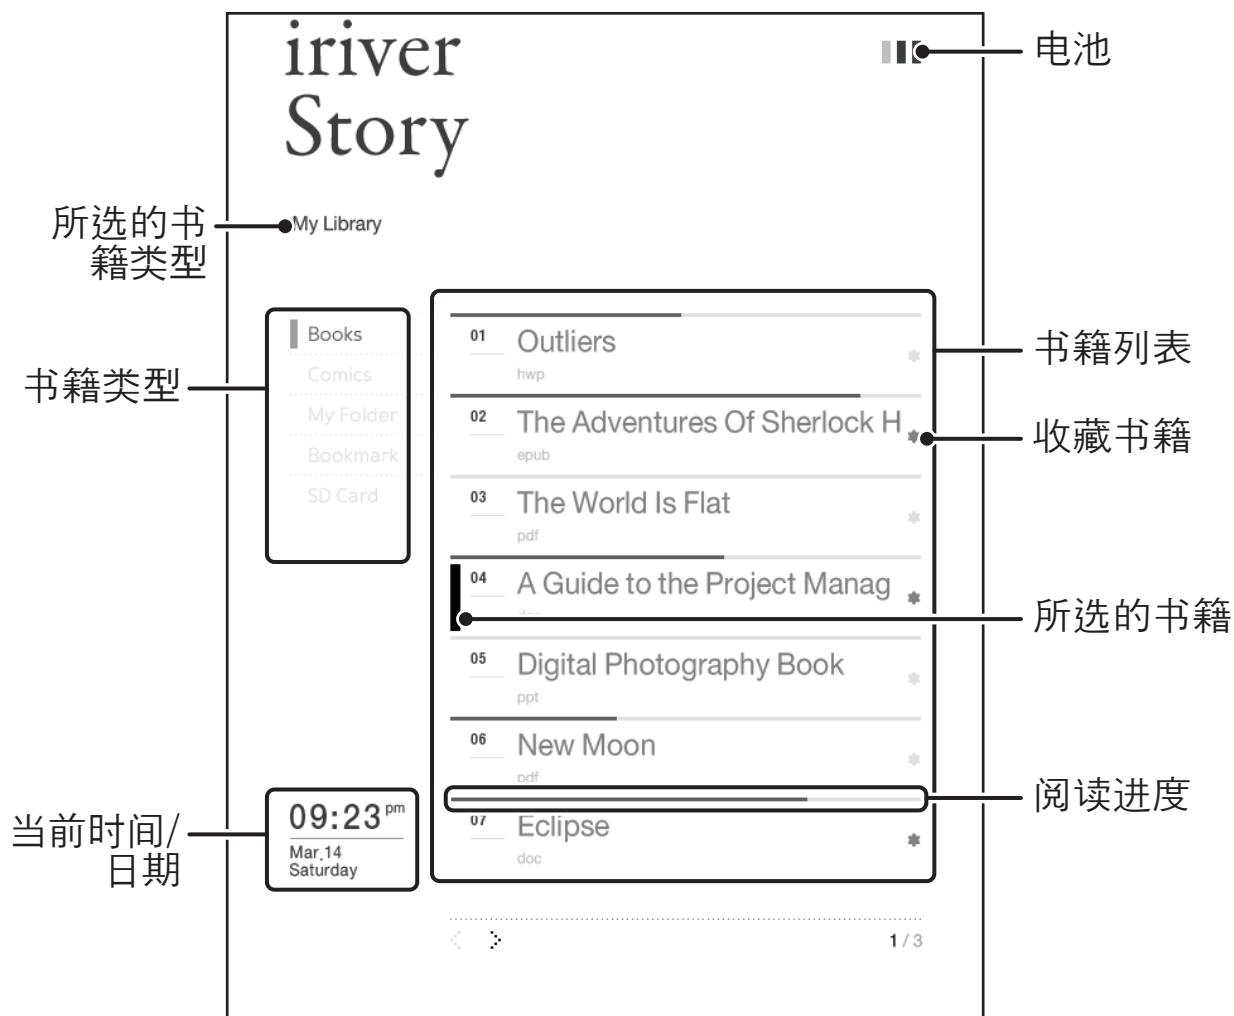


屏幕配置

音乐

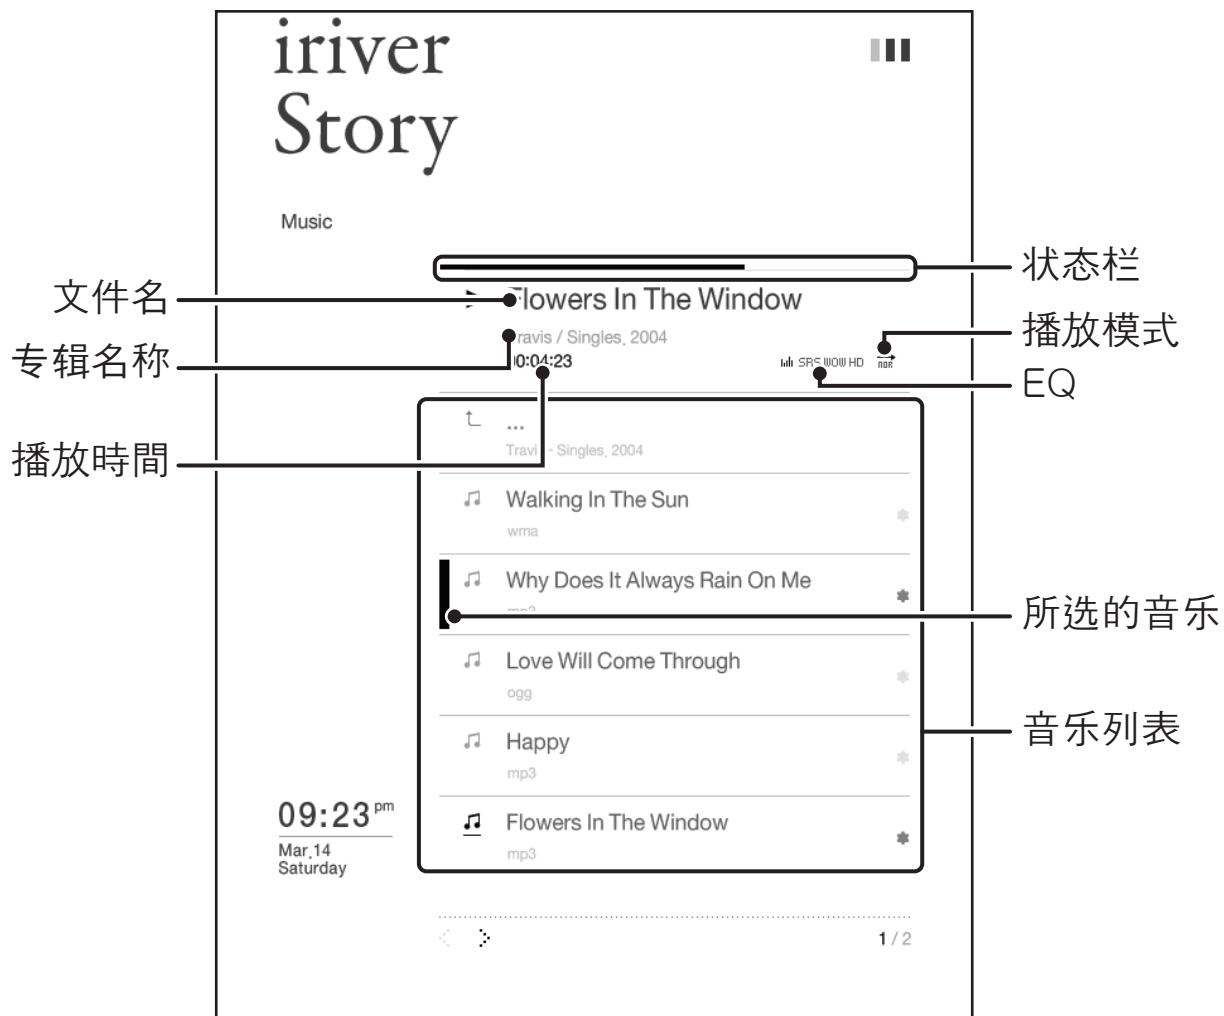

屏幕配置

录制

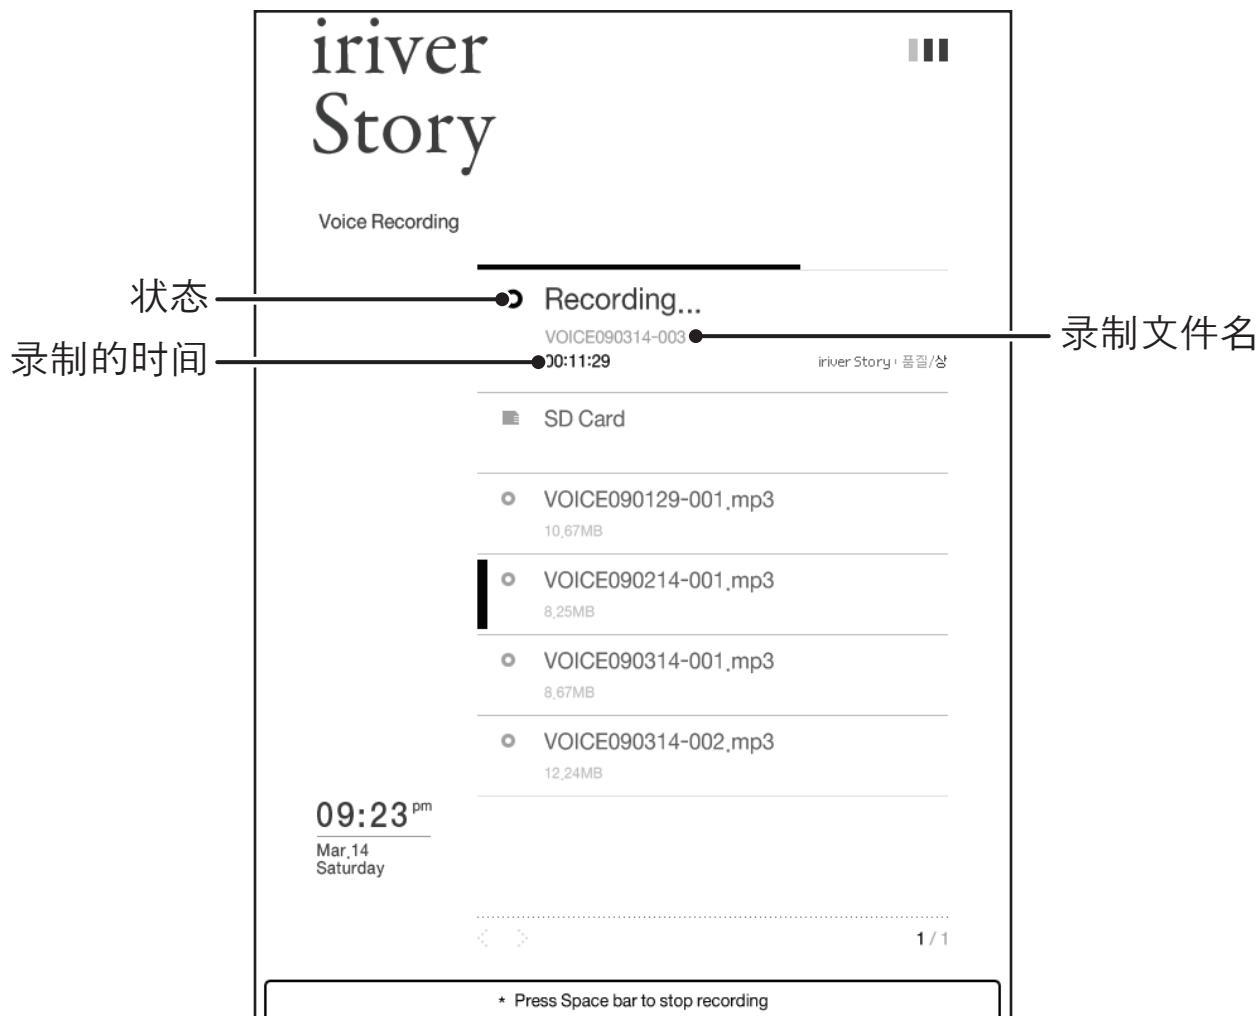

屏幕配置

备忘录



屏幕配置

日志



所选的日期

图标

带日程表的日期

第 2 章 了解基本功能

13 开机/关机

- 开机

- 关机

14 使用锁住和重置功能

- 使用锁住功能

- 使用重置功能

15 选择菜单

- 选择想要的菜单

16 充电

- 通过连接到电脑充电

17 连接

- 连接耳机

- 插入/卸下 SD 卡

- 推荐使用的 SD 卡

- 连接计算机

- 将文件（文件夹）复制至产品

- 删除文件/文件夹

- 断开与计算机的连接


开机/关机

开机

1. 将【锁住/电源】开关滑至右端，即可开机。

关机

1. 产品开启后，将【锁住/电源开关】滑至右端，即可关闭电源。

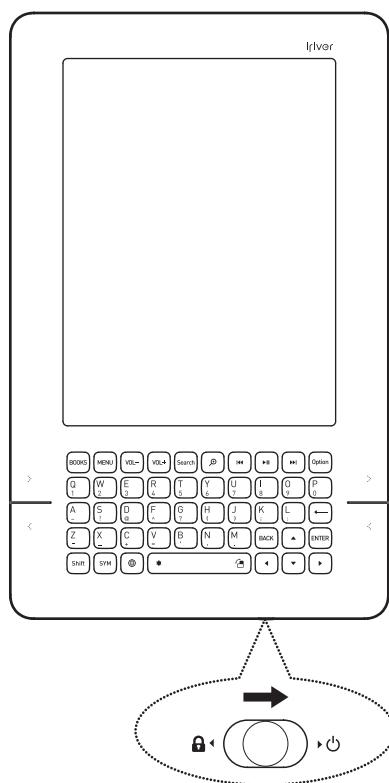


使用锁住和重置功能

使用锁住功能

1. 将【锁住/电源开关】滑至左端，即可锁定该产品。
2. 将【锁住/电源开关】滑至右端，即可对该产品解锁。

使用重置功能

1. 若程序暂停且按键不起作用，打开产品底部的护盖，并用带尖端的工具按【重置孔】。
2. 将【锁住/电源】开关滑至右端，即可开机。

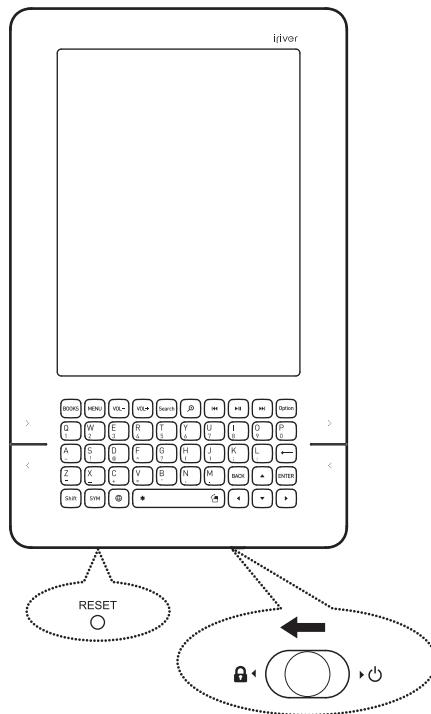

- 使用重置功能时，当前时间及存储于内存的数据不会删除。
- 在产品运行过程中切勿使用重置功能。这可能会对内存造成严重损害。

选择菜单

选择想要的菜单


1. 开机，然后按 [MENU] 键显示菜单窗口。
2. 按 [▲/▼] 按钮选择想要的菜单，然后按 [ENTER] 运行菜单。
3. 当运行菜单时，若按 [MENU] 键，菜单将消失。

-
- 由于 EPD 的特征，可能会出现以下情况，但产品仍可正常运行。
 - 在菜单间移动时屏幕闪烁且响应缓慢。
 - 屏幕可能出现残影。
 - 若在极冷或极热的环境下使用，残影现象可能更严重，屏幕切换可能非常缓慢。
(工作温度：0 °C~ 40 °C)
 - 若在明亮的阳光下使用，屏幕上可能出现横线。
(若转移到遮荫处使用，将正常工作。)

充电

通过连接到计算机充电

1. 打开产品底部的护盖。
2. 启动计算机，使用 USB 线缆连接产品。
3. 内置电池将自动充电。

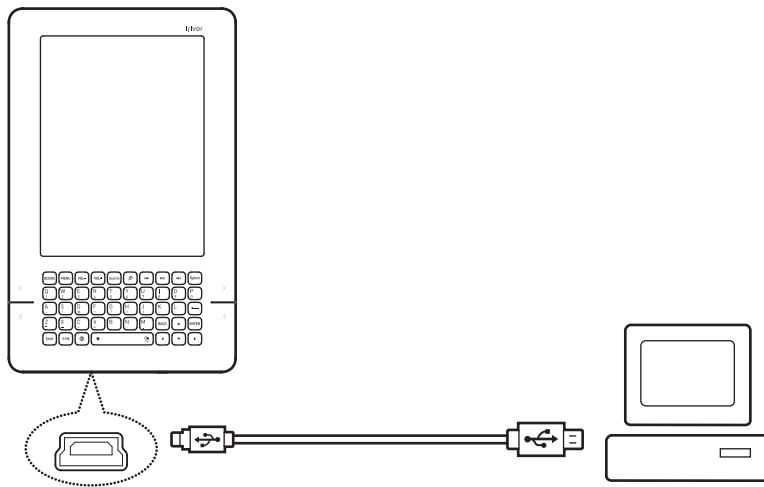


- 若充电完毕，将显示在 EPD 上。
- 除所提供的 USB 线缆外，切勿使用其他线缆。这可能会造成故障。
- 检查线缆是否连接至大功率 USB 2.0 端口。若连接至低功率 USB 端口（如并无自身电源的键盘或 USB 集线器），电池可能无法充满。
- 若计算机处于休眠模式，产品将不能充电。
- 充电时将产品关机。若在开机状态下充电，充电可能需要更长时间。
- 在室温环境下对产品进行充电及存放产品。产品不能在太热或太冷的环境下充电。
- 充电电池是消耗品，其可用时间将逐渐减少。
- 完全放电的电池在关机状态下需要大约 5 小时才能充满。若在充电过程中使用产品，充电时间可能更长。
- 若电池已完全放电且长时间没有使用，除非电池已充电至少十分钟，否则，该电池将无法再次供电。

连接

连接耳机

1. 将耳机连接到耳机端口。

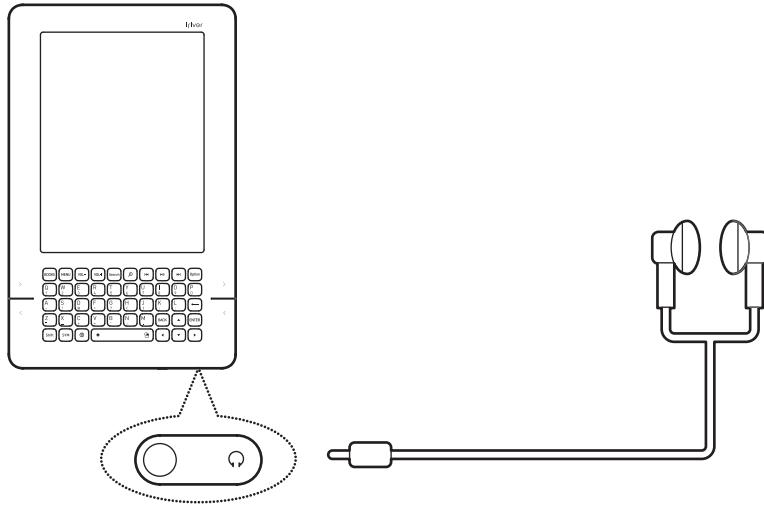


-
- 耳机必须另行购买。

连接

插入/卸下 SD 卡

1. 关闭电源，将 SD 卡（见下图）放入 SD 卡插槽，并轻轻按紧。
2. 再按一次将卸下 SD 卡。

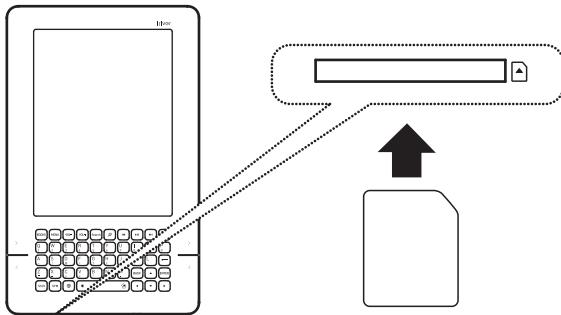

推荐使用的 SD 卡


品牌：SanDisk、Transcend

-
- 在关机状态下插入/卸下 SD 卡。
 - 切勿对 SD 卡施加过大的力量。这可能会导致故障或损坏 SD 卡。
 - 切勿在使用过程中卸除 SD 卡。这可能会导致数据丢失、造成故障或损坏 SD 卡。
 - 请勿反复插入/卸除 SD 卡。
 - 若 SD 卡未能正确安装，产品可能会出现故障，或 SD 卡的传输可能会卡住。
 - 若使用非推荐使用的 SD 卡，可能会导致故障。
 - SD 卡的传输速率可随 PC 的状态而异。
 - SD 不能用该产品格式化。请使用卡片阅读器进行格式化。
 - 格式化 SD 卡时，所有数据将删除，因此在格式化前请备份数据。
 - 格式化 SD 卡时，我们建议使用 FAT 32 系统。
 - 若 SD 卡不能识别或出现故障，请在格式化后尝试再次使用。
 - SD 卡必须另行购买。
 - 对于该产品，建议使用高达 32GB 的 SD 卡。

连接

连接计算机

1. 打开产品底部的护盖。
2. 启动产品及计算机，使用 USB 线缆将产品连接到计算机。
3. 屏幕上将出现连接模式选择窗口。
 - 连接可移动磁盘：产品与计算机已连接进行数据传输。
 - 电池充电：该产品将充电。

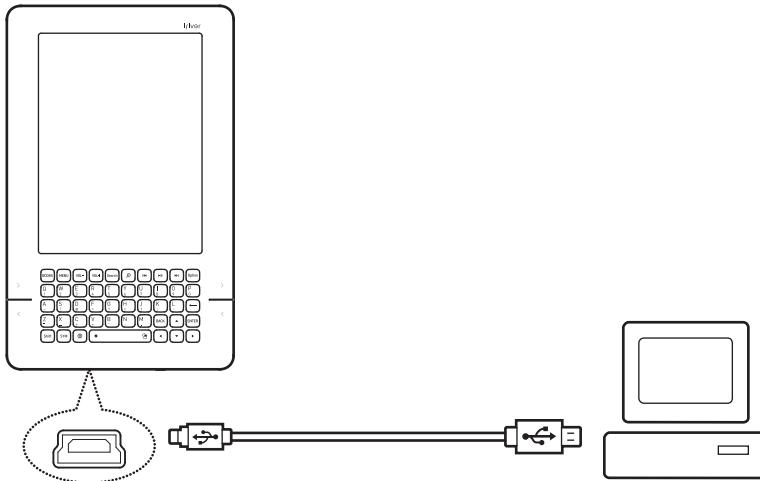


-
- 除所提供的 USB 线缆外，切勿使用其他线缆。这可能会造成故障。
 - 为确保无故障连接计算机，应在所有功能均已停止时进行连接。
 - 连接至大功率 USB 2.0 端口。若连接至并无自身电源的键盘或 USB 集线器，与计算机的连接可能会出现故障。
 - 当连接至计算机时，该产品将自动启动。

连接

将文件（文件夹）复制至产品

1. 选定要从计算机复制的文件/文件夹后，将相关文件/文件夹拖放到添加的驱动器中，即可复制选定的文件/文件夹。

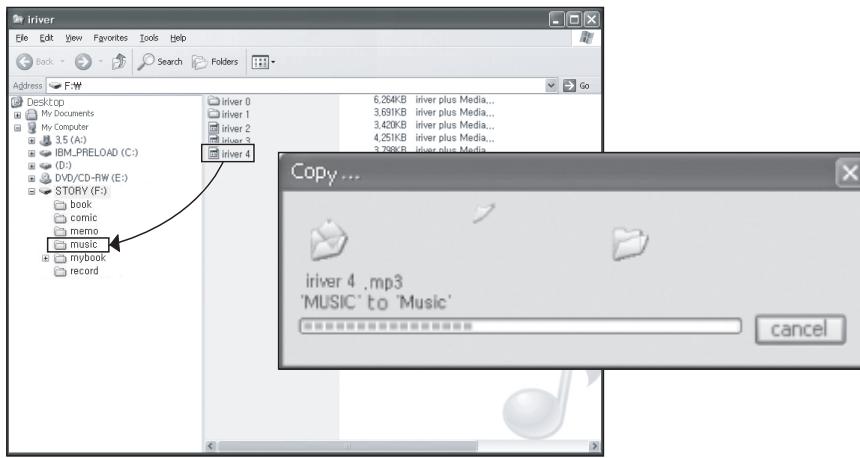


- 正确连接 USB 线缆。若在复制或转移文件/文件夹过程中关闭计算机或产品或断开 USB 线缆连接，可能会对内存造成严重损害。
- 传输速率随您所在地区可用的计算机或操作系统环境而异。
- 相关内容将根据其类型复制到以下文件夹。
 - book:书籍
 - comic : 漫画
 - music : 音乐

连接

删除文件/文件夹

1. 选择要删除的文件/文件夹，右击鼠标并选择【删除】。
2. 在【文件/确认删除文件夹】窗口按【是】，所选的文件/文件夹将删除。

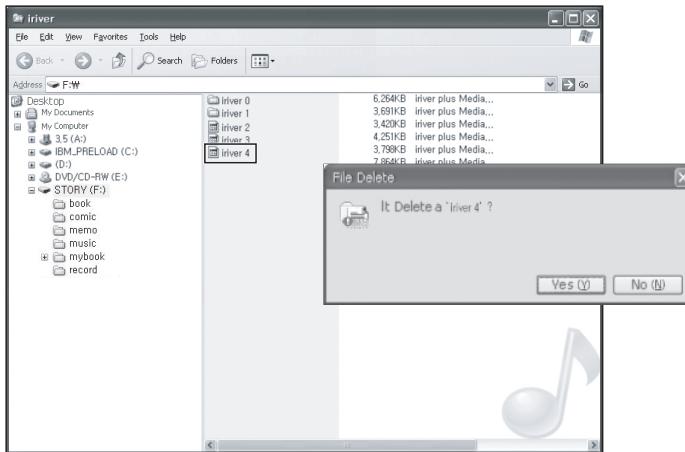

连接

断开与计算机的连接

1. 点击任务栏上的图标，以安全断开与计算机的连接。



2. 点击【确定】，确认要停止的设备。



- 该图标可能会隐藏在 Windows XP 等操作系统的任务栏内。若点击‘显示隐藏的图标’，将显示隐藏的图标。
- 若 Windows Explorer 或 Windows Media Player 等应用程序正在运行，设备可能无法安全断开连接。
- 在断开设备连接前关闭所有应用程序。若安全删除硬件程序不能正常运行，请等待并在稍后重试。若并未执行安全删除程序，相关信息可能已从内存丢失。

第 3 章 查看书籍

24 书籍

选择书籍

书籍列表选项

查看书籍

查看书籍选项

查看漫画

查看漫画选项

书籍

选择书籍

1. 书籍列表将按以下方式之一显示。
 - 启动时显示书籍列表。
 - 使用其他功能时，按 [BOOKS] 键，书籍列表将显示。
 - 若在菜单上选择【我的资料库】，书籍列表将显示。
2. 按 [▲/▼] 键，选择想要的书，然后按 [ENTER] 键打开所选的书。
 - 在书籍列表，按 [◀] 或 [BACK] 键变更书籍类型。
 - 在书籍列表，按 [Search] 键，并输入关键字，包含该关键字的书籍列表将显示。
 - 选择书籍，按 [*] 键，以将该书籍录入收藏列表。

-
- 在书籍列表，按 [⏮ / ⏭] 键切换到上一页/下一页。
 - 在输入搜索关键字时按 [⏪] 键，可删除字母。
 - 书名上方的进度栏可显示您的阅读进度。
 - 支持的文件格式：PDF、EPUB、TXT、DOC、PPT、XLS、HWP
 - 连续播放时间：约 9000 页面浏览量

书籍

书籍列表选项

1. 在书籍列表，按 [Option] 键，选项列表将显示。
 2. 按 [▲/▼] 键选择想要的额外功能，按 [ENTER] 键可进行细节设置。
 3. 使用 [▲/▼/ENTER] 键进行设置。
 4. 按 [BACK] 键切换到上层项目。
 5. 当选项列表显示在屏幕上时，按 [Option] 键可使列表消失。
- 搜索电子书：输入搜索条件，搜索想要的书籍。
 - 更改显示顺序：为书籍列表设置分类类型。
 - 启动收藏列表：仅显示加入收藏列表的书籍。
 - 添加到收藏列表：加入/删除所选的书籍。
(★：加入收藏书籍列表的书籍/☆：从收藏书籍列表删除的书籍)
 - 删除文件：删除所选的书籍。

书籍

查看书籍

- 阅读时，按 [⏪ / ⏩] 键可查看上一页/下一页。
- 阅读时，按住 [⏪ / ⏩] 键可连续切换到上一页/下一页。
- 阅读时，按 [MENU] 键可显示菜单窗口。

书籍

查看书籍选项

1. 阅读时，按 [Option] 键可查看选项列表。
 2. 按 [▲/▼] 键选择想要的选项，按 [ENTER] 键可进行细节设置。
 3. 使用 [▲/▼/ENTER] 键设置项目。
 4. 按 [BACK] 键切换到上层项目。
 5. 当选项列表显示在屏幕上时，按 [Option] 键可使列表消失。
- 页面跳转：快速向前或向后翻页。
 - 添加书签：为正在阅读的书页添加书签。
 - 横向/纵向：切换屏幕的显示方向为横向或纵向。

书籍

查看漫画

- 阅读时，按 [◀/▶] 键可查看上一页/下一页。
- 阅读时，按住 [◀/▶] 键可连续切换到上一页/下一页。

-
- 在漫画列表，按 [◀/▶] 键切换到上一页/下一页。
 - 在漫画列表，按住 [◀/▶] 键可连续切换到上一页/下一页。
 - 支持的文件格式：JPG、BMP、PNG、ZIP

查看漫画选项

1. 阅读时，按 [Option] 键可查看选项列表。
 2. 按 [▲/▼] 键选择想要的额外功能，按 [ENTER] 键可进行细节设置。
 3. 使用 [▲/▼/ENTER] 键设置项目。
 4. 按 [BACK] 键切换到上层项目。
 5. 当选项列表显示在屏幕上时，按 [Option] 键可使列表消失。
- 当前页：显示当前页的信息。
 - 页面跳转：快速向前或向后翻页。
 - 更改显示顺序：变更正在阅读的漫画的查看方式:从右到左和从左到右。

第 4 章 其他功能

30 音乐

- 选择音乐
- 听音乐
- 听音乐选项

32 录制

- 录制声音
- 听录制的文件
- 录制选项

34 备忘录

- 输入备忘录
- 查看备忘录
- 备忘录选项

36 日志

- 选择日程表
- 输入日程表
- 日记选项

音乐

选择音乐

1. 从菜单上选择【音乐】。
2. 按 [▲/▼] 键，选择要听的音乐，按 [ENTER] 键或 [▶] 键播放所选的音乐。

-
- 在音乐列表，按 [⏮/⏭] 键切换到上一页/下一页。
 - 在音乐列表，按住 [⏮/⏭] 键可连续切换到上一页/下一页。
 - 支持的文件格式：MP3、WMA、OGG
 - 连续播放时间：约为 24 小时（对于 MP3、128Kbps、44.1KHz、音量 10、EQ 正常）

听音乐

- 播放时，按 [VOL-]/[VOL+] 键可控制音量。
- 播放时，按 [▶] 键可暂停/停止/重新播放。
- 播放时，按 [⏮]/[⏭] 键可播放上一首/下一首音乐。

音乐

听音乐选项

1. 在音乐列表或播放时，按 [Option] 键可查看选项列表。
 2. 按 [▲/▼] 键选择想要的选项，按 [ENTER] 键可进行细节设置。
 3. 使用 [▲/▼/ENTER] 键设置项目。
 4. 按 [BACK] 键切换到上层项目。
 5. 当显示选项列表时，按 [Option] 键可使列表消失。
- 播放模式：设置音乐播放模式。
 - EQ：设置播放音乐时的 EQ。
 - 更改显示顺序：为音乐列表设置排序方式。
 - 删除文件：删除所选的音乐。
播放音乐时不能删除文件。

录制

录制声音

1. 从菜单上选择【录制】，录制待命窗口将出现。
2. 按 [] 键，可开始录制，再按一次，将停止录制。

-
- 录制时不能控制音量。
 - 若没有足够的空闲录制内存或电池电源，录制将自动停止。
 - 录制的文件按以下格式保存在录制列表。
VOICEYYMMDD-XXX.mp3 (YY:年，MM:月，DD:日，XXX:保存编号)
 - 依照录制质量确定的每分钟录制的文件大小如下所示：
低：约 240KB 中：约 480KB 高:约 720KB
 - 可持续录制 5 小时。

听录制的文件

1. 从录制待命窗口，按 []/[] 键，选择要听的文件，按后按 [] 键或 [] 键播放文件。
- 播放时，按 []/[] 键可控制音量。
 - 播放时，按 [] 键可暂停/停止/重新播放。
 - 播放时，按 []/[] 键可播放上一个/下一个文件。
 - 播放录制的文件时，按 [] 键可查看录制待命窗口。

录制

录制选项

1. 等待录制时，按 [Option] 键，可显示选项列表。
 2. 按 [▲/▼] 键选择想要的选项，按 [ENTER] 键可进行细节设置。
 3. 使用 [▲/▼/ENTER] 键设置项目。
 4. 按 [BACK] 键切换到上层项目。
 5. 当显示选项列表时，按 [Option] 键可使列表消失。
- 录制质量：设置录制的质量。
 - 录制文件的位置：设置录制文件的位置。
 - 删除文件：删除所选的文件。
播放时不能删除文件。

备忘录

输入备忘录

1. 从菜单上选择【备忘录】，将显示备忘录列表。
2. 按 [Option] 键，然后在显示的选项窗口上按 [▲/▼] 键，选择【添加备忘录】，然后按 [ENTER] 键，备忘录输入窗口将显示。
3. 使用字符输入键输入备忘录，然后按 [BACK] 键保存备忘录，屏幕将返回备忘录列表。
 - ▲ ▼ ◀ ▶ : 在文本键移动 [ENTER] : 换行
 - [BACK] : 保存 [←] : 删除一个字符

查看备忘录

1. 在备忘录列表，按 [▲/▼] 键选择要查看的备忘录，然后按 [ENTER] 键，可查看所选的备忘录。
 2. 在备忘录显示屏幕，按 [ENTER] 键，可修改备忘录。
- 查看备忘录时，按 [⏪ / ⏩] 键可查看上一个/下一个备忘录。

备忘录

备忘录选项

1. 按 [Option] 键可查看选项列表。
2. 按 [▲/▼] 键选择想要的额外功能，按 [ENTER] 键可进行细节设置。
3. 使用 [▲/▼/ENTER] 键设置项目。
4. 按 [BACK] 键切换到上层项目。
5. 当显示选项列表时，按 [Option] 键可使列表消失。

备忘录列表选项

- 添加备忘录：创建备忘录。
- 最早项目优先：为备忘录列表设置分类类型。
- 删除备忘录：删除所选的备忘录。

查看备忘录选项

- 删除备忘录：删除标记的备忘录。

输入备忘录选项

- 清除：清除所有标记的字符。

日志

选择日程表

1. 从菜单上选择【日记】，以查看日历。
2. 按 [▲/▼/◀/▶] 键，选择想要的日期，然后按 [ENTER] 键查看所选日期的安排。
3. 按 [▲/▼] 键，选择想要更改的日程表，然后按 [ENTER] 键更改所选的日程表。

-
- 在具有日程表的日期上，所显示 [●] 的图标取决于在该日设置的日程表的数目。
 - 在日历屏幕，按 [⋮/⋮] 键切换到上一个月/下一个月。
 - 在日历屏幕，按住 [⋮/⋮] 键可连续切换到上一个月/下一个月。
 - 每天可保存最多 4 个日程表。

输入日程表

1. 从日程表列表上选择空的日程表栏，按 [ENTER] 键，将显示日程表输入屏幕。
2. 使用字符输入键输入日程表，按 [BACK] 键保存日程表并返回日程表列表。
 - ▲▼◀▶：在文本键移动 ENTER：换行
 - BACK：保存 ←：删除一个字符

日志

日程安排选项

1. 按 [Option] 键可查看选项列表。
2. 按 [▲/▼] 键选择想要的选项，按 [ENTER] 键可进行细节设置。
3. 使用 [▲/▼/ENTER] 键设置项目。
4. 按 [BACK] 键切换到上层项目。
5. 当显示选项列表时，按 [Option] 键可使列表消失。

查看月度日程表选项

- 贴上图标：将图标放在所选的日期上。
(最多可显示 3 个)
- 取下图标：将图标从所选日期上去除。
- 添加文本：在日历的选定日期上输入简短的文本或编辑所输入的文本。
(可输入最多 10 个字符)
- 每日视图：为所选的日期显示日程表。

日程表列表选项

- 删除：删除所选的日程表。

输入日程表选项

- 清除：清除所有标记的字母。

第 5 章 设置

39 设置
设置

设置

用户可设置产品的环境。 设置菜单的结构随固件版本而异。

选择设置

1. 为设置列表从菜单上选择【设置】。
 2. 按 [▲/▼] 键选择想要的设置, 按 [ENTER] 键可进行细节设置。
 3. 使用 [▲/▼/ENTER] 键设置项目。
 4. 按 [BACK] 键切换到上层项目。
- 我的姓名：设置您设备的名称：
 - 个人信息：设置您的姓名与电话号码。
 - 日期和时间：设置当前时间。
 - 语言 (language)：设置要使用的语言。
 - 快捷键 (Short Key)：设置部分功能的快捷键。
 - 初始化：将用户设置重置为购买产品时的初始状态。
 - 系统信息：显示产品信息。

第 6 章 其他信息

41 版权/认证/注册商标/豁免

43 重要安全信息
 与产品有关
 其他

46 故障排除
 常见问题

版权/认证/注册商标/豁免

版权

iriver Ltd. 拥有与本手册有关的专利权利、商标、版权以及其他知识产权。未经 iriver Ltd. 同意，不得以任何方式或任何方法拷贝或复制本手册的内容。使用本文件的任何及所有部分均可能导致法律制裁。

软件、声音源、视频及其他带有版权的内容均受版权法规的相关规定保护。若用户未经许可使用本产品拷贝或传播任何带有版权的内容，则须承担法律责任。示例中所载的任何公司、组织、产品、人员或事件均为虚构。

本公司无意通过本手册暗示与任何公司、组织、产品、人员或事件的关系，不得推断存在相关关系。

用户应负责遵循相关版权法规。

©1999~2009 iriver Limited.保留所有权利。

认证

KCC / FCC / CE / PCT

B 级设备（家庭广播和通信设备）：本设备主要用于家庭使用（B 级），并已通过 EMC 认证，可用于所有区域。

版权/认证/注册商标/豁免

注册商标

Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows Media Player 是微软公司的注册商标。

豁免

对于因意外或不当使用或处置产品造成的损害（包括受伤），制造商、进口商以及代理商均无须负责。本手册中的信息基于产品的当前规格提供。本产品的制造商 iriver Ltd. 将继续对该产品添加新功能和应用新技术。所有标准均可予以更改，恕不另行通知。

对于使用产品造成的数据丢失，恕不负责。

生产流程的技术限制会导致 EPD 面板出现约 0.0012% 的像素明暗度偏差，但这不影响产品的功能。

重要安全信息

与产品有关

- 若长时间维持同一显示，可能会导致屏幕老化。
- 切勿让金属（硬币、发夹等）或其他易燃异物进入产品中。
这可能会造成故障。
- 切勿将重物放置在产品的顶部。
这可能会造成产品损坏或故障。
- 若产品因雨水、饮料、药物、化妆品、汗液或湿气而弄湿，切勿开机，
而应快速用干布擦干产品，并送往最近的 iriver 维修中心检查。
(对因受潮导致的故障进行维修将需要收费，而不论产品是否仍处于保
修期内，而且相关故障可能无法维修。)
这可能会造成产品损坏或故障。
- 切勿将产品放置于具有湿气、灰尘或油烟的场所。
这可能会造成故障。
- 切勿自行拆卸、维修或改造产品。
这可能会造成产品损坏或故障。
- 切勿使产品遭受阳光直射或放置于温度过高或过低的场所
(0 °C ~ 40 °C).
这可能会造成故障。
- 切勿使产品靠近磁铁、电视、监控器、扬声器或其他带有强磁性的物体。
这可能会造成故障。
- 切勿使用化学物品或清洁剂清洁产品。这些物品会腐蚀产品表面，
损坏面漆。
这可能会造成故障。
- 切勿掉落产品或使其承受强烈冲击或
这可能会造成产品损坏或故障。

重要安全信息

与产品有关

- 切勿同时按多个键。
这可能会造成产品损坏或故障。
- 传输数据时切勿断开与计算机的连接。
这可能会造成故障。
- 连接产品与计算机时，使用计算机背面的 USB 端口。
某些具有次标准 USB 端口的通用计算机可能会损坏产品。
- 切勿将除耳机外的任何设备插入耳机端口。
这可能会造成产品损坏或故障。
- 备份产品中存储的重要数据并保存在安全的地方。

重要安全信息

其他

- 骑自行车、驾驶汽车或摩托车时切勿使用或操作耳机。
这不仅危险，而且依据地方法规规定，属于违法行为。
- 在驾车、步行或爬山时切勿使用。
存在受伤的危险。
- 这可能会导致意外，因此只能在安全的地方使用。
存在受伤的危险。
- 若在移动时使用，检查是否存在任何危险的障碍。
存在受伤的危险。
- 在雷暴天气中存在触电的风险，因此在可能的情况下不要使用。
存在受伤的危险。
- 若出现耳鸣，应降低音量或停止使用。
存在受伤的危险。
- 切勿长时间以高音量使用。
存在受伤的危险。
- 切勿长时间以高音量使用耳机。
存在受伤的危险。
- 使用耳机时应小心，谨防钩住其他物体。
存在受伤的危险。
- 不要戴着耳机睡觉或长时间使用耳机。
存在受伤的危险。

故障排除

常见问题

- 设备不能开机。
 - 检查电池是否还有电量。充电并启动。
 - 使用带尖端的工具按重置键。
- 连接到电源后产品仍无法充电。
 - 检查产品是否已正确连接至计算机。
- 连接 USB 时计算机出错。
 - 检查产品是否已正确连接至计算机。
- 格式化后容量发生变化。
 - 视乎所使用的计算机的操作系统，容量可能会有轻微变化。
- 屏幕异常。
 - 检查屏幕上是否有异物。
- 产品并未连接至计算机。
 - 当连接计算机时，使用计算机控制台背面的 USB 端口。
USB 端口产生的电压可能会有所不同。
- 不能显示书籍文件。
 - 检查是否支持该文件格式。
- 没有声音或存在太多噪音。
 - 检查音量是否设置为‘0’。
 - 检查耳机是否正确连接，或端口是否存在异物。
 - 检查文件是否存在任何错误。
- 屏幕回应太慢，存在太多残影现象，残影持续时间过长。
 - 由于 EPD 的特征，在菜单间移动时，屏幕可能会闪烁或响应迟缓。
 - 由于 EPD 的特征，可能会出现残影现象。
 - 若在过冷或过热的地方使用 EPD，残影现象将更加严重，屏幕切换将更加缓慢。
(工作温度：0 °C ~ 40 °C)
 - 若在明亮的阳光下使用，屏幕上可能出现横线。
(转移到遮荫处使用，横线将消失。)

联邦通讯委员会

FCC RF

- 注意：
未经负责制定规范一方的明确许可，在构造上对本设备进行任何变更或修改都将导致使用者丧失操作本设备的权利。
- 注意：小心射频辐射。
安装天线时应考虑在正常使用过程中可以尽量避免人体接触。
在 FCC 射频辐射限制内不得触碰天线。
- 本设备符合 FCC 规范第 15 章的规定。
- 操作需符合以下两个条件：
 - (1) 本设备不会引起任何有害干扰，及
 - (2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能引起不理想操作的干扰。
若未能遵循，使用者将会丧失操作本设备的权利。

安全

- 注意
如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。请根据说明处置废旧电池。
- 本产品可使用USB迷你型充电器（5V 1A）进行充电使用；
不要拆卸或修改锂电池；
不要将锂电池投入到火中以引起爆炸；
不要将锂电池放置于高温或潮湿的环境；
禁止用导线或其它物体将电池电路短路

依据 FCC 规范的第 15 部分，本装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。这些限制是设计用于提供合理的保护，以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。此设备产生、使用并会散发无线电频率能量，若未依照指示进行安装或使用，可能会引起电波通信干扰的问题。然而，我们并不保证在某些特定安装情况时不会发生干扰问题。若在开启或关闭此设备时引起无线电波或是电视收讯干扰问题，使用者可依照下列方式来尝试解决此干扰：

- 重新调整或安装接收天线。
- 加大设备与接收器之间的距离。
- 将设备的电源接头接至与接收器所使用的不同的电源插座上。
- 寻求经销商或有经验的收音机/电视技术人员帮助。