

快速入门

- ① 装入电池。



- ② 进行充电，直至指示灯停止闪烁。



- ③ 设置语言、日期和时间。



- ④ 拍摄照片、录像。




- ⑤ 安装软件，然后分享。



继续了解更多信息！
拍摄和分享您的最佳照片、录像！



前视图、顶视图

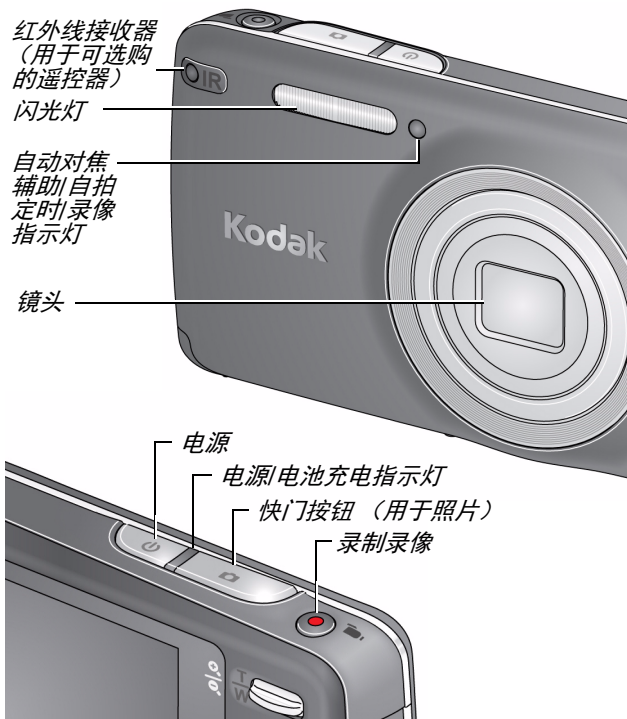


请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看“操作指南”录像

www.kodak.com/go/m577demos

侧视图、底视图

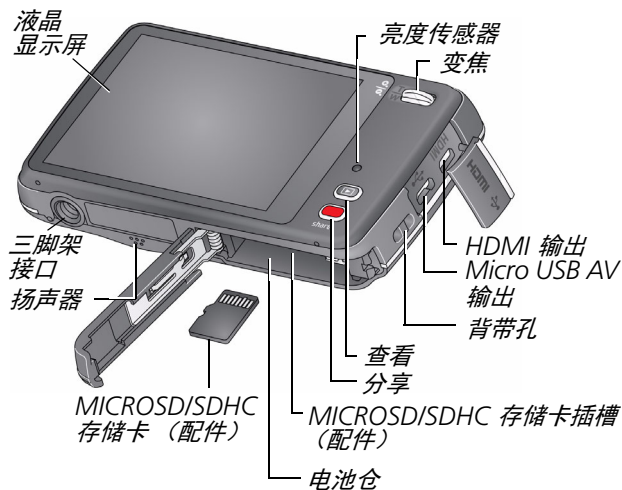

请参阅补充用户指南


www.kodak.com/go/m577manuals

查看“操作指南”录像

www.kodak.com/go/m577demos

触摸屏操作

点按
(或点按并保持不动)

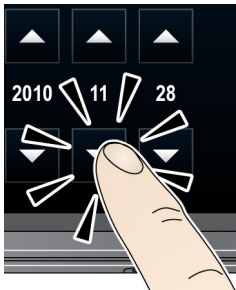

拖动或滚动
(向下拉或向上推)



划动
(拖动并快速释放)




请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看“操作指南”录像

www.kodak.com/go/m577demos

1 安装背带，装入电池并充电

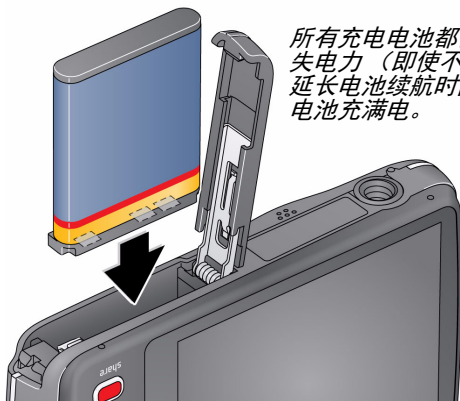

所有充电电池都会随时间逐渐流失电力（即使不使用它们）。为延长电池续航时间，使用前先为电池充满电。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

为电池充电

使自己能够拍摄尽可能多的照片。使用前为电池充满电。充电电池即使未被使用，电量也会慢慢流失。

如果包装中含有此充电器：



请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看电池电量

第 12 页

购买备用电池

www.kodak.com/go/accessories

如果包装中含有此充电器：




通过计算机的 USB 端口充电：

计算机开机并处于活动状态时，会对相机充电。关闭计算机的休眠、睡眠和待机模式。

- 1 关闭相机电源。
- 2 连接柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）。

电池充电指示灯：

- 闪烁：正在充电
- 常亮：充电完成

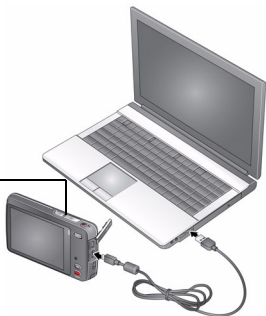


2 使用 SD/SDHC 存储卡

您的相机有内存。我们建议您购买 MICROSD/SDHC 存储卡，以便存储更多照片/录像。



注意：

存储卡只能按一个方向插入；按错误方向强行插入可能会损坏存储卡。在相机开机时插入或取出存储卡可能会损坏照片、存储卡或相机。

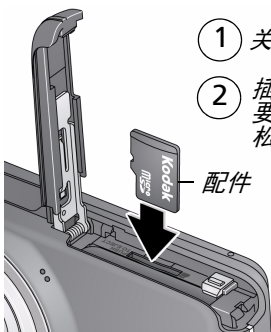

- ① 关闭相机电源，然后打开存储卡盖。
- ② 插入存储卡直至其发出喀哒一声。要取出存储卡，请向里推，然后松开。

配件

重要注意事项：相机在开机后会检查是否已插入存储卡。如果插入了存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到存储卡中。如果未插入存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到相机内存中。

如果检测到内存中有照片/录像，并且已插入存储卡，相机会提示您将照片转移到存储卡中（并将这些照片从内存中删除）。


请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals


购买存储卡

www.kodak.com/go/accessories

3 打开相机电源

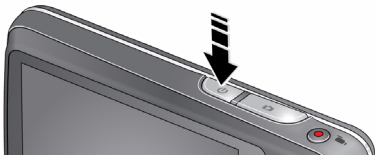

4 设置语言、日期/时间、分享

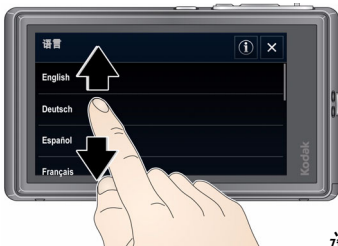

设置语言：

- ① 向上/向下拖动或滑动以查看您的语言。
- ② 点按您的语言，然后点按“完成”。

设置日期和时间：



- ① 点按月份、日期或年份，然后点按 ▲▼ 进行更改。
(点按“月日年”更改日期格式。)
- ② 点按小时或时间，然后点按 ▲▼ 以进行更改。
- ③ 点按“完成”。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

5 拍摄照片

相机首次开机后即处于“智能拍摄”模式，可以开始拍摄照片。之后，相机会记住您上次使用的模式。要选择其它模式，请点按 **MODE**。

- 1 半按快门按钮以进行对焦并设置曝光。
取景标记表示相机的对焦区域。如果相机没有对准您期望的主体，请释放快门按钮，重新取景构图。



- 2 将快门按钮完全按下以拍摄照片。

您可以使用触控快门功能拍摄照片。请参阅补充用户指南。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看所有照片模式

第 19 页

您的相机，由您掌控

有时您想查看所有可用工具。
(其它时候则不希望显示它们。)

点按液晶显示屏上的任何位置可在“简洁”视图和“工具”视图之间切换。

“简洁”视图




“工具”视图
(不同相机模式
下的可用工具
也不相同。)



了解拍照图标

图标因模式而异。

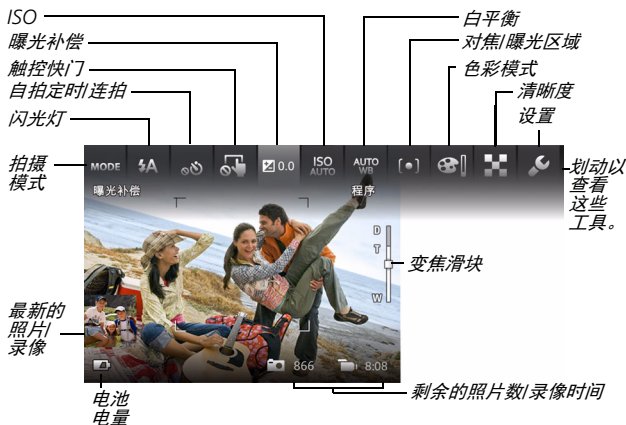

查看电池电量

满



四分之三



一半



即将耗尽



交流电源



6 查看照片/录像



查看

① 按 Review（查看）按钮  进入查看模式。

② 点按“全部”、“人物”、“日期”、“关键字”或“录像”。



划动以访问“关键字”和“录像”，或者点按分页条。

③ 如果选择“人物”、“日期”或“关键字”，请点按一个名字、日期或关键字。

您可以通过以下方式查看最新照片/录像：

- 在“实时查看”模式下，点按缩略图（液晶显示屏的左下角），或者
- 在快速查看期间，查看新照片/录像时按 

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看“操作指南”录像

www.kodak.com/go/m577demos

您可以在“查看”模式下执行的操作

- 划动照片 ◀▶ 以查看上一个或下一个照片/录像。
(按住液晶显示屏的左/右侧以快进或快退。)
- 点按“播放”以播放录像。
- 点按  以删除照片/录像。



重要注意事项: 请记住, 您可以随时拍摄录像!
只需按下“录像”按钮。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看“操作指南”录像

www.kodak.com/go/m577demos

7 分享从未如此轻松

重要注意事项：要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。（请参阅第 17 页）

使用简单分享功能

使用简单分享功能可进行基本分享。

- 1 在“实时查看”模式下：按 Share（分享）按钮。点按“选择影像”，然后点按要分享的照片/录像。（要仅分享最新照片/录像，请点按液晶显示屏左下角的缩略图。）

在“快速查看”模式下：在快速查看期间，按 Share（分享）按钮。然后执行操作步骤 3。

在“查看”模式下：查找照片/录像。（要分享多个，请点按“多张同屏”以查看缩略图。点按“选择影像”，然后点按要分享的照片/录像。）


在“实时查看”模式下



在“快速查看”模式下



在“查看”模式下



- 2 按 Share（分享）按钮。

- 3 点按所需的社交网站或电子邮件地址。（再次点按可以删除选中标记。拖动 ▲▼ 以滚动查看列表。）



- 4 点按“完成”。

在将这些照片/录像传输到计算机后，它们会被发送到您选择的分享目标地址。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看“操作指南”录像

www.kodak.com/go/m577demos

8 安装软件，传输照片

重要注意事项：要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。

确保计算机已连接到 Internet。将相机连接到计算机后，柯达相机设置应用程序会自动运行。按照提示安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。



- 1 关闭相机电源。
- 2 使用柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）将相机连接至计算机。
- 3 打开相机电源。
- 4 安装软件后，请按照提示说明将照片和录像传输到计算机。

重要注意事项：如果安装程序没有运行，请选择适用于您的计算机的正确版本并进行安装：

www.kodak.com/go/camerasw。

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看“操作指南”录像

www.kodak.com/go/m577demos

9

学习有关相机的更多知识

祝贺您！

您已经学习了：

- 设置相机
- 拍摄照片
- 将照片传输到计算机

继续了解更多信息！

阅读完这本手册之后，您将能够拍摄和分享您的最佳照片和录像！

请访问 www.kodak.com/go/m577support 以获得：

- 补充用户指南
- 说明视频和教程
- 相机固件更新
- 常见问题解答
- 产品注册

请参阅补充用户指南

www.kodak.com/go/m577manuals

查看“操作指南”录像

www.kodak.com/go/m577demos

查看电池电量

第 12 页

使用闪光灯



闪光模式	闪光灯闪光
自动	 在光照条件需要时才闪光。
补光	 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都闪光。当主体在阴影下或“逆光”（主体背对光线）时使用。在弱光条件下，保持相机稳定或者使用三脚架。
消除红眼	 在拍照前，闪光灯预闪，使瞳孔收缩。
关闭	 不闪光。

使用不同模式



然后点按最适合您的主体的模式。



拍摄模式	适用于
智能拍摄	一般拍照 — 既能保证极高的影像品质又易于使用。
胶片效果	类似于胶片的效果可使您的照片/录像更加有趣（请参阅 第 21 页 ）。
场景模式	即使在特殊条件下拍照，也可获得对准即拍的简单性（请参阅 第 21 页 ）— 包括“编程”模式（请参阅 第 23 页 ）。
大头贴照片	拍摄 4 张照片，并将他们组合成一条照片，类似经典的大头贴自拍机。为获得最佳效果，请将相机放置在三脚架或者平稳的表面上。
录像	有声录像。

使用胶片效果

拍摄照片之前，请先选择一种胶片效果。

- 1 点按 **MODE**，然后点按“胶片效果”。
- 2 点按一种效果以阅读其说明并查看示例。
- 3 点按“应用”以选择该效果。

胶片效果	适用于
KODACOLOR	怀旧色
EKTACHROME 深色	鲜艳的饱和色
KODACHROME 25 1970 年代	明亮的自然色
T-MAX Art	柔和光亮的色调和细颗粒
TRI-X Photojournalism	高对比度和高粒度
怀旧	经典的棕红色色调

使用场景模式

拍摄照片之前，请先选择一种场景模式。

- 1 点按 **MODE**，然后点按“场景”。
- 2 点按一种 SCN（场景）模式以查看其说明。
- 3 点按“应用”以选择该场景模式。

场景模式	适用于
编程	比智能拍摄具有更多创意操控功能。
肖像	全幅人物肖像。
运动	拍摄运动中的主体。使用高速快门。
风景	拍摄远距离的场景。
特写	近距离拍摄。如有可能，请使用现场光，而不要使用闪光灯。
夕阳	在黄昏时拍照。
逆光	主体处于阴影或“逆光”条件下。
烛光	拍摄烛光照射下的主体。
孩童	在明亮的阳光下拍摄孩童的动作照片。
强光	拍摄明亮的海滩或雪景。
烟花	拍摄焰火。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
自拍	自拍特写照片。保证适当的焦距并尽量避免产生红眼。
夜间肖像	在夜间场景或弱光条件下拍摄时，减弱人物的红眼。
夜间风景	在夜间拍摄远处的风景。闪光灯不闪光。
减少模糊	减少因相机抖动或主体晃动所导致的模糊。
高感光度	弱光场景中的室内人物。

场景模式	适用于
全景	将 2 张或 3 张照片 “拼接” 成一张全景照片。
长时间曝光	在画面中增添动感 (0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒、4.0 秒和 8.0 秒。)

使用 “编程” 模式

在 “编程场景” 模式下可使用最大数量的设置。

- 1 点按 **MODE**，然后点按 “场景”。
- 2 点按 “编程”，然后点按 “应用”。



提示：在 “编程” 模式下更改的设置仅适用于在 “编程” 模式下拍摄的照片。使用 “重置相机” 将 “编程” 模式重置为其默认设置。

更改 “编程” 模式设置

在 “编程场景” 模式下，点按一项设置。然后更改其值。

请访问 www.kodak.com/go/m577support 以参阅补充用户指南、固件更新和常见问题解答。

状态	解决方法
软件安装程序未启动	■ 在以下网站选择适用于您的计算机的正确版本： www.kodak.com/go/camerasw 。
相机无法开机/关机或不工作	■ 确保安装了正确的电池类型并已充好电（第 5 页）。
液晶显示屏太暗。	■ 在“设置”菜单中调整液晶显示屏亮度。
电池续航时间不足	■ 确保电池已充电（第 5 页）。 ■ 尽量减少您在相机液晶显示屏上查看照片/录像的时间。 ■ 在以下网站购买备用电池 www.kodak.com/go/accessories 。
闪光灯不闪光	■ 闪光灯并非在所有模式下都闪光。根据需要更改模式（第 19 页）。
计算机无法与相机通信	■ 关闭相机电源，然后重新打开。 ■ 确保安装了正确的电池类型并已充好电（第 5 页）。 ■ 确保柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）连接到了相机和计算机（第 17 页）。然后打开相机电源。

**注意：**

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适合在室内使用。未按照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和（或）触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

- 如果使用柯达未推荐的配件，可能会导致火灾、电击或受伤。有关经过认可的配件，请访问 www.kodak.com/go/accessories。
- 仅使用配备了限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵守航空公司的相关规定。
- 取出电池时，先让它们冷却；电池在使用过程中可能会变热。
- 遵照电池制造商附带的所有警告和说明使用电池。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到儿童无法拿到的地方。
- 请勿让电池接触金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持人员联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并去医院检查。有关其他健康相关信息，请联系您当地的柯达客户支持人员。
- 请参阅 www.kodak.com/go/reach 以了解第 1907/2006 号欧盟法规第 59(1) 条 (REACH) 规定的“候选清单”中包括的、柯达产品中出现的物质的相关信息。
- 按照当地和国家（地区）的规定来处置电池。请参阅 www.kodak.com/go/kes。
- 不要对一次性电池进行充电。
有关电池的更多信息，请参阅 www.kodak.com/go/batterychart。

有限保修

柯达承诺在柯达产品包装上明示的保修期限内，对柯达数码相机及其配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。请保留注明日期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求，需要出示注明日期的购买凭证。

有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家（地区）有效。您可能需要自费将产品发送到最初购买产品的所在国家（地区）的授权服务机构。如果柯达产品在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产品，柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款，但前提是用户将产品随同可证明产品价格的购买凭证退还给柯达。维修、更换或按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用了更换零件，那些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。再制造的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限，或者是自维修或更换之日起 90 天，两者中取较长的天数作为保修期。

限制

本保修不涵盖任何不受柯达控制的现象。对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件（如第三方墨水或墨盒）、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。**柯达不对本产品作任何其它明示或暗示的担保或保证，并否认对特定用途有适销性和适用性方面的暗示的担保或保证。**在当地法律的许可范围内，柯达对产品的保修期为从购买之日起，为期一年或法律要求的相当时间期限。提供维修、更换和退款是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损失（包括但不限于收入或利润损失；误工费；设备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，柯达在此将明确声明不承担任何责任。此处所述的责任限制与排除适用于柯达及其供应商。

您的权利

某些国家（地区）或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖区域不允许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利，但因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家（地区）

在美国和加拿大之外的国家（地区），此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修，否则保修或责任不会超过法律所规定的任何最低要求，即使是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

FCC 认证与建议

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

加拿大通讯部 (DOC) 声明

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

中国 RoHS

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

VCCI B 类 ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

澳大利亚 C-Tick



N137

韩国 B 类 ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

韩国锂电池监管信息

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부름음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로
제조사 또는 판매자로 즉시 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
d) 머금힐 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 찢질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것,
l) 60℃ 이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
 - 1 본 충전기와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
 - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650

© Kodak, 2011

柯达 (Kodak)、EasyShare Touch、Ektachrome、Kodachrome、Kodacolor、Max、Perfect Touch (添彩特技)、Pulse、T-Max 和 Tri-X 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

4H8645_zh-cn