


kolin

歌林床頭式CD/USB/SD音響
KCD-W656UM

使用說明書

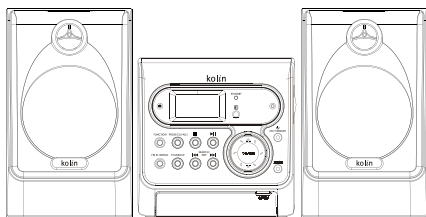

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項及免責聲明.....	3
(三)外型及各部位名稱.....	4
(四)安裝方法.....	5
(五)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
遙控操作.....	6
時鐘設定.....	6
調諧電台.....	7
CD唱片的使用.....	7
CD/MP3唱片的播放.....	7
USB/SD裝置播放功能.....	8
搜尋特定樂曲.....	8
重複播放.....	8
程序播放記憶.....	9
低音加強功能.....	9
耳機使用.....	9
(六)保養.....	9
(七)故障排除.....	10
(八)規格.....	10

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- HI/FI立體聲
- 具時間顯示功能
- 可播放CD/MP3/USB/SD/收音機功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD/MP3/USB 20首曲目編輯播放
- CD/MP3/USB重複播放、資料夾重複播放、單曲重複播放及隨機播放功能
- 具低音加強功能
- 具藍色背光顯示
- 具AUX外部音源輸入擴音功能
- 附遙控器



廢電池請回收

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有前頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

● ● ● 免責聲明 ● ● ●

● 本機CD\MP3讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD\MP3片，本公司無法保證讀取品質，對於自行燒錄的CD\MP3片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD\MP3。


註：播放含有資料夾的MP3片時，有可能會讀取時間較長。此為正常現象並非故障。

● 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

● 本手冊之部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

●●●外型及各部位名稱●●●

1. 顯示幕
2. ►|| (播放/暫停鍵)
3. ■STOP (停止鍵) STANDBY (電源/待機)
4. PROG/CLK-ADJ (編輯程序/時間設定)
5. FUNCTION (功能選擇鍵)
6. FM. ST/MONO (立體/單音)
7. FOLDER UP (MP3目錄往上)
8. ◀◀SEARCH/SKIP (後退鍵)
9. USB 插槽
10. PHONES (耳機孔)
11. STANDBY (電源指示燈)
12. TUNING (選擇頻道鈕)
13. 遙控器接收處
14. VOLUME+ (音量+)
15. ON/STANDBY (電源/待機鍵)
16. X-BASS (低音加強鍵)
17. VOLUME- (音量-)
18. SD卡插槽
19. 功能選擇開關
20. ►►SEARCH/SKIP (前進鍵)
21. CD門
22. OPEN/CLOSE (CD門開啓/關閉)
23. ANT (FM天線)
24. 喇叭線座
25. 音箱及喇叭線
26. AUX IN (外部音源插孔)
27. 電源線
28. ►► SKIP/SEARCH (前進鍵)
29. REPEAT/RANDOM (重複/隨機播放鍵)
30. ◀◀ SKIP/SEARCH (後退鍵)
31. FOLDER▲ (MP3目錄往上)
32. FOLDER▼ (MP3目錄往下)
33. VOLUME - (音量 -)
34. VOLUME + (音量 +)
35. CLK-ADJ/PROGRAM (時間設定/編輯程序)
36. ON/STANDBY (電源/待機鍵)
37. ►|| (播放/暫停鍵)
38. ■STOP (停止鍵)
39. FUNCTION (功能選擇鍵)
40. X-BASS (低音加強鍵)

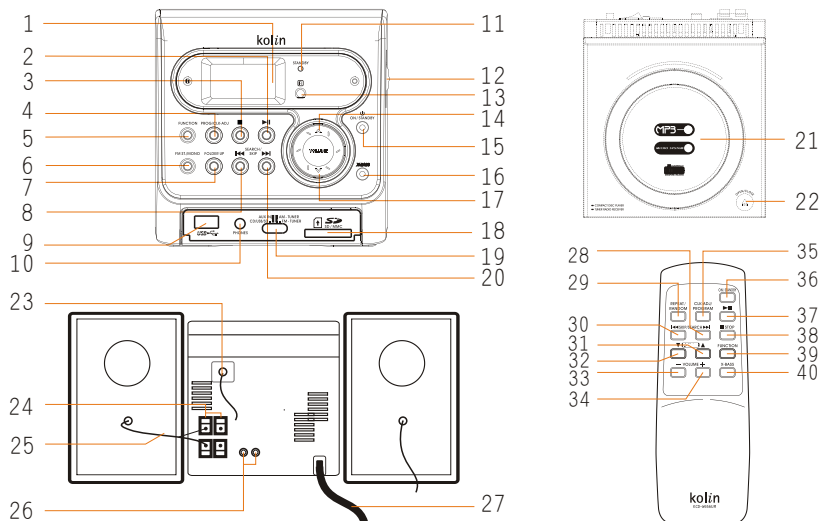

包裝清單: • 床頭式CD音響1台 附件: • 遙控器1個 • 使用說明書1本 • 保證書1份

(初次使用時,請務必詳閱)

●交流供電：


當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

●音箱連接插孔

先將主機背部喇叭接線端開關扳開，將二個音箱線各自接至“左聲道”及“右聲道”插孔即可。

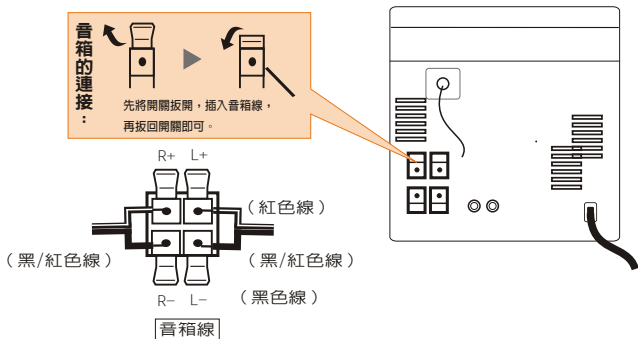

●遙控器：

打開遙控器底部的電池蓋，依正負極性裝入2顆4號電池，再裝回電池蓋即可。(電池請自行購買)

注意:請勿混用電池，或長時間不使用請取下電池，以免漏液造成損壞。

功能選擇

●開/關機：

按下 **ON/STANDBY** ，“STANDBY”指示燈熄滅，表示本機已處於開機狀態。

●MP3/CD唱片：

將 **功能選擇開關** 推至“CD/USB/SD”位置，按下 **▶▶** 時，如果裝有MP3/CD唱片即進入MP3/CD播放功能。

●USB/SD：

將 **功能選擇開關** 推至“CD/USB/SD”位置，再依序按下 “FUNCTION”按鍵選擇 “UDISK”或“SD/MMC”，如有插入裝置本機即處於USB/SD播放功能。

●收音機：

將 **功能選擇開關** 推至“FM-TUNER”位置或推至“AM-TUNER”位置，選擇接收“FM”（調頻電台）或“AM”（調幅電台），再扭轉TUNING（選擇頻道鈕）選擇所需收聽的電台頻率位置。

●外接音源擴音：

將 **功能選擇開關** 推至“AUXIN”位置，將外接音源轉成梅花插頭插入機器後背“AUX-IN”調整音量開關即可擴音。

音量調整

●按 **VOLUME +** 或 **-** ，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

遙控操作

●按 **POWER** 開機或待機，待機時“STANDBY指示燈”亮起。

●按 **VOL+** 或 **VOL-** ，可依個人需要調整音量的大、小聲。

其他功能請看機器操作說明

時鐘設定

●待機狀態下，按一下 **PROG/CLK-ADJ** 或遙控器 ，顯示幕顯示 **CLOCK** 再按一下 **PROG/CLK-ADJ** 或遙控器  顯示幕顯示 **12/24H: 24** 按 **◀◀** 或 **▶▶** 選擇12或24制再按一下 **PROG/CLK-ADJ** 或遙控器  顯示幕小時閃爍，按 **◀◀** 或 **▶▶** 調整小時，再按一下 **PROG/CLK-ADJ** 或遙控器 ，按 **◀◀** 或 **▶▶** 調整分鐘，調整完畢再按一下 **PROG/CLK-ADJ** 或遙控器  結束設定。

調諧電台

- 將 **功能選擇開關** 推至“FM-TUNER”位置或推至“AM-TUNER”位置，選擇接收“FM”（調頻電台）或“AM”（調幅電台），再扭轉TUNING（選擇頻道鈕）選擇所需收聽的電台頻率位置，FM-TUNER 狀態下如收聽情形不佳可按 **FM ST./MONO** 改成單音收聽。

※當有FM立體信號時，顯示幕顯示“(ST)”。

注意 ※當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

CD唱片的使用

- 請使用印有右列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



※請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。

※為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。

注意 ※請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。

※音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD/MP3唱片的播放

- 初次使用時，請打開CD門先取出“雷射頭保護紙片”。將 **功能選擇開關** 切換至“CD/USB/SD”功能，打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片（放入時必需正確在槽內），關上CD門。按一下 **▶/||** 開始播放。要暫停播放時按一下 **▶/||** 即可，要恢復播放再按一次 **▶/||** 即可。按 **■**，即可停止CD的播放。

- 在CD功能狀態下，亦可使用遙控器操作CD的播放與停止。

- 當放入CD片時，顯示幕顯示“CD”，如所放的CD片格式為MP3格式，顯示幕顯示“MP3”。

注意 本機配備MP3歌名顯示功能，由於只能顯示英文歌名，如所播放的是中文歌名則會顯示亂碼，此乃正常現象不是機器故障。



USB/SD裝置播放功能

●將 **功能選擇開關** 推至"CD/USB/SD"位置，再依序按下 "FUNCTION" 按鍵選擇 "UDISK"或"SD/MMC"，如有插入裝置，按下 **▶/II** 即可播放。

●其播放步驟如"CD播放操作"。

註：某些MP3隨身碟可能無法使用此功能。(USB隨身碟/MP3隨身碟/SD 卡支援2G)

CD UDISK SD/MMC

依序按 "FUNCTION" 鍵
顯示字樣



搜尋特定樂曲

●在CD/USB/SD播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按

II<<或**>>II** SKIP/SEARCH 即可找到您所要的曲目，按 **▶/II** 開始播放。
遙控器操作方法相同。

重複播放

●**單曲重複播放**：在CD/USB/SD播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下遙控器 **REPEAT/RANDOM** 確認，顯示幕顯示 ，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。

●**全部重複播放**：在CD/USB/SD播放過程中，連續按遙控器 REPEAT/RANDOM，直到顯示幕上顯示  ALL 此時所有曲子均將會重複不斷播放。

●**資料夾重複播放**：在CD/USB/SD播放過程中，連續按遙控器 REPEAT/RANDOM，直到顯示幕上顯示  **FOLDER** 此時此資料夾曲子均將會重複不斷播放。

●**隨機播放**：在CD/USB/SD播放過程中，連續按遙控器 REPEAT/RANDOM，直到顯示幕上顯示 RAN. 此時將會隨意的播出曲子。



程序播放記憶

●編輯記憶：



在CD/USB/SD停止狀態下，按一下 **PROG/CLK-ADJ** 或遙控器 ，顯示幕顯示"PROG"及 **00000P: 01** "00"閃爍，按 **◀** 或 **▶** 選取資料夾，再按一下 **PROG/CLK-ADJ** 進入曲目選擇，按 **◀** 或 **▶** 選擇您所要的曲目號碼，再按一下 **PROG/CLK-ADJ** 確認可，再重複以上動作繼續選擇。一次最多可設定20首曲目。按 **▶/||** 即可播放。

●清除記憶：

在CD/USB/SD停止狀態下，按一下  或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

低音加強功能

BASS

開啓低音加強功能時點亮

- 按一下 **X-BASS** (低音加強鍵)，即可產生強勁的低音；若再按一下，即可取消低音加強功能。

耳機使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔"PHONES"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑： $\phi 3.5\text{mm}$)

保養

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。

(人為的故障是無法獲得免費的維修)

● ● ● 故 障 排 除 ● ● ●

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啓。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
 - 未選擇CD功能鍵。
 - 放入碟片不潔。
 - 雷射頭不潔。
 - 未在一個平坦表面。
 - CD槽內"雷射頭保護紙片"未取出。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在RADIO。
 - 無正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。
- USB裝置無法播放—
 - 容量超過2G，本機無法播放。
 - 可能不相容導致無法播放。
 - USB 硬碟本機無法播放。

● ● ● 規 格 ● ● ●

- 電源供應：110V~/60Hz
- 消耗功率：18W
- 輸出功率：2W×2 (RMS)
- P.M.P.O.輸出功率：160W
- 收音機接收頻率：AM 540-1610 KHz FM 88-108 MHz

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國