



歌林除濕機

KJ-K80C

使用說明書


目 錄

各部名稱與功能說明.....	1
面板操作說明.....	2
特點功能說明.....	3
運轉操作說明.....	4
排水的操作方法.....	5
連續排水的操作方法.....	6
保養方法須知.....	7
運轉與性能・安全注意事項.....	9
故障排除・規格表・緊急處理方法	10


- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部名稱及功能說明


正面

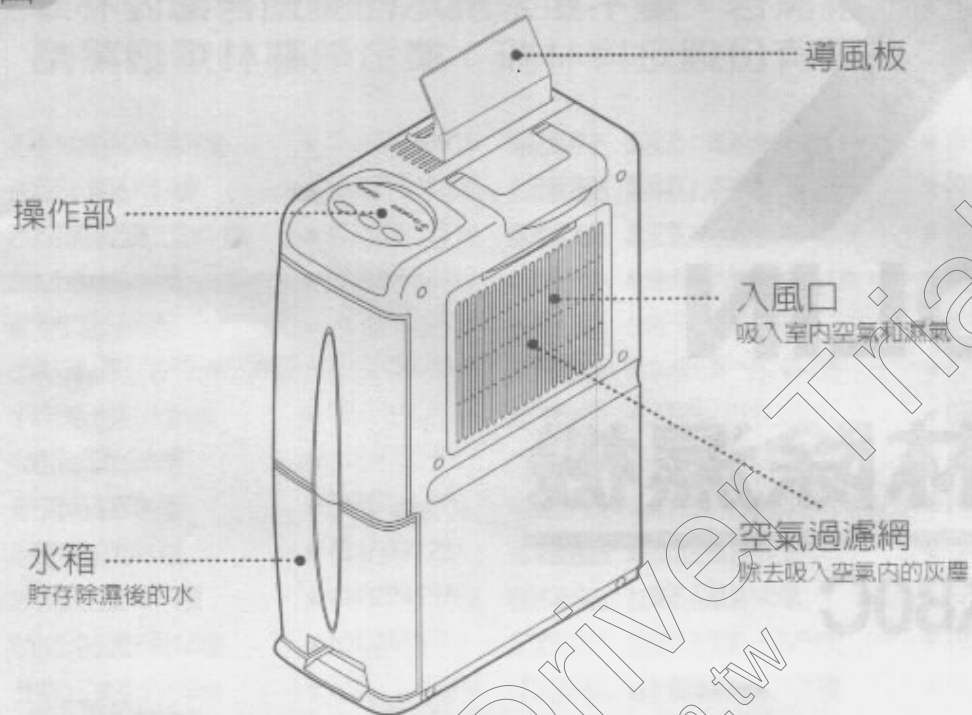

背面

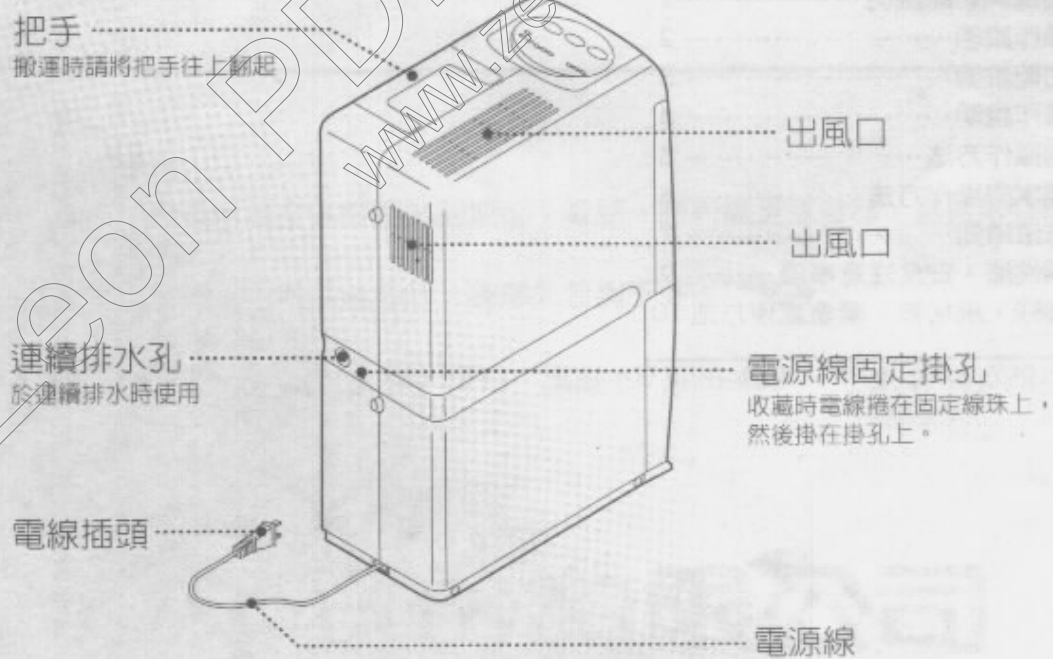

操作說明

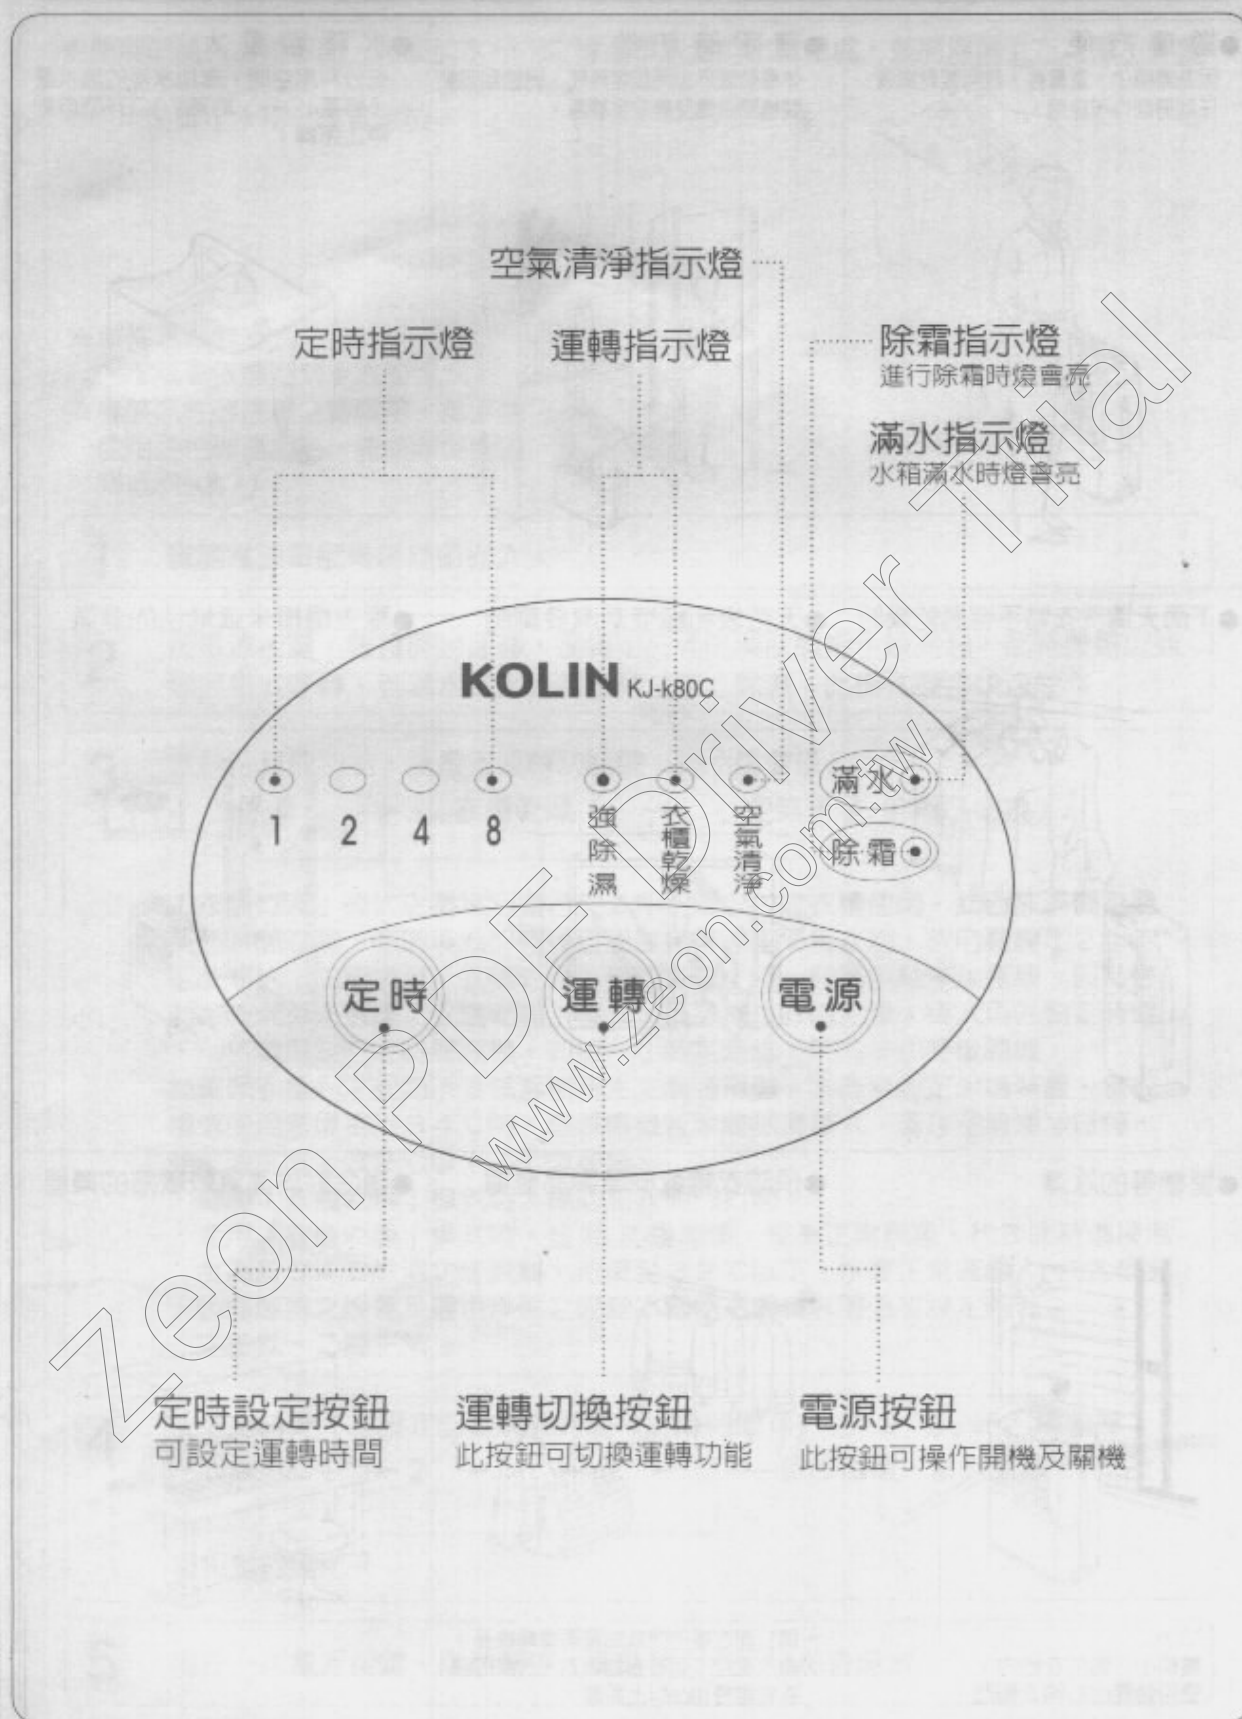

特點功能說明

●搬運方便

因為體積小、重量輕，故可輕鬆搬運任何房間均可使用。




●有定時功能

休息前或外出時設定時間，時間到自動關機節省電又無安全顧慮。




●水箱容量大


充分利用空間，增加水箱的儲水量（容量4公升，約滿3.3公升時自動停止運轉）

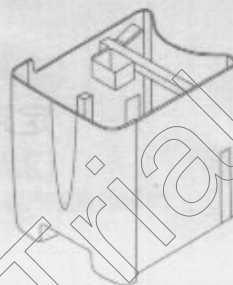

●下雨天清洗衣物不容易乾燥時

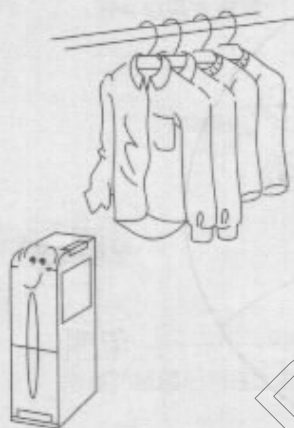

●天花板和牆壁潮濕發霉時

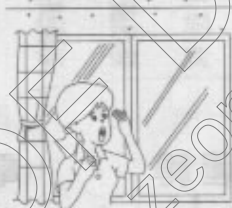

●除去榻榻米或地毯的濕氣



●壁櫥等的除濕




- 體積小可置於衣櫥內。
- 使用時務必打開衣櫥門。

●預防衣物或皮革製品發霉



- 請打開衣櫃的門或抽屜再運轉機器。
- 側入風口不可被衣物吸入，入風口與衣物維持10cm以上距離。


●適合對於濕氣較敏感的樂器

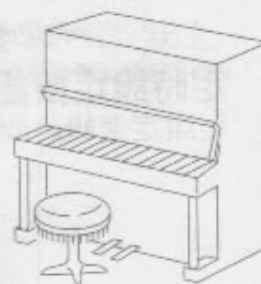

運轉操作說明

※使用前請將水箱取出，將置於水箱內之導風罩裝置於出風口處，並將浮筒上方之警示膠帶移除。

※使用前確定水箱已確實定位。

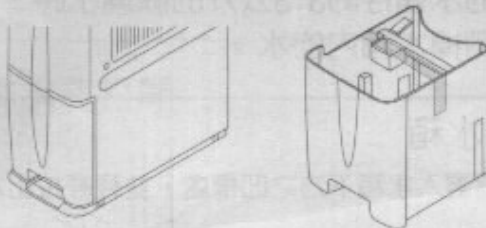

※導風罩裝置方式：

將導風罩依圖方式卡入即可。

※包裝活性碳濾網之塑膠帶，請拆除。

使用活性碳濾網時，將使除濕能力降低約10%。



1 確認電源電壓後將插頭插入。

2 按電源按鈕，機體開始運轉，運轉定於強除濕狀態指示燈亮起，此時機體以強除濕模式運轉，到滿水或定時關機時才停止除濕，此模式適合快速除濕。

3 欲執行其他功能，請按下運轉功能鍵，指示燈會依
強除濕 → 衣櫃乾燥 → 空氣清淨 的順序切換。

「衣櫃乾燥」模式之選定乃適合於2坪空間以內之衣櫃使用，此時除濕機為避免長時間除濕，使環境過於乾燥且溫度場異過高損害衣物，故自動設定2小時定時模式：於切換至「衣櫃乾燥」模式後2小時，機器自動停止運轉。但若啟動定時鍵後再選擇「衣櫃乾燥」模式，或選擇「衣櫃乾燥」模式再啟動定時鍵，則依選用定時之時間關機，如按一小時定時鍵，則於一小時後關機。

為確保衣櫃內之衣物不受除濕機產生之高溫損傷，本機器設定保護裝置，當衣櫃或使用環境高於34℃時，除濕機會脫離除濕模式，僅存空氣清淨運轉，並於溫度降至32℃以下再回復運轉。

• 使用「衣櫃乾燥」模式時，務必將衣櫃門打開。

• 使用「衣櫃乾燥」模式時，發現LED燈閃爍，是為正常現象，代表此時環境溫度高於34℃除濕功能脫離，待降至32℃以下，恢復正常運轉，LED即恆亮。

• 因感應器之誤差及環境條件之變動本機器之保護裝置溫度設定若有2—4℃之差異，乃屬正常。

4 按下定時鍵，可設定自動關機時間，定時時間有1、2、4、8小時四種選擇。

時間設定 1 → 2 → 4 → 8 → OFF 依序循環，當時間減少時LED

會相對的變化。



5 再按一次電源按鈕，則機體停止運轉所有指示燈都會熄滅。

排水的操作方法

當水箱內的水儲存約3.3公升的除濕水時，運轉會自動停止，且滿水指示燈會亮，請倒掉水箱內的水。



1 取出水箱

將手指置入水箱下方之凹槽處，並輕輕拉出水箱。

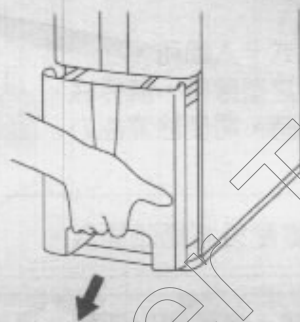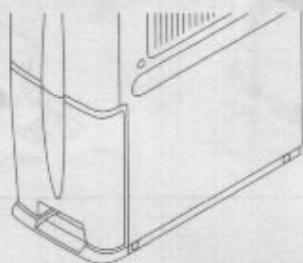

2 倒水方法

- ①在搬運水箱時請用雙手捧著，避免除濕水灑出。
- ②掀開水箱蓋，再將水倒出。
- ③倒掉除濕水時，如浮筒內有水分殘留滿水自動停止裝置將不會正常動作，請將水分完全擦乾。
- ④將水箱蓋置回原位。

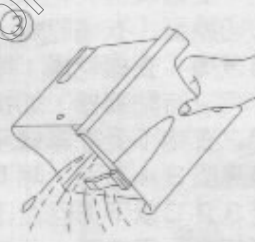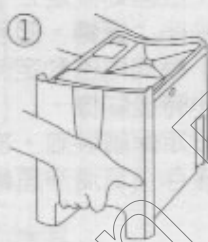

3 裝入水箱

將水箱放入機體定位，滿水燈滅掉，機體即恢復原始運轉狀況。


注意事項

- ◎水滿停機時請不要立刻取水箱，因殘留於蒸發器內的除濕水會再滴落。
- ◎移動機體時請停止運轉，並將除濕水倒掉，以避免水箱內的水灑入機體或灑濕地板。
- ◎在低溫狀態下由於蒸發器的除濕水容易結霜之故，可能會產生水箱內不滴入除濕水的情形，並不是故障的現象。
- ◎除濕水之出水孔要保持暢通，以免除濕水無法排出。


連續排水的操作方法

使用連續排水時，請如下操作：


- 1 請用工具將背面的連續排水孔打開

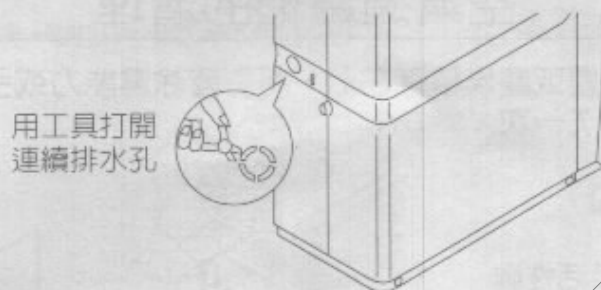

- 2 請將排水管穿過連續排水孔，排水彎頭套在排水管上
排水管請自行購買內徑13~15mm的軟質水管。

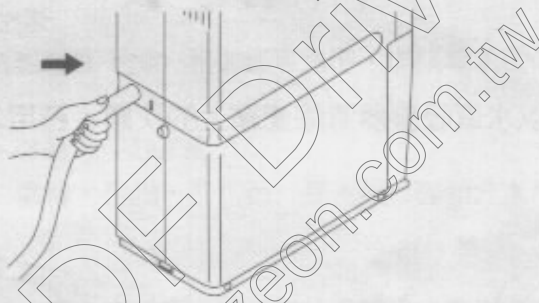

- 3 將排水彎頭裝入排水口

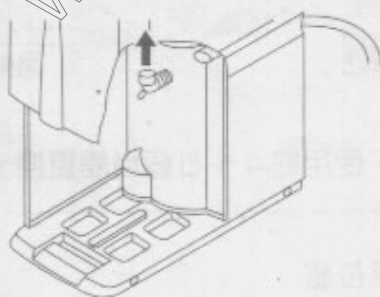

- 4 將水箱裝回原來位置
若沒有把水箱裝妥將無法運轉。

保養方法須知


- ★請定期檢查及保養機器，使機器更經久耐用，保養時請將電源關閉再將插頭從插座上拔掉。

空氣過濾網的清理


空氣過濾網若灰塵或塵埃積存在上，將影響除濕能力或引起故障，請每2週左右清洗一次

1 請先取下入風口。

2 將空氣過濾網及活性碳濾網取出。

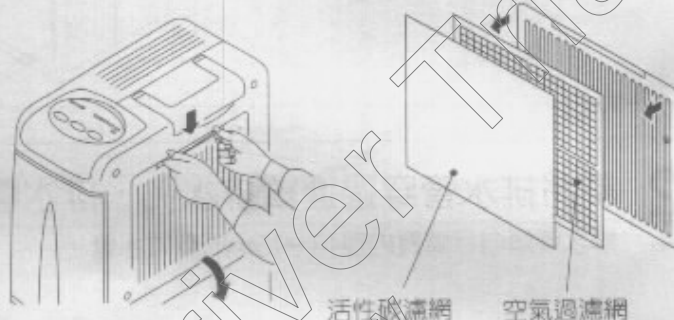

3 將空氣過濾網以水或吸塵器清除濾網上的灰塵。若用水洗時請放在陰涼處自然乾燥。

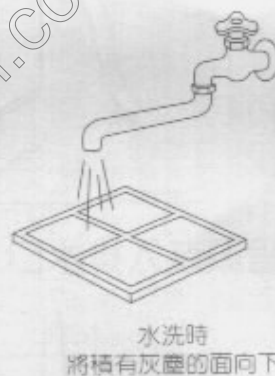

4 活性碳濾網為附屬品，使用約4～6個月需更換。活性碳濾網為耗材不可重複使用。

5 將空氣過濾網裝回原來位置


注意事項

- ◎空氣過濾網不要用40℃以上的水清洗或放在日光下曬以避免濾網變形。
- ◎濾網清洗後一定要裝回去，以免塵埃進入機體內引起故障。

保養方法須知

機體的清理

- 1 用溫水（40℃以下）沾濕或用沾有中性洗潔劑的軟布擦拭。
- 2 使用中性洗潔劑後一定要再用乾淨的水擦拭。

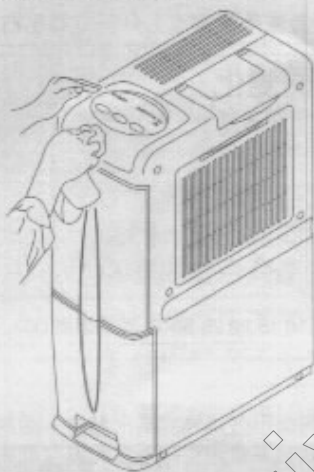

- 3 除濕機內若進水會造成絕緣性不良，和生鏽等情形，擦拭電氣部位時請儘量擰乾濕布。
- 4 下列的物品請勿使用，以避免侵蝕塑膠外殼。
塗料調薄劑、揮發油、酒精、石油、洗衣粉、亮光粉、強鹼洗潔劑、熱水、酸溶液、毛刷等。
- 5 若使用含有化學藥品的抹布磨擦或長時間接觸於機體可能會對機體造成損壞請注意。



長時間不使用時

1. 將殘留於水箱內的水全部倒掉，擦乾水箱。
2. 將插頭自插座拔下，將電源線捲在機體背面的電線固定器上。
3. 清理空氣過濾網。
4. 在機體完全乾燥後，套上簡便的防塵套，並放在不會被日光直接照射到且通風良好的地方。

運轉與性能

1 產品的適用溫度範圍

請在下列的室溫使用，若超出這個溫度範圍而連續運轉的話，會造成機器負擔而無法運轉。


機 型	使 用 範 圍
KJ-K80C	1℃~35℃

2 運轉中室溫會稍微上升

除濕機並無冷氣機的功能，運轉時會產生熱使室溫上升1~2℃左右。

3 除濕機隨室內溫度、濕度而變化

隨著室內溫度降低，除濕量也如圖所示顯著減少。

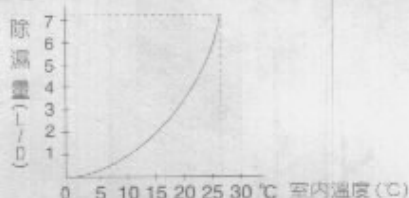

4 除霜運轉

運轉時有時會有壓縮機不動作，及除霜指示燈亮起的情形發生，因為溫度低於15℃以下時蒸發器會出現結霜，這表示正在除霜並非故障，除霜頻率會因室內溫度和濕度而異，大約每半小時有10分鐘左右的除霜運轉。

5 約須等待3分鐘後壓縮機才會開始運轉

剛開機運轉時，機體處於送風狀態，經過3分鐘之後，壓縮機才會運轉，此為了保護機器之性能之故，並非機器故障。

安全注意事項

1. 使用前請先確定電源電壓
2. 長時間不使用時務必將電線插頭從電源插座上拔掉
3. 不要將布等物品覆蓋於出/入風口上
通風不良為發熱起火的原因。
4. 請勿在密閉狹窄的地方運轉
(在衣櫃使用時，請將衣櫃門打開，並與衣物保持適當距離，以免阻塞出/入風口。)
窄的空間裡運轉會因室溫上升而易造成故障。
5. 請勿將手指或細棒等物體插入機體內部
6. 勿倚靠或乘坐於機體上
容易跌倒或機體傾倒引起意外傷害。
7. 搬運時務必停止運轉並把水箱的水倒掉
搬運機體時請先將水箱內的水倒掉以免浸濕家具或造成觸電。
8. 勿將水潑入機體內
勿在易潑水的場所使用以免故障或漏電，清洗的衣物應脫水之後再晾乾，避免水滴落在機體上。
9. 勿噴灑殺蟲劑、可燃性噴霧劑，會損壞機體或引起意外傷害。
10. 收藏時請勿橫放
橫放的話會損傷機體或引起意外傷害。
11. 請勿自行拆卸或修理機體
容易造成故障或引起意外傷害。

故障排除

★如下表所示的情形不是故障現象，請在要求售後服務前再仔細檢查一次。★

狀 況	檢 查 事 項
按電源開機仍不運轉	①水箱是否放置正確？ ②水箱內的水是否滿了？ ③電線插頭是否插好？ ④屋內無熔絲開關或保險絲是否斷掉？ ⑤是否停電？
除 濕 量 少	①前置空氣過濾網是否阻塞？ ②出風口、入風口是否阻塞？ ③室內溫度、濕度是否過低？
濕 度 不 易 降 下	①室內空間是否太大？ ②門、窗的開關次數是否過多？ ③室內是否有產生水蒸氣的物品？
噪 音 太 大 時	①除濕機是否放置不當引起噪音？ ②地板是否不平？
風 吹 不 出 來	①是否過濾網阻塞？

■如果您的除濕機不能正常運轉時，請先檢查上列各點。

如果故障還不能排除時，請連絡本公司的服務站或經銷商。

※如需服務時，請將下列事項告知：

- | | | |
|---------------|-----------|----------------|
| ①故障的狀況（儘可能詳細） | ②機種 | ③製造號碼（保證書上有記載） |
| ④購買日期 | ⑤姓名、住址、電話 | |

規格

額 定 電 壓	110V a . c / 60Hz
機 能 種 類	B 型
額 定 除 濕 能 力	7.1公升/日(27℃、RH60%)
	14公升/日(30℃、RH80%)
額 定 消 耗 功 率	240W
額 定 運 轉 電 流	2.2A
冷 媒 種 類	HFC-134a
冷 媒 填 充 量	135g
水 箱 容 量	4L (3.3L時自動停止)
淨 重	8.5kg
外 型 尺 寸	高505×寬160×深330 (mm)

緊急處理方法

- 當一產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。