

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松信路137號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉古興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：大統營實業股份有限公司 台南市新樂路72-1號 TEL(06)2631270


產地：中國

kolin

歌林電動熱水瓶

PJ-750M

使用說明書

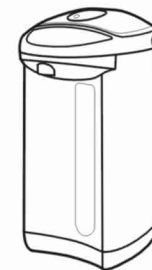

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

產品特點

除異味沸騰



●延長沸騰時間，以消除化學異味。

再加熱



●可將保溫中的水再度加熱。

超大容量



●內膽容量5.0公升!!

自由旋轉底座



●瓶體可作360°旋轉。

使用注意事項

熱源附近及傾斜不穩或不耐熱的桌面或桌墊請勿使用，並且不可放置於幼童容易觸及的地方，以防造成意外。



未注水前不可通電加熱，並且不可注入淨水以外的液體，以免內膽焦黑、腐蝕而造成故障。



不要手執瓶蓋搬移或倒掉剩餘的水，以免瓶蓋脫落而造成意外；並且不要將瓶身倒置。



使用中不可將蒸氣孔覆蓋，並且與牆壁或家具至少保持30公分以上的距離，以防過熱而使外殼變形。



安全注意事項

1. 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
2. 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
3. 使用前請先核對電壓，確定符合本機器規格後，才可使用。
4. 本產品操作中，請勿讓幼小孩童靠近以免發生危險。
5. 使用本產品時請勿接近火源、易燃物或電烤箱。
6. 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回經銷商處處理：
 - A. 電源線或插頭破損時。
 - B. 碰撞或摔落，外殼有損壞時。
7. 本產品乃設計為家庭使用，"切勿作為營業等商業行為使用"，或在戶外操作本機器。
8. 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請參閱"簡易故障排除"章節(P5)，並儘速與本公司聯絡之。


不要和其它電器共用一個插座。
共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。



不要自行拆卸修理和進行改裝。
自行拆卸或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外，並將嚴重影響消費權益。




停止使用時拔下插頭，以節省電源。

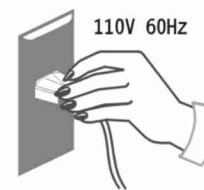

不要在交流110伏特以外的環境使用。
低於或高於110V的電源都無法使本機產品正常運作，會導致故障的發生，甚至引起電線走火等意外。




注意電線的收藏及保護
取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長，還有、不要讓重物壓住，以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。




請勿直接完全或局部浸入水中清洗，或在浴室內使用以免機體進水而導致故障或引發不可預期的意外




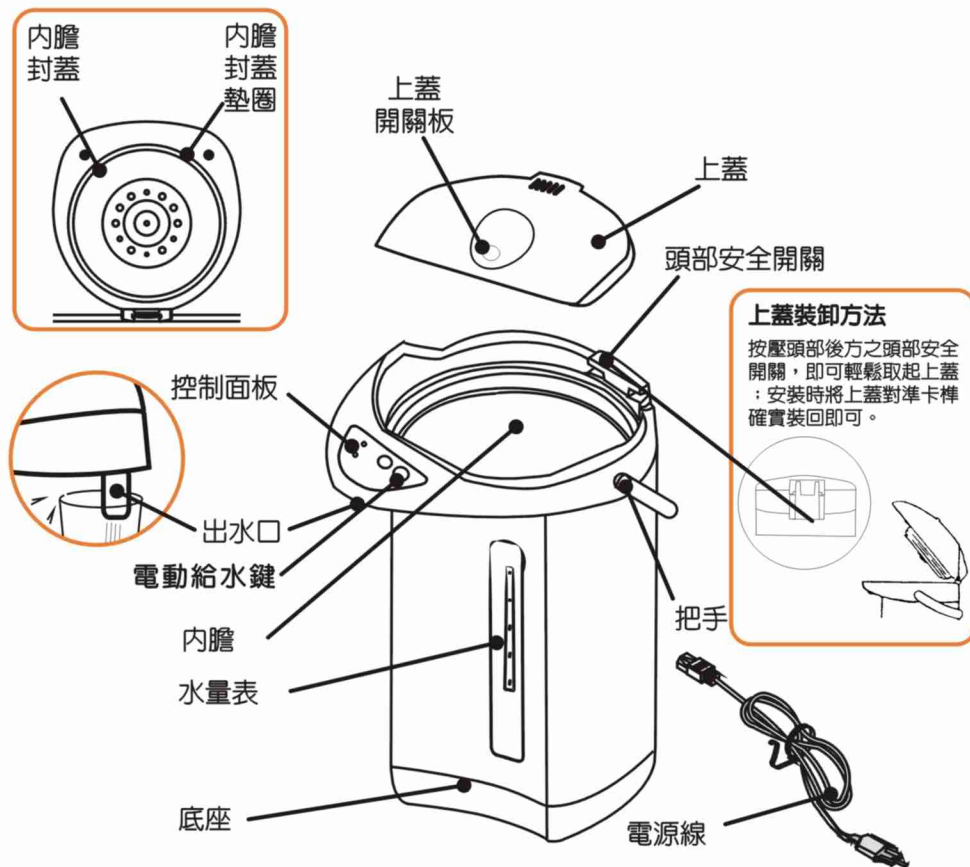

控制面板

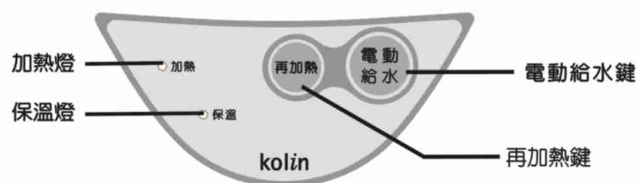

水量表

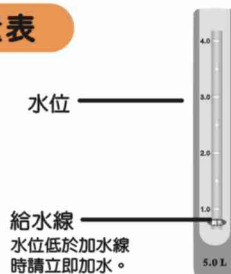

- ※初次使用時，請先煮開一次，然後將此開水倒掉。
- ※煮水時會聽到煮水聲音，屬於正常現象。
- ※新品初次使用內部會有輕微塑膠味（屬於食品級矽膠材質），視使用情況約二到三天後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
- ※空燒警示保護：當熱水瓶內膽內之水位低於最低限度而無法出水時（水位約只剩1公分高左右），若無即時補水，此時面板燈號會全部熄滅，進入空燒低溫保護狀態，可確保產品之壽命及使用安全）。
- ※解除空燒保護狀態：自內膽中重新注水並按"再加熱鍵"，加熱燈亮起，內部即重新開始加熱。

加水



拉開上蓋開關板打開上蓋。

- 加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。
- 加熱時，水量若低於給水線，容易損壞內膽及加熱器。

出水

- 輕壓「電動給水鍵」即可自動給水。

- 水量減少時，出水水勢會變大或噴濺，須注意使用。

電動給水

關上上蓋



- 上蓋若未關閉會持續沸騰，引至熱水溢出，釀成危險。請務必確實壓下上蓋，直至聽到「喀」一聲。

補充給水

保溫狀態中，補充給水時溫度感應器會自動加熱煮水。



- 開啓上蓋時，儘量避開蒸氣孔，以免燙傷。
- 水量在給水線以下長時間保溫，可能引起故障或影響出水，應避免。

接上電源

本產品電源線悉依商品檢驗局新制電器安全規範設計。



- 必須確定插頭上沒有別針、鐵釘等異物附著之後再插入。

加熱→保溫

- 加熱 ○加熱
- 保溫 ●保溫
- 加熱狀態 保溫狀態
- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。

- 剛沸騰過後，請勿開啟上蓋，以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動再加熱沸騰，並非故障現象。

再加熱

於保溫狀態下，按下再加熱鍵，同時加熱燈亮起，加熱器即重新開始加熱。

再加熱

長期不使用

長期不用時請取下電源線，將瓶內餘水清除乾淨。



- 注水口朝下時，熱水會從出水口流出，有燙傷的危險。

耗材的更換

熱水瓶上蓋組內之墊圈、排氣座及其它襯墊均屬消耗材，會隨著使用時間而漸老化變質（如：白化、粉化、脆化、龜裂...等），請定期檢視，建議大約一年需更換一次，需更換時，請洽原購買商店或本公司的服務站，購買新的耗材。

電熱水瓶耗材部品名稱



規格表

型 號	PJ-750M
額定電壓/頻率	110V~/60Hz
電 線 長 度	1.2M
容 量	5.0 公升
額定消耗電功率	加熱700W 保溫30W
機 體 尺 寸	290(W)x215(D)x405(H)mm
淨 重	2.3kg

簡易故障排除

1. 簡易狀況處理法

在送服務站修理前，敬請先自行檢查下列各點：

〈故障情況〉	〈解決方式〉
不加熱	※是否停電 ※插頭是否變形 ※插頭是否插至插座定位 ※保險絲是否燒斷

※請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。

※電源線若有損壞時，請通知各地服務站更換。

2. 使用中若有異常現象發生時

請先按照本說明書簡易狀況處理的說明自行檢查，如仍無效，則請關閉電源，將插頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修，並請出示保證書及告知詳細不良原因及故障現象。

緊急處理方法

- ◎使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- ◎在高山或寒冷等特別地區使用本產品時，不能達到所定的規格，請儘量避免在這些地方使用。
- ◎電源線如有損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

清潔與保養

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 瓶體、電源線絕對不可用水沖洗，或是浸泡於清水中清洗。
- 絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。



瓶蓋、瓶體外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬。



內膽放入適量溫水，用海綿或柔軟的布擦洗；不可使用有機溶劑及鋼刷之類的物品刷洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。



長時間不使用時--擦去瓶蓋、瓶身內外污漬後，用布擦乾，並充份乾燥後才可收藏。
※內膽務必完全乾燥。

- 水中成份會引致內膽變色，請仔細清理。
- 長期使用後水中的鐵質氧化會使內膽局部產生銹斑；請用尼龍刷清除。
- 長期使用後水中的物質會引致內膽堆積不易清理的白色物質，依下列步驟即可清除：取兩個檸檬榨汁，或是30公克的檸檬酸，加水至滿水線，煮沸並保溫一小時左右（視水垢狀況拉長浸泡時間）；把水倒掉，用柔軟的海綿刷拭，用清水洗淨，再裝水煮沸後再清洗一次即可。