



总说明

安装连接

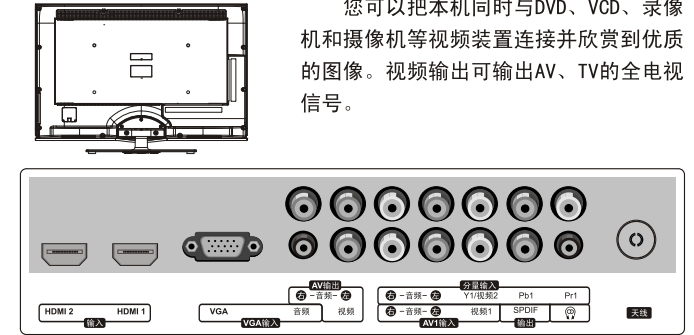


连接外接设备

YPbPr可以连接带有分量信号输出端口的设备。

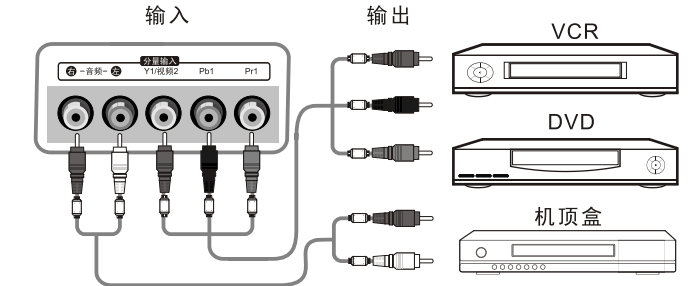


* 如果您的外接设备拥有一个分量信号端口，建议采用分量信号连接以获得更加优质的画面。

视频、音频端口可以连接带有复合信号输出端口的设备。

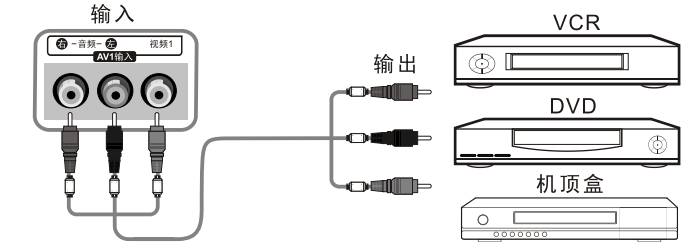

* 显示器输出端口可以用于另一台显示器上显示与主机相同的画面。当该输出端口连接在带有75Ω端口的外接显示器上时，可以在外接的显示器上显示来自复合视频信号（AV1~3）和TV信号的相同画面。

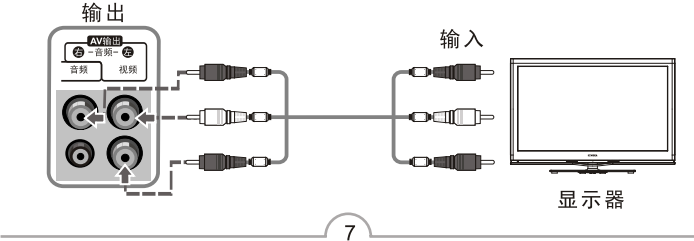

菜单操作

在线视频

当焦点选项为“在线视频”时，按“确认”键进入“在线视频”。内容：“排行榜”、“搜索”。如图所示。

下载

当中间选项为“下载”时，按“确认”键进入“下载”。内容：影视下载、音乐下载。支持格式：影视—mpg、mpeg、avi、rm、rmvb、mp4、mov、mkv；音乐：mp3、wma、wav、aac。

卡拉OK

功能：卡拉OK让用户在家中享受专业唱K的感觉。当焦点选项为“卡拉OK”时，按“确认”键进入卡拉OK。内容：点歌、已点、切歌、伴音、设置、退出。

资讯

在主界面，切换中间选项至“资讯”，按“确认”键进入“资讯”。内容：新闻、天气预报、股票。如图所示。

迷你资讯

当界面无菜单状态下时，按红、绿、黄功能键可在屏幕的右方打开迷你资讯，打开迷你资讯后，电视会自动调整成4:3的比例。按键响应如下：红色功能键：打开迷你新闻绿色功能键：打开迷你天气黄色功能键：打开迷你股票蓝色功能键：退出迷你资讯滚轮：选择一个项确认键：进入所选项注：打开迷你资讯后，按音量加減、节目上下键仍有效。

在线教育

“在线教育”是康佳网络电视产品中有关教育的功能栏目。当焦点选项为“在线教育”时，按“确认”键进入在线教育。内容：学习VOD、课程导航、名校导航、名师导航、在线考试、搜索。

锐族馆

功能：康佳开放式平台。内容：第三方应用程序。

提示：详细操作敬请参考本机的电子版说明书，进入方法如下：按压遥控器的“菜单键”调出“主菜单”，旋转“滚轮旋钮”或“音量加減键”选中“网络设置”，按“确认键”进入，选择其子项目中“说明书”选项。




11

总说明

连接外接设备


HDMI1/2/3端口可以连接在带有HDMI输出端口的设备上。

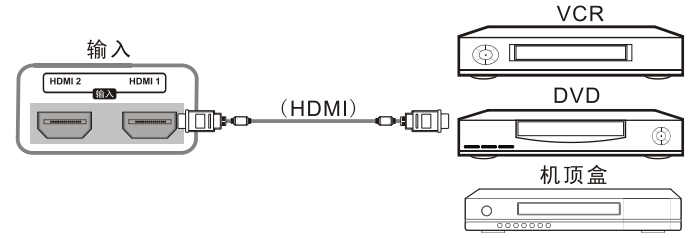


* HDMI (High Definition Multimedia Interface) 是多媒体输入/输出接口。只要用一根连接线就能传输所有的视频/音频/控制信号，连接便捷，并且可以输入/输出高保真的优质数字信号。

* 如果您的外部设备拥有HDMI端口，建议采用HDMI连接以获得更加优质的画面和音效。


PC连接端子（D-sub 15针）+PC（RGB）模拟音频输入端子可以连接到具有模拟RGB/PC信号输出的个人计算机。

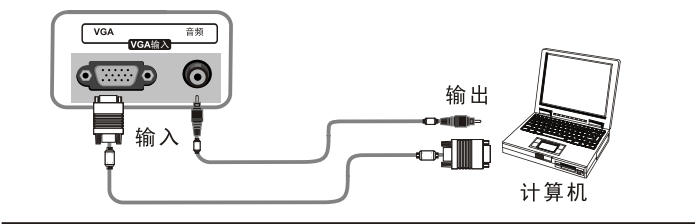

SPDIF数字音频端子可以连接到具有SPDIF输入接口的设备上。

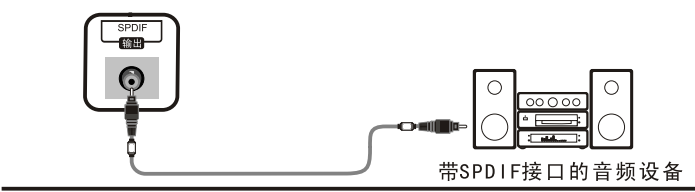

侧端接口图

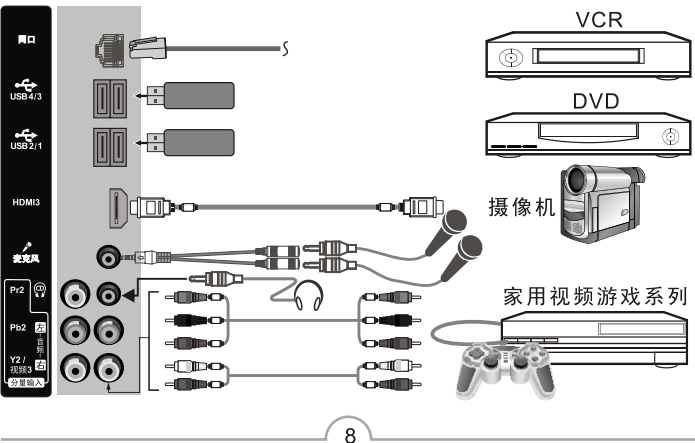

8

常见问题及其处理方式

图像

无图像和无声音、黑屏	检查电源是否正常连接，并且电视处于开机状态； 检查天线是否正确连接； 可能处于未连接设备的通道，按遥控器是否响应，切换至有节目播放通道查看； 电视可能处在屏保状态，按遥控器是否响应。
图像异常（不清晰、抖动、变形）	可能存在干扰，检查天线连接状况； 图像制式不正确，在设置菜单中切换彩色制式； 进入系统设置-设置-微调菜单，在频率点附近微调频率。
通道无节目信号	节目播放设备连接是否不正确，检查设备连接； 通道可能选择不正确，切换信号相应的通道。
重影或虚像	检查天线连接状况； 改变天线位置和方向。
雪花点或出现干扰	检查天线连接状况； 改变天线位置和方向。
彩色淡	进入系统设置-图像-图像参数菜单，将“图像模式”设为“自定义”，增大“色度”参数值。
图像模糊	进入系统设置-图像-图像参数菜单，将“图像模式”设为“自定义”，调节清晰度。
图暗	进入系统设置-图像-图像参数菜单，将“图像模式”设为“自定义”，调节清晰度，增大亮度参数值。

声音

声音异常	可能存在干扰，检查天线连接状况； 声音制式不正确，切换声音制式； 进入系统设置-设置-微调菜单，在频率点附近微调频率。
图像正常无声音	音量值是否太小，增加音量； 检查是否被静音，按静音键切换； 声音制式可能不正确，切换声音制式。

频道

丢失频道节目	重新进行搜台
假台	切换到假台频道，进入系统设置-设置-频道编辑菜单，打开跳跃开关。

12

总说明

遥控器外观图及按键功能介绍

- 开/待机：用于把电视置于待机状态，再次按压此键可重新开启电视机进行收看。
- 信号选择：用于主画面信号输入源的切换，选择某项输入源后按确认键或停留约5秒后进入该输入源。
- 静音：用于暂时关闭伴音，再按一次即可恢复声音。
- 数字键（0-9）：TV通道下直接按数字键选择相应的频道，在某些界面可用于数字输入或复用为其它功能。
- 信息显示：按此键屏幕右上角将显示当前节目对应信息。
- 回看：用于循环查看当前频道之前的一个频道。
- 彩色功能键：从左到右依次为红、绿、黄、蓝，详见各菜单中操作提示。电视状态下按此键可进入快捷资讯模式。
- 锐族馆：进入锐族馆界面。
- 游戏：本机型此按键无作用。
- 在线教育：进入在线教育界面。
- 菜单：按此键可调出主菜单进行设置。
- 卡拉OK：进入卡拉OK界面。
- 返回：返回上一级菜单。
- 确认：信号选择和进入菜单调节的确认操作。
- 滚轮：调节音量或选择菜单中的项目。
- 节目加減（上/下）键：在TV状态下按此两键可上翻或下翻频道，也可用于菜单选择或确认。
- 音量加減（右/左）键：按此两键可增加或减小音量，也可用于菜单选择或确认。

电池装法：取下电池盒盖，装入两节AAA（7号，1.5伏）电池，并确保电池的极性性与机内的极性标记+/-一致。
*在正常使用状态下，电池的寿命约为一年。
*如果您长时间不用遥控器，请将电池取出，以免电池内液体泄漏造成损害。

9

常见问题及其处理方式

其它

新机使用引导	首次使用本机，按如下步骤设置： 选择TV通道： 按菜单键，选择系统设置-设置菜单，选择自动搜台，开始自动搜台； 搜台完成，如图像异常，请尝试设置各个图像制式，直到图像正常为止，如：声音异常，请尝试设置各个声音制式，直到声音正常为止； 选择图像-图像参数菜单，将图像模式设为“自定义”，设置亮度、对比度、色度等参数值，保持最好观观看状态。
频道跳跃	对不喜爱的节目频道到系统设置-设置-频道编辑菜单中设置节目跳跃，即：跳跃开关置开 下次通过节目加減键切换频道时直接跳过该频道。
PC/YPbPr通道图像显示不规范（不全、图偏）	进入系统设置-图像-画面调整菜单，进行自动调整或调节水平位置、垂直位置、频率、相位参数值。 注：YPbPr通道下只能调节水平和垂直位置。

附件说明

打开包装箱检查时，请仔细核对一下附件：

- 使用说明书一本
- 维修卡一个
- 遥控器发射器一个
- USB延长线
- 麦克风转接线

13

观看电视节目

接通/关闭电源

- 接好电源线，按下电源开关，电源接通。
- 若需暂时关机，按下电视机或遥控器上“”，电视机处于待机状态，电源指示灯变亮。若需开机，按下遥控器或电视机上的“”键即可，电源指示灯灭。
- 若需完全关闭本机电源，按下电源开关。
- 电视机关机前的图像状态的设定以及预调好的频道等在关机后将被记忆。下次开机将按关机前的设定状态工作。

注：1. 为避免出现不良故障，关机后必须等电源指示灯熄灭后方可重新开机。
2. 当屏保为“开”时，无信号输入电视显示为活动屏幕保护图像。

菜单操作

当界面处于无菜单状态下时，按菜单键可打开主菜单如下图示，打开菜单后，按键响应如下：
菜单键：显示/关闭主菜单。
返回键：关闭主菜单。
音量加減键：切换菜单选项，当前选中的图标会滑动至屏幕中间，下方显示菜单功能。
确认键：进入相应的菜单选项。



不同型号机型包含菜单功能不同，即所显示的图标不尽相同，具体菜单界面以实际机型为准。

系统设置

在主菜单，通过遥控器或电视机的音量加減键选择“系统设置”选项，按“确认”键进入该选项。按下下键可以选择“图像”、“声音”、“功能”和“设置”菜单进行相关调节。

网络设置

在主界面，切换中间选项至“网络设置”，按“确认”键进入“网络设置”。
内容：网络设置、下载设置、系统信息、免责声明、说明书。如图所示。

多媒体

功能：浏览和播放移动存储设备上或者网络邻居共享的影视，音乐，图片文件（电视与电视间不能共享）。
内容：电影，音乐，图片，路径，共享。

10

环保使用说明

- 本产品完全满足信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。
- “”环保使用期限标识：此标识指期限（10年），由于国内外电子产品行业配套技术不一致等因素，电子信息产品的少数部件中还存在少量的有毒有害物质或元素，但在此标识期限内用户正常使用该电子产品不会发生有毒有害物质的外泄或突变，不会影响使用者的健康。环保期限是对产品环保特性的承诺，不等于安全使用期限。
- 超过环保使用期限的产品请交由合法的电子产品回收机构进行回收、处理和再利用。回收机构在对本产品进行拆解回收时，应对含有有毒有害部件进行合理处理，请不要随意丢弃或填埋，以免发生有毒有害物质或元素的外泄或突变。
- 包装箱上的符号“”表示包装材料可回收再生，请不要随意丢弃。
- 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量见下表。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶外壳/塑胶件	○	○	○	○	X	X
显示屏	X	X	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	X	X	X
电源线/连接导线	X	○	X	○	X	X
金属结构件	X	○	○	X	○	○
遥控器	X	○	○	X	X	X
扬声器	X	○	○	X	○	○
电源开关/电源插座	X	○	X	○	X	X
玻璃件	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在标准SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在标准SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以上。

14