



## System Board User's Manual

935-X38T22-000G  
03220807E

## Copyright

This publication contains information that is protected by copyright. No part of it may be reproduced in any form or by any means or used to make any transformation/adaptation without the prior written permission from the copyright holders.

This publication is provided for informational purposes only. The manufacturer makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. The user will assume the entire risk of the use or the results of the use of this document. Further, the manufacturer reserves the right to revise this publication and make changes to its contents at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes.

© 2008. All Rights Reserved.

## Trademarks

Windows® 2000 and Windows® XP are registered trademarks of Microsoft Corporation. Award is a registered trademark of Award Software, Inc. Other trademarks and registered trademarks of products appearing in this manual are the properties of their respective holders.

## FCC and DOC Statement on Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

### Notice:

1. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
2. Shielded interface cables must be used in order to comply with the emission limits.

# Table of Contents

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| About this Manual.....             | 4  |
| Warranty.....                      | 4  |
| Static Electricity Precaution..... | 5  |
| Safety Measures.....               | 5  |
| About the Package.....             | 6  |
| Before Using the System Board..... | 6  |
| System Board Layout.....           | 7  |
| English.....                       | 9  |
| Français.....                      | 36 |
| Deutsch.....                       | 66 |
| Español.....                       | 96 |

## About this Manual

An electronic file of this manual is included in the CD. To view the user's manual in the CD, insert the CD into a CD-ROM drive. The autorun screen (Main Board Utility CD) will appear. Click the "TOOLS" icon then click "Manual" on the main menu.

For additional information on the system board, please download the complete version of the manual from DFI's website. Visit [www.dfi.com](http://www.dfi.com).

## Warranty

1. Warranty does not cover damages or failures that arised from misuse of the product, inability to use the product, unauthorized replacement or alteration of components and product specifications.
2. The warranty is void if the product has been subjected to physical abuse, improper installation, modification, accidents or unauthorized repair of the product.
3. Unless otherwise instructed in this user's manual, the user may not, under any circumstances, attempt to perform service, adjustments or repairs on the product, whether in or out of warranty. It must be returned to the purchase point, factory or authorized service agency for all such work.
4. We will not be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages to the product that has been modified or altered.

## Static Electricity Precautions

It is quite easy to inadvertently damage your PC, system board, components or devices even before installing them in your system unit. Static electrical discharge can damage computer components without causing any signs of physical damage. You must take extra care in handling them to ensure against electrostatic build-up.

1. To prevent electrostatic build-up, leave the system board in its anti-static bag until you are ready to install it.
2. Wear an antistatic wrist strap.
3. Do all preparation work on a static-free surface.
4. Hold the device only by its edges. Be careful not to touch any of the components, contacts or connections.
5. Avoid touching the pins or contacts on all modules and connectors. Hold modules or connectors by their ends.



### Important:

*Electrostatic discharge (ESD) can damage your processor, disk drive and other components. Perform the upgrade instruction procedures described at an ESD workstation only. If such a station is not available, you can provide some ESD protection by wearing an antistatic wrist strap and attaching it to a metal part of the system chassis. If a wrist strap is unavailable, establish and maintain contact with the system chassis throughout any procedures requiring ESD protection.*

## Safety Measures

To avoid damage to the system:

- Use the correct AC input voltage range.

To reduce the risk of electric shock:

- Unplug the power cord before removing the system chassis cover for installation or servicing. After installation or servicing, cover the system chassis before plugging the power cord.

Battery:

- Danger of explosion if battery incorrectly replaced.
- Replace only with the same or equivalent type recommend by the manufacturer.
- Dispose of used batteries according to local ordinance.

## About the Package

The system board package contains the following items. If any of these items are missing or damaged, please contact your dealer or sales representative for assistance.

- ☑ One system board
- ☑ One Bernstein audio module with cable
- ☑ One Transpiper kit (LP UT series only)
  - One Transpiper
  - One 90° metal pipe
  - One thermal paste
- ☑ One copper plate with mounting screws (LP UT series only)
- ☑ One Northbridge heat sink cooling kit (LP LT series only)
- ☑ One IDE round cable
- ☑ One floppy round cable
- ☑ Four Serial ATA data cables
- ☑ Four Serial ATA power cables
- ☑ One I/O shield
- ☑ One RAID driver diskette
- ☑ One "Mainboard Utility" CD
- ☑ One user's manual

The system board and accessories in the package may not come similar to the information listed above. This may differ in accordance to the sales region or models in which it was sold. For more information about the standard package in your region, please contact your dealer or sales representative.

## Before Using the System Board


Before using the system board, prepare basic system components.

If you are installing the system board in a new system, you will need at least the following internal components.

- A CPU
- Memory module
- Storage devices such as hard disk drive, CD-ROM, etc.

You will also need external system peripherals you intend to use which will normally include at least a keyboard, a mouse and a video display monitor.



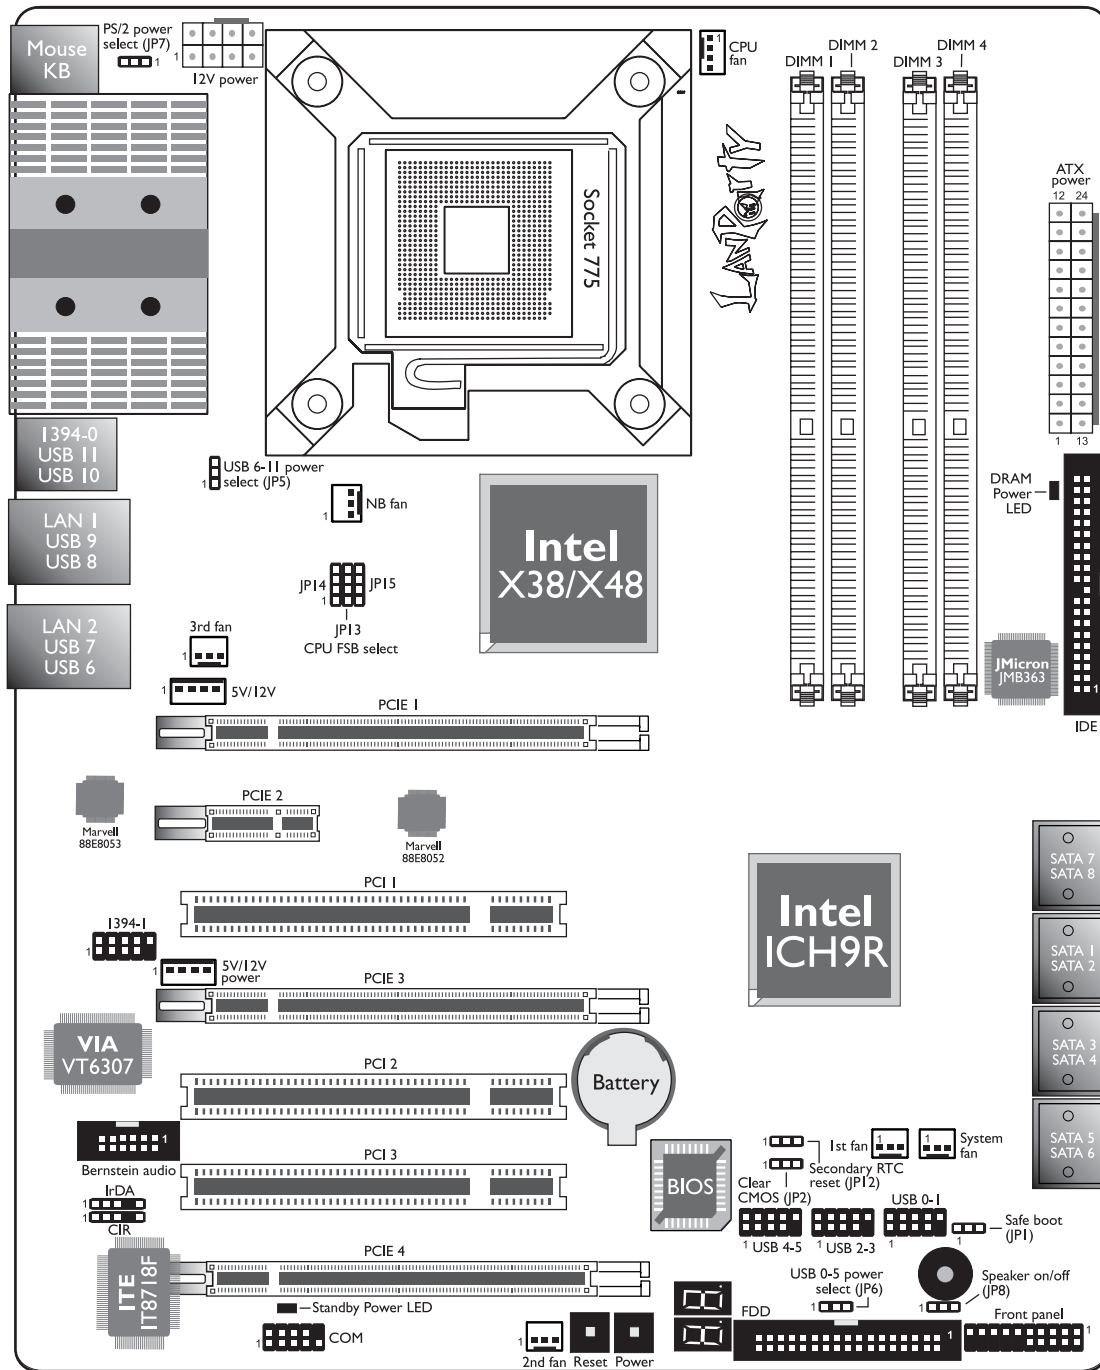

## LP LT Series

**Note:**

The illustrations on the following pages are based on the LP UT series system board.

## Chapter I - Specifications

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processor</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LGA 775 socket for: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel® Core™2 Quad and Intel® Core™2 Duo</li> </ul> </li> <li>• Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)</li> <li>• Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)</li> <li>• Supports Intel Hyper-Threading Technology</li> <li>• Supports 1600/1333/1066/800MHz FSB (LP UT/LT X48 series)</li> <li>• Supports 1333/1066/800MHz FSB (LP UT/LT X38 series)</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>Chipset</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® chipset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Northbridge: <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® X48 Express chipset (LP UT/LT X48 series)</li> <li>Intel® X38 Express chipset (LP UT/LT X38 series)</li> <li>Intel® Fast Memory Access technology</li> </ul> </li> <li>- Southbridge: Intel® ICH9R</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>System Memory</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LP UT/LT X38/X48-T2R <ul style="list-style-type: none"> <li>- Four 240-pin DDR2 DIMM sockets</li> <li>- Supports DDR2 667/800 MHz</li> <li>- Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth</li> </ul> </li> <li>• LP UT/LT X38-T3R <ul style="list-style-type: none"> <li>- Four 240-pin DDR3 DIMM sockets</li> <li>- Supports DDR3 800/1066/1333 MHz</li> <li>- Delivers up to 21Gb/s bandwidth at 1333MHz</li> </ul> </li> <li>• Supports dual channel (128-bit wide) memory interface</li> <li>• Supports up to 8GB system memory</li> <li>• Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs</li> </ul> |
| <b>Expansion Slots</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots (PCIe 1 and PCIe 3) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-way CrossFire at x16/x16 bandwidth</li> <li>- 2-way CrossFire + Physics at x16/x16/x4 bandwidth</li> </ul> </li> <li>• 1 PCI Express x1 slot (PCIe 2)</li> <li>• 1 PCI Express x4 slot (PCIe 4)</li> <li>• 3 PCI slots</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BIOS</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Award BIOS</li> <li>• 8Mbit flash memory</li> <li>• CMOS Reloaded</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Audio</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bernstein audio module <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC</li> <li>- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks</li> <li>- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks</li> <li>- 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks</li> <li>- 1 optical S/PDIF connector</li> <li>- 1 CD-in connector</li> <li>- 1 front audio connector</li> </ul> </li> <li>• DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB</li> <li>• Full-rate lossless content protection technology</li> </ul>                                                             |


|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAN</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers</li> <li>• Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Storage</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel ICH9R chip <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel Matrix Storage technology</li> <li>- Supports up to 6 SATA devices</li> <li>- SATA speed up to 3Gb/s</li> <li>- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5</li> </ul> </li> <li>• JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices</li> <li>- Supports 2 SATA devices</li> <li>- SATA speed up to 3Gb/s</li> <li>- RAID 0 and RAID 1</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IEEE 1394</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA VT6307</li> <li>• Supports two 100/200/400 Mb/sec ports</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rear Panel I/O</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini-DIN-6 PS/2 mouse port and PS/2 keyboard port</li> <li>• 1 IEEE 1394 port</li> <li>• 6 USB 2.0/1.1 ports</li> <li>• 2 RJ45 LAN ports</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Internal I/O</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports</li> <li>• 1 connector for an external COM port</li> <li>• 1 connector for an IEEE 1394 port</li> <li>• 1 connector for the Bernstein audio module</li> <li>• 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)</li> <li>• 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)</li> <li>• 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)</li> <li>• 1 IrDA connector and 1 CIR connector</li> <li>• 8 Serial ATA connectors</li> <li>• 1 40-pin IDE connector and 1 floppy connector</li> <li>• 1 24-pin ATX power connector</li> <li>• 1 8-pin 12V power connector</li> <li>• 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)</li> <li>• 1 front panel connector</li> <li>• 6 fan connectors</li> <li>• 1 diagnostic LED</li> <li>• EZ touch switches (power switch and reset switch)</li> </ul> |
| <b>Power Management</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI and OS Directed Power Management</li> <li>• ACPI STR (Suspend to RAM) function</li> <li>• Wake-On-PS/2 / Wake-On-USB Keyboard/Mouse</li> <li>• Wake-On-LAN and Wake-On-Ring</li> <li>• RTC timer to power-on the system</li> <li>• AC power failure recovery</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hardware Monitor</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm</li> <li>• Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages</li> <li>• Monitors the speed of the cooling fans</li> <li>• CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PCB</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 layers, ATX form factor; 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Chapter 2 - Hardware Installation

### Jumper Settings

#### Clear CMOS Data

##### Clearing CMOS Data using JP2

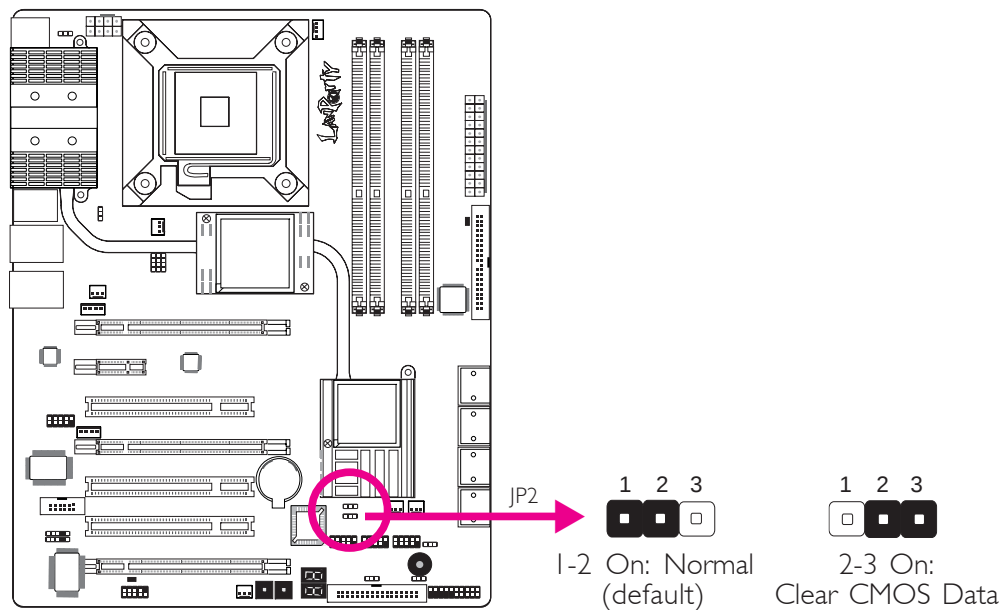

If you encounter the following,

- CMOS data becomes corrupted.*
- You forgot the supervisor or user password.*
- The overclocked settings in the BIOS resulted to the system's instability or caused system boot up problems.*

you can reconfigure the system with the default values stored in the ROM BIOS.

To load the default values stored in the ROM BIOS, please follow the steps below.

1. Power-off the system then unplug the power cord.
2. Set JP2 pins 2 and 3 to On. Wait for a few seconds and set JP2 back to its default setting, pins 1 and 2 On.
3. Now plug the power cord then power-on the system.

## Clearing CMOS Data using the EZ Clear® Function

EZ Clear® bypasses the manual process of using a jumper to clear the CMOS by simply using the reset and power buttons.




### Important:

*EZ Clear® is supported only if standby power is present in the system.*

To use EZ Clear®:


1. Make sure the standby power is present.
2. Using the EZ touch switches on the system board, first press the Reset button then the Power button simultaneously for approximately 4 seconds.

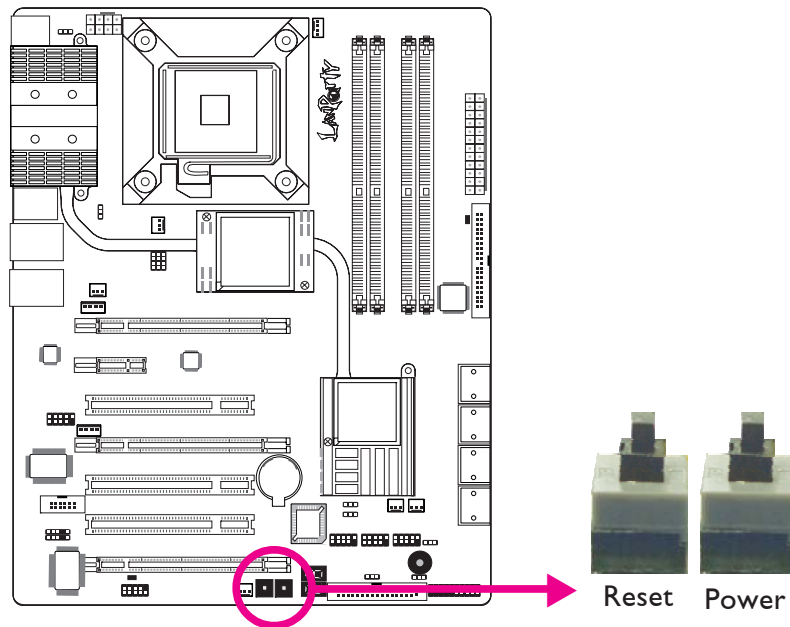

If the system board is already enclosed in a chassis, apply the same method using the Reset button and Power button located at the front panel of the chassis.

3. After 4 seconds, release the power button first then the Reset button.
4. The CMOS will restore the clock settings back to their default values.

## PS/2 Power Select

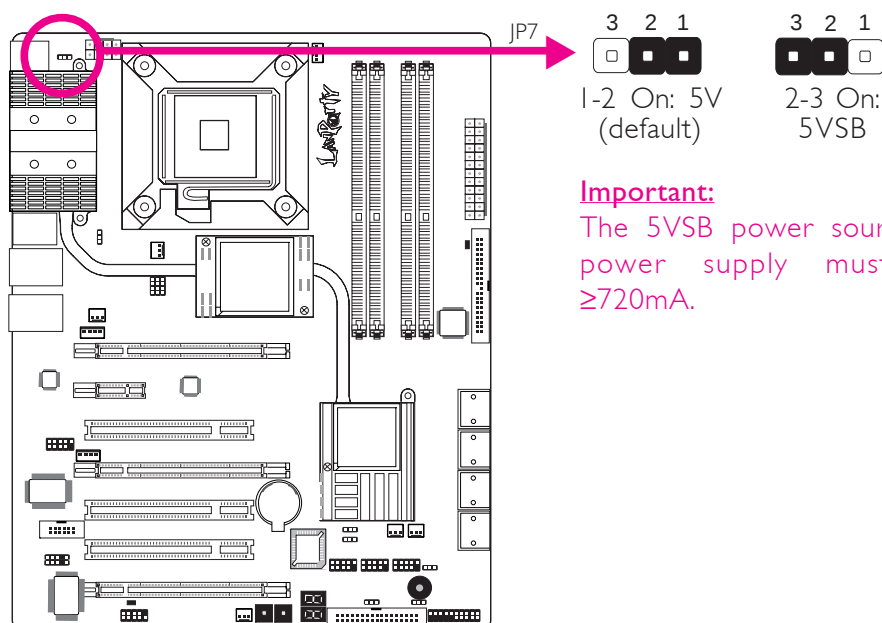


### Important:

The 5VSB power source of your power supply must support  $\geq 720\text{mA}$ .

Selecting 5VSB will allow you to use the PS/2 keyboard or PS/2 mouse to wake up the system.

## USB Power Select

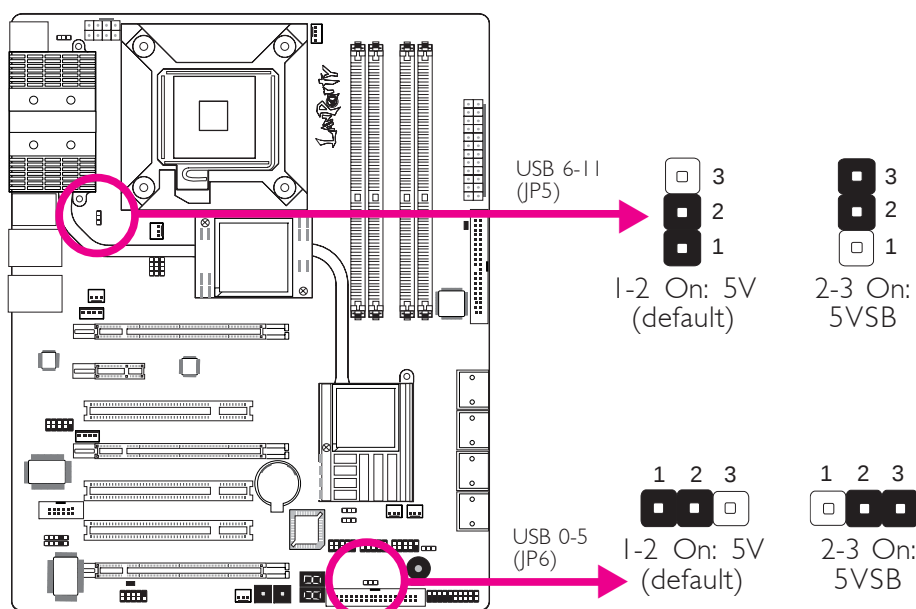


Selecting 5VSB will allow you to use the USB keyboard or USB mouse to wake up the system..

### Important:


If you are using the Wake-On-USB Keyboard/Mouse function for 2 USB ports, the 5VSB power source of your power supply must support  $\geq 1.5\text{A}$ . For 3 or more USB ports, the 5VSB power source of your power supply must support  $\geq 2\text{A}$ .

## Speaker On/Off Select

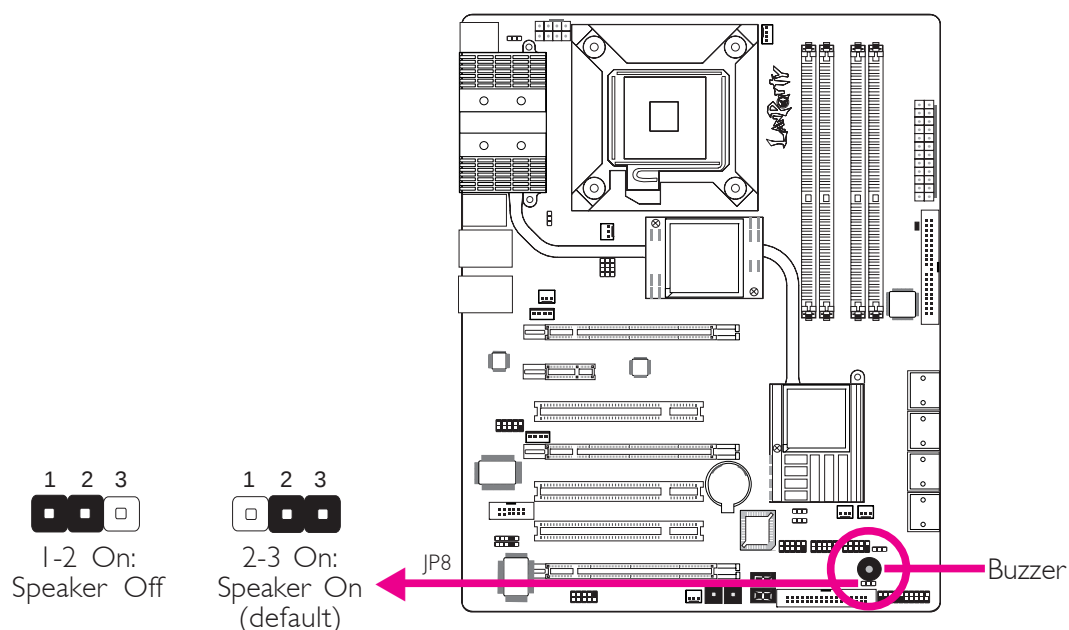

The system board is equipped with a buzzer which serves as the PC's speaker. By default the buzzer is "on" allowing you to hear the system's beep messages and warnings. If you intend to use an external speaker, turn this function off by setting JP8 pins 1 and 2 to On.


## Safe Boot

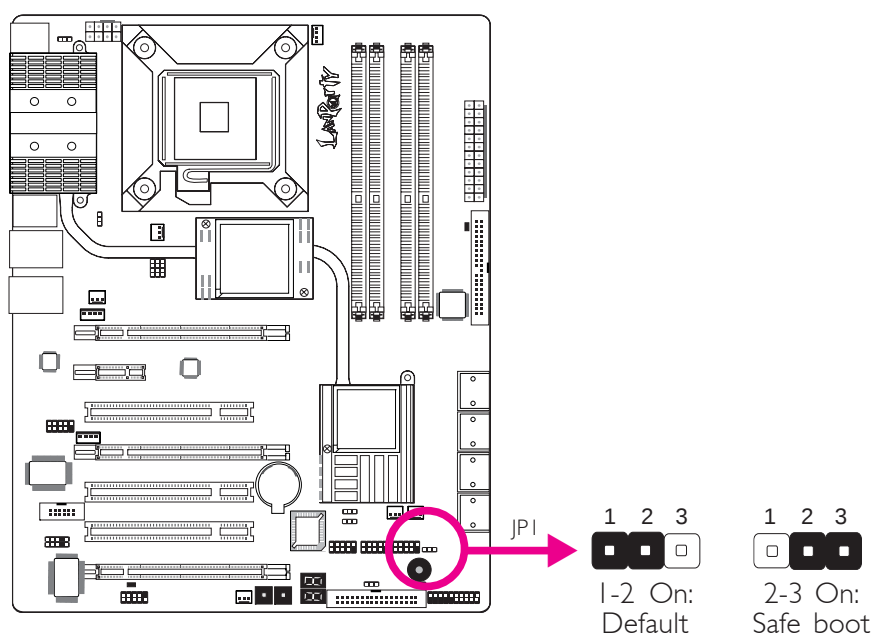

This jumper is used to safely reboot the system whenever the system hangs and you are unable to restart the system.

1. Power-off the system then unplug the power cord.
2. Set pins 2 and 3 to On. Wait for a few seconds then set the jumper back to its default setting, pins 1 and 2 On.
3. Plug the power cord then power-on the system. The system will reboot normally without losing all data stored in the CMOS.

## Secondary RTC Reset

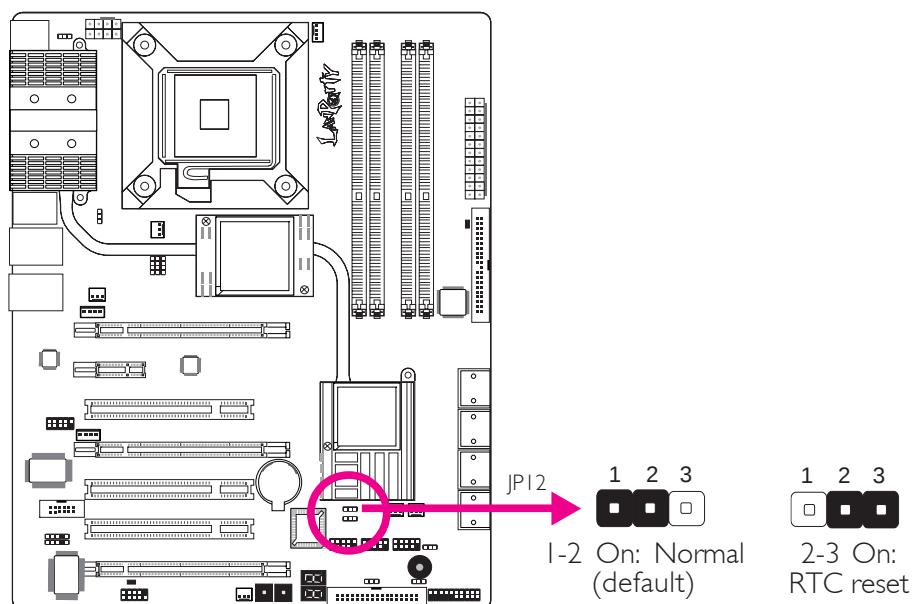


When the RTC battery is removed, this jumper resets the manageability register bits in the RTC.



### Note:

1. The  $SRTC_{RST\#}$  input must always be high when all other RTC power planes are on.
2. In the case where the RTC battery is dead or missing on the platform, the  $SRTC_{RST\#}$  pin must rise before the  $RSMRST\#$  pin.


## CPU FSB Select

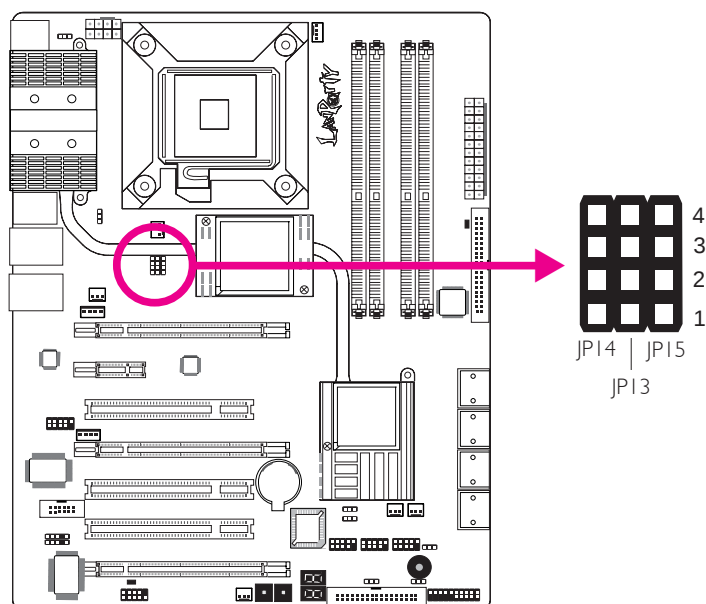


By default, JP13 to JP15 are set to pins 1 and 2 On. This setting will allow the system to automatically run according to the CPU's FSB. If you want to change the setting, please refer to the table below.

|      | By CPU | FSB 800 | FSB 1066 | FSB 1333 |
|------|--------|---------|----------|----------|
| JP14 | 1-2 On | 3-4 On  | 2-3 On   | 2-3 On   |
| JP13 | 1-2 On | 2-3 On  | 2-3 On   | 2-3 On   |
| JP15 | 1-2 On | 2-3 On  | 2-3 On   | 3-4 On   |

## Rear Panel I/O Ports

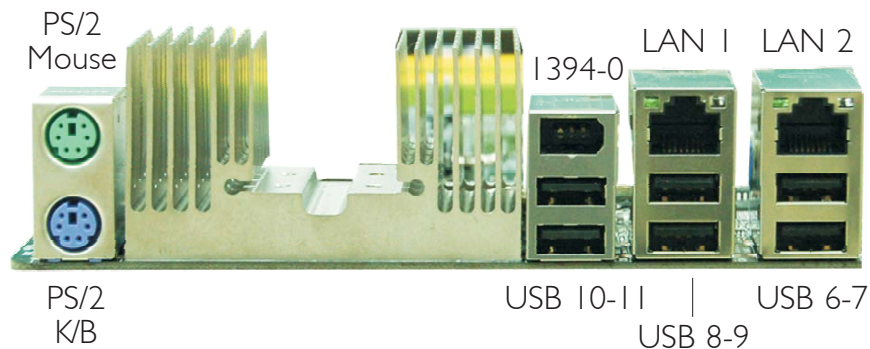

### PS/2 Ports and IEEE 1394 Ports

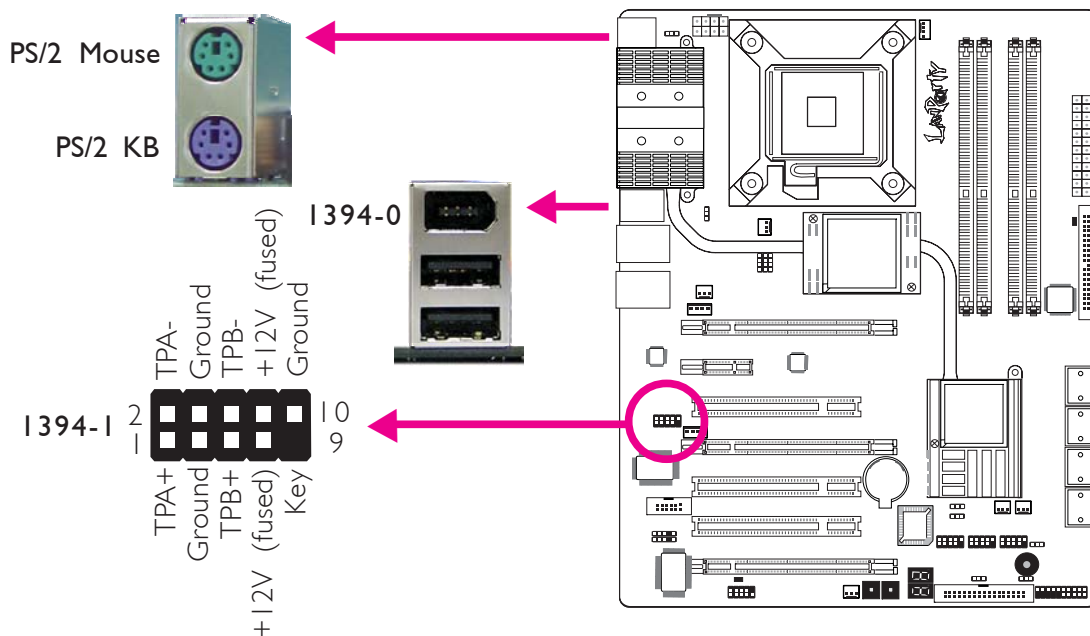


### PS/2 Mouse and PS/2 Keyboard Ports

These ports are used to connect a PS/2 mouse and a PS/2 keyboard.

### IEEE 1394 Ports

The IEEE 1394-0 port is used to connect audio/video devices or storage peripherals. The 10-pin connector allows you to connect an additional 1394 port. Your 1394 port may come mounted on a card-edge bracket. Install the card-edge bracket to an available slot at the rear of the system chassis then connect the 1394 port cable to this connector.

## USB Ports and LAN Ports

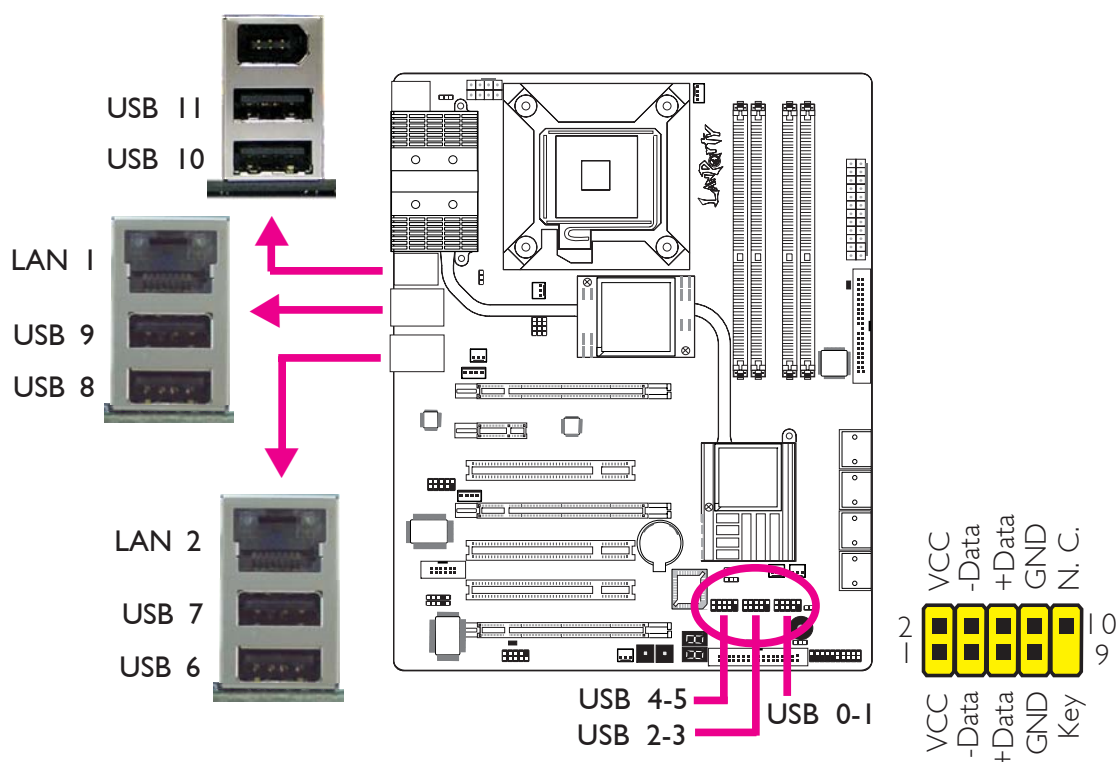


### USB Ports

The USB ports are used to connect USB 2.0/1.1 devices. The 10-pin connectors allow you to connect 6 additional USB 2.0/1.1 ports. Your USB ports may come mounted on a card-edge bracket. Install the card-edge bracket to an available slot at the rear of the system chassis then connect the USB port cables to these connectors.

### LAN Ports

The LAN ports allow the system board to connect to a local area network by means of a network hub.

## Bernstein Audio Module

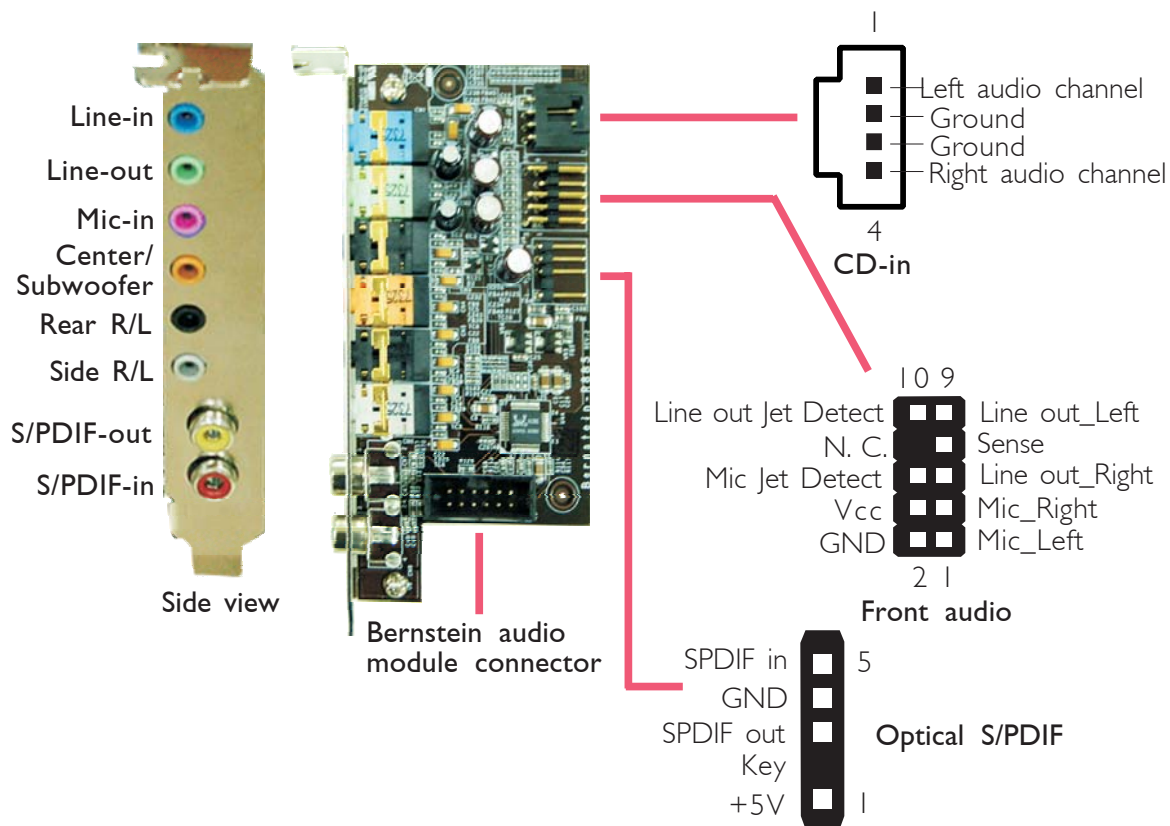

### Line-in Jack (Light Blue)

This jack is used to connect any audio devices such as Hi-fi set, CD player, tape player, AM/FM radio tuner, synthesizer, etc.

### Line-out Jack (Lime)

This jack is used to connect to the front right and front left speakers of the audio system.

### Mic-in Jack (Pink)

This jack is used to connect an external microphone.

### Center/Subwoofer Jack (Orange)

This jack is used to connect to the center and subwoofer speakers of the audio system.

### Rear Right/Left Jack (Black)

This jack is used to connect to the rear right and rear left speakers of the audio system.

### Side Right/Left Jack (Gray)

This jack is used to connect to the side left and side right speakers of the audio system.

### Coaxial RCA S/PDIF-in and SPDIF-out Jacks

These jacks are used to connect external audio output devices using coaxial S/PDIF cables.

### CD-in Connector

The CD-in connector is used to receive audio from a CD-ROM drive, TV tuner or MPEG card.

### Front Audio Connector

The front audio connector is used to connect to the line-out and mic-in jacks that are at the front panel of your system.

### Optical S/PDIF Connector

The optical S/PDIF connector is used to connect an external audio output device using an optical S/PDIF cable.



#### Important:



*DO NOT use optical S/PDIF and coaxial RCA S/PDIF at the same time.*

## Installing the Bernstein Audio Module

1. The Bernstein audio module connects to the system board by means of the provided audio cable.




2. Insert one end of the cable to the Bernstein audio connector on the system board and the other end to the corresponding connector on the audio module.

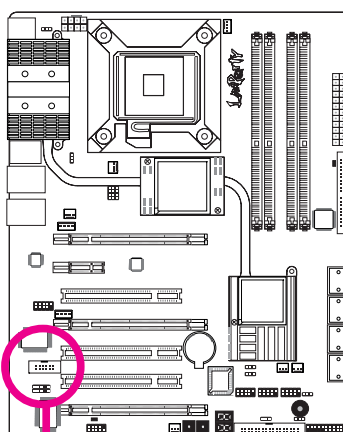

Bernstein audio module connector




- The length of the audio cable provides the option and flexibility of installing the module on any available expansion bracket slot at the rear of the system chassis. Remove the screw of the bracket where you want the audio module installed then remove the bracket. Place the Bernstein audio module on the expansion bracket slot then secure the module by replacing the bracket screw you removed earlier.

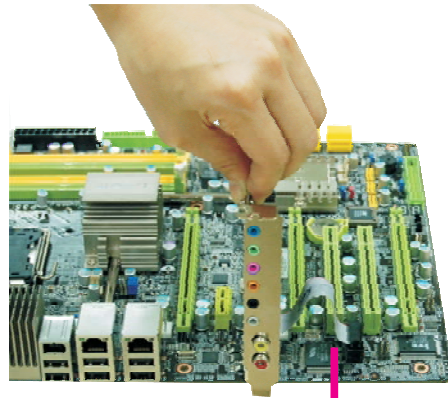

Audio cable

## I/O Connectors

### Serial ATA Connectors

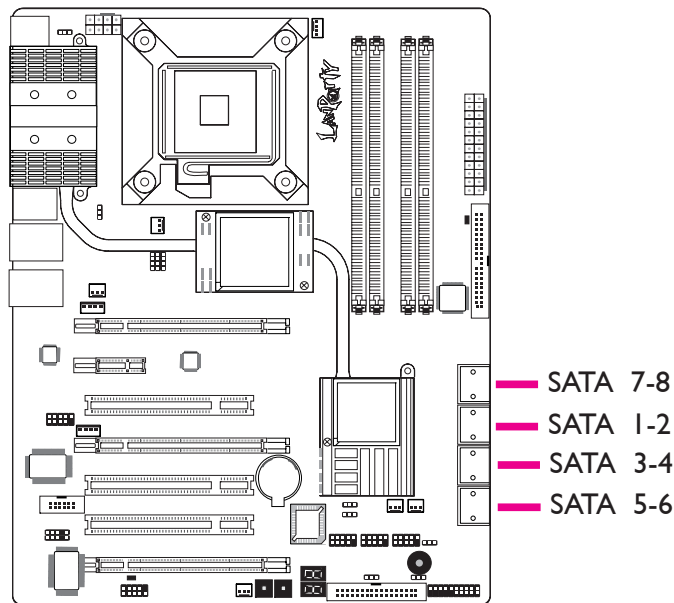

The Serial ATA (SATA) connectors are used to connect Serial ATA drives. Connect one end of the Serial ATA cable to a Serial ATA connector and the other end to your Serial ATA device.


ICH9R supports SATA 1 to SATA 6.

JMB363 supports SATA 7 and SATA 8.

### Configuring RAID

Refer to the RAID chapter in this manual for more information about creating RAID on Serial ATA drives.

## Floppy Disk Drive Connector and IDE Connector

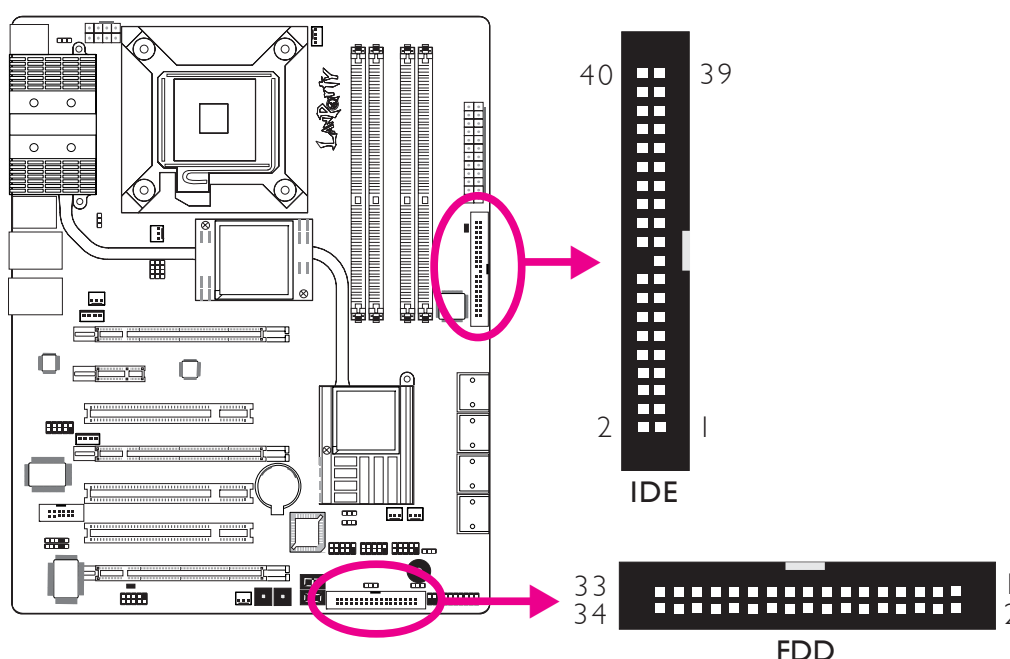

### Floppy Disk Drive Connector

The floppy disk drive connector is used to connect a floppy drive. Insert one end of the floppy cable into this connector and the other end-most connector to the floppy drive. The colored edge of the cable should align with pin 1 of this connector.

### IDE Disk Drive Connector


The IDE disk drive connector is used to connect 2 IDE disk drives. An IDE cable have 3 connectors on them, one that plugs into this connector and the other 2 connects to IDE devices. The connector at the end of the cable is for the Master drive and the connector in the middle of the cable is for the Slave drive. The colored edge of the cable should align with pin 1 of this connector.



#### Note:

When using two IDE drives, one must be set as the master and the other as the slave. Follow the instructions provided by the drive manufacturer for setting the jumpers and/or switches on the drives.

## IrDA, CIR and Serial (COM) Connectors

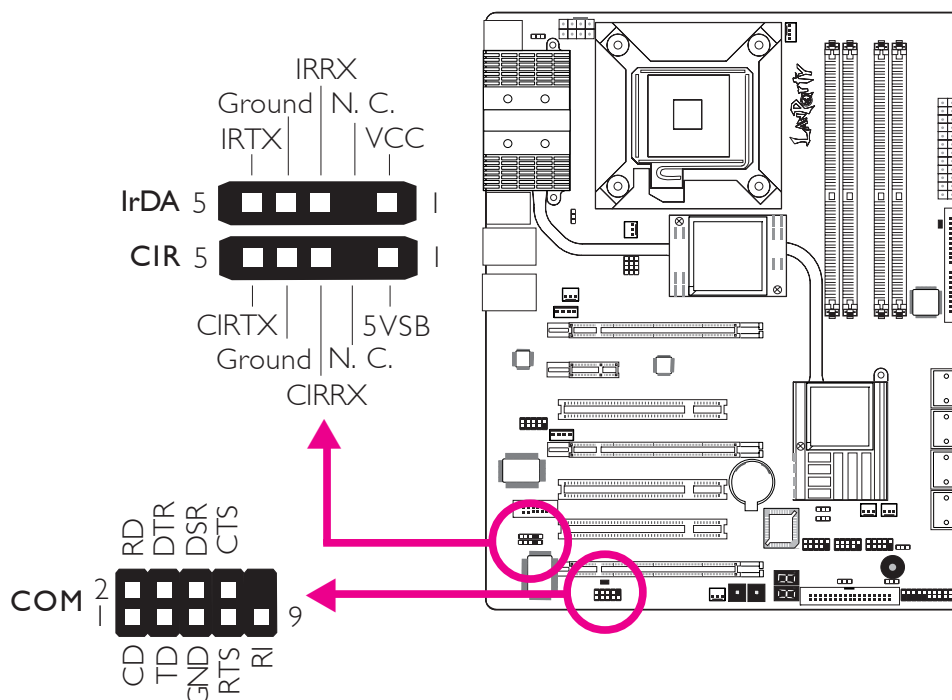

### IrDA and CIR Connectors

These connectors are used to connect an IrDA module and/or CIR module.



#### Note:


*The sequence of the pin functions on some IrDA/CIR cable may be reversed from the pin function defined on the system board. Make sure to connect the cable connector to the IrDA/CIR connector according to their pin functions.*

You may need to install the proper drivers in your operating system to use the IrDA/CIR function. Refer to your operating system's manual or documentation for more information.

### Serial (COM) Connector


The serial (COM) connector is used to connect modems, serial printers, remote display terminals, or other serial devices. Your COM port may come mounted on a card-edge bracket. Install the card-edge bracket to an available slot at the rear of the system chassis then connect the serial port cable to this connector. The colored edge of the cable should align with pin 1 of this connector.

## Cooling Fan Connectors

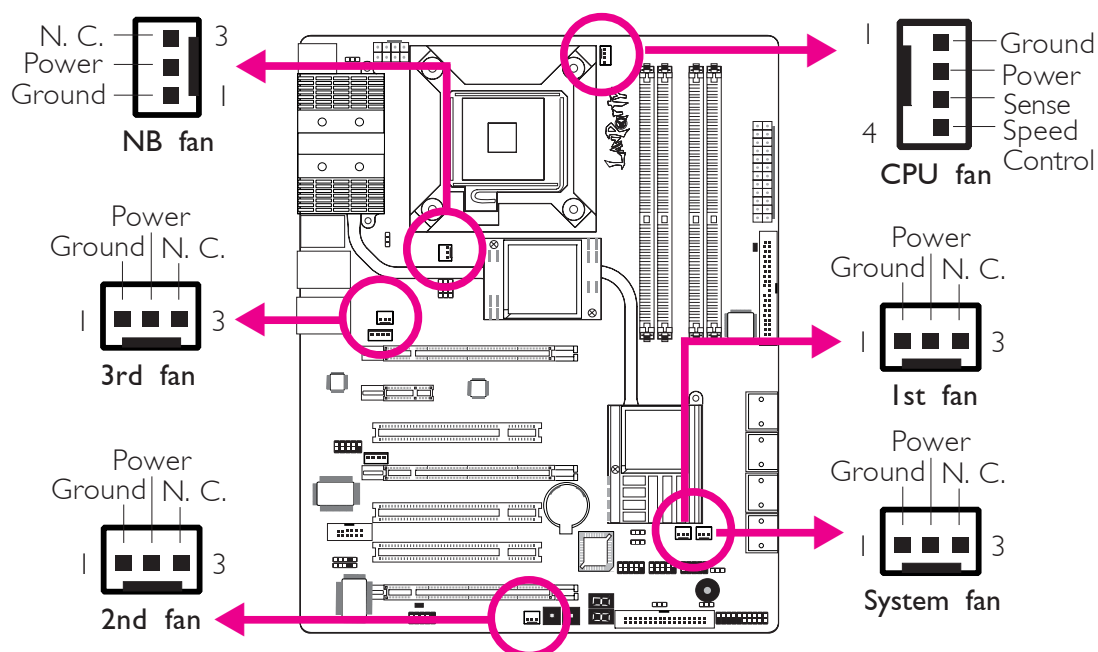


These fan connectors are used to connect cooling fans. Cooling fans will provide adequate airflow throughout the chassis to prevent overheating the CPU and system board components.

## EZ Touch Switches

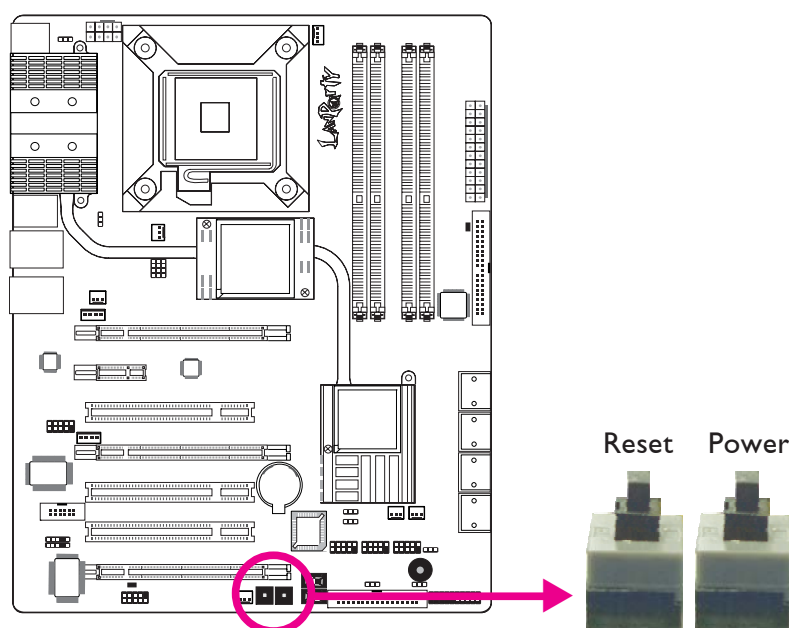

The presence of the power switch and reset switch on the system board are user-friendly especially to DIY users. They provide convenience in powering on and/or resetting the system while fine tuning the system board before it is installed into the system chassis.

## LEDs

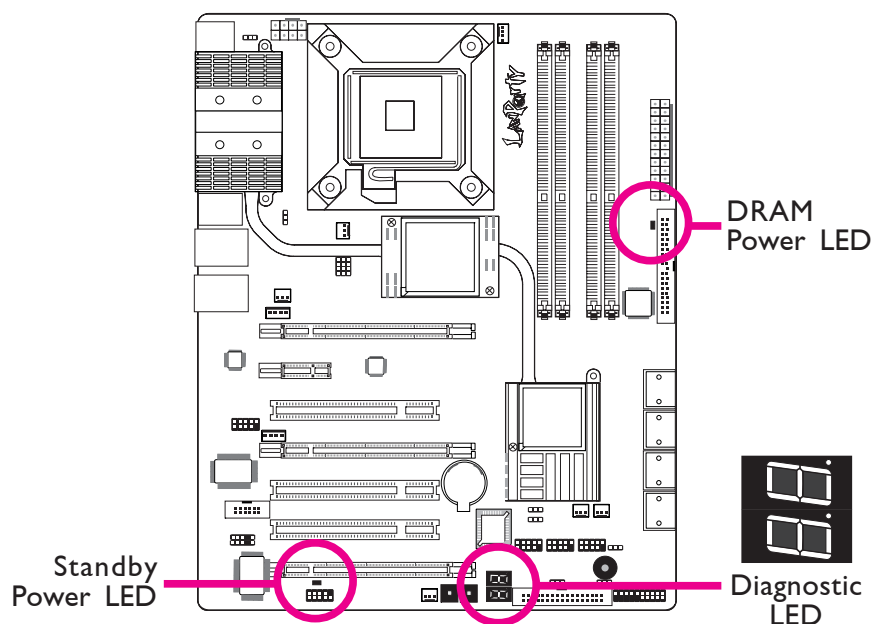

## DRAM Power LED

This LED will light when the system's power is on.

## Standby Power LED

This LED will light when the system is in the standby mode.

## Diagnostic LED


The Diagnostic LED displays POST codes. POST (Power-On Self Tests) which is controlled by the BIOS is performed whenever you power-on the system. POST will detect the status of the system and its components. Each code displayed on the LED corresponds to a certain system status.

**Warning:**


*When the DRAM Power LED and/or Standby Power LED lit red, it indicates that power is present on the DIMM sockets and/or PCI slots. Power-off the PC then unplug the power cord prior to installing any memory modules or add-in cards. Failure to do so will cause severe damage to the motherboard and components.*

## Power Connectors

Use a power supply that complies with the ATX12V Power Supply Design Guide Version 1.1. An ATX12V power supply unit has a standard 24-pin ATX main power connector that must be inserted into this connector:

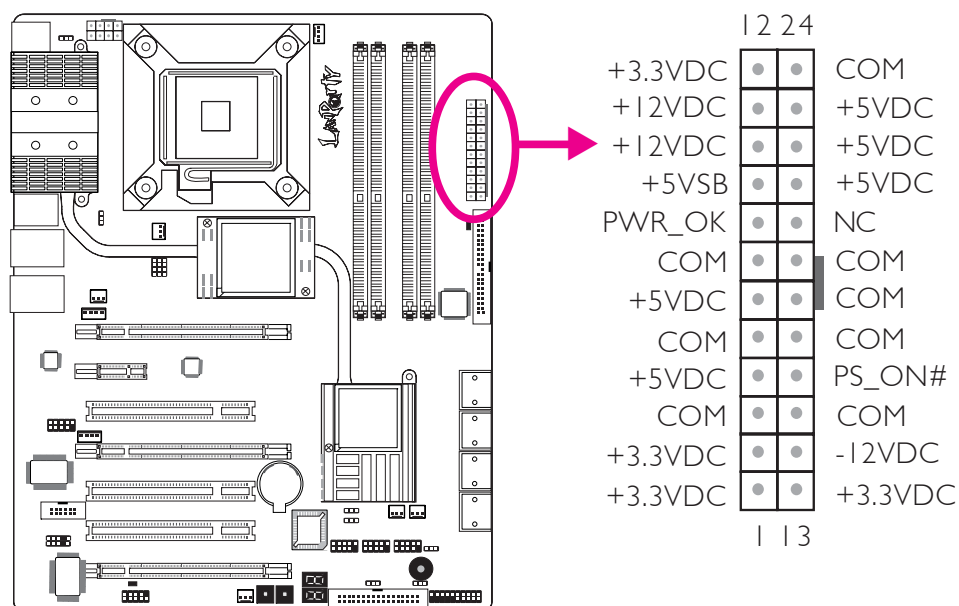


Your power supply unit may come with an 8-pin or 4-pin +12V power connector. The +12V power enables the delivery of more +12VDC current to the processor's Voltage Regulator Module (VRM). If available, it is preferable to use the 8-pin power; otherwise connect a 4-pin power to this connector:

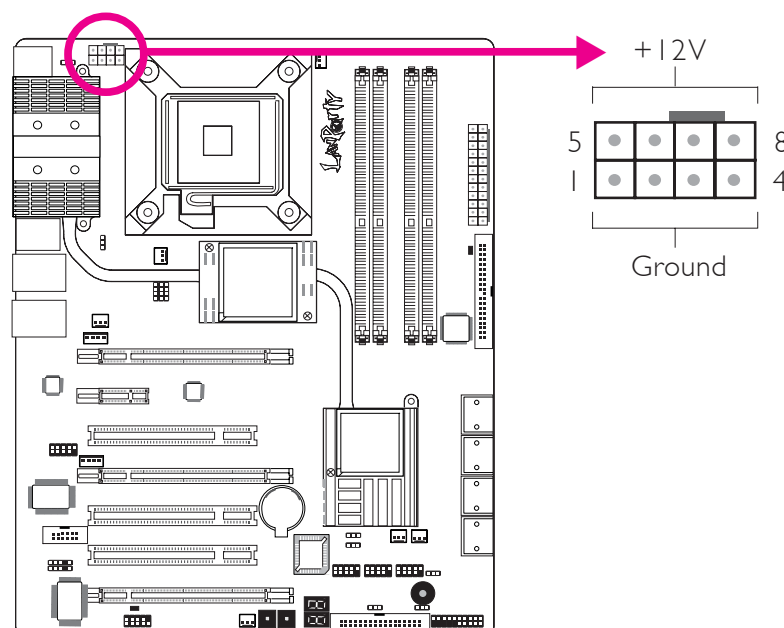

The power connectors from the power supply unit are designed to fit the 24-pin and 8-pin connectors in only one orientation. Make sure to find the proper orientation before plugging the connectors.

The FDD-type power connectors are additional power connectors. If you are using more than one graphics cards, we recommend that you plug power cables from your power supply unit to the 5V/12V power connectors. This will provide more stability to the entire system. The system board will still work even if the additional power connector is not connected.

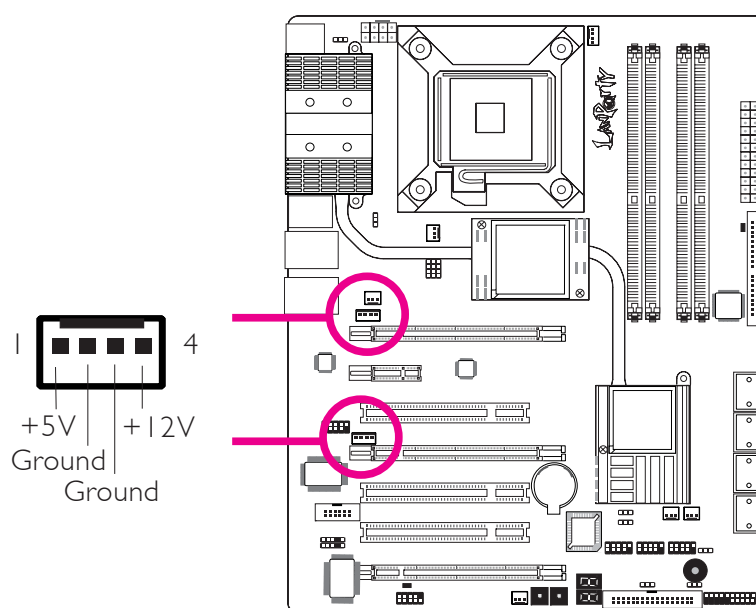

The system board requires a minimum of 300 Watt power supply to operate. Your system configuration (CPU power, amount of memory, add-in cards, peripherals, etc.) may exceed the minimum power requirement. To ensure that adequate power is provided, **we strongly recommend that you use a minimum of 400 Watt (or greater) power supply.**



**Important:**

*Insufficient power supplied to the system may result in instability or the add-in boards and peripherals not functioning properly. Calculating the system's approximate power usage is important to ensure that the power supply meets the system's consumption requirements.*

## Restarting the PC

Normally, you can power-off the PC by:

1. Pressing the power button at the front panel of the chassis.  
*or*
2. Pressing the power switch that is on the system board (note: not all system boards come with this switch).


If for some reasons you need to totally cut off the power supplied to the PC, switch off the power supply or unplug the power cord. Take note though that if you intend to restart it at once, please strictly follow the steps below.

1. The time where power is totally discharged varies among power supplies. It's discharge time is highly dependent on the system's configuration such as the wattage of the power supply, the sequence of the supplied power as well as the number of peripheral devices connected to the system. Due to this reason, we strongly recommend that you wait for the Standby Power LED (refer to the "LEDs" section in this chapter for the location of the Standby Power LED) to lit off.
2. After the Standby Power LED has lit off, wait for 6 seconds before powering on the PC.

If the system board is already enclosed in a chassis which apparently will not make the Standby Power LED visible, wait for 15 seconds before you restore power connections. 15 seconds is approximately the time that will take the LED to lit off and the time needed before restoring power.

The above will ensure protection and prevent damage to the motherboard and components.

## Front Panel Connectors

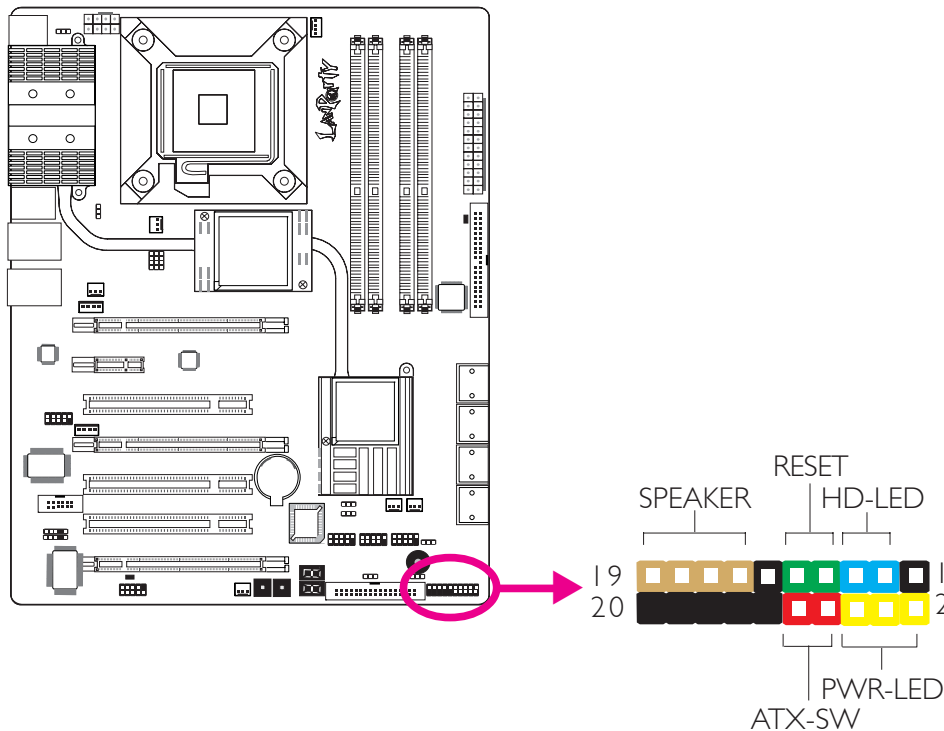

### HD-LED: Primary/Secondary IDE LED

This LED will light when the hard drive is being accessed.

### RESET: Reset Switch

This switch allows you to reboot without having to power off the system thus prolonging the life of the power supply or system.

### SPEAKER: Speaker Connector

This connects to the speaker installed in the system chassis.

### ATX-SW: ATX Power Switch

Depending on the setting in the BIOS setup, this switch is a “dual function power button” that will allow your system to enter the Soft-Off or Suspend mode.

### PWR-LED: Power/Standby LED

When the system's power is on, this LED will light. When the system is in the S1 (POS - Power On Suspend) or S3 (STR - Suspend To RAM) state, it will blink every second.




#### Note:

*If a system did not boot-up and the Power/Standby LED did not light after it was powered-on, it may indicate that the CPU or memory module was not installed properly. Please make sure they are properly inserted into their corresponding socket.*

|                                              | Pin                  | Pin Assignment                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>HD-LED</b><br>(Primary/Secondary IDE LED) | 3<br>5               | HDD LED Power<br>HDD                                              |
| <b>Reserved</b>                              | 14<br>16             | N. C.<br>N. C.                                                    |
| <b>ATX-SW</b><br>(ATX power switch)          | 8<br>10              | PWRBT+<br>PWRBT-                                                  |
| <b>Reserved</b>                              | 18<br>20             | N. C.<br>N. C.                                                    |
| <b>RESET</b><br>(Reset switch)               | 7<br>9               | Ground<br>H/W Reset                                               |
| <b>SPEAKER</b><br>(Speaker connector)        | 13<br>15<br>17<br>19 | Speaker Data<br>N. C.<br>Ground<br>Speaker Power                  |
| <b>PWR-LED</b><br>(Power/Standby LED)        | 2<br>4<br>6          | LED Power (+)<br>LED Power (+)<br>LED Power (-) or Standby Signal |

## PCI Express Slots

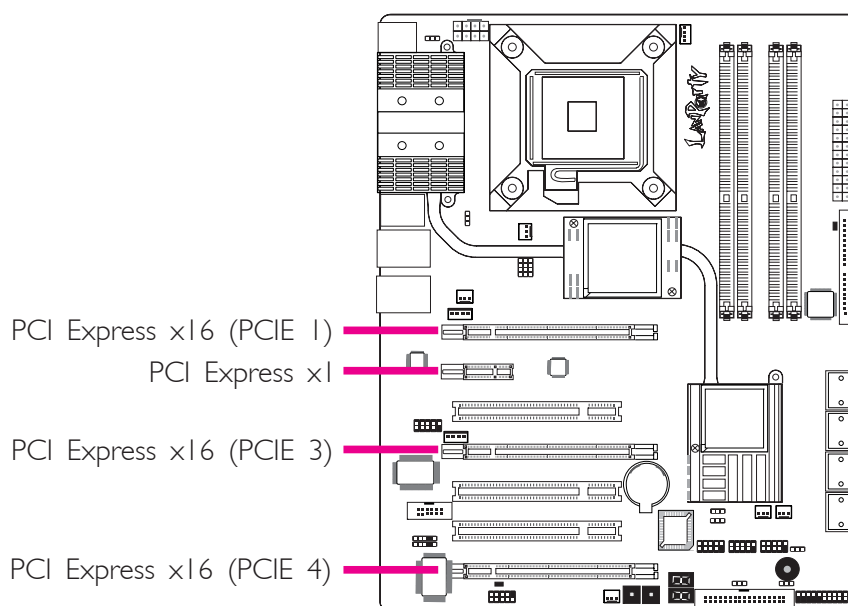

### PCI Express x16

Install PCI Express x16 graphics card, that comply to the PCI Express specifications, into the PCI Express x16 slot. To install a graphics card into the x16 slot, align the graphics card above the slot then press it down firmly until it is completely seated in the slot. The retaining clip of the slot will automatically hold the graphics card in place.

### PCI Express Slots Configuration

| Graphics Mode             | Bandwidth |        |        |
|---------------------------|-----------|--------|--------|
|                           | PCIe 1    | PCIe 3 | PCIe 4 |
| 2-way CrossFire           | x16       | x16    | N.C.   |
| 2-way CrossFire + Physics | x16       | x16    | x4     |

### PCI Express x1

Install PCI Express cards such as network cards or other cards that comply to the PCI Express specifications into the PCI Express x1 slot.

## Chapter 3 - RAID

---

The Intel ICH9R chip allows configuring RAID on Serial ATA drives connected to SATA 1 to SATA 6. It supports RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5.

The JMicron JMB363 chip allows configuring RAID on another 2 Serial ATA drives connected to SATA 7 and SATA 8. It supports RAID 0 and RAID 1.

### RAID Levels

#### **RAID 0 (Striped Disk Array without Fault Tolerance)**

RAID 0 uses two new identical hard disk drives to read and write data in parallel, interleaved stacks. Data is divided into stripes and each stripe is written alternately between two disk drives. This improves the I/O performance of the drives at different channel; however it is not fault tolerant. A failed disk will result in data loss in the disk array.

#### **RAID 1 (Mirroring Disk Array with Fault Tolerance)**

RAID 1 copies and maintains an identical image of the data from one drive to the other drive. If a drive fails to function, the disk array management software directs all applications to the other drive since it contains a complete copy of the drive's data. This enhances data protection and increases fault tolerance to the entire system. Use two new drives or an existing drive and a new drive but the size of the new drive must be the same or larger than the existing drive.

#### **RAID 0+1 (Striping and Mirroring)**

RAID 0+1 is a combination of data striping and data mirroring providing the benefits of both RAID 0 and RAID 1. Use four new drives or an existing drive and three new drives for this configuration.

#### **RAID 5**

RAID 5 stripes data and parity information across hard drives. It is fault tolerant and provides better hard drive performance and more storage capacity.

## Settings

To enable the RAID function, the following settings are required.

1. Connect the Serial ATA drives.
2. Configure Serial ATA in the Award BIOS.
3. Configure RAID in the RAID BIOS.
4. Install the RAID driver during OS installation.
5. Install the Intel Matrix Storage Manager
6. Install the JMB36X Driver

### Step 1: Connect the Serial ATA Drives

Refer to chapter 2 for details on connecting the Serial ATA drives.

#### Important:

1. Make sure you have installed the Serial ATA drives and connected the data cables otherwise you won't be able to enter the RAID BIOS utility.
2. Treat the cables with extreme caution especially while creating RAID. A damaged cable will ruin the entire installation process and operating system. The system will not boot and you will lost all data in the hard drives. Please give special attention to this warning because there is no way of recovering back the data.

### Step 2: Configure Serial ATA in the Award BIOS

1. Power-on the system then press <Del> to enter the main menu of the Award BIOS.
2. Select the Integrated Peripherals submenu - OnChip IDE Device section of the BIOS.
3. Configure Serial ATA in the appropriate fields.
4. Press <Esc> to return to the main menu of the BIOS setup utility. Select "Save & Exit Setup" then press <Enter>.
5. Type <Y> and press <Enter>.
6. Reboot the system.

### Step 3: Configure RAID in the RAID BIOS

#### Configure RAID in the Intel RAID BIOS

When the system powers-up and all drives have been detected, the Intel RAID BIOS status message screen will appear. Press the <Ctrl> and <I> keys simultaneously to enter the utility. The utility allows you to build a RAID system on Serial ATA drives.

## Configure RAID in the JMicron RAID BIOS

When the system powers-up and all hard disk drives have been detected, the JMicron RAID BIOS status message screen will appear. Press the <Ctrl> and <J> keys simultaneously to enter the utility. The utility allows you to build a RAID system on Serial ATA drives.

### Step 4: Install the RAID Driver During OS Installation

The RAID driver must be installed during the Windows® XP or Windows® 2000 installation using the F6 installation method. This is required in order to install the operating system onto a hard drive or RAID volume when in RAID mode or onto a hard drive when in AHCI mode.

1. Start Windows Setup by booting from the installation CD.
2. Press <F6> when prompted in the status line with the 'Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver' message.
3. Press <S> to "Specify Additional Device".
4. At this point you will be prompted to insert a floppy disk containing the RAID driver. Insert the provided RAID driver diskette.
5. Locate for the drive where you inserted the diskette then select RAID or AHCI controller that corresponds to your BIOS setup. Press <Enter> to confirm.

You have successfully installed the driver. However you must continue installing the OS. Leave the floppy disk in the floppy drive until the system reboots itself because Windows setup will need to copy the files again from the floppy disk to the Windows installation folders. After Windows setup has copied these files again, remove the floppy diskette so that Windows setup can reboot as needed.

### Step 5: Install the Intel Matrix Storage Manager

### Step 6: Install the JMB36X Driver

Refer to the complete version of the manual for steps on installing the utility and driver. Please download the manual from DFI's website. Visit [www.dfi.com](http://www.dfi.com).

## Chapitre I - Spécifications

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processeur</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LGA 775 socket pour:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel® Core™2 Quad et Intel® Core™2 Duo</li> </ul> </li> <li>• Intel Ont augmenté La Technologie De la Mémoire 64 (EMT64T)</li> <li>• Ont augmenté La Technologie D'Intel SpeedStep (EIST)</li> <li>• Intel Hyper-Filetant La Technologie (Intel Hyper-Threading)</li> <li>• Soutient 1600/1333/1066/800MHz FSB (LP UT/LT X48 série)</li> <li>• Soutient 1333/1066/800MHz FSB (LP UT/LT X38 série)</li> </ul>                                                                                                            |
| <b>Chipset</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® chipset             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pont nord:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® X48 Express chipset (LP UT/LT X48 série)</li> <li>Intel® X38 Express chipset (LP UT/LT X38 série)</li> </ul> </li> <li>La technologie rapide d'accès mémoire d'Intel</li> </ul> </li> <li>- Pont sud: Intel® ICH9R</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mémoire Système</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LP UT/LT X38/X48-T2R             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 sockets DIMM DDR2 240-pin</li> <li>- Les modules DIMM DDR2 667/800 MHz</li> <li>- Jusqu'à 12.8GB/s bande passante</li> </ul> </li> <li>• LP UT/LT X38-T3R             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 sockets DIMM DDR3 240-pin</li> <li>- Les modules DDR3 800/1066/1333 MHz</li> <li>- Offre une bande passante jusqu'à 21Gb/s à 1333MHz</li> </ul> </li> <li>• L'interface de mémoire deux canaux (128-bit)</li> <li>• Jusqu'à 8GB de mémoire système</li> <li>• Non-tamponnés DIMM x8 et x16</li> </ul> |
| <b>Logements d'Extension</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 PCI Express (Gen 2) x16 fentes (PCIE 1 et PCIE 3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- CrossFire bi directionnel à bande passante x16/x16</li> <li>- CrossFire bi directionnel + Physics à bande passante x16/x16/x4</li> </ul> </li> <li>• 1 PCI Express x1 slot (PCIE 2)</li> <li>• 1 PCI Express x4 slot (PCIE 4)</li> <li>• 3 PCI slots</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>BIOS</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec Award BIOS</li> <li>• Mémoire Flash 8Mbit</li> <li>• CMOS Reloaded</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Audio</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bernstein carte audio             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realtek ALC885 8 canaux HD Audio Codec</li> <li>- Center/subwoofer, rear R/L et side R/L prises audio</li> <li>- Line-in, line-out et mic-in prises audio</li> <li>- 2 ports coaxial RCA S/PDIF</li> <li>- 1 connecteur optique S/PDIF</li> <li>- 1 connecteur CD-in</li> <li>- 1 connecteur audio de l'avant</li> </ul> </li> <li>• DAC SNR/ADC SNR de 106dB/101dB</li> <li>• Technologie protection de contenu lossless à toute vitesse</li> </ul>                                                                    |
| <b>LAN</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marvell 88E8052 et Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN</li> <li>• Entièrement conforme IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) et 802.3ab (1000BASE-T) standard</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serial ATA avec RAID</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel ICH9R Chipset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technologie de Intel Matrix Storage</li> <li>- 6 dispositifs de SATA</li> <li>- SATA allant jusqu'à 3Gb/s</li> <li>- RAID 0, RAID 1 RAID 0+1 et RAID 5</li> </ul> </li> <li>• JMlron JMB363 PCI Express et SATA et PATA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supporte des disques durs jusqu'à UltraDMA 100Mbps</li> <li>- 2 dispositifs de SATA</li> <li>- SATA allant jusqu'à 3Gb/s</li> <li>- RAID 0 et RAID 1</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IEEE 1394</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA VT6307</li> <li>• Supporte 2 100/200/400 Mb/sec ports</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Panneau Arrière I/O</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 port souris PS/2 et 1 port clavier PS/2</li> <li>• 1 port IEEE 1394</li> <li>• 6 ports USB 2.0/1.1</li> <li>• 2 ports RJ45 LAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interne I/O</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 connecteurs pour 6 ports USB 2.0/1.1 supplémentaires</li> <li>• 1 connecteur pour 1 IEEE 1394</li> <li>• 1 connecteur pour 1 série</li> <li>• 1 connecteur pour module audio Bernstein</li> <li>• 1 connecteur audio frontal (sur le module audio Bernstein)</li> <li>• 1 connecteur CD-in (sur le module audio Bernstein)</li> <li>• 1 port optique S/PDIF (sur le module audio Bernstein)</li> <li>• 1 connecteur IR et 1 connecteur CIR</li> <li>• 8 connecteurs Serial ATA</li> <li>• 1 connecteur IDE</li> <li>• 1 connecteur de FDD</li> <li>• 1 connecteur d'alimentation 24-pin ATX</li> <li>• 1 connecteur d'alimentation 8-pin 12V ATX</li> <li>• 2 prises d'alimentation 4-broches 5V/12V (type-FDD)</li> <li>• 1 connecteur devant panneau</li> <li>• 6 connecteurs de ventilateurs</li> <li>• 1 indicateur diagnostiques</li> <li>• EZ interrupteurs (bouton de power et reset)</li> </ul> |
| <b>Gestion de Puissance</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI et OS Directed Power Management</li> <li>• ACPI STR (Suspend to RAM) fonction</li> <li>• Réveil-Sur-PS/2 Clavier/Souris</li> <li>• Réveil-Sur-USB Clavier/Souris</li> <li>• Eveil Sonnerie et Réveil Par Le Réseau</li> <li>• Minuterie RTC pour allumer le système</li> <li>• Récupération après Défaillance d'Alimentation CA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonctions de Moniteur de Matériel</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gère l'alarme de température et de surchauffe de CPU / système / pont nord</li> <li>• Gère l'alarme de voltage et d'échec de Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat</li> <li>• Gère la vitesse de ventilateur du ventilateur</li> <li>• Protection du CPU - supporte la mise hors circuit automatique en cas de surchauffage du système</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PCB</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facteur de forme de ATX</li> <li>• 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Chapitre 2 - Installation de Matériel

### Cavalier

#### Effacer les Données CMOS

##### Effacement des Données CMOS en Utilisant JP2

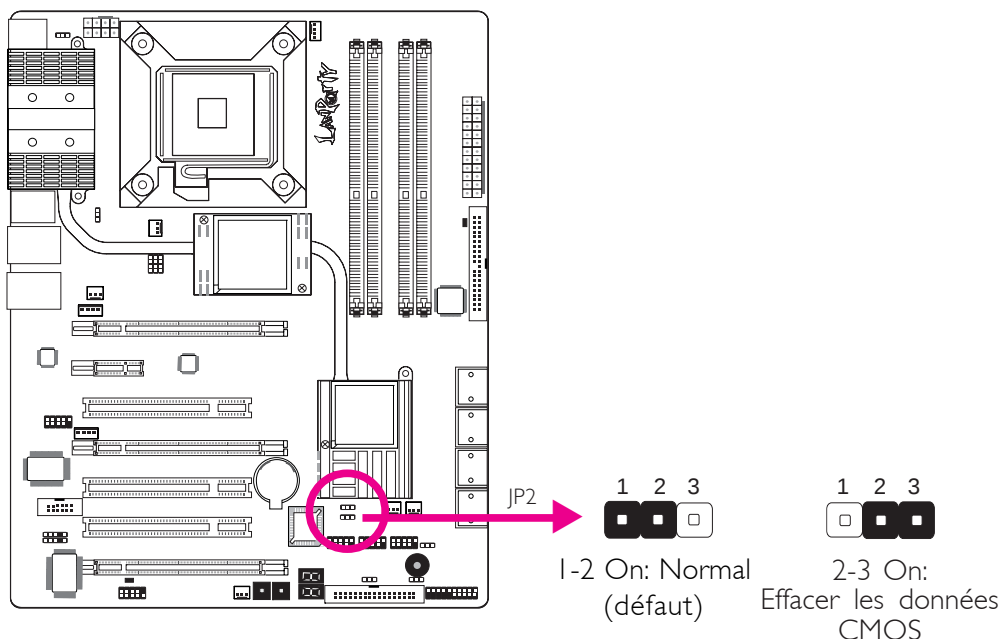

Si vous rencontrez les éléments suivants,

- Données CMOS devenant corrompues*
- Vous avez oublié le superviseur ou le mot de passe utilisateur*
- Les réglages surcadencés dans le BIOS ont entraîné une instabilité du système ou causés des problèmes de démarrage du système.*

Vous devez reconfigurer le système aux valeurs par défaut stockées dans la ROM BIOS.

Pour charger les valeurs par défaut dans la ROM BIOS, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- Débrancher le système et retirer le cordon d'alimentation.
- Mettre les broches du JP2 2 et 3 sur ON Attendre quelques secondes et remettre JP2 par défaut, broches 1 et 2 On.
- Rebrancher maintenant le cordon d'alimentation et allumer le système.

## Effacement des Données CMOS en Utilisant la Fonctionnalité EZ Clear®

EZ Clear® contourne le processus manuel d'utilisation d'un cavalier pour effacer CMOS en utilisant simplement les boutons de réinitialisation et d'alimentation.




### Important:

*EZ Clear® n'est supportée que si l'alimentation de veille est présente sur le système.*

Pour utiliser EZ Clear®:


1. S'assurer que l'alimentation de veille soit présente. :
2. En utilisant les commutateurs à touche EZ de la carte système, appuyer d'abord sur le bouton réinitialisation et ensuite simultanément sur le bouton d'alimentation pendant environ 4 secondes.

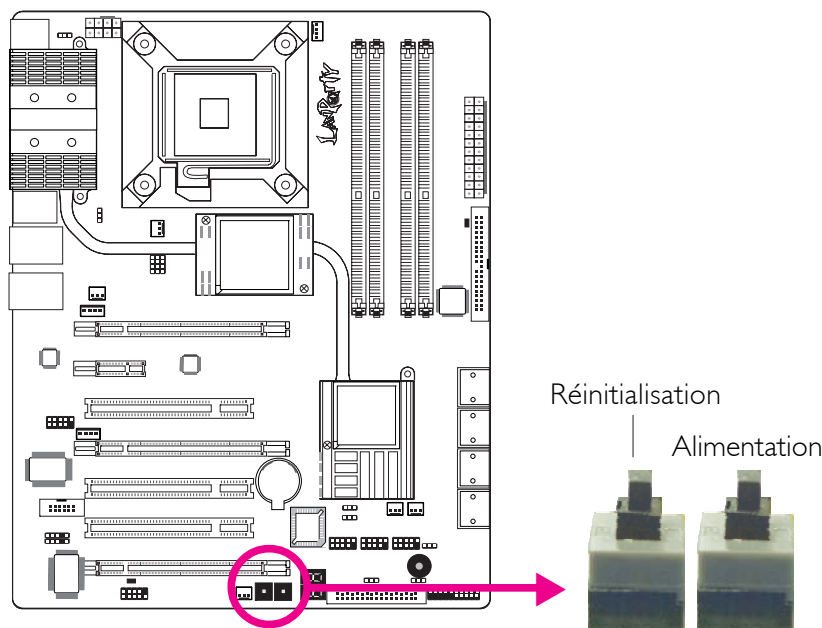

Si la carte système est déjà mise dans le châssis, appliquer la même méthode en utilisant le bouton de réinitialisation et le bouton d'alimentation situés sur le panneau frontal du châssis.

3. Après 4 secondes, relâcher d'abord le bouton d'alimentation et ensuite le bouton de réinitialisation.
4. Le CMOS restaurera les réglages de l'horloge à leurs valeurs par défaut.

## Sélectionner l'alimentation PS/2

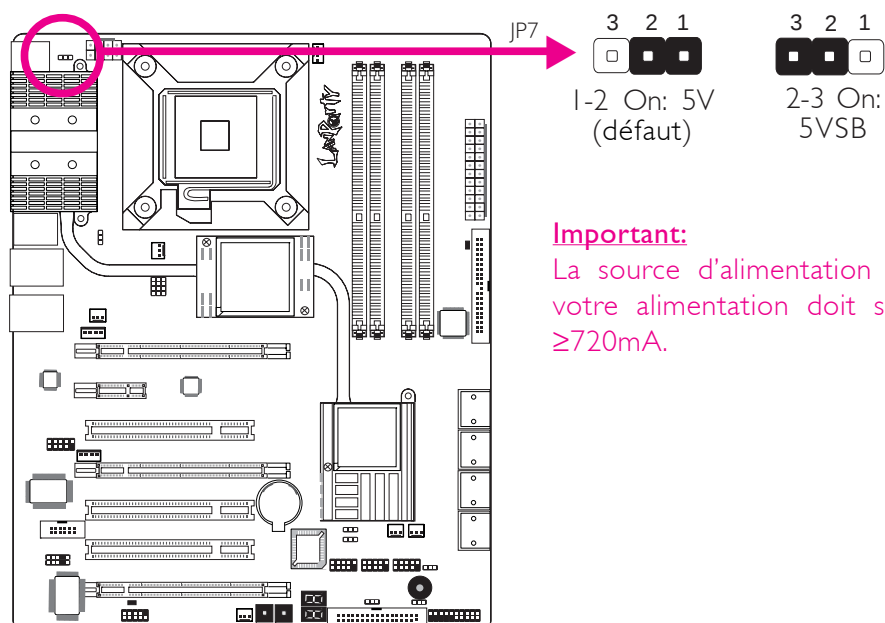


### Important:

La source d'alimentation 5VSB de votre alimentation doit supporter  $\geq 720\text{mA}$ .

En sélectionnant 5VSB, vous pourrez utiliser le clavier PS/2 ou la souris PS/2 pour "réveiller" le système.

## Sélectionner l'alimentation USB

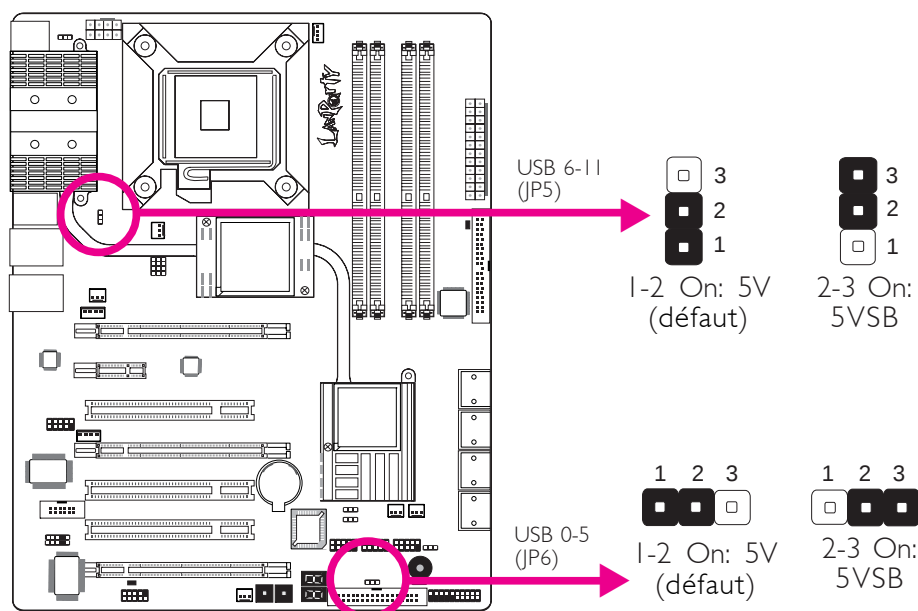


En sélectionnant 5VSB, vous pourrez utiliser le clavier USB ou la souris USB pour "réveiller" le système.

### Important:


Si vous utilisez la fonction Wake-on de la souris/clavier USB pour les 2 ports USB, la source d'alimentation 5VSB de votre alimentation doit supporter  $\geq 1,5\text{ A}$ . Pour 3 ou davantage de ports USB, la source d'alimentation 5VSB de votre alimentation doit supporter  $\geq 2\text{ A}$ .

## Sélection des Haut-parleurs ON/OFF

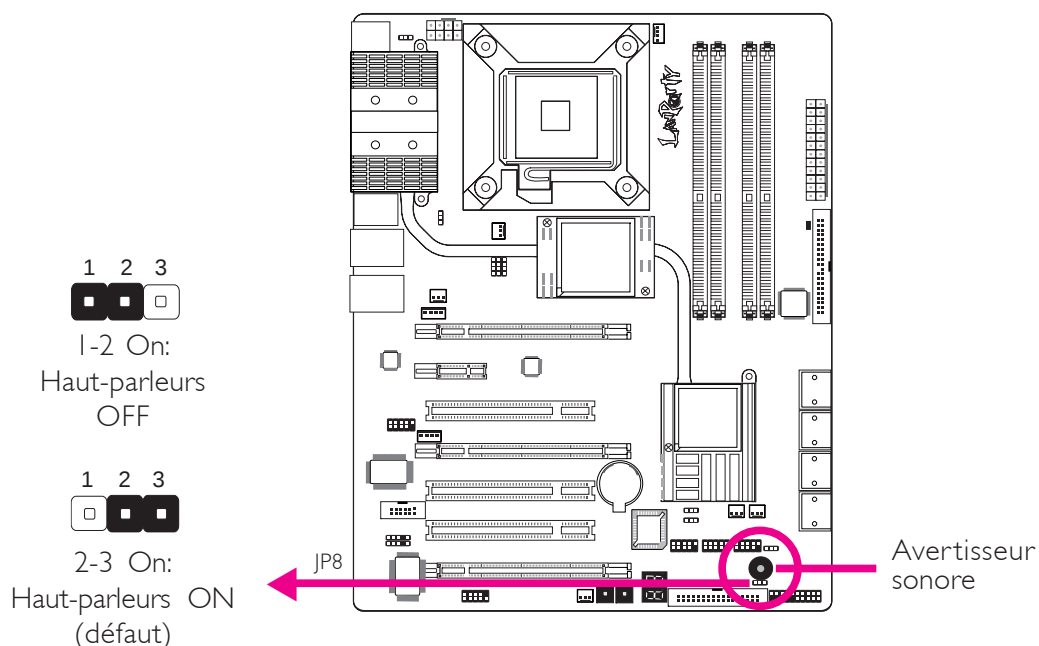

La carte système est équipée d'un avertisseur sonore qui sert en tant que haut-parleur du PC. Par défaut l'avertisseur sonore est « ON » permettant d'entendre les « bips » des messages et les avertissements. Si vous voulez utiliser un haut-parleur externe, éteindre cette fonction en réglant les broches 1 et 2 du JP8 sur On.


## Amorce sécurisée

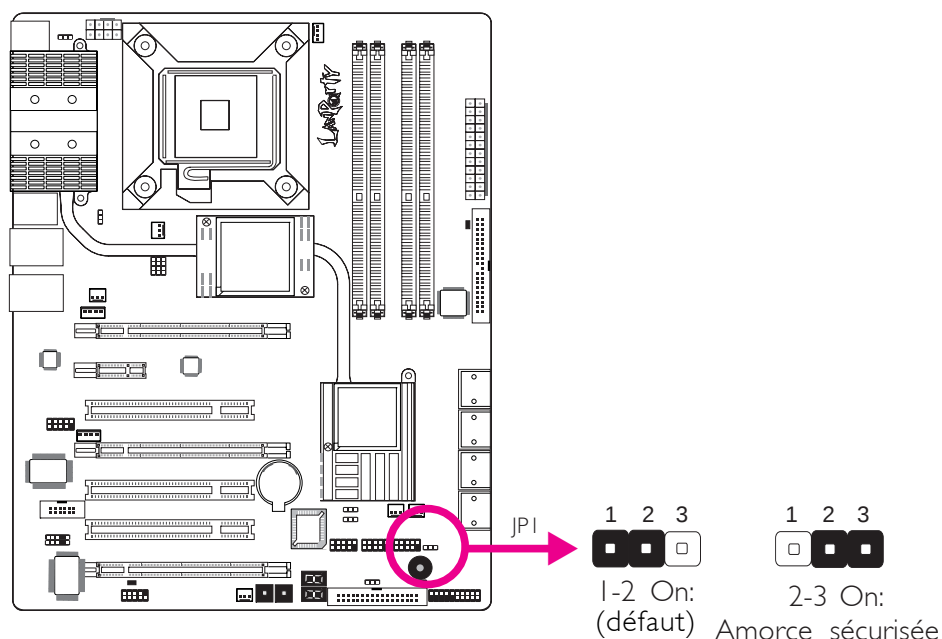

Ce cavalier est utilisé pour rebooter le système en toute sécurité quand il se bloque ou que vous ne réussissez pas à le redémarrer.

1. Débrancher le système et retirer le cordon d'alimentation.
2. Mettre les broches du JPI 2 et 3 sur ON Attendre quelques secondes et remettre JPI par défaut, broches 1 et 2 On.
3. Rebrancher maintenant le cordon d'alimentation et allumer le système. Le système redémarrera normalement sans perte des données stockées dans le CMOS.

## Réinitialisation de l'horloge temps réel secondaire

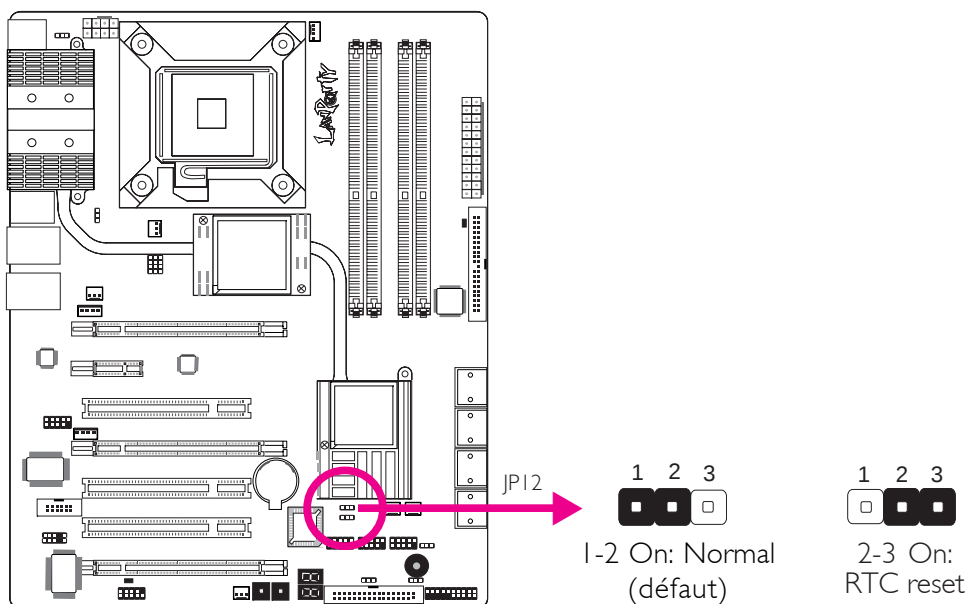


Lorsque la pile de l'horloge est enlevée, ce cavalier réinitialise la capacité de gestion des octets du registre de l'horloge.



### Note:

1. L'entrée *SRTCST#* doit toujours être élevée lorsque toutes les autres couches Power plane de l'horloge sont ON.
2. Dans le cas où la pile de l'horloge soit inopérante ou manquante sur la plateforme la broche *SRTCST#* doit être montée avant la broche *RSMRST#*.


## Sélectionner le FSB du processeur.

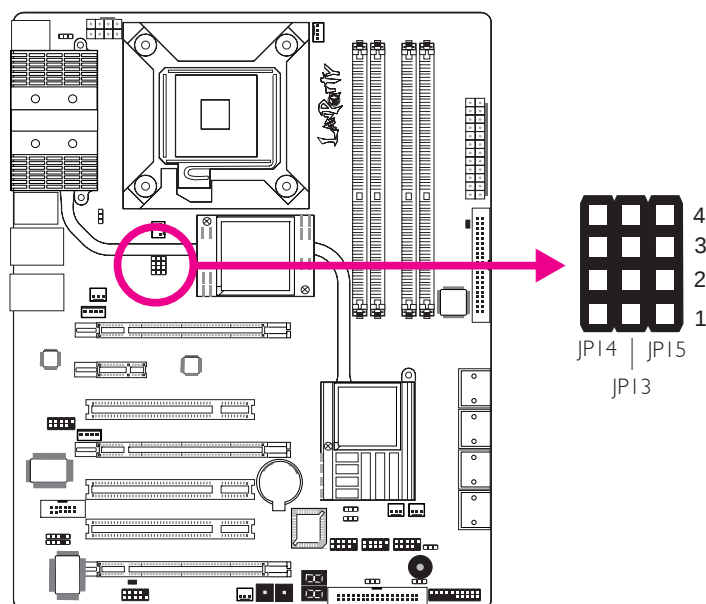


Par défaut, les trois cavaliers sont tous réglés avec les broches 1 et 2 On. Ce réglage permettra au système de fonctionner automatiquement en fonction du FSB du processeur. Si vous désirez modifier le réglage, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

|             | Par processeur | FSB 800 | FSB 1066 | FSB 1333 |
|-------------|----------------|---------|----------|----------|
| <b>JP14</b> | 1-2 On         | 3-4 On  | 2-3 On   | 2-3 On   |
| <b>JP13</b> | 1-2 On         | 2-3 On  | 2-3 On   | 2-3 On   |
| <b>JP15</b> | 1-2 On         | 2-3 On  | 2-3 On   | 3-4 On   |

## Ports I/O de l'arrière du Panneau

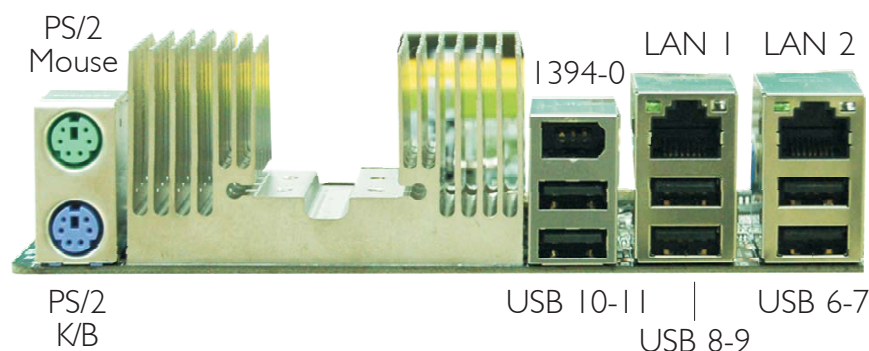

## Ports PS/2 et IEEE 1394

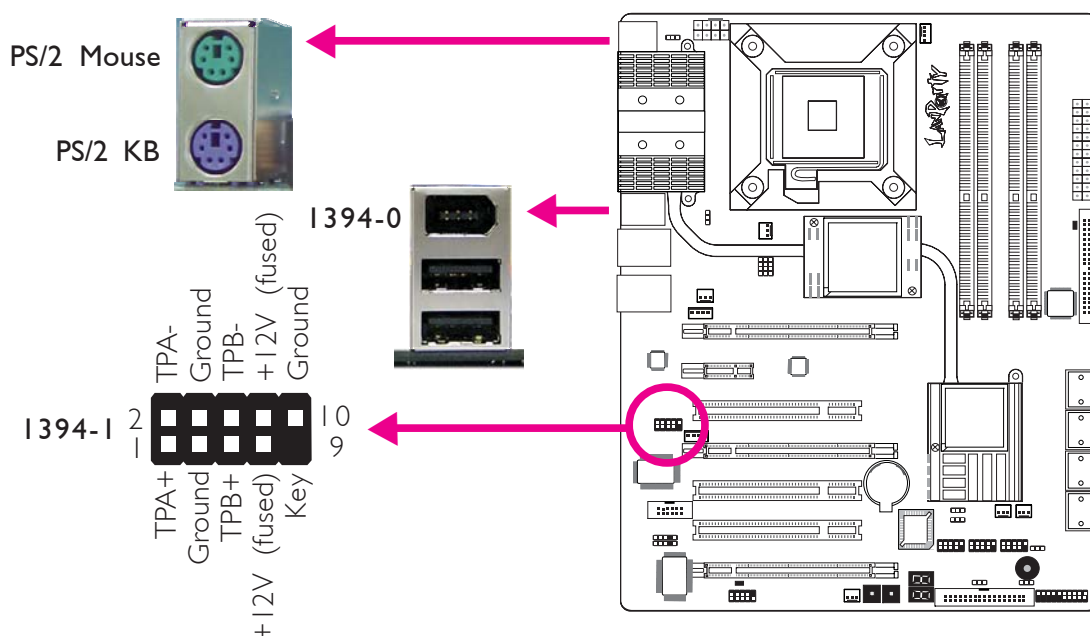


## Ports Souris PS/2 et Clavier PS/2

Ces ports sont utilisés pour raccorder une souris PS/2 et un clavier PS/2.

## Ports IEEE 1394

Le port IEEE 1394-0 est utilisé pour raccorder les appareils audio/video ou les périphériques de stockage. Le raccord 10 broches permet de vous connecter à un appareil 1394 supplémentaire. Votre port 1394 peut être livré monté sur un support encartable. Installer le support encartable dans une fente disponible à l'arrière du châssis du système et raccorder la câble du port 1394 à ce connecteur.

## Ports USB et LAN

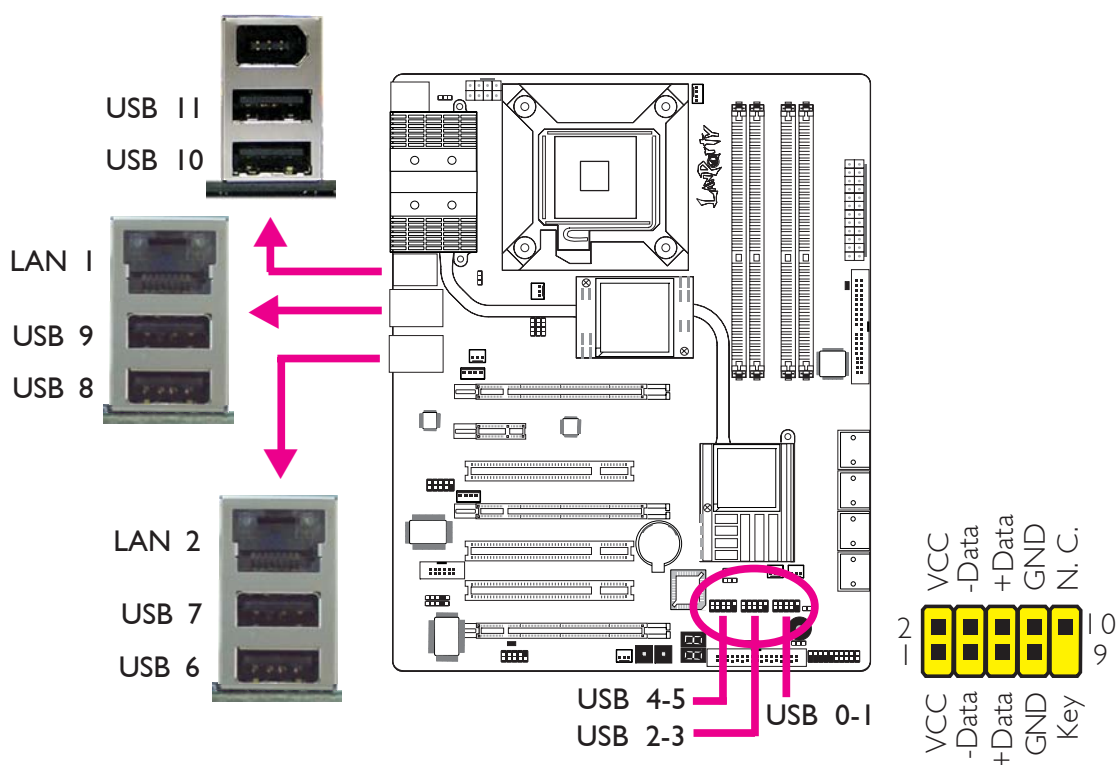


### Ports USB

Les ports USB sont utilisés pour raccorder des appareils USB 2.0/1.1. Les connecteurs 10 broches vous permettent de raccorder 6 autres ports USB 2.0/1.1. Vos ports USB peuvent être livrés montés sur un support encartable. Installer le support encartable dans une fente disponible à l'arrière du châssis du système et raccorder les câbles des ports USB à ces connecteurs.

### Ports LAN

Les ports LAN permettent à la carte système de se connecter à un réseau local au moyen d'un concentrateur réseau.

## Module Audio Bernstein

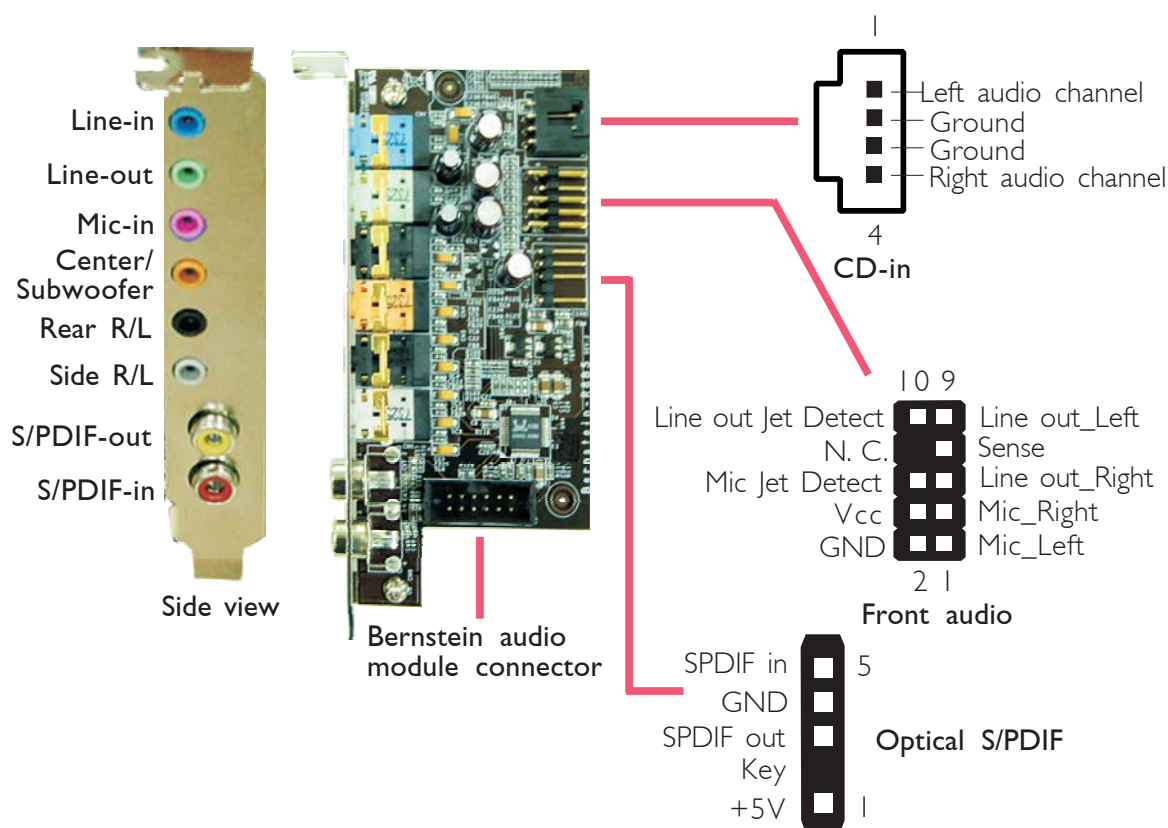

### Prise entrée (bleue claire)

La prise est utilisée pour raccorder tous les appareils audio tels que Hi-fi, lecteur CD, lecteur de bande magnétique, radio AM/FM, synthétiseur, etc..

### Prise de sortie (Citron)

Cette prise est utilisée pour se connecter aux haut-parleurs avant droits et gauches du système audio.

### Prise entrée micro (rose)

Cette prise est utilisée pour connecter un microphone externe.

### Prise de caisson de basse/central (orange)

Cette prise est utilisée pour se connecter aux haut-parleurs de basse et centraux du système audio.

### Prise arrière gauche/droite (noire)

Cette prise est utilisée pour se connecter aux haut-parleurs arrière droits et gauches du système audio.

**Prise de côté gauche/droite (grise)**

Cette prise est utilisée pour se connecter aux haut-parleurs de côté droits et gauches du système audio.

**Prises coaxiales d'entrée RCA S/PDIF et de sortie SPDIF**

Ces prises sont utilisées pour connecter les appareils de sortie audio externes en utilisant les câbles coaxiaux S/PDIF.

**Connecteur d'entrée CD**

Le connecteur d'entrée CD est utilisé pour recevoir les signaux audio d'un lecteur CD-ROM, d'une carte TV ou MPEG.

**Connecteur audio frontal**

Le connecteur audio frontal est utilisé pour raccorder les prises micro d'entrée et les sorties de ligne (line-out) sur le panneau frontal de votre système.

**Connecteur optique S/PDIF**

Le connecteur optique S/PDIF est utilisé pour raccorder un appareil de sortie audio externe en utilisant un câble optique S/PDIF.

**Important:**


*NE PAS utiliser un câble S/PDIF et RCA S/PDIF coaxial en même temps.*

**Installer le Module Audio Bernstein**


- I. Le module audio Bernstein se connecte à la carte système au moyen du câble audio fourni.



2. Insérer une extrémité du câble sur le connecteur Audio Bernstein sur la carte système et l'autre sur le connecteur correspondant sur le module audio.

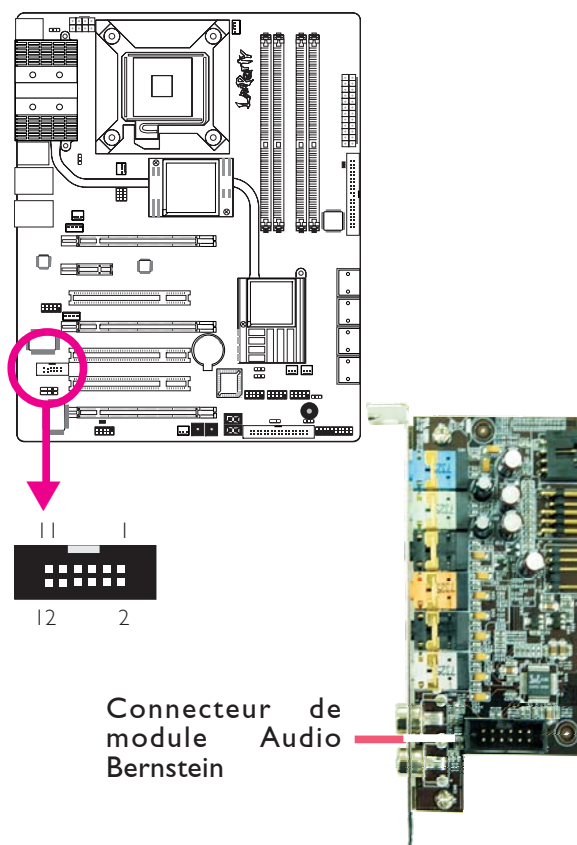


3. La longueur du câble audio donne la possibilité d'installer le module sur toute fente d'extension disponible à l'arrière du châssis système. Retirer la vis du support à l'endroit où vous voulez installer le module audio et retirer le support. Mettre le module audio Bernstein dans la fente du support d'extension et fixer le module en remettant la vis de support que vous avez retirée à l'étape 3.

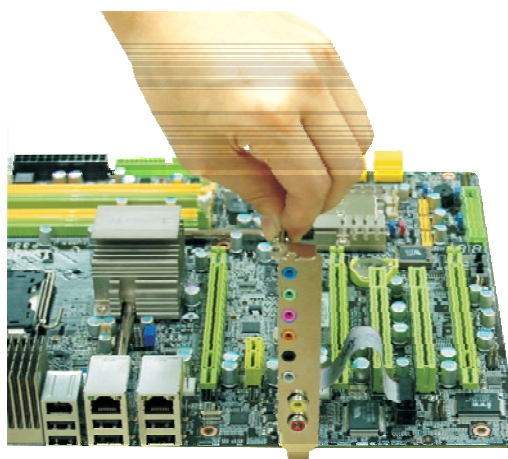

## Connecteurs I/O

### Les Connecteurs en Série ATA

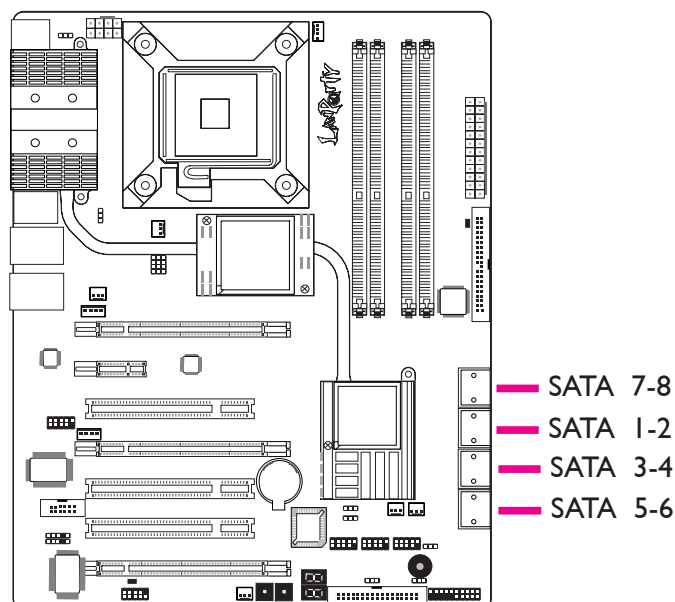

Les connecteurs en série ATA (SATA) sont utilisés pour raccorder les disques durs ATA en série. Relier une extrémité du câble en série ATA au connecteur en série ATA et l'autre extrémité sur votre appareil en série ATA.


ICH9R supporte SATA 1 à SATA 6.

JMB363 supporte SATA 7 et SATA 8.

### Configuration du Système RAID

Se référer au chapitre RAID de ce manuel pour obtenir davantage d'informations sur la création d'un système RAID sur les disques durs en série ATA.

## Connecteur de Lecteur de Disquettes et Connecteur IDE

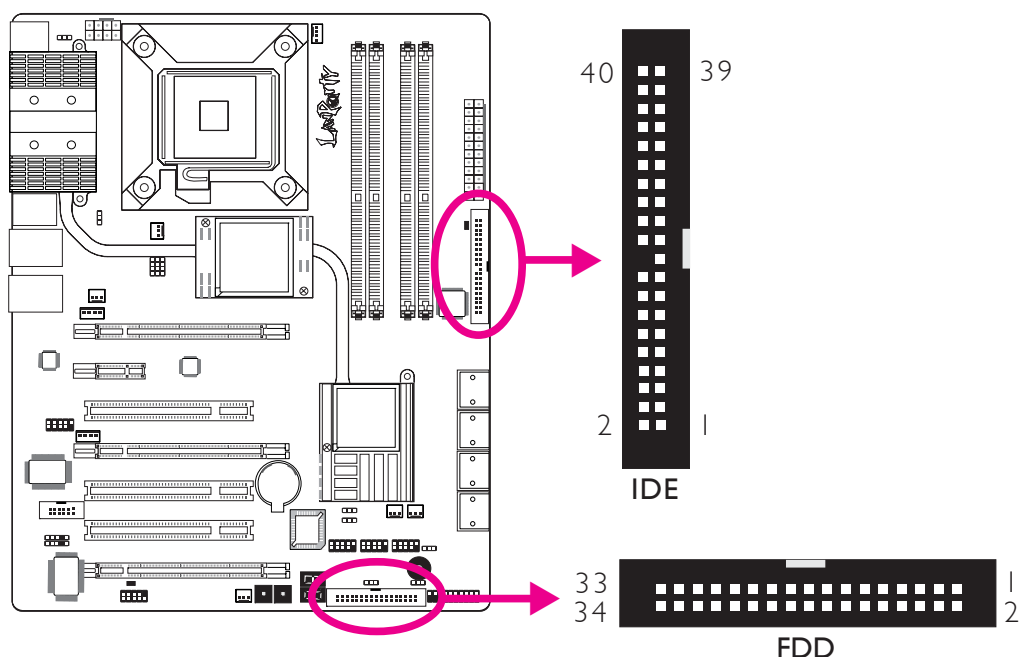

### Connecteur de Lecteur de Disquettes

Le connecteur de lecteur de disquettes est utilisé pour raccorder le lecteur de disquettes. Il possède un mécanisme d'insertion qui empêche sa mauvaise installation. Insérer une extrémité du câble du lecteur de disquette dans ce connecteur et l'autre dans le lecteur de disquette. Le bord coloré du câble devrait être aligné avec l'ergot 1 de ce connecteur.

### Connecteur de Disque dur IDE


Le connecteur de disque dur IDE est utilisé pour raccorder 2 disques IDE. Il possède un mécanisme d'insertion qui empêche la mauvaise installation du câble IDE. Un câble IDE comporte 3 connecteurs, un qui se branche sur ce connecteur et les deux autres qui se connectent sur les appareils IDE. Le connecteur à l'extrémité du câble est pour le disque maître et celui au milieu du câble est pour l'esclave. Le bord coloré du câble devrait être aligné avec l'ergot 1 de ce connecteur.



#### Note:

Lors de l'utilisation des disques dur IDE, l'un doit être assigné Maître et l'autre esclave. Suivre les instructions fournies par le fabricant de disques durs pour mettre les cavaliers et/ou les commutateurs sur les disques durs.

## Connecteurs IrDA, CIR et en Série (COM)

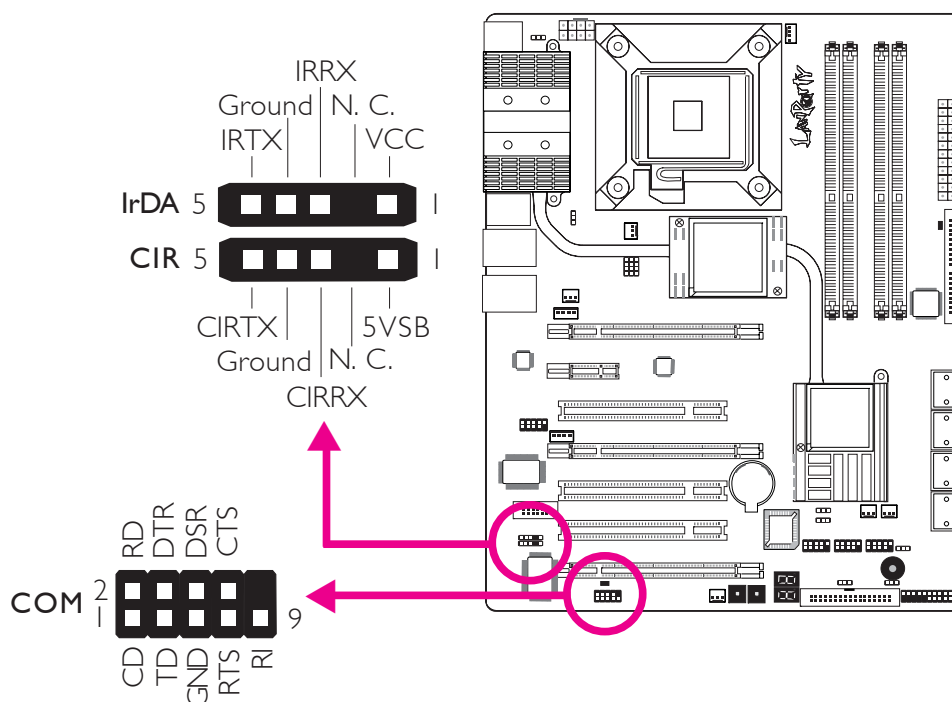

### Connecteurs IrDA et CIR

Ces connecteurs sont utilisés pour raccorder le module IrDA ou/et le module CIR.



#### Note:

La séquence de la fonction des broches (signal) sur certains câbles IrDA/CIR peut être inversée à partir de la fonctionnalité définie sur la carte système. S'assurer de relier le connecteur du câble sur le connecteur IrDA/CIR selon les fonctions de leurs broches.


Il se peut que vous deviez installer les disques dans votre système d'exploitation convenants à l'utilisation de la fonctionnalité IrDA/CIR. Se référer au manuel de votre système d'exploitation ou à la documentation pour obtenir davantage d'informations.

### Connecteur en Série (COM)

Le connecteur en série (COM) est utilisé pour raccorder les modems, les imprimantes en série, les terminaux d'affichage à distance ou autres appareils en série. Votre port COM peut être livré monté sur un support encartable. Installer le support encartable dans une


fente disponible à l'arrière du châssis du système et raccorder le câble du port en série à ce connecteur. Le bord coloré du câble devrait être aligné avec l'ergot 1 de ce connecteur.

## Connecteurs de Ventilateur de Refroidissement

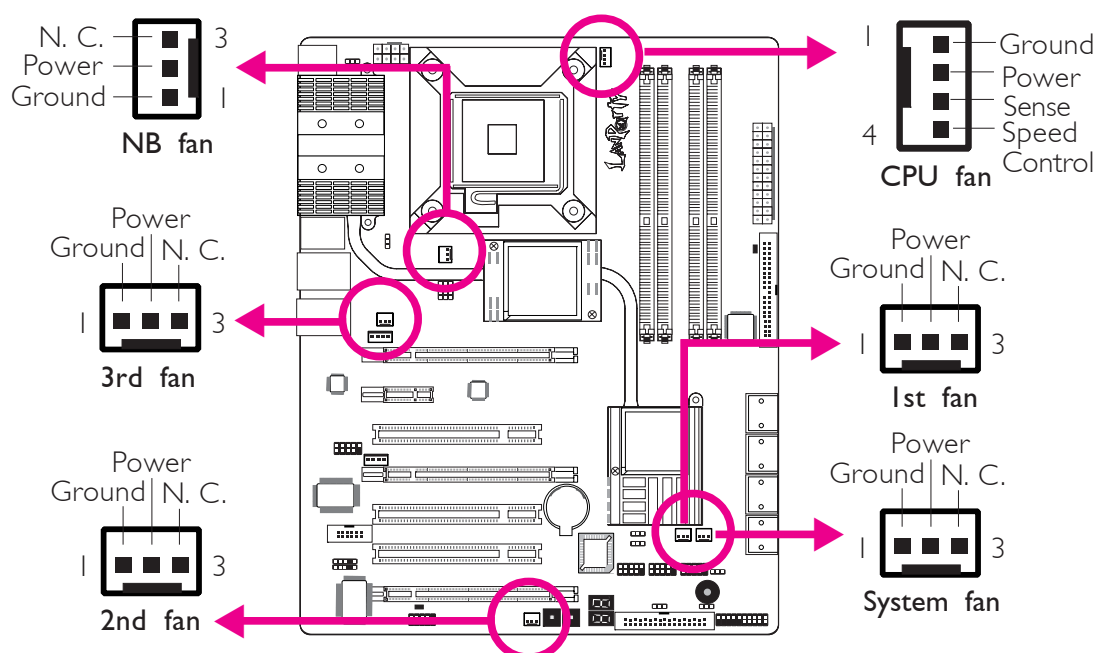


Ces connecteurs de ventilateur sont utilisés pour raccorder les ventilateurs de refroidissement. Les ventilateurs de refroidissement fournissent une ventilation adéquate à l'intérieur du châssis afin d'empêcher toute surchauffe du processeur et des composants de la carte système.

## Commutateurs à Touche EZ

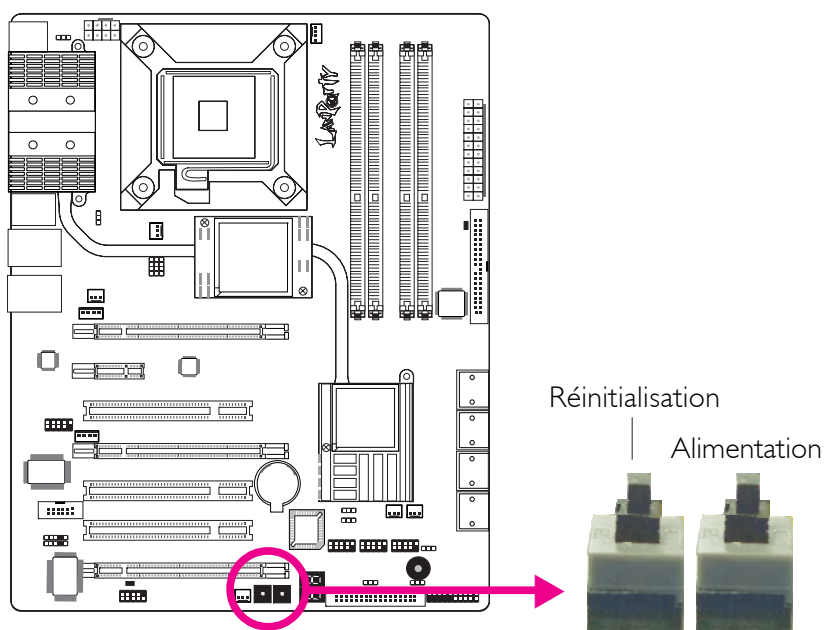

La présence des commutateurs d'alimentation et de réinitialisation sur la carte système est conviviale et particulièrement pour les utilisateurs étant bricoleurs. Ils sont très pratiques pour allumer ou réinitialiser le système tout en ajustant la carte système avant l'installation sur le châssis.

## Voyants DEL

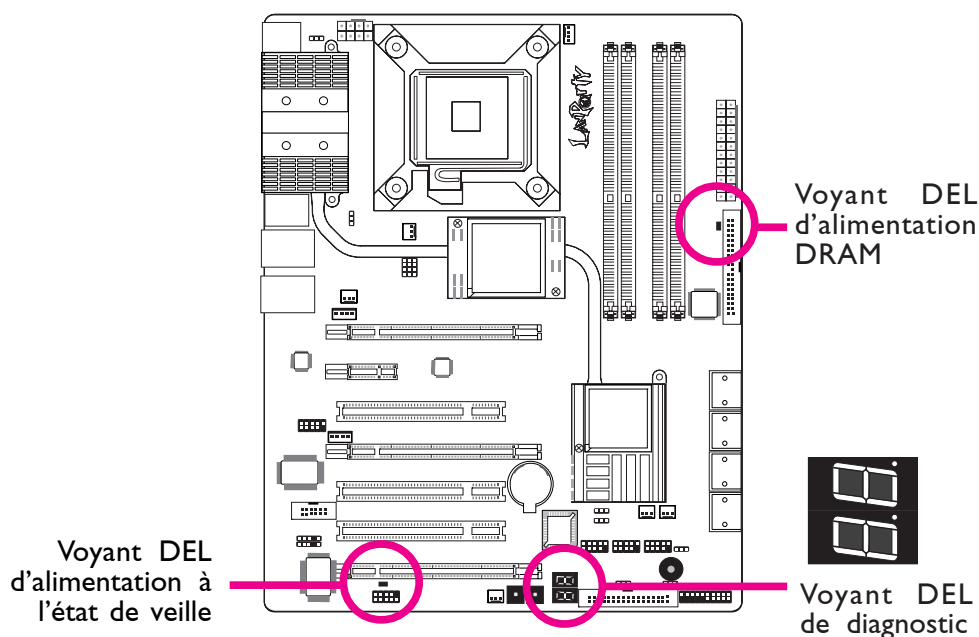

### Voyant DEL d'alimentation DRAM

Ce voyant DEL s'allumera lorsque le système est allumé.

### Voyant DEL d'alimentation à l'état de Veille

Ce voyant DEL s'allumera lorsque le système est en mode veille.

### Voyant DEL de Diagnostic

Le voyant DEL de diagnostic affiche les codes POST. POST (tests automatiques d'alimentation) qui est contrôlé par le BIOS est effectué à chaque fois que le système est allumé. POST détectera le statut du système et de ses composants. Chaque code affiché sur le voyant DEL correspond à un certains statut du système.




#### **Avertissement:**


Lorsque le voyant DEL d'alimentation DRAM et/ou d'alimentation à l'état de veille sont rouge, cela indique que le courant passe dans les supports DIMM et/ou dans les fentes PCI. Eteindre le PC et débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer les modules mémoire ou les cartes d'extension. Un échec à effectuer ceci peut entraîner des dégâts graves à la carte mère et ses composants.

## Connecteurs d'alimentation

Utiliser une alimentation électrique conforme à la version 1.1 du guide d'alimentation électrique ATX12V. Une unité d'alimentation électrique ATX12V possède un connecteur d'alimentation principale ATX à 24 broches qui doit être inséré dans ce connecteur.

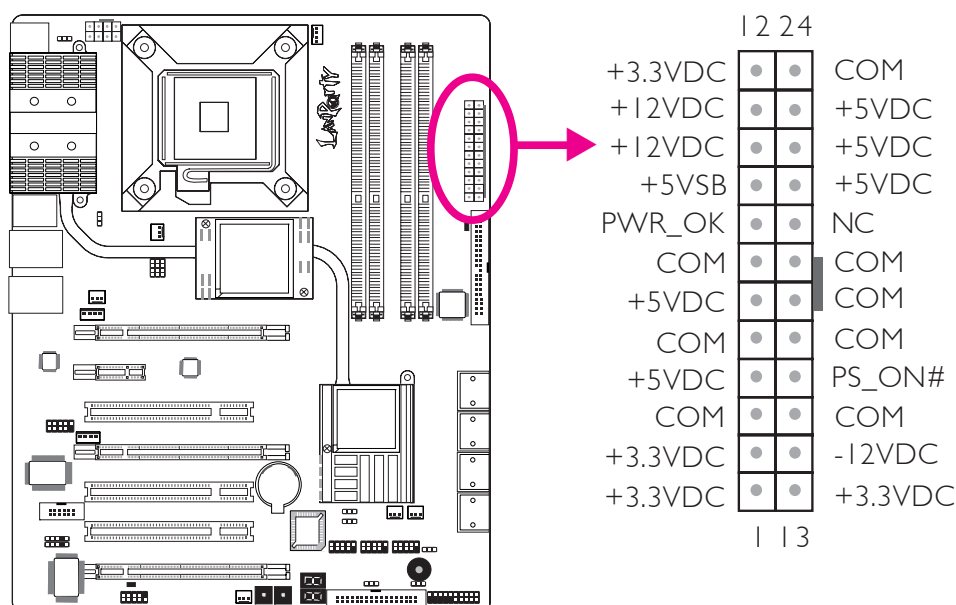


Votre unité d'alimentation électrique peut être livrée avec un connecteur d'alimentation 12V à 4 ou 8 broches. L'alimentation 12V permet la fourniture de courant 12VDC en direction du module de régulation de tension du processeur (VRM - Voltage Regulator Module). Si disponible, il est préférable d'utiliser une alimentation 8 broches, sinon, raccorder une alimentation 4 broches à ce connecteur.

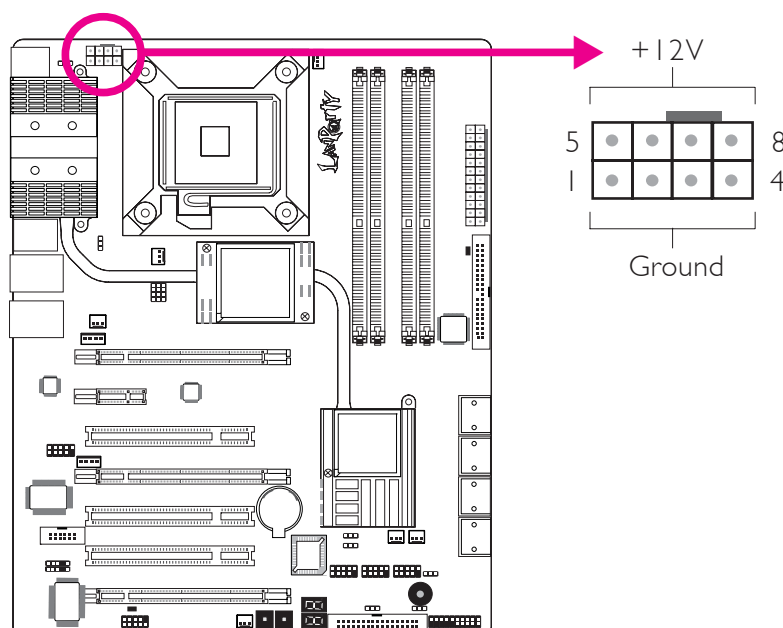

Les connecteurs d'alimentation de l'unité d'alimentation électrique sont conçus pour s'adapter aux connecteurs à 24 et 8 broches seulement dans une direction. S'assurer d'observer la bonne orientation avant de brancher les connecteurs.

Les connecteurs d'alimentation de type FDD sont des connecteurs supplémentaires d'alimentation. Si vous utilisez plus d'une carte graphique, nous vous conseillons de brancher les câbles d'alimentation depuis votre unité d'alimentation électrique sur des connecteurs d'alimentation de 5V/12V. Ceci donnera plus de stabilité à tout le système. La carte système fonctionnera toujours même si le connecteur d'alimentation supplémentaire n'est pas raccordé.

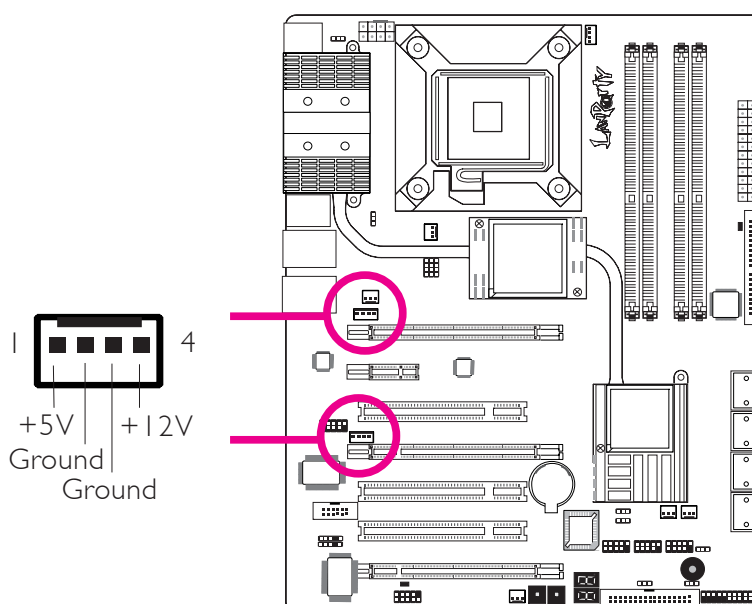

La carte système nécessite une alimentation minimale de 300 Watts pour pouvoir fonctionner. La configuration de votre système (alimentation du processeur, cartes d'extension, périphériques etc.) peut dépasser la puissance minimale requise. Pour s'assurer que la puissance minimale soit fournie, nous vous conseillons fortement d'utiliser une alimentation minimale de 400 Watts (ou davantage).



**Important:**

*Une puissance insuffisante fournie au système peut entraîner une instabilité ou un mauvais fonctionnement des cartes d'extension et des périphériques. Le calcul de la puissance approximative requise par le système est important pour garantir que l'alimentation soit suffisante pour la consommation du système.*

## Redémarrage du PC

Normalement vous pouvez éteindre le PC en :

1. Appuyant sur le bouton d'alimentation sur le panneau frontal du châssis.
- ou
2. En appuyant sur le commutateur d'alimentation se trouvant sur la carte système (note : toutes les cartes systèmes ne possèdent pas ce commutateur)


Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez éteindre l'alimentation du PC, éteindre l'alimentation ou débrancher le cordon d'alimentation. Veuillez noter que si vous désirez le redémarrer de suite, suivez les étapes suivantes :

1. Le temps de déchargement de l'électricité dépend des alimentations électriques. Le temps de déchargement dépend entièrement de la configuration du système telle que le nombre de Watt de l'alimentation, de la séquence de l'alimentation ainsi que du nombre d'appareils périphériques reliés au système. Pour ces raisons nous conseillons fortement d'attendre que le voyant DEL de veille (se référer à la section « voyants DEL » de ce chapitre pour la localisation de ce voyant) s'éteigne.
2. Une fois le voyant DEL de veille éteint, attendre 6 secondes avant d'allumer le PC.

Si la carte système est déjà montée dans un châssis qui apparemment ne laissera pas entrevoir le voyant DEL de veille, attendre 15 secondes avant de restaurer les connexions électriques. 15 secondes est environ le temps que prendra le voyant DEL pour s'éteindre et le temps nécessaire avant la restauration de l'alimentation.

Ceci garantit une protection et empêche les dégâts graves éventuels à la carte mère et à ses composants.

## Connecteurs Frontaux du Panneau

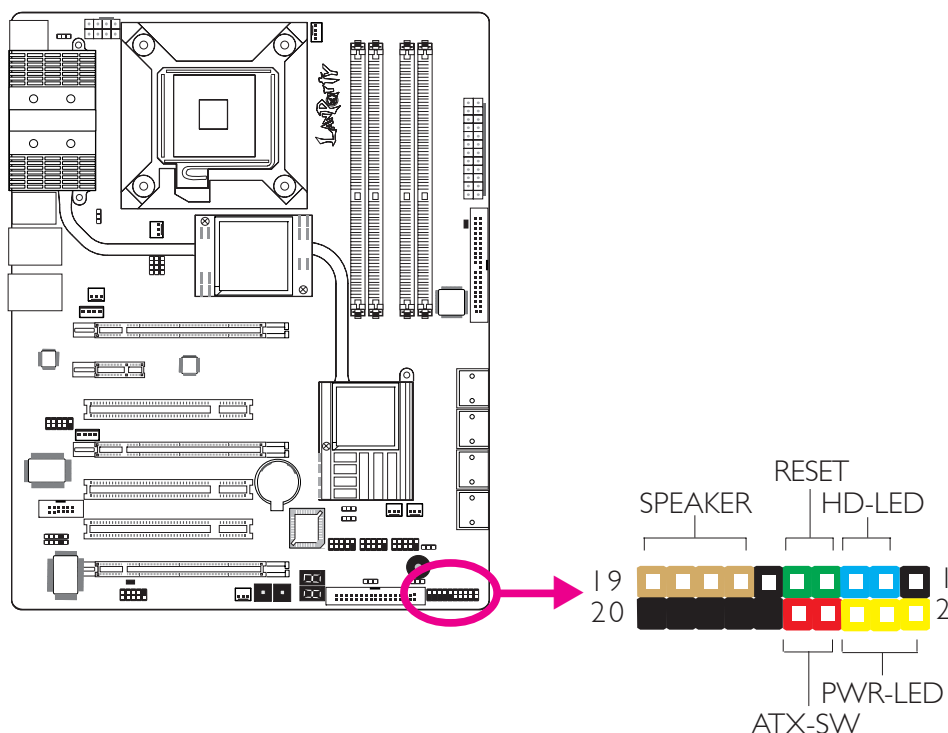

### HD-LED: Voyant DEL IDE Principal/Secondaire

Ce voyant DEL s'allumera lorsqu'on accède au disque dur.

### RESET: Commutateur de Réinitialisation

Ce commutateur vous permet de redémarrer sans avoir à éteindre le système et par conséquent en permettant une durée de vie de l'alimentation ou du système prolongée.

### SPEAKER: Connecteur du Haut-parleur

Il se connecte au haut parleur installé dans le châssis du système.

### ATX-SW: Commutateur d'alimentation ATX

Dépendant des réglages à l'intérieur du BIOS, ce commutateur est un « bouton d'alimentation à deux fonctions » qui permettra à votre système d'entrer en mode Soft-Off ou Suspend.

## PWR-LED: Voyant DEL d'alimentation / état de veille

Ce voyant DEL s'allumera lorsque le système est allumé. Lorsque le système est sur le statut S1 (POS – alimentation suspendue) ou S3 (STR – suspendue dans la RAM), il clignotera toutes les secondes.




### Note:

*Si le système n'a pas démarré et que le voyant DEL d'alimentation/veille ne s'est pas allumé après le démarrage, cela peut indiquer que le processeur ou le module n'ont pas été installés correctement. Veuillez vous assurer qu'ils soient correctement insérés dans leur support.*

|                                              | Pin                  | Pin Assignment                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>HD-LED</b><br>(Primary/Secondary IDE LED) | 3<br>5               | HDD LED Power<br>HDD                                              |
| <b>Reserved</b>                              | 14<br>16             | N. C.<br>N. C.                                                    |
| <b>ATX-SW</b><br>(ATX power switch)          | 8<br>10              | PWRBT+<br>PWRBT-                                                  |
| <b>Reserved</b>                              | 18<br>20             | N. C.<br>N. C.                                                    |
| <b>RESET</b><br>(Reset switch)               | 7<br>9               | Ground<br>H/W Reset                                               |
| <b>SPEAKER</b><br>(Speaker connector)        | 13<br>15<br>17<br>19 | Speaker Data<br>N. C.<br>Ground<br>Speaker Power                  |
| <b>PWR-LED</b><br>(Power/Standby LED)        | 2<br>4<br>6          | LED Power (+)<br>LED Power (+)<br>LED Power (-) or Standby Signal |

## Fentes PCI Express

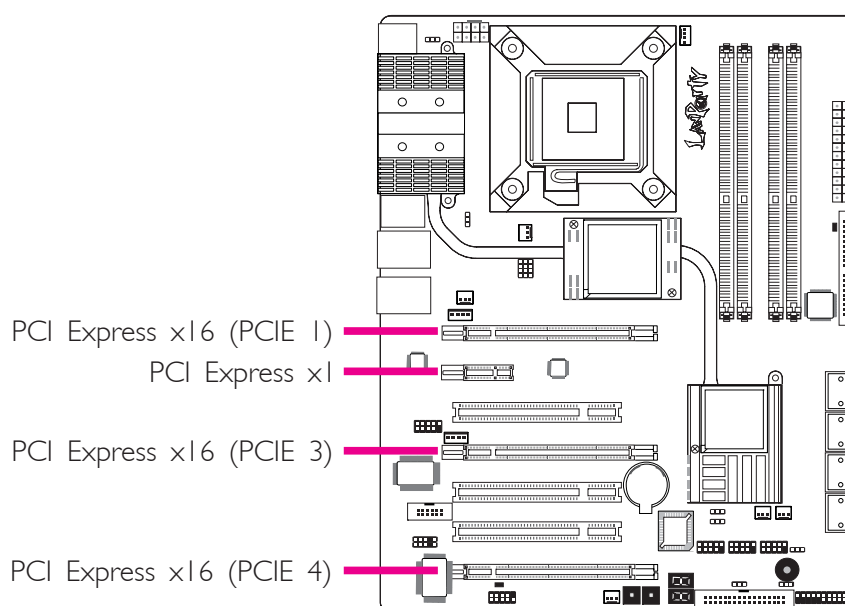

### PCI Express x16

Installer la carte graphique PCI Express X 16 se conformant aux spécifications PCI Express dans la fente X 16 du PCI Express. Pour installer une carte graphique dans la fente x16, aligner la carte graphique au-dessus de la fente et appuyer vers le bas fermement jusqu'à ce qu'elle rentre complètement dans la fente. Le clip de maintien de la fente maintiendra automatiquement la carte graphique en place.

### Configuration des Fentes PCI Express

| Mode Graphique                      | Bande passante |        |        |
|-------------------------------------|----------------|--------|--------|
|                                     | PCIE 1         | PCIE 3 | PCIE 4 |
| CrossFire bi directionnel           | x16            | x16    | N.C.   |
| CrossFire bi directionnel + Physics | x16            | x16    | x4     |

### PCI Express x1

Installer les cartes PCI Express telles que les cartes de réseau ou autres cartes se conformant avec les spécifications PCI Express dans la fente PCI Express X1.

## Chapitre 3 - RAID

---

La puce Intel ICH9R permet la configuration RAID sur les lecteurs Série ATA connectés du SATA 1 au SATA 6. Elle supporte les systèmes RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 et RAID 5.

La puce JMicron JMB363 permet la configuration RAID sur deux autres lecteurs Série Serial ATA connectés à SATA 7 et SATA 8. Elle supporte les systèmes RAID 0 et RAID 1.

### Niveaux du Système RAID

#### RAID 0 (matrice de disque à “0” erreur de tolérance)

RAID 0 utilise deux nouveaux disques durs identiques pour lire et graver en blocs parallèles. Les données sont divisées en bandes et chaque bande est gravée alternativement d'un disque à l'autre. Ceci améliore la performance I/O des disques sur les différents canaux, cependant aucune tolérance d'erreur n'est admise. Un disque défaillant résultera en une perte des données dans la matrice.

#### RAID 1 (matrice de disque à écriture miroir à tolérance d'erreur)

RAID 1 copie et conserve une image identique des données d'un disque à l'autre. Si un disque fonctionne incorrectement, le logiciel de gestion de la matrice envoie toutes les applications en direction de l'autre disque puisqu'il contient une copie complète des données du disque. Ceci améliore la protection des données et accroît la tolérance des erreurs dans tout le système. Utiliser deux nouveaux disques durs ou un disque existant et un nouveau disque dur mais la taille du nouveau disque dur doit être identique ou supérieure à celle de celui existant.

#### RAID 0+1 (bande et miroir)

RAID 0+1 est une combinaison de données miroir et de bandes de données apportant les avantages des systèmes RAID 0 et RAID 1. Utiliser quatre nouveaux disques durs ou un disque existant et trois nouveaux disques pour cette configuration.

## RAID 5

RAID 5 répartit en écriture les données et les informations concernant la parité sur les disques durs. Il est insensible aux défaillances et permet d'obtenir de bien meilleures performances des disques durs ainsi qu'une capacité de stockage accrue.

### Réglages

Pour activer la fonctionnalité RAID, les réglages suivants sont nécessaires:

1. Raccorder les disques durs en série ATA.
2. Configurer le disque ATA en série dans le BIOS.
3. Configurer les systèmes RAID dans le BIOS RAID.
4. Installer le driver RAID lors de l'installation du SE (système d'expl<sup>ion</sup>).
5. Installer le Intel Matrix Storage Manager
6. Installer le driver de JMB36X.

#### Etape 1 : Raccorder les disques durs en série ATA.

Se référer au chapitre 2 pour obtenir davantage de détails sur la connexion des disques durs en série ATA.

#### **Important:**

1. S'assurer d'avoir installé les disques en série ATA et d'avoir raccordé les câbles de données sinon vous ne pourrez entrer dans l'utilitaire BIOS RAID.
2. Faire très attention aux câbles et particulièrement en créant le système RAID. Un câble endommagé détériorera tout le processus d'installation et le SE. Le système ne démarrera pas et vous perdrez toutes les données des disques durs. Veuillez prêter attention à cet avertissement car il n'existe aucun moyen de récupérer les informations.

#### Etape 2 : Configurer le disque ATA en série dans le BIOS

1. Allumer le système et appuyer sur <Del> pour rentrer dans le menu principal du BIOS.
2. Sélectionner le sous menu des périphériques intégrés - sur la partie de puce correspondant au disque IDE du BIOS
3. Configurer le disque ATA en série dans les champs appropriés.
4. Appuyer sur <Esc> pour retourner au menu principal de l'utilitaire d'installation du BIOS. Sélectionner "Save & Exit Setup" et appuyer ensuite sur <Enter>.
5. Taper <Y> et appuyer sur <Enter>.
6. Redémarrer le système.

### Etape 3 : Configurer le système RAID dans le BIOS RAID

#### Configurer le système RAID dans le BIOS RAID Intel.

Lorsque le système démarre et que tous les disques durs ont été détectés, le message de statut du BIOS Intel apparaîtra. Appuyer sur la touche <Ctrl>+<I> pour entrer dans l'utilitaire. L'utilitaire vous permet de créer un système RAID sur des disques durs en série ATA.

#### Configurer le système RAID dans le BIOS RAID JMicron

Lorsque le système démarre et que tous les disques durs ont été détectés, le message de statut BIOS JMicron apparaîtra. Appuyer sur la touche <Ctrl>+<J> pour entrer dans l'utilitaire. L'utilitaire vous permet de créer un système RAID sur des disques durs en série ATA.

### Etape 4 : Installer le driver RAID lors de l'installation du SE (système d'expln.).

Le driver RAID doit être installé lors de l'installation de Windows® XP ou de Windows® 2000 en utilisant la méthode d'installation F6. Ceci est nécessaire afin d'installer le SE sur un disque dur ou sur un volume RAID lors du mode RAID ou sur un disque dur lors du mode AHCI.

1. Lancer l'installation de Windows en démarrant depuis le CD d'installation.
2. Appuyer sur <F6> lors de la demande dans la ligne de statut en utilisant la touche F6 si vous avez besoin d'installer une troisième partie SCSI ou lors d'un message du driver RAID.
3. Appuyer sur <S> pour « spécifier un appareil supplémentaire ».
4. A ce moment on vous demandera d'insérer une disquette contenant le driver RAID. Insérer la disquette contenant le driver RAID.
5. Localiser le lecteur dans lequel vous avez inséré la disquette et sélectionner le système RAID ou le contrôleur AHCI correspondant à votre installation du BIOS. Appuyer sur <Enter> pour confirmer.

Vous avez réussi à installer le driver. Cependant vous devez continuer à installer le SE. Laisser la disquette dans le lecteur de disquette jusqu'à ce que le système redémarre tout seul car lors de l'installation de Windows les fichiers seront copiés depuis la disquette sur les dossiers d'installation de Windows. Une fois les fichiers copiés lors de l'installation de Windows, retirer la disquette afin de laisser l'ordinateur redémarrer après l'installation de Windows.

**Etape 5: Installer le Intel Matrix Storage Manager**

**Etape 6: Installer le driver de JMB36X**

Se référer à la version complète du manuel pour les étapes d'installation du progiciel et du pilote. Veuillez télécharger le manuel depuis le site Web de DFI: [www.DFI.com](http://www.DFI.com).

## Kapitel I - Spezifikation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prozessor</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LGA 775 CPU Einfaßung für: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel® Core™2 Quad und Intel® Core™2 Duo</li> </ul> </li> <li>• Intel Erhöhten Technologie Des Gedächtnis-64 (EMT64T)</li> <li>• Erhöhten Intel SpeedStep Technologie (EIST)</li> <li>• Intel, das Technologie Hyper-Verlegt (Intel Hyper-Threading)</li> <li>• Stützt 1600/1333/1066/800MHz FSB (LP UT/LT X48 reihe)</li> <li>• Stützt 1333/1066/800MHz FSB (LP UT/LT X38 reihe)</li> </ul>                                                                                            |
| <b>Chipset</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® chipset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nordbrücke: <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® X48 Express chipset (LP UT/LT X48 reihe)</li> <li>Intel® X38 Express chipset (LP UT/LT X38 reihe)</li> </ul> </li> <li>Intel® schneller Speicherzugriffstechnologie</li> <li>- Südbrücke: Intel® ICH9R</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Systemspeicher</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LP UT/LT X38/X48-T2R <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 240-pin-Steckplätze DDR2 DIMM</li> <li>- Moduln DDR2 667/800 MHz</li> <li>- Bis zum 12.8GB/s-Bandbreite.</li> </ul> </li> <li>• LP UT/LT X38-T3R <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 240-pin-Steckplätze DDR3 DIMM</li> <li>- Moduln DDR3 800/1066/1333 MHz</li> <li>- Es liefert bis zu 21Gb/s Bandbreit bei 1333MHz</li> </ul> </li> <li>• 128-bit – Speicher mit den zwei Kanälen</li> <li>• Bis zum 8GB-Systemspeicher</li> <li>• DIMMs ohne Dämpfer x8 und x16 DIMMs</li> </ul> |
| <b>Expansion Schlitz</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 PCI Express (Gen 2) x16-Einbauplätzen (PCIE 1 und PCIE 3) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-way CrossFire mit x16/x16 Bandbreite</li> <li>- 2-way CrossFire + Physics mit x16/x16/x4 Bandbreite</li> </ul> </li> <li>• 1 PCI Express x1-Einbauplätzen (PCIE 2)</li> <li>• 1 PCI Express x4-Einbauplätzen (PCIE 4)</li> <li>• 3 PCI-Einbauplätzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| <b>BIOS</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatibilität mit Award BIOS, Flash-Speicher (8Mbit)</li> <li>• CMOS Reloaded</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Audio</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bernstein-platine <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realtek ALC885 8-Kanal HD Audio Codec</li> <li>- Center/subwoofer, rear R/L und side R/L Audio-Anschlußbuchsen</li> <li>- Line-in, line-out und mic-in Audio-Anschlußbuchsen</li> <li>- 2 S/PDIF coaxial RCA-Anschlüsse</li> <li>- 1 S/PDIF optischen-Anschlüsse</li> <li>- 1 interne Audioanschlüsse (CD-in)</li> <li>- 1 Frontaudioanschluß</li> </ul> </li> <li>• DAC SNR/ADC SNR von 106dB/101dB</li> <li>• Lossless zufriedene Schutzvollwegtechnologie</li> </ul>                          |
| <b>LAN</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marvell 88E8052 und Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN</li> <li>• Völlig gefällig zu IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) und 802.3ab (1000BASE-T) standards</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serial ATA mit RAID</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel ICH9R chip <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel Matrix Storage technologie</li> <li>- 6 SATA-Vorrichtungen</li> <li>- SATA bis zu 3Gb/s schnell</li> <li>- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 und RAID 5</li> </ul> </li> <li>• JMicron JMB363 PCI Express und SATA und PATA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Festplatten bis zum UltraDMA 100Mbps</li> <li>- 2 SATA-Vorrichtungen</li> <li>- SATA bis zu 3Gb/s schnell</li> <li>- RAID 0 und RAID 1</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IEEE 1394</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA VT6307</li> <li>• Unterstützt 2 100/200/400 Mb/sec porte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Porte an der Rückwand</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Mini-DIN-6-Anschluß für eine PS/2-Maus</li> <li>• 1 Mini-DIN-6-Anschluß für eine PS/2-Tastatur</li> <li>• 1 IEEE 1394-Anschlüsse</li> <li>• 6 USB 2.0/1.1-Anschlüsse und 2 RJ45 LAN-Anschlüsse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Internes I/O</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Anschlußfassung für 6 zusätzliche externe USB 2.0/1.1-Anschlüsse</li> <li>• 1 Anschluß für eine externe IEEE 1394 Schnittstelle</li> <li>• 1 Anschluß für eine externe serieller DB-9-Anschluß</li> <li>• 1 Anschluß für eine Bernstein Audiomodul</li> <li>• 1 Front-Audioanschluss (im Bernstein Audiomodul)</li> <li>• 1 CD-in interne Audioanschlüsse (im Bernstein Audiomodul)</li> <li>• 1 S/PDIF optischen-Anschlüsse (im Bernstein Audiomodul)</li> <li>• 1 Anschluß für die IR-Schnittstelle und 1 CIR-Schnittstelle</li> <li>• 8 Serial ATA-Anschlüsse</li> <li>• 1 40-polige IDE-Anschlüsse und 1 Floppy-Anschlüsse</li> <li>• 1 24-polige Anschlußstecker für das ATX-Netzgerät</li> <li>• 1 8-polige 12V Anschlußstecker für das ATX-Netzgerät</li> <li>• 2 4-polige 5V/12V Netzstecker (für FDD)</li> <li>• 1 Vorderseite Füllung Anschlüsse und 6-ventilator-Anschlüsse</li> <li>• 1 diagnostischen Außenindikatoren</li> <li>• EZ Umschalten (der Knopf der Speisung und des Auslasses)</li> </ul> |
| <b>Energie Management</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI und OS Directed Power Management</li> <li>• ACPI STR (Suspend to RAM) funktion</li> <li>• Wecken bei Betätigung der PS/2 Tastatur/Maus</li> <li>• Wecken bei USB-Tastatur/Maus</li> <li>• Wecken bei Klingeln und Wecken des Systems durch das Netzwerk</li> <li>• RTC-Taktgeber zum Einschalten des Systems</li> <li>• Wiederherstellung der Wechselstromversorgung nach einem Ausfall</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kleinteilmonitor</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung der Temperatur des CPU / Systems / Nordbrücke sowie Warnsignal bei Überhitzung</li> <li>• Überwachung der Spannungen des Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat</li> <li>• Überwachung der Geschwindigkeit des Ventilators</li> <li>• Prozessor-Shutz - Die Ausschaltung bei der Überhitzung – die automatische Ausschaltung des Computers bei der Überhitzung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PCB</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATX Formfaktor</li> <li>• 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Kapitel 2 - Installieren des Hardware

### Jumper

#### Löschen der CMOS Daten

##### Löschen der CMOS Daten unter Verwendung von JP2

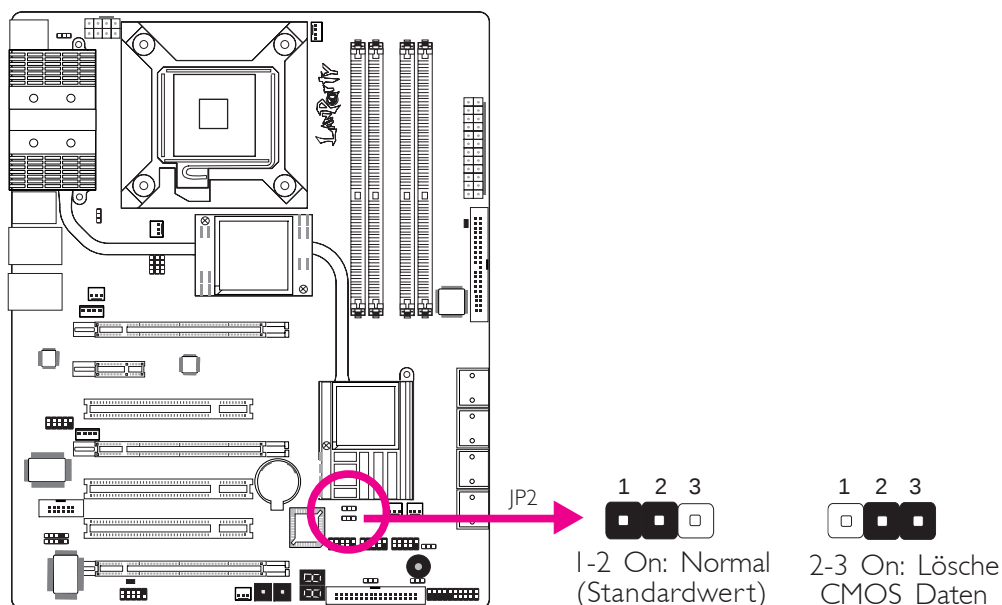

Sollten Sie eins der folgenden Probleme haben,

- die CMOS Daten sind beschädigt.
- Sie haben das Supervisor oder User Passwort vergessen.
- die Übertaktungseinstellungen im BIOS haben zur Instabilität des Systems geführt oder Ihr System bereitet Probleme beim Booten.

so können Sie das System mit den im ROM BIOS gespeicherten Standardwerten rekonfigurieren.

Um die im ROM BIOS gespeicherten Standardwerte zu laden führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

- Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Setzen Sie die JP2 Pins 2 und 3 auf On. Warten Sie nun einige Sekunden und setzen Sie dann die JP2 Pins zurück in die Ausgangsposition, Pins 1 und 2 On.

3. Verbinden Sie nun wieder den Netzstecker und schalten Sie das System ein.

### Löschen der CMOS Daten unter Verwendung der EZ Clear® Funktion

EZ Clear® umgeht den manuellen Prozess des Setzens der Jumper zum Löschen des CMOS durch einfache Betätigung der Reset- und Power-Schalter.




#### Wichtig:

*EZ Clear® wird nur unterstützt wenn das System auf Standby steht.*

#### Verwendung von EZ Clear®:


1. Stellen Sie sicher, dass das System auf Standby steht.
2. Betätigen Sie die EZ touch Schalter auf dem Systemboard, zuerst den Reset-Schalter und anschliessend gleichzeitig den Power-Schalter für ca. 4 Sekunden.

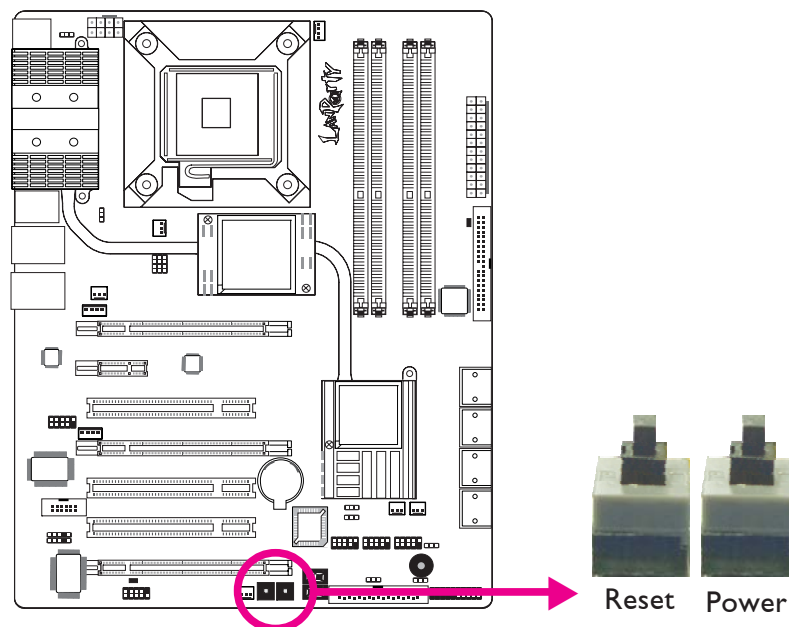

Sollte das Systemboard bereits in ein Gehäuse eingebaut sein, so wenden Sie die gleiche Methode mit den Reset- und Power-Schaltern an der Frontseite des Gehäuses an.

3. Nach den 4 Sekunden lassen Sie zuerst den Power- und anschliessend den Reset-Schalter los.
4. Das CMOS wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## PS/2 Power Select

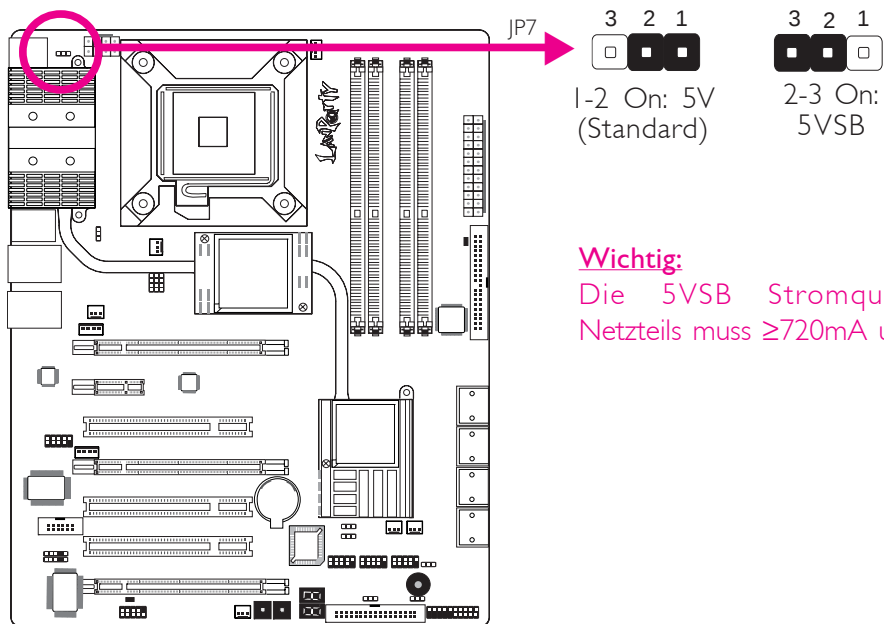


### Wichtig:

Die 5VSB Stromquelle Ihres Netzteils muss  $\geq 720\text{mA}$  unterstützen.

Die Auswahl von 5VSB erlaubt es Ihnen, Ihr System per PS/2 Keyboard oder PS/2 Maus aufzuwecken.

## USB Power Select

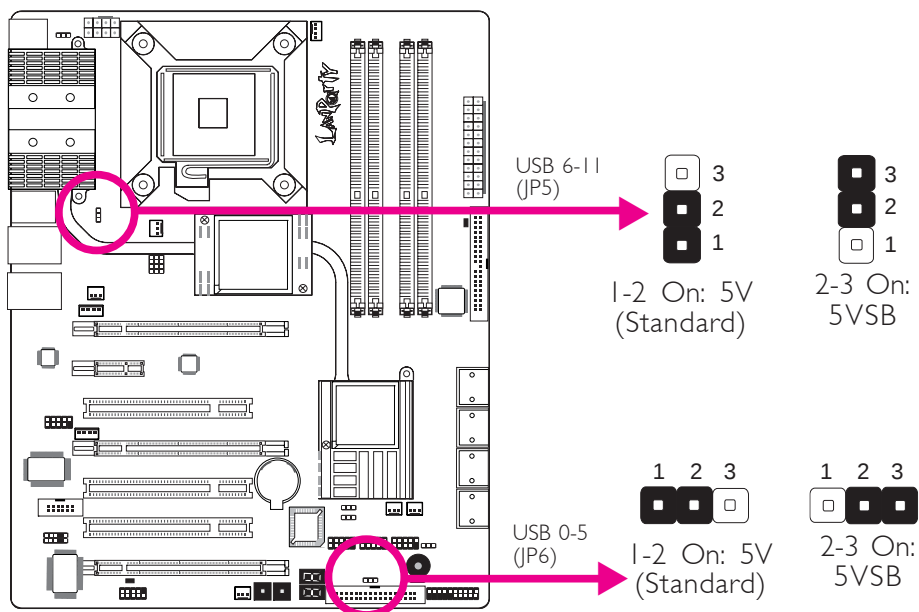


Die Auswahl von 5VSB erlaubt es Ihnen, Ihr System per USB Keyboard oder USB Maus aufzuwecken.

### Wichtig:


Sollten Sie die Wake-On-USB Keyboard/Maus Funktion für 2 USB Ports verwenden, so muss die 5VSB Stromquelle Ihres Netzteils  $\geq 1.5\text{A}$  unterstützen. Für 3 oder mehr USB Ports, muss die 5VSB Stromquelle Ihres Netzteils  $\geq 2\text{A}$  unterstützen.

## Speaker On/Off Auswahl

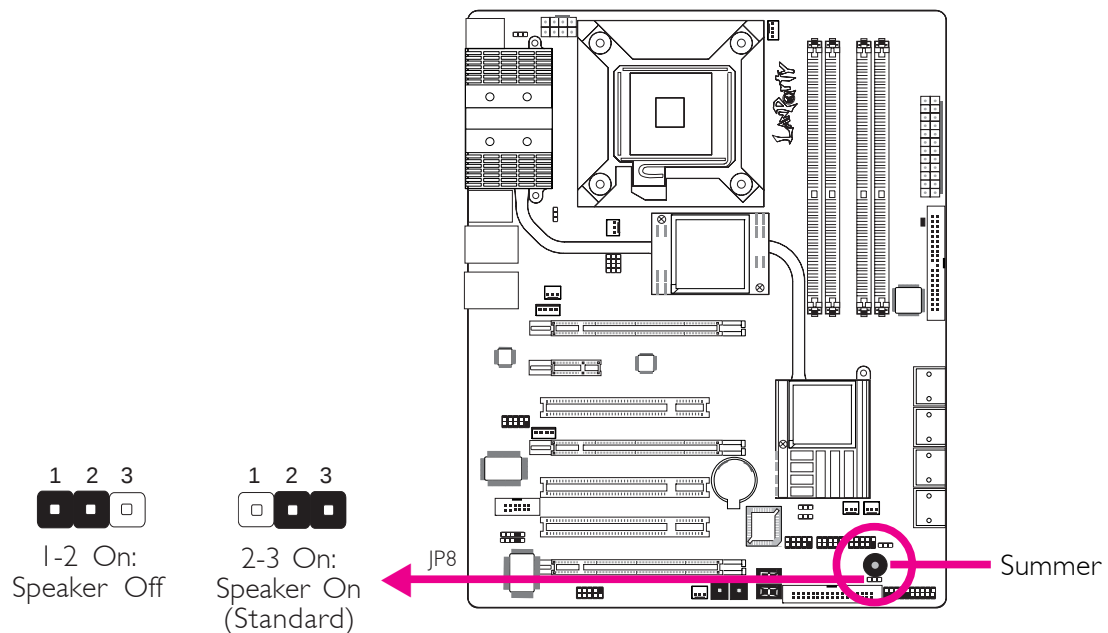

Das Systemboard ist mit einem Summer ausgestattet, der als Lautsprecher des PC's dient. Ab Werk ist die Standardeinstellung des Summers "on" wodurch Sie die Warnungen und Piep-Nachrichten des Systems hören. Falls Sie externe Lautsprecher verwenden wollen, so schalten Sie diese Funktion durch das Setzen der JP8 Pins 1 und 2 auf On aus.


## Zulässiger Start

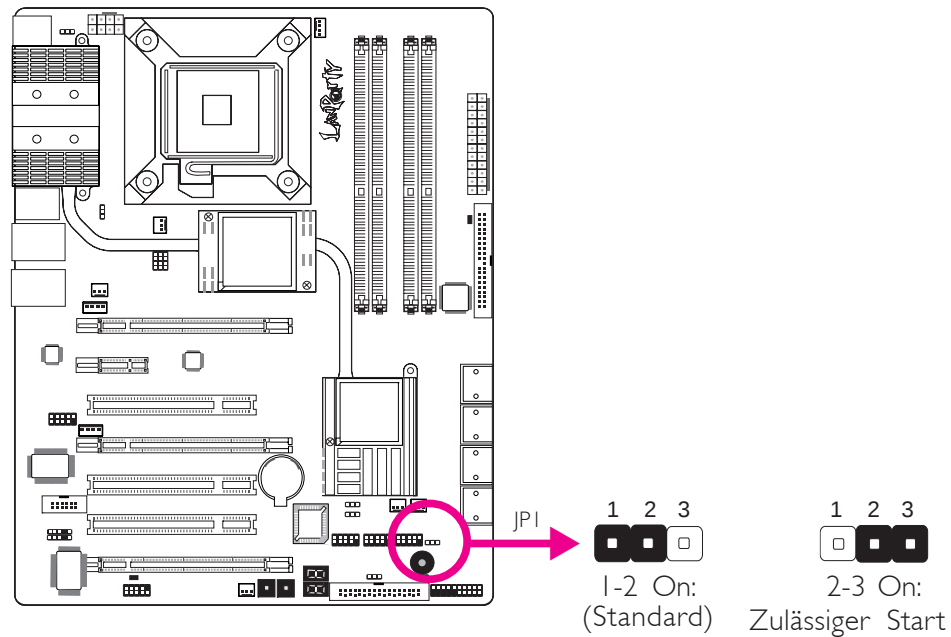

Brücke ist benutzt, um das System zulässig neu zu starten, wenn das System hängt und Sie das System nicht neu starten können.

1. Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Setzen Sie die JPI Pins 2 und 3 auf On. Warten Sie nun einige Sekunden und setzen Sie dann die Pins zurück in die Ausgangsposition, JPI Pins 1 und 2 On.
3. Verbinden Sie nun wieder den Netzstecker und schalten Sie das System ein. Das System wird neu starten normalerweise ohne Verlust aller in CMOS gespeicherten Daten.

## Secondary RTC Reset

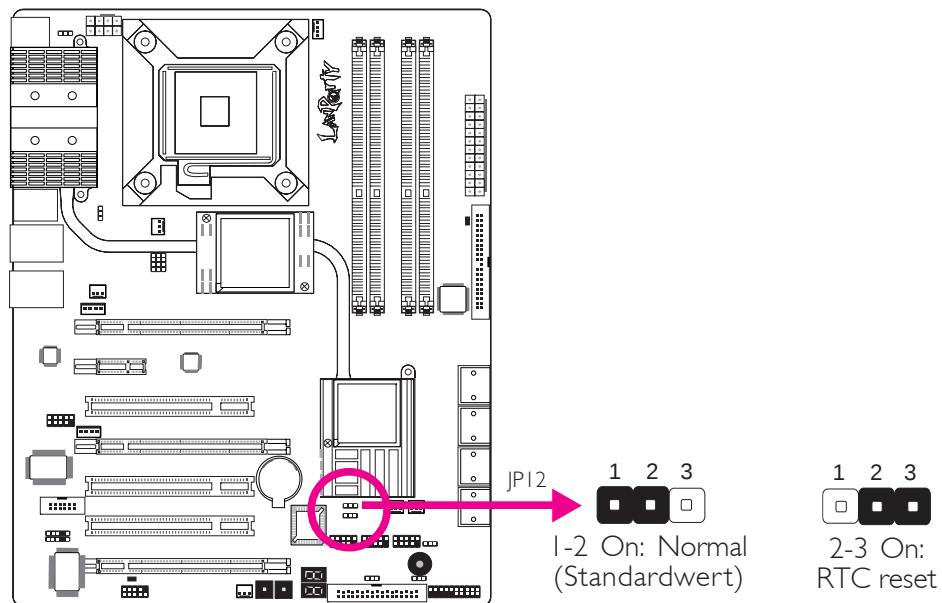


Wird die RTC-Batterie entfernt, setzt diese Steckbrücke die Handhabbarkeit der Registerbits der RTC zurück.



### Hinweis:

1. Der SRTCST# Input muss immer hoch sein, wenn alle anderen RTC Versorgungslagen laufen.
2. In dem Fall dass die RTC-Batterie leer ist oder ganz fehlt, muss der SRTCST# Pin vor dem RSMRST# Pin stehen.


## CPU FSB Select

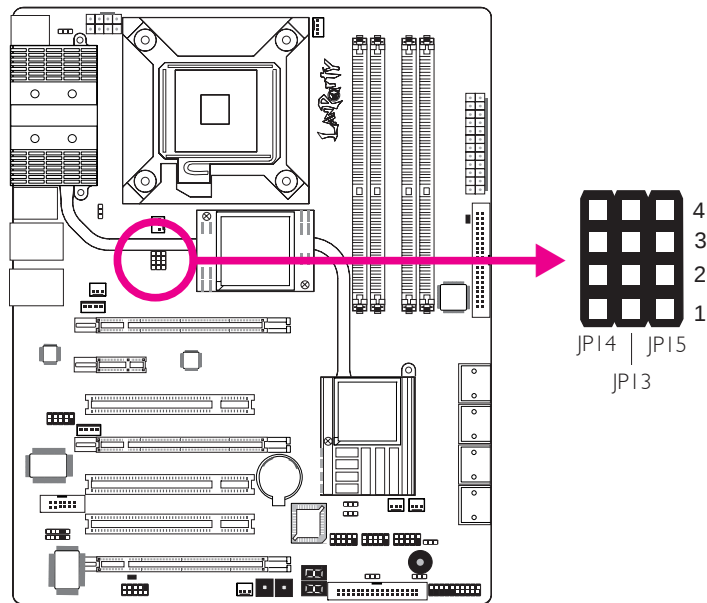


Standardmäßig sind alle drei Steckbrücken auf die Pins 1 und 2 gesetzt. Auf diese Weise läuft das System entsprechend dem Frontside Bus der CPU. Falls Sie die Einstellungen ändern wollen, finden Sie Informationen in der folgenden Tabelle.

|             | By CPU | FSB 800 | FSB 1066 | FSB 1333 |
|-------------|--------|---------|----------|----------|
| <b>JP14</b> | 1-2 On | 3-4 On  | 2-3 On   | 2-3 On   |
| <b>JP13</b> | 1-2 On | 2-3 On  | 2-3 On   | 2-3 On   |
| <b>JP15</b> | 1-2 On | 2-3 On  | 2-3 On   | 3-4 On   |

## Rückseite I/O Ports

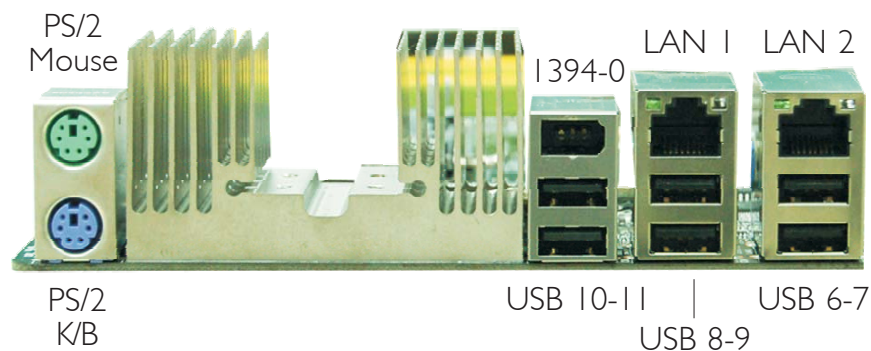

## PS/2 Ports und IEEE 1394 Ports

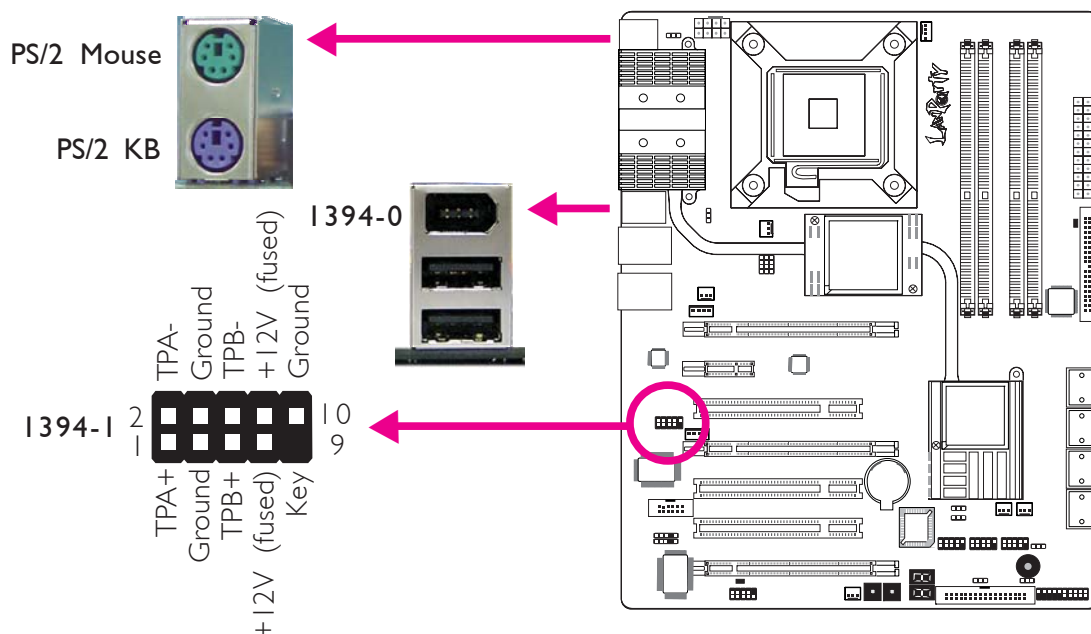


### PS/2 Maus und PS/2 Keyboard Ports

Diese Ports werden zum Anschluss von PS/2 Maus und PS/2 Keyboard verwendet.

### IEEE 1394 Ports

Der IEEE 1394-0 Port dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten oder externen Massenspeichern. Der 10-Pin Anschluss erlaubt Ihnen die Verbindung mit einem zusätzlichen 1394-Gerät. Ihr 1394 Port könnte auf einem Halterungsblech befestigt sein. Installieren Sie das Blech in eine verfügbare Halterung an der Rückseite des Gehäuses und verbinden Sie das Kabel des 1394 Ports mit dem entsprechenden Anschluss.

## USB Ports und LAN Ports

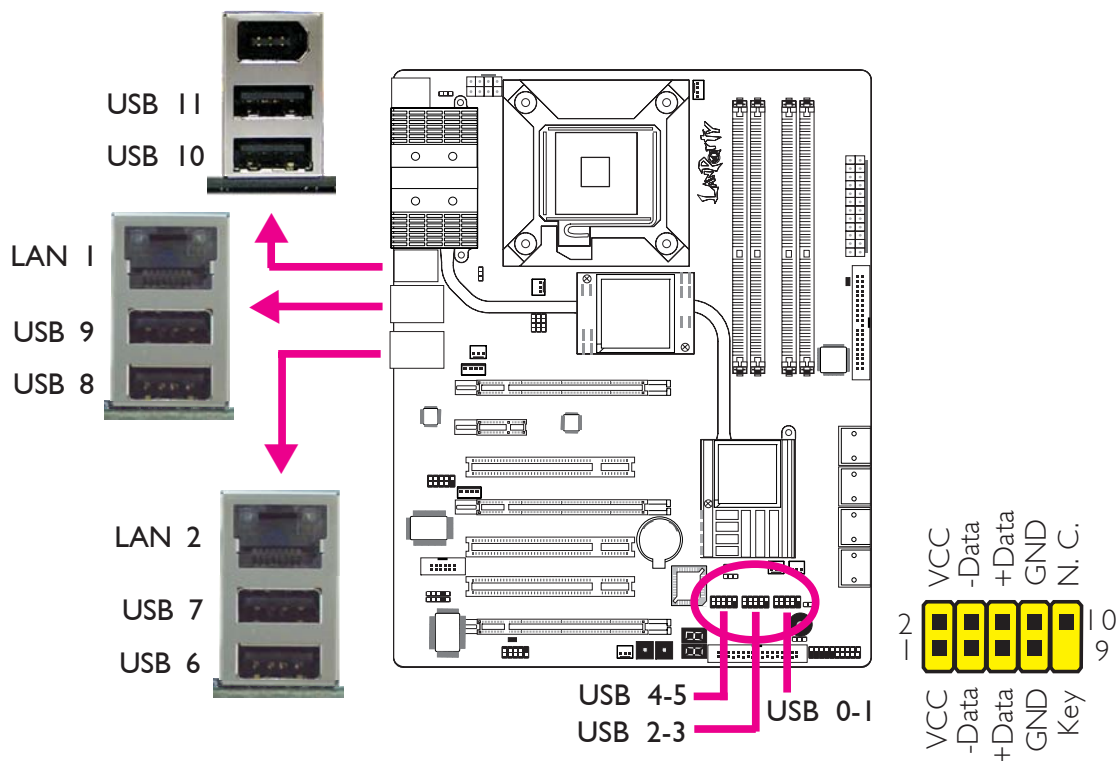


### USB Ports

Über die USB Ports verbinden Sie USB 2.0/1.1 Geräte. Die 10-Pin Anschlüsse erlauben Ihnen den Anschluss von 6 zusätzlichen USB 2.0/1.1 Ports. Ihre USB Ports könnten auf einem Halterungsblech befestigt sein. Installieren Sie das Blech in eine verfügbare Halterung an der Rückseite des Gehäuses und verbinden Sie das Kabel des USB Ports mit dem entsprechenden Anschluss.

### LAN Ports

Über die LAN Ports können Sie das Systemboard über einen Netzwerk-Hub mit einem lokalen Netzwerk verbinden.

## Bernstein Audio-Modul

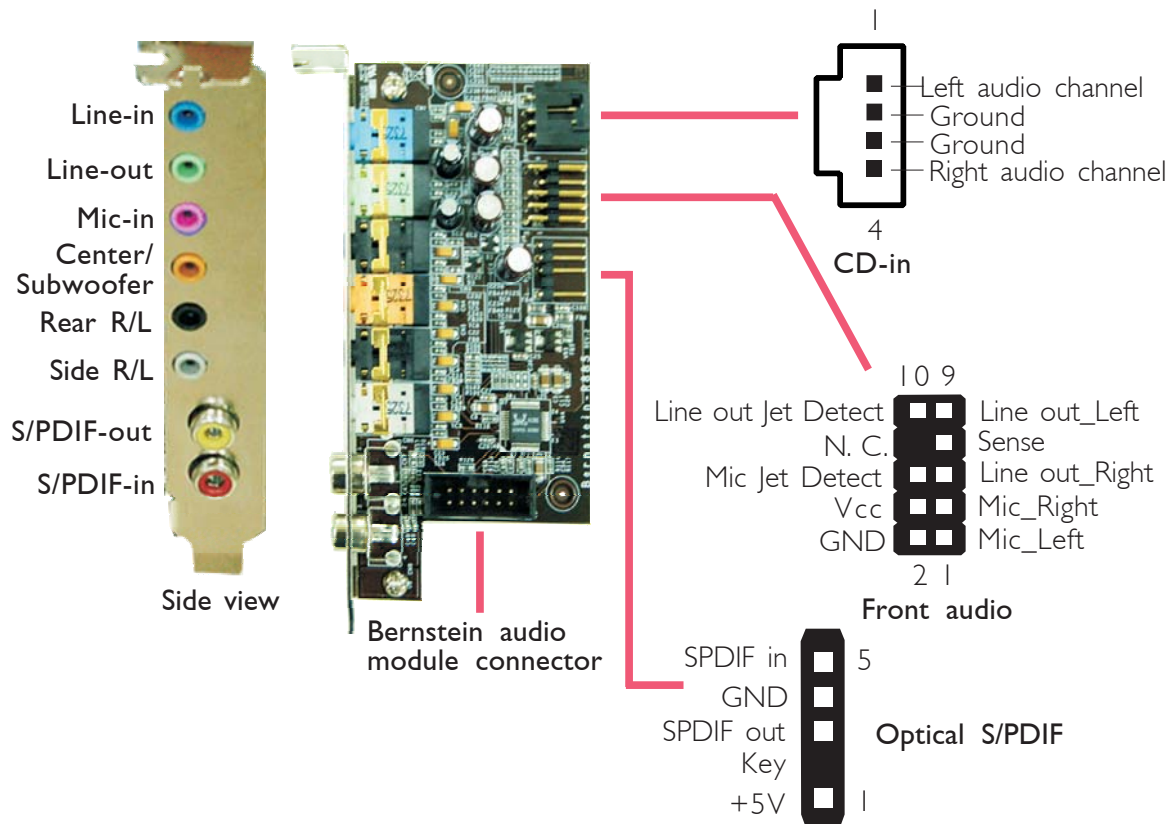

### Center/Subwoofer Stecker (Orange)

Mit diesem Stecker verbinden Sie die Center und Subwoofer Lautsprecher Ihres Audiosystems mit dem System.

### Rear Right/Left Jack (Schwarz)

Mit diesem Stecker verbinden Sie die hinten links und hinten rechts Lautsprecher Ihres Audiosystems mit dem System.

### Side Right/Left Jack (Grau)

Mit diesem Stecker verbinden Sie die seitlich links und seitlich rechts Lautsprecher des Audiosystems mit dem System.

### Line-in Stecker (Hellblau)

Mit diesem Stecker verbinden Sie beliebige Audiogeräte wie z.B. Stereoanlagen, CD-Player, Kassettenrecorder, AM/FM Radios, Synthesizer, etc. mit dem System.

### Line-out Stecker (Hellgrün)

Mit diesem Stecker verbinden Sie die vorne links und vorne rechts Lautsprecher Ihres Audiosystems mit dem System.

**Mic-in Stecker (Pink)**

Mit diesem Stecker verbinden Sie ein externes Mikrofon mit dem System.

**Coaxial RCA S/PDIF-in und SPDIF-out Stecker**

Mit diesen Steckern verbinden Sie externe Audioausgabegeräte die koaxiale S/PDIF Kabel verwenden.

**CD-in Anschluss**

Der CD-in Anschluss wird verwendet, um Audio von einem CD-ROM Laufwerk, einer TV Tuner oder MPEG-Karte zu empfangen.

**Front Audio Anschluss**

Mit dem Front Audio Anschluss werden die line-out und mic-in Stecker die sich an der Frontseite des Gehäuses befinden verbunden.

**Optischer S/PDIF Anschluss**

Mit dem optischen S/PDIF Anschluss werden externe Audioausgabegeräte die optische S/PDIF Kabel verwenden verbunden.

**Wichtig:**


*Verwenden Sie NICHT optische S/PDIF und koaxiale RCA S/PDIF gleichzeitig.*

**Installation des Bernstein Audio Moduls**


1. Das Bernstein Audio Modul wird mit dem Systemboard anhand des mitgelieferten Audiokabels verbunden.



2. Verbinden Sie das eine Ende des Audiokabels mit dem Bernstein Audioanschluss auf dem Systemboard und das andere Ende mit dem entsprechenden Anschluss auf dem Audiomodul.

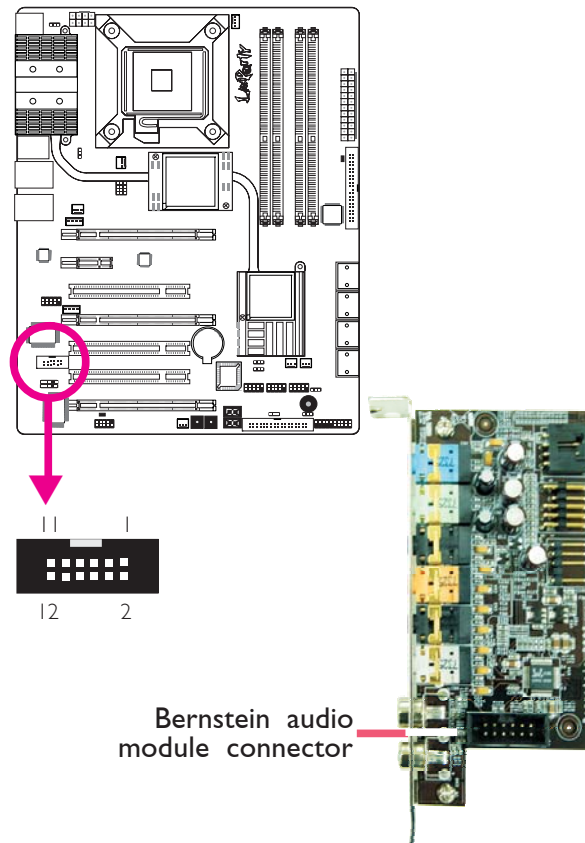


3. Die Länge des Audiokabels bietet Ihnen die Option und Flexibilität, das Modul in jede beliebige Halterung auf der Rückseite des Gehäuses einzusetzen. Lösen Sie die Schraube der Halterung, die Sie für das Audiomodul vorgesehen haben und entfernen Sie das Blech. Setzen Sie das Bernstein Audio Module in die Halterung ein und sichern Sie es mit der vorher gelösten Schraube.

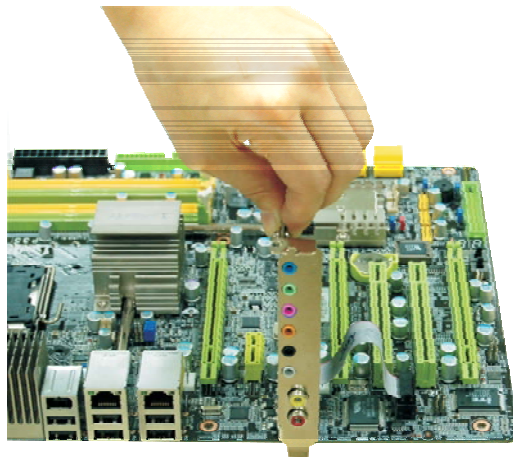

## I/O Anschlüsse

### Serial ATA Anschlüsse

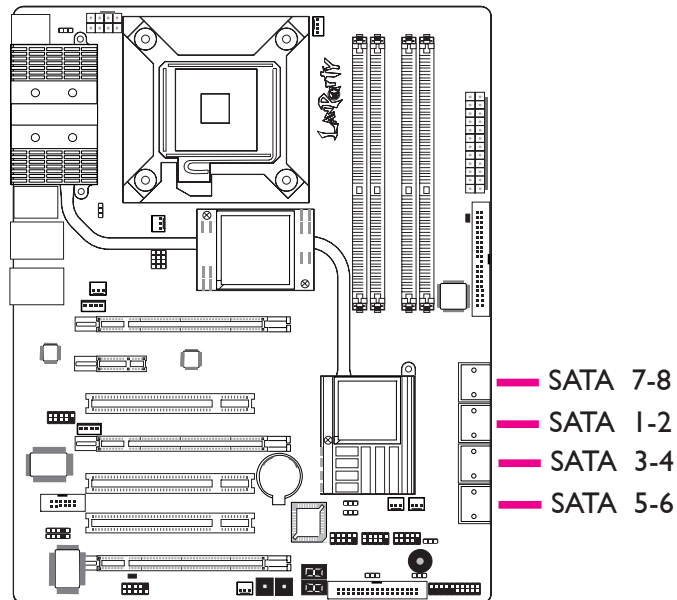

Über die Serial ATA (SATA) Anschlüsse werden Serial ATA Laufwerke angeschlossen. Verbinden Sie das eine Ende des Serial ATA Kabels mit dem Serial ATA Anschluss und das andere Ende mit Ihrem Serial ATA Gerät.


ICH9R unterstützt SATA 1 zu SATA 6.

JMB363 unterstützt SATA 7 zu SATA 8.

### RAID-Konfiguration

Bitte lesen Sie im Kapitel RAID dieses Handbuchs, um weitere Informationen zur Erzeugung von RAID auf Serial ATA Laufwerken zu erhalten.

## Floppy Disk Drive Anschluss und IDE Anschluss

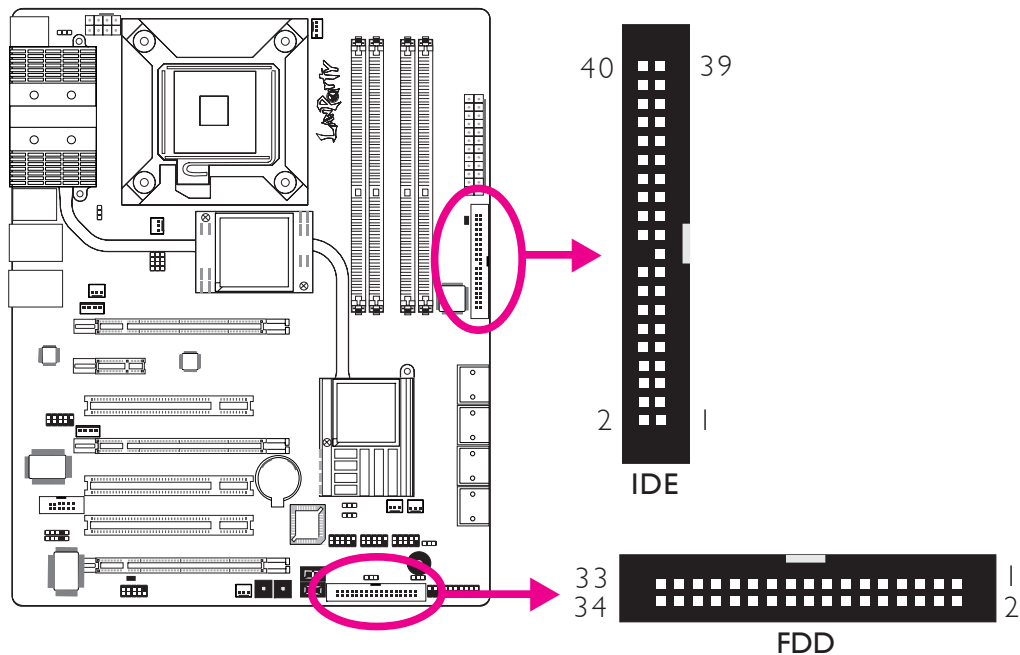

### Floppy Disk Drive Anschluss

Über den Floppy Disk Drive Anschluss werden Floppy-Laufwerke angeschlossen. Er verfügt über einen Verbindungsmechanismus der eine Fehlinstallation vermeidet. Verbinden Sie ein Ende des Floppy-Kabels mit dem Anschluss auf dem Board und das andere Ende mit dem Floppy-Laufwerk. Das farblich markierte Ende des Kabels muss mit Pin 1 des Anschlusses in Übereinstimmung gebracht werden.

### IDE Disk Drive Anschluss


Über den IDE Disk Drive Anschluss werden 2 IDE Laufwerke angeschlossen. Er verfügt über einen Verbindungsmechanismus der eine Fehlinstallation vermeidet. Das IDE-Kabel hat 3 Steckverbindungen, eine für den IDE Disk Drive Anschluss und die anderen beiden für die IDE-Laufwerke. Der Stecker am Ende des Kabels ist für das Master-Laufwerk und der in der Mitte des Kabels ist für das Slave-Laufwerk vorgesehen. Das farblich merkierte Ende des Kabels muss mit Pin 1 des Anschlusses in Übereinstimmung gebracht werden.



#### **Bitte beachten:**

Wenn Sie 2 IDE-Laufwerke verwenden muss eins als Master und eins als Slave eingestellt sein. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers der Laufwerke bezüglich der Einstellungen der Jumper und/oder Schalter.

## IrDA, CIR und Serial (COM) Anschlüsse

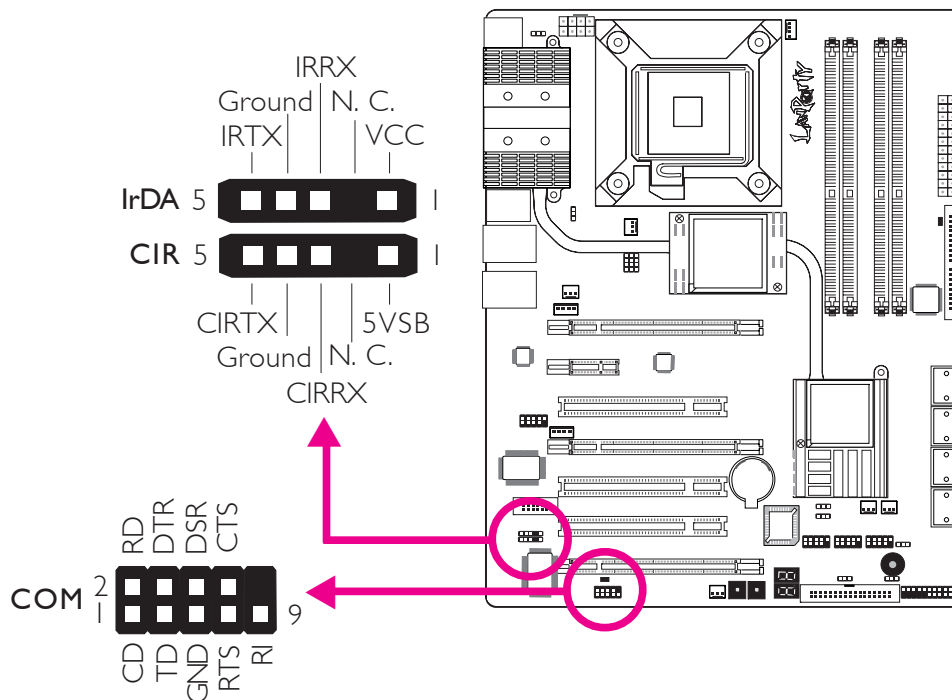

### IrDA und CIR Anschlüsse

Über diese Anschlüsse werden IrDA Module und/oder CIR Module angeschlossen.



#### Bitte beachten:

Die Anordnung der PIN-Funktionen kann bei einigen IrDA/CIR Kabeln abweichend von der Anordnung auf dem Systemboard sein. Bitte stellen Sie sicher, dass die Pinbelegungen des Kabels und des IrDA/CIR Anschlusses auf dem Systemboard miteinander übereinstimmen.


Um die IrDA/CIR Funktion nutzen zu können könnte es notwendig sein, die entsprechenden Treiber in Ihrem Betriebssystem zu installieren. Informationen hierzu erhalten Sie aus dem Benutzerhandbuch des Betriebssystems.

### Serial (COM) Anschluss

Mit dem Serial (COM) Anschluss verbinden Sie Modems, serielle Drucker, Display Terminals oder andere serielle Geräte mit dem System. Ihr COM Anschluss könnte auf einem Halterungsblech befestigt sein. Installieren Sie das Blech in eine verfügbare Halterung an der Rückseite des Gehäuses und verbinden Sie das Kabel des seriellen


Ports mit dem entsprechenden Anschluss. Das farblich markierte Ende des Kabels muss mit Pin 1 des Anschlusses in Übereinstimmung gebracht werden.

## Lüfteranschlüsse

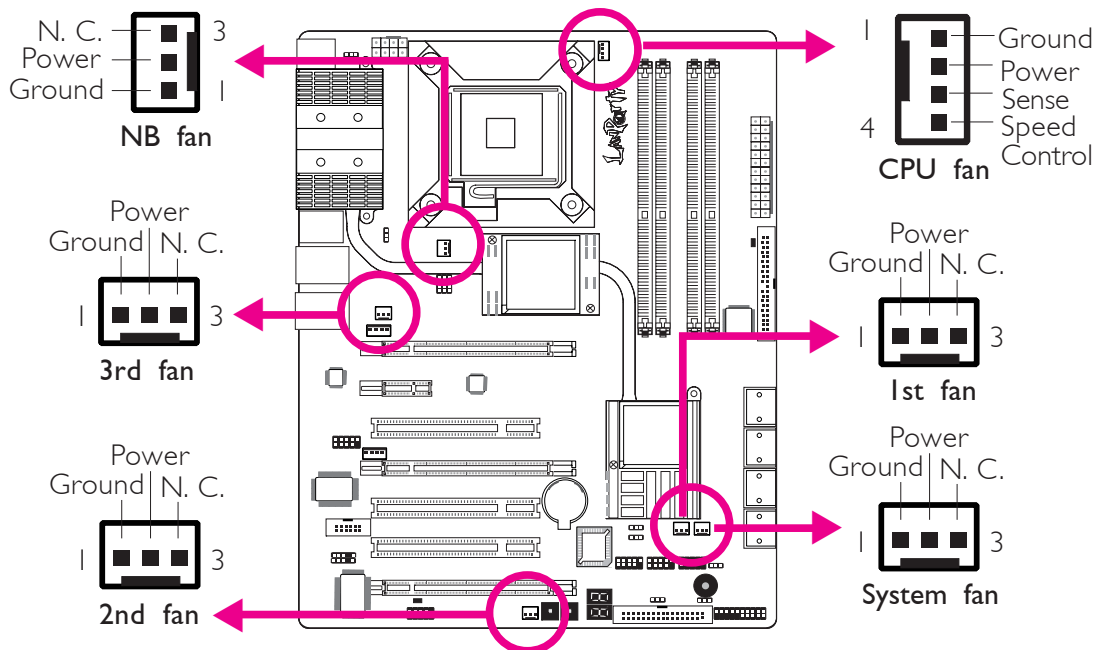


Über diese Lüfteranschlüsse werden Lüfter mit dem System verbunden. Diese Lüfter sorgen für ausreichende Luftzirkulation im Gehäuse und verhindern somit ein Überhitzen der CPU und der Komponenten auf dem Systemboard.

## EZ Touch Schalter

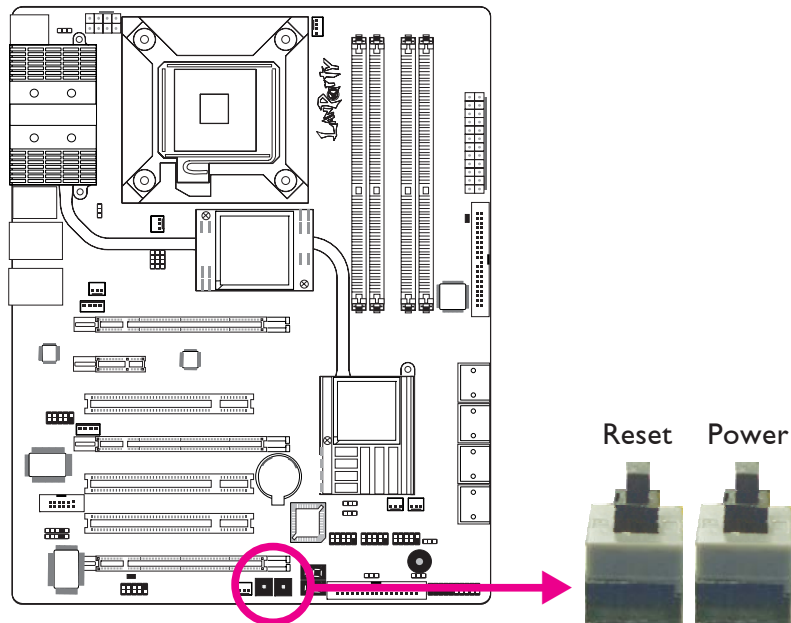

Das Vorhandensein von Power- und Reset-Schaltern auf dem Systemboard ist speziell für DIY-User sehr anwenderfreundlich. Sie bieten die Möglichkeit bequem das System ein-/auszuschalten und einen Reset durchzuführen und somit die Einstellungen des Systemboards zu verfeinern bevor es in ein Gehäuse eingebaut wird.

## LEDs

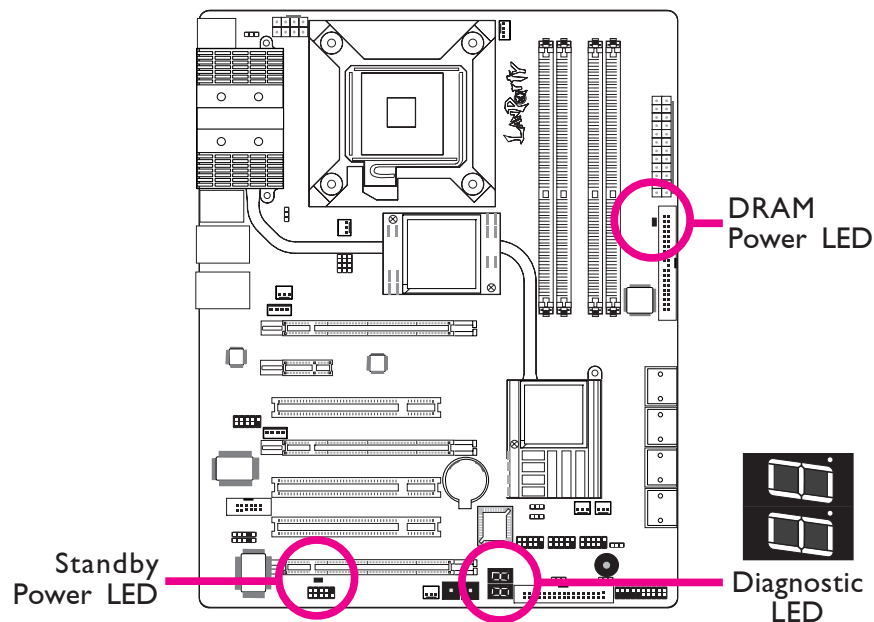

## DRAM Power LED

Diese LED leuchtet wenn das System eingeschaltet ist.

## Standby Power LED

Diese LED leuchtet wenn das System im Standby Modus ist.

## Diagnostic LED


Die Diagnostic LED zeigt POST Codes an. POST (Power-On Self Tests), die durch das BIOS gesteuert werden, werden bei jedem Start des Systems durchgeführt. Der POST erkennt den Status des Systems und seiner Komponenten. Jeder durch die LED angezeigte Code entspricht einem bestimmten Systemstatus.

**Warnung:**


Eine aufleuchtende DRAM Power LED und/oder Standby Power LED zeigt an, dass die DIMM-Sockel und/oder PCI-Steckplätze unter Spannung stehen. Schalten Sie den PC aus und ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie Speichermodule oder Zusatzkarten installieren. Bei Nichtbeachtung drohen erhebliche Schäden am Motherboard und den Komponenten.

## Stromanschlüsse

Verwenden Sie ein Netzteil, dass den ATX12V Netzteil Designrichtlinien Version 1.1 entspricht. Ein ATX12V Netzteil verfügt über einen standard 24-Pin ATX Hauptstromanschluss. Verbinden Sie diese Stromanschlüsse.

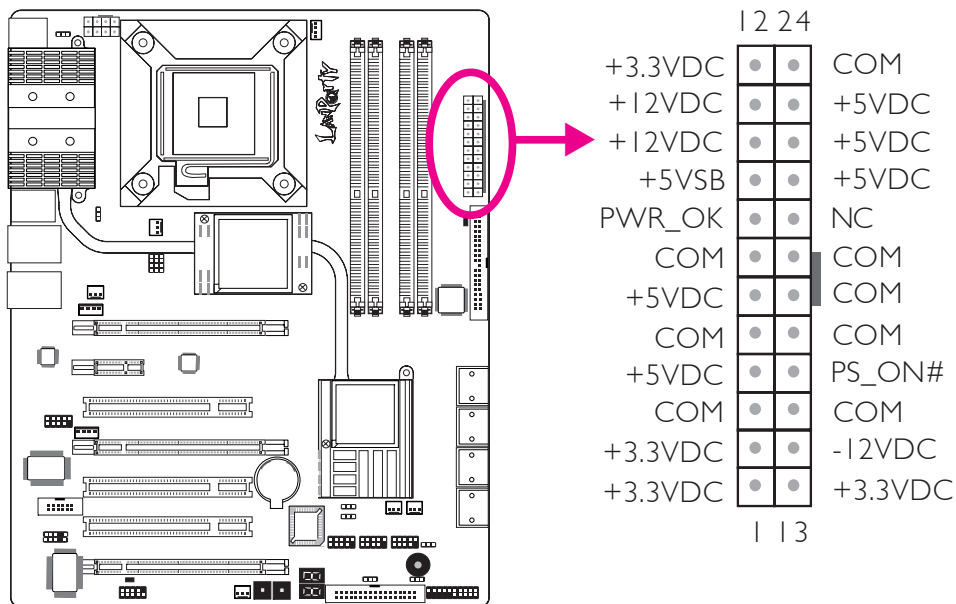


Ihr Netzteil könnte über einen 8-Pin oder 4-Pin +12V Anschluss verfügen. Der +12V Anschluss erlaubt die Bereitstellung von mehr +12VDC Spannung für das Voltage Regulator Module (VRM) des Prozessors. Falls verfügbar sollten Sie bevorzugt den 8-Pin Anschluss verwenden, falls nicht vorhanden den 4-Pin Anschluss.

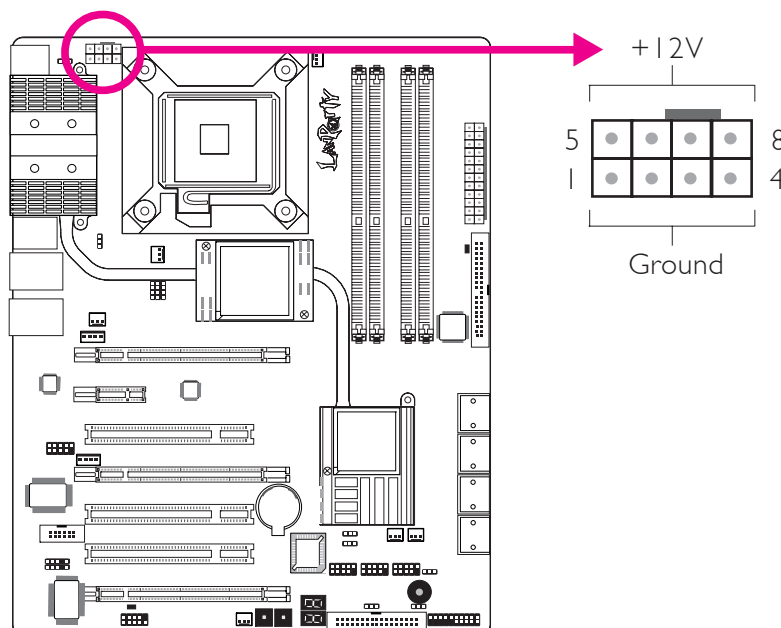

Die Stromanschlüsse des Netzteils sind so entworfen, dass die 24-Pin und 8-Pin Anschlüsse nur in einer Ausrichtung verbunden werden können. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung korrekt ist, bevor Sie die Anschlüsse verbinden.

Die FDD-Typ Stromanschlüsse sind zusätzliche Stromanschlüsse. Sollten Sie mehr als eine Grafikkarte verwenden, so empfehlen wir, dass Sie die Stromkabel des Netzteils mit den 5V/12V Stromanschlüssen verbinden. Dies wird das komplette System mit mehr Stabilität versorgen. Das Systemboard wird nach wie vor arbeiten, auch wenn die zusätzlichen Stromanschlüsse nicht angeschlossen sind.

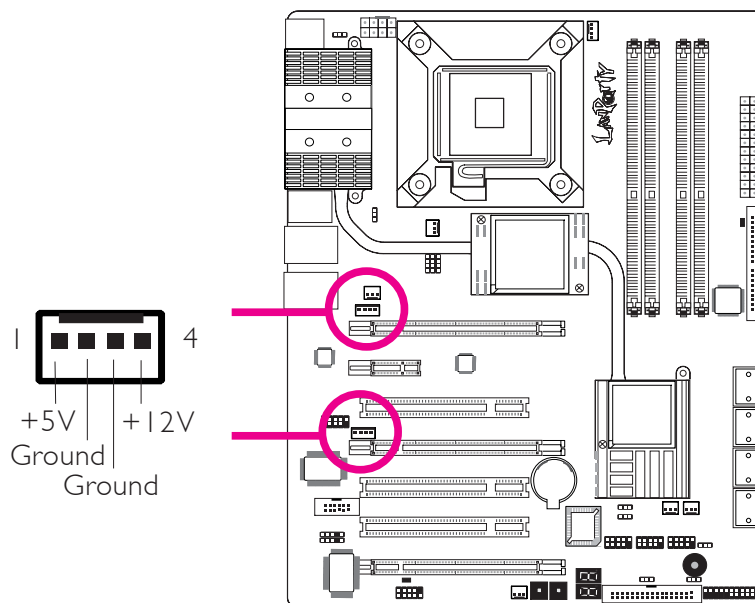

Das Systemboard benötigt zum Betrieb ein Netzteil mit mindestens 300 Watt. Ihre Systemkonfiguration (CPU Power, Grösse des Speichers, Zusatzkarten, Peripheriegeräte, etc.) können den Strombedarf des Systems zusätzlich erhöhen. Um sicher zu stellen, dass ausreichende Stromversorgung zur Verfügung steht, empfehlen wir, ein Netzteil mit mindestens 400 Watt oder mehr zu verwenden.



### Wichtig:

*Ungenügende Stromversorgung kann zu Instabilität führen oder fehlerhafte Funktion von Zusatzkarten und Peripheriegeräten zur Folge haben. Die Berechnung des Stromverbrauchs des Systems ist wichtig, um sicherzustellen, dass das eingesetzte Netzteil den Anforderungen des Systems entspricht.*

## Neustart des PC's

In der Regel lässt sich der PC wie folgt ausschalten:

1. Betätigung des Power-Schalters auf der Frontseite des Gehäuses.  
oder
2. Betätigung des Power-Schalters der sich auf dem Systemboard befindet (Anmerkung: nicht alle Systemboards verfügen über diesen Schalter).


Sollten Sie jedoch die Stromzufuhr zu Ihrem PC komplett unterbrechen wollen, so schalten Sie das Netzteil aus oder ziehen Sie den Netzstecker. Wenn Sie den PC sofort neustarten wollen sollten Sie unbedingt die folgenden Schritte befolgen.

1. Die Dauer in der sich der Strom komplett entlädt ist von Netzteil zu Netzteil unterschiedlich. Diese Länge der Zeitspanne hängt dabei stark von der Systemkonfiguration wie z.B. der Wattzahl des Netzteils, der Anordnung des Netzteils oder der Anzahl der an das System angeschlossenen Peripheriegeräte ab. Aus diesem Grund empfehlen wir, auf das Aufleuchten der Standby Power LED (siehe dazu auch den Abschnitt "LED's" in diesem Kapitel) zu warten.
2. Warten Sie mit dem Einschalten des PC's bis die Power LED etwa 6 Sekunden erloschen ist.

Sollte das Systemboard bereits in ein Gehäuse eingebaut sein und die Standby Power LED dadurch nicht sichtbar sein, so warten Sie bitte 15 Sekunden bevor Sie die Stromzufuhr wieder herstellen. Es dauert etwa 15 Sekunden bis die LED erlischt und dies ist auch die Zeitspanne, die vor einem Neustart notwendig ist.

Die o.g. Regeln stellen einen Schutz vor Beschädigung des Motherboards und der Komponenten dar.

## Frontanschlüsse

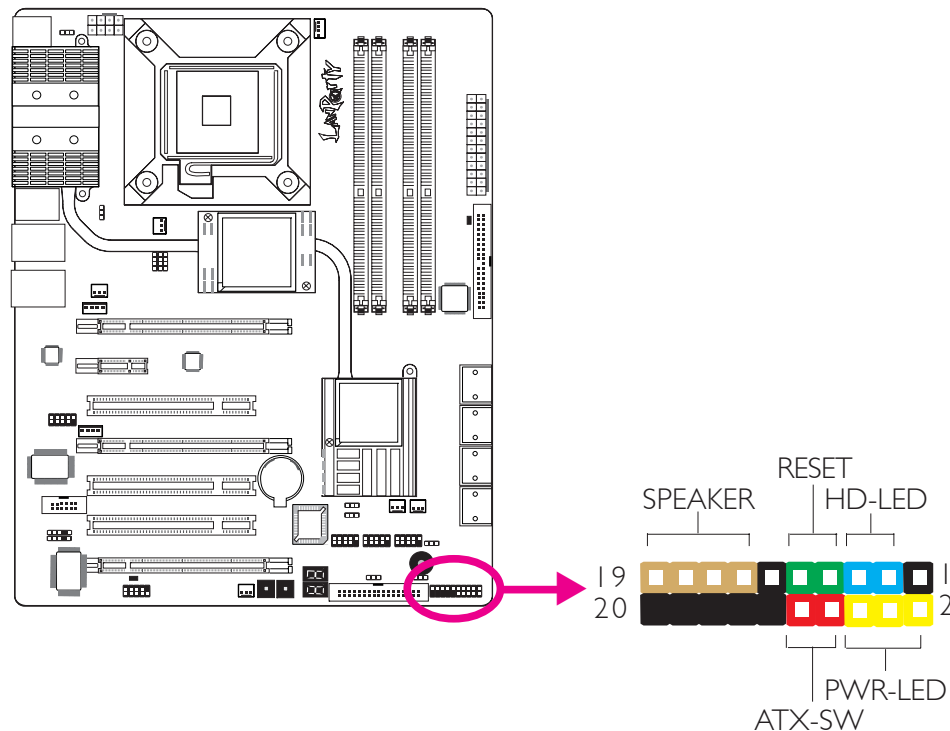

### HD-LED: Primäre/Sekundäre IDE LED

Diese LED leuchtet auf, wenn auf die Festplatte zugegriffen wird.

### RESET: Reset-Schalter

Dieser Schalter erlaubt es Ihnen einen Neustart durchzuführen ohne die Stromzufuhr zu unterbrechen. Dadurch wird die Lebensdauer des Netzteils und des Systems verlängert.

### SPEAKER: Lautsprecheranschluss

Dieser stellt die Verbindung zu dem im System installierten Lautsprecher her.

### ATX-SW: ATX Power-Schalter

Abhängig von den Einstellungen im BIOS Setup ist dieser Schalter ein "dual function power button" der es erlaubt Ihr System in den Soft-Off oder Suspend Modus zu versetzen.

## PWR-LED: Power/Standby LED

Diese LED leuchtet, wenn die Stromzufuhr des Systems eingeschaltet ist. Sollte das System sich im S1 (POS - Power On Suspend) oder S3 (STR - Suspend To RAM) Status befinden, so blinkt die LED einmal pro Sekunde.




### Bitte beachten:

*Sollte das System nicht hochfahren und die Power/Standby LED nicht aufleuchten nachdem Sie den Power-Schalter betätigt haben, so könnte dies darauf hinweisen, dass die CPU oder die Speichermodule nicht korrekt installiert wurden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäss in ihren entsprechenden Steckplätzen eingesetzt sind.*

|                                              | Pin                  | Pin Assignment                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>HD-LED</b><br>(Primary/Secondary IDE LED) | 3<br>5               | HDD LED Power<br>HDD                                              |
| <b>Reserved</b>                              | 14<br>16             | N. C.<br>N. C.                                                    |
| <b>ATX-SW</b><br>(ATX power switch)          | 8<br>10              | PWRBT+<br>PWRBT-                                                  |
| <b>Reserved</b>                              | 18<br>20             | N. C.<br>N. C.                                                    |
| <b>RESET</b><br>(Reset switch)               | 7<br>9               | Ground<br>H/W Reset                                               |
| <b>SPEAKER</b><br>(Speaker connector)        | 13<br>15<br>17<br>19 | Speaker Data<br>N. C.<br>Ground<br>Speaker Power                  |
| <b>PWR-LED</b><br>(Power/Standby LED)        | 2<br>4<br>6          | LED Power (+)<br>LED Power (+)<br>LED Power (-) or Standby Signal |

## PCI Express Steckplätze

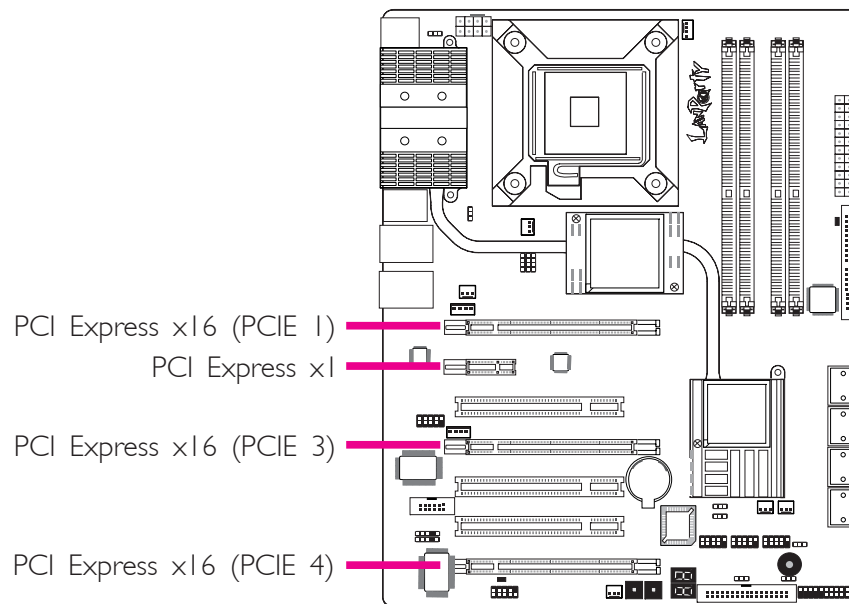

### PCI Express x16

Installieren Sie eine PCI Express x16 Grafikkarte, die den PCI Express Spezifikationen entspricht in den PCI Express x16 Steckplatz. Zur Installation der Grafikkarte in den x16 Steckplatz richten Sie die Grafikkarte über dem Steckplatz aus und drücken sie dann in den Steckplatz bis sie fest sitzt. Der Halteclip des Steckplatzes wird automatisch zuschnappen und die Grafikkarte im Steckplatz verankern.

### PCI Express Steckplatz Konfiguration

| Grafik-Modus              | Bandbreite |        |        |
|---------------------------|------------|--------|--------|
|                           | PCIE 1     | PCIE 3 | PCIE 4 |
| 2-way CrossFire           | x16        | x16    | N.C.   |
| 2-way CrossFire + Physics | x16        | x16    | x4     |

### PCI Express x1

Installieren Sie PCI Express Karten wie z.B. Netzwerkkarten oder andere Karten, die den PCI Express Spezifikationen entsprechen in den PCI Express x1 Steckplatz.

## Kapitel 3 - RAID

---

Intel ICH9R chip erlaubt Konfiguration RAID auf Serial ATA Laufwerke, welche an SATA 1 zu SATA 6 angeschlossen sind. Er unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 und RAID 5.

JMicron JMB363 chip erlaubt Konfiguration RAID auf andere 2 Serial ATA Laufwerke, welche an SATA 7 und SATA 8 angeschlossen sind. Er unterstützt RAID 0 und RAID 1.

### RAID Level

#### **RAID 0 (Festplattenanordnung in Datenstreifen ohne Fehlertoleranz)**

RAID 0 verwendet zwei neue identische Festplatten zum parallelen, in überlappenden Blöcken liegenden Lesen und Schreiben von Daten. Die Daten werden in Streifen aufgeteilt und jeder Streifen wird alternativ auf die Festplatten geschrieben. Dies erhöht die I/O Performance der Festplatten, bietet jedoch keine Fehlertoleranz. Eine fehlerhafte Festplatte kann in diesem RAID zu Datenverlust führen.

#### **RAID 1 (Gespiegelte Festplattenanordnung mit Fehlertoleranz)**

RAID 1 kopiert und behält eine identische Spiegelung der Daten von einem Laufwerk zum anderen bei. Sollte eines der Laufwerke ausfallen, so leitet die Management Software der Festplattenanordnung alle Applikationen auf das andere Laufwerk um, da dort die gleichen Daten gespiegelt vorhanden sind. Dies erhöht den Schutz Ihrer Daten und erhöht die Fehlertoleranz des kompletten Systems. Verwenden Sie hierfür zwei neue Laufwerke oder ein bereits vorhandenes und ein neues aber beachten Sie, dass das neue Laufwerk die gleiche oder eine grössere Kapazität als das bereits vorhandene aufweisen muss.

#### **RAID 0+1 (Datenstreifen und Spiegelung)**

RAID 0+1 ist eine Kombination der Speicherung der Daten in Streifen und als Spiegelung und bietet somit die Vorteile sowohl von RAID 0 als auch von RAID 1. Verwenden Sie für diese Konfiguration vier neue Laufwerke oder ein bereits vorhandenes und drei neue Laufwerke.

## RAID 5

RAID 5 führt Striping von sowohl Daten- als auch Paritätsinformationen über Festplatten aus. Zu seinen Vorteilen zählen Fehlertoleranz, eine bessere Festplattenleistung und höhere Speicherkapazität.

## Einstellungen

Um die RAID-Funktion zu aktivieren sind folgende Einstellungen notwendig.

1. Schliessen Sie die Serial ATA Laufwerke an.
2. Konfigurieren Sie Serial ATA im Award BIOS.
3. Konfigurieren Sie RAID im RAID BIOS.
4. Installieren Sie den RAID-Treiber während der Installation des Betriebssystems.
5. Installation des Intel Matrix Storage Manager
6. Installation des JMB36X Driver

### Schritt 1: Schliessen Sie die Serial ATA Laufwerke an

Informationen zum Anschluss der Serial ATA Laufwerke finden Sie in Abschnitt 2.

#### Wichtig:

1. Stellen Sie sicher, dass die Serial ATA Laufwerke installiert und dass die Datenkabel korrekt angeschlossen sind. Ansonsten ist es nicht möglich, das RAID BIOS Utility Programm zu verwenden.
2. Behandeln Sie die Kabel sehr vorsichtig, besonders beim Einrichten von RAID. Beschädigte Kabel können den kompletten Installationsprozess zunichte machen und das Betriebssystem beschädigen. Das System wird nicht hochfahren und Sie werden alle Daten auf den Festplatten verlieren. Bitte beachten Sie unbedingt diese Warnung, verlorengangene Daten können nicht wieder hergestellt werden!

### Schritt 2: Konfiguration von Serial ATA im Award BIOS

1. Schalten Sie das System ein und drücken Sie dann die <Del> Taste, um in das Hauptmenü des Award BIOS zu gelangen.
2. Wählen Sie das Integrated Peripherals Untermenü – Abschnitt OnChip IDE Device des BIOS aus.
3. Konfigurieren Sie Serial ATA in den entsprechenden Feldern.

4. Drücken Sie die <Esc> Taste um ins Hauptmenü des BIOS Setup zu gelangen. Wählen Sie "Save & Exit Setup" aus und drücken Sie dann die <Enter> Taste.
5. Schreiben Sie <Y> und drücken dann die <Enter> Taste.
6. Führen Sie einen Neustart des Systems durch.

### Step 3: Konfiguration von RAID im RAID BIOS

#### Konfigurieren Sie RAID im Intel RAID BIOS

Wenn das System hochfährt und alle Laufwerke erkannt wurden erscheint die AMD BIOS Status Nachricht auf dem Bildschirm. Drücken Sie die <Ctrl>+<I> Taste um das Programm aufzurufen. Das Programm ermöglicht es Ihnen ein RAID system auf den Serial ATA Laufwerken einzurichten.

#### Konfiguration von RAID im JMicron RAID BIOS

Wenn das System hochfährt und alle Laufwerke erkannt wurden erscheint die Silicon Image BIOS Status Nachricht auf dem Bildschirm. Drücken Sie die <Ctrl>+<J> Taste um das Programm aufzurufen. Das Programm ermöglicht es Ihnen ein RAID System auf den Serial ATA Laufwerken einzurichten.

### Schritt 4: Installation des RAID Treibers während der Installation des Betriebssystems.

Der RAID Treiber muss während der Installation von Windows® XP oder Windows® 2000 per F6 Installationsmethode eingerichtet werden. Dies ist notwendig um das Betriebssystem auf eine Festplatte oder RAID System zu installieren die im RAID-Modus sind oder auf eine Festplatte wenn sie im AHCI-Modus ist.

1. Starten Sie das Windows Setup indem Sie von der Installations-CD booten.
2. Drücken Sie die <F6> Taste, wenn die Nachricht 'Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver' auf dem Bildschirm erscheint.
3. Wählen Sie <S> für "Specify Additional Device" aus.
4. Nun werden Sie aufgefordert eine Diskette die den RAID Treiber enthält einzulegen. Legen Sie die mitgelieferte RAID Treiberdiskette ein.

5. Wählen Sie das Laufwerk aus in das Sie die Diskette eingelegt hatten und wählen Sie anschliessend den RAID oder AHCI Controller der mit Ihrem BIOS Setup übereinstimmt. Drücken Sie die <Enter> Taste zur Bestätigung.

Sie haben nun den Treiber erfolgreich installiert. Sie müssen aber dennoch mit der Installation des Betriebssystems fortfahren. Belassen Sie die Diskette im Floppy-Laufwerk bis das System automatisch neustartet. Das Windows Setup muss noch erneut die Dateien von der Diskette in die Windows Installationsordner kopieren. Nachdem das Windows Setup die Dateien kopiert hat können Sie die Diskette entfernen, so dass das Windows Setup wie erforderlich neustarten kann.

#### Schritt 5: Installation des Intel Matrix Storage Manager

#### Schritt 6: Installation des JMB36X Driver

Es bezieht sich auf ausführliche Version der Montageanweisung für Dienstprogramm und Treiber. Bitte download die Montageanweisung von der DFI's Website: [www.DFI.com](http://www.DFI.com).

## Chapter I - Especificaciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesador</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LGA 775 Zócalo de la CPU para:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel® Core™2 Quad y Intel® Core™2 Duo</li> </ul> </li> <li>• Intel Realzaron Tecnología De la Memoria 64 (EMT64T)</li> <li>• Realzaron La Tecnología De Intel SpeedStep (EIST)</li> <li>• Intel Hiperactivo-Que rosca Tecnología (Intel Hyper-Threading)</li> <li>• 1600/1333/1066/800MHz FSB (LP UT/LT X48 serie)</li> <li>• 1333/1066/800MHz FSB (LP UT/LT X38 serie)</li> </ul>                                                                                                                             |
| <b>Chipset</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® chipset             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puente norte:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® X48 Express chipset (LP UT/LT X48 serie)</li> <li>Intel® X38 Express chipset (LP UT/LT X38 serie)</li> </ul> </li> <li>Tecnología rápida del acceso de memoria de Intel®</li> <li>- Puente sur: Intel® ICH9R</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Memoria de Sistema</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LP UT/LT X38/X48-T2R             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 240-pin mortajas DDR2 DIMM</li> <li>- Soporta DDR2 667/800 MHz</li> <li>- Hasta 12.8GB/s de ancho de banda</li> </ul> </li> <li>• LP UT/LT X38-T3R             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 240-pin mortajas DDR3 DIMM</li> <li>- Soporta DDR3 800/1066/1333 MHz</li> <li>- Entrega la banda ancha de hasta 21Gb/s a 1333MHz</li> </ul> </li> <li>• Memoria de dos canales (128-bit)</li> <li>• Hasta 8GB de memoria sistémica</li> <li>• Sólo unbuffered x8 y x16 DIMM</li> </ul>                        |
| <b>Ranuras de Expansión</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ranuras PCI Express (Gen 2) x 16 (PCIE 1 y PCIE 3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- CrossFire de dos vías a ancho de banda de x16/x16</li> <li>- CrossFire de dos vías + Física a ancho de banda de x16/x16/x4</li> </ul> </li> <li>• 1 slot PCI Express x1 (PCIE 2)</li> <li>• 1 slot PCI Express x4 (PCIE 4)</li> <li>• 3 slots PCI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BIOS</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Award BIOS, Memoria Instante (8Mbitios)</li> <li>• CMOS Reloaded</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Audio</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablero de Bernstein             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codec de audio Realtek ALC885 de alta definición de 8 canales</li> <li>- Center/subwoofer, rear R/L y side R/L enchufes de audio</li> <li>- Line-in, line-out (front R/L) y mic-in enchufes de audio</li> <li>- 2 puertos de S/PDIF coaxial RCA</li> <li>- 1 puerto de S/PDIF óptica</li> <li>- 1 conector de CD-in audio interno</li> <li>- 1 conector audio delantero</li> </ul> </li> <li>• DAC SNR/ADC SNR de 106dB/101dB</li> <li>• Tecnología protección de la contenta lossless de exploración completa</li> </ul> |
| <b>LAN</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marvell 88E8052 y Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN</li> <li>• Completamente a IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) y 802.3ab (1000BASE-T) estándar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dispositivo de Almacenaje</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel ICH9R chip               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnología Intel Matrix Storage</li> <li>- 6 dispositivo de Serial ATA</li> <li>- Velocidad SATA de hasta 3Gb/s</li> <li>- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 y RAID 5</li> </ul> </li> <li>• JMicron JMB363 PCI Express y SATA y PATA               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporta las unidades duras hasta de UltraDMA 100Mbps</li> <li>- 2 dispositivo de Serial ATA</li> <li>- Velocidad SATA de hasta 3Gb/s</li> <li>- RAID 0 y RAID 1</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IEEE 1394</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIA VT6307</li> <li>• Soporta 2 ports 100/200/400 Mb/sec</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Panel Trasero I/O</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 puerto de ratón y 1 puerto de teclado mini-DIN-6 PS/2</li> <li>• 1 puerto de IEEE 1394</li> <li>• 6 puertos de USB 2.0/1.1</li> <li>• 2 puertos de RJ45 LAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conector Interno</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 conectores para 6 puertos de USB 2.0/1.1 externo adicional</li> <li>• 1 conector para un puerto de IEEE 1394</li> <li>• 1 conector para un puerto de DB-9 serie externa</li> <li>• 1 conector para un módulo de sonido de Bernstein</li> <li>• 1 conector de sonido delantera (en el módulo de sonido de Bernstein)</li> <li>• 1 conector de CD-in (en el módulo de sonido de Bernstein)</li> <li>• 1 puerto de S/PDIF óptico (en el módulo de sonido de Bernstein)</li> <li>• 1 conector de IR y 1 conector de CIR</li> <li>• 8 conectores de SATA</li> <li>• 1 conector de IDE y 1 conector de FDD</li> <li>• 1 conector 24-pin de fuente de alimentación de ATX</li> <li>• 1 conector 8-pin 12V de fuente de alimentación de ATX</li> <li>• 2 4-fichas conectadores de energía de 5V/12V (FDD-tipo)</li> <li>• 1 conector de panel delante y 6 conectores de abanicos</li> <li>• 1 indicadore diagnósticos</li> <li>• EZ conmutadores (conmutadores de alimentación y reset)</li> </ul> |
| <b>Gerencia de la Energía</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI y OS Directed Power Management</li> <li>• ACPI STR (Suspend to RAM) función</li> <li>• PS/2 Teclado/Ratón y USB Teclado/Ratón de Wake-On</li> <li>• Wake-On-Ring y Wake-On-LAN</li> <li>• Temporizador de RTC para encender el sistema</li> <li>• Recuperación de Fracaso de Energía AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Monitor del Hardware</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitores de los CPU / sistema / Puente norte temperaturas y alarma acalorada.</li> <li>• Monitores de voltajes de Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat</li> <li>• Vigila la velocidad del abanico del abanico</li> <li>• Protección del procesador - Desconexión en caso de recalentamiento –el ordenador se desconecta automáticamente en caso de recalentamiento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PCB</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATX forme el factor</li> <li>• 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Chapter 2 - Instalación del Hardware

### Puente

#### Borrar Datos CMOS

##### Borrar Datos CMOS Usando JP2

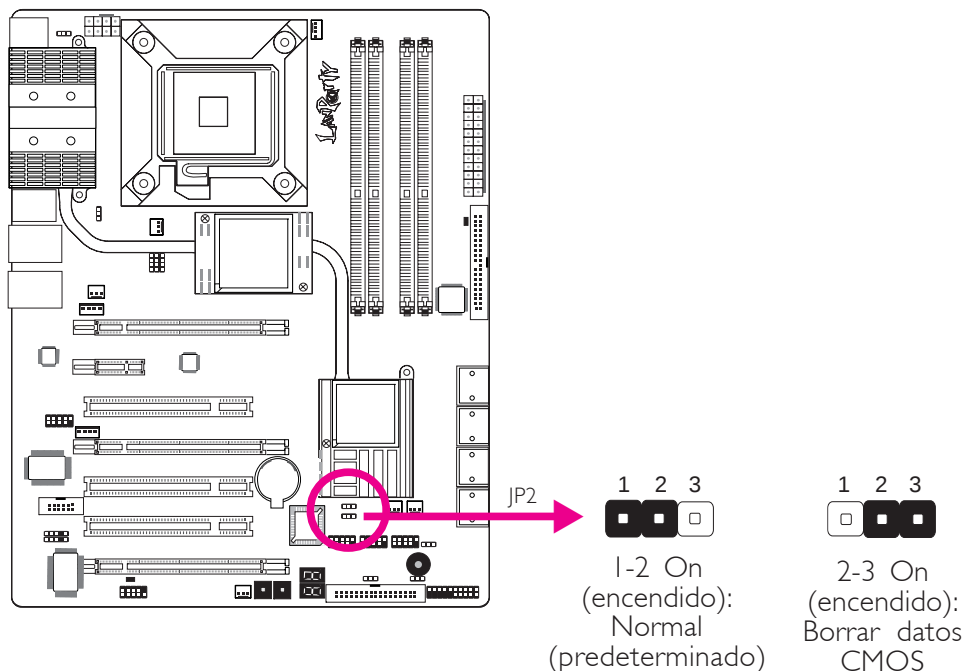

En alguno de los siguientes casos,

- los datos CMOS se corrompen.
- ha olvidado la contraseña del supervisor o del usuario.
- La configuración de overlock en el BIOS causó inestabilidad en el sistema o problemas en el inicio del mismo.

Se puede configurar nuevamente el sistema con los valores predeterminados almacenados en la ROM BIOS.

Para cargar los valores predeterminados almacenados en la ROM BIOS, siga los siguientes pasos.

- Apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación.
- Coloque en posición de encendido los pines JP2 2 y 3. Espere unos segundos y vuelva el JP2 nuevamente a su configuración predeterminada, pines 1 y 2 encendidos.
- Luego, enchufe el cable de alimentación y encienda el sistema.

## Borrar Datos de CMOS Mediante la Función EZ Clear®

EZ Clear® pasa por alto el proceso manual que utiliza un puente de conexión para borrar el CMOS al utilizar sólo los botones reset (reinicio) y power (encendido).




### Importante:

*EZ Clear® es compatible, solamente, si el sistema cuenta con alimentación de reserva.*

### Aplicación del EZ Clear®:


1. Asegúrese que el sistema cuenta con alimentación de reserva.
2. Mediante los interruptores sensibles al tacto EZ de la placa del sistema, pulse, en primer lugar, el botón Reset y luego el botón Power en forma simultánea durante, aproximadamente, 4 segundos.

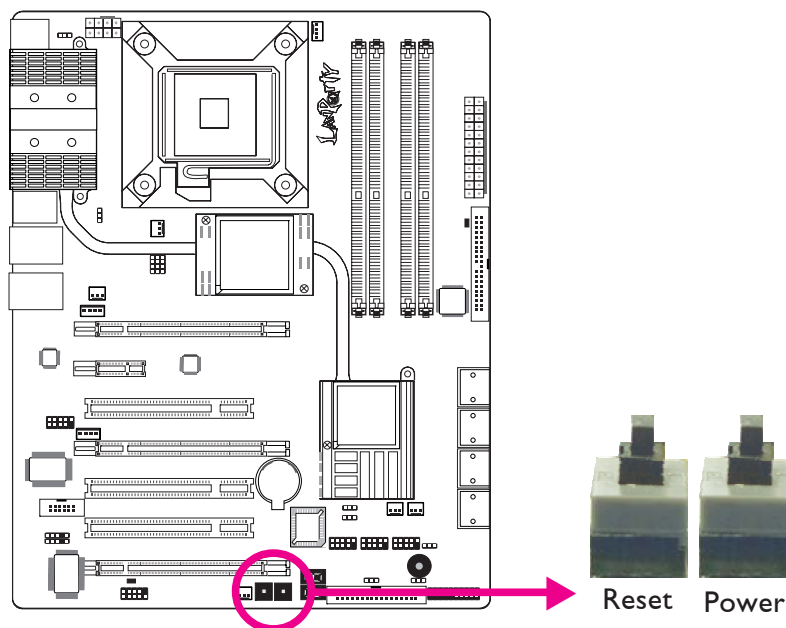

Si la placa del sistema se encuentra dentro de un armazón, aplique el mismo método usando los botones Reset y Power del panel frontal del mismo.

3. Después de 4 segundos, suelte el botón power y luego, el botón reset.
4. El CMOS restablecerá la configuración del reloj a sus valores predeterminados.

## Selector de Alimentación PS/2

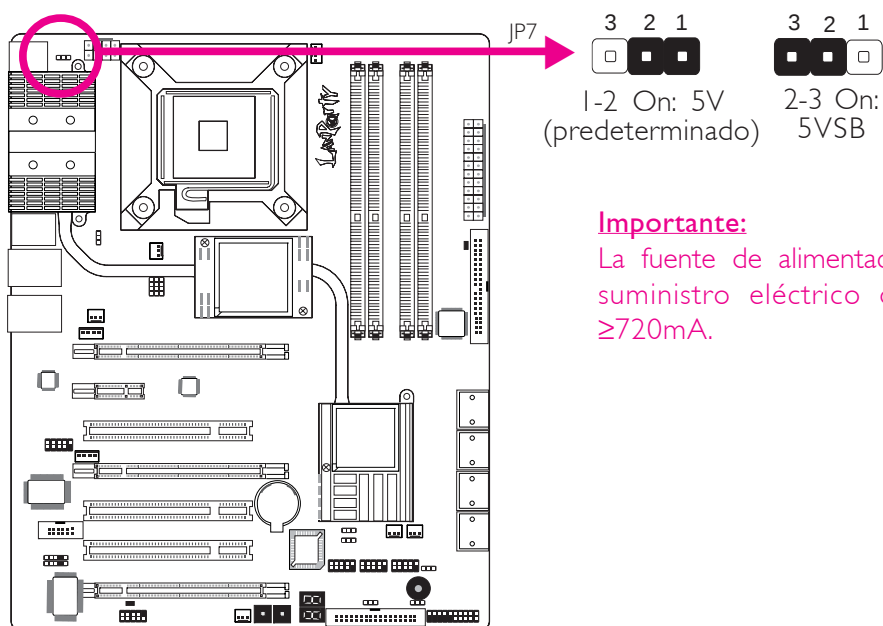


### Importante:

La fuente de alimentación 5VSB de suministro eléctrico debe admitir  $\geq 720\text{mA}$ .

Seleccionar 5VSB le permitirá utilizar el teclado PS/2 o el ratón PS/2 para despertar el sistema.

## Selector de Alimentación USB

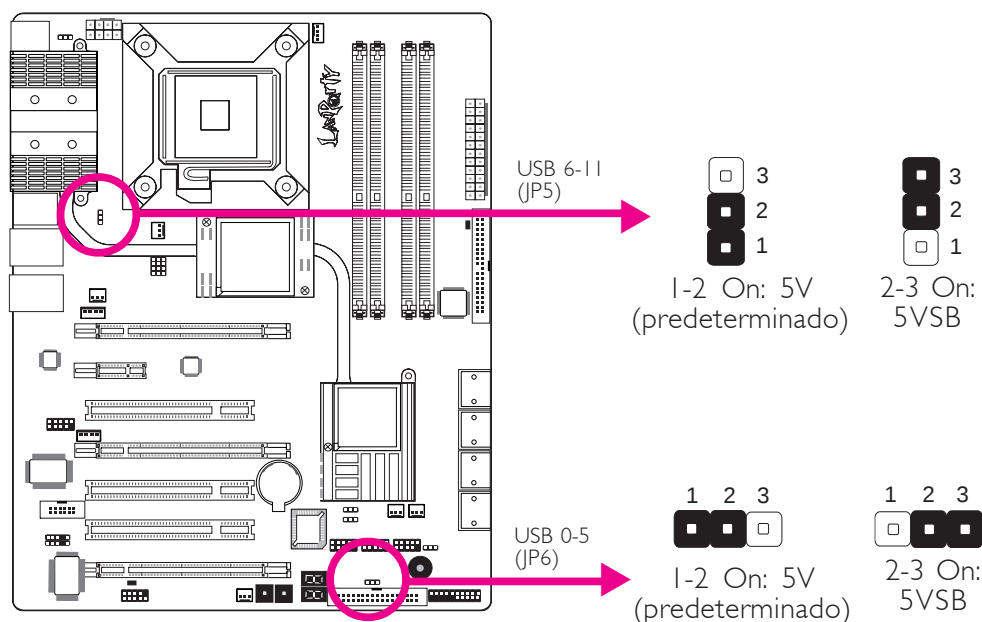


Seleccionar 5VSB le permitirá utilizar el teclado USB o el ratón USB para despertar el sistema.

### Importante:


Si utiliza la función Wake-On-teclado/ratón USB para 2 puertos USB, la fuente de alimentación 5VSB del suministro de electricidad debe admitir  $\geq 1.5\text{A}$ . Para 3 o más puertos USB, la fuente de alimentación 5VSB del suministro de electricidad debe admitir  $\geq 2\text{A}$ .

## Selector de Encendido/Apagado de Altavoz

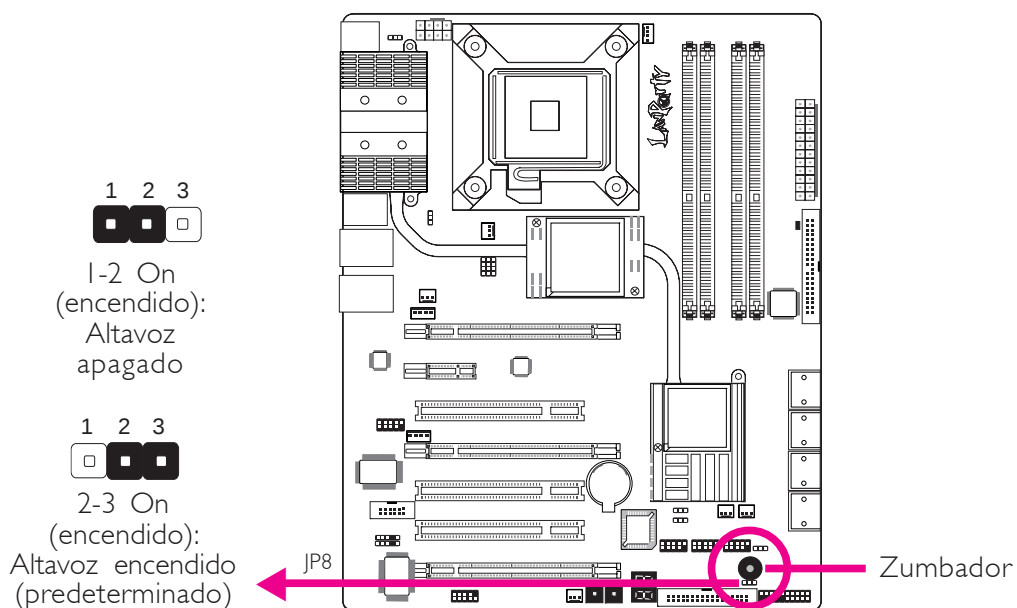

La placa del sistema cuenta con un zumbador que sirve como altavoz del PC. Por defecto, el zumbador se encuentra encendido, lo que le permite escuchar los mensajes y advertencias del sistema. Si desea utilizar un altavoz externo, apague esta función colocando en posición On (encendido) los pines JP8 1 y 2.


## Inicio seguro

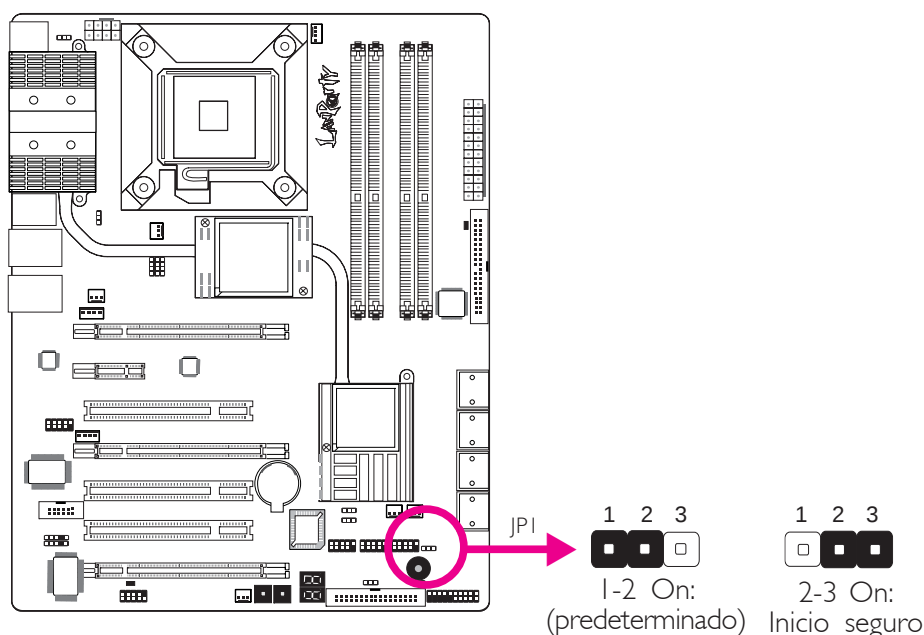

Este jumper se usa para reiniciar el sistema de manera segura cuandoquiera el sistema se cuelgue y Ud. no sea capaz de reiniciar el sistema.

1. Apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación.
2. Coloque en posición de encendido los pines JPI 2 y 3. Espere unos segundos y vuelva el JPI nuevamente a su configuración predeterminada, pines 1 y 2 encendidos.
3. Luego, enchufe el cable de alimentación y encienda el sistema. El sistema iniciará normalmente sin perder los datos guardados en el CMOS.

## Restaurar RTC Secundario

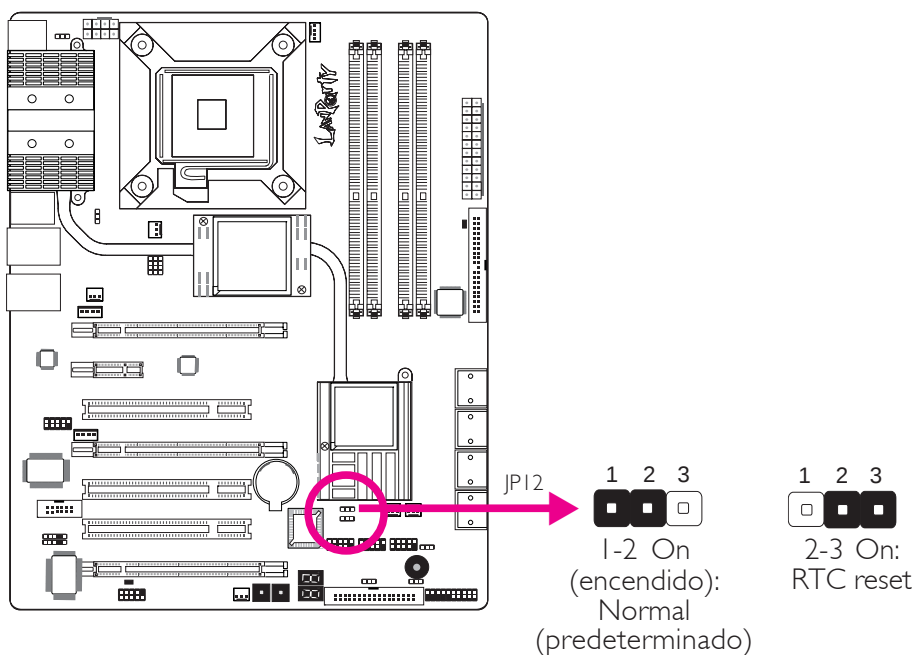


Cuando haya quitado la batería RTC, este jumper restaura los bits del registro de manejabilidad en la RTC.



### Nota:

1. La entrada *SRTCST#* debe estar siempre alta cuando todos los demás planes de energía RTC están activados.
2. En caso de que la batería RTC esté agotada o no esté en la plataforma, debe subir la clavija *SRTCST#* antes de la clavija *RSMRST#*.


## Selección de FBS CPU

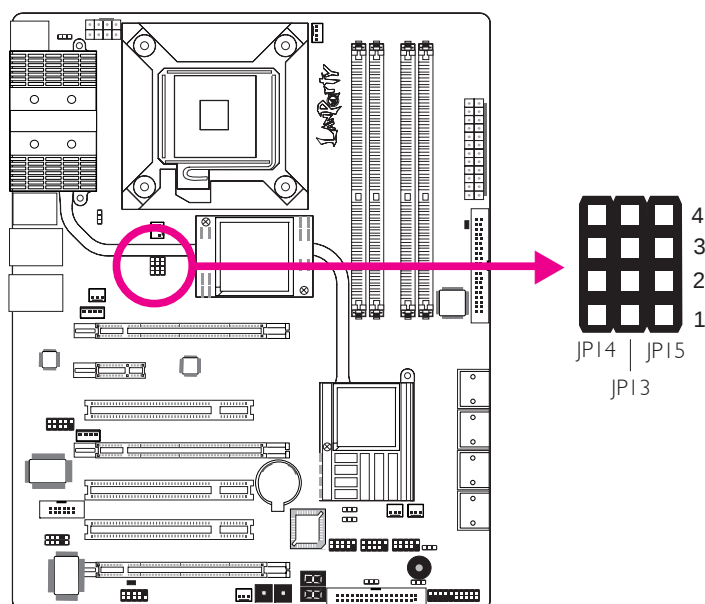


Por defecto, los tres jumpers están configurados para las clavijas 1 y 2 Encendidas. Esta configuración permite que el sistema se ejecute automáticamente según el FSB de la CPU. Si quiere cambiar la configuración, por favor consulte la tabla a continuación.

|             | Por la CPU | FSB 800 | FSB 1066 | FSB 1333 |
|-------------|------------|---------|----------|----------|
| <b>JP14</b> | 1-2 On     | 3-4 On  | 2-3 On   | 2-3 On   |
| <b>JP13</b> | 1-2 On     | 2-3 On  | 2-3 On   | 2-3 On   |
| <b>JP15</b> | 1-2 On     | 2-3 On  | 2-3 On   | 3-4 On   |

## Puertos I/O del Panel Posterior

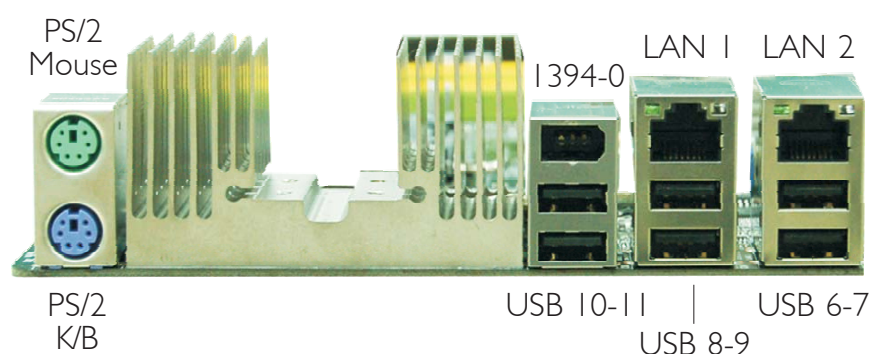

## Puertos PS/2 y Puertos IEEE 1394

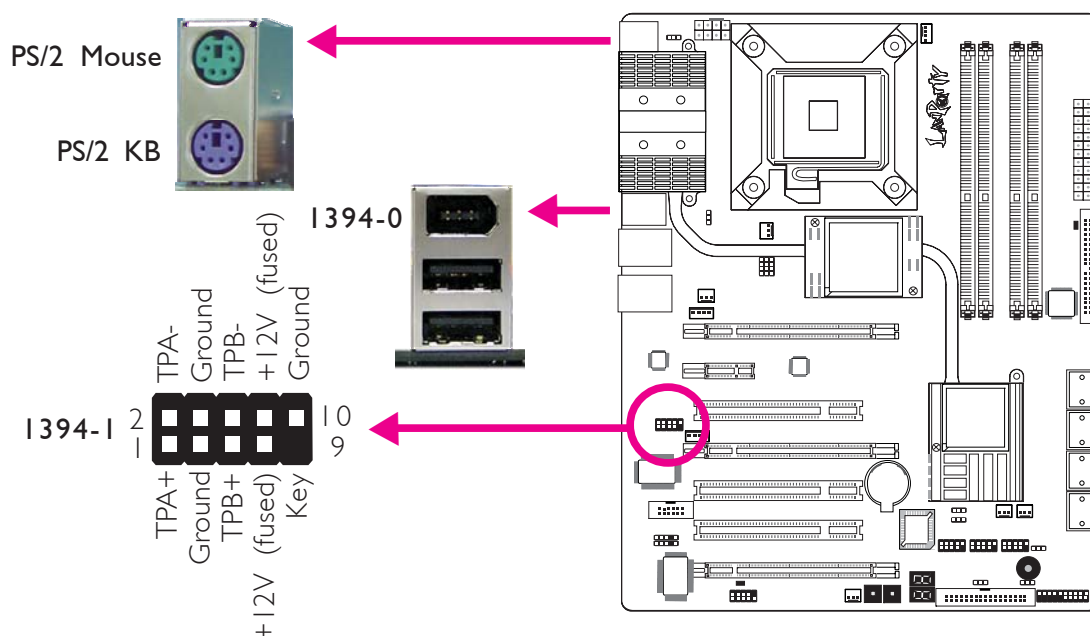


### Puertos para Ratón PS/2 y Teclado PS/2

Estos puertos se utilizan para conectar un ratón PS/2 y un teclado PS/2.

### Puertos IEEE 1394

El puerto IEEE 1394-0 se utiliza para conectar dispositivos de audio y video o periféricos de almacenamiento. El conector de 10 pines permite conectar un dispositivo 1394 adicional. El puerto 1394 puede presentarse montado en un soporte con bordes de placa. Instale dicho soporte en una ranura disponible en la parte trasera del armazón del sistema, luego conecte el cable del puerto 1394 a ese conector.

## Puertos USB y Puertos LAN

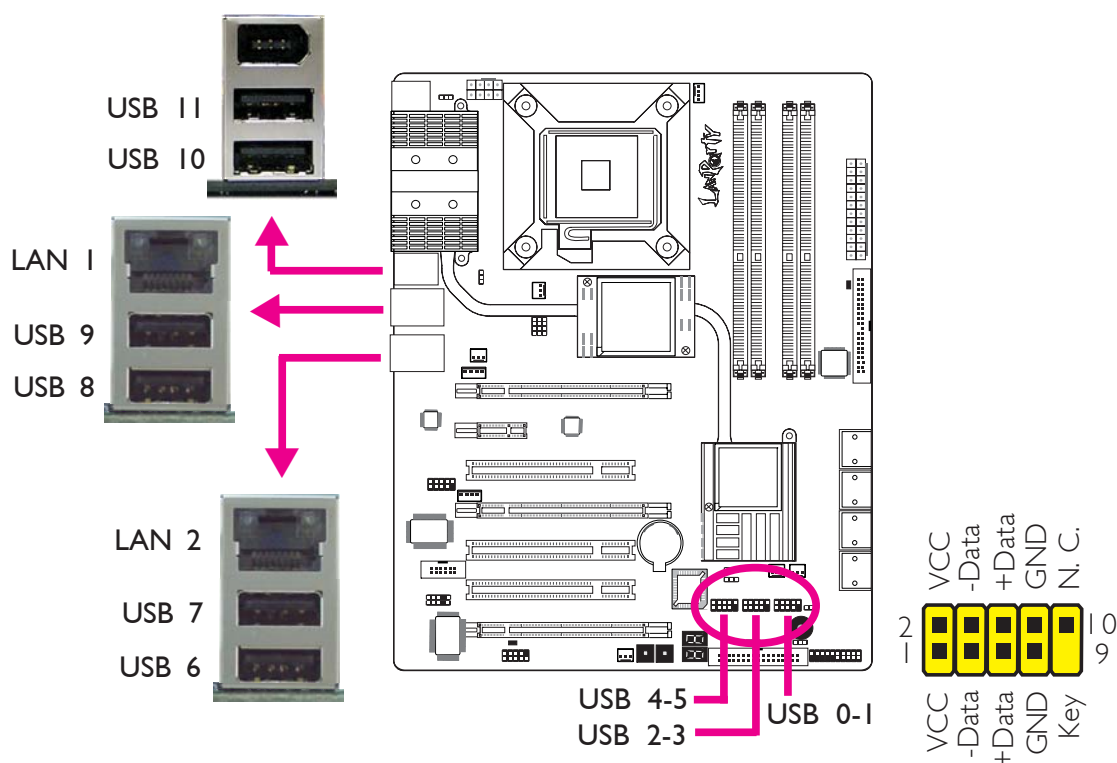


### Puertos USB

Los puertos USB se utilizan para conectar dispositivos USB 2.0/1.1. El conector de 10 pines permite conectar 6 puertos USB 2.0/1.1 adicionales. El puerto USB puede presentarse montado en un soporte con bordes de placa. Instale dicho soporte en una ranura disponible en la parte trasera del armazón del sistema, luego conecte los cables del puerto USB a estos conectores.

### Puertos LAN

Los puertos LAN permiten a la placa del sistema conectarse a una red de área local mediante un concentrador de red.

## Módulo de Audio Bernstein

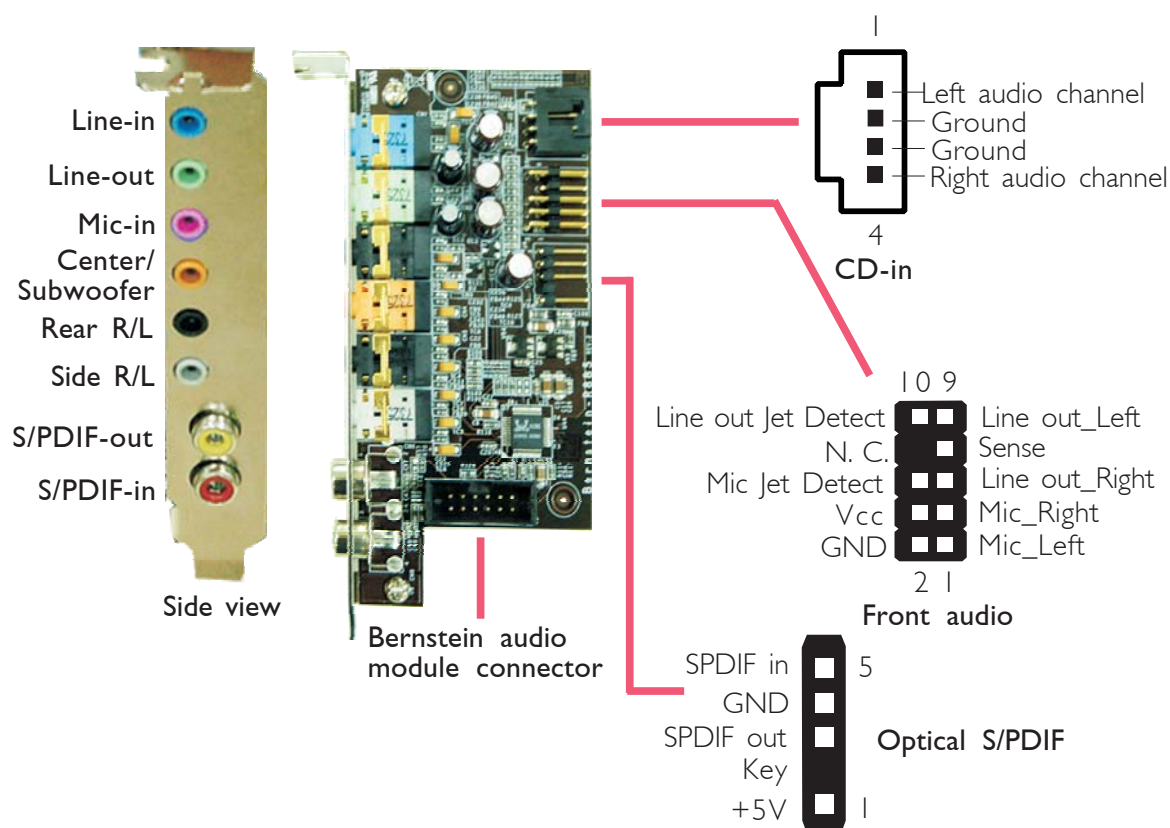

### Enchufe central/para altavoz de graves (naranja)

Este enchufe se utiliza para conectar los altavoces central y de graves del sistema de audio.

### Enchufe trasero izquierdo/derecho (negro)

Este enchufe se utiliza para conectar los altavoces trasero derecho y trasero izquierdo del sistema de audio.

### Enchufe lateral izquierdo/derecho (gris)

Este enchufe se utiliza para conectar los altavoces lateral derecho y lateral izquierdo del sistema de audio.

### Enchufe de entrada (azul claro)

Este enchufe se utiliza para conectar cualquier dispositivo de audio, tal como un hi-fi, un reproductor de CD, un reproductor de cintas, sintonizador de radio AM/FM, un sintetizador, etc.

### Enchufe de salida (verde lima)

Este enchufe se utiliza para conectar los altavoces frontal derecho y frontal izquierdo del sistema de audio.

### Enchufe de entrada de micrófono (rosa)

Este enchufe se utiliza para conectar un micrófono externo.

### Enchufes coaxiales RCA S/PDIF de entrada y SPDIF de salida

Estos enchufes se utilizan para conectar dispositivos de salida de audio externos mediante cables coaxiales S/PDIF.

### Conector de entrada de CD

El conector de entrada de CD se utiliza para recibir audio de un lector de CD-ROM, de un sintonizador de TV o de una placa MPEG.

### Conector de audio frontal

El conector de audio frontal se utiliza para conectar a los enchufes de entrada de línea y de entrada de micrófono en el panel frontal de su sistema.

### Conector óptico S/PDIF

El conector óptico S/PDIF se utiliza para conectar un dispositivo de audio externo mediante un cable S/PDIF óptico.



#### **Importante:**


*NO utilice S/PDIF óptico y S/PDIF RCA coaxial al mismo tiempo.*

## Instalación del Módulo de Audio Bernstein


- I. El módulo de audio Bernstein se conecta a la placa del sistema mediante el cable de audio que se provee a tal fin.



2. Inserte un extremo del cable en el conector de audio Bernstein de la placa del sistema y el otro extremo en el conector correspondiente del módulo de audio.

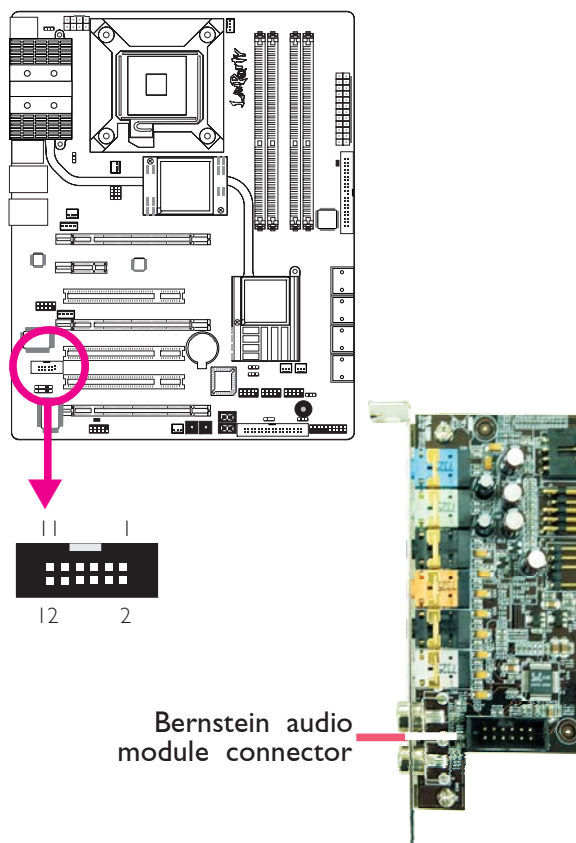


3. El largo del cable de audio brinda la posibilidad y flexibilidad de instalar el módulo en cualquier ranura de expansión disponible en la parte trasera del armazón del sistema. Quite el tornillo del soporte donde desea instalar el módulo de audio, luego quite el soporte. Coloque el módulo de audio Bernstein en la ranura de expansión, luego asegure el módulo colocando nuevamente el tornillo del soporte que había quitado en el paso 3.

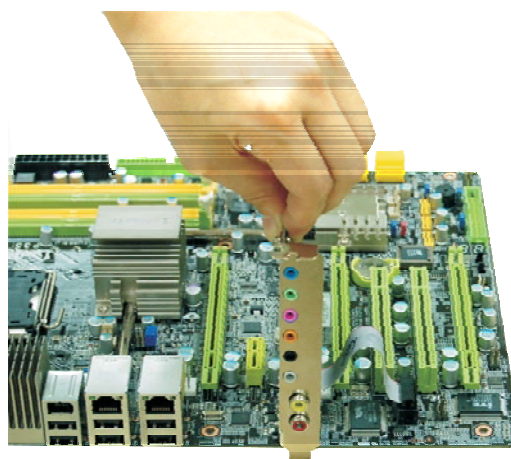

## Conectores I/O

### Conectores ATA Seriales

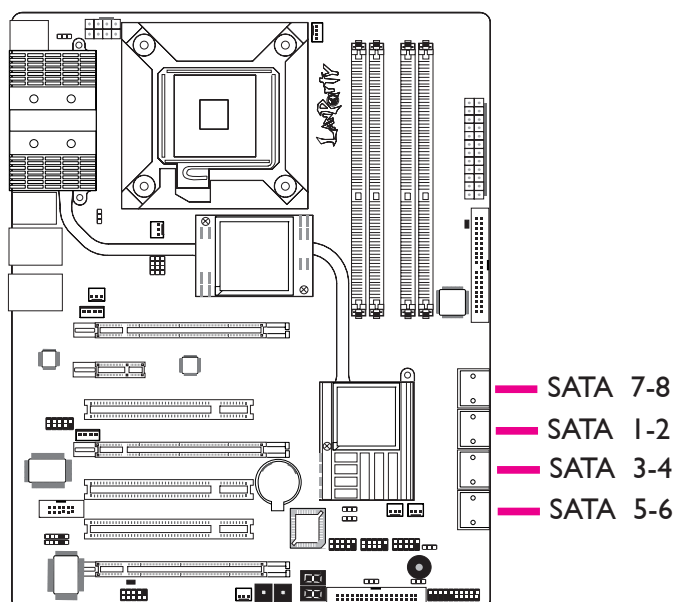

Los conectores seriales ATA (SATA) se utilizan para conectar los transmisores ATA seriales. Conecte un extremo del cable ATA serial al conector ATA serial y el otro extremo al dispositivo ATA serial.


El ICH9R apoya de SATA 1 a SATA 6.

El JMB363 apoya SATA 7 y SATA 8.

### Configuración del RAID

Consulte el capítulo sobre RAID en este manual para obtener más información sobre la creación de RAID en dispositivos ATA seriales.

## Conector de la Unidad de Disco Flexible y Conector IDE

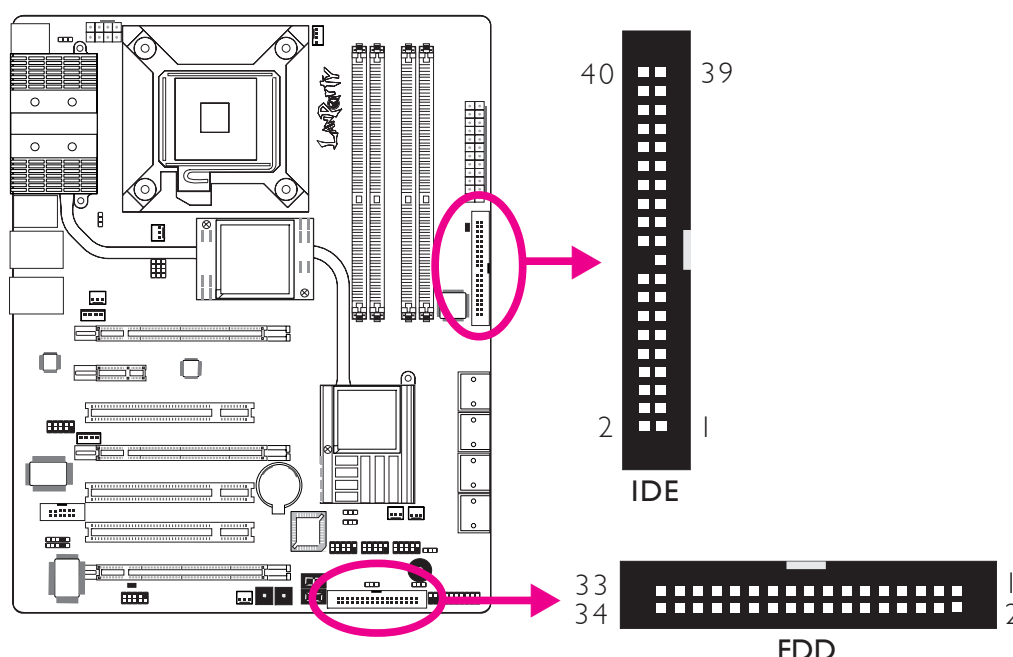

### Conector de Disco Flexible

El conector de disco flexible se utiliza para conectar una unidad de discos flexibles. Cuenta con un mecanismo de codificación para prevenir una instalación inadecuada del cable flexible. Inserte un extremo del cable flexible en este conector y el otro conector del extremo a la unidad de discos flexibles. El extremo de color del cable debe estar alineado con el pin 1 de este conector.

### Conector de Unidad de Discos IDE


El conector de la unidad de discos IDE se utiliza para conectar dos unidades de discos IDE. Cuenta con un mecanismo de codificación para prevenir una instalación inadecuada del cable IDE. Un cable IDE incluye 3 conectores, uno que se inserta en este conector y los otros dos que se insertan en los dispositivos IDE. El conector en el extremo del cable corresponde a la unidad principal y el conector en el medio del cable corresponde a la unidad secundaria. El extremo de color del cable debe estar alineado con el pin 1 de este conector.



#### Nota:

Al utilizar dos unidades IDE, una de ellas se debe configurar como principal y la otra como secundaria. Siga las instrucciones del fabricante de la unidad para configurar los puentes de conexión y/o los interruptores de las unidades.

## Conectores IrDA, CIR y Serial (COM)

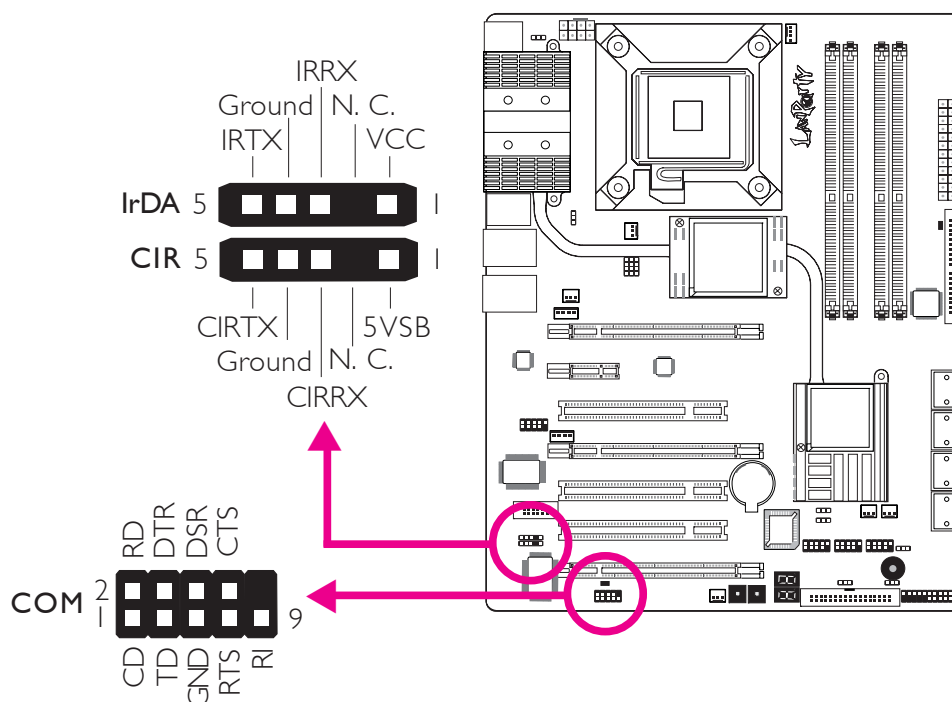

### Conectores IrDA y CIR

Estos conectores se utilizan para conectar un módulo IrDA y/o un módulo CIR.



#### Nota:

La secuencia de las funciones de pin en algún cable IrDA/CIR se puede revertir desde la función de pin definida en la placa del sistema. Asegúrese de conectar el conector del cable al conector IrDA/CIR de acuerdo a sus funciones de pin.


Es posible que necesite instalar los controladores adecuados en el sistema operativo para utilizar la función IrDA/CIR. Consulte el manual o la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

### Conector Serial (COM)

El conector (COM) serial se utiliza para conectar módems, impresoras seriales, pantallas remotas u otros dispositivos seriales. El puerto COM puede presentarse montado en un soporte con bordes de placa. Instale dicho soporte en una ranura disponible en


la parte trasera del armazón del sistema, luego conecte el cable del puerto serial a ese conector. El extremo de color del cable debe estar alineado con el pin 1 de este conector.

## Conectores de Ventiladores de Refrigeración

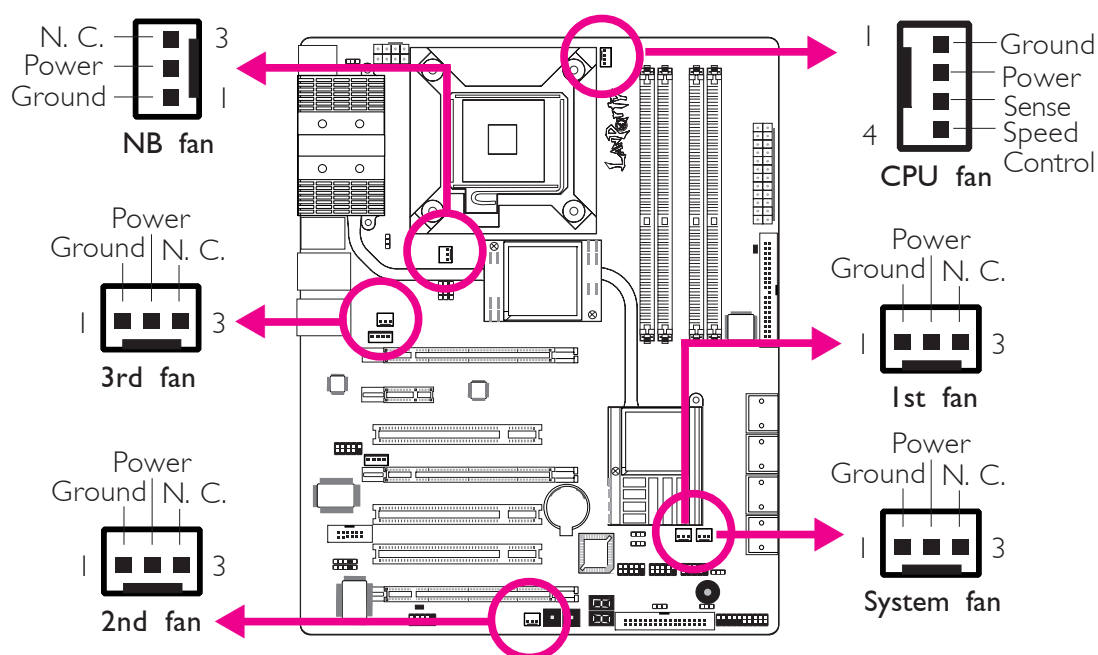


Estos conectores de ventiladores se utilizan para conectar ventiladores de refrigeración. Los ventiladores de refrigeración proporcionan una circulación de aire adecuada a través del armazón a fin de prevenir que recalienten los componentes de la placa de sistema y la CPU.

## Interruptores Sensibles al Tacto EZ

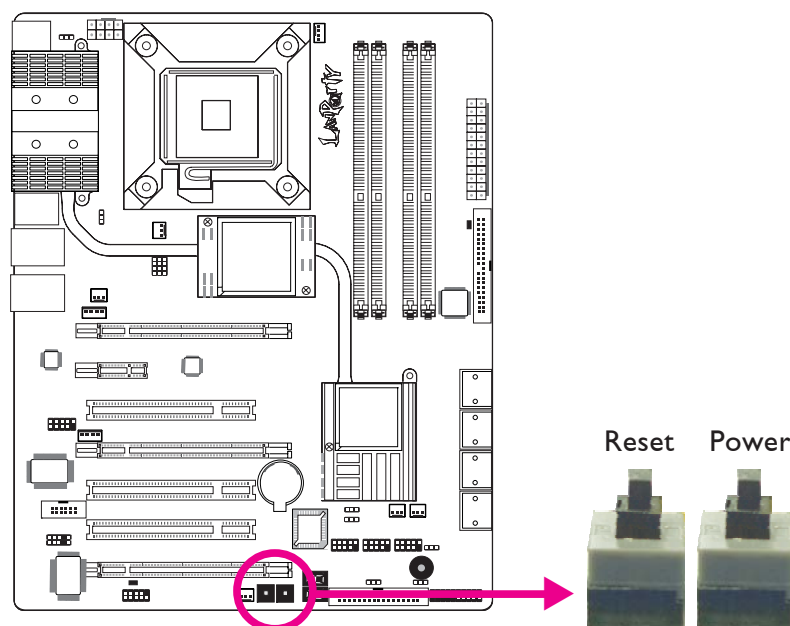

La inclusión de los interruptores power y reset en la placa del sistema resulta útil especialmente para los usuarios que realizan las conexiones ellos mismos. Son convenientes al encender y/o reiniciar el sistema mientras se ajusta la placa del sistema antes de instalarla en el armazón del sistema.

## LED

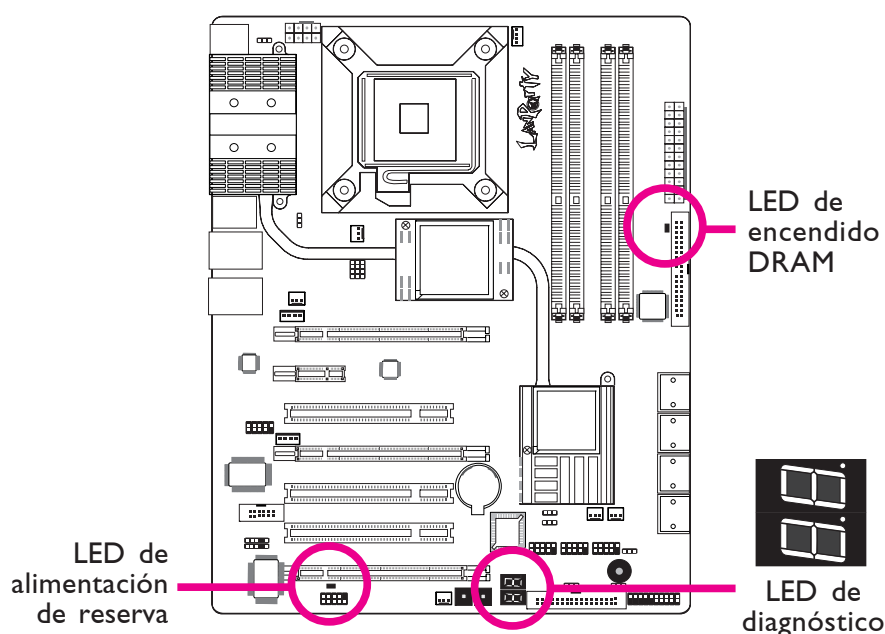

## LED de Encendido DRAM

Este LED se iluminará cuando se encienda el sistema.

## LED de Alimentación de Reserva

Este LED se iluminará cuando el sistema se encuentre en modo de reserva.

## LED de Diagnóstico


El LED de diagnóstico muestra códigos POST. Los POST (Autodiagnósticos en encendido) que los controla el BIOS se efectúan cada vez que el sistema está encendido. POST detectarán el estado del sistema y sus componentes. Cada código del LED corresponde a un estado del sistema determinado.

**Advertencia:**


*Cuando el LED de encendido DRAM y/o el LED de alimentación de reserva se encienden en rojo, esto indica que hay electricidad en el enchufe DIMM y/o en las ranuras PCI. Apague el PC, luego desenchufe el cable de alimentación antes de instalar módulos de memoria o placas complementarias. No hacerlo causará daños graves a la placa madre y a sus componentes.*

## Conectores de Electricidad

Utilice un suministro de electricidad compatible con la ATX12V Power Supply Design Guide (Guía de diseño de suministro de electricidad ATX12V) Versión 1.1. Una unidad de suministro de electricidad ATX12V incluye un conector de electricidad principal estándar ATX de 24 pines que debe insertarse en el conector:

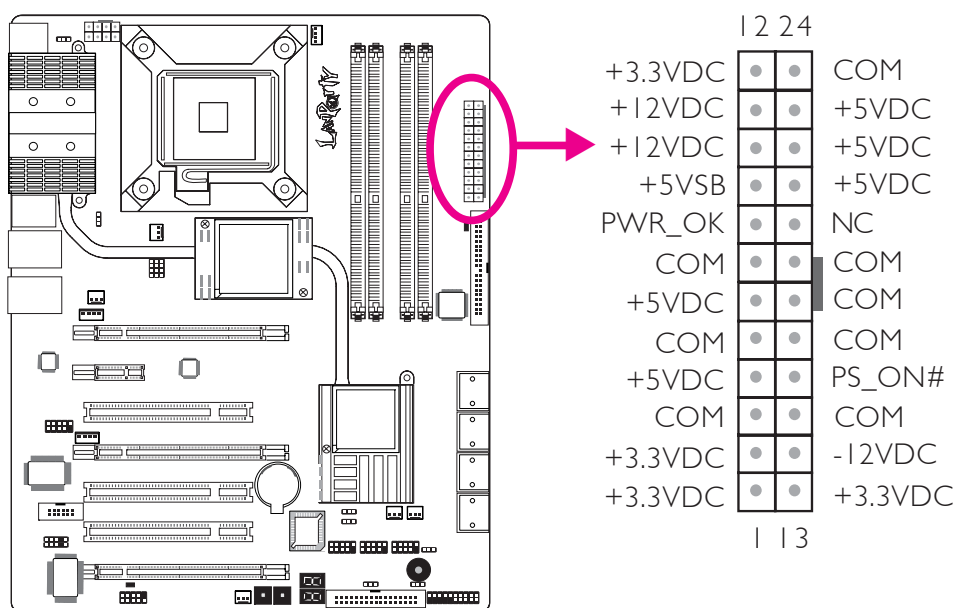


Su unidad de suministro de electricidad puede contar con un conector de electricidad de 8 pines o de 4 pines + 12V. La electricidad +12V permite el suministro de corriente de más de +12VDC al módulo regulador de voltaje del procesador (VRM, por sus siglas en inglés). De ser posible, es preferible utilizar electricidad de 8 pines; de otro modo, conecte electricidad de 4 pines a este conector:

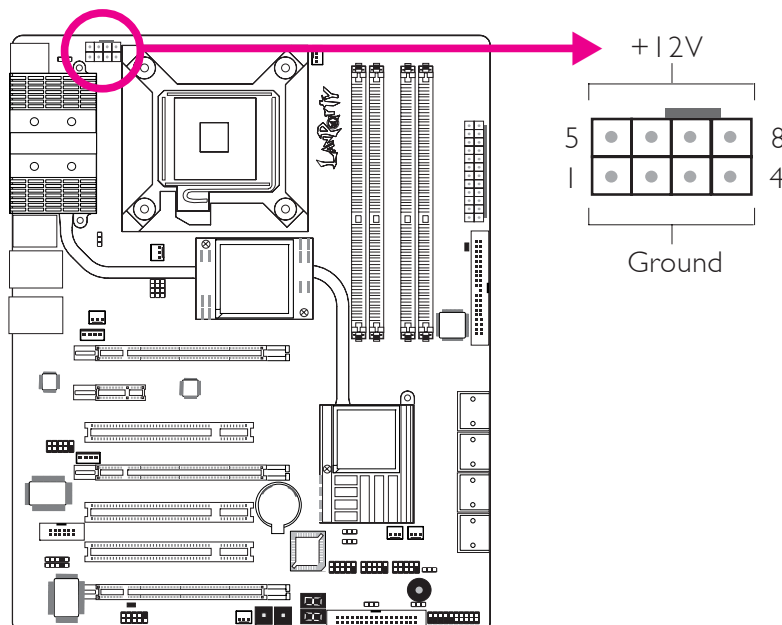

Los conectores de electricidad de la unidad de suministro eléctrico están diseñados para adaptarse a los conectores de 24 pines y 8 pines en una sola orientación. Asegúrese de encontrar la orientación adecuada antes de enchufar los conectores.

Los conectores de electricidad de tipo FDD son conectores adicionales. Si usted utiliza más de una placa de gráficos, le sugerimos conectar los cables eléctricos desde la unidad de suministro eléctrico hacia los conectores de electricidad 5V/12V. Esto dará mayor estabilidad a todo el sistema. La placa del sistema funcionará aún cuando el conector de electricidad adicional no esté conectado.

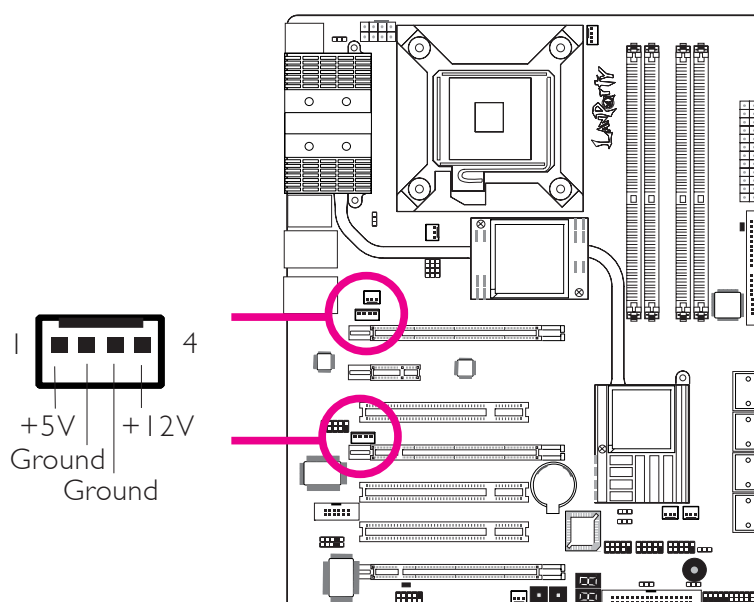

La placa del sistema requiere un suministro eléctrico mínimo de 300 Watt para funcionar. La configuración de su sistema (alimentación de la CPU, cantidad de memoria, placas adicionales, periféricos, etc.) pueden exceder el requerimiento eléctrico mínimo. Para asegurarse de que la electricidad sea suficiente, le sugerimos utilizar un suministro eléctrico mínimo de 400 Watt (o mayor).

**Importante:**

*Un suministro eléctrico insuficiente al sistema puede causar inestabilidad en las placas adicionales y que los periféricos no funcionen correctamente. Calcular el consumo eléctrico aproximado del sistema es importante para corroborar que el suministro eléctrico alcance los requerimientos de consumo del sistema.*

## Reinicio del PC

Por lo general, se puede apagar el PC:

1. pulsando el botón power en el panel frontal del armazón.
2. pulsando el interruptor power que se encuentra en la placa del sistema (nota: no todas las placas de sistema incluyen dicho interruptor).


Si por algún motivo, usted necesita cortar totalmente el suministro eléctrico al PC, apague el interruptor del suministro eléctrico o desenchufe el cable eléctrico. Sin embargo, tenga en cuenta que si desea reiniciarlo inmediatamente, debe seguir los siguientes pasos.

1. El tiempo que demora la alimentación en descargarse totalmente varía de acuerdo al tipo de suministro eléctrico. El tiempo de descarga depende en gran medida de la configuración del sistema, tal como el vataje del suministro eléctrico, la secuencia de la electricidad suministrada y el número de dispositivos periféricos conectados al sistema. Por esta razón, sugerimos que aguarde que el LED de alimentación de reserva se apague (consulte la sección de “LED” en este capítulo para localizar el LED de alimentación de reserva).
2. Después de que el LED de alimentación de reserva se apague, aguarde 6 segundos antes de encender el PC.

Si la placa del sistema se encuentra dentro de un armazón que no permite visualizar el LED de alimentación de reserva, aguarde 15 segundos antes de reiniciar las conexiones eléctricas. 15 segundos es el tiempo aproximado que le llevará al LED apagarse y el tiempo necesario antes de volver a conectar la electricidad.

Lo mencionado anteriormente asegura protección y previene daños a la placa madre y sus componentes.

## Conectores del Panel Frontal

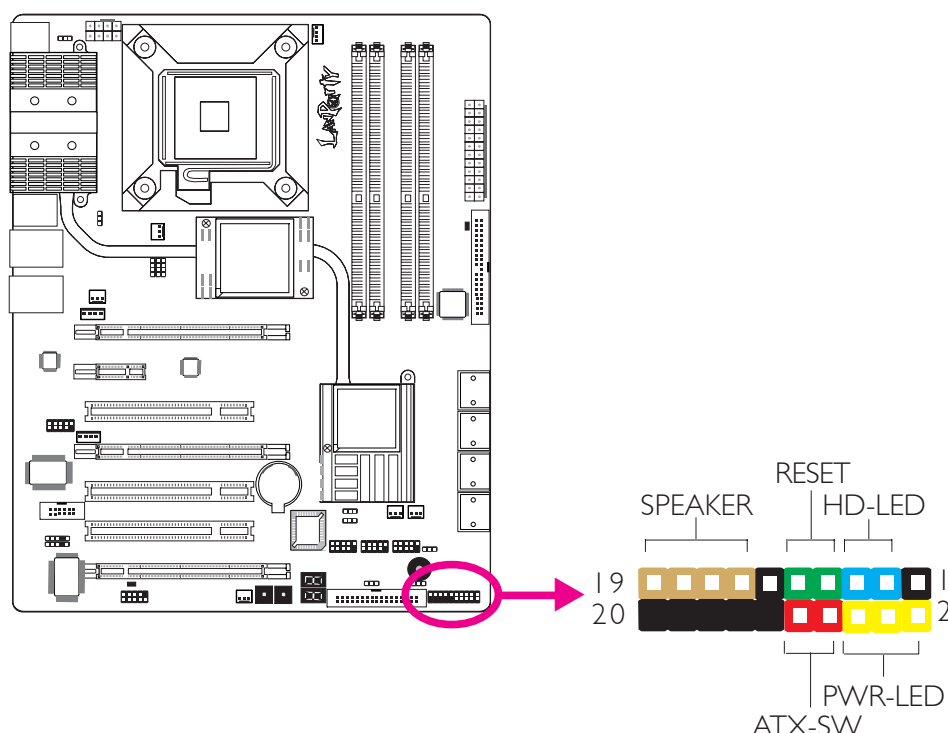

### HD-LED: LED del IDE primario/secundario

Este LED se iluminará cuando se acceda al disco duro.

### RESET: Interruptor reset (reinicio)

Este interruptor le permite reiniciar el sistema sin necesidad de apagarlo, prolongando, de este modo, la vida del suministro eléctrico o del sistema.

### SPEAKER: Conector del altavoz

Se conecta al altavoz instalado en el armazón del sistema.

### ATX-SW: Interruptor de encendido ATX

De acuerdo con la configuración del BIOS, este interruptor es un “botón de encendido de doble función” que le permitirá a su sistema ingresar al modo de Suspend (Suspensión) o Soft-Off (hibernación).

## PWR-LED (LED de electricidad): LED de encendido/alimentación de reserva

Este LED se iluminará cuando el sistema se encuentre encendido. Cuando el sistema se encuentre en estado S1 (POS – Encendido suspendido) o S3 (STR – Suspendido a RAM), parpadeará cada un segundo.




### Nota:

*Si un sistema no se inició y el LED de electricidad/alimentación en reserva no se iluminó después de encenderse, puede indicar que la CPU o el módulo de memoria no se instalaron adecuadamente. Por favor, compruebe que estén insertados adecuadamente en sus zócalos correspondientes.*

|                                              | Pin                  | Pin Assignment                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>HD-LED</b><br>(Primary/Secondary IDE LED) | 3<br>5               | HDD LED Power<br>HDD                                              |
| <b>Reserved</b>                              | 14<br>16             | N. C.<br>N. C.                                                    |
| <b>ATX-SW</b><br>(ATX power switch)          | 8<br>10              | PWRBT+<br>PWRBT-                                                  |
| <b>Reserved</b>                              | 18<br>20             | N. C.<br>N. C.                                                    |
| <b>RESET</b><br>(Reset switch)               | 7<br>9               | Ground<br>H/W Reset                                               |
| <b>SPEAKER</b><br>(Speaker connector)        | 13<br>15<br>17<br>19 | Speaker Data<br>N. C.<br>Ground<br>Speaker Power                  |
| <b>PWR-LED</b><br>(Power/Standby LED)        | 2<br>4<br>6          | LED Power (+)<br>LED Power (+)<br>LED Power (-) or Standby Signal |

## Ranuras PCI Express

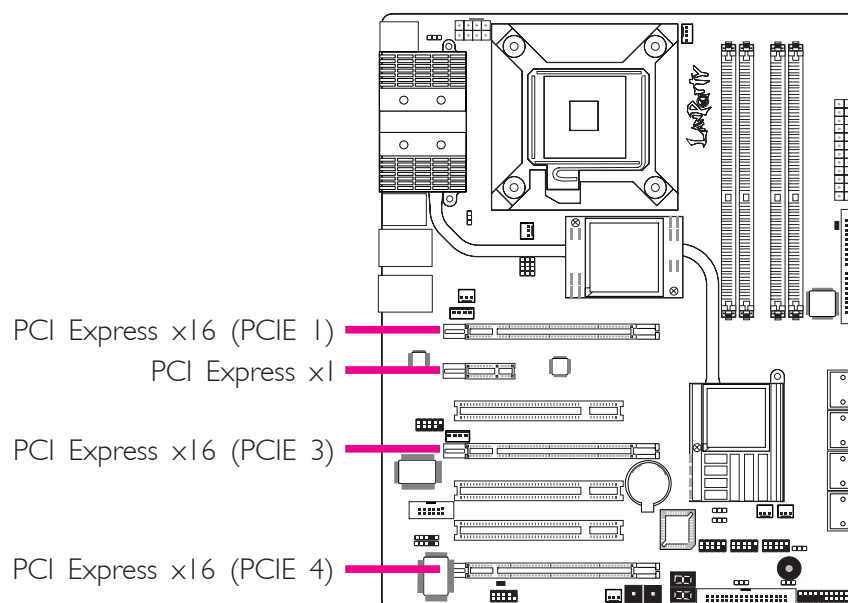

### PCI Express x16

Instale la placa de gráficos PCI Express que cumpla con las especificaciones de PCI Express, en la ranura PCI Express x16. Para instalar una placa de gráficos en la ranura x16, alinee la placa de gráficos sobre la ranura, luego presiónela hacia abajo con firmeza hasta que ingrese completamente en la ranura. El sujetador de retención de la ranura mantendrá la placa de gráficos en su sitio automáticamente.

Configuración de las Ranuras PCI Express

| Modo de Gráficos             | Ancho de Banda |        |        |
|------------------------------|----------------|--------|--------|
|                              | PCIE 1         | PCIE 3 | PCIE 4 |
| CrossFire de 2 vías.         | x16            | x16    | N.C.   |
| CrossFire de 2 vías + Física | x16            | x16    | x4     |

### PCI Express x1

Instale las placas PCI Express tales como las placas de red u otras placas que cumplan con las especificaciones de PCI Express, en la ranura PCI Express x1.

## Chapter 3 - RAID

---

El chip Intel ICH9R acepta la configuración RAID en las unidades de disco Serial ATA conectadas entre SATA 1 y SATA 6. Es compatible con RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 y RAID 5.

El chip JMicron JMB363 acepta la configuración RAID en otras 2 unidades de disco Serial ATA conectadas entre SATA 7 y SATA 8. Es compatible con RAID 0 y RAID 1.

### Niveles de RAID

#### RAID 0 (Arreglo de discos de franjas sin tolerancia a fallos)

RAID 0 utiliza dos nuevas unidades de disco duro idénticas para leer y escribir datos en grupos paralelos, entrelazados. Los datos se dividen en franjas y cada franja se escribe alternativamente entre dos discos duros. Esto mejora el rendimiento de I/O de las unidades en diferentes canales, sin embargo, no tiene tolerancia a fallos. Un disco fallado dará como resultado la pérdida de datos en el arreglo de discos.

#### RAID 1 (duplicación de arreglo de discos sin tolerancia a fallos)

RAID 1 copia y mantiene una imagen idéntica de los datos de una unidad en la otra unidad. Si una unidad no funciona, el software de la administración del arreglo de discos dirige todas las aplicaciones hacia la otra unidad debido a que contiene una copia completa de los datos de la unidad. Esto facilita la protección de datos y aumenta la tolerancia a fallos de todo el sistema. Utilice dos unidades nuevas o una unidad existente y una nueva, pero el tamaño de la nueva debe ser igual o mayor al de la anterior.

#### RAID 0+1 (Franjas y duplicación)

RAID 0+1 es una combinación de datos en franjas y datos duplicados que brindan los beneficios tanto del RAID 0 como del RAID 1. Utilice cuatro unidades nuevas o una existente y tres nuevas para esta configuración.

#### RAID 5

RAID 5 reparte los datos y la igualdad de la información a través de discos duros. Tolera fallos y proporciona un mejor rendimiento del disco duro y más capacidad de almacenamiento.

## Configuración

Para que el RAID funcione, se requiere la siguiente configuración.

1. Conecte las unidades ATA seriales.
2. Configure el ATA serial en el BIOS Award.
3. Configure el RAID en el RAID BIOS.
4. Instale el controlador RAID durante la instalación del OS.
5. Instale Intel Matrix Storage Manager
6. Instale JMB36X Driver

### Paso 1: Conecte las Unidades ATA Seriales

Consulte el capítulo 2 para obtener más información sobre como conectarlas unidades ATA seriales.

#### **Importante:**

1. Asegúrese de haber instalado las unidades ATA seriales y de haber conectado los cables de datos, de otro modo, no podrá ingresar a la utilidad de RAID BIOS.
2. Trate los cables con mucho cuidado, especialmente, durante la creación del RAID. Un cable dañado arruinará todo el proceso de instalación y el sistema operativo. El sistema no se iniciará y usted perderá todos los datos en los discos duros. Preste especial atención a esta advertencia porque no hay modo de recuperar los datos perdidos.

### Paso 2: Configure el ATA Serial en el BIOS Award

1. Encienda el sistema, luego presione <Del> para ingresar al menú principal del BIOS Award.
2. Seleccione el submenú de periféricos integrado – la sección Dispositivo IDE OnChip del BIOS.
3. Configure el ATA serial en los campos adecuados.
4. Pulse <Esc> para regresar al menú principal de la utilidad de configuración de BIOS. Seleccione “Save & Exit Setup” (guardar y salir de la configuración) y luego pulse <Enter>.
5. Escriba <Y> y pulse <Enter>.
6. Reinicie el sistema.

### Paso 3: Configure el RAID en el RAID BIOS

#### **Configure el RAID en el Intel RAID BIOS**

Cuando el sistema se enciende y todas las unidades han sido detectadas, aparecerá la pantalla de mensajes de estado del Intel BIOS. Pulse la tecla <Ctrl>+<I> para ingresar a la utilidad. La utilidad permite crear un sistema RAID en unidades ATA seriales.

### Configure el RAID en el JMicron RAID BIOS.

Cuando el sistema se enciende y todas las unidades han sido detectadas, aparecerá la pantalla de mensajes de estado del JMicron RAID BIOS. Pulse la tecla <Ctrl>+<J> para ingresar a la utilidad. La utilidad permite crear un sistema RAID en unidades ATA seriales.

### Paso 4: Instale el Controlador RAID Durante la Instalación del OS

La unidad RAID debe estar instalada durante la instalación de Windows® XP or Windows® 2000 mediante el método de instalación F6. Esto es necesario a fin de instalar el sistema operativo en un disco duro o volumen RAID al estar en modo RAID o en un disco duro al estar en modo AHCI.

1. Inicie Windows Setup (configuración de Windows) ejecutando el CD de instalación.
2. Pulse <F6> cuando se le solicite en la línea de estado con el "Press F6" (oprima F6) si necesita instalar un mensaje de unidad SCSI o RAID de un tercero.
3. Pulse <S> para "Specify Additional Devices" (especificar dispositivos adicionales).
4. En este punto, se le solicitará que inserte un disco flexible con el controlador del RAID. Inserte el disquete provisto con el controlador del RAID.
5. Localice la unidad donde insertó el disquete, luego seleccione el controlador RAID o AHCI que corresponde a su configuración de BIOS. Pulse <Enter> para confirmar.

Ha instalado el controlador satisfactoriamente. Sin embargo, debe continuar instalando el OS. Deje el disco flexible en la unidad hasta que el sistema se reinicie debido a que Windows setup lo necesitará para copiar los archivos nuevamente del disco flexible a las carpetas de instalación de Windows. Después de que Windows setup haya copiado estos archivos nuevamente, quite el disco flexible para que Windows setup pueda reiniciar según sea necesario.

### Paso 5: Instale Intel Matrix Storage Manager

### Paso 6: Instale JMB36X Driver

Referir al manual de la completa versión para pasos de instalar la utilidad y unidad de disco. Favor descargar el manual del sitio de DFI: [www.DFI.com](http://www.DFI.com).