



X925

用户指南

2011 年 1 月

www.lexmark.com

机器类型:

7541

型号:

032、036

目录

安全信息.....	7
了解打印机.....	9
查找有关打印机的信息.....	9
为打印机选择位置.....	10
打印机配置.....	11
扫描仪的基本功能.....	12
理解 ADF 和扫描仪玻璃.....	13
理解打印机控制面板.....	14
理解主屏幕.....	15
理解主屏幕.....	15
使用触摸屏按钮.....	16
定制主屏幕.....	19
访问 Embedded Web Server.....	19
激活主屏幕应用程序.....	19
使用 Embedded Web Server 导出和导入配置.....	21
其他打印机设置.....	23
安装内置式选件.....	23
安装进纸匣选件.....	34
连接电缆.....	47
检验打印机设置.....	48
设置打印机软件.....	49
设置无线打印.....	50
在有线网络上安装打印机.....	55
在安装新的网络内置方案端口后更改端口设置.....	57
设置串行打印.....	59
最小化打印机对环境的影响.....	61
节省纸张和碳粉.....	61
节省能源.....	62
循环再生.....	65

加载纸张和特殊介质.....67

- 设置纸张尺寸和类型.....67
- 配置 Universal 纸张设置.....67
- 加载标准或可选的 550 页进纸匣.....68
- 加载多功能进纸器.....71
- 进纸匣连接和解除连接.....74

纸张和特殊介质使用指南.....76

- 纸张使用指南.....76
- 支持的纸张尺寸、类型和重量.....78

打印.....82

- 打印文档.....82
- 从闪存驱动器打印.....83
- 使用特殊介质打印.....85
- 打印保密和其他挂起作业.....87
- 打印信息页.....88
- 使用最高速度和最高容量.....88
- 取消打印作业.....89

复印.....91

- 制作副本.....91
- 使用特殊介质复印.....92
- 定制复印设置.....93
- 在副本上放置信息.....98
- 取消复印作业.....98
- 理解复印屏幕和选项.....99

电子邮件.....102

- 准备发送电子邮件.....102
- 创建电子邮件快捷方式.....103
- 用电子邮件发送文档.....104
- 定制电子邮件设置.....105
- 取消电子邮件.....106
- 理解电子邮件选项.....106

传真.....	109
使打印机准备发送传真.....	109
创建快捷方式.....	114
发送传真.....	115
定制传真设置.....	117
取消外发的传真.....	118
理解传真选项.....	119
挂起和转发传真.....	121
扫描到 FTP 地址.....	123
创建快捷方式.....	123
扫描到 FTP 地址.....	124
理解 FTP 选项.....	125
扫描到计算机或闪存驱动器.....	128
扫描至计算机.....	128
扫描至闪存驱动器.....	129
理解 Scan Center 特性.....	129
使用 ScanBack 实用程序.....	129
理解扫描配置文件选项.....	130
理解打印机菜单.....	132
菜单列表.....	132
“耗材”菜单.....	133
纸张菜单.....	135
“报告”菜单.....	144
“网络/端口”菜单.....	145
安全菜单.....	157
设置菜单.....	162
帮助菜单.....	209
保护打印机硬盘和其他已安装的内存.....	211
易失性声明.....	211
清除易失性内存.....	211
清除非易失性内存.....	212
清除打印机硬盘内存.....	212
配置打印机硬盘加密.....	213

维护打印机.....	215
清洁打印机的外部.....	215
清洁扫描仪玻璃.....	215
清洁 ADF 部件.....	216
清洁打印头镜片.....	217
保存耗材.....	220
检查耗材状态.....	221
订购耗材.....	221
更换耗材.....	223
移动打印机.....	229
管理支持.....	231
查找高级网络连接和管理员信息.....	231
使用 Embedded Web Server.....	231
检查虚拟显示屏.....	231
检查打印机的状态.....	231
设置电子邮件警报.....	232
查看报告.....	232
恢复出厂默认设置.....	232
清除卡纸.....	234
避免卡纸.....	234
理解卡纸号码和位置.....	234
200 卡纸.....	236
201 卡纸.....	237
203 卡纸.....	238
230 卡纸.....	239
231 - 239 卡纸.....	239
24x 卡纸.....	240
250 卡纸.....	243
280 - 289 卡纸.....	243
290 - 292 卡纸.....	244
451 卡纸.....	244
疑难解答.....	245
解决基本的打印机问题.....	245

理解打印机消息.....	245
解决打印问题.....	258
解决复印问题.....	261
解决扫描仪问题.....	264
解决传真问题.....	266
解决主屏幕应用程序问题.....	270
解决选件问题.....	270
解决进纸问题.....	273
解决打印质量问题.....	274
解决颜色质量问题.....	285
Embedded Web Server 没有打开.....	288
联系客户支持.....	288
注意事项.....	289
产品信息.....	289
版本注意事项.....	289
能量消耗.....	292
索引.....	297

安全信息

将电源线连接到正确接地的电源插座上，所连接的电源插座与产品的距离不可太远，并且要符合使用方便的原则。

请不要在水边或潮湿的地方放置或使用此产品。

本产品在打印过程中会使打印介质的温度上升，而温度上升可能会导致打印介质产生释出物。请阅读并理解操作说明书中有关正确选择打印介质的章节，以避免产生有害释出物。

 **当心—可能的伤害：** 本产品中的锂电池不可更换。如果不正确更换锂电池，可能会有爆炸危险。不要再充电、拆解或焚烧锂电池。丢弃旧的锂电池时应按照制造商的指导及当地法规进行处理。

 **当心—表面很热：** 打印机的内部可能很烫。为降低被发热组件烫伤的危险，请在触摸前等待表面冷却。

 **当心—可能的伤害：** 打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

 **当心—可能的伤害：** 在移动打印机之前，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 使用电源开关关闭打印机，然后从墙壁插座中拔掉电源线。
- 在移动打印机之前，断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 将打印机抬离可选的进纸器并将它放在一边，而不是尝试同时搬抬进纸器和打印机。

注意： 使用打印机两边的把手来将它抬离可选的进纸器。

请只使用随此产品提供的电源线或厂商的认可替代品。

 **当心—可能的伤害：** 为了降低火灾风险，当您将此产品连接到公共交换电话网络中时，请只使用随同此产品一起提供的电信(RJ-11)电缆或者 UL 认证的 26 美国线规(AWG)或更大的替代品。

 **当心—电击危险：** 如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

 **当心—电击危险：** 请确认所有的外部连接（例如以太网和电话系统连接）都正确地安装在各自标示的插口中。

本产品使用特定制造商的元件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果，制造商概不负责。

 **当心—可能的伤害：** 请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线，或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间，例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情，可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线，及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前，请先从电源插座上断开。

有关操作说明书中未提及的其他服务或维修，请向专业的服务人员咨询。

 **当心—电击危险：** 当清洁打印机的外部时，为避免受电击的危险，请在操作之前先从墙壁插座中拔掉电源线并从打印机上断开所有电缆。

 **当心—电击危险：** 在雷雨天气时，请不要使用传真功能。也不要雷雨天气时设置本产品，或者使用传真功能、电源线或电话线进行带电操作或线缆连接。

 **当心—倾斜危险：** 落地配置要求有附加设备以确保稳定性。如果使用高容量进纸匣、双面打印部件和一个输入选件，或多个输入选件，您必须使用打印机工作台或打印机基座。如果您购买了具有扫描、复印和传真功能的多功能打印机（MFP），您可能需要附加设备。如需更多信息，请参阅

www.lexmark.com/multifunctionprinters。



当心—可能的伤害：为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸器或进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸器或进纸匣为关闭状态。

请保留这些安全指导。

了解打印机

查找有关打印机的信息

您在查找什么？	在此查找
初始设置指导： • 连接打印机 • 安装打印机软件	设置文档—设置文档随打印机附带，也可以在 Lexmark 的 Web 站点： http://support.lexmark.com 上获得。
使用打印机的其他设置和指导： • 选择和保存纸张及特殊介质 • 加载纸张 • 配置打印机设置 • 查看和打印文档及照片 • 设置和使用打印机软件 • 配置网络上的打印机（根据打印机型号） • 管理和维护打印机 • 检查和解决问题	<i>用户指南</i> —用户指南可在软件和文档 CD 上获得。 如需更新，请检查我们的 Web 站点： http://support.lexmark.com 。
指导： • 使用“引导”或“高级”无线设置安装打印机 • 将打印机连接到以太网或无线网络 • 解决打印机连接问题	<i>网络连接指南</i> —打开软件和文档 CD，然后在“出版物”文件夹下面查找 <i>打印机和软件文档</i> 。从出版物列表，单击 网络连接指南 链接。
使用打印机软件的帮助	Windows 或 Mac 帮助 —打开打印机软件程序或应用程序，然后单击 帮助 。 单击  来查看上下文敏感的信息。 注意： • “帮助”随打印机软件一起自动安装。 • 根据您的操作系统，打印机软件位于打印机“程序”文件夹中或桌面上。
最新的补充信息、更新和技术支持： • 文档 • 驱动程序下载 • 在线聊天支持 • 电子邮件支持 • 电话支持	Lexmark 支持 Web 站点 — http://support.lexmark.com 注意： 选择您所在的国家或地区，然后选择您的产品来查看适当的支持网站。 您所在国家或地区的支持电话号码和营业时间可以在支持网站或随打印机附带的印刷的保证上找到。 记录下列信息（在商店收据上和打印机的背后），并在您联系支持人员时准备好它，以便他们能更快地为您服务： • 机器类型号码 • 序列号 • 购买日期 • 购买商店


您在查找什么？	在此查找
保证信息	保证信息根据国家或地区而异： • 在美国—请参阅随此打印机包含在内，或在 http://support.lexmark.com 上的“有限保证声明”。 • 在其他国家和地区—请参阅随打印机附带的印刷的保证。

为打印机选择位置

⚠ 当心—可能的伤害：打印机的重量大于 **18 千克（40 磅）**，因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

在为打印机选择位置时，请留出足够的空间以便打开进纸匣、盖板和盖门。如果您准备安装任何选件，也请为它们留出足够的空间。下面是重要事项：

- 确认室内气流符合 **ASHRAE 62** 标准或 **CEN Technical Committee 156** 标准的最新版本。
- 提供一个平坦、牢固和稳定的表面。
- 让打印机保持：
 - 远离空调、加热器或通风设备的直接气流
 - 避免直接日晒，极度潮湿或温度波动
 - 清洁、干燥、无灰尘
- 在打印机周围留出下列建议的空间以保证良好的通风：

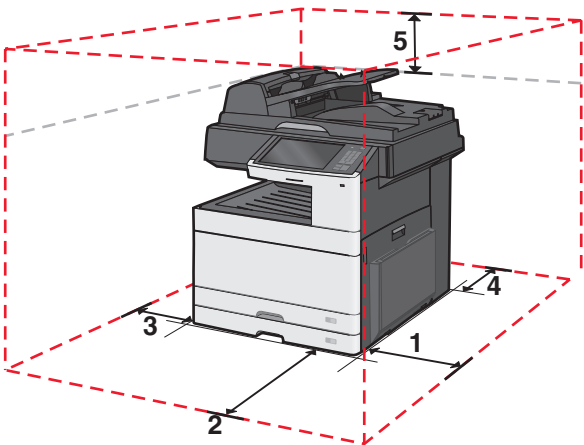


1	348 毫米（13.7 英寸）
2	609.6 毫米（24 英寸）
3	100 毫米（3.94 英寸）
4	100 毫米（3.94 英寸）
5	285 毫米（11.22 英寸）

打印机配置

基本型号

注意:


- 打印机工作台是可以被转换为带脚轮基座的机柜。
- 如果与打印机工作台一起使用，打印机只支持一个 550 页进纸匣选件。
- 如果与带脚轮基座一起使用，打印机支持最多三个 550 页进纸匣选件。

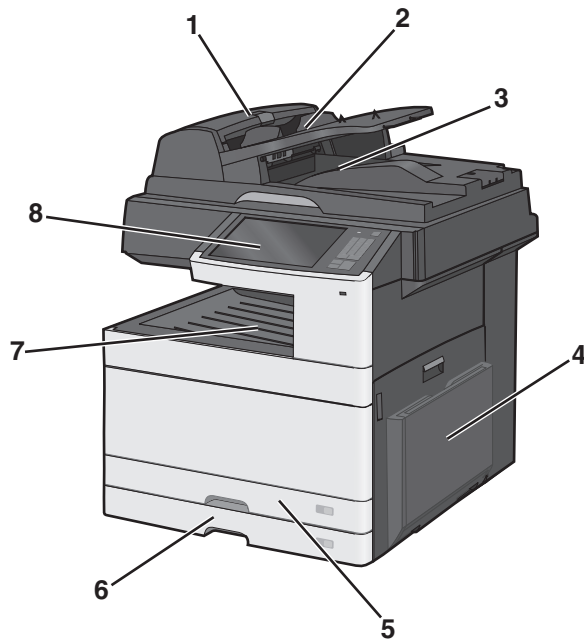

1	自动文档传送器 (ADF)
2	ADF 输入托盘
3	ADF 输出接纸架
4	多功能进纸器
5	标准 150 页进纸匣 (进纸匣 1)
6	标准 250 页进纸匣 (进纸匣 2)
7	标准输出接纸架
8	打印机控制面板

已配置型号

 **当心—倾斜危险:** 落地配置要求有附加设备以确保稳定性。如果使用大容量进纸匣、双面打印部件和一个输入选件，或多个输入选件，您必须使用打印机工作台或打印机基座。如果您购买了具有扫描、复印和传真功能的多功能打印机 (MFP)，您可能需要附加设备。如需更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

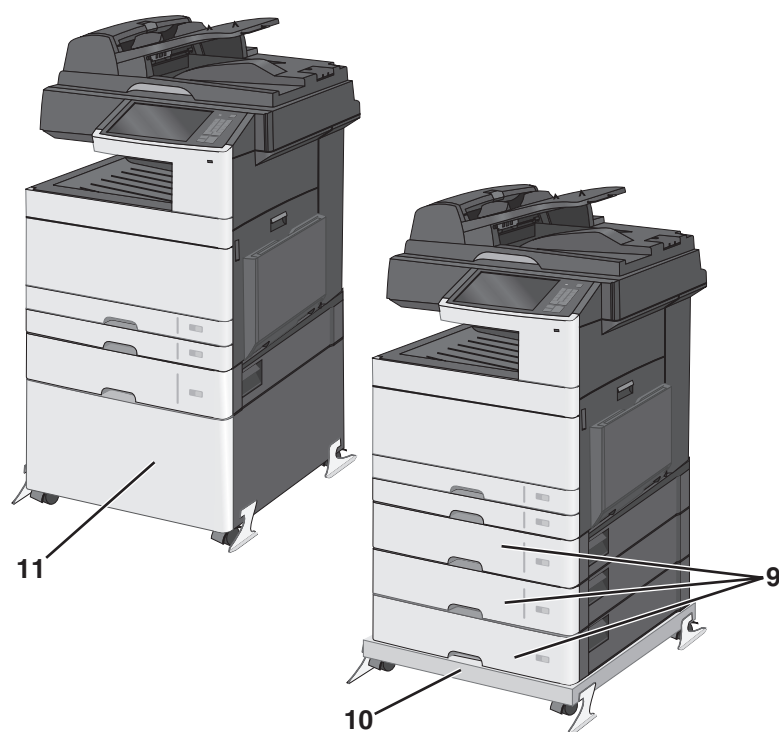



9	550 页进纸匣选件
10	带脚轮基座（从打印机工作台转换而成）
11	打印机工作台

扫描仪的基本功能

扫描仪为大型工作组提供复印、传真和扫描到网络功能。您可以：

- 进行快速复印，或在打印机控制面板上更改设置以执行特定的复印作业。
- 使用打印机控制面板发送传真。
- 将传真同时发送到多个传真目标。
- 扫描文档并将它们发送到计算机、电子邮件地址、闪存驱动器或 **FTP** 目标。
- 扫描文档并将它们发送到另一台打印机（通过 **FTP** 传送 **PDF** 文件）。

理解 ADF 和扫描仪玻璃

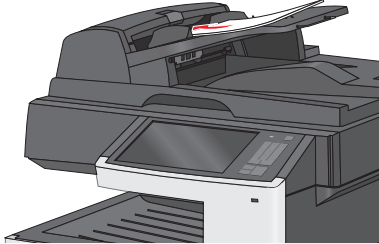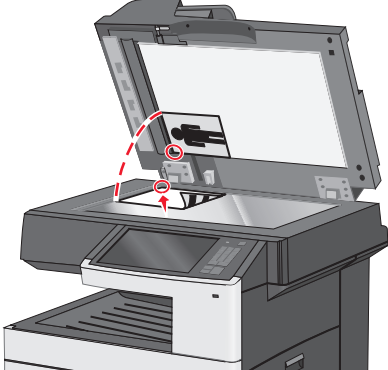
自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 ADF 用于多页文档，包括双面打印页。	 扫描仪玻璃用于单页或书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

使用 ADF

- 按照 ADF 纸张图标的指导将文档面朝上放入 ADF 中。
- 在 ADF 的输入托盘中最多能加载 100 张普通纸张。
- 扫描尺寸范围从 76.2 x 139.7 毫米（3.0 x 5.5 英寸）至 296.9 x 431.8 毫米（11.69 x 17 英寸）。
- 扫描混合页面尺寸的文档（Letter 和 Legal）。
- 扫描的介质重量从 64 至 120 克/平方米（16 至 32 磅）。
- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。


使用扫描仪玻璃

- 通过将按钮滑到左边来解锁扫描仪玻璃。

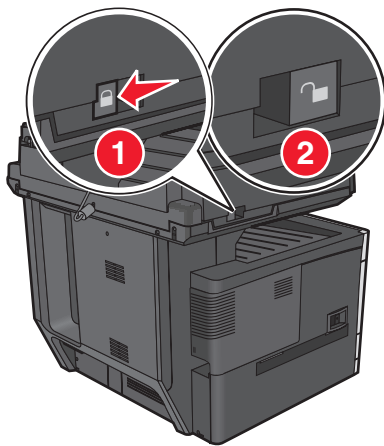

- 将文档面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。
- 扫描或复印文档的尺寸最大为 296.9 x 431.8 毫米（11.69 x 17 英寸）。
- 复印书本的厚度最多为 25.4 毫米（1 英寸）。

理解打印机控制面板

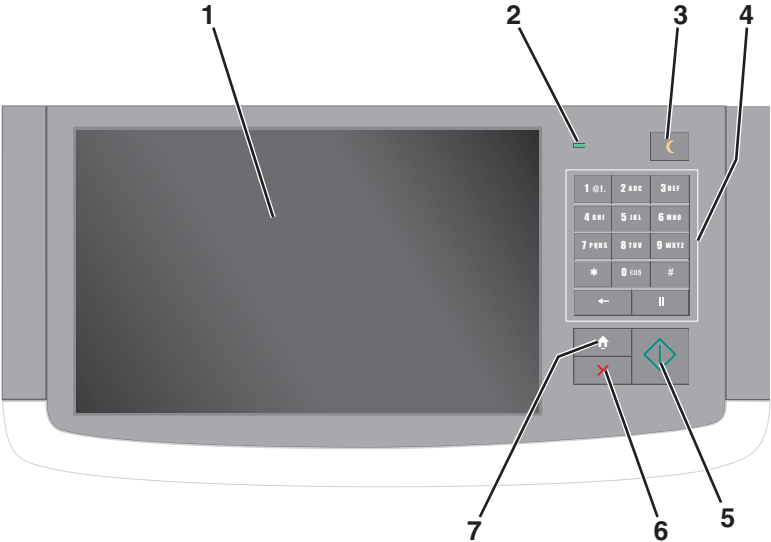


项目		描述
1	显示屏	显示打印机的状态，并允许打印机设置和操作
2	指示灯	• 关—打印机电源关闭。 • 绿灯闪烁—打印机正在预热、处理数据或打印作业。 • 绿灯长亮—打印机电源已打开，但是空闲。 • 红灯闪烁—打印机要求操作者干预。
3	睡眠	启用“睡眠模式”或“休眠模式” 下面是指示灯和“睡眠”按钮的状态： • 进入或唤醒睡眠模式—指示灯长亮绿色光，“睡眠”按钮不点亮。 • 处于“睡眠模式”中—指示灯长亮绿色光，“睡眠”按钮长亮琥珀色光。 • 进入或唤醒休眠模式—指示灯长亮绿色光，“睡眠”按钮闪烁琥珀色光。 • 处于“休眠模式”中—指示灯不点亮，“睡眠”按钮以脉冲形式闪烁琥珀色光 1/10 秒，然后完全不发光 1.9 秒。 下列操作将打印机从“睡眠模式”唤醒： • 触摸屏幕或按任意硬按钮。 • 打开进纸匣、盖板或盖门。 • 从计算机发送打印作业。 • 使用主电源开关执行加电重启（POR）。
4	键盘	让您输入数字、字母或符号
5	提交	让您提交在打印机设置中所作的更改
6	停止/取消	停止所有打印机活动 注意：一旦显示屏上出现已停止，会显示一个选项列表。
7	主页	让您导览回到主屏幕

理解主屏幕

理解主屏幕

当打印机电源打开时，显示屏显示基本屏幕，被称为主屏幕。触摸主屏幕按钮和图标来初始化复印、传真或扫描等操作；打开菜单屏幕；或响应消息。

注意：您的主屏幕、图标和按钮可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。

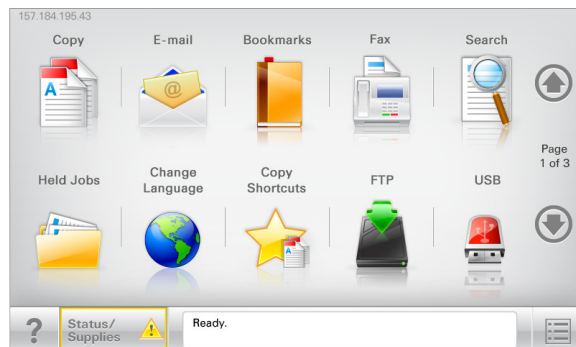

触摸	来
复印	访问“复印”菜单并制作副本。
电子邮件	访问“电子邮件”菜单并发送电子邮件。
传真	访问“传真”菜单并发送传真。
	访问打印机菜单。 注意： 这些菜单仅在打印机处于 就绪 状态时可用。
FTP	访问“文件传输协议（FTP）”菜单，并将文档直接扫描到 FTP 服务器。
状态消息栏	- 显示当前的打印机状态，例如就绪或忙。 - 显示打印机状况，例如碳粉不足或碳粉盒碳粉不足。 - 显示干预消息，以便打印机可以继续处理。
状态/耗材	- 无论何时打印机要求干预以继续处理时，显示警告或错误消息。 - 访问消息屏幕以获取有关消息，以及如何清除消息的更多信息。
USB 或 USB 驱动器	从闪存驱动器查看、选择、打印、扫描或用电子邮件发送照片和文档。 注意： 此按钮仅在您返回到主屏幕并且内存卡或闪存驱动器连接在打印机上出现。
书签	创建、组织和保存一组书签（URL）到文件夹和文件链接的树形视图中。 注意： 树形视图仅支持从此功能创建的书签，不支持从任何其他应用程序创建的书签。
挂起作业	显示所有当前的挂起作业。


可能出现在主屏幕上的其他按钮：

触摸	来
搜索挂起作业	搜索下列项目： - 挂起或保密打印作业的用户名 - 挂起作业，不包括保密打印作业的作业名 - 配置文件名称 - 书签容器或打印作业名称 - 用于支持文件类型的 USB 容器或打印作业名称
释放挂起传真	访问挂起传真列表。 注意： 此按钮仅当存在以前预设挂起时间的挂起传真时出现。
锁定设备	打开密码输入屏幕。输入正确的密码来锁定打印机控制面板。 注意： 此按钮仅在打印机未被锁定并且密码已被设置时出现。
解锁设备	打开密码输入屏幕。输入正确的密码来解锁打印机控制面板。 注意： 此按钮仅在打印机被锁定时出现。当它出现时打印机控制面板按钮和快捷方式不能被使用。
取消作业	打开“取消作业”屏幕。“取消作业”屏幕显示三个标题：“打印”、“传真”和“网络”。“打印”、“传真”和“网络”标题下面有下列选项： - 打印作业 - 复印作业 - 传真配置文件 FTP - 发送电子邮件 每个标题有作业列表，显示在标题下面的列中，在每一个屏幕上只能显示三个作业。如果列中存在的作业超过三个，则会出现箭头让您能够滚动作业。
更改语言	启动“更改语言”弹出窗口，允许您更改打印机的第一语言。

使用触摸屏按钮

注意：您的主屏幕、图标和按钮可能根据您的主屏幕定制设置和管理设置而有所变化。

触摸屏示例

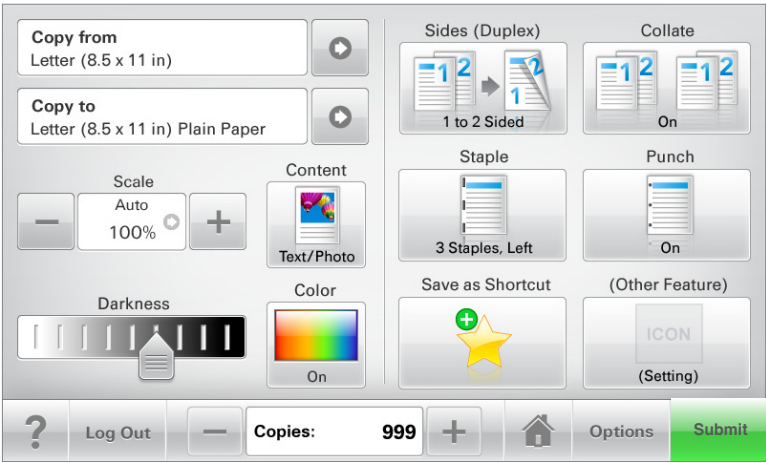

触摸	来
提交	提交在打印机设置中作出的更改。
校样复印	打印校样副本。
向右箭头	向右滚动。
	
向左箭头	向左滚动。
	
主页	返回到主屏幕。
	
向右增大	选择更高的值。
	
向左减小	选择更低的值。
	
退出	从当前屏幕退出。
	

触摸	来
提示	在触摸屏上打开上下文敏感的“帮助”对话。
	

其他触摸屏按钮

触摸	来
接受	保存设置。
	
取消	- 取消操作或选择。 - 退出屏幕并让您返回到之前的屏幕而不保存更改。
	
复位	重置屏幕上的值。
	
单选钮	选择或清除项目。
	

特性

特性	描述
菜单路线： 菜单 > 设置 > 复印设置 > 份数	菜单路线位于每个菜单屏幕的顶部。此特性显示到达当前菜单采用的路径。 触摸任意带下划线的文字将返回到该菜单。 “份数”没有加下划线，因为这是当前屏幕。如果您在设置并保存“份数”之前触摸“份数”屏幕上带下划线的文字，那么选择不会被保存，它不会成为默认设置。
维护消息警报 	如果维护消息影响到功能，会出现此图标并且红色指示灯闪烁。
警告 	如果出现错误情况，会出现此图标。

定制主屏幕

注意:

- 您的主屏幕、图标和按钮可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。一些应用程序仅在选定打印机型号上被支持。
- 还有其他解决方案和应用程序可供选购。要了解更多信息, 请访问 www.lexmark.com。或者向您购买打印机的销售商查询。

访问 Embedded Web Server

在 Web 浏览器的地址字段中键入您的打印机 IP 地址或主机名。

注意: 如果您不知道打印机的 IP 地址或主机名, 您可以:

- 在打印机控制面板主屏幕上, 或者“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看信息。
- 打印网络设置页或菜单设置页并找到 TCP/IP 部分中的信息。

在主屏幕上显示或隐藏图标

- 1 从 Embedded Web Server, 单击**设置 > 常规设置 > 主屏幕定制**。
出现基本打印机功能列表。
- 2 选择复选框来指定哪些图标出现在打印机主屏幕上。
清除复选框的项目被隐藏。
- 3 单击**提交**。

激活主屏幕应用程序

如需有关配置和使用主屏幕应用程序的详细信息, 请访问 Lexmark 的 Web 站点:
<http://support.lexmark.com>。

表单与收藏夹

图标	描述
	应用程序可以通过让您直接从主屏幕快速找到并打印经常使用的在线表单来帮助您简化和组织工作流程。例如, 您可以在您确实需要的时候打印最新版本的表单。这消除了很容易变得过时的印刷表单的库存。 注意: 打印机必须有访问保存书签的网络文件夹、FTP 站点或 Web 站点的权限。从保存书签的计算机, 使用共享、安全和防火墙设置来允许打印机至少有读访问权限。如需帮助, 请参阅随操作系统附带的文档。

要配置“表单与收藏夹”，请执行下列操作：

- 1 从 Embedded Web Server，单击**设置 > 设备解决方案 > 解决方案（eSF） > 表单与收藏夹**。
- 2 定义书签，然后定制设置。
- 3 单击**应用**。

要使用应用程序，请触摸主屏幕上的**表单与收藏夹**，然后导览表单类别，或基于表单号码、名称或描述搜索表单。

扫描到网络

图标	描述
	应用程序让您捕获硬拷贝文档的数字图像并将它路由到共享的网络文件夹。一旦发送，该文件可立即被允许访问文件夹的任何人得到。您可以定义最多 30 个唯一的文件夹目标。 注意： • 打印机必须有写入目标的权限。从指定目标的计算机，使用共享、安全和防火墙设置来允许打印机至少有写访问权限。如需帮助，请参阅随操作系统附带的文档。 • “扫描到网络”图标仅在一个或多个目标已定义时出现。

要配置“扫描到网络”，请执行下列操作：

- 1 从 Embedded Web Server，单击**设置 > 设备解决方案 > 解决方案（eSF） > 扫描到网络**。
- 2 指定目标，然后定制设置。
- 3 单击**应用**。

要使用应用程序，请触摸主屏幕上的**扫描到网络**，然后按照打印机显示的提示进行操作。

我的 MFP

图标	描述
	应用程序让您定制您的触摸屏设置并将这些首选项保存在闪存驱动器中。每次您要复印、传真或扫描时，请将闪存驱动器插入打印机的 USB 端口中。您的所有个人首选项被自动上载，包括作业设置、主屏幕首选项和地址簿。 注意：图标仅在带有“我的 MFP”设置的闪存驱动器被插入打印机的 USB 端口时出现。

要激活“我的 MFP”，请将闪存驱动器插入打印机的 **USB** 端口中，然后按照打印机主屏幕显示屏上的指导运行设置向导。

要使用“我的 MFP”，请在您要复印、传真或扫描时，将闪存驱动器插入打印机的 **USB** 端口中。

WS-Scan

图标	描述
	“Web 服务 - 扫描”应用程序让您在打印机上扫描文档，然后将已扫描图像发送到计算机。WS-Scan 是与“扫描到网络”类似的 Microsoft 应用程序，但具有发送扫描文档到基于 Windows 的应用程序的功能。要了解有关 WS-Scan 的更多信息，请参考 Microsoft 文档。 注意：图标仅在在有当前已注册打印机的 Windows 7 或 Windows Vista 客户时才出现在打印机主屏幕上。

远程操作面板

此应用程序在您的计算机屏幕上显示打印机控制面板并让您与打印机控制面板互动，即使您实际上没有在打印机附近。从您的计算机屏幕，您可以查看打印机状态、释放挂起的打印作业、创建书签，以及进行其他您可能通常在打印机旁边时进行的打印相关任务。

要激活“远程操作面板”，请执行下列操作：

- 1 从 Embedded Web Server，单击**设置 > 设备解决方案 > 解决方案（eSF） > 远程操作面板**。
- 2 选择**启用**复选框，然后定制设置。
- 3 单击**应用**。

要使用“远程操作面板”，请从 Embedded Web Server 单击**应用程序 > 远程操作面板 > 启动 VNC Applet**。

使用 Embedded Web Server 导出和导入配置

您可以将配置设置导出到一个文本文件中，该文本文件之后能被导入并用来将设置应用到一台或多台其他的打印机。

导出配置

- 1 从 Embedded Web Server，单击**设置或配置**。
- 2 单击**设备解决方案 > 解决方案（eSF）**，或单击 **Embedded Solutions（嵌入式解决方案）**。
- 3 从“已安装的解决方案”，单击您要配置的应用程序的名称。
- 4 单击**配置 > 导出**。
- 5 按照计算机屏幕上的指导来保存配置文件，然后输入唯一的文件名或使用默认名称。

注意：如果出现 JVM 内存不足错误，请重复导出，直到配置文件被保存。

导入配置

- 1 从 Embedded Web Server，单击**设置或配置**。
- 2 单击**设备解决方案 > 解决方案（eSF）**，或单击 **Embedded Solutions（嵌入式解决方案）**。
- 3 从“已安装的解决方案”，单击您要配置的应用程序的名称。

4 单击**配置 > 导入**。

5 浏览至已保存的配置文件，然后加载或预览它。

注意：如果发生超时并出现空白屏幕，请刷新浏览器，然后单击**应用**。

其他打印机设置

安装内置式选件

 **当心—电击危险：**如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

您可以通过添加选件卡来定制打印机的连通性和内存容量。

可用的内置式选件


- 内存卡
 - 打印机内存
 - 闪存
 - 字体
- 固件卡
 - 条形码
 - PrintCryption™
- 打印机硬盘

访问系统板


⚠ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

注意：此任务需要一个平头螺丝起子。

1 顺时针转动螺钉来松开它们。

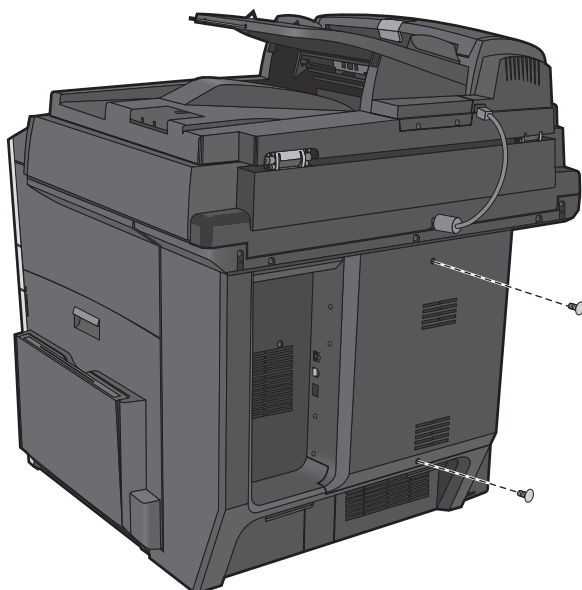


2 向前拉盖板来移除它。

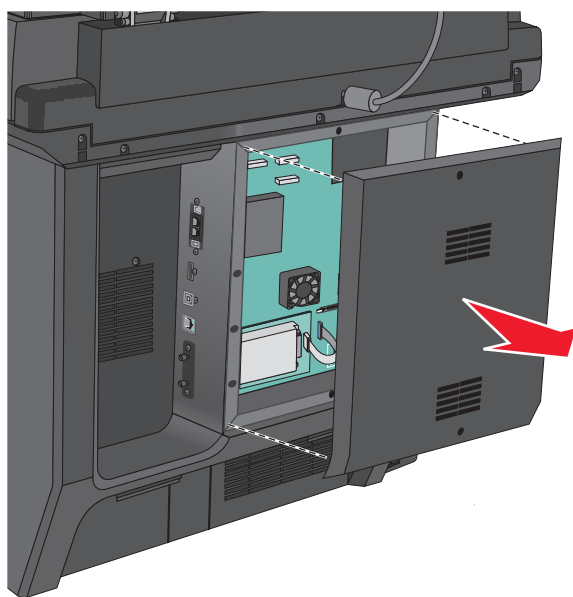

3 使用下面的图示来找到适当的连接器。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

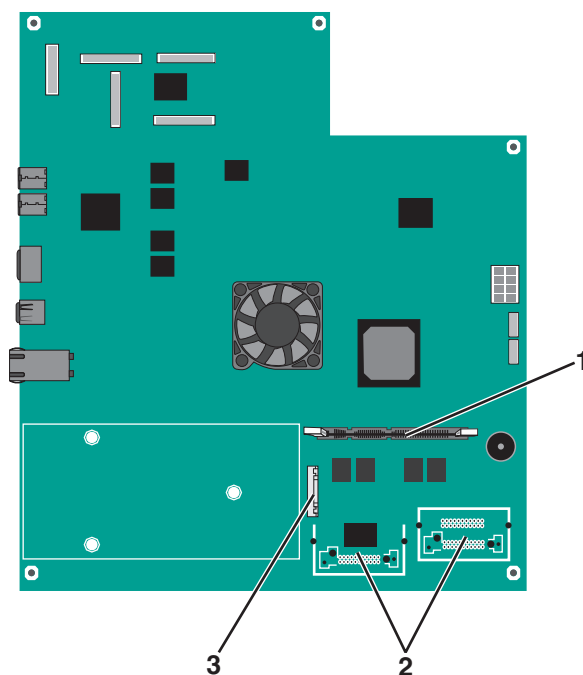

1	内存卡连接器
2	固件和闪存卡连接器
3	ISP 连接器

4 重新安装盖板。

安装内存卡

⚠ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

内存卡选件可以单独购买并安装到系统板上。

1 进入系统板。


如需更多信息，请参阅第 24 页“访问系统板”。

注意：此任务需要一个平头螺丝起子。


2 拆开内存卡的包装。

注意：避免接触卡边缘的接插脚。

3 在系统板上，打开内存卡连接器线夹。

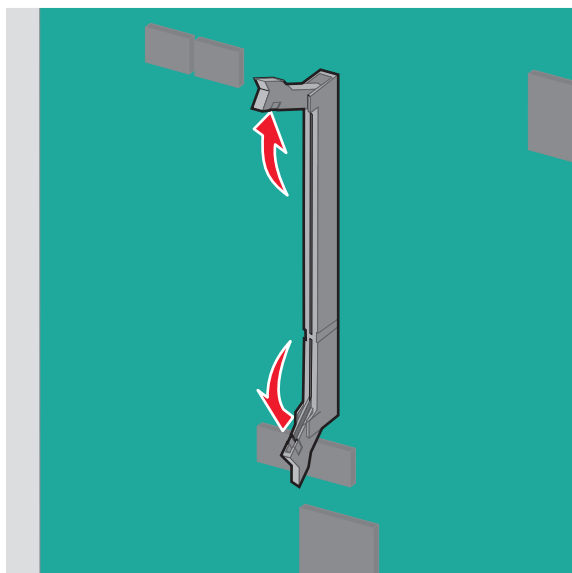


4 将内存卡上的槽口与连接器上的凸脊对齐。

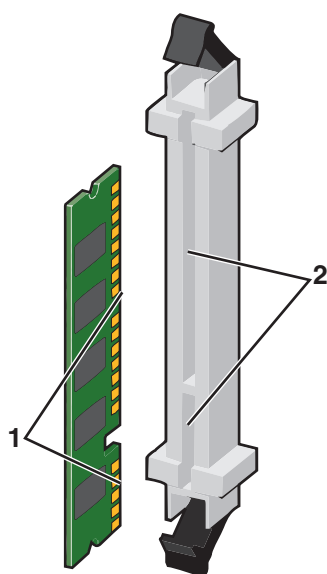

1	槽口
2	凸脊

5 将内存卡笔直推入连接器中，直到它发出**咔嚓**一声，卡入到位。

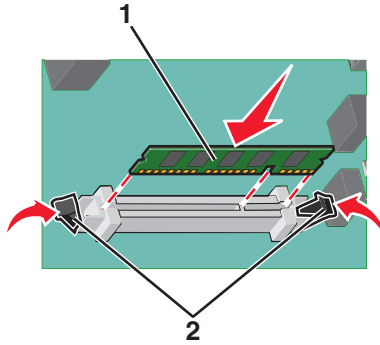

6 重新安装系统板盖板。

安装闪存或固件卡

系统板上有两个用于闪存或固件卡选件的连接器。每种卡只能安装一个，但是连接器可以互换。

⚠ 当心—电击危险： 如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

警告—可能的损坏： 系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。


1 进入系统板。

注意： 此任务需要一个平头螺丝起子。

2 拆开卡的包装。


注意： 避免接触卡边缘的接插脚。

3 拿住卡的两边，将卡上的塑料接插脚与系统板上的孔对齐。

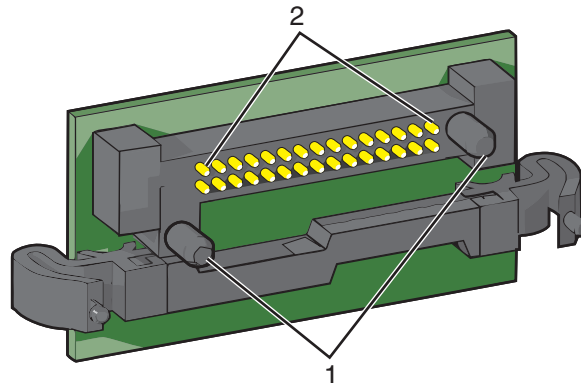

1	塑料接插脚
2	金属接插脚

4 用力将卡推入到位。

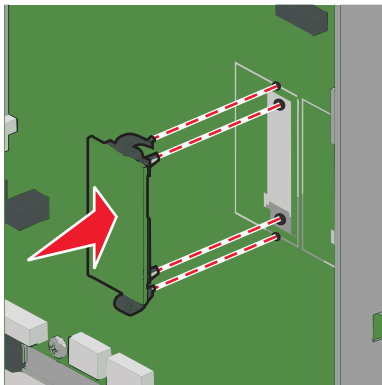

注意：

- 卡上的整个连接器必须完全接触系统板，并平整地挨着系统板。
- 小心不要损坏连接器。

5 重新安装系统板盖板。

安装内置方案端口

系统板支持一个可选的 Lexmark™ 内置方案端口（ISP）。

注意：此任务需要一个平头螺丝起子。

⚠ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。


1 进入系统板。

如需更多信息，请参阅第 24 页“访问系统板”。


2 移除打印机硬盘。

如需更多信息，请参阅第 33 页“移除打印机硬盘”。

3 移除两个螺钉。

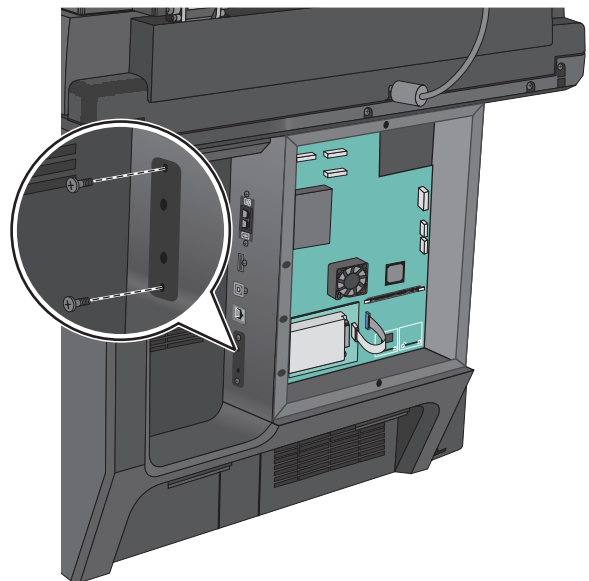


4 拆开 ISP 组件的包装。

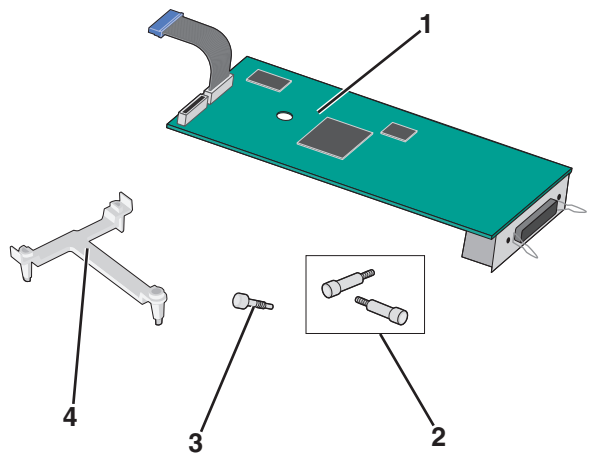


1	ISP 解决方案
2	用于 ISP 解决方案的螺钉
3	用于塑料支架的螺钉
4	塑料支架


5 使用提供的螺钉将塑料支架连接到 ISP 解决方案上。

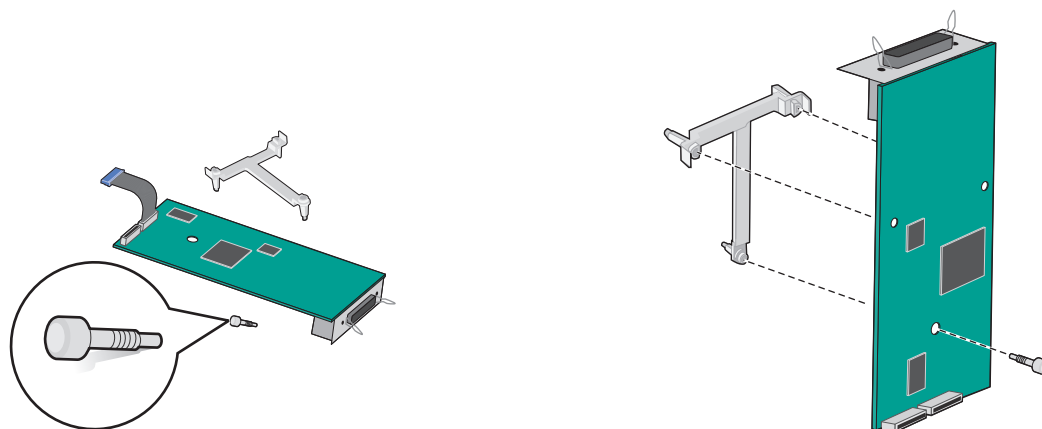


6 使用提供的螺钉将 ISP 解决方案连接到系统板机箱上。

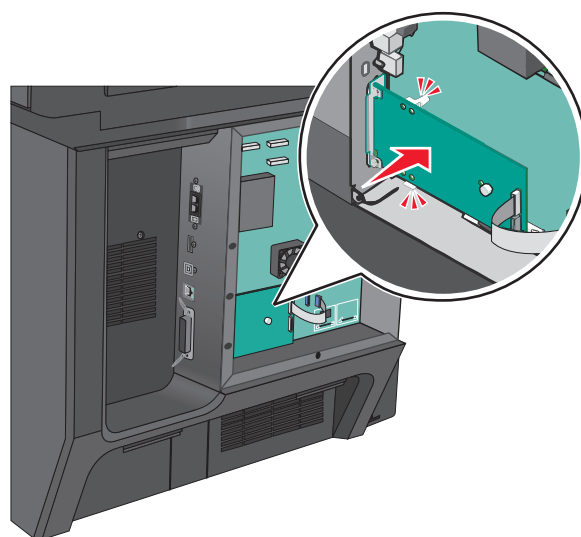

7 将 ISP 解决方案接口电缆连接到系统板的插座中。

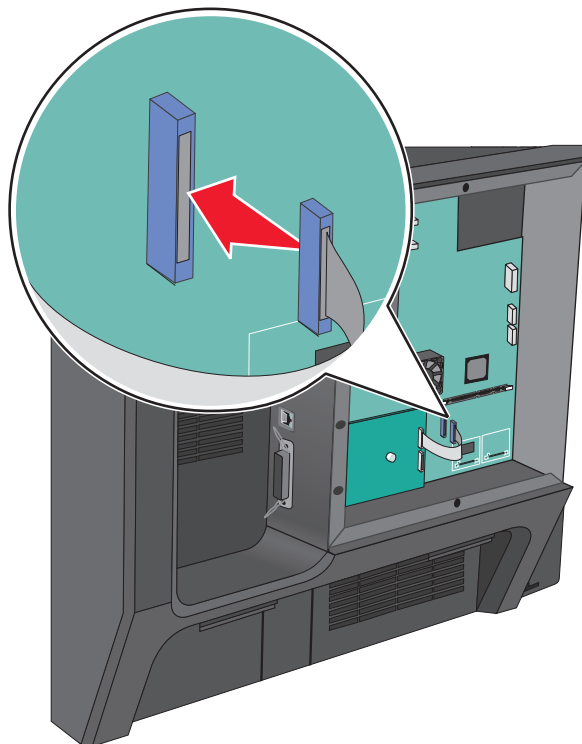

8 使用两个螺钉将 ISP 解决方案牢固地连接到系统板机箱上。

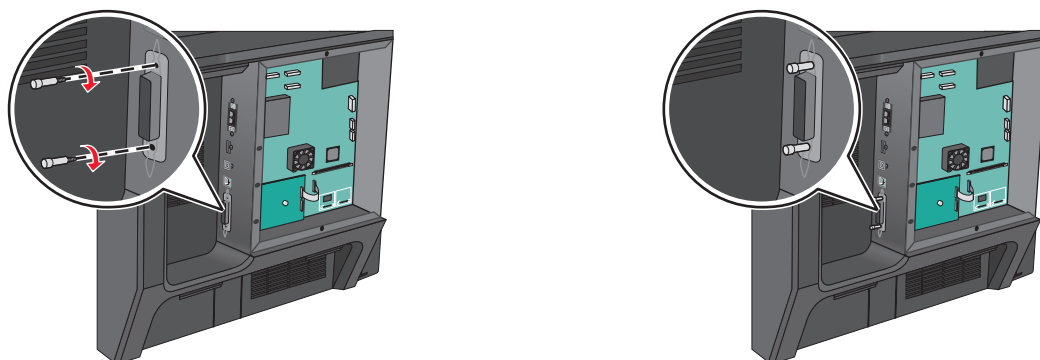

安装打印机硬盘


⚠ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。


1 进入系统板。

如需更多信息，请参阅第 24 页“访问系统板”

2 使用平头螺丝起子从打印机硬盘上移除金属支架。

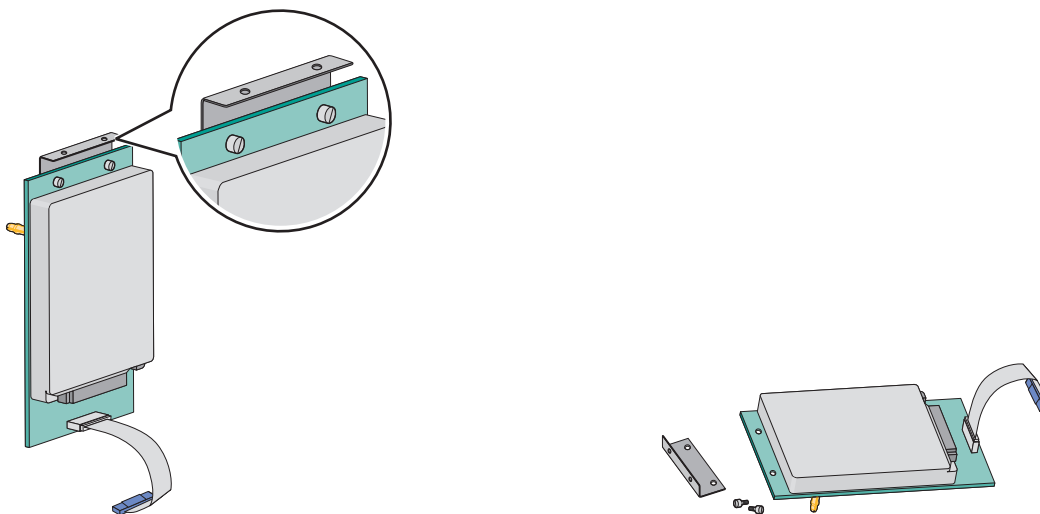

3 将打印机硬盘接口电缆的插头连接到 ISP 板的插座中。

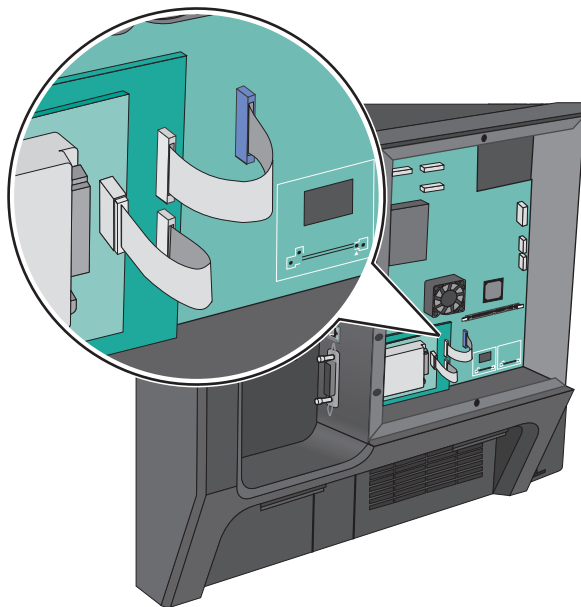

4 重新安装系统板盖板。

移除打印机硬盘

打印机硬盘被预先安装在此设备中。


注意：此任务需要一个平头螺丝起子。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。


1 进入系统板。

如需更多信息，请参阅第 24 页“访问系统板”。


2 从系统板上拔掉打印机硬盘接口电缆，让电缆仍然连接在打印机硬盘上。为拔掉电缆，请在拉出电缆之前捏住接口电缆插头上的销子来释放插销。

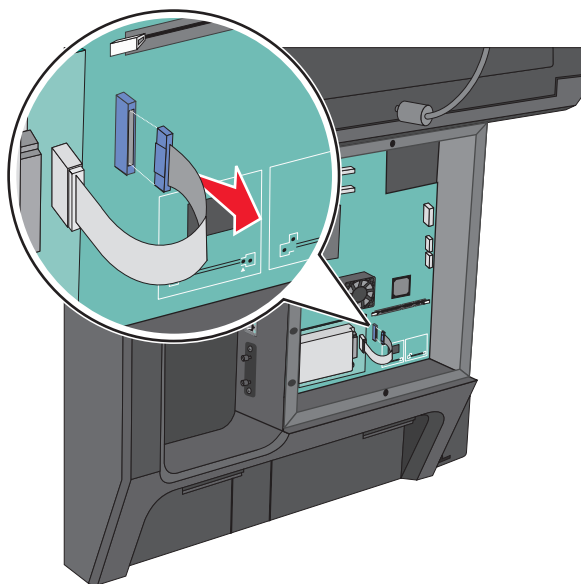

3 拿住打印机硬盘，并取下螺钉。

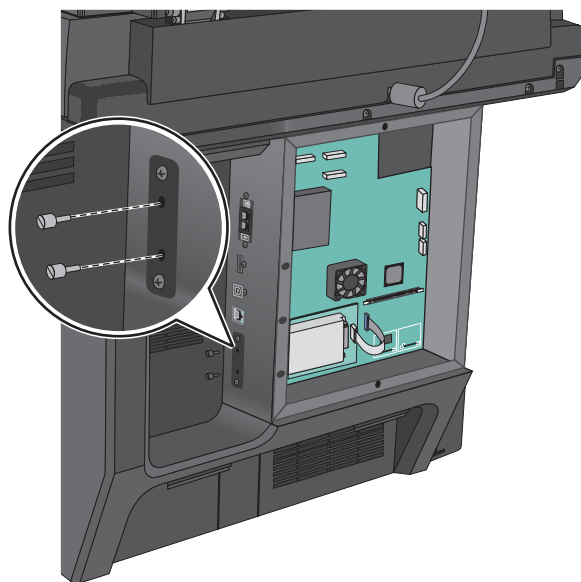

4 移除打印机硬盘。

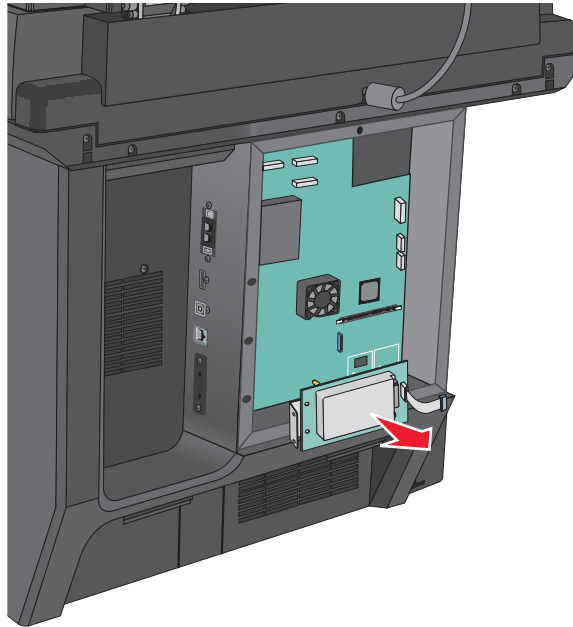

5 重新安装系统板盖板。

安装进纸匣选件

安装顺序

⚠ 当心—倾斜危险：落地配置要求有附加设备以确保稳定性。如果使用高容量进纸匣、双面打印部件和一个输入选件，或多个输入选件，您必须使用打印机工作台或打印机基座。如果您购买了具有扫描、复印和传真功能的多功能打印机（MFP），您可能需要附加设备。如需更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

请按照下列顺序安装打印机和您已购买的任何选件：

- 打印机工作台
- 550 页进纸匣选件
- 打印机

如需有关将打印机工作台转换为带脚轮基座，以及安装打印机工作台、带脚轮基座或 550 页进纸匣选件的更多信息，请参阅随打印机选件附带的文档。

安装打印机工作台和进纸匣选件


注意： 如果与打印机工作台一起使用，打印机只支持一个 550 页进纸匣选件。

⚠ 当心—可能的伤害： 打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

⚡ 当心—电击危险： 如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

注意： 此任务需要一个螺丝起子。


1 拆开进纸匣选件和打印机工作台的包装，然后去除所有包装材料。

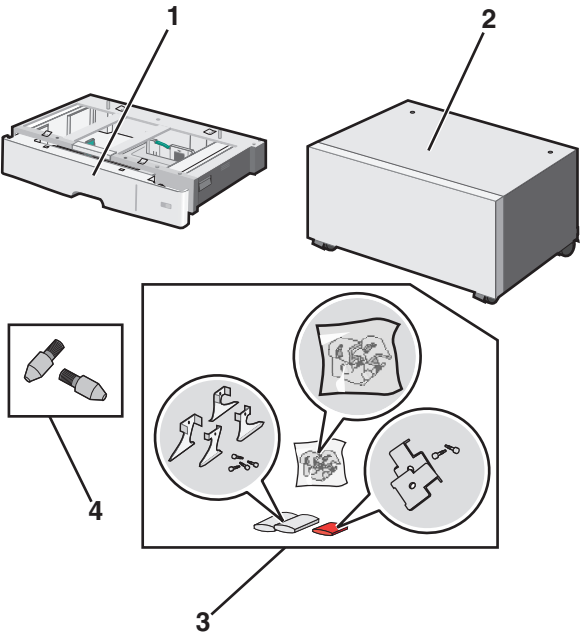


1	550 页进纸匣选件
2	打印机工作台
3	支架和螺钉
4	翼形螺钉

2 在继续操作之前，请关闭打印机电源，并从墙壁插座上拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

3 将翼形螺钉连接到打印机工作台的顶部。

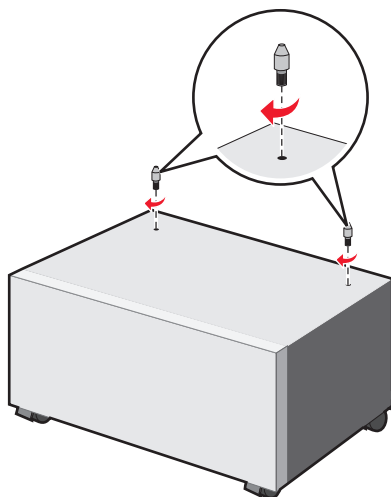


4 将进纸匣选件与打印机工作台对齐，然后将打印机向下放到进纸匣上。

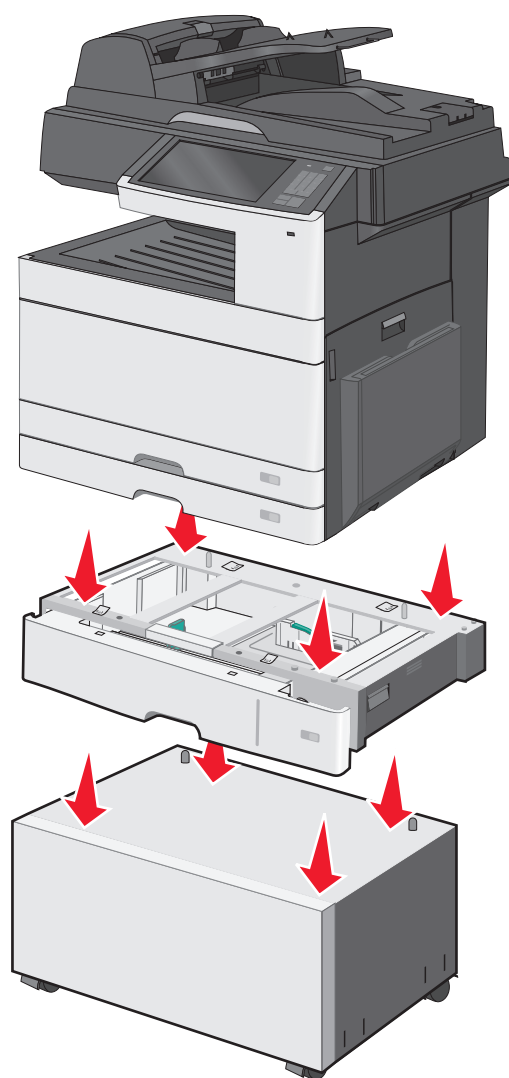


5 使用随进纸匣选件附带的支架将标准和可选的进纸匣锁定在一起。


a 打开标准 250 页和可选的 550 页进纸匣。

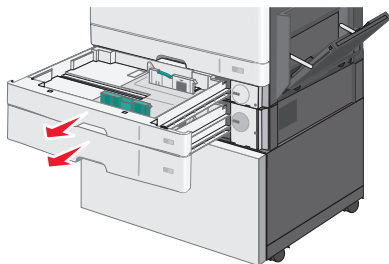

b 从 250 页进纸匣上移除螺钉。

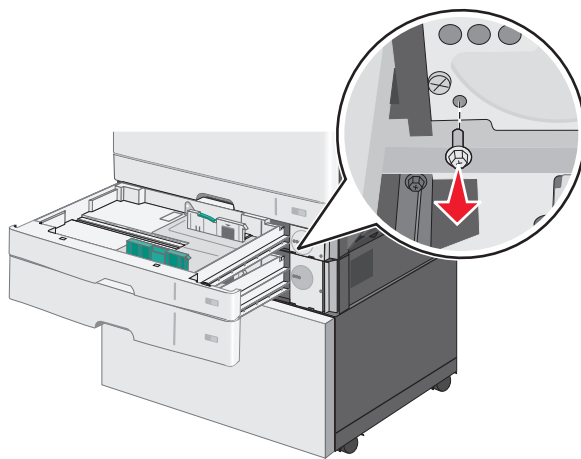


c 将支架放在螺钉孔上，并用螺钉固定它。

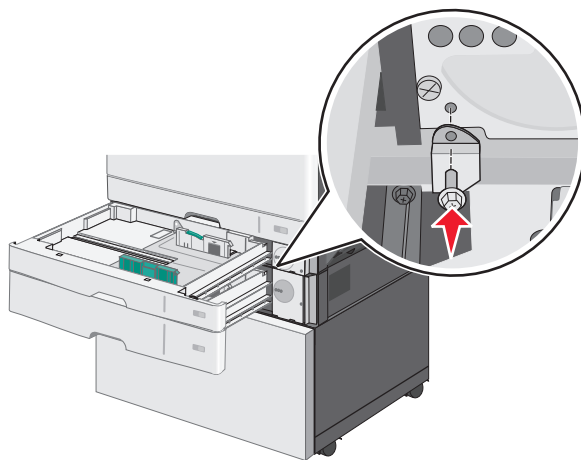


d 关闭进纸匣。

6 将可选的 550 页进纸匣锁定到打印机工作台上。


a 打开可选的 550 页进纸匣并移除螺钉。

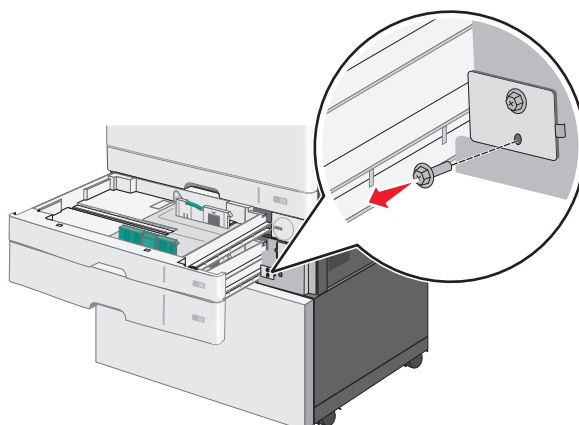

b 打开打印机工作台。

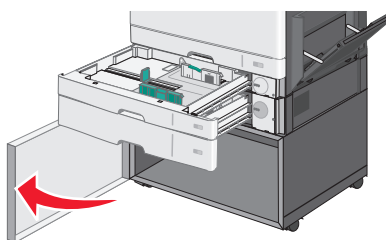


c 将支架放在螺钉孔上，并用螺钉固定它。

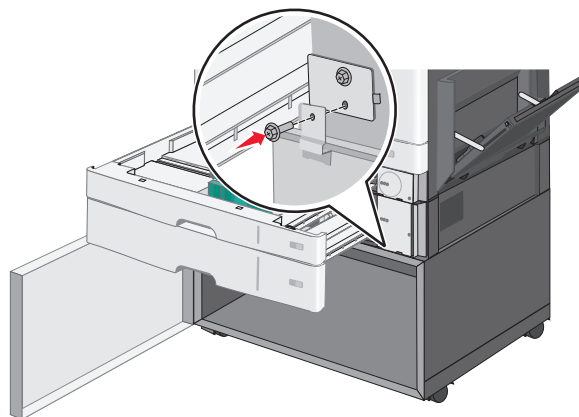


d 关闭进纸匣选件和打印机工作台。

7 插入进纸匣之间的电源连接。

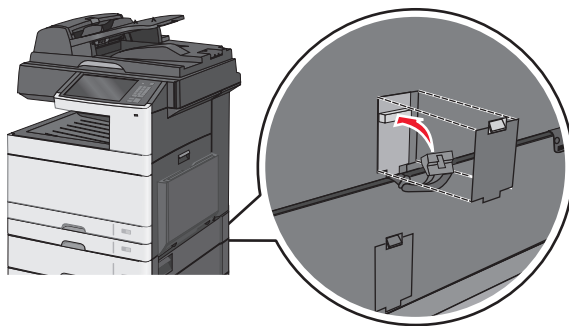


8 将支架安装到打印机、进纸匣选件和打印机工作台的后方。

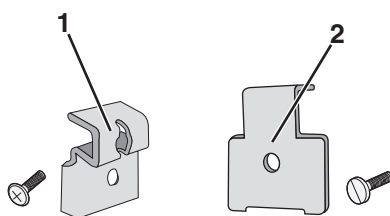


1	支架将进纸匣选件锁定到打印机
2	支架将进纸匣选件锁定到打印机工作台


a 将支架插入位于进纸匣选件和打印机工作台背后的插槽中。

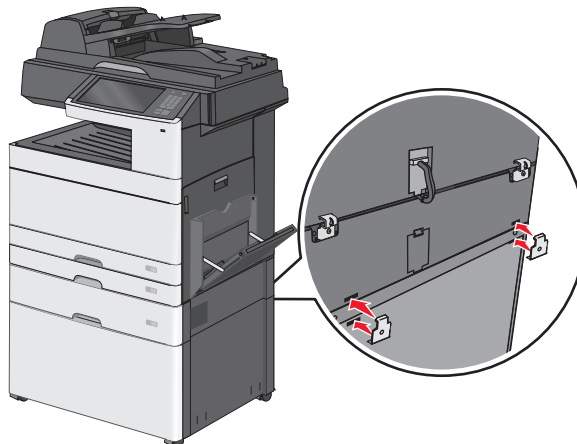


b 使用螺钉固定支架。

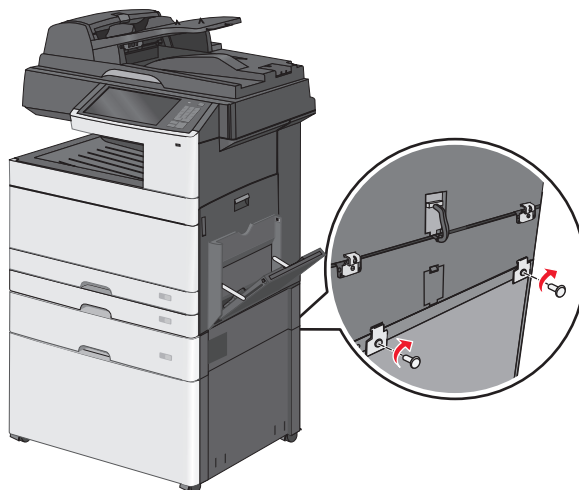


c 将支架插入位于打印机和进纸匣选件背后的插槽中。

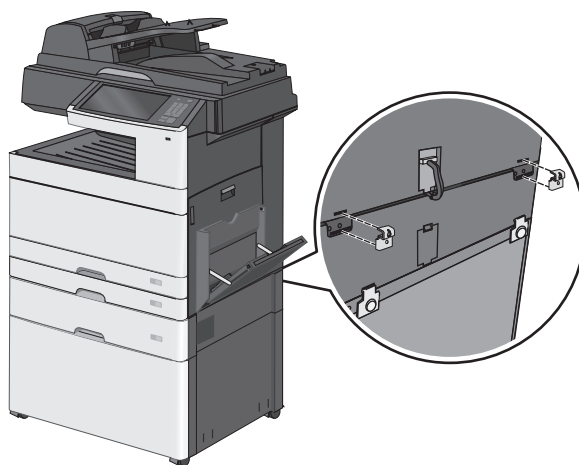

d 使用螺钉固定支架。

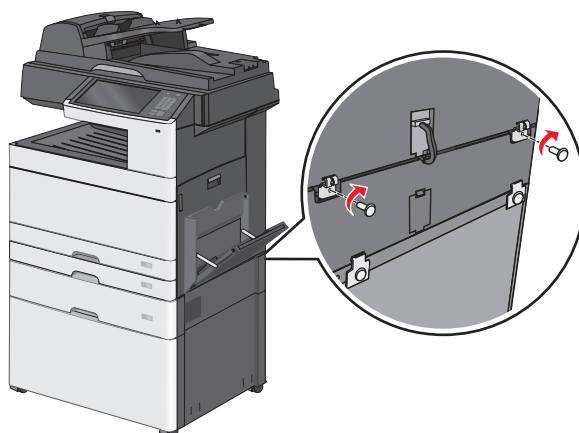

9 将基座插入打印机工作台侧面的插槽中，并用螺钉固定它们。

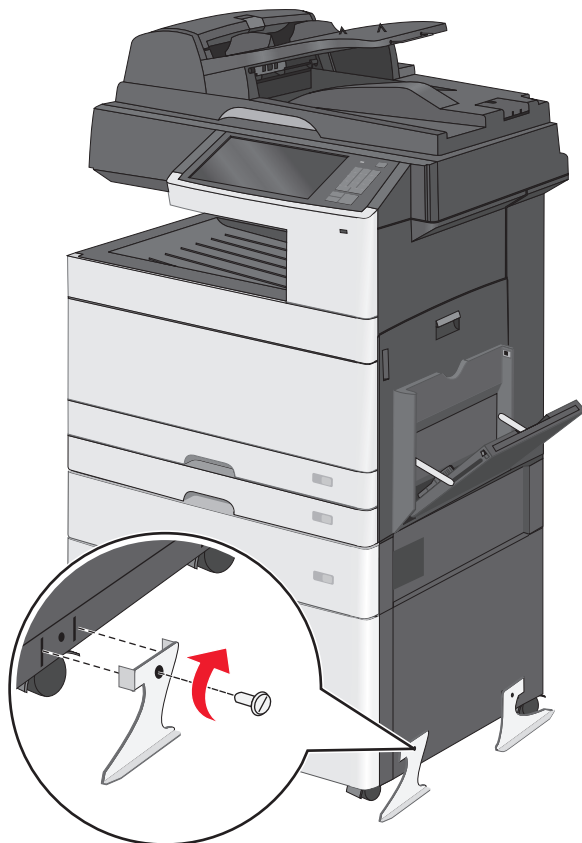

10 重新打开打印机电源。

11 设置打印机软件来识别可选的输入来源。

如需更多信息，请参阅第50页“在打印机驱动程序中更新可用选件”。

安装 550 页进纸匣

注意：


- 打印机最多支持三个可选的 550 页进纸匣。
- 当安装三个 550 页进纸匣选件时，请使用转换为带脚轮基座的打印机工作台。

⚠ 当心—可能的伤害：打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

⚡ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

注意：此任务需要一个螺丝起子。

1 拆开进纸匣选件和打印机工作台的包装，然后去除所有包装材料。

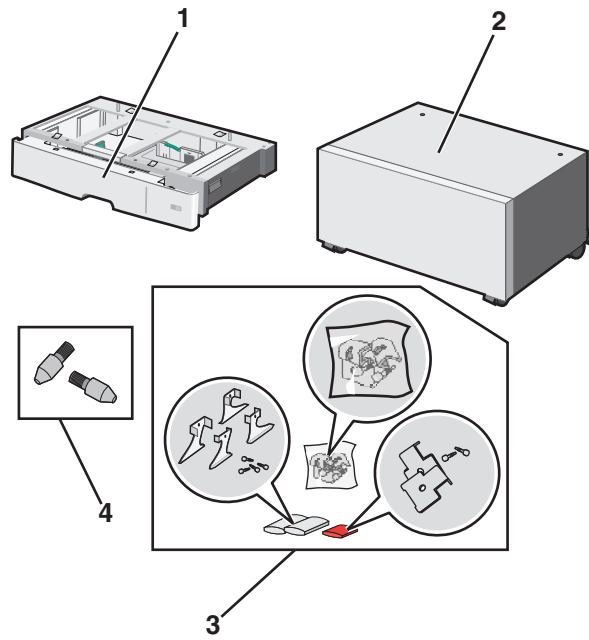


1	550 页进纸匣选件
2	打印机工作台
3	支架和螺钉
4	翼形螺钉


2 在继续操作之前，请关闭打印机电源，并从墙壁插座上拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

3 将打印机工作台转换为带脚轮基座。


a 移除打印机工作台内部的四个螺钉。

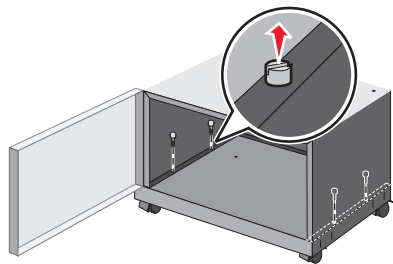


b 将打印机工作台的上面部分抬离基座。

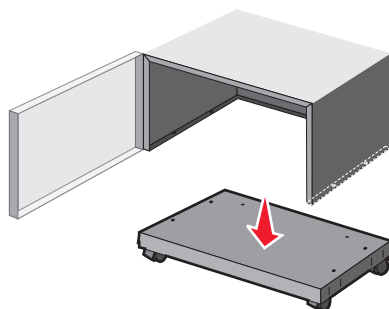

4 将翼形螺钉连接到带脚轮基座上。

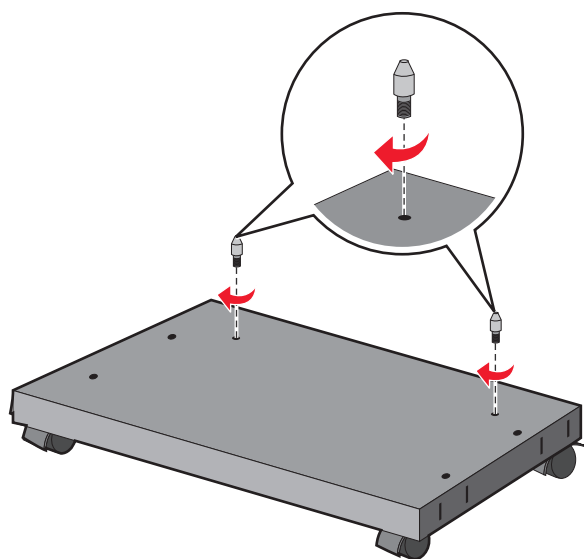


5 将进纸匣与带脚轮基座对齐，然后将打印机向下放到进纸匣上。

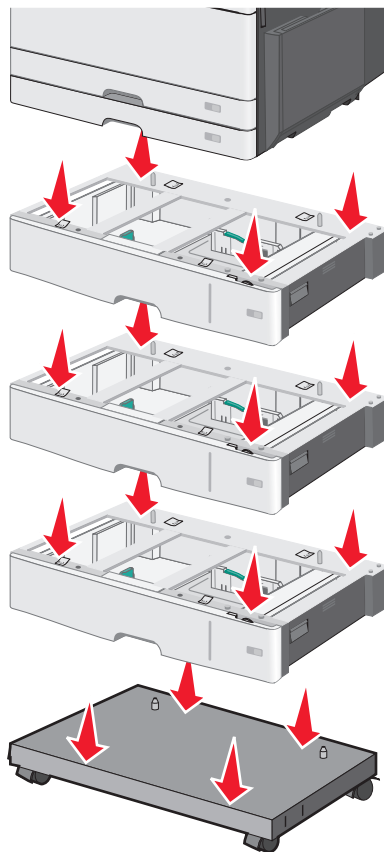


6 使用随进纸匣选件附带的支架将标准和可选的进纸匣锁定在一起。


a 打开标准 250 页和可选的 550 页进纸匣。

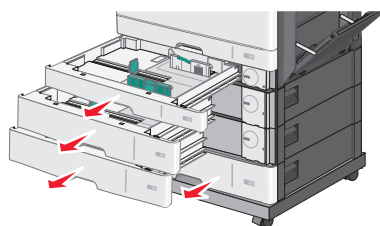

b 从 250 页进纸匣上移除螺钉。

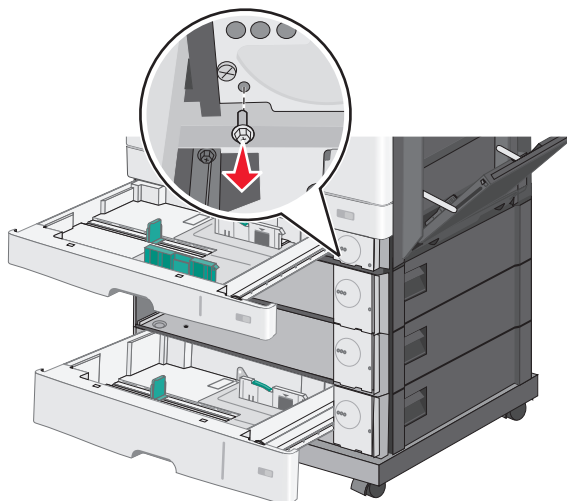


c 将支架放在螺钉孔上，并用螺钉固定它。

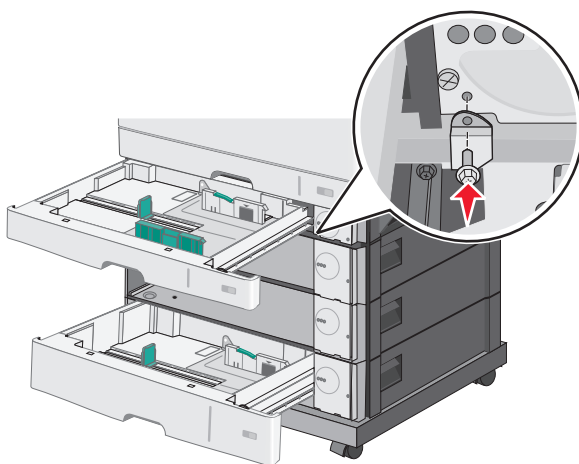


d 关闭进纸匣。

7 使用随进纸匣附带的螺钉将可选的 550 页进纸匣锁定在一起。


a 移除上部的 550 页进纸器选件。让下部进纸匣选件保持打开。

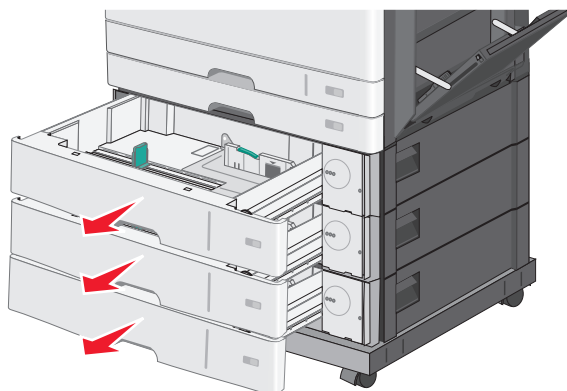

b 进入下部进纸匣选件内部并插入螺钉，将它向上推到它上方的进纸匣选件。

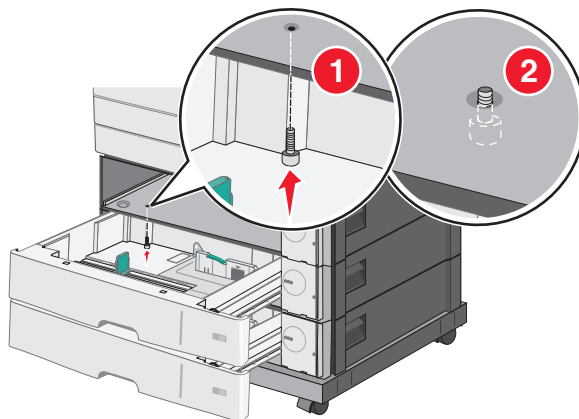


8 插入进纸匣之间的电源连接。

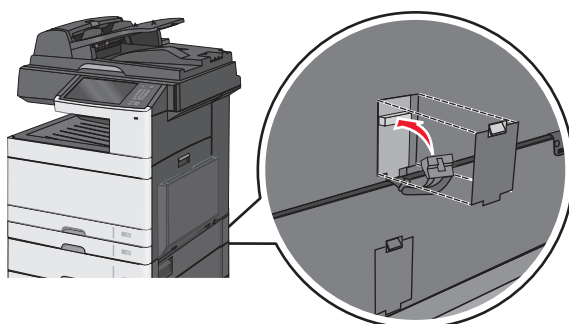


9 将支架安装到打印机和纸匣选件的背后。


a 将支架插入位于进纸匣选件背后的插槽中。

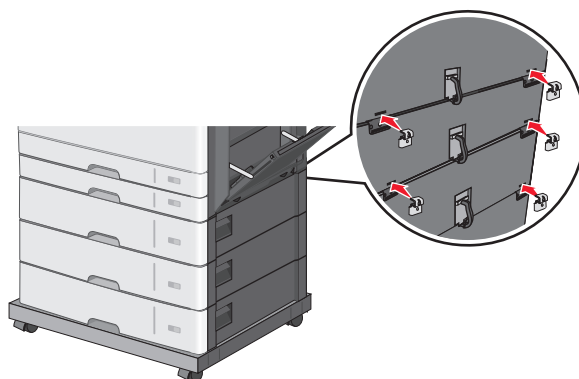


b 使用螺钉固定支架。

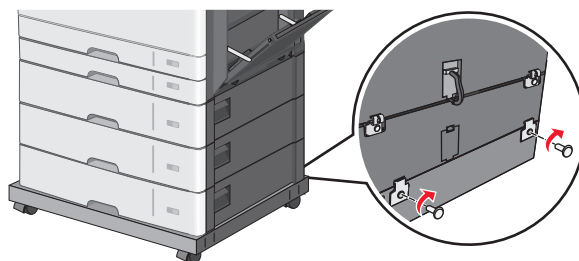


c 将支架插入位于打印机和进纸匣选件背后的插槽中。

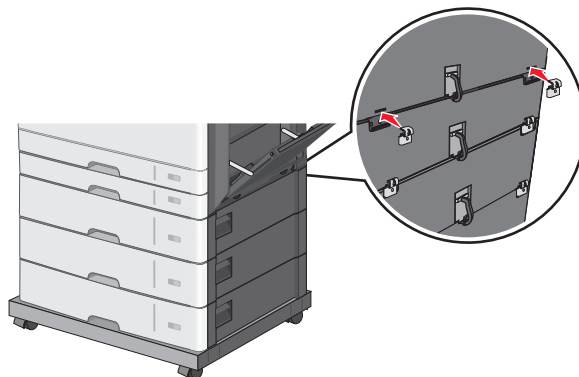

d 使用螺钉固定支架。

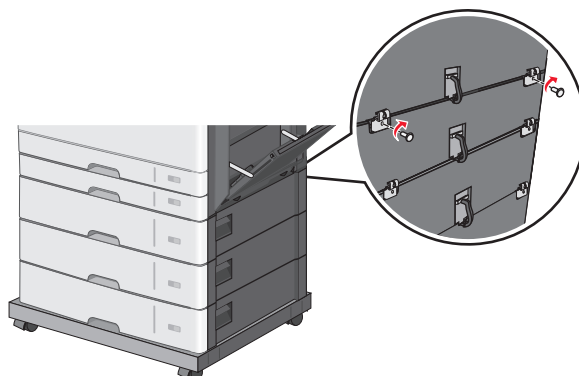

10 将基座插入带脚轮基座侧面的插槽中，并用螺钉固定它们。

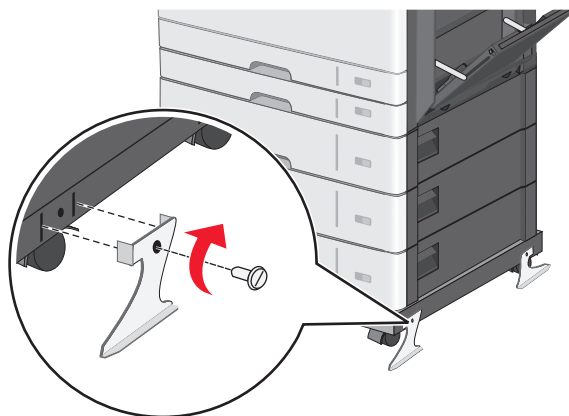

11 重新打开打印机电源。

12 设置打印机软件来识别可选的输入来源。

如需更多信息，请参阅第50页“在打印机驱动程序中更新可用选件”。

连接电缆




当心—可能的伤害：在雷雨天气时，请不要使用传真功能。也不要再在雷雨天气时设置本产品，或者使用传真功能、电源线或电话线进行带电操作或线缆连接。

使用 USB 电缆或以太网电缆将打印机连接到计算机上。

请确认下列匹配项：

- 电缆上的 USB 符号与打印机上的 USB 符号
- 适当的以太网电缆与以太网端口

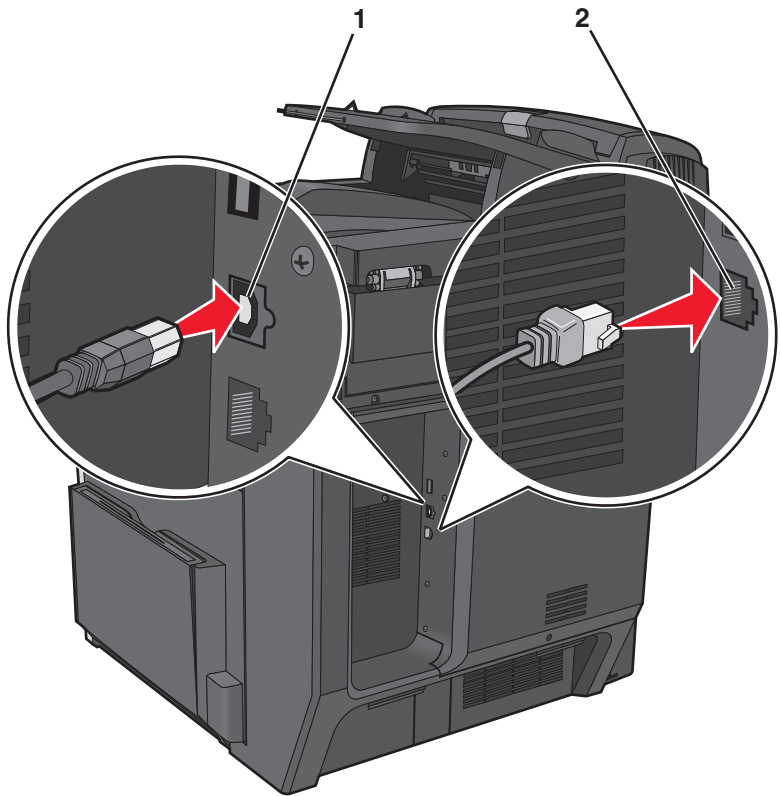

1	USB 端口 警告—可能的损坏： 请勿触摸 USB 电缆、任何网络适配器或所示区域中正在打印的打印机。可能会丢失数据或出现故障。
2	以太网端口

检验打印机设置

当安装完所有硬件和软件选项并打开打印机电源之后，请通过打印下列项目来检验打印机的设置是否正确：

- **菜单设置页**—使用此页面来检验所有打印机选件是否安装正确。已安装选件的列表会出现在页面底部。如果您已安装的选件没有被列出，那么它安装不正确。请移除该选件并重新安装。
- **网络设置页**—如果您的打印机是网络型号并且连接在网络上，请打印网络设置页来检验网络连接。此页也提供帮助网络打印配置的重要信息。

打印菜单设置页

从主屏幕，导览至：

 > 报告 > 菜单设置页

打印网络设置页

如果打印机连接在网络上，请打印一份网络设置页来检验网络连接。此页也提供帮助网络打印配置的重要信息。

- 1 从主屏幕，导览至：

 > 报告 > 网络设置页

- 2 检查网络设置页上的第一部分，并确认状态为 **Connected**（已连接）。

如果状态为 **Not Connected**（未连接）表示 LAN 分接器可能不活动或网络电缆可能出现功能故障。请咨询系统支持人员以找到解决办法，然后再打印一份网络设置页。

设置打印机软件

安装打印机软件

注意：如果您以前在这台计算机上安装了打印机软件，但是需要重新安装软件，请先反安装当前的软件。

对于 Windows 用户

- 1 关闭所有打开的软件应用程序。

- 2 插入安装软件 CD。

如果 1 分钟之后“欢迎”对话框界面仍然没有显示，请手动运行 CD：

a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。

b 在“开始搜索”或“运行”对话框中键入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是您 CD 驱动器或 DVD 驱动器的盘符。

c 按**输入**键，或者单击**确定**。

- 3 单击**安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

对于 Macintosh（英文版）用户

- 1 关闭所有打开的应用程序。

- 2 插入安装软件 CD。

如果 1 分钟之后安装对话框仍然没有出现，请单击计算机桌面上的 CD 图标。

- 3 双击软件安装程序包，然后按照计算机屏幕上的指示操作。

使用 Internet

- 1 访问 Lexmark 网站 **www.lexmark.com**。

- 2 依次选择：

SUPPORT & DOWNLOADS > 选择您的打印机 > 选择您的操作系统

- 3 下载驱动程序并安装打印机软件。

注意：更新过的打印机软件可以从 **http://support.lexmark.com** 获得。

在打印机驱动程序中更新可选件

一旦安装了打印机软件 and 任何选件，可能需要在打印机驱动程序中手动添加选件以使它们对打印作业可用。

对于 Windows 用户

- 1 打开“打印机”文件夹：
 - a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
 - b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **control printers**。
 - c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。
- 2 选择打印机。
- 3 用鼠标右键单击打印机，然后选择**属性**。
- 4 单击**配置**选项卡。
- 5 单击**立即更新-查询打印机**或者在“配置选项”下面手动添加任何已安装的硬件选件。
- 6 单击**应用**。

对于 Macintosh 用户

在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中

- 1 从 Apple 菜单，导览至：
系统预置 > 打印和传真 > 选择您的打印机 > 选件和耗材 > 驱动程序
- 2 添加任意已安装的硬件选件，然后单击**好**。

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

- 1 从 Finder，导览至：
转到 > 应用程序 > 实用程序
- 2 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。
- 3 选择您的打印机。
- 4 从“打印机”菜单中选择**显示信息**。
- 5 添加任意已安装的硬件选件，然后单击**应用更改**。

设置无线打印

注意：“服务集标识符（SSID）”是分配给无线网络的名称。“无线加密协议（WEP）”和“Wi-Fi 保护访问（WPA）”是在网络上使用的安全类型。

在无线网络上设置打印机所需要的信息

注意：在设置软件发出提示之前，请不要连接安装或网络电缆。

- **SSID**—SSID 也被称为网络名称。
- **无线模式（或网络模式）**—模式将是 Infrastructure 或 Ad hoc。

- **通道（对于 Ad hoc 网络）**—对于 Infrastructure 网络，通道默认为自动。

一些 Ad hoc 网络也将要求自动设置。如果您不确定选择哪个通道，请咨询您的系统支持人员。

- **安全方法**—安全方法有三个基本选项：

- **WEP 密钥**

如果您的网络使用多个 WEP 密钥，请在提供的空间内输入最多四个密钥。通过选择默认的 WEP 传输密钥来选择当前在网络上使用的密钥。

或者

- **WPA 或 WPA2 密钥**

WPA 包括作为额外安全层的加密。选项为 AES 或 TKIP。加密必须在路由器和打印机上被设置为相同类型，否则打印机将不能在网络上通信。

- **没有安全性**

如果您的无线网络不使用任何类型的安全性，您将没有安全信息。

注意：不建议使用不安全的无线网络。

如果您使用“高级”方法在 802.1X 网络上安装打印机，那么您可能需要下列信息：

- 验证类型
- 内部验证类型
- 802.1X 用户名和口令
- 证书


注意：如需有关配置 802.1X 安全性的更多信息，请参阅软件和文档 CD 上的网络连接指南。

在无线网络上安装打印机（Windows）

在无线网络上安装打印机之前，请确认：

- 您的无线网络已设置并且工作正常。
- 您正在使用的计算机所连接的无线网络与您要设置打印机的无线网络相同。

1 将电源线连接到打印机上，并插入正确接地的电源插座中，然后打开打印机电源。

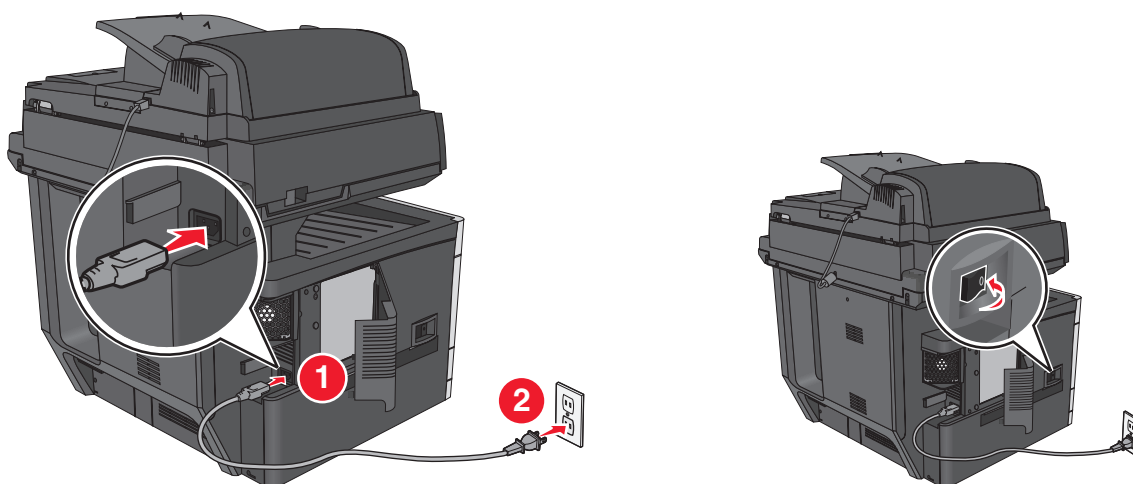




确认打印机和计算机都已打开电源并就绪。



在计算机屏幕上出现指令之前请不要连接 **USB** 电缆。

2 插入 **软件和文档 CD**。

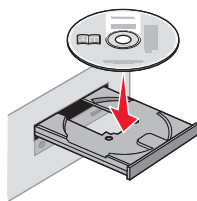


3 单击 **安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

4 当要求选择连接类型时，请选择 **无线连接**。

5 从“无线配置”对话，选择 **引导设置（推荐）**。

注意： 仅在您要定制安装时选择 **高级设置**。

6 在无线网络上的计算机和打印机之间临时连接 **USB** 电缆。

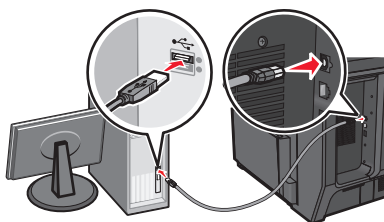

注意： 打印机被配置后，软件将指导您断开临时的 **USB** 电缆连接，这样您可以实现无线打印。

7 按照计算机屏幕上的指导进行操作。


注意： 如需有关允许网络上的其他计算机使用无线打印机的更多信息，请参阅 [网络连接指南](#)。

在无线网络上安装打印机（Macintosh）

当在无线网络上安装打印机时，请确认断开以太网电缆。

准备配置打印机

- 1 将电源线连接到打印机上，并插入正确接地的电源插座中，然后打开打印机电源。

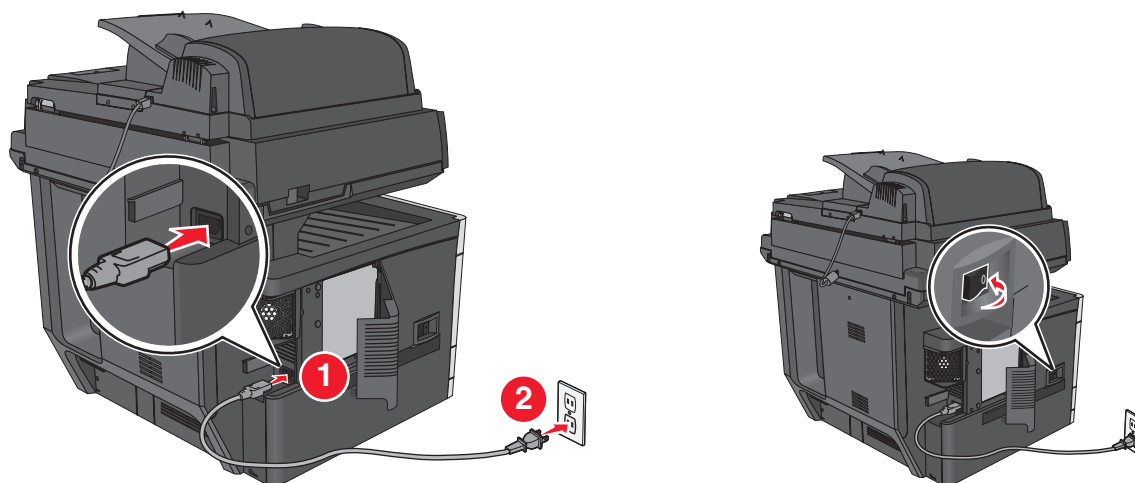

- 2 找到打印机 MAC 地址。
 - a 从主屏幕，导览至：
▢ > 报告 > 网络设置页
 - b 在“标准网卡”部分，查找 UAA (MAC)。

注意：您稍后将需要此信息。

输入打印机信息

- 1 访问 AirPort 选项：

在 **Mac OS X 10.5 或更高的版本中**

从 Apple 菜单，导览至：

系统预置 > 网络 > **AirPort**

在 **Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中**

从 Finder，导览至：

应用程序 > **Internet 连接** > **AirPort**

- 2 从“网络名称”弹出菜单中选择**打印服务器 [yyyyyy]**，其中 **y** 是位于 MAC 地址页上的 MAC 地址的最后六位数字。
- 3 打开 Web 浏览器。
- 4 从“书签”菜单中选择**显示或显示所有书签**。

5 在“集合”下面，选择 **Bonjour** 或 **Rendezvous**，然后双击打印机名称。

注意： 此应用程序在 Mac OS X 10.2 版本中被称为 *Rendezvous*，而现在被 Apple Inc. 称为 *Bonjour*。

6 从 **Embedded Web Server**，导览至保存无线设置信息的位置。

为无线访问配置打印机

1 在适当的字段中键入网络名称（SSID）。

2 如果您使用访问点（无线路由器），请选择 **Infrastructure** 作为您的“网络模式”设置。

3 选择您要用于保护无线网络的安全类型。

4 输入打印机连接到无线网络所需的安全信息。

5 单击**提交**。

6 在您的计算机上打开 **AirPort** 应用程序：

在 **Mac OS X 10.5 或更高的版本中**

从 **Apple** 菜单，导览至：

系统预置 > 网络 > AirPort

在 **Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中**

从 **Finder**，导览至：

应用程序 > Internet 连接 > AirPort

7 从“网络”弹出菜单中，选择您的无线网络的名稱。

配置计算机来无线使用打印机

要使用网络打印机打印，每个 **Macintosh** 用户必须安装自定义的打印机驱动程序文件，并在“打印机设置实用程序”或“打印中心”中创建打印队列。

1 在计算机上安装打印机驱动程序文件：

a 插入**软件和文档**CD，然后双击打印机的安装程序软件包。

b 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

c 选择“目标”，然后单击**继续**。

d 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。

e 键入用户密码，然后单击**好**。

所有必需的应用程序都被安装到计算机上。

f 当安装完成后，请单击**关闭**。

2 添加打印机：

a 对于 **IP** 打印：

在 **Mac OS X 10.5 或更高的版本中**

1 从 **Apple** 菜单，导览至：

系统预置 > 打印和传真

2 单击 **+**，然后单击 **IP** 选项卡。

3 在“地址”字段中键入打印机的 **IP** 地址，然后单击**添加**。

在 **Mac OS X 10.4** 版本或更早的操作系统中

- 1 从 Finder，导航至：
应用程序 > 实用程序
- 2 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。
- 3 从“打印机列表”中选择**添加**，然后单击 **IP 打印机**。
- 4 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击**添加**。

b 对于 AppleTalk 打印：

注意：确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。

在 **Mac OS X 10.5** 版本中

- 1 从 Apple 菜单，导航至：
系统预置 > 打印和传真
- 2 单击 **+**，然后导航至：
AppleTalk > 从列表中选择打印机 > **添加**

在 **Mac OS X 10.4** 版本或更早的操作系统中

- 1 从 Finder，导航至：
应用程序 > 实用程序
- 2 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。
- 3 从“打印机列表”，单击**添加**。
- 4 单击**默认浏览器选项卡** > **更多的打印机**。
- 5 从第一个弹出菜单中选择 **AppleTalk**。
- 6 从第二个弹出菜单中选择**本地 AppleTalk 域**。
- 7 从列表中选择打印机，然后单击**添加**。

在有线网络上安装打印机

这些指导适用于以太网和光纤网络连接。

注意：请确认您已经完成了打印机的初始设置。

对于 Windows 用户

- 1 插入**软件和文档**CD。

如果安装屏幕在一分钟后还没有出现，请手动启动 CD：

- a** 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
- b** 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **D:\setup.exe**，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。
- c** 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

- 2 单击**安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意：要使用静态 IP 地址、IPv6 或脚本来配置打印机，请选择**高级选项** > **管理员工具**。

- 3 选择**以太网连接**，然后单击**继续**。
- 4 当收到指令时，将适当的电缆连接到计算机和打印机上。

5 从列表中选择打印机，然后单击**继续**。

注意：如果已配置打印机没有出现在列表中，请单击**修改搜索**。

6 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

对于 Macintosh 用户

1 允许网络 DHCP 服务器分配一个 IP 地址给打印机。

2 获取打印机 IP 地址。您可以：

a 在打印机控制面板主屏幕上，或者“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看信息。

b 打印网络设置页或菜单设置页并找到 TCP/IP 部分中的信息。

注意：如果您为与打印机在不同子网上的计算机配置访问，您将需要 IP 地址。

3 安装打印机驱动程序，然后添加打印机。

a 在计算机上安装打印机驱动程序文件：

1 插入**软件和文档 CD**，然后双击打印机的安装程序软件包。

2 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

3 选择“目标”，然后单击**继续**。

4 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。

5 键入用户密码，然后单击**好**。

所有必需的应用程序都被安装到计算机上。

6 当安装完成时，单击**关闭**。

b 添加打印机：

- 对于 IP 打印：

在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中

1 从 Apple 菜单，导览至：

系统预置 > 打印和传真

2 单击 **+**，然后单击 **IP** 选项卡。

3 在“地址”字段中键入打印机 IP 地址，然后单击**添加**。

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

1 从 Finder，导览至：

应用程序 > 实用程序

2 双击**打印机设置实用程序**或**打印中心**。

3 从“打印机列表”，单击**添加**，然后单击 **IP 打印机**。

4 在“地址”字段中键入打印机 IP 地址，然后单击**添加**。

- 对于 AppleTalk 打印：

注意：确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。

在 Mac OS X 10.5 版本中

1 从 Apple 菜单，导览至：

系统预置 > 打印和传真

2 单击 **+**，然后导览至：

AppleTalk > 从列表中选择打印机 > **添加**

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

- 1 从 Finder，导览至：
应用程序 > 实用程序
- 2 双击打印机设置实用程序或打印中心。
- 3 从“打印机列表”，单击添加。
- 4 单击默认浏览器选项卡 > 更多的打印机。
- 5 从第一个弹出菜单中选择 **AppleTalk**。
- 6 从第二个弹出菜单中选择本地 **AppleTalk** 域。
- 7 从列表中选择打印机，然后单击添加。

注意：如果打印机没有出现在列表中，您可能需要使用 IP 地址来添加它。如需更多信息，请联系系统支持人员。

在安装新的网络内置方案端口后更改端口设置

当打印机中安装了新的 Lexmark 内置方案端口（ISP）后，因为将分配新的 IP 地址给打印机，所以必须更新访问打印机的计算机上的打印机配置。所有访问该打印机的计算机必须使用此新的 IP 地址进行更新。

注意：

- 如果打印机有静态 IP 地址，那么您不需要更改任何计算机配置。
- 如果计算机被配置为使用将保持原样的网络名称，而不是 IP 地址，那么您不需要更改任何计算机配置。
- 如果您将无线 ISP 添加到之前被配置为有线连接的打印机，请确认当您配置打印机进行无线操作时有线网络连接被断开。如果有线连接仍然保持连接，那么将完成无线配置，但无线 ISP 将不活动。如果在打印机仍然连接到有线网络时为无线 ISP 配置了打印机，请断开有线连接，关闭打印机电源，然后再打开打印机电源。这将启用无线 ISP。
- 每次只能有一个网络连接是活动的。如果您要在有线和无线之间切换连接类型，您必须首先关闭打印机电源，连接电缆（切换到有线连接）或断开电缆（切换到无线连接），然后打开打印机电源。

对于 Windows 用户

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击 ，或单击开始，然后单击运行。
 - 3 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **control printers**。
 - 4 按 **Enter**（回车键），或单击确定。
- 打开打印机文件夹。

- 5 找到已更改的打印机。

注意：如果打印机有多个副本，则使用新的 IP 地址更新所有副本。

- 6 用鼠标右键单击打印机。
- 7 单击属性 > 端口 选项卡。
- 8 从列表中选择端口，然后单击配置端口。

9 在“打印机名称或 IP 地址”字段中键入新的 IP 地址。

10 单击**确定** > **关闭**。

对于 Macintosh 用户

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

注意：如果您为与打印机在不同子网上的计算机配置访问，您将需要 IP 地址。

2 添加打印机：

- 对于 IP 打印：

在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中

a 从 Apple 菜单，导航至：

系统预置 > 打印和传真

b 单击 **+**，然后单击 IP 选项卡。

c 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击**添加**。

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

a 从 Finder，导航至：

应用程序 > 实用程序

b 双击打印机设置实用程序或打印中心。

c 从“打印机列表”，单击**添加**，然后单击 IP 打印机。

d 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击**添加**。

- 对于 AppleTalk 打印：

注意：确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。

在 Mac OS X 10.5 版本中

a 从 Apple 菜单，导航至：

系统预置 > 打印和传真

b 单击 **+**，然后导航至：

AppleTalk 从列表中选择打印机 > **添加**

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中

a 从 Finder，导航至：

应用程序 > 实用程序

b 双击打印机设置实用程序或打印中心。

c 从“打印机列表”，单击**添加**。

d 单击**默认浏览器选项卡** > **更多的打印机**。

e 从第一个弹出菜单中选择 **AppleTalk**。

f 从第二个弹出菜单中选择**本地 AppleTalk 域**。

g 从列表中选择打印机，然后单击**添加**。

设置串行打印

使用串行打印时，数据按每次一位进行传输。虽然串行打印通常比并行打印慢，但是当打印机和计算机之间的距离很远，或传输率更高的接口不可用时，它是首选项。

安装串口或通信（COM）端口后，请配置打印机和计算机，以便它们能够通信。请确认您已经将串口电缆连接到您的打印机上的 COM 端口。

1 在打印机中设置参数：

- a 从打印机控制面板，导览至带有端口设置的菜单。
- b 找到具有串口设置的菜单。
- c 对串口设置进行必要的更改。
- d 保存新的设置，然后打印菜单设置页。

2 安装打印机驱动程序：

a 插入软件和文档CD。

如果安装屏幕在一分钟后还没有出现，请手动启动 CD：

- 1 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
- 2 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 `D:\setup.exe`，其中 **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。
- 3 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

b 单击**高级选项 > 自定义安装**。

c 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

d 从“配置打印机连接”对话，选择**通过在您的计算机上发现的端口连接**，然后选择端口。

e 如果端口不在列表中，请单击**刷新**。

或者

导览至：

添加端口 > 选择一个端口类型 > 输入必需的信息 > 确定

f 单击**继续**。

- 1 如果您要添加另一台打印机，请单击**添加另一个**。
- 2 如果您要进行更改，请选择一台打印机，然后单击**编辑**。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

g 单击**完成**。

3 设置 COM 端口参数：

当安装完打印机驱动程序之后，在分配给打印机驱动程序的 COM 端口中设置串口参数。

注意：请确认 COM 端口中的串口参数与您在打印机中设置的串口参数完全匹配。

a 打开“设备管理器”。

- 1 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
- 2 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 `devmgmt.msc`。
- 3 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

b 查找“端口”，然后单击 **+** 来展开可用端口的列表。

c 用鼠标右键单击您将串口电缆连接到计算机上时使用的 COM 端口（例如：COM1）。

d 单击**属性**。

- e** 在“端口设置”选项卡上，设置与打印机中的串口参数相同的串口参数。
检查菜单设置页的串口标题以获取打印机设置。
- f** 单击**确定**，然后关闭所有窗口。
- g** 打印测试页以检验打印机的安装。

最小化打印机对环境的影响

Lexmark 一直致力于环境的可持续发展，并且不断地改善其打印机产品以减少它们对环境的影响。我们在产品设计中包含环保理念，设计生产的包装尽可能减少材料，并且提供收集和循环再生的计划。如需更多信息，请参阅：

- “注意事项” 章节
- Lexmark 网站上有关环境可持续发展的部分：www.lexmark.com/environment
- Lexmark 循环再生计划：www.lexmark.com/recycle

通过选择某些打印机设置或任务，您或许能够进一步减少打印机的影响。本章节概述可以获得更大环境效益的设置和任务。

节省纸张和碳粉

研究表明有 **80%** 之多的打印机的碳足迹与纸张使用有关。您可以通过使用再生纸和采纳下列打印建议来显著减少碳足迹，例如在纸张的两个面上打印，以及在一张纸的一个面上打印多个页面。

如需有关如何使用一个打印机设置来快速节省纸张和能源的信息，请参阅第**62** 页“使用 **Eco** 模式”。

使用再生纸

作为具有环保意识的公司，Lexmark 支持使用专为激光/LED 打印机用途而生产的再生办公用纸。如需有关适用于您的打印机的再生纸的更多信息，请参阅第**77** 页“使用再生纸和其他办公用纸”。

节省耗材

使用纸张的两个面

如果您的打印机型号支持双面打印，您可以通过从“打印”对话或从 Lexmark Toolbar 选择**两面打印**来控制是打印在纸张的一个面还是两个面上。

将多个页面放在一张纸上

您可以通过从“打印”对话屏幕的“缩排并印（N 页）”部分中选择设置来将多页文档中的最多 **16** 个连续页面打印在一张纸的一个面上。

检查第一份草稿的正确性

在打印或制作文档的多份副本之前：

- 使用您可以从“打印”对话或 Lexmark Toolbar 上选择的预览特性可让您在打印之前查看文档将会产生的外观。
- 打印文档的一份副本来检查其内容和格式的正确性。

避免卡纸

正确设置纸张类型和尺寸以避免卡纸。如需更多信息，请参阅第**234** 页“避免卡纸”。

以黑白色打印

如要只使用黑色碳粉盒打印所有文本和图形，请将打印机设置为“仅黑色”模式。如需更多信息，请参阅第82页“以黑白色打印”。

使用“最高速度”或“最多打印量”设置

“最高速度”和“最多打印量”设置允许您在较快打印速度或较高碳粉打印量之间选择。“最高速度”是出厂默认设置。如需更多信息，请参阅第88页“使用最高速度和最高容量”。

节省能源

使用 Eco 模式

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击 **设置 > 常规设置 > Eco 模式 > 选择一个设置 > 提交**。

选择	来
关	将出厂默认设置用于所有与 Eco 模式相关联的设置。此设置支持本打印机的性能规格。
能源	减少能源使用，尤其在打印机空闲的时候。 • 在准备好打印之前，打印机引擎马达不启动。您可能注意到在打印第一页之前有短暂的延迟。 • 打印机在不活动一分钟之后进入睡眠模式。 • 当打印机进入“睡眠模式”时，打印机控制面板显示屏和标准输出接纸架的照明灯都被关闭。 • 如果支持扫描，扫描仪的灯仅在启动扫描作业时被激活。
能源/纸张	使用所有与“能源”模式和“纸张”模式相关联的设置。
纸张	• 启用自动双面打印功能。 • 关闭打印日志功能。

减少打印机噪音

要使用 Embedded Web Server 选择“静音模式”设置：

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击 **设置 > 常规设置 > 静音模式 > 选择一个设置 > 提交**。

选择	来
关 注意： 从驱动程序选择 照片 可以禁用“静音模式”并提供较好的打印质量和全速打印。	使用出厂默认设置。此设置支持本打印机的性能规格。
开	减少打印机噪音。 • 打印作业将以降速处理。 • 在文档准备打印之前，打印机引擎马达不启动。在打印第一页之前将有短暂的延迟。 • 如果您的打印机有传真功能，传真声音被减低或禁用，包括那些由传真扬声器和振铃发出的声音。传真被置于待机模式。 • 警报控制和碳粉盒警报声音被关闭。 • 打印机将忽略“高级开始”命令。

调整“睡眠模式”

为节省能源，您可以减少打印机进入“睡眠模式”之前的分钟数。

可用的设置范围为 1 - 240 分钟。出厂默认设置是 5 分钟。

使用 Embedded Web Server

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 常规设置 > 超时**。

3 在“睡眠模式”字段中，输入您希望打印机在进入“睡眠模式”之前等待的分钟数。

4 单击**提交**。

使用打印机控制面板

1 从主屏幕，导览至：

 > **设置 > 常规设置 > 超时 > 睡眠模式**

2 在“睡眠模式”字段中，选择您希望打印机在进入“睡眠模式”之前等待的分钟数。

3 触摸 。

使用休眠模式

休眠模式是一种超低功耗运行模式。以休眠模式运行时，打印机基本处于关闭状态，可以安全地切断全部其他系统和设备的电源。

注意：可以预定休眠和睡眠模式。

使用嵌入式 Web 服务器

1 在网络浏览器的地址栏中键入打印机 IP 地址。

如果不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在“网络/端口”菜单下 TCP/IP 部分的打印机操作面板中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页面或菜单设置页面，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 常规设置 > 休眠按钮设置**。

3 从“短按睡眠按钮”或“按住睡眠按钮”下拉菜单中选择**休眠**。

4 单击**提交**。

使用打印机操作面板

1 从主界面中依次选择：

 > **设置 > 常规设置 > 短按睡眠按钮或按住休眠按钮 > 休眠**

2 触摸**提交**。

调整显示屏亮度

要节省资源，或者您读取显示屏时有困难，可调整显示屏亮度。

可用设置范围为 20 - 100。出厂默认设置为 100。

使用嵌入式 Web 服务器

1 在网络浏览器的地址栏中键入打印机 IP 地址。

如果不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在“网络/端口”菜单下 TCP/IP 部分的打印机操作面板中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页面或菜单设置页面，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 常规设置**。

3 在“屏幕亮度”字段中，输入您要使用的显示屏亮度百分比。

4 单击**提交**。

使用打印机操作面板

1 从主界面中依次选择：

 > **设置 > 常规设置**

2 触摸箭头直到显示**屏幕亮度**为止，然后选择设置。

3 触摸**提交**。

设置标准接纸架灯

要节省能源，您可以调暗标准接纸架的输出亮度或将其关闭。

可用设置有：关、暗、亮。

正常/待机模式的出厂默认设置为“亮”。

如果“经济模式”设置为“能源”或者“能源/纸张”，那么灯光设置为“暗”。

处于休眠模式时，灯光为“关”。

使用嵌入式 Web 服务器

1 在网络浏览器的地址栏中键入打印机 IP 地址。

如果不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在“网络/端口”菜单下 TCP/IP 部分的打印机操作面板中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页面或菜单设置页面，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 常规设置 > 输出亮度**。

3 从正常/待机模式列表中选择当标准接纸架处于就绪或待机模式时的亮度设置。

4 单击**提交**。

使用打印机操作面板

1 从主界面中依次选择：

 > **设置 > 常规设置 > 输出亮度**

2 触摸**正常/待机模式**旁边的箭头按钮以选择当标准接纸架处于就绪或待机模式时的亮度设置。

3 触摸**提交**。

循环再生

Lexmark 提供收集计划及合乎环境要求的逐步循环再生办法。如需更多信息，请参阅：

- “注意事项”章节
- Lexmark 网站上有关环境可持续发展的部分：www.lexmark.com/environment
- Lexmark 循环再生计划：www.lexmark.com/recycle

回收 Lexmark 产品

如要返还 Lexmark 产品进行回收：

- 1 访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com/recycle。
- 2 查找您希望回收的产品类型，然后从列表中选择您的国家或地区。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意：如果是未列在 Lexmark 收集计划中的打印机耗材和硬件，您可以通过当地的回收中心进行回收。请联系您当地的回收中心以确定他们接受的回收物品。

循环再生 Lexmark 包装

Lexmark 一直致力于尽量减少包装。较少的包装有助于确保 Lexmark 打印机以最有效和环保的方式进行运输，而且只有较少的包装材料需要处理。这些努力可减少温室气体排放，节约能源并节省自然资源。

Lexmark 纸板箱在存在瓦楞纸回收设施的地区是 100% 可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

Lexmark 包装中使用的泡沫塑料在存在泡沫塑料回收设施的地区是可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

当您返回碳粉盒给 Lexmark 时，您可以重新使用碳粉盒的包装箱。Lexmark 将循环再生包装箱。

退回 Lexmark 打印墨盒以便重新使用或回收

Lexmark 打印墨盒计划能让 Lexmark 客户轻松、免费地将用完的打印墨盒退回到 Lexmark 以便重新使用或回收，每年可回收数百万个 Lexmark 打印墨盒。退回到 Lexmark 的空打印墨盒都会得到百分百的重新使用或重新制作以便回收。用于退回打印墨盒的包装盒也将得到回收。

要退回 Lexmark 打印墨盒以便重新使用或回收，请按照打印机或打印墨盒随附的指导并使用预付费运货标签退回。您还可以按照以下方法退回：

- 1 访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com/recycle。
- 2 在碳粉盒部分中，从列表中选择您的国家或地区。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

加载纸张和特殊介质

设置纸张尺寸和类型

除多功能进纸器外，系统将根据各进纸匣进纸导轨的位置自动识别并“纸张类型”设置。必须从“纸张尺寸”菜单手动设置多功能进纸器的“纸张尺寸”设置。必须为不包含纯纸张的所有进纸匣手动设置“纸张类型”设置。

从主界面中依次选择：

 > 纸张菜单 > 纸张尺寸/类型 > 选择进纸匣 > 选择纸张尺寸或类型 > 提交

配置 Universal 纸张设置

“Universal 纸张尺寸”是用户定义的设置，让您使用没有在打印机菜单中预先设置的纸张尺寸进行打印。当您需要的尺寸不能从“纸张尺寸”菜单中获得时，请将指定进纸匣的“纸张尺寸”设置为 **Universal**。然后，为您的纸张指定下面所有的 **Universal** 尺寸设置：

- 度量单位
- 纵向宽度
- 纵向高度

注意：“纵向宽度”和“纵向高度”的最大设置是 3 - 48 英寸。

1 从主屏幕，导览至：

 > 纸张菜单 > **Universal 设置** > 度量单位 > 选择度量单位


2 触摸纵向宽度或纵向高度 > 选择宽度或高度 > 提交

加载标准或可选的 550 页进纸匣


打印机有标准的 150 页进纸匣（进纸匣 1）和 250 页进纸匣（进纸匣 2），并且它可能有一个或多个可选的 550 页进纸匣。所有的 550 页进纸匣都支持相同的纸张尺寸和类型。

⚠ 当心—可能的伤害： 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸器或进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸器或进纸匣为关闭状态。


1 拉出进纸匣。

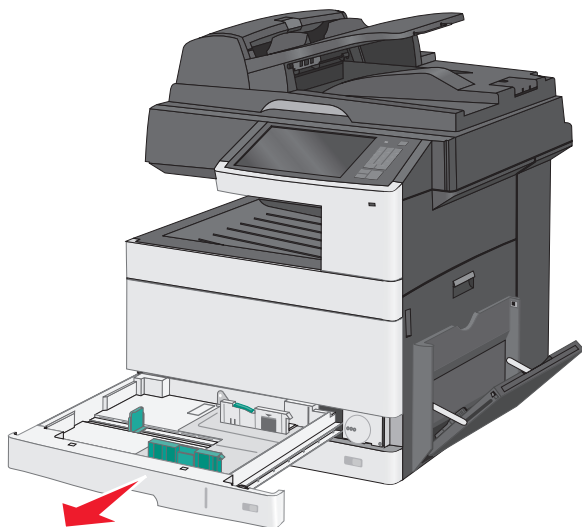

请注意进纸匣底部的尺寸指示器。请使用这些指示器来帮助放置导片。

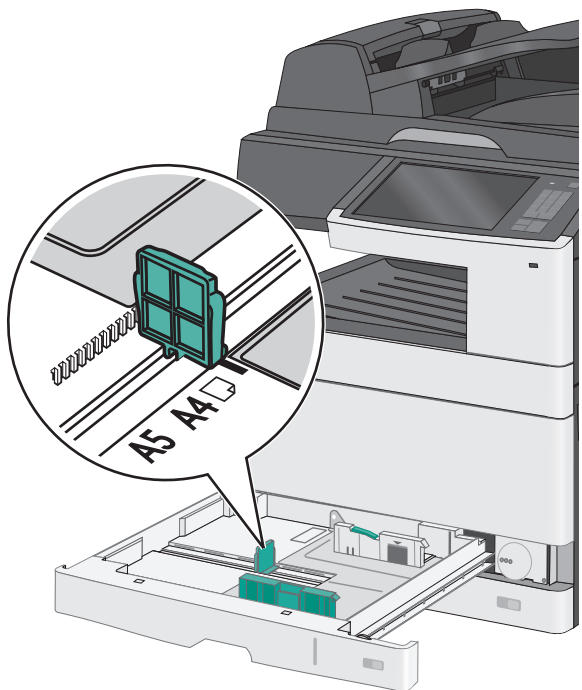


2 确认释放进纸匣后部的宽度导片锁。压住宽度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

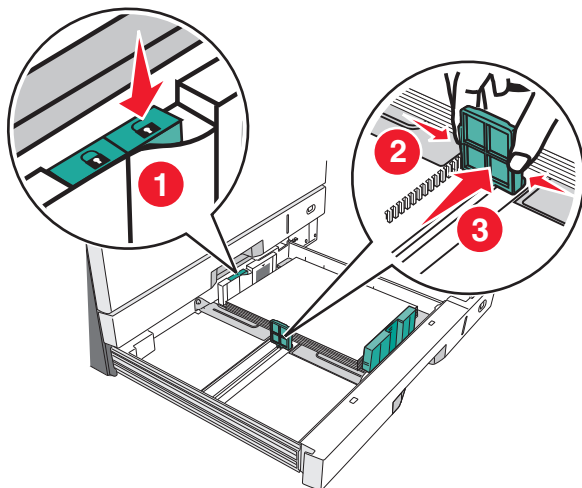


注意：请总是使用进纸匣后部的宽度导片锁来防止页边距受到调整。

3 压住长度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

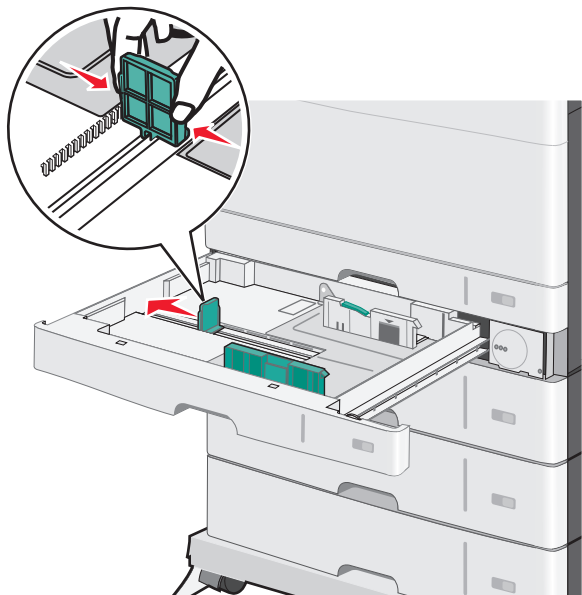

4 前后弯曲纸张，使它们松散。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

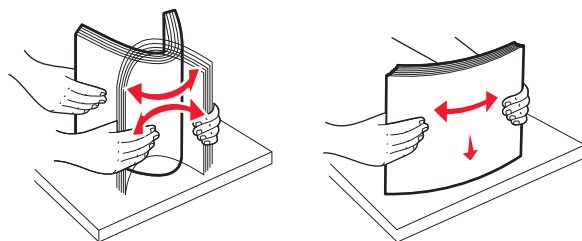


5 加载纸张，让推荐的打印面朝上。


注意：

- 如果纸张长度大于 **A4**，请以短边方向加载它。
- 如果纸张长度小于 **A4**，请以长边方向加载它。
- 确认纸张低于进纸匣边缘上的最大加载线。过量加载进纸匣会造成卡纸，并且可能使打印机受损。


长边方向

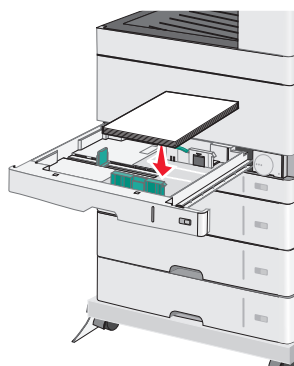


短边方向

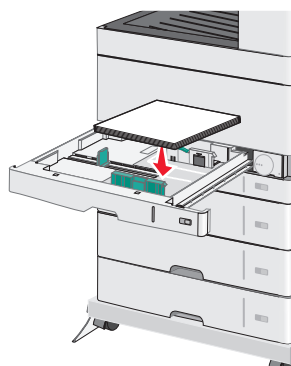


- 6** 将宽度导片和长度导片都调整到轻轻地接触纸堆边缘的位置。确认纸张被松散地平放在进纸匣中，没有弯曲或折皱。
- 7** 顺时针转动滚轮来设置纸张尺寸。

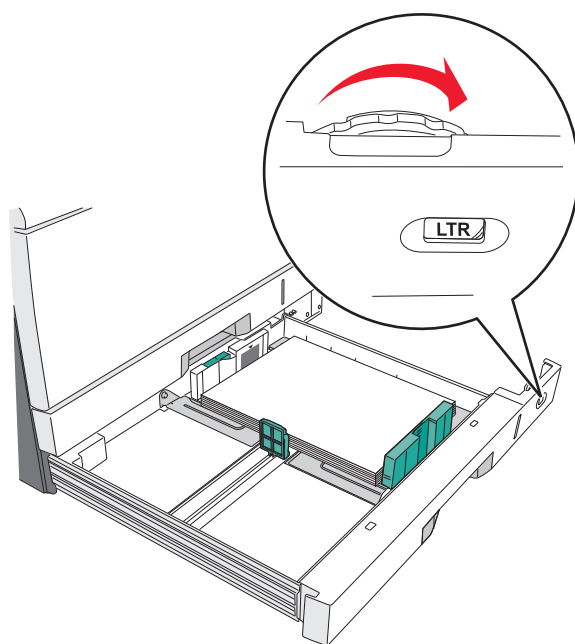

8 锁定宽度导片。

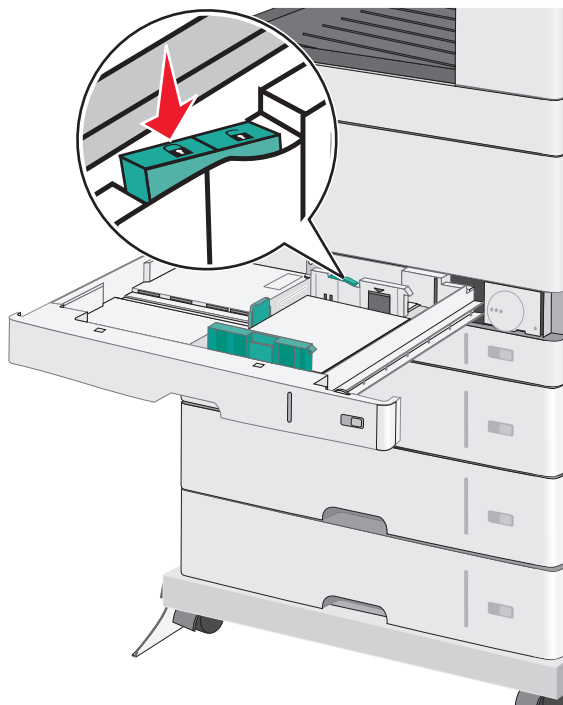

9 插入进纸匣。

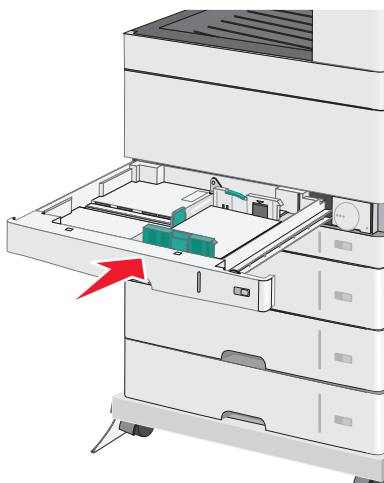

10 从打印机控制面板，基于您加载的纸张检验进纸匣的“纸张尺寸”和“纸张类型”设置。

加载多功能进纸器

多功能进纸器可以容纳几种尺寸和类型的打印介质，例如透明胶片、标签、卡片纸和信封。它可以用于单张或手动打印，或作为附加进纸匣使用。

多功能进纸器大约可容纳：

- 50 张 75 克/平方米（20 磅）的纸张
- 10 个信封


- 20 张透明胶片

注意：当打印机正在从多功能进纸器打印或打印机控制面板上的指示灯闪烁时，不要添加或取出纸张或特殊介质。否则可能造成卡纸。


- 1** 拉下多功能进纸器盖门。



- 2** 轻轻地拉出伸展板，直到它完全展开。

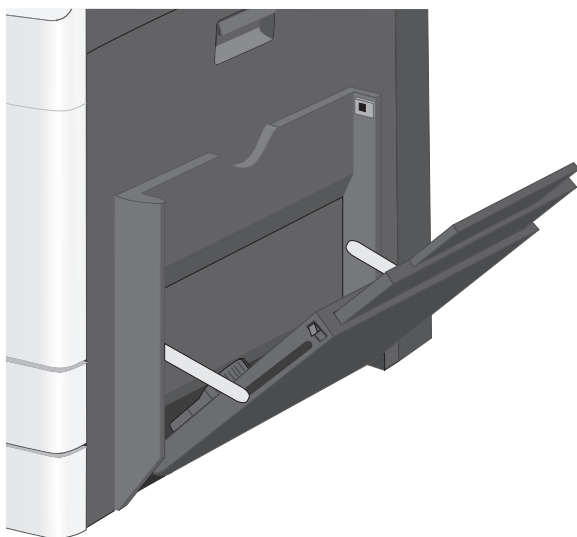

3 前后弯曲纸张或特殊介质，使它们松散。不要折叠或弄皱它们。对齐纸张的边缘。

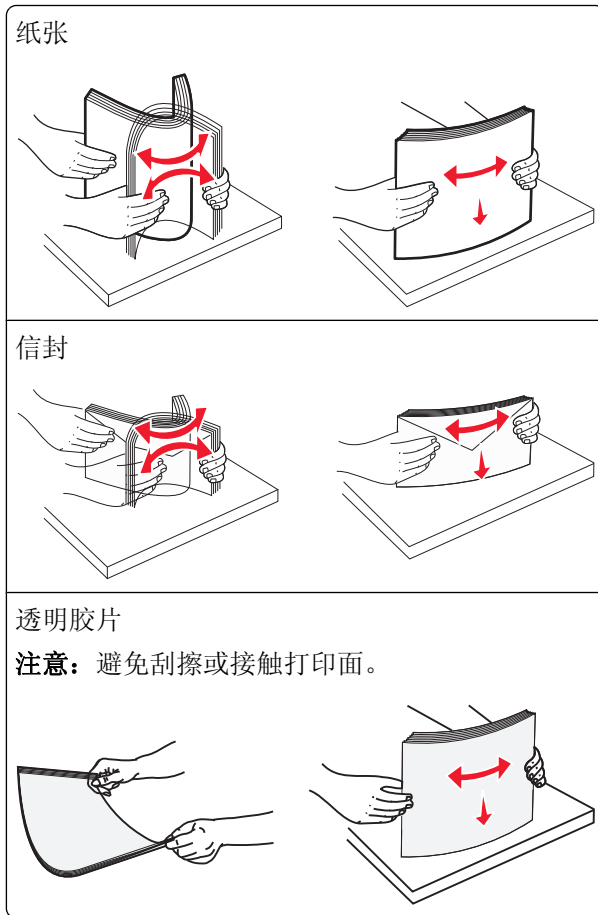


4 加载纸张或特殊介质。将纸堆轻轻地滑入多功能进纸器中，直到到达挡纸板。


注意：

- 以短边方向加载 A3、A6、11x17、JIS B4、Statement 和 legal 尺寸的介质。
- 以长边方向加载 A4、A5、Exec、JIS B5 和 letter 尺寸的介质。
- 以短边方向加载信封，并使封舌面朝上。
- 不要超过多功能进纸器所能容纳的最多介质数量。
- 一次只能加载一种尺寸和类型的纸张。

长边方向

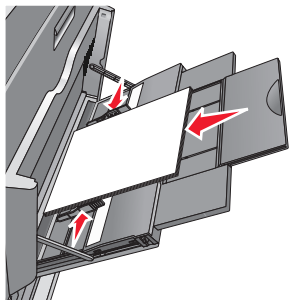


短边方向

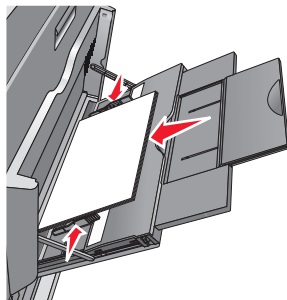

警告—可能的损坏：永远不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。这些信封可能会严重损坏打印机。

- 5 将宽度导片调整到轻轻地接触纸堆边缘的位置。确认纸张或特殊介质被松散地平放在多功能进纸器中，没有弯曲或折皱。

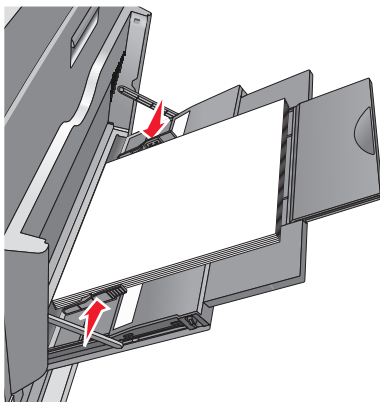

- 6 从打印机控制面板，基于加载的纸张或特殊介质，设置多功能进纸器的“纸张尺寸”和“纸张类型”（“多功能进纸器尺寸”和“多功能进纸器类型”）。

进纸匣连接和解除连接

连接进纸匣

进纸匣连接对于大的打印作业或打印多份副本很有用。当一个连接的进纸匣变空时，纸张从下一个连接的进纸匣送入。当所有进纸匣的“纸张尺寸”和“纸张类型”设置相同时，进纸匣被自动连接起来。在除进纸匣 1 和多功能进纸器之外的每一个进纸匣中，“纸张尺寸”设置根据进纸匣中纸张导片的位置自动检测。多功能进纸器的“纸张尺寸”设置必须从“纸张尺寸”菜单手动设置。所有进纸匣的“纸张类型”设置都必须从“纸张类型”菜单进行设置。“纸张类型”菜单和“纸张尺寸”菜单都可从“纸张尺寸/类型”菜单获得。

解除进纸匣连接

注意：没有与其他进纸匣相同设置的进纸匣不会被连接。

更改下列进纸匣设置之一：

- 纸张类型

“纸张类型”名称描述纸张特性。如果最适合描述纸张的名称被连接进纸匣使用，请分配一个其他“纸张类型”名称给进纸匣，如“自定义类型 [x]”，或定义您自己的自定义名称。

- 纸张尺寸

加载不同的纸张尺寸来自动更改进纸匣的“纸张尺寸”设置。多功能进纸器的“纸张尺寸”设置不是自动的；它们必须从“纸张尺寸”菜单手动设置。

警告—可能的损坏：不要分配不能正确描述进纸匣中加载的纸张类型的“纸张类型”名称。定影器的温度根据指定的“纸张类型”而变化。如果选择错误的“纸张类型”，打印可能不被正确处理。

为纸张类型创建自定义名称

如果打印机在网络上，您可以使用 **Embedded Web Server** 为加载到打印机中的每一种自定义纸张类型定义不同于“自定义类型 [x]”的名称。

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击 **设置 > 纸张菜单 > 自定义名称 > 键入名称 > 提交**。

注意：此自定义名称将在“自定义类型”、“纸张尺寸”和“纸张类型”菜单中替换“自定义类型 [x]”名称。

3 单击 **自定义类型 > 选择一个纸张类型 > 提交**。

指定定制纸张类型名称

进纸匣关联或断开关联时，为进纸匣指定定制纸张类型名称。

从主界面中依次选择：

 > **纸张菜单 > 纸张尺寸/类型 > 选择定制纸张类型名称 > 选择进纸匣 > 提交**

配置自定义名称

如果打印机在网络上，您可以使用 **Embedded Web Server** 为加载到打印机中的每一种自定义纸张类型定义不同于“自定义类型 [x]”的名称。

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击 **设置 > 纸张菜单 > 自定义类型 > 选择您要配置的自定义名称 > 选择纸张或特殊介质类型 > 提交**。

纸张和特殊介质使用指南

纸张使用指南

纸张特性

下列纸张特性影响打印质量和可靠性。当评估新的纸张时请考虑这些特性。

重量

打印机可以自动送入重量为 **60 至 220 克/平方米（16 至 58 磅证券纸）** 纵向纹理的纸张。轻于 **60 克/平方米（16 磅）** 的纸张可能硬度不够而不能正确进纸，从而造成卡纸。要充分发挥打印机性能，请使用 **75 克/平方米（20 磅证券纸）** 纵向纹理的纸张。对于小于 **182 x 257 毫米（7.2 x 10.1 英寸）** 的纸张，建议使用 **90 克/平方米（24 磅）** 或更重的纸张。

注意：双面打印仅支持 **63 克/平方米 - 170 克/平方米（17 磅 - 45 磅证券纸）** 的纸张。

卷曲度

卷曲是纸张在边缘有弯曲的趋势。过度卷曲会造成进纸问题。当纸张通过打印机，经受高温后会出现卷曲。将打开包装的纸张保存在炎热、潮湿、寒冷或干燥的环境中，即使是在进纸匣中，也可能使纸张在打印之前卷曲，从而造成进纸问题。

平滑度

纸张的平滑度直接影响打印质量。如果纸张太粗糙，碳粉将不能正确地熔印到纸张上。如果纸张太光滑，可能造成进纸或打印质量问题。请始终使用 **100 至 300 Sheffield 点** 之间的纸张；然而，**150 至 200 Sheffield 点** 之间的平滑度可产生最佳打印质量。

水分含量

纸张中的水分含量影响打印质量和打印机正确进纸的能力。在使用之前请一直将纸张存放在原包装中。这将限制纸张暴露而改变水分含量，水分含量的改变会降低纸张的性能。

通过在打印前 **24 至 48 小时** 将纸张存放在与打印机相同环境中的原包装中来在打印前调整纸张的状态。如果存储或运输环境与打印机环境相差很大，将时间延长几天。厚纸也可能需要更长的调整期。

纹理方向

纹理指纸张中的纸纤维排列方向。纹理可以是 *纵向*，沿着纸张的长度，或者 *横向*，沿着纸张的宽度。

对于 **60 至 135 克/平方米（16 至 36 磅证券纸）** 的纸张，推荐使用纵向纹理。对于重于 **135 克/平方米** 的纸张，推荐使用横向纹理。

纤维含量

大多数高质量静电复印纸张是用 **100% 化学制浆木材** 制成的。该含量提供给纸张高度稳定性，从而降低进纸问题，并提高打印质量。包含纤维（如：棉）的纸张对纸张处理能力有负面影响。

不可接受的纸张

建议不要将下列纸张类型用于打印机：

- 用于免复写纸复印、经过化学处理的纸张，也称为无碳纸、无碳复写纸（CCP）或不需要碳（NCR）的纸张
- 用可能污染打印机的化学物质制造的预印纸
- 可能受打印机熔印部件温度影响的预印纸
- 要求定位精度（在页面上精确设定打印位置）高于 ± 2.3 毫米（ ± 0.9 英寸）的预印纸，例如光学字符识别（OCR）表格

有些情况下，可以使用软件应用程序调整定位，以在这些表格上成功打印。

- 涂层纸（可擦写的铜版纸）、合成纸、热敏纸
- 边缘粗糙，表面粗糙或纹理密集的纸张，或者卷曲的纸张
- 不符合 EN12281:2002（欧洲）的再生纸
- 重量小于 60 克/平方米（16 磅）的纸张
- 几个部分组成的表单或文档

选择纸张

使用适当的纸张能防止卡纸并有助于确保无故障打印。

要帮助避免卡纸和差的打印质量：

- 始终使用新的，无损坏的纸张。
- 在加载纸张之前，了解纸张的推荐打印面。此信息通常在纸张包装上指出。
- 不要使用经手工裁剪或修剪的纸张。
- 不要在同一个纸张来源中混合不同的纸张尺寸、类型或重量；混合加载会造成卡纸。
- 不要使用有涂层的纸张，除非它们是专为电子照排印刷设计的。

选择预印表单和信签

当选择预印表单和信签时请使用这些指南：

- 对于 60 至 90 克/平方米（16 至 24 磅）重的纸张使用纵向纹理。
- 仅使用以胶版或雕版印刷的表单和信签。
- 避免使用粗糙或重纹理表面的纸张。

使用以专为静电复印机设计的耐热墨水印刷的纸张。墨水必须能够承受高达 190°C （ 374°F ）的温度而不熔化或释放有害释出物。使用不受碳粉中的树脂影响的墨水。氧化墨水和油墨通常可以满足这些要求；乳胶墨水可能不满足。若有疑问，请与纸张供应商联系。

预印纸张（例如信签）必须能够承受高达 190°C （ 374°F ）的温度而不熔化或释放有害释出物。

使用再生纸和其他办公用纸

作为具有环保意识的公司，Lexmark 支持使用专为激光和 LED（电子照排）打印机用途而生产的再生办公用纸。在 1998 年，Lexmark 就向美国政府提交了研究证明，认为美国主要厂家生产的再生纸的进纸能力和非再生纸一样好。但不能完全说所有再生纸都将很好地进纸。

Lexmark 一直通过使用不同温度和湿度条件的室内测试来用再生纸（20 – 100% 用后废物）和来自世界各地的各种测试纸张测试其打印机。Lexmark 认为没有理由阻碍使用现今的再生办公用纸，但是下列特性指南通常适用于再生纸。

- 低水分含量（4 – 5%）
- 适当的平滑度（100 – 200 Sheffield 单位，或在欧洲为 140 – 350 Bendtsen 单位）

注意：一些更平滑的纸张（如优质的 24 磅激光和 LED 纸张，50 – 90 Sheffield 单位）和更粗糙的纸张（如优质的棉纸，200 – 300 Sheffield 单位）已经过加工，能在激光打印机中很好地使用（尽管存在表面纹理）。在使用这些类型的纸张之前，请咨询一下您的纸张供应商。

- 适当的纸张之间摩擦系数（0.4 – 0.6）
- 在进纸方向上有足够的抗弯曲性

再生纸、较轻（<60 克/平方米[16 磅铜版纸]）和/或较薄（<3.8 密耳[0.1 毫米]）的纸张，以及横向纹理剪切用于纵向（或短边）进纸打印机的纸张可能具有比进纸可靠性的要求低的抗弯曲性。在将这些类型的纸张用于激光或 LED（电子照排）打印之前，请咨询您的纸张供应商。请记住这些只是常规使用指南，即使符合这些使用指南的纸张仍然有可能在任何激光或 LED 打印机中造成进纸问题（例如，如果纸张在正常打印环境中过度卷曲）。

保存纸张

使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 要获得最佳效果，请将纸张保存在温度为 21° C（70° F），相对湿度为 40% 的环境中。大多数标签制造商建议在温度为 18 至 24° C（65 至 75° F），相对湿度在 40 至 60% 之间的环境中打印。
- 如有可能，将纸张放在纸板箱中，并放在平板或支架上保存，不要直接放在地面上。
- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。

支持的纸张尺寸、类型和重量

下列表格提供有关标准和可选纸张输入来源的信息以及它们支持的纸张类型。

注意：如需使用未列出的纸张尺寸，请配置“Universal 纸张尺寸”。

支持的纸张尺寸

纸张尺寸和大小	150 页进纸匣	250 页进纸匣	520 页进纸匣	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印	ADF	扫描仪玻璃
A4 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	✓	✓	✓	✓
¹ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。 ² 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。 ³ 来源支持不带尺寸检测的尺寸。 ⁴ 来源支持带尺寸检测的尺寸。									

纸张尺寸和大小	150 页进纸匣	250 页进纸匣	520 页进纸匣	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印	ADF	扫描仪玻璃
A5 148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	X	√ ¹	√ ¹	√ ³	√ ³	X	√	√ ¹	√ ¹
A6 105 x 148 毫米 (4.13 x 5.83 英寸)	X	X	X	√ ³	√ ³	X	X	X	√ ¹
JIS B5 182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	X	√	√	√ ³	√ ³	X	√	√ ¹	√ ¹
Letter 216 x 279 毫米 (8.5 x 11 英寸)	√	√ ²	√ ²	√ ³	√ ³	X	√	√	√
Legal 216 x 356 毫米 (8.5 x 14 英寸)	√	√	√	√ ³	√ ³	X	√	√ ²	√ ²
Executive 184 x 267 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	X	X	X	√ ³	√ ³	X	√	√ ²	√ ²
JIS B4 257 x 364 毫米 (10.12 x 14.33 英寸)	√	√	√	√ ³	√ ³	X	√	√	√ ¹
A3 297 x 420 毫米 (11.69 x 16.54 英寸)	√	√	√	√ ³	√ ³	X	√	√	√
11x17 279 x 432 毫米 (11 x 17 英寸)	√	√ ²	√ ²	√ ³	√ ³	X	√	√	√
Oficio (墨西哥) 216 x 340 毫米 (8.5 x 13.4 英寸)	X	X	X	√ ³	√ ³	X	√	√ ⁴	√ ⁴
Folio 216 x 330 毫米 (8.5 x 13 英寸)	X	X	X	√ ³	√ ³	X	√	√ ¹	√ ¹
Statement 140 x 216 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	X	X	X	√ ³	√ ³	X	√	√ ²	√ ²
¹ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。 ² 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。 ³ 来源支持不带尺寸检测的尺寸。 ⁴ 来源支持带尺寸检测的尺寸。									

纸张尺寸和大小	150 页进纸匣	250 页进纸匣	520 页进纸匣	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印	ADF	扫描仪玻璃
Universal 64-297 毫米 x 148-432 毫米 (2.52-11.69 x 5.83-17.01 英寸)	X	X	X	√ ₃	√ ₃	X	√	√ ₄	√ ₄
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
9 Envelope 98 x 226 毫米 (3.875 x 8.9 英寸)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
Com 10 Envelope 105 x 241 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
DL Envelope 110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
C5 Envelope 162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
B5 Envelope 176 x 250 毫米 (6.93 x 9.84 英寸)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
其他信封 86 x 165 毫米至 216 x 356 毫米 (3.375 x 6.50 英寸 . 至 8.5 x 14 英寸)	X	X	X	√ ₃	X	√	X	X	X
¹ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。 ² 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。 ³ 来源支持不带尺寸检测的尺寸。 ⁴ 来源支持带尺寸检测的尺寸。									

支持的纸张类型和重量

打印机引擎支持 60 – 120 克/平方米 (16 – 74 磅) 的纸张重量。双面打印部件支持 64 – 128 克/平方米 (17 – 34 磅) 的纸张重量。

注意：标签、透明胶片、信封和卡片纸总是以降速打印。

纸张类型	150 页进纸匣	250 页进纸匣	520 页进纸匣	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印	ADF	平板
纸张 • 普通纸张 • 铜版纸 • 光面纸 • 重磅光面纸 • 彩色纸 • 自定义类型 [x] • 信签 • 轻磅纸张 • 重磅纸张 • 预印纸 • 粗糙/棉纸 • 再生纸	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
卡片纸	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
透明胶片	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
标签 • 纸张 • 乙烯基	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓
信封	x	x	x	✓	x	✓	x	x	✓

打印

打印文档

打印文档

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，将“纸张类型”和“纸张尺寸”设置为与加载的纸张相符。
- 2 发送打印作业：

对于 Windows 用户

- a 打开文档后，单击**文件 > 打印**。
- b 单击**属性、首选项、选项或设置**。
- c 根据需要调整设置。
- d 单击**确定 > 打印**。

对于 Macintosh 用户

- a 在“设定页面”对话框中，根据需要定制设置：
 - 1 打开文档后，选择**文件 > 设定页面**。
 - 2 选择纸张尺寸或创建与加载的纸张相符的自定义尺寸。
 - 3 单击**好**。
- b 在“打印”对话框中根据需要定制设置：
 - 1 打开文档后，选择**文件 > 打印**。
如果需要，单击提示三角形来查看更多选项。
 - 2 从“打印”对话框和弹出菜单根据需要调整设置。

注意：要使用特定类型的纸张打印，请根据加载的纸张调整纸张类型设置，或者选择适当的进纸匣或进纸器。

- 3 单击**打印**。

以黑白色打印

从主屏幕，导览至：

 > **设置 > 打印设置 > 质量菜单 > 打印模式 > 仅黑色 > 提交**

调整碳粉浓度

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。
如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：
 - 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
 - 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。
- 2 单击**设置 > 打印设置 > 质量菜单 > 碳粉浓度**。

3 调整碳粉浓度设置。

4 单击**提交**。

从闪存驱动器打印


从闪存驱动器打印

注意：

- 在打印加密的 PDF 文件之前，请从打印机控制面板输入文件密码。
- 您不能打印未取得打印许可的文件。

1 将闪存驱动器插入 USB 端口中。

出现 USB 驱动器主屏幕。

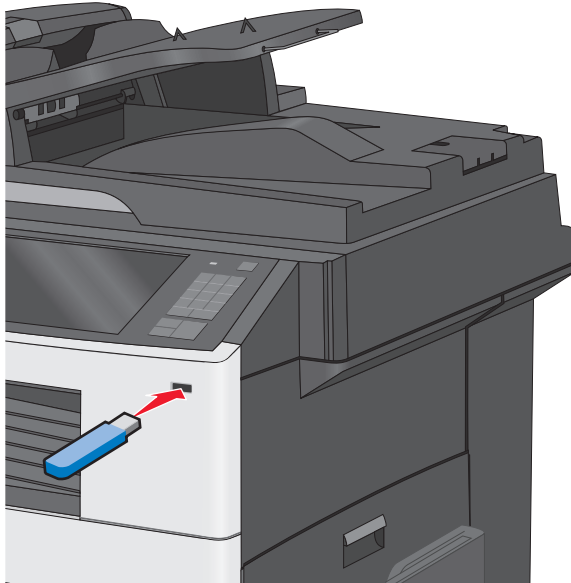

注意：

- 如果您在打印机要求关注（如发生卡纸）时插入闪存驱动器，打印机将忽略闪存驱动器。
- 如果您在打印机正在处理其他打印作业时插入闪存驱动器，则会出现**忙**。在处理完这些打印作业后，您可能需要查看挂起作业列表来从闪存驱动器打印文档。



警告—可能的损坏：当正在从内存设备打印、读取或写入时，请勿触摸所示区域中的 **USB 电缆**、任何网络适配器、任何连接器、内存设备或打印机。可能会丢失数据。

2 从打印机控制面板，触摸从 **USB 打印**，然后选择您要打印的文档。

3 触摸箭头来增加要打印的份数，然后触摸**打印**。

注意：

- 在文档结束打印之前请不要从 **USB 端口**中移除闪存驱动器。
- 如果您在离开最初的 **USB 菜单**屏幕后将闪存驱动器留在打印机上，您仍然可以象打印挂起作业一样打印闪存驱动器上的文件。

支持的闪存驱动器和文件类型

闪存驱动器	文件类型
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro（256MB、512MB 或 1GB 大小） • SanDisk Cruzer Mini（256 MB、512 MB 或 1GB 大小） 注意： • 高速 USB 闪存驱动器必须支持全速标准。仅支持 USB 低速性能的设备不被支持。 • USB 闪存驱动器必须支持 FAT（文件分配表）系统。不支持使用 NTFS（新技术文件系统）或任何其他文件系统格式化的设备。	文档： • .pdf • .xps 图像： • .dcx • .gif • .JPEG • .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF • .tif • .png

使用特殊介质打印

使用信签的提示

- 使用专为激光/LED 打印机设计的信签。
- 在大量购买准备使用的信签之前应先试用一些样张。
- 在加载信签之前，弯曲信签以防止它们粘连在一起。
- 当使用信签打印时页面方向很重要。

来源	打印面	纸张方向
标准和可选的进纸匣（单面打印）	预印的信签设计面朝上放置。	当短边方向进纸时，带徽标的页面顶部被放在进纸匣的右边。 当长边方向进纸时，信头应该在打印机后部。
标准和可选的进纸匣（双面打印）	预印的信签设计面朝下放置。	带徽标的页面顶部被放在进纸匣的右边。
多功能进纸器（单面打印）	预印的信签设计面朝下放置。	带徽标的页面顶部应该首先进入多功能进纸器。
多功能进纸器（双面打印）	预印的信签设计面朝上放置。	带徽标的页面顶部应该最后进入多功能进纸器。
注意： 请与制造商或供应商一起检查以确定所选择的预印信签是否能用于激光/LED 打印机。		

使用透明胶片的提示

- 在大量购买准备使用的透明胶片之前应先试用一些样张。
- 请从标准进纸匣或多功能进纸器送入透明胶片。
- 从“纸张”菜单，将“纸张类型”设置为“透明胶片”。
- 使用专为激光/LED 打印机设计的透明胶片。透明胶片必须能够承受 230° C（446° F）的高温而不会熔化、褪色、偏移或释放有害释出物。
- 为防止出现打印质量问题，应避免将指纹留在透明胶片上。
- 在加载透明胶片之前，弯曲透明胶片以防止它们粘在一起。
- 我们推荐使用 Lexmark 透明胶片。如需订购信息，请访问 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com。

使用信封的提示

在大量购买准备使用的信封之前应先试用一些样张。

- 使用专为激光/LED 打印机设计的信封。请与制造商或供应商一起检查以确保信封能够承受 220° C（446° F）的高温而不会封口、起皱、过度卷曲或释放有害释出物。
- 要充分发挥打印机性能，请使用以 90 克/平方米（24 磅铜版纸）的纸张或 25 % 含棉量的纸张制造的信封。全棉纸信封的重量一定不能超过 70 克/平方米（20 磅铜版纸）。
- 只使用无破损包装中的新信封。
- 要使性能最优化并使卡纸最少，请不要使用下列信封：
 - 过度卷曲或扭曲。
 - 粘在一起或有任何损坏。
 - 有窗口、镂空、穿孔、挖剪图案或压纹。

- 有金属扣、线扣或折叠杆。
- 带联锁设计。
- 贴有邮票。
- 当封舌处于封住或关闭位置时有暴露的粘胶。
- 有弯曲的角。
- 粗糙、褶皱或有涂层。
- 调整宽度导片，使它适合信封的宽度。

注意：高湿度（超过 60%）和高打印温度结合可能使信封变皱或使信封封口封住。

使用标签的提示

注意：纸标签仅适于偶尔使用。不支持乙烯基、药品和双面标签。

如需有关标签打印、特性和设计的详细信息，请参阅可在 Lexmark 的 Web 站点：
<http://support.lexmark.com> 上获得的 *Card Stock & Label Guide*（卡片纸和标签使用指南）。

当使用标签打印时：

- 使用专为激光/LED 打印机设计的标签。请与制造商或供应商一起检查确认：
 - 标签能够承受 210° C（410° F）的高温而不封住、过度卷曲、起皱或释放有害释出物。
- **注意：**如果“标签重量”被设置为“重”，可以在更高的熔印温度下打印标签，最高为 220° C（428° F）。请使用 **Embedded Web Server**，或从打印机控制面板上的“纸张”菜单来选择此设置。
- 标签粘胶、表面层（可打印的介质）以及外涂层能承受 25 psi（172 kPa）的高压而不分层、边缘不渗漏，或释放有害的气体。
- 不要使用底衬光滑的标签。
- 使用完整的标签页。不完整的标签页会导致标签在打印时脱落，从而造成卡纸。不完整标签页上的粘胶还会污染打印机和碳粉盒，这样造成的打印机和碳粉盒的损坏不在保修范围内。
- 不要使用有暴露粘胶的标签。
- 不要在标签边缘，穿孔或标签切口之间 1 毫米（0.04 英寸）之内打印。
- 确保粘胶衬纸没有到纸张边缘。建议粘胶涂层区域至少离标签边缘 1 毫米（0.04 英寸）。粘胶材料会污染打印机，这样造成的损坏不在保修范围内。
- 如果不能分区涂粘胶，在引导边和驱动边上应该去掉 1.6 毫米（0.06 英寸）的带状边，并且应该使用无渗漏的粘胶。
- 纵向打印效果最好，特别是打印条形码的时候。

使用卡片纸的提示

卡片纸是较重的单层特殊介质。它的许多可变特性，例如水分含量、厚度和纹理会严重影响打印质量。在大量购买准备使用的卡片纸之前应先试用一些样张。

- 从“纸张”菜单，将“纸张类型”设置为“卡片纸”。
- 选择适当的“纸张纹理”设置。
- 请记住预打印、穿孔以及折皱会严重影响打印质量并造成卡纸或其他纸张处理问题。
- 请与制造商或供应商一起检查以确保卡片纸能承受 220° C（446° F）的高温而不会释放有害释出物。
- 不要使用含有可能污染打印机的化学物质的预打印卡片纸。预打印会将半液体和挥发性的物质成分带入打印机。
- 如果可能，请使用横向纹理的卡片纸。

打印保密和其他挂起作业

在打印机中保存打印作业

您可以设置打印机将打印作业保存在打印机内存中，直到您从打印机控制面板启动打印作业。

所有能够由用户在打印机上启动的打印作业被称为 *挂起作业*。

注意：如果打印机需要额外内存来处理其他挂起作业，“保密”、“校验”、“保留”和“重复”打印作业可能被删除。

打印作业类型	描述
保密	“保密”让您将打印作业挂起在计算机中，直到您从控制面板输入 PIN 码。 注意： PIN 码从计算机设置。它必须是使用数字 0 - 9 的四位数。
校验	“校验”让您打印一份打印作业的副本，同时打印机挂起剩余的份数。它允许您检查第一份副本是否令人满意。一旦打印出所有副本之后，打印作业自动从打印机内存中被删除。
保留	“保留”允许打印机保存打印作业以便以后打印。打印作业被挂起，直到从“挂起作业”菜单中被删除。
重复	“重复”打印并将打印作业保存在打印机内存中以便重复打印。

打印保密和其他挂起作业

注意：保密和校验打印作业在打印完毕后被自动从内存中删除。重复和保留作业被保留在打印机中，直到您选择删除它们。

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击 **文件 > 打印**，然后单击 **属性、首选项、选项或设置**。
- 2 单击 **其他选项 > 打印并挂起**。
- 3 选择打印作业类型（“保密”、“重复”、“保留”或“校验”），然后分配用户名。对于保密打印作业，还要输入四位数的 PIN 码。
- 4 单击 **确定或打印**。
- 5 到打印机处释放打印作业。

从主屏幕：

- 对于保密打印作业，导览至：
挂起作业 > 您的用户名 > 保密作业 > 您的 PIN 码 > 您的打印作业名称 > 份数 > 打印
- 对于其他打印作业，导览至：
挂起作业 > 您的用户名 > 您的打印作业名称 > 份数 > 打印

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择 **文件 > 打印**。
如果需要，单击提示三角形来查看更多选项。
- 2 从打印选项或“份数和页数”弹出菜单中选择 **作业路由**。

3 选择您的打印作业类型（“保密”、“重复”、“保留”或“校验”），然后分配用户名。对于保密打印作业，还要输入四位数的 PIN 码。

4 单击**确定**或**打印**。

5 到打印机处释放打印作业。

从主屏幕：

- 对于保密打印作业，导览至：
挂起作业 > 您的用户名 > **保密作业** > 您的 PIN 码 > 您的打印作业名称 > 份数 > **打印**
- 对于其他打印作业，导览至：
挂起作业 > 您的用户名 > 您的打印作业名称 > 份数 > **打印**

打印信息页

打印字体样本列表

1 从主屏幕，导览至：

 > **报告** > **打印字体**

2 触摸 **PCL 字体**或 **PostScript 字体**。

打印目录列表

目录列表显示保存在闪存或打印机硬盘中的资源。

从主屏幕，导览至：

 > **报告** > **打印目录**

使用最高速度和最高容量

通过“最高速度”和“最高容量”设置，您可以在最高打印速度或最高碳粉盒容量之间进行选择。出厂默认设置为“最高容量”。

- **最高速度**—使用彩色打印，除非在驱动程序中选择了“仅黑色”。如果选择了“仅黑色”驱动程序设置，那么将仅以黑色打印。
- **最高容量**—根据每页上的彩色内容，可从黑色切换到彩色。如果打印页内容为混合内容，那么频繁切换彩色模式可能会导致打印速度变慢。

使用嵌入式 Web 服务器

1 在网络浏览器的地址栏中键入打印机 IP 地址。

如果不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在“网络/端口”菜单下 **TCP/IP** 部分的打印机操作面板中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页面或菜单设置页面，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 依次单击**配置** > **打印设置** > **设置菜单**。

3 从“打印机使用”列表中，选择**最高速度**或**最高容量**。

4 单击**提交**。

使用打印机操作面板

1 依次选择：

 > **设置** > **打印设置** > **设置菜单**

2 从“打印机使用”列表中，选择**最高速度**或**最高容量**。

3 触摸**提交**。

取消打印作业

从打印机控制面板取消打印作业

1 在触摸屏上触摸**取消作业**，或在键盘上按 。

2 触摸您要取消的作业，然后触摸**删除选定作业**。

从计算机取消打印作业

对于 Windows 用户

1 打开“打印机”文件夹：

a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。

b 在“开始搜索”或“运行”框中，键入 **control printers**。

c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

2 双击打印机图标。

3 选择您要取消的打印作业。

4 在键盘上按 **Delete**（删除）键。

对于 Macintosh 用户

在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中：

1 从 **Apple** 菜单，选择**系统预置** > **打印和传真** > **打开打印队列**。

2 从打印机窗口，选择您要取消的打印作业。

3 从窗口顶部的图标栏，单击**删除**图标。

在 Mac OS X 10.4 版本或更早的操作系统中：



1 从 **Finder**，导览至：

转到 > **应用程序**

2 双击**实用程序** > **打印中心**或**打印机设置实用程序**。

- 3** 双击打印机图标。
- 4** 从打印机窗口，选择您要取消的打印作业。
- 5** 从窗口顶部的图标栏，单击**删除**图标。

复印

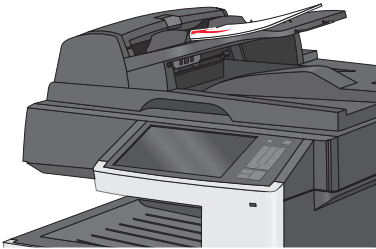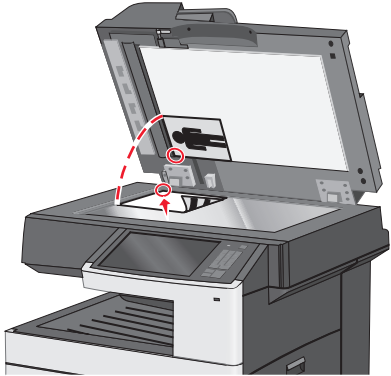ADF	扫描仪玻璃
	
将 ADF 用于多页的文档。	将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

制作副本

进行快速复印

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 将文档加载到 ADF 中时，请调整纸张导片。
注意：确认原始文档的尺寸和副本纸张尺寸是相同的。未能设置正确的尺寸可能导致图像被剪切。
- 3 从打印机控制面板，按  来启动复印。

使用 ADF 复印

- 1 将文档原件正面上向从短边先装入 ADF。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
复印 > 更改复印设置 > 复印

使用扫描仪玻璃复印

- 1 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。
- 2 从主界面中依次选择：
复印 > 更改复印设置 > 复印
- 3 如果要扫描更多页，请将下一份文档放在扫描仪玻璃上，然后触摸**扫描下一页**。
- 4 触摸**完成作业**以返回主界面。

复印胶片照片

- 1 将照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。
- 2 从主界面中依次选择：
复印 > 内容 > 照片 >  > 照片/胶片 >  > 复印 > 扫描下一页或完成作业

使用特殊介质复印

在透明胶片上复印

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
复印 > 复印自 > 文档原件尺寸 > 
- 4 触摸**复印至**，然后选择装有透明胶片的进纸匣，或触摸**手动进纸器尺寸**。
- 5 在多功能进纸器中装入透明胶片。
- 6 从主界面中依次选择：
 > 选择所需透明胶片的尺寸 > 手动进纸器类型 >  > 复印

复印在信签纸上

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
复印 > 复印自 > 文档原件尺寸 > 复印至 > 手动进纸器
- 4 将信签纸正面朝上，在多功能进纸器中上边缘考上。

- 5 选择信签纸尺寸。
- 6 依次选择：
继续 > 信签纸 > 继续 > 复印

定制复印设置

复印到不同的尺寸

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 在主界面中触摸**复印**。
- 4 触摸**复印自** > 选择文档原件尺寸 > .
- 5 触摸**复印到** > 选择复印件尺寸 > .
- 注意：**打印机将自动调整尺寸比例。
- 6 触摸**复印**。

使用所选进纸匣纸张复印

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
复印 > 复印自 > 文档原件尺寸 > 复印到
- 4 触摸**手动进纸器**，或选择装有您要使用的纸张类型的进纸匣。
注意：如果您选择“手动进纸器”，那么您还需要选择纸张尺寸和类型。
- 5 触摸**复印**。

复印不同的纸张尺寸

请使用 ADF 来复印使用不同纸张尺寸的原始文档。根据加载的纸张尺寸以及“复印到”和“复印来源”设置，每个副本或者被打印在混合的纸张尺寸上（例 1），或者被缩放以适合单一的纸张尺寸（例 2）。

例 1：在混合的纸张尺寸上复印

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

- 3 从主屏幕，导览至：

复印 > 复印来源 > 混合尺寸 >  > 复印到 > 自动尺寸匹配 >  > 复印

扫描仪将在扫描时识别不同的纸张尺寸。副本被打印在与原始文档的纸张尺寸相应的混合纸张尺寸上。

例 2：在单一的纸张尺寸上复印

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

- 3 从主屏幕，导览至：

复印 > 复印来源 > 混合尺寸 >  > 复印到 > Letter >  > 复印

扫描仪将在扫描时识别不同的纸张尺寸，然后将混合的纸张尺寸缩放到适合选定的纸张尺寸。

在纸张的双面复印（双面）

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

- 3 在主界面中触摸**复印**。

- 4 在面数（双面）区域中，触摸您要使用的双面方式的按钮。

第一个数字代表文档原件的面数；第二个数字代表复印件的面数。例如，如果文档原件为单面，复印件为双面，那么请选择单面印成双面。

- 5 依次触摸、**复印**。

缩小或放大副本

副本可以被缩小至原始文档尺寸的 **25%**，或放大至原始文档尺寸的 **400%**。“缩放”的出厂默认设置是“自动”。如果您保留“缩放”设置为“自动”，那么原始文档的内容将会被缩放至适合您正在复印的纸张尺寸。

要缩小或放大副本：

- 1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。
- 3 在主屏幕上，触摸**复印**。
- 4 从“缩放”区域，触摸箭头来放大或缩小副本。
在手动设置“缩放”之后触摸“复印到”或“复印来源”会将缩放值更改回“自动”。
- 5 触摸**复印**。

调整复印质量

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(**ADF**)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 **ADF** 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 **ADF** 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
复印 > 内容
- 4 触摸最符合您要复印的文档内容类型的按钮：
 - **文本**—当文档原件大部分为文本或线型图时使用。
 - **图像**—当文档原件大部分是业务型图像（圆形图、条形图和动画）时使用。
 - **文本/照片**—当文档原件包含文本、图像和照片时使用。
 - **照片**—当文档原件大部分为照片或图像时使用。
- 5 触摸.
- 6 触摸最符合您要复印的文档内容来源的按钮：
 - **彩色激光打印机**—当文档原件使用彩色激光打印机打印时使用。
 - **黑白打印机**—当文档原件使用黑白激光打印机打印时使用。
 - **喷墨打印机**—当文档原件使用喷墨打印机打印时使用。
 - **照片/胶片**—当文档原件为胶片照片时使用。
 - **杂志**—当文档原件来自杂志时使用。
 - **报纸**—当文档原件来自报纸时使用。
 - **印刷物**—当文档原件使用印刷机打印时使用。
 - **其他**—当文档原件使用其他方式或未知打印机打印时使用。
- 7 触摸 **> 复印**。

逐份复印

如果要打印多份文档，可以选择分别打印每一份（逐份）或者按照页数一组一组地打印（不逐份）。

逐份



不逐份



“逐份打印”默认设置为“开”。如果您不希望逐份打印，那么请将设置更改为“关”：

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

- 3 从主界面中依次选择：

复印 > 输入复印件份数 > 逐份打印 > 关 >  > 复印

在副本之间放置分隔页

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

- 3 从主屏幕，导览至：

复印 > 高级选项 > 分隔页

注意：要在每一份副本之间放置分隔页，“逐份打印”必须设置为“开”。如果“逐份打印”设置为“关”，分隔页将被添加到打印作业的结尾。

- 4 请选择下列选项之一：

- 份数之间
- 作业之间
- 页面之间
- 关

- 5 触摸 ，然后触摸复印。

在一张纸上复印多页

为节省纸张，您可以将多页文档的连续 2 页或 4 页复印到一页纸上。

注意:

- “纸张尺寸”必须设置为 Letter、Legal、A4 或 JIS B5。
- “复印尺寸”必须设置为 100%。

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意: 请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择:

复印 > 高级选项 > 节约纸张 > 选择所需输出 >  > 复印

正在创建定制复印作业（作业构建）

通过定制复印作业或者作业构建，可将一套或多套原始文档合并为单个复印作业。可以使用不同的作业参数扫描各套文档。提交复印作业并启动定制作业后，扫描仪使用提供的参数扫描第一套原始文档，然后用相同参数或其他参数扫描下一套文档。

“一套文档”的定义取决于扫描源:

- 如果您在扫描仪玻璃板上扫描一份文档，那么一套文档由一页组成。
- 如果您使用自动文档传送器(ADF)扫描了多页，那么一套文档由扫描到 ADF 变空为止的所有页组成。
- 如果您用 ADF 扫描了一页，那么一套文档由一页组成。

例如:

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意: 请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择:

复印 > 选项 > 定制作业 > 启用 > 完成 > 复制

到达该套文档末尾时，会显示扫描界面。

4 将下一份文档正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上，然后触摸扫描自动文档传送器或者扫描平板。

注意: 如果需要，请更改作业设置。

5 如果要扫描其他文档，那么请重复先前的步骤。否则，请触摸结束作业。

在副本上放置信息

在每一页的顶部放置日期和时间

1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将
这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。

3 从主屏幕，导览至：

复印 > 高级选项 > 页眉/页脚

4 选取页面上您要放置日期和时间的区域。

5 触摸是或否 >  > 复印。

在每一页上放置背景画面消息

背景画面消息能被放在每一页上。消息选项有“急件”、“密件”、“副本”、“自定义”或“草稿”。要将
消息放在副本上：

1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将
这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。

3 从主屏幕，导览至：

复印 > 高级选项 > 背景画面 > 选择背景画面消息 > .

4 触摸复印。

取消复印作业

当文档在 **ADF** 中时取消复印作业

当 **ADF** 开始处理文档时，出现“正在扫描”屏幕。要取消复印作业，在触摸屏上触摸**取消作业**。

出现“正在取消扫描作业”屏幕。**ADF** 清除 **ADF** 中的所有页面并取消作业。

当使用扫描仪玻璃复印页面时取消复印作业

在触摸屏上触摸**取消作业**。

出现“正在取消扫描作业”屏幕。一旦作业被取消，将出现复印屏幕。

打印页面时取消复印作业。

- 1 从主界面触摸**取消作业**，或者在数字符号键区上按。
- 2 触摸您希望取消的作业。
- 3 触摸**删除所选作业**。

理解复印屏幕和选项

复印来源

此选项打开一个屏幕，您可以在其中输入原始文档的纸张尺寸。

- 触摸与原始文档相匹配的纸张尺寸。
- 触摸**混合尺寸**来复印包含具有相同宽度的混合纸张尺寸的原始文档。
- 触摸**自动尺寸检测**来允许扫描仪自动确定原始文档的尺寸。

复印到

此选项打开一个屏幕，您可以在其中输入您将用于打印副本的纸张尺寸和类型。

- 触摸与加载的纸张相符的纸张尺寸和类型。
- 如果“复印来源”和“复印到”的设置不同，打印机将自动调整“缩放”设置来适应差异。
- 如果您要用于复印的纸张类型或尺寸没有被加载到进纸匣之一中，请触摸**手动进纸器**，然后在多功能进纸器中手动加载纸张。
- 当“复印到”被设置为“自动尺寸匹配”时，每个副本与原始文档的纸张尺寸相匹配。如果匹配的纸张尺寸没有在任何进纸匣中，那么会出现**未发现纸张尺寸**，并提示在进纸匣或多功能进纸器中加载纸张。

份数

此选项允许您设置要打印的份数。

缩放

此选项从您的副本创建一个在 25% 至 400% 之间按比例缩放的图像。也可以为您自动设置缩放比例。

- 当您要从一种纸张尺寸复印到另一种尺寸，例如从 **legal** 尺寸到 **letter** 尺寸时，设置“复印来源”和“复印到”纸张尺寸将自动更改缩放比例以使原始文档的所有信息保留在副本上。
- 触摸向左箭头来按 1% 减小值；触摸向右箭头来按 1% 增大值。
- 将手指放在箭头上进行连续的增加。
- 将手指放在箭头上两秒钟使更改的速度加快。

浓度

此选项调整副本相对于原始文档将产生的深浅程度。

面数（双面）

使用此选项来选择双面打印设置。您可以在一个或两个面上打印副本、制作双面原始文档的双面副本、制作单面原始文档的双面副本，或制作双面原始文档的单面副本。

逐份打印

此选项在打印文档的多份副本时让打印作业的页面按顺序堆放。“逐份打印”的出厂默认设置为“开”；副本的输出页面将按 (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3) 排序。如果您想要每个页面的所有副本放在一起，请关闭“逐份打印”，您的副本将按 (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3) 排序。

内容

此选项让您设置原始文档的类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

颜色

此选项为扫描图像启用或禁用彩色。

高级选项

触摸“高级选项”按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改下列设置：

- **ADF 纠偏**—用于修正扫描图像中的轻微偏斜。
- **高级双面打印**—用于指定文档方向，无论文档是单面还是双面，以及文档如何装订。

注意：一些“高级双面打印”选项仅在精选打印机上可用。

- **高级图像**—在您复印文档之前，用于更改或调整“自动居中”、“背景消除”、“色彩平衡”、“颜色丢失”、“对比度”、“镜像图像”、“反白图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”设置。

- **创建小册子**—用于创建小册子。您可以选择一面或两面的小册子。

注意：此选项仅在双面打印部件和打印机硬盘已安装时出现。

- **封面页设置**—用于设置副本封面页和小册子封面页。
- **自定义作业**—用于将多个扫描作业组合到一个作业中。
- **边缘消除**—用于消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描上无任何内容。
- **页眉/页脚**—用于打开“日期/时间”、“页码”、“页次编号”或“自定义文本”，并将它们打印在指定的页眉或页脚位置上。
- **边距改变**—用于通过移动扫描图像增加边距大小一个指定的距离。这在为装订或打孔副本提供空间上是很实用的。使用增加或减少箭头来设置您需要的边距。如果附加的边距太大，副本将被裁剪。
- **背景画面**—用于创建覆盖副本内容的水印（或消息）。您可以在“急件”、“密件”、“复件”或“草稿”中选择，或者在“输入自定义文本”字段中输入自定义消息。您选择的文字将以浅色的大字横越每个页面。



注意：自定义背景画面也可以由系统支持人员创建。当创建自定义背景画面时，带有该背景画面图标的按钮将变为可用。

- **纸张节省**—用于将原始文档的两页或更多页打印到同一页上。“纸张节省”也被称为“合并打印”。**N** 代表数字。例如：“**2 页**”将文档的两页打印在单个页面上，“**4 页**”将文档的四页打印在单个页面上。触摸“打印页面边框”将添加或删除输出页面上原始文档页面周围的轮廓边框。
- **分隔页**—用于将一张空白纸放在副本、页面或打印作业之间。分隔页可以从装有与您用于打印副本的纸张不同类型或颜色的纸张的进纸匣送入。

保存为快捷方式

此选项允许通过分配一个数值来将当前设置保存为快捷方式。

电子邮件

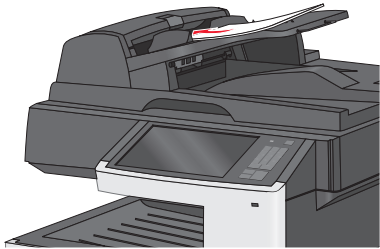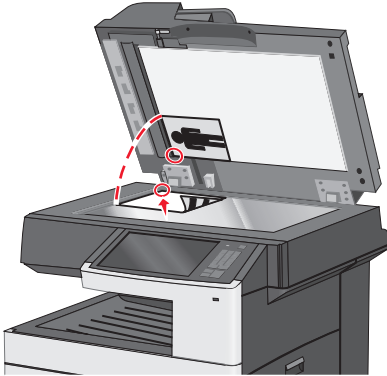ADF	扫描仪玻璃
	
将 ADF 用于多页的文档。	将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

您可以使用打印机来将扫描的文档用电子邮件发送给一个或多个收件人。从打印机发送电子邮件有三种方法。您可以键入电子邮件地址，使用快捷方式号码或使用地址簿。

准备发送电子邮件

设置电子邮件功能

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。
如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：
 - 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
 - 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。
- 2 单击**设置**。
- 3 在“默认设置”下面，单击**电子邮件/FTP 设置**。
- 4 单击**电子邮件设置 > 设置电子邮件服务器**。
- 5 在字段中填写适当的信息。
- 6 单击**提交**。

配置电子邮件设置

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。
如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：
 - 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
 - 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击**设置** > **电子邮件/FTP 设置** > **电子邮件设置**。
- 3 在字段中填写适当的信息。
- 4 单击**提交**。

创建电子邮件快捷方式

使用 **Embedded Web Server** 创建电子邮件快捷方式

- 1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。
如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：
 - 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
 - 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。
- 2 单击**设置**。
- 3 在“其他设置”下面，单击**管理快捷方式** > **电子邮件快捷方式设置**。
- 4 为收件人键入唯一的名称，然后输入电子邮件地址。
注意：如果您输入多个地址，请用逗号（,）分隔每一个地址。
- 5 选择扫描设置（格式、内容、颜色和分辨率）。
- 6 输入快捷方式号码，然后单击**添加**。
如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其他号码的提示。

使用触摸屏创建电子邮件快捷方式

- 1 从主屏幕，导览至：
电子邮件 > **收件人** > 键入电子邮件地址
要创建一组收件人，请触摸**下一个地址**，然后键入下一个收件人的电子邮件地址。
- 2 触摸 。
- 3 为快捷方式键入唯一的名称，然后触摸**完成**。
- 4 检验快捷方式名称和号码是否正确，然后触摸**确定**。
如果名称或号码不正确，请触摸**取消**，然后重新输入信息。

用电子邮件发送文档

使用触摸屏发送电子邮件

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将
这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
注意：确认原始文档的尺寸和副本纸张尺寸是相同的。未能设置正确的尺寸可能导致图像被剪切。
- 3 从主屏幕，导览至：
电子邮件 > 收件人
- 4 输入电子邮件地址，或按 ，然后输入快捷方式号码。
要输入其他收件人，请触摸**下一个地址**，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码。
注意：您也可以使用地址簿输入电子邮件地址。
- 5 触摸**完成 > 发送**。

使用快捷方式号码发送电子邮件

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将
这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 3 按 ，使用键盘输入快捷方式号码，然后触摸 。
要输入其他收件人，请触摸**下一个地址**，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码。
- 4 触摸**发送**。

使用地址簿发送电子邮件

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将
这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕，导览至：
电子邮件 > 收件人 >  > 输入收件人名称 > 浏览快捷方式
- 4 触摸收件人的名称。
要输入其他收件人，请触摸**下一个地址**，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码，或搜索地址簿。
- 5 触摸**完成**。

定制电子邮件设置

添加电子邮件标题和信息

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 在主界面中触摸**电子邮件**。
- 4 键入电子邮件地址。
- 5 依次触摸**选项 >标题**。
- 6 键入电子邮件标题。
- 7 依次触摸**完成 >信息**。
- 8 键入电子邮件信息。
- 9 依次触摸**完成 >发送电子邮件**。

更改输出文件类型

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
电子邮件 >收件人 >键入电子邮件地址 >发送为
- 4 触摸代表您要发送的文件类型的按钮。

- **PDF**—使用该类型创建带有多个页面的单个文件,可用 Adobe Reader 查看。Adobe Reader 由 Adobe 免费提供，网址为 www.adobe.com。
- **安全 PDF**—使用该类型创建加密 PDF 文件，未经许可不能访问文件内容。
- **TIFF**—使用该类型创建多个或单个文件。如果在嵌入式 Web 服务器中的“设置”菜单中关闭了“多页 TIFF”，那么 TIFF 会将单个页面保存在每个文件中。此类文件尺寸通常比同等 JPEG 文件大。
- **JPEG**—使用该类型为文档原件的每个页面创建并附加单独文件，可以使用大多数 Web 浏览器和图形程序查看。
- **XPS**—使用该类型创建单个带有多个页面的 XML 纸张规格 (XPS) 文件，可以使用基于 Internet Explorer 的查看器和 .NET Framework 查看，也可下载第三方独立查看器。

- 5 触摸**发送电子邮件**。

注意：如果您选择了安全 PDF，系统将提示您输入两次密码。

取消电子邮件

- 如果使用 ADF，请在出现**扫描**时触摸**取消作业**。
- 如果使用扫描仪玻璃，请在出现**扫描**或者出现**扫描下一页 / 完成作业**时触摸**取消作业**。

理解电子邮件选项

收件人

此选项让您输入您的电子邮件的目的地。您可以输入多个电子邮件地址。

主题

此选项让您输入电子邮件的主题。

消息

此选项让您输入将与扫描附件一起发送的消息。

文件名

此选项让您定制附件的文件名。

原始尺寸

此选项打开一个屏幕，您可以在这里选择您要使用电子邮件发送的文档尺寸。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择该尺寸作为“原始尺寸”设置。出现电子邮件屏幕，并显示新设置。
- 当“原始尺寸”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸的原始文档。
- 当“原始尺寸”被设置为“自动尺寸检测”时，扫描仪自动确定原始文档的尺寸。

分辨率

调整电子邮件的输出质量。增加图象分辨率会增加电子邮件的文件大小以及扫描原始文档需要的时间。可以降低图象分辨率以缩小电子邮件的文件大小。

颜色

此选项设置扫描图像的输出颜色。触摸以启用或禁用彩色。

内容

此选项让您指定原始文档的内容类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

浓度

此选项调整扫描的文档相对于原始文档将产生的深浅程度。

发送为

此选项设置扫描图像的输出（PDF、TIFF、JPEG 或 XPS）。

- **PDF**—创建具有多页的单个文件，可用 Adobe Reader 查看。Adobe Reader 由 Adobe 在 www.adobe.com 上免费提供。
- **安全 PDF**—创建加密的 PDF 文件来保护文件内容不被未经授权的访问。
- **TIFF**—创建多个文件或单个文件。如果在“内嵌的 Web 服务器”的“设置”菜单中关闭“多页 TIFF”，则 TIFF 在每个文件中保存一页。文件大小通常比同等的 JPEG 大。
- **JPEG**—为原始文档的每一页创建并附加一个单独的文件，可用大多数 Web 浏览器和图形程序查看。
- **XPS**—创建具有多页的单个 XPS 文件，可使用 Internet Explorer 主阅读器和 .NET Framework，或下载第三方独立阅读器查看。

页面设置

此选项让您更改“面数（双面）”、“方向”和“装订”。

- **面数（双面）**—指定原始文档是单面（打印在一页上）还是双面（打印在两个面上）。这也确定需要扫描哪些内容以包括在电子邮件中。
- **方向**—指定原始文档的方向，然后更改**面数**和**装订**以匹配方向。
- **装订**—指定原始文档是在长边装订还是短边装订。

扫描预览

此选项在图像被包括到电子邮件中之前显示图像的第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图像。



高级选项

触摸此按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改“ADF 纠偏”、“高级图像”、“自定义作业”、“边缘消除”和“传输日志”设置。

- **ADF 纠偏**—这让您修正扫描图像中的轻微偏斜。
- **高级图像**—这让您在使用电子邮件发送文档之前调整“背景消除”、“色彩平衡”、“颜色漏失”、“对比度”、“JPEG 质量”、“镜像图像”、“反白图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”设置。
- **自定义作业**—这让您将多个扫描作业合并到一个作业中
- **边缘消除**—这让您消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描上无任何内容。
- **传输日志**—这让您打印传输日志或传输错误日志

传真

注意：传真功能可能不是在所有打印机型号上都可用。

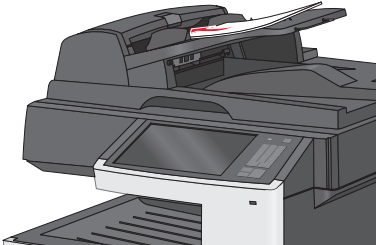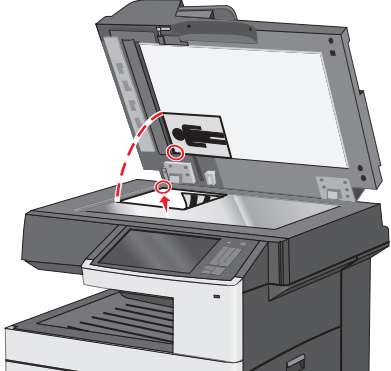ADF	扫描仪玻璃
	
将 ADF 用于多页的文档。	将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。


使打印机准备发送传真

下列连接方法可能不是在所有国家或地区都适用。

注意：在最初的打印机设置期间，请取消选择“传真”和任何您准备稍后设置的其他功能，然后触摸**继续**。如果传真功能被启用但没有完全设置，指示灯可能闪烁红光。

 **当心—电击危险：**在雷雨天气时，请不要使用传真功能。也不要雷雨天气时设置本产品，或者使用传真功能、电源线或电话线进行带电操作或线缆连接。

警告—可能的损坏：当正在发送或接收传真时，请不要触碰所示区域内的电缆或打印机。

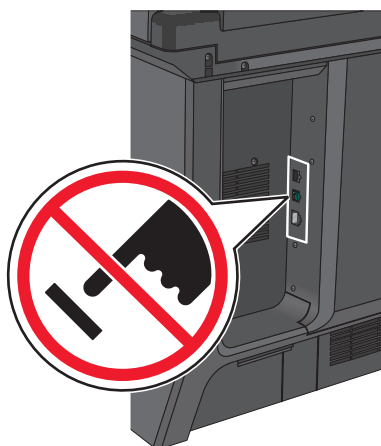

初始传真设置

许多国家和地区要求外发的传真在每个传输页面的顶部或底部的空白处，或者在传输的第一页上包含下列信息：工作站名称（发送消息的商业机构、其他实体或个人的标识）和工作站号码（发送传真的机器、商业机构、其他实体或个人的电话号码）。

要输入您的传真设置信息，请使用打印机控制面板，或者使用您的浏览器访问 **Embedded Web Server**，然后进入“设置”菜单。

注意：如果您没有 **TCP/IP** 环境，那么您必须使用打印机控制面板来输入您的传真设置信息。

使用打印机控制面板进行传真设置

当打印机第一次被打开或如果打印机已经被关闭很长时间时，会出现一系列的启动屏幕。如果打印机有传真功能，那么将出现下列屏幕：

“传真名称”或“工作站名称”

“传真号码”或“工作站号码”

- 1 当出现**传真名称**或**工作站名称**时，输入将要被打印在所有外发传真上的名称。
- 2 在输入“传真名称”或“工作站名称”之后，触摸**提交**。
- 3 当出现**传真号码**或**工作站号码**时，输入打印机的传真号码。
- 4 在输入“传真号码”或“工作站号码”之后，触摸**提交**。

使用 **Embedded Web Server** 进行传真设置

- 1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 **IP** 地址。

如果您不知道打印机的 **IP** 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 **IP** 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 **IP** 地址。

- 2 单击**设置 > 传真设置 > 模拟传真设置**。
- 3 “在传真名称”或“工作站名称”字段中，输入要被打印在所有外发传真上的名称。
- 4 在“传真号码”或“工作站号码”字段中，输入打印机传真号码。
- 5 单击**提交**。

选择传真连接

注意：


- 打印机是模拟设备，当直接连接到电话墙壁插座时工作最佳。其他设备（例如电话或应答机）可以被成功连接以通过打印机，如设置步骤中所描述。
- 如果您想要数字连接，例如 **ISDN**、**DSL** 或 **ADSL**，则需要第三方设备（例如 **DSL** 过滤器）。请与您的 **DSL** 提供商联系以获取 **DSL** 过滤器。**DSL** 过滤器消除电话线上可能干扰打印机正确传真能力的数字信号。
- 您不需要将打印机连接到计算机上，但是您必须将它连接到模拟电话线上以发送和接收传真。

装置和服务选项	传真连接设置
直接连接到电话线。	请参阅第111页“连接到模拟电话线路”。
连接到“数字用户线路”（DSL 或 ADSL）服务。	请参阅第111页“连接到 DSL 服务”。
连接到专用分组交换机（PBX）或综合服务数据网（ISDN）系统。	请参阅第112页“连接到 PBX 或 ISDN 系统”。
使用“特色振铃”服务。	请参阅第112页“连接到特色铃声服务”。
通过您所在区域内使用的适配器连接。	请参阅第113页“连接到用于您所在国家或地区的适配器”。

连接到模拟电话线路

如果您的电信设备使用美式（RJ11）电话线，请按照下列步骤来连接装置：

- 1 将随打印机附带的电话线的一端连接到打印机的 **LINE** 端口 .
- 2 将电话线的另一端连接到活动的模拟电话墙壁插孔中。

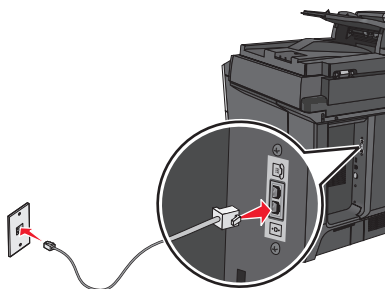


连接到 DSL 服务

如果您订购了 DSL 服务，请与 DSL 提供商联系来获得 DSL 过滤器和电话线，然后按照下列步骤来连接装置：

- 1 将随打印机附带的电话线的一端连接到打印机的 **LINE** 端口 .
- 2 将电话线的另一端连接到 DSL 过滤器。

注意：您的 DSL 过滤器的外观可能与图示中的不同。

- 3 将 DSL 过滤器电缆连接到活动的电话墙壁插孔中。

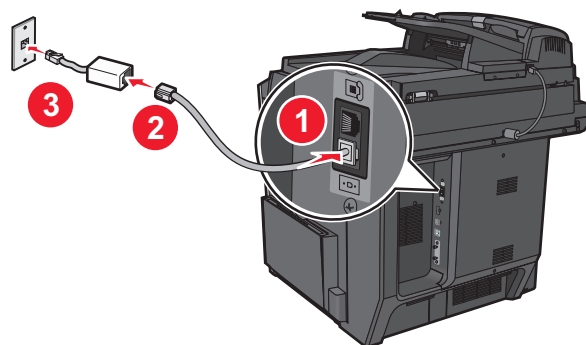

连接到 PBX 或 ISDN 系统

如果您使用 PBX 或 ISDN 转换器或终端适配器，请按照下列步骤来连接装置：

- 1 将随打印机附带的电话线的一端连接到打印机的 **LINE** 端口 。
- 2 将电话线的另一端连接到指定给传真和电话使用的端口。


注意：

- 确认终端适配器的设置对于您所在地区是正确的交换类型。
- 根据 ISDN 端口分配，您可能必须连接到特定的端口。
- 当使用 PBX 系统时，请确认呼叫等待音被关闭。
- 当使用 PBX 系统时，在拨传真号码之前应先拨外线前缀。
- 如需有关在 PBX 系统上使用传真的更多信息，请参阅随 PBX 系统附带的文档。

连接到特色铃声服务

可以从您的电话服务供应商获取特色铃声服务。通过该服务，您在同一电话线上的多个电话号码可以有不同的铃声。在区分传真和语音电话时很有用。如果您预订了特色铃声服务，那么请按照以下步骤连接到设备：

- 1 将打印机随带的电话线的一头连接到打印机的 **LINE** 端口 。
- 2 将电话线的另一头连接到活动模拟电话线插座。

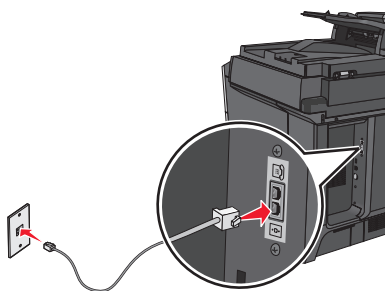

- 3 将“特色铃声服务”设置更改为您希望打印机应答的设置：

注意：特色铃声的出厂默认设置为开。可使打印机应答一声、两声和三声铃响。

- a 从主界面中依次选择：

 > 设置 > 传真设置 > 模拟传真设置 > 特色铃声

- b 选择要更改的铃声设置，然后触摸**提交**。

连接到用于您所在国家或地区的适配器

下列国家或地区可能要求使用特殊适配器来将电话线连接到活动的电话墙壁插孔中：


国家/地区

- 奥地利
- 塞浦路斯
- 丹麦
- 芬兰
- 法国
- 德国
- 爱尔兰
- 意大利
- 新西兰
- 荷兰
- 挪威
- 葡萄牙
- 瑞典
- 瑞士
- 英国

对于一些国家或地区，包装箱内包括电话线适配器。请使用此适配器来将应答机、电话或其他电信设备连接到打印机。

- 1 将随打印机附带的电话线的一端连接到打印机的 **LINE** 端口 .
- 2 将电话线的另一端连接到适配器，然后将适配器连接到活动的电话墙壁插孔中。

注意：您的电话适配器可能在外观上与图中所示的不同。它将适合在您的区域内使用的墙壁插孔。

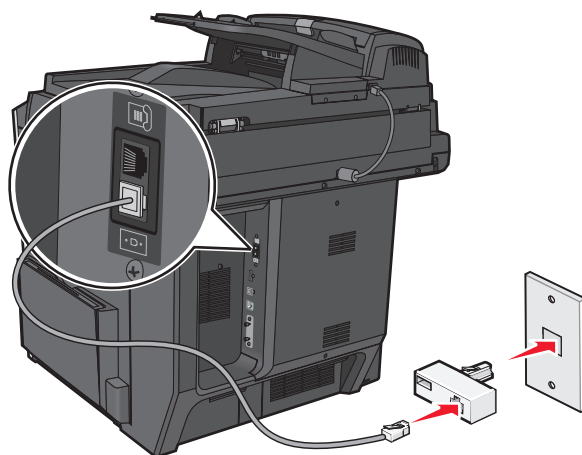

设置外发传真或工作站的名称和号码

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击 **设置 > 传真设置 > 模拟传真设置**。
- 3 “在传真名称”或“工作站名称”字段中，输入要被打印在所有外发传真上的名称。
- 4 在“传真号码”或“工作站号码”字段中，输入打印机传真号码。
- 5 单击 **提交**。

设置日期和时间

您可以设置日期和时间以便将它们打印在您发送的每一份传真上。如果发生断电，您可能需要重新设置日期和时间。

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击 **安全 > 设置日期和时间**。

3 在“设置日期和时间”字段中，输入当前日期和时间。

4 单击 **提交**。

注意：建议使用网络时间。

配置打印机以遵循夏令时

打印机能被设置为自动调整夏令时时间：

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击 **安全 > 设置日期和时间**。

3 选择 **自动遵守 DST** 复选框，然后在“自定义时区设置”部分中输入 **DST** 开始和结束日期。

4 单击 **提交**。

创建快捷方式

使用 **Embedded Web Server** 创建传真目标快捷方式

您可以创建永久的传真目标并分配一个快捷方式号码，而不用每次要发送传真时都需要在打印机控制面板上输入传真收件人的整个电话号码。可以创建单个传真号码的快捷方式，也可以创建一组传真号码的快捷方式。

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击 **设置 > 管理快捷方式 > 传真快捷方式设置**。

注意：可能需要密码。如果您没有 ID 和密码，请从系统支持人员处获得一个。

- 3 为快捷方式键入唯一的名称，然后输入传真号码。
要创建多号码的快捷方式，请输入成组的传真号码。

注意：用分号（;）来分隔组中的每一个传真号码。

- 4 分配快捷方式号码。
如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其他号码的提示。

- 5 单击**添加**。

使用触摸屏创建传真目的地快捷方式

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
传真 > 输入传真号码
要创建一组传真号码，请触摸**下一号码**，然后输入下一传真号码。
- 4 依次选择：
 > 输入快捷方式名称 > **完成** > **确定** > **发送传真**

发送传真

使用触摸屏发送传真

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 在主界面中触摸**传真**。
- 4 使用触摸屏或数字符号键区输入传真号码或快捷方式。
要添加收件人，请触摸**下一号码**，然后输入收件人电话号码或快捷号码，或搜索通讯簿。
注意：要在传真号码间添加拨号暂停，请按。拨号暂停在“传真到”对话框中以逗号（,）显示。如果需要先拨打外线，请使用该功能。
- 5 触摸**发送传真**。

使用计算机发送传真

打印机驱动程序传真选项允许您“打印到传真”，这表示打印机将排队的文档作为传真发送，而不是打印它。传真选项象平常的传真机一样工作，但通过打印机驱动程序进行控制，而不是通过打印机控制面板。

- 1 打开文档后，单击**文件 > 打印**。
- 2 选择打印机，然后导航至：
属性 > 传真 选项卡 > 启用传真
- 3 在“传真号码”字段中输入收件人的传真号码。
传真号码可以被手动输入或通过使用“电话簿”功能输入。
- 4 如果需要，在“拨号前缀”字段中输入前缀。
- 5 选择适当的纸张尺寸和纸张方向。
- 6 如果您要在传真中包括封面，请选择**传真时包括封面页**，然后输入适当的信息。
- 7 单击**确定**。

注意：

- “传真”选项只能够与 **PostScript** 驱动程序或“通用传真驱动程序”一起使用。如需有关安装这些驱动程序的信息，请参阅 *软件和文档CD*。
- 在“传真”选项能够被使用之前，必须在 **PostScript** 驱动程序的“配置”选项卡下面配置并启用它。
- 如果在**传真前总是显示设置**复选框被选定，那么您将被提示在传真被发送之前检验收件人信息。如果此复选框没有被选定，那么当您在“传真”选项卡上单击**确定**时，排队的文档将被自动作为传真发送。

使用快捷方式发送传真

传真快捷方式就象电话或传真机上的速拨号码一样。一个快捷方式号码（**1-99999**）可以包含单个或多个收件人。

- 1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。
- 3 按 **#**，然后使用键盘输入快捷方式号码。
- 4 触摸**发送传真**。

使用地址簿发送传真

地址簿让您能够搜索书签和网络目录服务器。

注意：如果地址簿特性未被启用，请与系统支持人员联系。

- 1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。

3 从主屏幕，导览至：

传真 >  > 浏览快捷方式

4 使用虚拟键盘，键入您要查找其传真号码的人的名称或部分名称。

注意：请勿试图同时搜索多个名称。

5 触摸完成 > 发送传真。

定制传真设置

更改传真分辨率

将范围设置为从标准（速度最快）到精细（速度最低、质量最高）。

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

传真 > 输入传真号码 > 选项

4 从“分辨率”区域中触摸箭头，以更改为希望使用的分辨率。

5 触摸发送传真。

使传真效果较浅或者较深

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

传真 > 输入传真号码 > 选项

4 从“深浅”区域中触摸箭头，以调整传真深浅。

5 触摸发送传真。

在预定的时间发送传真

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

传真 > 输入传真号码 > 选项 > 高级选项 > 延迟发送

注意：如果“传真模式”设置为“传真服务器”，那么将不显示“延迟发送”按钮。等待发送的传真将列在传真队列中。

4 触摸箭头以调整要传送传真的时间。

时间的增加或减少单位为 **30 分钟**。如果显示为当前时间，那么左箭头不可用。

5 触摸**发送传真**。

注意：系统将在预定时间扫描文档并用传真发送。

查看传真日志

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 报告 > 传真作业日志或传真呼叫日志**。

阻止垃圾传真

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 传真设置 > 模拟传真设置 > 阻止无名称传真**。

注意：

- 此选项阻止所有使用私人呼叫者 ID 或没有传真工作站名称的发来的传真。
- 在“禁止的传真列表”字段中，输入您要阻止的特定传真呼叫者的电话号码或传真工作站名称。

取消外发的传真

当原始文档仍在扫描时取消传真

- 如果使用 **ADF**，当出现**正在扫描...**时触摸**取消作业**。
- 如果使用扫描仪玻璃，当出现**正在扫描...**或**扫描下一页 / 完成作业**时触摸**取消作业**。

当原始文档已被扫描到内存后取消传真

1 在主屏幕上，触摸**取消作业**。

出现“取消作业”屏幕。

2 触摸您要取消的作业。

只有三个作业出现在屏幕上；触摸向下箭头直到出现您想要的作业，然后触摸您要取消的作业。

3 触摸**删除选定作业**。

出现“删除选定作业”屏幕，选定作业被删除，然后出现主屏幕。

理解传真选项

内容

此选项让您指定原始文档的内容类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

分辨率

此选项增加扫描仪检查您要传真的文档的接近程度。如果您传真照片、细线条的图画，或使用非常小文本的文档，请增大“分辨率”设置。这将增加扫描所需要的时间并提高传真输出的质量。

- **标准**—适用于大多数文档
- **精细 200 dpi**—建议用于小字体打印的文档
- **超精细 300 dpi**—建议用于具有精美细节的原始文档
- **极精细 600 dpi**—建议用于有图片或照片的文档

注意：当选择彩色打印时，显示**精细 200 dpi** 和**超精细 300 dpi**。

浓度

此选项调整传真相对于原始文档将产生的深浅程度。

颜色

此选项启用或禁用传真中的彩色。

页面设置

此选项让您更改“面数（双面）”、“方向”和“装订”设置。

- **面数（双面）**— 用于指定原始文档是单面（打印在一页上）还是双面（打印在两个面上）。这也确定需要扫描哪些内容以包括在传真中。
- **方向**— 用于指定原始文档的方向，然后更改“面数”和“装订”设置以匹配方向。
- **装订**— 用于指定原始文档是在长边装订还是短边装订。

扫描预览

此选项在图像被包括到传真中之前显示图像的第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图像。

延迟发送

这让您在稍后时间或日期发送传真。

1 设置您的传真。

2 从主屏幕，导览至：

延迟发送 > 输入您要发送传真的日期和时间 > **完成**

注意：如果当延迟的传真到预定发送时间时打印机被关闭，传真将在下一次打印机被打开时发送。

此设置在发送信息到一定时间内还不可用的传真线路，或传输时期费用更低时特别有用。

高级选项

触摸“高级选项”按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改下列设置：

- **ADF 纠偏**— 用于修正扫描图像中的轻微偏斜。
- **高级图像**— 用于在传真文档之前调整“背景消除”、“对比度”、“色彩平衡”、“反白图像”、“镜像图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”设置。
- **自定义作业**— 用于将多个扫描作业组合到一个作业中。
- **边缘消除**— 用于消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描上无任何内容。
- **传输日志**— 用于打印传输日志或传输错误日志。

挂起和转发传真

挂起传真

此选项让您保留收到的传真不打印，直到它们被释放。挂起的传真可以被手动释放或在预定的日期或时间释放。

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 传真设置 > 模拟传真设置 > 挂起传真**。

3 在“打印传真密码”字段中，输入密码。

4 从“挂起传真模式”菜单，选择下列选项之一：

- 关
- 始终为开
- 手动
- 预定

5 如果您选择“预定”，请继续执行下面的步骤：

- a** 单击**传真挂起时间表**。
- b** 从“操作”菜单，选择**挂起传真**。
- c** 从“时间”菜单，选择您要释放挂起传真的时间。
- d** 从“日”菜单，选择您要释放挂起传真的日期。

6 单击**添加**。

转发传真

此选项让您打印并转发收到的传真到传真号码、电子邮件地址、FTP 站点或 LDSS。

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 传真设置**。

3 从“传真转发”菜单，选择下列选项之一：

- 打印
- 打印并转发
- 转发

4 从“转发到”菜单，选择下列选项之一：

- 传真
- 电子邮件



- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 在“转发到快捷方式”字段内，输入您要将传真转发到的目标的快捷方式号码。

注意：快捷方式号码必须对在“转发到”菜单中选择的设置有效。

6 单击**提交**。

扫描到 FTP 地址

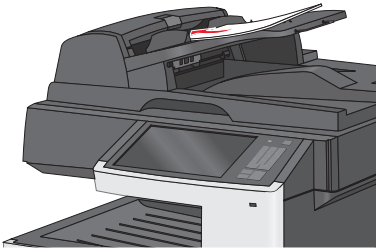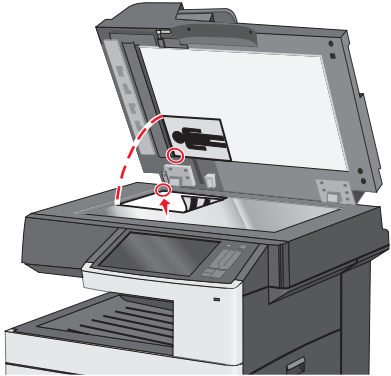ADF	扫描仪玻璃
	
将 ADF 用于多页的文档。	将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

扫描仪让您将文档直接扫描到文件传输协议（FTP）服务器。每次只能发送一个 FTP 地址到服务器。

一旦 FTP 目标已被系统支持人员配置，目标的名称将可作为快捷方式号码使用或在“挂起作业”图标下面作为配置文件列出。FTP 目标也可以是另一台 PostScript 打印机；例如，彩色文档能够被扫描，然后发送给彩色打印机。发送文档到 FTP 服务器与发送传真类似。不同点在于通过网络发送信息，而不是通过电话线。

创建快捷方式

您可以创建一个永久的 FTP 目标并分配一个快捷方式号码，而不用每次将文档发送到 FTP 服务器时都要在打印机控制面板上输入整个 FTP 站点地址。有两种创建快捷方式号码的方法：使用 Embedded Web Server 或使用打印机触摸屏。

使用 Embedded Web Server 创建 FTP 快捷方式

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置**。

3 在“其他设置”下面，单击**管理快捷方式**。

注意：可能需要密码。如果您没有 ID 和密码，请从系统支持人员处获得一个。

4 单击**FTP 快捷方式设置**。

5 输入适当的信息。

6 输入快捷方式号码。

如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其他号码的提示。

7 单击添加。

使用触摸屏创建 FTP 快捷方式

1 从主界面中依次选择：

FTP > 键入 FTP 地址 >  > 输入快捷方式名称 > **完成**

2 确认快捷方式名称和号码正确，然后触摸**确定**。如果名称或号码不正确，请触摸**取消**然后重新输入相应信息。

如果输入号码已用，那么系统将提示您选择其他号码。

3 触摸**提交**。

扫描到 FTP 地址

使用触摸屏扫描至 FTP 地址

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

FTP > **FTP** > 键入 FTP 地址 > **发送**

使用快捷号码扫描至 FTP 地址

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 按 然后输入 FTP 快捷号码。

4 触摸**发送**。

使用地址簿扫描到 FTP 地址

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 从主屏幕，导览至：

FTP > FTP >  > 输入收件人名称 > 浏览快捷方式 > 收件人名称 > 搜索

理解 FTP 选项

FTP

此选项让您为 FTP 目标输入 IP 地址。

注意：地址应该为点分符号格式（例如：**YYY.YYY.YYY.YYY**）。

文件名

此选项让您输入扫描文档的文件名。

原始尺寸

此选项打开一个屏幕，您可以在其中选择用于 FTP 发送的文档尺寸。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择该尺寸作为“原始尺寸”设置。出现 FTP 屏幕，并显示新设置。
- 当“原始尺寸”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸的原始文档。
- 当“原始尺寸”被设置为“自动尺寸检测”时，扫描仪自动确定原始文档的尺寸。

发送为

此选项设置扫描图像的输出（PDF、TIFF、JPEG 或 XPS）。

- **PDF**—创建具有多页的单个文件，可用 Adobe Reader 查看。Adobe Reader 由 Adobe 在 www.adobe.com 上免费提供。
- **安全 PDF**—创建加密的 PDF 文件来保护文件内容不被未经授权的访问。
- **TIFF**—创建多个文件或单个文件。如果在“内嵌的 Web 服务器”的“设置”菜单中关闭“多页 TIFF”，则 TIFF 在每个文件中保存一页。文件大小通常比同等的 JPEG 大。
- **JPEG**—为原始文档的每一页创建并附加一个单独的文件，可用大多数 Web 浏览器和图形程序查看。
- **XPS**—创建具有多页的单个 XPS 文件，可使用 Internet Explorer 主阅读器和 .NET Framework，或下载第三方独立阅读器查看。

颜色

此选项为扫描图像启用或禁用彩色。

分辨率

此选项调整文件的输出质量。增加图象分辨率会增加文件的大小以及扫描原始文档需要的时间。可以降低图象分辨率以缩小文件的大小。

浓度

此选项调整文件相对于原始文档将产生的深浅程度。

设定页面

此选项让您更改“面数（双面）”、“方向”和“装订”。

- **面数（双面）**— 指定原始文档是单面（打印在一页上）还是双面（打印在两个面上）。这也确定需要扫描的内容。
- **方向**— 指定原始文档的方向，然后更改“面数”和“装订”设置以匹配方向。
- **装订**— 指定原始文档是在长边装订还是短边装订。

内容

此选项让您指定原始文档的内容类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**— 当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**— 当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**— 当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**— 当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**— 当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**— 当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**— 当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**— 当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**— 当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**— 当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**— 当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**— 当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

扫描预览

此选项在原始文档被完全扫描之前显示第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图像。



高级选项

触摸“高级选项”按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改下列设置：

- **ADF 纠偏**— 用于修正扫描图像中的轻微偏斜。
- **高级图像**— 用于在发送文档之前调整“背景消除”、“色彩平衡”、“颜色漏失”、“对比度”、“JPEG 质量”、“反白图像”、“镜像图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”图像输出设置。
- **边缘消除**— 用于消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描上无任何内容。

- **传输日志**—用于打印传输日志或传输错误日志。
- **自定义作业**—用于将多个扫描作业组合到一个作业中。

扫描到计算机或闪存驱动器

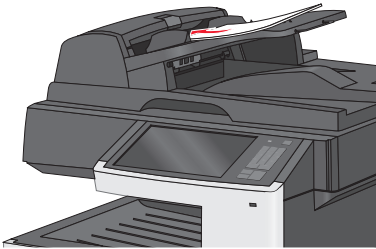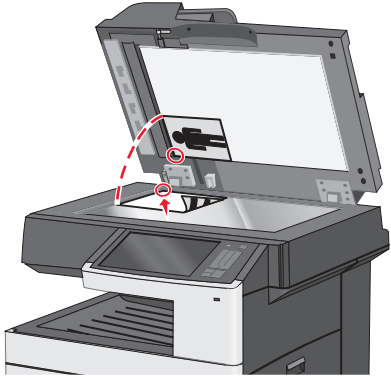ADF	扫描仪玻璃
	
将 ADF 用于多页的文档。	将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

扫描仪让您将文档直接扫描到计算机或闪存驱动器。计算机不必直接连接到打印机以接收“扫描到 PC”图像。您可以通过在计算机上创建扫描配置文件，然后将配置文件下载到打印机来使文档通过网络扫描回计算机。

扫描至计算机

1 在网络浏览器的地址栏中键入打印机 IP 地址。

如果不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在“网络/端口”菜单下 TCP/IP 部分的打印机操作面板中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页面或菜单设置页面，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**扫描配置文件 > 创建**。

3 选择您的扫描配置，然后单击**下一步**。

4 选择要在计算机上保存已扫描的输出文件的位置。

5 输入扫描名称。

扫描名称是显示在显示屏“扫描配置文件”列表中的名称。

6 单击**提交**。

7 查看“扫描配置文件”界面上的指导。

单击**提交**后将自动指定快捷号码。准备好扫描文档时您可以使用该快捷号码。

a 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

b 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

- c 按  并使用数字符号键区输入快捷号码，或者在主界面上触摸**挂起作业**并触摸**配置文件**。
- d 输入快捷号码后，扫描仪会将文档扫描并发送到您指定的目录或程序。如果您在主界面上触摸了**配置文件**，那么会查找列表中的快捷方式。

8 返回到计算机以查看文件。

输出文件保存在您指定的位置或在您指定的程序中启动。

扫描至闪存驱动器

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 将闪存驱动器插入到打印机前面的 USB 端口。

将显示 USB 驱动器主界面。

4 搜索目标文件夹，然后触摸**扫描到 USB 驱动器**。

5 调整扫描设置。

6 触摸**扫描**。

理解 Scan Center 特性

Scan Center 软件允许您修改扫描设置和选择将扫描输出发送到何处。使用 Scan Center 软件修改的扫描设置可以被保存并用于其他扫描作业。

下列特性可用：

- 扫描并发送图像到计算机
- 将扫描图像转换为文本
- 预览扫描图像并调整明亮度和对比度
- 进行放大扫描而不丢失细节
- 扫描双面文档

使用 ScanBack 实用程序

您可以使用 LexmarkScanBack™ 实用程序来创建“扫描到 PC”配置文件。ScanBack 实用程序可以从 Lexmark Web 站点：<http://support.lexmark.com> 上下载。

1 设置“扫描到 PC”配置文件：

a 启动 ScanBack 实用程序。

b 选择打印机。

如果没有列出打印机，请与您的系统支持人员联系，或单击**设置**来手动搜索 IP 地址或主机名。

c 按照您计算机屏幕上的指导来定义被扫描文档的类型和您想要创建的输出类型。

d 请选择下列选项之一：

- **显示 MFP 指导**—查看或打印指导。
- **创建快捷方式**—保存此组设置以便再次使用。

e 单击**完成**。

出现一个对话框，显示您的扫描配置文件信息和已接收图像的状态。

2 扫描原始文档：

a 将所有页面放入 **ADF** 中或放在扫描仪玻璃上。

b 从打印机控制面板，导览至：

扫描/电子邮件 > 配置文件 > 选择您的扫描配置文件 > 提交

注意：输出文件被保存在目录中或在您指定的应用程序中启动。

理解扫描配置文件选项

原始尺寸

此选项设置您将要扫描的文档的尺寸。当“原始尺寸”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸（**letter** 和 **legal** 尺寸页面）的原始文档。

分辨率

此选项调整文件的输出质量。增加图像分辨率会增加文件大小和扫描原始文档所需要的时间。可以降低图像分辨率来缩小文件大小。

颜色

此选项为扫描图像启用或禁用彩色。

内容

此选项让您指定原始文档的内容类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。

- **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

浓度

此选项调整扫描的文档相对于原始文档将产生的深浅程度。

页面设置

此选项让您更改“面数（双面）”、“方向”和“装订”。

- **面数（双面）**— 使用此项指定原始文档是单面（打印在一页上）还是双面（打印在两个面上）。这也确定需要扫描哪些内容以包括在电子邮件中。
- **方向**— 使用此项来指定原始文档的方向，然后更改**面数**和**装订**以匹配方向。
- **装订**— 使用此项来指定原始文档是在页面的长边还是短边上装订。

扫描预览

此选项在图像被包括到电子邮件中之前显示图像的第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图像。

高级选项

触摸“高级选项”按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改下列设置：

- **ADF 纠偏**— 使用此项来修正扫描图像中的轻微偏斜。
- **高级图像**— 使用此项在扫描文档之前更改或调整“背景消除”、“色彩平衡”、“颜色漏失”、“对比度”、“JPEG 质量”、“镜像图像”、“反白图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”设置。
- **自定义作业**—使用此项将多个扫描作业组合到一个扫描作业中。
- **边缘消除**—使用此项消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描图像上无任何内容。
- **传输日志**—使用此项来打印传输日志或传输错误日志。

理解打印机菜单

菜单列表

耗材	纸张菜单	报告	网络/端口
更换耗材	默认纸张来源	菜单设置页	活动 NIC
青色碳粉盒	纸张尺寸/类型	设备统计	标准网络或网络 [x] ¹
品红色碳粉盒	配置多功能进纸器	网络设置页	标准 USB
黄色碳粉盒	替换尺寸	网络 [x] 设置页	并口 [x]
黑色碳粉盒	纸张重量	快捷方式列表	串口 [x]
青色成像部件	加载纸张	传真作业日志	SMTP 设置
品红色成像部件	自定义类型	传真呼叫日志	
黄色成像部件	自定义名称	复印快捷方式	
黑色成像部件	自定义扫描尺寸	电子邮件快捷方式	
分离拾纸配件和辊	Universal 设置	传真快捷方式	
废碳粉瓶		FTP 快捷方式	
定影器		配置文件列表	
转印模块		打印字体	
维护组件		打印目录	
		资产报告	
安全	设置	帮助	管理快捷方式
编辑安全设置	常规设置	打印所有指南	传真快捷方式
混合安全设置	复印设置	复印指南	电子邮件快捷方式
保密打印	传真设置	电子邮件指南	FTP 快捷方式
磁盘擦除	电子邮件设置	传真指南	复印快捷方式
安全审核日志	FTP 设置	FTP 指南	配置文件快捷方式
设置日期和时间	闪存驱动器菜单	打印缺陷指南	
	打印设置	信息指南	
		耗材指南	

选件卡菜单

出现已安装的 **下载仿真器 (DLE)** 列表。²

¹ 根据打印机设置，此菜单显示为“标准网络”或“网络 [x]”。

² 此菜单仅在一个或多个 **DLE** 已安装时出现。

“耗材” 菜单

菜单项	描述
更换耗材 分离拾纸配件和辊 废碳粉瓶	让您为分离拾纸配件和辊重置耗材计数器 • 选择是来重置耗材计数器。 • 选择否退出。
青色碳粉盒 预警 不足 无效 接近使用寿命结束 更换 缺少 有故障 正常 不支持	显示青色碳粉盒的状态
品红色碳粉盒 预警 不足 无效 接近使用寿命结束 更换 缺少 有故障 正常 不支持	显示品红色碳粉盒的状态
黄色碳粉盒 预警 不足 无效 接近使用寿命结束 更换 缺少 有故障 正常 不支持	显示黄色碳粉盒的状态

菜单项	描述
黑色碳粉盒 预警 不足 无效 接近使用寿命结束 更换 缺少 有故障 正常 不支持	显示黑色碳粉盒的状态
青色成像部件 预警 不足 更换 缺少 正常	显示青色成像部件的状态
品红色成像部件 预警 不足 更换 缺少 正常	显示品红色成像部件的状态
黄色成像部件 预警 不足 更换 缺少 正常	显示黄色成像部件的状态
黑色成像部件 预警 不足 更换 缺少 正常	显示黑色成像部件的状态
分离拾纸配件和辊 正常 更换	显示分离拾纸配件和辊的状态
废碳粉瓶 即将满 更换 缺少 正常	显示废碳粉瓶的状态

菜单项	描述
定影器 预警 不足 更换 缺少 正常	显示定影器的状态
转印模块 预警 不足 更换 缺少 正常	显示转印模块的状态
维护组件 正常 更换	显示维护组件的状态

纸张菜单

“默认纸张来源”菜单

菜单项	描述
默认纸张来源 进纸匣 [x] 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	为所有打印作业设置默认的纸张来源 注意： “进纸匣 1”（标准进纸匣）是出厂默认设置。 - 必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”，才能使“多功能进纸器”作为菜单设置出现。 - 如果在两个进纸匣中加载了相同尺寸和类型的纸张，并且“纸张尺寸”和“纸张类型”设置相匹配，则进纸匣被自动连接在一起。当一个进纸匣变空时，打印作业继续使用连接的进纸匣。

“纸张尺寸/类型” 菜单

菜单项	描述
进纸匣 [x] 尺寸 (LEF) Letter Legal JIS B4 A3 11 x 17 Universal (LEF) A4	指定每个进纸匣中加载的纸张尺寸 注意： • Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 • 对于带有自动尺寸检测的进纸匣，只出现硬件检测到的尺寸。 • 如果在两个进纸匣中加载了相同尺寸和类型的纸张，并且“纸张尺寸”和“纸张类型”设置相匹配，则进纸匣被自动连接在一起。当一个进纸匣变空时，打印作业继续使用连接的进纸匣。
进纸匣 [x] 类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 再生纸 光面纸 重磅光面纸 标签 乙烯基标签 铜版纸 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张 粗糙/棉纸 自定义类型 [x]	指定每个进纸匣中加载的纸张类型 注意： • “普通纸张”是进纸匣 1 的出厂默认设置。“自定义类型 [x]”是所有其他进纸匣的出厂默认设置。 • 如果可用，用户定义的名称将代替“自定义类型 [x]”出现。 • 如果在两个进纸匣中加载了相同尺寸和类型的纸张，并且“纸张尺寸”和“纸张类型”设置相匹配，则进纸匣被自动连接在一起。当一个进纸匣变空时，打印作业继续使用连接的进纸匣。
注意： 此菜单中只列出已安装的进纸匣。	

菜单项	描述
多功能进纸器尺寸 Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (墨西哥) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope 其他信封 A4 A5 A6 JIS B5	指定多功能进纸器中加载的纸张尺寸 注意： • Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 • 必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”，才能使“多功能进纸器”作为菜单设置出现。
多功能进纸器类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 再生纸 光面纸 重磅光面纸 标签 乙烯基标签 铜版纸 信封 粗糙信封 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张 粗糙/棉纸 自定义类型 [x]	指定多功能进纸器中加载的纸张类型 注意： • “普通纸张”是出厂默认设置。 • 必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”，才能使“多功能进纸器”作为菜单设置出现。
注意： 此菜单中只列出已安装的进纸匣。	

菜单项	描述
手动纸张尺寸 Letter Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (墨西哥) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	指定被手动加载的纸张尺寸 注意： Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
手动纸张类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 再生纸 光面纸 重磅光面纸 标签 乙烯基标签 铜版纸 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张 粗糙/棉纸 自定义类型 [x]	指定被手动加载的纸张类型 注意： “普通纸张” 是出厂默认设置。
手动信封尺寸 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 其他信封	指定被手动加载的信封尺寸 注意： 10 Envelope 是美国的出厂默认设置。DL Envelope 是国际通用的出厂默认设置。
注意： 此菜单中只列出已安装的进纸匣。	

菜单项	描述
手动信封类型 信封 粗糙信封 自定义类型 [x]	指定被手动加载的信封类型 注意： “信封”是出厂默认设置。
注意： 此菜单中只列出已安装的进纸匣。	

“配置多功能进纸器”菜单

菜单项	描述
配置多功能进纸器 盒子 手动 首选	确定打印机何时选择多功能进纸器中的纸张 注意： “盒子”是出厂默认设置。“盒子”将多功能进纸器配置为自动纸张来源。 “手动”设置多功能进纸器仅用于手动进纸打印作业。 “首选”将多功能进纸器配置为第一个纸张来源。

“替换尺寸”菜单

菜单项	描述
替换尺寸 所有列出的尺寸 关 Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	如果请求的纸张尺寸不可用，用指定的纸张尺寸替换 注意： “所有列出的尺寸”是出厂默认设置。允许所有可用的替换。 “关”表示不允许尺寸替换。 - 设置尺寸替换让打印作业继续处理，但不出现“更改纸张”消息。

“纸张重量”菜单

菜单项	描述
普通纸张重量 正常 重 轻	指定被加载的普通纸张的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
卡片纸重量 正常 重 轻	指定被加载的卡片纸的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。 - 设置仅在卡片纸被支持时出现。

菜单项	描述
透明胶片重量 正常 重 轻	指定被加载的透明胶片的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
再生纸重量 正常 重 轻	指定被加载的再生纸的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
光面纸重量 正常 重 轻	指定被加载的光面纸的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
重磅光面纸重量 重	指定被加载的光面纸的相对重量 注意： “重”是出厂默认设置。
标签重量 正常 重 轻	指定被加载的标签的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
乙烯基标签重量 正常 重 轻	指定被加载的乙烯基标签的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
铜版纸重量 正常 重 轻	指定被加载的铜版纸的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
信封重量 正常 重 轻	指定被加载的信封的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
粗糙信封重量 重 轻 正常	指定被加载的信封的相对重量 注意： “重”是出厂默认设置。
信签重量 正常 重 轻	指定被加载的信签的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
预印纸重量 正常 重 轻	指定被加载的预印纸的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。

菜单项	描述
彩色纸重量 正常 重 轻	指定被加载的彩色纸的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
轻磅纸张重量 轻	指定被加载的纸张的相对重量 注意： “轻”是出厂默认设置。
重磅纸张重量 重	指定被加载的纸张的相对重量 注意： “重”是出厂默认设置。
粗糙/棉纸重量 正常 重 轻	指定被加载的棉纸的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。
自定义 [x] 重量 正常 重 轻	指定被加载的自定义纸张的相对重量 注意： “正常”是出厂默认设置。 - 设置仅在自定义类型被支持时出现。

“加载纸张”菜单

菜单项	描述
加载卡片纸 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“卡片纸”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载再生纸 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“再生纸”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载光面纸 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“光面纸”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载重磅光面纸 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“重磅光面纸”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载标签 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“标签”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
注意： “双面打印”将每一个打印作业的打印机默认值设置为双面打印，除非从“打印属性”选择了单面打印。 - 如果选择“双面打印”，那么所有打印作业在发送时都通过双面打印部件，包括单面打印作业。	

菜单项	描述
加载乙烯基标签 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“乙烯基标签”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载铜版纸 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“铜版纸”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载信签 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“信签”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载预印纸 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“预印纸”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载彩色纸 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“彩色纸”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载轻磅纸张 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“轻磅纸张”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载重磅纸张 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“重磅纸张”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载粗糙/棉纸 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“粗糙”或“棉纸”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。
加载自定义 [x] 关 双面打印	确定是否双面打印所有指定“自定义 [x]”作为纸张类型的打印作业 注意： “关”是出厂默认设置。 “加载自定义 [x]”仅在自定义纸张类型被支持时可用。
注意： “双面打印”将每一个打印作业的打印机默认值设置为双面打印，除非从“打印属性”选择了单面打印。 - 如果选择“双面打印”，那么所有打印作业在发送时都通过双面打印部件，包括单面打印作业。	

“自定义类型”菜单

菜单项	描述
自定义类型 [x] 纸张 卡片纸 透明胶片 光面纸 粗糙/棉纸 标签 乙烯基标签 信封	将纸张或特殊介质类型关联到出厂默认的 自定义类型 [x] 名称，或者从 Embedded Web Server 或 MarkVision™ Professional 创建的用户定义的“自定义名称” 注意： “纸张”是出厂默认设置。 - 自定义介质类型必须被选定的进纸匣或多功能进纸器支持才能从该来源打印。
再生纸 纸张 卡片纸 透明胶片 光面纸 粗糙/棉纸 标签 乙烯基标签 信封	当在其他菜单中选择“再生纸”设置时，指定纸张类型 注意： “纸张”是出厂默认设置。 - 自定义介质类型必须被选定的进纸匣或多功能进纸器支持才能从该来源打印。

自定义名称菜单

菜单项	定义
自定义名称 [x] [无]	为纸张类型指定自定义名称。此名称在打印机菜单中代替 自定义类型 [x] 名称。

“自定义扫描尺寸”菜单

菜单项	描述
自定义扫描尺寸 [x] 扫描尺寸名称 宽度 1 - 11.69 英寸 (25 - 297 毫米) 高度 1 - 17 英寸 (25 - 432 毫米) 方向 纵向 横向 每面两次扫描 关 开	指定自定义扫描尺寸名称、扫描尺寸和选项。自定义扫描尺寸名称替换打印机菜单中的 自定义扫描尺寸 [x] 。 注意： 11.69 英寸是“宽度”的美国出厂默认设置。297 毫米是“宽度”的国际通用出厂默认设置。 17 英寸是“高度”的美国出厂默认设置。432 毫米是“高度”的国际通用出厂默认设置。 “纵向”是“方向”的出厂默认设置。 “关”是“每面两次扫描”的出厂默认设置。

“Universal 设置” 菜单

菜单项	描述
度量单位 英寸 毫米	指定度量单位 注意： “英寸”是美国的出厂默认设置。“毫米”是国际通用的出厂默认设置。
纵向宽度 3 - 48 英寸 76 - 1219 毫米	设置纵向宽度 注意： • 11.69 英寸是美国的出厂默认设置。英寸值可以以 0.01 英寸为单位递增。 • 296.9 毫米是国际通用的出厂默认设置。毫米值可以以 1 毫米为单位递增。 • 如果宽度超过最大值，打印机将使用允许的最大宽度。
纵向高度 3 - 48 英寸 76 - 1219 毫米	设置纵向高度 注意： • 48 英寸是美国的出厂默认设置。英寸值可以以 0.01 英寸为单位递增。 • 1219 毫米是国际通用的出厂默认设置。毫米值可以以 1 毫米为单位递增。 • 如果高度超过最大值，打印机将使用允许的最大高度。
进纸方向 短边 长边	指定进纸方向 注意： • “短边”是出厂默认设置。 • “长边”仅在最长边小于进纸匣支持的最大宽度时出现。

“报告” 菜单

“报告” 菜单

菜单项	描述
菜单设置页	打印包含有关进纸匣中加载的纸张、已安装内存、总页数、警报、超时、打印机控制面板语言、TCP/IP 地址、耗材状态、网络连接状态的信息以及其他信息的报告
设备统计	打印包含打印机统计信息，例如耗材信息和有关打印页面详细信息的报告
网络设置页	打印包含有关网络打印机设置信息，例如 TCP/IP 地址信息的报告 注意： 此菜单项仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。
网络 [x] 设置页	打印包含有关网络打印机设置信息，例如 TCP/IP 地址信息的报告 注意： • 此菜单项仅在安装了多个网络选件时可用。 • 此菜单项仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。
快捷方式列表	打印包含有关已配置的快捷方式信息的报告
传真作业日志	打印包含有关最近 200 个已完成传真的信息的报告 注意： 此菜单项仅在“传真设置”菜单中的“启用作业日志”被设置为“开”时可用。

菜单项	描述
传真呼叫日志	打印包含有关最近 100 个已尝试、已接收和已阻止呼叫的信息的报告 注意： 此菜单项仅在“传真设置”菜单中的“启用作业日志”被设置为“开”时可用。
复印快捷方式	打印包含有关复印快捷方式信息的报告
电子邮件快捷方式	打印包含有关电子邮件快捷方式信息的报告
传真快捷方式	打印包含有关传真快捷方式信息的报告
FTP 快捷方式	打印包含有关 FTP 快捷方式信息的报告
配置文件列表	打印存储在打印机中的配置文件列表
打印字体	打印可用于打印机中当前设置的打印机语言的所有字体的报告
打印目录	打印存储在闪存卡选件或打印机硬盘上的所有资源列表 注意： “作业缓冲区大小”必须设置为 100%。 - 请确认闪存选件或打印机硬盘安装正确，并且工作正常。
资产报告	打印包含资产信息，包括打印机序列号和型号名称的报告。报告包含能被扫描到资产数据库中的文本和 UPC 条形码。

“网络/端口”菜单

“活动 NIC”菜单

菜单项	描述
活动 NIC 自动 [可用网卡的列表]	注意： “自动”是出厂默认设置。 - 此菜单项仅在网卡选件已安装时出现。

“标准网络”或“网络 [x]”菜单

注意：仅活动端口出现在此菜单中；所有不活动端口都被忽略。

菜单项	描述
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 注意： “开”是出厂默认设置。 - 当使用“关”设置时，打印机不检查输入的数据。如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。

菜单项	描述
PS 智能切换 开 关	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 注意： “开”是出厂默认设置。 - 当使用“关”设置时，打印机不检查输入的数据。如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 自动 关	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理 注意： “自动”是出厂默认设置。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
网络缓冲区 自动 3KB 至 [允许的最大值]	设置网络输入缓冲区的大小 注意： “自动”是出厂默认设置。 - 值可以以 1KB 为单位进行调整。 - 允许的最大值由打印机中的内存数量，其他连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 - 要增加网络缓冲区的最大值，可禁用并口、串口和 USB 缓冲区或减小它们的大小设置值。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
作业缓存 关 开 自动	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上。此菜单仅在已格式化的硬盘已安装时出现。 注意： “关”是出厂默认设置。 “开”将打印作业缓存到打印机硬盘上。 “自动”仅在打印机忙于处理从其他输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
Mac 二进制 PS 自动 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业 注意： “自动”是出厂默认设置。 “关”使用标准协议来过滤打印作业。 “开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。

菜单项	描述
标准网络设置 报告 网卡 TCP/IP IPv6 无线 AppleTalk	显示和设置打印机网络设置。 注意： “无线”菜单仅在打印机连接到无线网络时出现。
网络 [x] 设置 报告 网卡 TCP/IP IPv6 无线 AppleTalk	

“网络报告”菜单

此菜单可以从“网络/端口”菜单获得：

网络/端口 > 标准网络 或 网络 [x] > 标准网络设置 或 网络设置 > 报告或网络报告

菜单项	描述
打印设置页	打印包含有关网络打印机设置（如 TCP/IP 地址）的信息的报告

“网卡”菜单

此菜单可以从“网络/端口”菜单获得：

网络/端口 > 标准网络或网络 [x] > 标准网络设置或网络 [x] 设置 > 网卡

菜单项	描述
查看网卡状态 已连接 未连接	让您查看网卡的连接状态
查看网卡速度	让您查看当前活动网卡的速度
网络地址 UAA LAA	让您查看网络地址
作业超时 0 10 - 225	设置网络打印作业在被取消之前的时间，以秒为单位 注意： 90 秒是出厂默认设置。
标题页 关 开	允许打印机打印标题页 注意： “关”是出厂默认设置。

TCP/IP 菜单

此菜单可以从“网络/端口”菜单获得：

网络/端口 > 标准网络或网络 [x] > 标准网络设置或网络 [x] 设置 > TCP/IP

注意：此菜单仅在网络型号或连接到打印服务器的打印机中可用。

菜单项	描述
激活 开 关	激活 TCP/IP 注意： “开”是出厂默认设置。
设置主机名	让您设置当前的 TCP/IP 主机名 注意： 这只能从 Embedded Web Server 进行更改。
IP 地址	让您查看或更改当前的 TCP/IP 地址 注意： 手动设置 IP 地址将“启用 DHCP”和“启用自动 IP”设置为“关”。它在支持 BOOTP 和 RARP 的系统上也将“启用 BOOTP”和“启用 RARP”设置为“关”。
掩码	让您查看或更改当前的 TCP/IP 掩码
网关	让您查看或更改当前的 TCP/IP 网关
启用 DHCP 开 关	指定 DHCP 地址和参数分配设置 注意： “开”是出厂默认设置。
启用 RARP 开 关	指定 RARP 地址分配设置 注意： “开”是出厂默认设置。
启用 BOOTP 开 关	指定 BOOTP 地址分配设置 注意： “开”是出厂默认设置。
启用 AutoIP 是 否	指定“零配置网络连接”设置 注意： “是”为出厂默认设置。
启用 FTP/TFTP 是 否	启用内置的 FTP 服务器，允许您使用文件传输协议将文件发送给打印机。 注意： “是”为出厂默认设置。
启用 HTTP 服务器 是 否	启用内置的 Web 服务器（Embedded Web Server）。当启用后，能够使用 Web 浏览器来远程监视和管理打印机。 注意： “是”为出厂默认设置。
WINS 服务器地址	让您查看或更改当前的 WINS 服务器地址
启用 DDNS 是 否	让您查看或更改当前的 DDNS 设置 注意： “是”为出厂默认设置。
启用 mDNS 是 否	让您查看或更改当前的 mDNS 设置 注意： “是”为出厂默认设置。

菜单项	描述
DNS 服务器地址	让您查看或更改当前的 DNS 服务器地址
启用 HTTPS 是 否	让您查看或更改当前的 HTTPS 设置 注意： “是”为出厂默认设置。

IPv6 菜单

此菜单可以从“网络/端口”菜单获得：

网络/端口 > 标准网络或网络[x] > 标准网络设置 或 网络[x]设置 > IPv6

注意：此菜单仅对网络型号打印机或连接到打印服务器的打印机可用。

菜单项	说明
启用 IPv6 开 关	在打印机中启用 IPv6 注意： 出厂默认设置为“开”。
自动配置 开 关	指定网络适配器是否接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项 注意： 出厂默认设置为“开”。
设置主机名	允许您设置主机名
查看地址	注意： 这些设置只能从“内嵌 Web 服务器”中更改。
查看路由器地址	
启用 DHCPv6 开 关	在打印机中启用 DHCPv6 注意： 出厂默认设置为“开”。

“无线”菜单

请使用下列菜单项来查看或配置内置式无线打印服务器的设置。

注意：此菜单仅对连接到无线网络的型号可用。

“无线”菜单可以从“网络/端口”菜单获得：

网络/端口 > 标准网络或网络 [x] > 标准网络设置或网络 [x] 设置 > 无线

菜单项	描述
WPS PBC 模式	让您通过在给定时间段内按打印机和访问点（无线路由器）上的按钮来将打印机连接到无线网络
WPS PIN 模式	让您通过在打印机上使用 PIN 码并将它输入到访问点的无线设置中来将打印机连接到无线网络
WPS 自动检测 禁用 启用	自动检测带 WPS 的访问点使用的连接方法— WPS 按钮配置（PBC）或 WPS 个人身份识别码（PIN） 注意： “禁用”是出厂默认设置。

菜单项	描述
网络模式 Ad hoc Infrastructure	指定网络模式 注意： - Ad hoc 是出厂默认设置。这直接配置打印机和计算机之间的无线连接。 - Infrastructure 让打印机使用访问点来访问网络。
兼容性 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	指定无线网络的无线标准 注意： 802.11b/g/n 是出厂默认设置。
选择网络 [可用网络列表]	让您为打印机选择要使用的可用网络
查看信号质量	让您查看无线连接的质量
查看安全模式	让您查看无线网络使用的加密方法

注意： *Wi-Fi 保护设置 (WPS)* 是一种简单而安全的配置，允许您建立无线网络并启用网络安全性，而不要要求 Wi-Fi 技术的先验知识。为网络设备配置网络名称 (SSID) 和 WEP 或 WPA 密钥不再是必需的。

AppleTalk 菜单

此菜单可以从“网络/端口”菜单获得：

网络/端口 > 标准网络或网络 [x] > 标准网络设置或网络 [x] 设置 > **AppleTalk**

菜单项	描述
激活 是 否	激活 AppleTalk 支持 注意： “是”为出厂默认设置。
查看名称	显示已分配的 AppleTalk 名称 注意： 名称只能从 Embedded Web Server 进行更改。
查看地址	显示已分配的 AppleTalk 地址 注意： 地址只能从 Embedded Web Server 进行更改。
设置域 [默认] [网络上可用的域列表]	提供一份网络上可用的 AppleTalk 域列表 注意： 当“默认”被选定时，打印机使用路由器识别为网络的默认域的 AppleTalk 域。如果不存在默认域，则标有 * 的域是默认设置。

“标准 USB” 菜单

菜单项	描述
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 注意： “开” 是出厂默认设置。 - 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开 关	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 注意： “开” 是出厂默认设置。 - 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 自动 开 关	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理 注意： “自动” 是出厂默认设置。“自动” 设置打印机检查数据，确定格式，然后适当地处理它。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
USB 缓冲区 自动 3KB 至 [允许的最大值] 禁用	设置 USB 输入缓冲区的大小 注意： “自动” 是出厂默认设置。 “禁用” 关闭作业缓存。在恢复正常的处理之前，任何已经缓存到打印机硬盘上的作业被打印出来。 - USB 缓冲区大小的值可以以 1KB 为单位进行调整。 - 允许的最大值由打印机中的内存数量，其他连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 - 要增加 USB 缓冲区的最大值，可禁用并口、串口和网络缓冲区或减小它们的大小设置值。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
作业缓存 关 开 自动	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上 注意： “关” 是出厂默认设置。 “开” 将作业缓存到打印机硬盘上。 “自动” 仅在打印机忙于处理从其他输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。

菜单项	描述
Mac 二进制 PS 自动 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业 注意： “自动”是出厂默认设置。 “开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。 “关”使用标准协议来过滤打印作业。
ENA 地址 YYY.YYY.YYY.YYY	设置外置式打印服务器的网络地址信息 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
ENA 掩码 YYY.YYY.YYY.YYY	设置外置式打印服务器的网络掩码信息 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
ENA 网关 YYY.YYY.YYY.YYY	设置外置式打印服务器的网关信息 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。

“并口 [x]” 菜单

菜单项	描述
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在一项通过串口接收的打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 注意： “开”是出厂默认设置。 - 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开 关	设置打印机在一项通过串口接收的打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 注意： “开”是出厂默认设置。 - 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 自动 开 关	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理 注意： “自动”是出厂默认设置。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。

菜单项	描述
并口缓冲区 自动 3KB 至 [允许的最大值] 禁用	设置并口输入缓冲区的大小 注意： “自动”是出厂默认设置。 “禁用”关闭作业缓存。在恢复正常的处理之前，任何已经缓存到打印机硬盘上的打印作业被打印出来。 - 并口缓冲区大小设置可以以 1KB 为单位进行调整。 - 允许的最大值由打印机中的内存数量，其他连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 - 要增加并口缓冲区的最大值，可禁用 USB、串口和网络缓冲区或减小它们的大小设置值。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
作业缓存 关 开 自动	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上 注意： “关”是出厂默认设置。 “开”将打印作业缓存到打印机硬盘上。 “自动”仅在打印机忙于处理从其他输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
高级状态 开 关	启用通过并口的双向通信 注意： “开”是出厂默认设置。 “关”禁用并口数据流通。
协议 快速字节 标准	指定并口协议 注意： “快速字节”是出厂默认设置。它提供与大多数现有并口的兼容性并且是推荐设置。 “标准”尝试解决并口通信问题。
承认初始化 关 开	确定打印机是否承认来自计算机的打印机硬件初始化请求 注意： “关”是出厂默认设置。 - 计算机通过从并口激活初始化信号来请求初始化。许多个人计算机每次开机时都激活初始化信号。
并行模式 2 开 关	确定并口数据是在脉冲波形的上升沿还是下降沿被采样 注意： “开”是出厂默认设置。

菜单项	描述
Mac 二进制 PS 自动 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业 注意： “自动”是出厂默认设置。 “关”使用标准协议来过滤打印作业。 “开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。
ENA 地址 YYY.YYY.YYY.YYY	设置外置式打印服务器的网络地址信息 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
ENA 掩码 YYY.YYY.YYY.YYY	设置外置式打印服务器的网络掩码信息 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
ENA 网关 YYY.YYY.YYY.YYY	设置外置式打印服务器的网关信息 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。

串口 [x] 菜单

菜单项	描述
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在一项通过串口接收的打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 注意： “开”是出厂默认设置。 - 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开 关	设置打印机在一项通过串口接收的打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么 注意： “开”是出厂默认设置。 - 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 自动 开 关	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理 注意： “自动”是出厂默认设置。“自动”设置打印机检查数据，确定格式，然后适当地处理它。 - 当设置为“开”时，打印机执行 NPA 处理。如果数据不是 NPA 格式，它将被当作坏数据拒绝。 - 当设置为“关”时，打印机不执行 NPA 处理。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。

菜单项	描述
串口缓冲区 自动 3KB 至 [允许的最大值] 禁用	设置串口输入缓冲区的大小 注意： “自动”是出厂默认设置。 “禁用”关闭作业缓存。在恢复正常的处理之前，任何已经缓存到磁盘上的作业都被打印出来。 - 串口缓冲区大小设置可以以 1KB 为单位进行调整。 - 允许的最大值由打印机中的内存数量，其他连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 - 要增加串口缓冲区的最大值，可禁用并口、USB 和网络缓冲区或减小它们的大小设置值。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
作业缓存 关 开 自动	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上 注意： “关”是出厂默认设置。打印机不将打印作业缓存到打印机硬盘上。 “开”将打印作业缓存到打印机硬盘上。 “自动”仅在打印机忙于处理从其他输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 - 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
协议 DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	为串口选择硬件和软件信号交换设置 注意： - DTR 是出厂默认设置。 - DTR/DSR 是硬件信号交换设置。 - XON/XOFF 是软件信号交换设置。 - XON/XOFF/DTR 和 XON/XOFF/DTR/DSR 是组合的硬件和软件信号交换设置。
鲁棒性 XON 关 开	确定打印机是否向计算机传达有效性 注意： “关”是出厂默认设置。 - 如果“串口协议”设置为 XON/XOFF，此菜单项只适用于串行端口。

菜单项	描述
波特率 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	指定能够通过串口接收数据的速率 注意： 9600 是出厂默认设置。 - 波特率 138200、172800、230400 和 345600 只在“标准串口”菜单中显示。这些设置不在“串口选件 1”、“串口选件 2”或“串口选件 3”菜单中出现。
数据位数 8 7	指定在每一个传输帧中传送的数据位数 注意： 8 是出厂默认设置。
奇偶校验 无 忽略 偶校验 奇校验	为串行输入和输出的数据帧设置奇偶校验 注意： “无”是出厂默认设置。
承认 DSR 关 开	确定打印机是否使用 DSR 信号 注意： “关”是出厂默认设置。 - DSR 是一个握手信号，用于大多数串口电缆。串口使用 DSR 来区分数据是计算机发送的，还是串口电缆上的电流噪声引起的。这种电流噪声会导致打印杂散字符。将此项设置为“开”来防止打印杂散字符。

“SMTP 设置”菜单

菜单项	描述
主要 SMTP 网关	指定 SMTP 服务器网关和端口信息
主要 SMTP 网关端口	注意： 25 是默认的 SMTP 网关端口。
次要 SMTP 网关	
次要 SMTP 网关端口	
SMTP 超时 5 - 30	以秒为单位指定在服务器停止尝试发送电子邮件之前的时间 注意： 30 秒是出厂默认设置。
答复地址	指定在打印机发送的电子邮件中最多 128 个字符的答复地址

菜单项	描述
使用 SSL 禁用 协商 必需	设置打印机在连接到 SMTP 服务器时使用 SSL 来增加安全性 注意： “禁用”是出厂默认设置。 - 当使用“协商”设置时，SMTP 服务器决定是否将使用 SSL。
SMTP 服务器验证 不要求验证 注册/简单 CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	指定扫描到电子邮件权限所要求的用户验证类型 注意： “不要求验证”是出厂默认设置。
设备启动的电子邮件 无 使用设备 SMTP 凭证	指定当与 SMTP 服务器通信时，将使用哪些凭证。一些 SMTP 服务器要求凭证才能发送电子邮件。 注意： “无”是“设备和用户启动的电子邮件”的出厂默认设置。 - 当“使用设备 SMTP 凭证”被选定时，“设备用户 ID”和“设备口令”被用于注册到 SMTP 服务器。
用户启动的电子邮件 无 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码 提示用户	
设备用户 ID	
设备密码	
Kerberos 5 域	
NTLM 域	

安全菜单

“编辑安全设置”菜单

菜单项	描述
编辑备份口令	创建备份口令 注意： 此菜单项将仅在存在备份口令时出现。
编辑组件模块	编辑“内部帐户”、NTLM、各种“设置”、“口令”和“PIN 码”
编辑安全模板	添加或编辑安全模板
编辑访问控制	控制对打印机菜单、固件更新、挂起作业和其他访问点的访问

“混合安全设置”菜单

菜单项	描述
注册限制 注册失败 失败时间期限 锁定时间 面板注册超时 远程注册超时	限制在 <i>所有</i> 用户被锁定之前，尝试从打印机控制面板注册失败的次数和时间期限 注意： “注册失败”指定在用户被锁定之前尝试注册失败的次数。设置范围是 1 - 10 次。 “失败时间期限”指定在此期间内，当用户被锁定之前能够尝试注册失败的时间期限。设置范围是 1 - 60 分钟。5 分钟是出厂默认设置。 “锁定时间”指定用户在超过注册失败的限制后被锁定的持续时间。设置范围是 1 - 60 分钟。5 分钟是出厂默认设置。1 表示打印机不实行锁定。 “面板注册超时”指定在自动注销用户之前打印机在主屏幕上保持空闲的持续时间。设置范围是 1 - 900 秒。30 秒是出厂默认设置。 “远程注册超时”指定在自动注销用户之前远程接口保持空闲的持续时间。设置范围是 1 - 120 秒。10 分钟是出厂默认设置。
安全复位跳线 访问控制 = “无安全性” 无影响 重置出厂安全默认值	更改安全设置的值 注意： - 访问控制 = “无安全性”保留所有用户已经定义的安全信息。“无安全性”是出厂默认设置。 “无影响”表示重置对设备的安全配置没有影响。 “重置出厂安全默认值”删除所有用户已经定义的安全信息，并分配出厂默认值给面板和 Web 页上“混合安全设置”部分中的每一个设置。
LDAP 证书检验 要求 尝试 允许 从不	允许用户请求服务器证书 注意： “要求”表示服务器证书被请求。如果提供坏证书或无证书提供，会话将被立即终止。“要求”是出厂默认设置。 “尝试”表示服务器证书被请求。如果无证书提供，会话继续正常进行。如果提供坏证书，会话将被立即终止。 “允许”表示服务器证书被请求。如果无证书提供，会话继续正常进行。如果提供坏证书，它将被忽略并且会话继续正常进行。 “从不”表示没有服务器证书被请求。
最小 PIN 码长度 1 - 16	限制 PIN 码的位数。 注意： 4 是出厂默认设置。

“保密打印”菜单

菜单项	描述
最多无效 PIN 码 关 2 - 10	限制能够输入无效 PIN 码的次数 注意： - 此菜单仅在安装了已格式化并且无故障的打印机硬盘时出现。 - 一旦达到限制，对应于该用户名和 PIN 码的打印作业将被删除。
注意： “关”是出厂默认设置。	

菜单项	描述
保密打印有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	限制保密打印作业在被删除之前停留在打印机中的时间 注意： - 如果在保密打印作业驻留在打印机 RAM 或打印机硬盘中时更改“作业有效期”设置，那些打印作业的有效期限时间不会更改为新的默认值。 - 如果关闭打印机电源，保留在打印机 RAM 中的所有保密作业会被删除。
重复作业有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业的时间限制
校验作业有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存需要校验的打印作业的时间限制
保留作业有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业用于稍后打印的时间限制
注意： “关”是出厂默认设置。	

“磁盘擦除”菜单

“磁盘擦除”只能删除打印机硬盘上当前未被文件系统使用的打印作业数据。打印机硬盘上的所有永久数据都被保留，例如下载字体、宏和挂起作业。

注意：此菜单仅在安装了已格式化并且无故障的打印机硬盘时出现。

菜单项	描述
擦除模式 自动 手动 关	指定磁盘擦除的模式 注意： “自动”是出厂默认设置。打印机决定何时初始化磁盘擦除。

菜单项	描述
预定擦除 时间 日	设置磁盘擦除的时间表 注意： “时间”被用于为预定擦除设置时间。 “日”被用于为预定擦除设置特定日期或周期。值为“周日”至“周五”，“每日”、“工作日”和“周末”。 - 初始化预定擦除时不显示用户警告或确认消息。 - 手动和预定擦除都允许文件系统再次使用标记的磁盘空间，而不必先擦除它。
手动擦除 不立即开始 立即开始	改写所有已被用于挂起已处理（已打印）打印作业中的数据的磁盘空间。此擦除类型不删除与未处理打印作业相关的任何信息。 注意： “不立即开始”是出厂默认设置。 - 如果“磁盘擦除”访问控制被激活，那么用户必须成功验证并且有要求的授权才能初始化磁盘擦除。
自动方法 单通道 多通道	标记以前打印作业使用的所有磁盘空间并且不允许文件系统重新使用此空间，直到它已被清除 注意： “单通道”是出厂默认设置。 - 只有“自动擦除”让用户可以激活磁盘擦除，而无需让打印机长时间关机。 - 高度保密信息只能使用“多通道”方法来擦除。
手动方法 单通道 多通道	允许文件系统重新使用已标记的磁盘空间而不必先擦除它 注意： “单通道”是出厂默认设置。 - 高度保密信息只能使用“多通道”方法来擦除。
预定方法 单通道 多通道	允许文件系统重新使用已标记的磁盘空间而不必先擦除它 注意： “单通道”是出厂默认设置。

“安全审核日志”菜单

菜单项	描述
导出日志	让授权用户能够导出安全日志 注意： - 要从打印机控制面板导出日志，必须将闪存驱动器安装在打印机上。 - 可以从 Embedded Web Server 将日志下载到计算机。
删除日志 是 否	指定是否删除审核日志 注意： “是”为出厂默认设置。

菜单项	描述
配置日志 启用审核 启用远程 Syslog 远程 Syslog 服务器 远程 Syslog 端口 远程 Syslog 方法 远程 Syslog 工具 记录所有行为 管理员的电子邮件地址 数字签名导出 记录事件严重性 远程 Syslog 非记录事件 电邮日志被清除警报 电邮日志被隐藏警报 电邮 % 已满警报 % 已满警报级别 电邮日志被导出警报 电邮日志设置被更改警报 日志行结尾	指定是否以及如何创建审核日志 注意： 出厂默认设置启用安全审核日志。

“设置日期和时间” 菜单

菜单项	描述
当前日期和时间	让您查看打印机的当前日期和时间设置
手动设置日期和时间	注意： 以 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式设置日期/时间。
时区	注意： GMT 是出厂默认设置。
自动遵守 DST 开 关	注意： “开”是出厂默认设置并使用与“时区”设置相关联的适用的“夏令时”。
自定义时区设置 DST 开始周 DST 开始日 DST 开始月 DST 开始时间 DST 结束周 DST 结束日 DST 结束月 DST 结束时间 DST 时差	让用户能够设置时区
启用 NTP 开 关	启用“网络时间协议”，它与网络上的设备时钟同步 注意： “开”是出厂默认设置。

菜单项	描述
NTP 服务器	让您查看 NTP 服务器地址
启用验证 关 开	让您将验证设置更改为开或关 注意： “关”是出厂默认设置。

设置菜单

“常规设置”菜单

菜单项	描述
显示语言 English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russian Polski Greek Magyar Turkce Cesky 简体中文 繁体中文 Korean Japanese	设置出现在显示屏上的文本语言 注意： 一些语言可能不是对所有打印机都可用。
Eco 模式 关 能源 能源/纸张 纸张	最小化能源、纸张或特殊介质的使用 注意： “关”是出厂默认设置。“关”设置将打印机复位到它的出厂默认设置。 “能源”最小化打印机使用的能源。可能会影响性能，但不会影响打印质量。 “能源/纸张”设置最小化能源，以及纸张和特殊介质的用量。 “纸张”设置最小化打印作业所需要的纸张和特殊介质的数量。可能会影响性能，但不会影响打印质量。

菜单项	描述
ADF 已加载蜂鸣声 启用 禁用	指定当加载纸张时，ADF 是否发出蜂鸣声 注意： “启用”是出厂默认设置。
静音模式 关 开	减少打印机产生的噪音 注意： “关”是出厂默认设置。此设置支持本打印机的性能规格。 “开”设置配置打印机来尽可能少产生噪音。此设置最适合打印文本和线条图案。 - 对于色彩丰富的文档，如需最佳打印效果，请将“静音模式”设置为“关”。 - 从打印机驱动程序选择“照片”可能禁用“静音模式”。此设置将提供更好的打印质量和全速打印。
运行初始设置 是 否	指导打印机运行设置向导 注意： “是”为出厂默认设置。 - 当通过在国家或地区选择屏幕上选择“完成”来结束设置向导后，默认设置变为“否”。
键盘 键盘类型 English Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Greek Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portuguese Russian Polski Swiss German Swiss French Korean Magyar Turkish Czech 简体中文 繁体中文 Japanese 自定义按键 [x]	为打印机控制面板虚拟键盘指定语言

菜单项	描述
纸张尺寸 美制 公制	指定默认的纸张度量 注意： - 初始设置由您在初始化设置向导中的国家或地区选择决定。 - 更改此设置也改变“纸张尺寸/类型”菜单中的每一个输入来源的默认值。
扫描到 PC 端口范围 [端口范围]	为端口阻止防火墙后面的打印机指定有效的端口范围。有效端口用分号隔开的两组数字指定。 注意： 9751:12000 是出厂默认设置。
显示的信息 左边 右边 自定义文本 [x] [x] 碳粉 [x] 成像部件 定影器 转印模块	指定显示在主屏幕的左上角和右上角的内容 对于“左边”和“右边”菜单，请从下列选项中选择： - 无 - IP 地址 - 主机名 - 联系人名称 - 位置 - 日期/时间 - mDNS/DDNS 服务名称 - 零配置名称 - 自定义文本 [x] - 型号名称 对于“[x] 碳粉”、“[x] 成像部件”、“定影器”和“转印模块”菜单，请从下列选项中选择： - 显示时间 - 不显示 - 显示 - 显示消息 - 默认 - 交互 - 默认 [文本输入项] - 交互 [文本输入项] 注意： “IP 地址”是“左边”的出厂默认设置。 “日期/时间”是“右边”的出厂默认设置。 “不显示”是“显示时间”的出厂默认设置。 “默认”是“显示消息”的出厂默认设置。

菜单项	描述
显示的信息 废碳粉瓶 卡纸 加载纸张 服务错误	指定“废碳粉瓶”、“卡纸”、“加载纸张”和“服务错误”的显示内容。每个按钮的可用选项有： 显示 否 是 显示消息 默认 交互 默认 [文本输入项] 交互 [文本输入项] 注意： • “否”是“显示”的出厂默认设置。 • “默认”是“显示消息”的出厂默认设置。
主屏幕定制 更改语言 复印 复印快捷方式 传真 传真快捷方式 电子邮件 电子邮件快捷方式 FTP FTP 快捷方式 搜索挂起作业 挂起作业 USB 驱动器 配置文件和解决方案 书签 基于用户的作业数 表单与收藏夹	让您添加或移除出现在主屏幕上的图标和按钮 每个图标或按钮的可用选择有： 不显示 显示
日期格式 MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	指定打印机日期的格式
时间格式 12 小时 A.M./P.M. 24 小时制	指定打印机时间的格式 注意： 12 小时是出厂默认设置。
屏幕明亮度 20 - 100	指定打印机控制面板显示屏的明亮度 注意： 100 是出厂默认设置。

菜单项	描述
一页复印 关 开	设置从扫描仪玻璃每次一页进行复印 注意： “关”是出厂默认设置。
音频反馈 按钮反馈 开 关 音量 1 – 10	设置按钮的音量 注意： “开”是“按钮反馈”的出厂默认设置。 5 是“音量”的出厂默认设置。
触摸屏反馈 开 关	提供触摸屏的感觉反馈 注意： “开”是出厂默认设置。
显示书签 是 否	指定书签是否从“挂起作业”区域显示 注意： “是”为出厂默认设置。
允许背景消除 开 关	指定是否消除复印、传真、电子邮件、FTP 或扫描到 USB 作业中的图像背景 注意： “开”是出厂默认设置。
允许自定义作业扫描 开 关	让您将多个文档扫描到一个文件中 注意： “开”是出厂默认设置。如果选择“开”，可以为特定作业启用“允许自定义作业扫描”设置。
扫描仪卡纸恢复 作业级别 页面级别	指定在 ADF 中发生卡纸时应该如何重新加载扫描作业 注意： - 如果选择“作业级别”，当发生卡纸时必须再次扫描整个扫描作业。 - 如果选择“页面级别”，只有被卡页之前的页面必须再次扫描。
Web 页面刷新率 30 – 300	指定 Embedded Web Server 每次刷新之间的秒数 注意： 120 秒是出厂默认设置。
联系人名称	为打印机指定联系人名称 注意： 联系人名称将被保存在内嵌的 Web 页上。
位置	指定打印机的位置 注意： 位置将被保存在 Embedded Web Server 上。
警报 警报控制 碳粉盒警报	设置当打印机要求操作者干预时发出警报声 每种警报类型的可用选项为： - 一次 - 连续 - 关 注意： “一次”是出厂默认设置。“一次”发出三声短促的蜂鸣声。 “连续”每隔 10 秒钟重复三声蜂鸣声。 “关”表示将不发出警报声。

菜单项	描述
超时 待机模式 1 - 240 禁用	指定系统在进入低耗电状态之前不活动的分钟数 注意： 15 分钟是出厂默认设置。
超时 睡眠模式 禁用 1 - 240 分钟	设置打印机从打印作业完成到进入低耗电状态之前的等待时间 注意： • 5 分钟是出厂默认设置。 • 较低设置能节省较多能源，但是可能需要较长的预热时间。 • 如果打印机与室内照明共用一条电路，请选择最低设置。 • 如果打印机处于持续使用状态，请选择高设置。在大多数情况下，这使打印机以最少的预热时间准备打印。
超时 屏幕超时 15 - 300 秒	以秒为单位设置打印机在显示 就绪 之前等待的时间 注意： 30 秒是出厂默认设置。
超时 打印超时 禁用 1 - 255 秒	以秒为单位设置打印机在取消打印作业的剩余部分之前等待接收作业结束消息的时间 注意： • 90 秒是出厂默认设置。 • 当计时器到时后，打印机将打印仍留在其中的任何已部分打印的页面，然后查看是否有新的打印作业在等待。 • “打印超时” 仅在使用 PCL 仿真时可用。此设置对 PostScript 仿真打印作业没有影响。
超时 等待超时 禁用 15 - 65535 秒	以秒为单位设置打印机在取消打印作业之前等待其他数据的时间 注意： • 40 秒是出厂默认设置。 • “等待超时” 仅在打印机使用 PostScript 仿真时可用。此设置对 PCL 仿真打印作业没有影响。
超时 作业挂起超时 5 - 255 秒	设置打印机在挂起要求不可用资源的作业并继续处理打印队列中的打印作业之前等待用户干预的时间 注意： • 30 秒是出厂默认设置。 • 此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。
打印恢复 自动继续 禁用 5 - 255	如果在指定时间内问题未解决，让打印机自动从某个脱机状态继续打印 注意： “禁用” 是出厂默认设置。

菜单项	描述
打印恢复 卡纸恢复 自动 开 关	指定打印机是否重新打印被卡的页面 注意： “自动”是出厂默认设置。打印机重新打印被卡的页面，除非用来保存该页面的内存要用于其他打印机任务。 “开”设置打印机总是重新打印被卡的页面。 “关”设置打印机从不重新打印被卡的页面。
打印恢复 页面保护 关 开	让打印机成功打印在其他情况下可能不打印的页面 注意： “关”是出厂默认设置。选择“关”时，如果内存不足以打印整页，则打印部分页面。 “开”设置打印机处理整页以便打印整个页面。
按睡眠按钮 睡眠 休眠 无操作	确定当打印机处于空闲时按下“睡眠”按钮打印机如何响应 注意： “睡眠”是“按睡眠按钮”的出厂默认设置。 “睡眠”或“休眠”将打印机设置为在低功耗配置下运行。 - 如果打印机处于“睡眠模式”，触摸屏显示为关并且“睡眠”按钮变为琥珀色。 - 触摸触摸屏上的任意位置或按打印机控制面板上的按钮来退出“睡眠模式”。 - 如果打印机处于“休眠模式”，触摸屏完全为关并且“睡眠”按钮变为琥珀色并闪烁。
按住睡眠按钮 无操作 睡眠 休眠	确定当打印机处于空闲时按下“睡眠”按钮打印机如何响应 注意： “无操作”是出厂默认设置。 “睡眠”或“休眠”将打印机设置为在低功耗配置下运行。 - 如果打印机处于“睡眠模式”，触摸屏显示为关并且“睡眠”按钮变为琥珀色。 - 按住“睡眠”按钮 3 秒钟或更长的时间来进入“休眠”模式。 - 触摸触摸屏上的任意位置或按打印机控制面板上的按钮来退出“睡眠模式”。
出厂默认设置 不还原 立即还原	使打印机设置返回到出厂默认设置 注意： “不还原”是出厂默认设置。它保留用户定义的设置。 “立即还原”使所有打印机设置返回到出厂默认设置，除了“网络/端口”菜单中的设置。保存在 RAM 中的所有下载资源都被删除。保存在闪存或打印机硬盘上的下载资源不受影响。

“复印设置”菜单

菜单项	描述
内容类型 文本/照片 照片 文本 图形	指定原始文档的内容 注意： “文本/照片”是出厂默认设置。
内容来源 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他 黑白激光	指定原始文档是如何产生的 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
颜色 开 关	指定是否用彩色打印副本 注意： “开”是出厂默认设置。
允许彩色副本 开 关	让您启用或禁用复印中的彩色 注意： “开”是出厂默认设置。 “关”将隐藏所有颜色特定菜单。 - 此设置覆盖“颜色”设置。
面数（双面） 1 面到 1 面 1 面到 2 面 2 面到 1 面 2 面到 2 面	指定原始文档是双面（两个面）还是单面（一个面），然后指定副本应该是双面还是单面 注意： 1 面到 1 面—原始页面打印在一个面上，并且复印的页面也将打印在一个面上。 1 面到 2 面—原始页面打印在一个面上，而复印的页面将打印在两个面上。例如，如果原始文档是六张纸，副本是两个面上都打印的三张纸。 2 面到 1 面—原始页面打印在两个面上，而复印的页面将只打印在一个面上。例如，如果原始文档是三张，每张纸的每个面上有一个图像，则副本是六张纸，每张纸只有一个面上有一个图像。 2 面到 2 面—原始页面打印在两个面上，并且副本精确模拟原件。
纸张节省 关 2 合 1 纵向 2 合 1 横向 4 合 1 纵向 4 合 1 横向	允许在一个页面上复印文档的两页或四页 注意： “关”是出厂默认设置。

菜单项	描述
打印页面边框 关 开	指定是否在页面上打印边框 注意： “关”是出厂默认设置。
逐份打印 开[1,2,1,2,1,2] 关[1,1,1,2,2,2]	打印多份副本时，保持打印作业的页面按顺序堆放 注意： “开”是出厂默认设置。
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 英寸 3 x 5 英寸 名片 ID 卡 自定义扫描尺寸 [x] A3 A4 A5 Oficio（墨西哥） A6 JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定原始文档的纸张尺寸 注意： • Letter 是美国的出厂默认设置。 • A4 是国际通用的出厂默认设置。
复印目标纸张来源 进纸匣 [x] 自动尺寸匹配 手动进纸器	为复印作业指定纸张来源 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
透明胶片分隔页 开 关	将一张纸放在透明胶片之间 注意： “开”是出厂默认设置。
分隔页 关 份数之间 作业之间 页面之间	将一张纸放在页面、副本或作业之间 注意： “关”是出厂默认设置。

菜单项	描述
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定分隔页来源 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	为复印作业指定浓度级别 注意： 5 是出厂默认设置。
份数 1 - 999	为复印作业指定份数 注意： 1 是出厂默认设置。
页眉/页脚 [位置] 关 日期/时间 页码 自定义文本 打印到 所有页 仅第一页 除第一页外的所有页 自定义文本	指定页眉/页脚信息及其在页面上的位置 对于位置，请从下列选项中进行选择： • 顶部左边 • 顶部中间 • 顶部右边 • 底部左边 • 底部中间 • 底部右边 注意： • “关”是 [位置] 的出厂默认设置。 • “所有页”是“打印到”的出厂默认设置。
背景画面 关 密件 副本 草稿 急件 自定义	指定打印在复印作业每一页上的背景画面类型 注意： “关”是出厂默认设置。
自定义背景画面	指定自定义背景画面文本 注意： 允许最多 64 个字符。
允许优先副本 开 关	允许中断打印作业来复印一页或一个文档 注意： “开”是出厂默认设置。
自定义作业扫描 关 开	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个复印作业中 注意： • “关”是出厂默认设置。 • 此菜单仅在有效的打印机硬件驱动器已安装时出现。
允许另存为快捷方式 开 关	让您将自定义复印设置另存为快捷方式 注意： “开”是出厂默认设置。
背景消除 -4 至 4	调整可在副本上看到的背景数量 注意： 0 是出厂默认设置。

菜单项	描述
自动居中 关 开	让您在页面上自动居中内容 注意： “关”是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在输出中的颜色均等平衡
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定在复印期间停止使用哪种颜色，以及如何增加或减少漏失 注意： “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 最适合内容 0 - 5	指定用于复印作业的对比度 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可在副本上看到的阴影细节数量 注意： 0 是出厂默认设置。
ADF 纠偏 关 开	修正扫描图像中的轻微偏斜 注意： “关”是出厂默认设置
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整副本的清晰度 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	让用户能够指定“热”或“凉”输出。“凉”值生成比默认值更蓝的输出，而“热”值生成比默认值更红的输出。

菜单项	描述
校样复印 关 开	创建原始文档的一份样本 注意： “关”是出厂默认设置。

“传真设置”菜单

“传真模式（模拟传真设置）”菜单

“模拟传真设置”模式通过电话线发送传真作业。

常规传真设置

菜单项	描述
“传真名称”或“工作站名称”	在打印机中指定传真的名称
“传真号码”或“工作站号码”	指定分配给传真的号码
工作站 ID “传真名称”或“工作站名称” “传真号码”或“工作站号码”	指定如何识别传真
启用手动传真 关 开	将打印机设置为仅手动发送传真，这需要分线器和手持送受话器 注意： - 使用普通电话来应答发来的传真作业并拨打传真号码。 - 触摸数字键盘上的 #，然后触摸 0 来直接进入“手动传真”功能。
内存使用 相等 大部分发送 全部发送 全部接收 大部分接收	定义在发送和接收传真作业之间的非易失性内存的分配 注意： “相等”是出厂默认设置。“相等”将内存分成大小相等的两部分，用来发送和接收传真作业。 “大部分发送”指定大部分内存被设置为发送传真作业。 “全部发送”指定所有内存都被设置为发送传真作业。 “全部接收”指定所有内存都被设置为接收传真作业。 “大部分接收”指定大部分内存被设置为接收传真作业。
取消传真 允许 不允许	指定打印机是否取消传真作业
来电显示 开 关 交互	指定使用的来电显示的类型
传真号码屏蔽 关 从左起 从右起	指定在外发传真号码中从哪个数字开始屏蔽的方向 注意： 被屏蔽的字符数由“需屏蔽数字”设置决定。

菜单项	描述
需屏蔽数字 0 - 58	指定在外发传真号码中要屏蔽的数字个数
传真封面页 传真封面页 默认为关 默认为开 从不使用 总是使用 包括收件人字段 开 关 包括发件人字段 关 开 发件人 包括消息字段 关 开 消息 包括徽标 关 开 包括页脚 [x] 页脚 [x]	配置传真封面页 注意： “默认为关”是所有“传真封面页”选项的出厂默认设置。

传真发送设置

菜单项	描述
分辨率 标准 精细 200 dpi 超精细 300 dpi 极精细 600 dpi	用每英寸点数（dpi）指定质量。越高的分辨率提供越高的打印质量，但是会增加外发传真的传输时间。 注意： “标准”是出厂默认设置。

菜单项	描述
原始尺寸 混合尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 英寸 3 x 5 英寸 名片 自定义扫描尺寸 [x] A3 A4 A5 Oficio (墨西哥) A6 JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定原始文档的纸张尺寸 注意： “混合尺寸”是美国的出厂默认设置。 A4 是国际通用的出厂默认设置。
面数 (双面) 关 长边 短边	指定文本和图形在页面上的打印方向 注意： “关”是出厂默认设置。 “长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印为左边，横向打印为顶边）。 “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印为顶边，横向打印为左边）。
内容类型 文本 图形 文本/照片 照片	指定原始文档的内容 注意： “文本”是出厂默认设置。
内容来源 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他 黑白激光	指定原始文档是如何产生的 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。

菜单项	描述
浓度 1 - 9	减淡或加深输出 注意： 5 是出厂默认设置。
拨号前缀	让您输入拨号前缀，例如 99 。提供了数字输入项字段。
拨号前缀规则 前缀规则 [x]	建立拨号前缀规则
自动重拨 0 - 9	指定打印机尝试将传真发送到指定号码的次数 注意： 5 是出厂默认设置。
重拨频率 1 - 200	指定重拨之间的分钟数
在 PABX 后面 否 是	启用不带拨号音的电话交换机盲拨
启用 ECM 是 否	为传真作业启用错误修正模式
启用传真扫描 开 关	让您传真在打印机上扫描的文件
驱动程序到传真 是 否	允许打印机驱动程序发送传真作业
允许另存为快捷方式 开 关	让您将传真号码作为快捷方式保存到打印机中
拨号模式 音频 脉冲	指定拨号音是音频还是脉冲
最快速度 33600 2400 4800 9600 14400	以波特为单位指定发送传真的最高速度
自定义作业扫描 关 开	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个作业中
扫描预览 关 开	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览

菜单项	描述
背景消除 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的背景数量 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在扫描图像中的颜色均等平衡
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定停止使用哪种颜色，以及如何增加或减少漏失 注意： “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 最适合内容 0 - 5	指定扫描图像中的对比度 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可见的阴影细节数量 注意： 0 是出厂默认设置。
ADF 纠偏 关 开	修正扫描图像中的轻微偏斜 注意： “关”是出厂默认设置
边对边扫描 关 开	指定是否在传真之前边对边扫描原始文档 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 0 - 5	调整传真的清晰度 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	让用户能够指定“热”或“凉”输出。“凉”值生成比默认值更蓝的输出，而“热”值生成比默认值更红的输出。

菜单项	描述
启用彩色传真扫描 默认为关 默认为开 从不使用 总是使用	启用彩色传真 注意： “默认为关”是出厂默认设置。
将彩色传真自动转换为单色传真 开 关	将所有外发的传真转换为黑白色 注意： “开”是出厂默认设置。

传真接收设置

菜单项	描述
启用传直接收 开 关	允许通过打印机接收传真作业 注意： “开”是出厂默认设置。
传真作业等待 无 碳粉 碳粉和耗材	从打印队列移除请求特定不可用资源的传真作业 注意： “无”是出厂默认设置。
应答振铃 1 - 25	指定在应答发来的传真作业之前振铃的次数 注意： 3 是出厂默认设置。
自动缩小 开 关	缩放发来的传真作业以使它适合装在指定的传真纸张来源中的纸张尺寸 注意： “开”是出厂默认设置。
纸张来源 自动 进纸匣 [x] 多功能进纸器	指定选定的纸张来源来为打印机提供打印发来的传真的纸张
面数（双面） 关 开	为发来的传真作业启用双面打印（两面打印）
分隔页 关 作业之前 作业之后	启用打印机为发来的传真作业包括分隔页
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定打印机是否将拾取分隔页
传真页脚 关 开	在接收到的传真的每一页底部打印传输信息 注意： “关”是出厂默认设置。

菜单项	描述
最快速度 33600 2400 4800 9600 14400	以波特为单位指定接收传真的最高速度
传真转发 打印 打印并转发 转发	启用将已接收传真转发到其他收件人
转发到 传真 电子邮件 FTP LDSS eSF	指定传真将被转发到的收件人类型 注意： 此菜单只能从打印机 Embedded Web Server 使用。
转发到快捷方式	让您输入与收件人类型（传真、电子邮件、FTP、LDSS 或 eSF）相匹配的快捷方式号码。
阻止无名称传真 关 开	启用对发自没有指定工作站 ID 的设备的传真的阻止
禁止的传真列表	启用保存在打印机上的被禁止传真号码的列表
挂起传真 挂起传真模式 关 始终为开 手动 预定 传真挂起时间表	启用在所有时间或根据设定的时间表挂起传真 注意： “关”是出厂默认设置。
启用彩色传真接收 开 关	让设备能够接收彩色传真

传真日志设置

菜单项	描述
传输日志 打印日志 不打印日志 仅出错时打印	启用在每一个传真作业之后打印传输日志
接收错误日志 从不打印 出错时打印	启用在出现接收错误后打印接收错误日志

菜单项	描述
自动打印日志 开 关	启用自动打印传真日志 注意： 每到 200 个传真作业后打印日志。
日志纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定用于打印日志的纸张来源
日志显示 “远程传真名称”或“远程工作站名称” 已拨号码	指定打印的日志是否显示已拨号码或回复的工作站名称
启用作业日志 开 关	启用对传真作业日志的访问
启用呼叫日志 开 关	启用对传真呼叫日志的访问

扬声器设置

菜单项	描述
扬声器模式 在连接前为开 始终为开 始终为关	指定扬声器的模式。 注意： “在连接前为开”是出厂默认设置。在传真连接建立之前发出声音。 “始终为开”打开扬声器。 “始终为关”关闭扬声器。
扬声器音量 高 不足	控制音量设置 注意： “高”是出厂默认设置。
振铃音量 开 关	控制传真扬声器的振铃音量 注意： “开”是出厂默认设置。

应答开

菜单项	描述
所有振铃 仅一次振铃 仅两次振铃 仅三次振铃 仅一次或两次振铃 仅一次或三次振铃 仅两次或三次振铃	指定当设备应答呼叫时的振铃模式 注意： “所有振铃”是出厂默认设置。

“传真模式（传真服务器设置）”菜单

“传真服务器”模式将传真作业发送到传真服务器以进行传输。

传真服务器设置

菜单项	描述
收件人格式	让您使用打印机触摸屏上的虚拟键盘输入信息
答复地址	
主题	
消息	
SMTP 设置	指定 SMTP 设置信息
主要 SMTP 网关	指定 SMTP 服务器端口信息
次要 SMTP 网关	
图像格式 PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	指定扫描到传真的图像类型
内容类型 文本 文本/照片 图形 照片	指定原始文档的内容 注意： “文本”是出厂默认设置。
内容来源 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	指定原始文档是如何产生的 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
传真分辨率 标准 精细 200 dpi 超精细 300 dpi 极精细 600 dpi	指定扫描到传真的分辨率级别
浓度 1 - 9	减淡或加深输出 注意： 5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图像的方向

菜单项	描述
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 英寸 3 x 5 英寸 名片 自定义扫描尺寸 [x] A3 A4 A5 Oficio (墨西哥) JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定被扫描文档的纸张尺寸 注意： Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
使用多页 TIFF 开 关	提供单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间的选择。对于多页的扫描到 FTP 作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 注意： “开”是出厂默认设置。 - 此菜单项应用于所有扫描功能。
启用模拟接收 关 开	启用模拟传真接收 注意： “关”是出厂默认设置。

“电子邮件设置”菜单

菜单项	描述
电子邮件服务器设置 主题 消息 基本文件名	指定电子邮件服务器信息 注意： “主题”被限制在 255 个字符范围内。 “消息”被限制在 512 个字符范围内。

菜单项	描述
电子邮件服务器设置 发送一份副本给我 从不出现 默认为开 默认为关 始终为开	发回一份电子邮件副本给发件人 注意： “从不出现”是出厂默认设置。
电子邮件服务器设置 最大电子邮件大小 0 - 65535 KB	指定以 KB 计算的最大电子邮件大小 注意： 超过指定大小的电子邮件不会被发送。
电子邮件服务器设置 大小错误消息	当电子邮件超过配置的大小限制时发送消息
电子邮件服务器设置 限制目标	指定域名，如公司域名，然后将电子邮件目标限制为只使用该域名 注意： • 电子邮件只能被发送到指定的域。 • 限制为一个域。
电子邮件服务器设置 Web 链接设置 服务器 注册 密码 路径 基本文件名 Web 链接	定义电子邮件服务器路径名称；例如：/directory/path 注意： 字符 * : ? < > 对于路径名称是无效的输入项。
格式 PDF (.pdf) 安全 PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	指定扫描文件的格式 注意： “PDF (.pdf)”是出厂默认设置。
PDF 版本 1.2 - 1.6 A - 1a	设置将被扫描以发送电子邮件的 PDF 文件的版本 注意： 1.5 是出厂默认设置。
内容类型 文本/照片 照片 文本 图形	指定原始文档的内容 注意： “文本/照片”是出厂默认设置。

菜单项	描述
内容来源 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他 黑白激光	指定原始文档是如何产生的 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
颜色 开 关	指定是否用彩色打印副本 注意： “开”是出厂默认设置。
分辨率 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	以每英寸点数指定扫描的分辨率 注意： 150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出 注意： 5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图像的方向 注意： “纵向”是出厂默认设置。

菜单项	描述
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 英寸 3 x 5 英寸 名片 自定义扫描尺寸 [x] A3 A4 A5 Oficio (墨西哥) A6 JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定原始文档的纸张尺寸 注意： • A4 是国际通用的出厂默认设置。 • Letter 是美国的出厂默认设置。
面数 (双面) 关 长边 短边	指定文本和图形在页面上的打印方向 注意： • “关” 是出厂默认设置。 • “长边” 假设沿着页面的长边进行装订 (纵向打印为左边，横向打印为顶边)。 • “短边” 假设沿着页面的短边进行装订 (纵向打印为顶边，横向打印为左边)。
JPEG 质量 最适合内容 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的 JPEG 照片图像的质量 注意： • “最适合内容” 是出厂默认设置。 • 5 减小图像的文件大小并降低质量。 • 设置为 90 将提供最佳的图像质量，但文件大小会非常大。 • 此菜单设置应用于所有扫描功能。
文本默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的文本图像的质量 注意： 75 是出厂默认设置。
文本/照片默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的文本或照片图像的质量 注意： 75 是出厂默认设置。
照片默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的照片图像的质量 注意： 50 是出厂默认设置。

菜单项	描述
发送电子邮件图像为附件 Web 链接	指定将如何发送图像 注意： “附件”是出厂默认设置。
使用多页 TIFF 开 关	提供单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间的选择。对于多页的扫描到电子邮件作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 注意： “开”是出厂默认设置。 - 此菜单设置应用于所有扫描功能。
传输日志 打印日志 不打印日志 仅出错时打印	指定是否打印传输日志 注意： “打印日志”是出厂默认设置。
日志纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定用于打印电子邮件日志的纸张来源 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
电子邮件位深度 8 位 1 位	当“颜色”设置为“关”时，让“文本/照片”模式能够通过使用 1 位图像来产生较小的文件大小 注意： 8 位是出厂默认设置。
自定义作业扫描 关 开	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个复印作业中 注意： “关”是出厂默认设置。
扫描预览 关 开	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览 注意： “关”是出厂默认设置。
允许另存为快捷方式 开 关	让您将电子邮件地址另存为快捷方式 注意： “开”是出厂默认设置。 - 当设置为“关”时，“另存为快捷方式”按钮不会出现在“电子邮件目标”屏幕上。
背景消除 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的背景数量 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在输出中的颜色均等平衡

菜单项	描述
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，以及如何增加或减少漏失 注意： “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 最适合内容 0 - 5	指定输出的对比度 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量 注意： 0 是出厂默认设置。
ADF 纠偏 关 开	修正扫描图像中的轻微偏斜 注意： “关”是出厂默认设置
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整扫描图像的清晰度 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	让用户能够指定“热”或“凉”输出。“凉”值生成比默认值更蓝的输出，而“热”值生成比默认值更红的输出。
使用抄送/密送 关 开	启用“抄送”和“密送”字段的使用 注意： “关”是出厂默认设置。

“FTP 设置” 菜单

菜单项	描述
格式 PDF (.pdf) 安全 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	指定 FTP 文件的格式 注意： “PDF (.pdf)” 是出厂默认设置。
PDF 版本 1.2 - 1.6 A - 1a	为 FTP 设置 PDF 文件的版本 注意： 1.5 是出厂默认设置。
内容类型 文本/照片 照片 文本 图形	指定原始文档的内容 注意： “文本/照片” 是出厂默认设置。
内容来源 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他 黑白激光	指定原始文档是如何产生的 注意： “彩色激光” 是出厂默认设置。
颜色 开 关	指定是否用彩色打印副本 注意： “开” 是出厂默认设置。
分辨率 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	以每英寸点数 (dpi) 指定扫描图像的质量 注意： 150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出 注意： 5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图像的方向 注意： “纵向” 是出厂默认设置。

菜单项	描述
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 英寸 3 x 5 英寸 名片 自定义扫描尺寸 [x] A3 A4 A5 Oficio (墨西哥) A6 JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定原始文档的纸张尺寸 注意： • A4 是国际通用的出厂默认设置。 • Letter 是美国的出厂默认设置。
面数 (双面) 关 长边 短边	指定文本和图形在页面上的打印方向 注意： • “关” 是出厂默认设置。 • “长边” 假设沿着页面的长边进行装订 (纵向打印为左边，横向打印为顶边)。 • “短边” 假设沿着页面的短边进行装订 (纵向打印为顶边，横向打印为左边)。
JPEG 质量 最适合内容 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的 JPEG 照片图像的质量 注意： • “最适合内容” 是出厂默认设置。 • 设置为 5 将缩小文件大小，但也降低图像质量。 • 设置为 90 将提供最佳的图像质量，但文件大小会非常大。 • 此菜单设置应用于所有扫描功能。
文本默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的文本的质量 注意： 75 是出厂默认设置。
文本/照片默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的文本/照片图像的质量 注意： 75 是出厂默认设置。
照片默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的照片图像的质量 注意： 50 是出厂默认设置。

菜单项	描述
使用多页 TIFF 开 关	提供单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间的选择。对于多页的扫描到 FTP 作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 注意： “开”是出厂默认设置。 - 此菜单设置应用于所有扫描功能。
传输日志 打印日志 不打印日志 仅出错时打印	指定是否打印传输日志 注意： “打印日志”是出厂默认设置。
日志纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定当打印 FTP 日志时的纸张来源 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
FTP 位深度 8 位 1 位	当“颜色”设置为“关”时，让“文本/照片”模式能够通过使用 1 位图像来具有较小的文件大小 注意： 8 位是出厂默认设置。
基本文件名	让您输入基本文件名 注意： 限制为 53 个字符。
自定义作业扫描 关 开	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个扫描作业中 注意： “关”是出厂默认设置。
扫描预览 关 开	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览 注意： “关”是出厂默认设置。
允许另存为快捷方式 开 关	为 FTP 地址启用快捷方式创建 注意： “开”是出厂默认设置。
背景消除 -4 至 4	调整可在副本上看到的背景数量 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在输出中的颜色均等平衡

菜单项	描述
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，以及如何增加或减少漏失 注意： “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 0 - 5 最适合内容	指定输出的对比度 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量 注意： 0 是出厂默认设置。
ADF 纠偏 关 开	修正扫描图像中的轻微偏斜 注意： “关”是出厂默认设置
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整扫描图像的清晰度 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	让用户能够指定“热”或“凉”输出。“凉”值生成比默认值更蓝的输出，而“热”值生成比默认值更红的输出。

“闪存驱动器”菜单

扫描设置

菜单项	描述
格式 PDF (.pdf) 安全 PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	指定要通过 FTP 发送的文件的格式 注意： “PDF (.pdf)”是出厂默认设置。
PDF 版本 1.2 - 1.6 A-1a	设置要通过 FTP 发送的 PDF 文件的版本 注意： 1.5 是出厂默认设置。
内容类型 文本/照片 照片 文本 图形	指定原始文档的内容 注意： “文本/照片”是出厂默认设置。
内容来源 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他 黑白激光	指定原始文档是如何产生的 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
颜色 开 关	指定是否用彩色打印副本 注意： “开”是出厂默认设置。
分辨率 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	以每英寸点数 (dpi) 指定扫描的分辨率 注意： 150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出 注意： 5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图像的方向 注意： “纵向”是出厂默认设置。

菜单项	描述
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 英寸 3 x 5 英寸 名片 自定义扫描尺寸 [x] A3 A4 A5 Oficio (墨西哥) A6 JIS B4 JIS B5 书本原件 自动尺寸检测 混合尺寸	指定文档的纸张尺寸 注意： Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
面数（双面） 关 长边 短边	指定文本和图形在页面上的打印方向 注意： “关”是出厂默认设置。 “长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印为左边，横向打印为顶边）。 “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印为顶边，横向打印为左边）。
JPEG 质量 最适合内容 5 - 90	设置相对于文件大小和质量的 JPEG 照片图像的质量 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。 - 设置为 5 将缩小文件大小，但也降低图像质量。 - 设置为 90 将提供最佳的图像质量，但文件大小会非常大。 - 此菜单应用于所有扫描功能。
文本默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和图像质量的文本的质量 注意： 75 是出厂默认设置。
文本/照片默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和质量的文本/照片图像的质量 注意： 75 是出厂默认设置。
照片默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和质量的照片图像的质量 注意： 50 是出厂默认设置。

菜单项	描述
使用多页 TIFF 开 关	提供单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间的选择。对于多页的扫描到 FTP 作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含一个页面的多个 TIFF 文件。 注意： “开”是出厂默认设置。 - 此菜单应用于所有扫描功能。
扫描位深度 8 位 1 位	当“颜色”设置为“关”时，让“文本/照片”模式能够通过使用 1 位图像来具有较小的文件大小 注意： 8 位是出厂默认设置。
文件名	让您输入基本文件名 注意： 允许最多 53 个字符。
自定义作业扫描 关 开	让您将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个复印作业中 注意： “关”是出厂默认设置。
扫描预览 关 开	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览 注意： “关”是出厂默认设置。
背景消除 -4 至 4	调整可在副本上看到的背景数量 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在扫描图像中的颜色均等平衡
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，以及如何增加或减少漏失 注意： “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 最适合内容 0 - 5	指定扫描图像的对比度 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像 注意： “关”是出厂默认设置。

菜单项	描述
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量 注意： 0 是出厂默认设置。
ADF 纠偏 关 开	指定是否修正扫描图像上的轻微偏斜 注意： “关”是出厂默认设置
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整扫描图像的清晰度 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	让用户能够指定“热”或“凉”输出。“凉”值生成比默认值更蓝的输出，而“热”值生成比默认值更红的输出。

打印设置

份数 1 - 999	为每一个打印作业指定默认的份数 注意： 1 是出厂默认设置。
纸张来源 进纸匣 [x] 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	为所有打印作业设置默认的纸张来源 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
颜色 彩色 仅黑色	生成彩色打印作业的输出 注意： “彩色”是出厂默认设置。
逐份打印 开 (1,2,1,2,1,2) 关 (1,1,1,2,2,2)	打印多份副本时，使打印作业的页面按顺序堆放 注意： “开”是出厂默认设置。
面数（双面） 1 面 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印 注意： “1 面”是出厂默认设置。
双面打印装订 长边 短边	定义装订双面打印页面的方法以及如何根据正面上的打印确定背面的打印方向 注意： “长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印为左边，横向打印为顶边）。 “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印为顶边，横向打印为左边）。

纸张节省方向 自动 横向 纵向	指定合并打印文档的打印方向 注意： “自动”是出厂默认设置。打印机在纵向和横向之间进行选择
纸张节省 关 2 页 3 页 4 页 6 页 9 页 12 页 16 页	指定在一张纸的一个面上打印多个页面图像 注意： “关”是出厂默认设置。 - 选定的数值是将在每一个面上打印的页面图像数。
纸张节省边框 无 实线	在每一个页面图像上打印一个边框 注意： “无”是出厂默认设置。
纸张节省顺序 水平 水平反转 垂直反转 垂直	指定多页图像的放置位置 注意： “水平”是出厂默认设置。 - 位置根据页面图像数以及它们是纵向打印还是横向打印而定。
分隔页 关 份数之间 作业之间 页面之间	指定是否插入空白的分隔页 注意： “关”是出厂默认设置。 - 选择“份数之间”时，如果“逐份打印”被设置为“开”，则在打印作业的每个副本之间插入空白页。如果“逐份打印”被设置为“关”，则在每组打印页之间插入空白页，例如在所有第 1 页的后面，所有第 2 页的后面。 - 选择“作业之间”时，在打印作业之间插入空白页。 - 选择“页面之间”时，在打印作业的每个页面之间插入空白页。此设置在打印透明胶片或在文档中插入空白页以用于注释时有用。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定分隔页的纸张来源 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。 - 必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”，才能使“手动进纸器”作为菜单设置出现。
空白页 不打印 打印	指定是否在打印作业中插入空白页 注意： “不打印”是出厂默认设置。

打印设置

“设置”菜单

菜单项	描述
打印机语言 PS 仿真 PCL 仿真	设置默认的打印机语言 注意： “PS 仿真”是出厂默认的打印机语言。 - 将一种打印机语言设置为默认语言不会阻止软件程序发送使用其他打印机语言的打印作业。
作业等待 关 开	指定当打印作业要求不可用的打印机选件或自定义设置时将它们从打印队列中删除。将它们存储在单独的打印队列中，以便其他作业能够正常打印。当获得缺少的信息和/或选件后，打印存储的作业。 注意： “关”是出厂默认设置。 - 此菜单仅在安装了非只读的打印机硬盘时出现。此要求确保打印机掉电时存储的作业不会被删除。
打印区域 正常 整页	设置逻辑和物理的可打印区域 注意： “正常”是出厂默认设置。当试图打印由“正常”设置定义的不可打印区域内的数据时，打印机在边界上裁剪图像。 “整页”允许图像移动到由“正常”设置定义的不可打印区域内，但打印机将在“正常”设置的边界上裁剪图像。“整页”只影响使用 PCL 5e 解释程序打印的页面。此设置对使用 PCL XL 解释程序或 PostScript 解释程序打印的页面没有影响。
打印机用法 最高速度 最多打印量	设置用于打印的彩色碳粉 注意： “最高速度”是默认的打印机设置。 - 打印机驱动程序能够覆盖此设置
仅黑色模式 关 开	设置打印机只使用黑色打印碳粉盒打印文本和图形 注意： “关”是出厂默认设置。
下载目标 RAM 闪存 硬盘	设置下载资源的存储位置 注意： RAM 是出厂默认设置。将下载资源保存在 RAM 中是暂时的存储方法。 - 将下载资源保存在闪存或打印机硬盘中是永久的存储方法。即使打印机电源被关闭，下载的资源仍保存在闪存或打印机硬盘中。 - 此菜单仅在安装了闪存和/或硬盘选件时出现。

菜单项	描述
资源保存 关 开	指定打印机在接收所需内存比可用内存多的作业时，如何处理临时的下载资源，如存储在 RAM 中的字体和宏 注意： “关”是出厂默认设置。“关”设置打印机只将下载资源保留到内存被需要时为止。删除下载资源以便处理打印作业。 “开”在更改语言和复位打印机的过程中保留下载资源。如果打印机内存用完，会出现 38 内存已满 消息，并且不会删除下载资源。
全部打印顺序 按字母顺序 先打印最旧作业 先打印最新作业	指定当选择“全部打印”时，挂起和保密作业的打印顺序 注意： “按字母顺序”是出厂默认设置。打印作业在打印机控制面板上总是按字母顺序出现。

“作业统计”菜单

注意：此菜单项仅在安装了已格式化并且无故障的打印机硬盘时出现。打印机硬盘不能被读/写或写保护。

菜单项	描述
作业统计日志 关 开	确定打印机是否创建它接收的打印作业的日志 注意： “关”是出厂默认设置。
作业统计实用程序	让您打印和删除日志文件或将它们导出到闪存驱动器
统计日志频率 每月 每周	确定多久创建日志文件 注意： “每月”为出厂默认设置。
频率结束时的日志操作 无 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 发布当前日志 发布并删除当前日志	确定当频率阈值到期时打印机如何响应 注意： “无”是出厂默认设置。
磁盘接近满水平 1 - 99 关	在打印机执行“磁盘接近满操作”之前，指定日志文件的最大大小 注意： 5MB 是出厂默认设置。

菜单项	描述
磁盘接近满操作 无 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布当前日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除所有日志 删除除当前外的所有日志	确定当打印机硬盘即将满时打印机如何响应 注意： “无”是出厂默认设置。 - 在“磁盘接近满水平”中定义的值决定此操作何时被触发。
磁盘已满操作 无 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除所有日志 删除除当前外的所有日志	确定当磁盘使用达到最大限量（100MB）时，打印机如何响应 注意： “无”是出厂默认设置。
发布日志的 URL	确定打印机在何处发布作业统计日志
发送日志的电子邮件地址	指定设备向其发送作业统计日志的电子邮件地址
日志文件前缀	注意： 在 TCP/IP 菜单中定义当前主机名被用作默认日志文件前缀。

“输出”菜单

菜单项	描述
面数（双面） 1 面 2 面	指定是否将双面（两面）打印设置为所有打印作业的默认设置 注意： “1 面”是出厂默认设置。 - 您可以从软件程序设置双面打印。对于 Windows 用户，请单击文件 > 打印，然后单击属性、首选项、选项或设置。对于 Macintosh 用户，请选择文件 > 打印，然后从“打印”对话框和弹出菜单调整设置。
双面打印装订 长边 短边	定义装订双面打印页面的方法以及如何根据正面上的打印确定背面的打印方向 注意： “长边”是出厂默认设置。 “长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印为左边，横向打印为顶边）。 “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印为顶边，横向打印为左边）。

菜单项	描述
份数 1 - 999	为每一个打印作业指定默认的份数 注意： 1 是出厂默认设置。
空白页 不打印 打印	指定是否在打印作业中插入空白页 注意： “不打印” 是出厂默认设置。
逐份打印 开 (1,2,1,2,1,2) 关 (1,1,1,2,2,2)	打印多份副本时，使打印作业的页面按顺序堆放 注意： “开” 是出厂默认设置。将不逐份打印页面。 “开” 设置使打印作业按顺序堆放。 - 两个设置都按照“份数”菜单设置指定的次数打印整个作业。
分隔页 关 份数之间 作业之间 页面之间	指定是否插入空白的分隔页 注意： “关” 是出厂默认设置。 - 选择“份数之间”时，如果“逐份打印”被设置为“开”，则在打印作业的每个副本之间插入空白页。如果“逐份打印”被设置为“关”，则在每组打印页之间插入空白页，例如在所有第 1 页的后面，所有第 2 页的后面。 - 选择“作业之间”时，在打印作业之间插入空白页。 - 选择“页面之间”时，在打印作业的每个页面之间插入空白页。此设置在打印透明胶片或在文档中插入空白页以用于注释时有用。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定分隔页的纸张来源 注意： “进纸匣 1”（标准进纸匣）是出厂默认设置。
纸张节省 关 2 页 3 页 4 页 6 页 9 页 12 页 16 页	指定在一张纸的一个面上打印多个页面图像 注意： “关” 是出厂默认设置。 - 选定的数值是将在每一页上打印的页面图像数。
纸张节省顺序 水平 水平反转 垂直反转 垂直	指定多页图像的放置位置 注意： “水平” 是出厂默认设置。 - 位置根据图像数以及图像是纵向打印还是横向打印而定。
纸张节省方向 自动 横向 纵向	指定合并打印页面的打印方向 注意： “自动” 是出厂默认设置。打印机在纵向和横向之间进行选择。

菜单项	描述
纸张节省边框 无 实线	在每一个页面图像上打印一个边框 注意： “无”是出厂默认设置。

“质量”菜单

菜单项	描述
打印模式 彩色 仅黑色	指定是用单色灰度还是用彩色打印图像 注意： “彩色”是出厂默认设置。
颜色修正 自动 关 手动	调整打印页面上的颜色输出 注意： “自动”是出厂默认设置。“自动”设置将不同的颜色转换表应用到打印页面上的每一个对象。 “关”设置关闭颜色修正。 “手动”设置允许使用“手动颜色”菜单中的可用设置来定制颜色转换表。 - 由于加色和减色的差异，计算机显示器上出现的某些颜色可能不能在打印页面上复现。
打印分辨率 1200 图像质量	指定打印输出的分辨率
碳粉浓度 1 - 5	减淡或加深打印输出 注意： 4 是出厂默认设置。 - 选择较小的数字可以帮助节省碳粉。 - 如果“打印模式”被设置为“仅黑色”，设置为 5 将提高所有打印作业的碳粉密度和浓度。 - 如果“打印模式”被设置为“彩色”，设置为 5 的效果与 4 相同。
增强细线 关 开	启用更适合如建筑图纸、地图、电路图和流程图表等文件的打印模式 注意： “关”是出厂默认设置。 - 您可以从软件程序设置此选项。对于 Windows 用户，请单击文件 > 打印，然后单击属性、首选项、选项或设置。对于 Macintosh 用户，请选择文件 > 打印，然后从“打印”对话框和弹出菜单调整设置。 - 要使用 Embedded Web Server 设置“增强细线”，请在 Web 浏览器的地址字段中键入网络打印机的 IP 地址。
颜色节省 关 开	减少用于图形和图像的碳粉数量。不减少用于文本的碳粉数量。 注意： “关”是出厂默认设置。 “开”设置覆盖“碳粉浓度”设置。

菜单项	描述
RGB 明亮度 -6 至 6	调整颜色输出中的明亮度 注意： • 0 是出厂默认设置。 • -6 是最大减少量。6 是最大增加量。 • 这不影响使用 CMYK 颜色规范的文件。
RGB 对比度 0 - 5	调整颜色输出中的对比度 注意： • 0 是出厂默认设置。 • 这不影响使用 CMYK 颜色规范的文件。
RGB 饱和度 0 - 5	调整颜色输出中的饱和度 注意： • 0 是出厂默认设置。 • 这不影响使用 CMYK 颜色规范的文件。
色彩平衡 青色 -5 至 5 品红色 -5 至 5 黄色 -5 至 5 黑色 -5 至 5 重置默认值	通过增加或减少用于每种颜色的碳粉量来调整打印输出中的颜色 注意： 0 是出厂默认设置。
颜色样本 sRGB 显示 sRGB 逼真 显示—纯黑色 逼真 关—RGB US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关—CMYK	为打印机中使用的每一个 RGB 和 CMYK 颜色转换表打印样本页 注意： • 选择任何设置都会打印出样本。 • 颜色样本包含一系列颜色框，以及创建所见颜色的 RGB 或 CMYK 组合。这些页面可用于帮助决定使用哪些组合来获取需要的打印输出。 • 从浏览器窗口，键入打印机的 IP 地址来从 Embedded Web Server 访问颜色样本页的完整列表。

菜单项	描述
手动颜色 RGB 图像 逼真 sRGB 显示 显示-纯黑色 sRGB 逼真 关 RGB 文本 逼真 sRGB 显示 显示-纯黑色 sRGB 逼真 关 RGB 图形 逼真 sRGB 显示 显示-纯黑色 sRGB 逼真 关	定制 RGB 颜色转换 注意： • “sRGB 显示”是“RGB 图像”的出厂默认设置。此设置将颜色转换表应用于匹配计算机显示器上显示的颜色输出。 • “sRGB 逼真”是“RGB 文本”和“RGB 图形”的出厂默认设置。“sRGB 逼真”应用增加饱和度的颜色转换表。此设置是商业图形和文本的首选项。 • “逼真”应用产生更明亮、更饱和颜色的颜色转换表。 • “显示—纯黑色”应用只将黑色碳粉用于非彩色灰度颜色的颜色转换表。 • “关”设置关闭颜色转换。
手动颜色 CMYK 图像 US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关 CMYK 文本 US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关 CMYK 图形 US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关	定制 CMYK 颜色转换 注意： • US CMYK 是美国的出厂默认设置。US CMYK 应用产生与 SWOP 颜色输出相匹配的输出颜色转换表。 • Euro CMYK 是国际通用的出厂默认设置。Euro CMYK 应用产生与 EuroScale 颜色输出相匹配的输出颜色转换表。 • “逼真 CMYK”增加 US CMYK 颜色转换表的颜色饱和度。 • “关”设置关闭颜色转换。
专色替换	提供将特定 CMYK 值分配给已命名的专色的性能
颜色调整	启动颜色转换表的重新校准，并允许打印机对输出中的颜色变化进行调整 注意： • 当菜单被选定时启动调整颜色。调整出现在显示屏上，直到进程结束。 • 输出中的颜色变化有时是由于可变环境，如室温和湿度造成的。颜色调整基于打印机运算法则进行。在此进程中，颜色校正也被重新校准。

“实用程序”菜单

菜单项	描述
删除挂起作业 保密 挂起 未还原 全部	从打印机硬盘上删除保密和挂起作业 注意： • 选择一个设置只影响常驻在打印机中的打印作业。书签、闪存驱动器上的打印作业和其他类型的挂起作业不受影响。 • “未还原”将删除所有未从打印机硬盘或内存还原的“打印并挂起”作业。
格式化闪存 是 否	格式化闪存 警告—可能的损坏： 当正在格式化闪存时，不要关闭打印机电源。 注意： • 选择“是”将删除保存在闪存中的所有数据。 • 选择“否”将取消格式化请求。 • 闪存是指通过在打印机内安装闪存选件卡而增加的内存。 • 闪存选件卡必须被安装在打印机中并且操作正确才能使该菜单项可用。 • 闪存选件卡一定不能被读/写或写保护。
删除磁盘上的下载资源 立即删除 不删除	从打印机硬盘上删除下载资源，包括所有挂起作业、已缓存的作业和暂存的作业。 注意： • “立即删除”配置打印机控制面板在完成删除过程后返回到起始屏幕。 • “不删除”设置打印机控制面板返回到主“实用程序”菜单。
激活十六进制打印	帮助隔离打印作业问题的来源 注意： • 当激活时，所有发送到打印机的数据以十六进制和字符方式进行打印，并且不执行控制代码。 • 要退出或停用“十六进制打印”，请关闭打印机电源或复位打印机。
覆盖率估算 关 开	提供页面上碳粉覆盖率的百分比估算值。估算值被打印在每个打印作业末尾的单独页面上。 注意： “关”是出厂默认设置。

XPS 菜单

菜单项	描述
打印错误页 关 开	打印包含有关错误（包括 XML 标记错误）的信息的页面 注意： “关”是出厂默认设置。

PDF 菜单

菜单项	描述
缩放以适合 否 是	缩放页面内容以适合选定的纸张尺寸 注意： “否”是出厂默认设置。
注释 不打印 打印	打印 PDF 中的注释 注意： “不打印”是出厂默认设置。

PostScript 菜单

菜单项	描述
打印 PS 错误 关 开	打印包含 PostScript 错误的页面 注意： “关”是出厂默认设置。
锁定 PS 启动模式 关 开	让用户能够禁用 SysStart 文件 注意： “关”是出厂默认设置。
字体优先级 常驻 闪存/硬盘	建立字体搜索的顺序 注意： “常驻”是出厂默认设置。 - 此菜单项仅在已格式化的闪存选件卡或打印机硬盘已安装并操作正确时可用。 - 确认闪存选件或打印机硬盘没有被读/写、写或密码保护。 “作业缓冲区大小”一定不能设置为 100%。
图像平滑 关 开	增强低分辨率图像的对比度和清晰度，并使它们的颜色过渡更平滑 注意： “关”是出厂默认设置。 “图像平滑”对 300 dpi 或更高分辨率的图像没有影响。

“PCL 仿真”菜单

菜单项	描述
字体来源 常驻 硬盘 下载 闪存 全部	指定“字体名称”菜单项使用的字体集 注意： “常驻”是出厂默认设置。“常驻”显示下载到 RAM 中的出厂默认字体集。 “闪存”和“硬盘”设置显示常驻在该选件中的所有字体。 “闪存”选件必须被正确格式化，并且不能被读/写，写或者密码保护。 “下载”显示所有下载到 RAM 中的字体。 “全部”显示对任何选件都可用的所有字体。

菜单项	描述
字体名称 Courier 10	识别特定字体和保存它的选项 注意： Courier 10 是出厂默认设置。Courier 10 显示字体名称、字体 ID 和打印机中的存储位置。字体来源缩写 R 表示“常驻”，F 表示“闪存”，K 表示“硬盘”，D 表示“下载”。
符号集 10U PC-8 12U PC-850	指定用于每一个字体名称的符号集 注意： 10U PC-8 是美国的出厂默认设置。12U PC-850 是国际通用的出厂默认设置。 - 符号集是字母和数字字符、标点符号以及特殊符号的集合。符号集支持不同的语言或特定程序，例如用于科学文本的数学符号。只显示支持的符号集。
PCL 仿真设置 磅值 1.00 – 1008.00	更改可缩放印刷字体的磅值 注意： 12 是出厂默认设置。 “磅值”指字体中字符的高度。一磅约等于 1/72 英寸。 - 磅值可以以 0.25 磅为单位递增或递减。
PCL 仿真设置 水平字距 0.08 – 100	指定可缩放单一宽度字体的水平字距 注意： 10 是出厂默认设置。 “水平字距”指每英寸固定空间字符的个数（cpi）。 - 水平字距可以以 0.01 cpi 为单位递增或递减。 - 对于不可缩放的单一宽度字体，水平字距会出现在显示屏上，但不能被更改。
PCL 仿真设置 方向 纵向 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向 注意： “纵向”是出厂默认设置。“纵向”沿着与页面短边平行的方向打印文本和图形。 “横向”沿着与页面长边平行的方向打印文本和图形。
PCL 仿真设置 每页行数 1 – 255 60 64	指定打印在每一页上的行数 注意： 60 是美国的出厂默认设置。64 是国际通用的默认设置。 - 打印机根据“每页行数”、“纸张尺寸”和“打印方向”设置来设置每一行之间的距离。在设置“每页行数”之前，请先选择需要的“纸张尺寸”和“打印方向”。
PCL 仿真设置 A4 宽度 198 毫米 203 毫米	设置打印机在 A4 尺寸的纸张上打印 注意： 198 毫米是出厂默认设置。 203 毫米设置值将页面的宽度设置为允许打印 80 个水平字距为 10 的字符。
PCL 仿真设置 换行后自动回车 关 开	指定打印机是否在换行（LF）控制命令之后自动执行回车（CR） 注意： “关”是出厂默认设置。

菜单项	描述
PCL 仿真设置 回车内自动换行 关 开	指定打印机是否在回车（CR）控制命令之后自动执行换行（LF） 注意： “关”是出厂默认设置。
重编进纸匣号码 分配多功能进纸器 关 无 0 - 199 分配进纸匣 [x] 关 无 0 - 199 分配手动纸张 关 无 0 - 199 分配手动信封 关 无 0 - 199	配置打印机来与将不同来源分配用于进纸匣和进纸器的打印机软件或程序一起工作 注意： • “关”是出厂默认设置。 • “无”不是可用的选项。它仅在被 PCL 5 解释程序选定时显示。它也忽略“选择进纸”命令。 • 0 - 199 允许分配自定义设置。
重编进纸匣号码 查看出厂默认设置 无	显示分配给每一个进纸匣或进纸器的出厂默认设置
重编进纸匣号码 还原默认设置 是 否	使所有进纸匣和进纸器分配返回到出厂默认设置

HTML 菜单

菜单项		描述
字体名称 Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	为 HTML 文档设置默认字体 注意： Times 字体被用在未指定字体的 HTML 文档中。

菜单项	描述
字体大小 1 - 255 磅	为 HTML 文档设置默认的字体大小 注意： • 12 磅是出厂默认设置。 • 字体大小可以以 1 磅为单位递增。
缩放 1 - 400%	为 HTML 文档缩放默认字体 注意： • 100% 是出厂默认设置。 • 缩放可以以 1% 为单位递增。
方向 纵向 横向	为 HTML 文档设置页面方向 注意： “纵向” 是出厂默认设置。

菜单项	描述
页边距尺寸 8 - 255 毫米	为 HTML 文档设置页边距 注意： • 19 毫米是出厂默认设置。 • 页边距尺寸可以以 1 毫米为单位递增。
背景 打印 不打印	指定是否在 HTML 文档上打印背景 注意： “打印”是出厂默认设置。

图像菜单

菜单项	描述
自动适合 开 关	选择最佳的纸张尺寸、缩放比例和方向 注意： “开”是出厂默认设置。它覆盖某些图像的缩放比例和方向设置。
反转 关 开	反转双色调的单色图像 注意： • “关”是出厂默认设置。 • 此设置不能应用于 GIF 或 JPEG 图像。
缩放 最适合 中心定位 适合高度/ 宽度 适合高度 适合宽度 左上角定位	缩放图像以适合选定的纸张尺寸 注意： • “最适合”是出厂默认设置。 • 当“自动适合”设置为“开”时，“缩放”被自动设置为“最适合”。
方向 纵向 横向 纵向反转 横向反转	设置图像方向 注意： “纵向”是出厂默认设置。

帮助菜单

帮助菜单由一系列以 PDF 文件格式保存在多功能打印机（MFP）中的帮助页组成。它们包含有关使用打印机和执行各种任务，包括复印、扫描和传真的信息。

打印机中存有英语、法语、德语和西班牙语版本的文件。

其他译文可从 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 上获得。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
复印指南	提供有关制作副本和更改设置的信息
传真指南	提供有关使用传真号码、快捷方式号码或地址簿发送传真, 以及更改设置的信息
电子邮件指南	提供有关使用地址、快捷方式号码或地址簿发送电子邮件, 以及更改设置的信息
FTP 指南	提供有关使用 FTP 地址、快捷方式号码或地址簿将文档直接扫描到 FTP 服务器, 以及更改设置的信息
打印缺陷指南	提供解决复印或打印中出现的重复缺陷的帮助
信息指南	提供找到其他信息的帮助
耗材指南	提供用于订购耗材的部件号

保护打印机硬盘和其他已安装的内存

易失性声明

您的打印机含有各种类型的内存，能够存储设备和网络设置、来自嵌入式解决方案的信息以及用户数据。内存的类型—以及每种类型的内存存储的数据类型—在下面描述。

- **易失性内存**—您的设备使用标准的**随机存取内存 (RAM)** 在简单打印和复印作业期间临时缓存用户数据。
- **非易失性内存**—您的设备可以使用两种形式的非易失性内存：**EEPROM** 和 **NAND**（闪烁存储器）。两种类型都用来保存操作系统、设备设置、网络信息、扫描仪和书签设置以及嵌入式解决方案。
- **硬盘内存**—一些设备已经安装硬盘驱动器。打印机硬盘为特定设备的功能而设计，并且不能用来长期储存与打印无关的数据。硬盘不向用户提供提取信息、创建文件夹、创建磁盘或网络文件共享、或者直接从客户设备获取 **FTP** 信息的能力。硬盘可以保留从复杂的扫描、打印、复印和传真作业缓存的用户数据，以及表单数据和字体数据。

在个别情况下您可能希望清除安装在您打印机中的内存设备的内容。部分清单包括：

- 打印机正要停止工作
- 正在更换打印机硬盘驱动器
- 打印机正被移动到另一个部门或位置
- 打印机正在由您组织以外的人员维修
- 为了维修将打印机从您的处所移出

处理硬盘驱动器

注意：不是所有的打印机都安装了硬盘。

在高度安全环境中，可能有必要执行额外的步骤来确保一旦打印机—或它的硬盘—从您的处所被移出而打印机硬盘上保存的机密数据不会被访问。虽然大多数数据可以被电子清除，您可能要在处理打印机或硬盘之前考虑以下一个或多个操作：

- **消磁**—用清除存储数据的磁场刷新硬盘驱动器
- **压碎**—物理上将硬盘压成破碎的部件并使它们不可读
- **粉碎**—物理上将硬盘粉碎成小的金属块

注意：虽然大多数数据可以被电子清除，但只有一种方法可以保证所有的数据被完全清除，这就是物理上破坏可能已经保存数据的每一个内存设备。

清除易失性内存

安装在您打印机上的易失性内存（**RAM**）需要电源来保留信息。要清除缓冲数据，只需关闭设备电源。

清除非易失性内存

根据安装的内存设备类型，以及该设备存储的数据类型，有几种方法可用于清除存储在非易失性内存中的数据。如需有关如何清除每一种信息类型的信息，请参阅 *Embedded Web Server Administrator Guide* (*Embedded Web Server 管理员指南*)。

- **单独设置**—使用打印机控制面板或打印机 Embedded Web Server 清除单独的打印机设置。
- **设备和网络设置**—通过使用打印机“配置”菜单复位 NVRAM 来清除设备和网络设置并还原出厂默认设置。
- **安全设置**—通过在 Embedded Web Server 中选择“安全复位跳线”的动作，然后移动主板上的硬件跳线来还原出厂默认设置或清除安全设置。
- **传真数据**—通过使用打印机“配置”菜单重置 NVRAM 来清除传真设置和数据。当打印机没有硬盘或者您已选择 NAND 作为传真存储，请使用此项。

注意：如果打印机硬盘已为传真存储分区，您必须重新格式化该分区才能清除传真数据和设置。

- **Embedded Solutions (嵌入式解决方案)**—可以通过卸载解决方案或应用程序，或通过使用打印机“配置”菜单还原出厂默认设置来清除与嵌入式解决方案相关联的信息和设置。

使用打印机控制面板

- 1 关闭打印机电源。
- 2 按下 **2**ABC 和 **6**MNO，并同时打开打印机电源。只有当屏幕上出现进程条时才能松开两个按钮。
打印机执行加电序列，然后出现“配置菜单”。一旦打印机完全上电，触摸屏显示出功能列表，而不是标准的主屏幕图标，如“复印”或“传真”。

- 3 触摸**擦除所有设置**。

在此过程中打印机将重启几次。

注意：“擦除所有设置”安全地删除打印机上的设备设置、解决方案、作业、传真和密码。

- 4 触摸**返回**，然后触摸**退出配置菜单**。

打印机将加电复位，然后返回到正常的操作模式。

清除打印机硬盘内存

注意：不是所有的打印机都安装了硬盘。

配置打印机菜单中的“磁盘擦除”使您能够通过安全改写已被标记为删除的文件来移除由扫描、打印、复印和传真作业留下的残余保密材料。

使用 Embedded Web Server

- 1 从 Embedded Web Server，单击**设置 > 安全 > 磁盘擦除**。

注意：没有安装硬盘的打印机将不在“安全”菜单中显示“磁盘擦除”。

- 2 对于“擦除模式”，请选择下列项之一：

- **自动**—使用此项来在每次使用后自动擦除数据（可能增加作业之间的时间）。
- **手动**—使用此项来为磁盘擦除设置时间表。

- 3 单击**提交**。

4 从“安全”菜单，单击**磁盘擦除**。

5 如果您已启用“手动”模式，并希望为磁盘擦除设置时间表，请单击**预定磁盘擦除**。

注意：

- “预定磁盘擦除”在选择并提交“手动”模式之前将不显示。
- 如果您不希望预定磁盘擦除，您可以跳过第 5 步和第 6 步。

6 使用“时间”和“日期”选项来指定应该进行磁盘擦除的时间，然后单击**添加**。根据需要重复操作来预定磁盘擦除的其他时间。当完成时，请使用浏览器的“返回”按钮来回到“磁盘擦除”设置屏幕。

注意：“磁盘擦除”可能需要花费几分钟到一个多小时，在此期间打印机将不能用于其他用户任务。

7 从“磁盘擦除”设置屏幕，为每一种磁盘擦除方法（“自动”、“手动”和“预定”）选择下列选项之一：

- **单通道**— 这让您以重复位模式的单通道改写打印机硬盘。
- **多通道**— 这让您使用随机位模式几次，然后一次验证来改写打印机硬盘。安全改写符合 DoD 5220.22-M 标准，可从硬盘上安全清除数据。高度保密信息应该使用此方法擦除。

8 单击**提交**。

使用打印机控制面板

1 关闭打印机电源。

2 按下 **2 ABC** 和 **6 MNO** 并同时打开打印机电源。大概花费一分钟时间启动到“配置”菜单。

一旦打印机完全上电，触摸屏应该显示出功能列表，而不是标准的主屏幕图标，如“复印”或“传真”。

3 当屏幕上出现进程条时松开两个按钮。打印机执行加电序列，然后出现“配置菜单”。

4 触摸**擦除磁盘**，然后触摸下列选项之一：

- **擦除磁盘（快速）**— 这让您使用全零以单通道改写磁盘。
- **擦除磁盘（安全）**— 这让您使用随机位模式几次，然后一次验证来改写磁盘。安全改写符合 DoD 5220.22-M 标准，可从硬盘上安全清除数据。高度保密信息应该使用此方法擦除。

5 触摸**是**来执行磁盘擦除。状态栏将指出磁盘擦除任务的进度。

注意：“磁盘擦除”可能需要花费几分钟到一个多小时，在此期间打印机将不能用于其他用户任务。

6 触摸**返回**，然后触摸**退出配置菜单**。

打印机将加电复位，然后返回到正常的操作模式。

配置打印机硬盘加密

注意：您的打印机可能没有安装硬盘。

启用硬盘加密有助于防止在打印机或其硬盘被盗时丢失敏感数据。

使用 Embedded Web Server

1 从 Embedded Web Server，单击**设置 > 安全 > 磁盘加密**。

注意：“磁盘加密”仅在已格式化、无故障的打印机硬盘已安装时出现在“安全菜单”中。

2 从“磁盘加密”菜单，选择**启用**。

保护打印机硬盘和其他已安装的内存

注意：

- 启用磁盘加密将清除打印机硬盘的内容。
- 磁盘加密可能需要花费几分钟到一个多小时，在此期间打印机将不能用于其他用户任务。

3 单击提交。

使用打印机控制面板

1 关闭打印机电源。

2 按下 和 ，并同时打开打印机电源。只有当屏幕上出现进程条时才能松开两个按钮。

打印机执行加电序列，然后出现“配置菜单”。一旦打印机完全上电，触摸屏显示出功能列表，而不是标准的主屏幕图标，如“复印”或“传真”。

3 触摸磁盘加密 > 启用。

注意： 启用磁盘加密将清除打印机硬盘的内容。

4 触摸是来执行磁盘擦除。

状态栏将指出磁盘擦除任务的进度。当磁盘已被加密后，打印机将返回到“启用/禁用”屏幕。

注意：

- 在加密过程中不要关闭打印机电源。这样做可能会丢失数据。
- 磁盘加密可能需要花费几分钟到一个多小时，在此期间打印机将不能用于其他用户任务。

5 触摸返回，然后触摸退出配置菜单。

打印机将加电复位，然后返回到正常的操作模式。

维护打印机

清洁打印机的外部

1 确认您已经关闭打印机电源，并且从墙壁插座中拔掉电源线。

⚠ 当心—电击危险： 为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从墙壁插座中拔掉电源线并断开所有连接到打印机的电缆。

2 移除标准输出托盘中的纸张。

3 将干净、不起毛的布用水浸湿。

警告—可能的损坏： 不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏打印机的表面。

4 仅擦拭打印机的外部，确认包括标准输出托盘。

警告—可能的损坏： 使用湿布清洁内部可能会损坏打印机。


5 在开始新的打印作业之前，请确认纸张支架和标准输出托盘已经变干。

清洁扫描仪玻璃

如果您遇到打印质量问题，如复印或扫描的图像上有条纹，请清洁扫描仪玻璃。

1 用水稍微弄湿一块柔软，不起毛的布或纸巾。

2 打开扫描仪盖板。

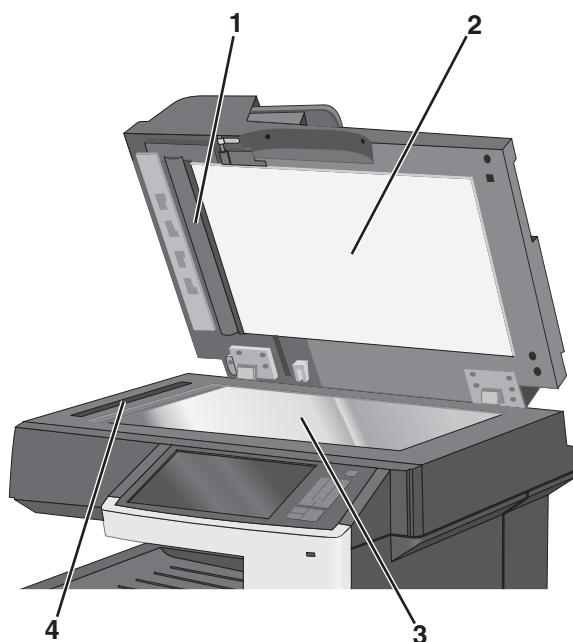

1	ADF 盖板的白色内面
2	扫描仪盖板的白色内面

3	扫描仪玻璃
4	ADF 玻璃

3 擦拭图中所示的区域并让它们变干。

4 关闭扫描仪盖板。


清洁 ADF 部件

请定期清洁 ADF 部件以保持最佳的打印性能。ADF 部件上的残留物会造成打印质量问题并导致错误的 28x 卡纸消息出现。


1 关闭打印机电源。

2 轻轻地用水润湿一块柔软、不起毛的布。

3 打开 ADF 盖板。

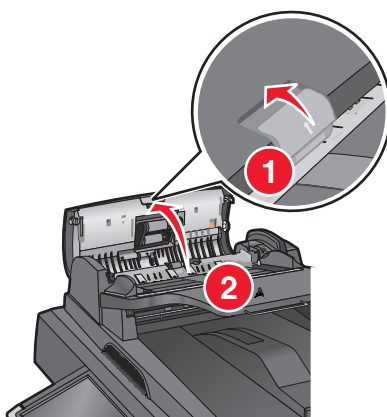


4 移除拾纸辊配件。

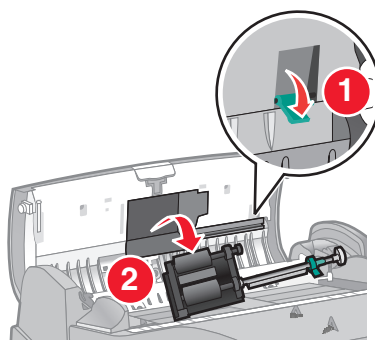


5 擦拭两个拾纸辊的表面。

6 重新插入拾纸辊配件。

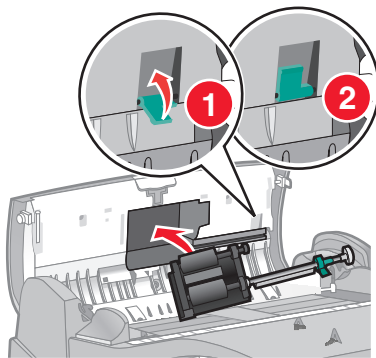


7 擦拭 ADF 盖板下面的整个表面，包括两个小的白色辊。

8 关闭 ADF 盖板。

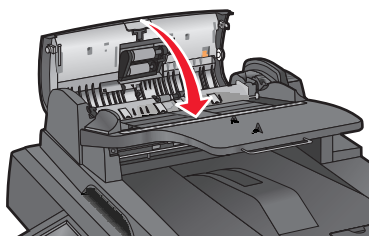


清洁打印头镜片

1 打开前部盖门。

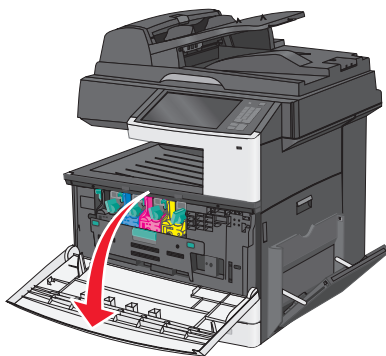


2 将碳粉锁定杆转到右边，并拉出碳粉盒。

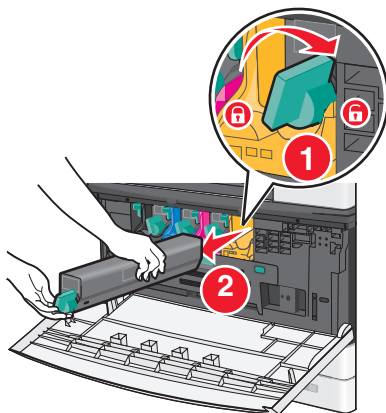


3 移除成像部件：


a 打开内部盖板。

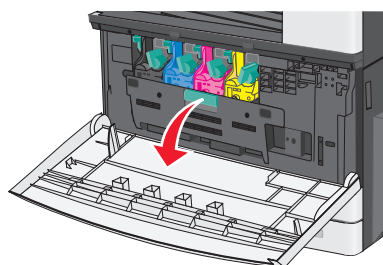


b 向上推成像部件锁定杆，然后拉出成像部件。

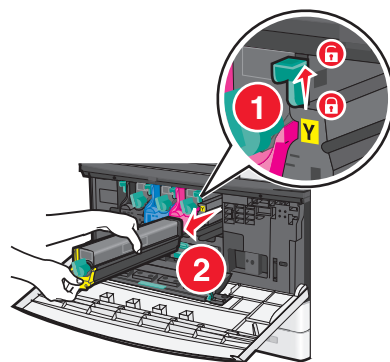


4 找到成像部件末端的 LED 擦拭器。确认它在正确的位置上。

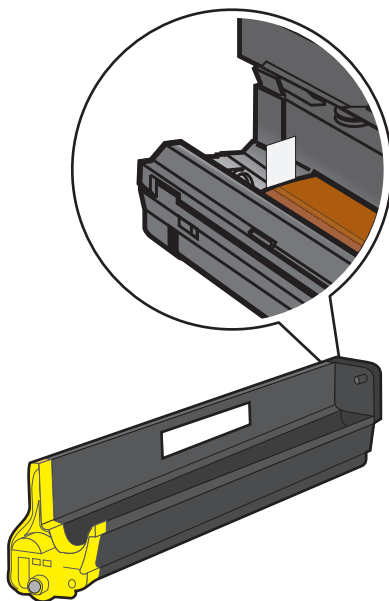


5 重新安装成像部件。当插入打印机时，LED 擦拭器会擦拭整行 LED，从而清洁打印头镜片。

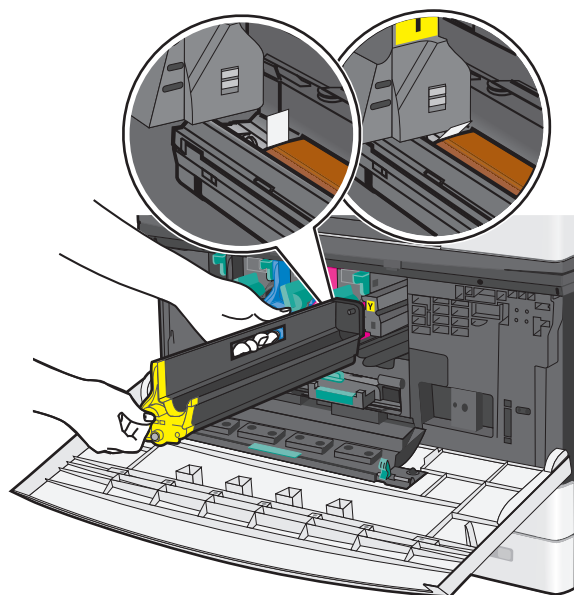


a 将成像部件插入打印机中，直到它发出咔嚓一声，卡入到位。

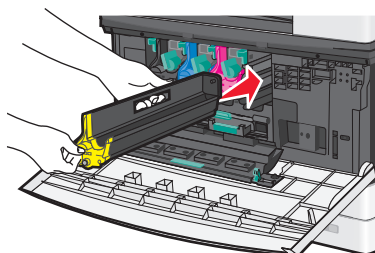

b 使用双手用力推内部盖板的两边，直到盖板发出**咔嚓**一声，卡入到位。

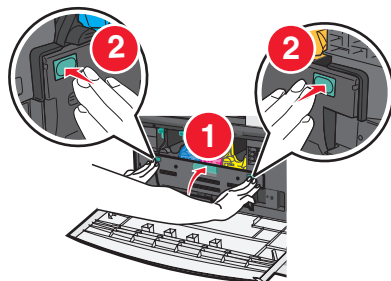


6 将碳粉盒插入打印机中，然后将碳粉锁定杆转到左边。

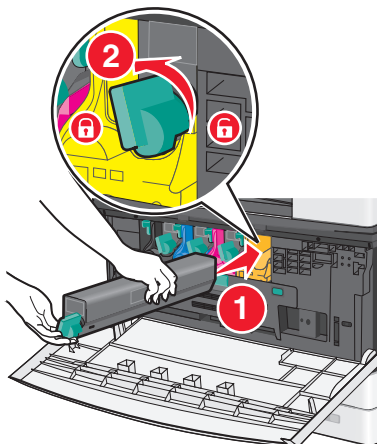

7 重复第 2 - 6 步，对所有成像部件进行操作。

8 关闭前部盖门。

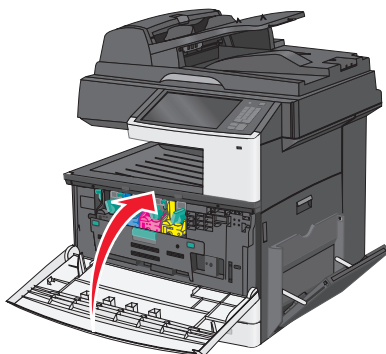

保存耗材

为打印机耗材选择一个阴凉、干净的地方保存。将耗材正面朝上并保存在原来的包装内，直到您准备使用它们。

不要将耗材暴露在：

- 直射的阳光下
- 温度高于 35° C (95° F) 的环境中
- 高湿度（高于 80%）的环境中

- 含盐分的空气中
- 腐蚀性气体中
- 浓重的粉尘中

检查耗材状态

当需要替换耗材部件或要求维护时，显示屏上会出现消息。

从打印机控制面板检查耗材状态

从主屏幕，触摸**状态/耗材** > **查看耗材**。

从网络计算机检查耗材的状态

注意：计算机必须连接到与打印机相同的网络。

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设备状态**。

出现“设备状态”页，显示耗材水平的摘要。

订购耗材

在美国，要订购耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权耗材经销商的信息。在其他国家或地区，请访问 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。对于中国大陆用户，也可拨打 800-810-0595 进行查询。

注意：

- 碳粉测量是碳粉盒中剩余碳粉量的估算。
- 所有打印机耗材的使用寿命估算值都是假设使用 letter 或 A4 尺寸的普通纸张打印。

订购碳粉盒

当出现 **88.xx [*色] 碳粉不足**或 **88.xx [*色] 碳粉即将不足**时，请订购新的碳粉盒。

当出现 **88.2x 更换 [*色] 碳粉盒**时，请更换指定的碳粉盒。

碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算（每种颜色大约 5% 覆盖率）。长期使用极低的打印覆盖率（一种颜色少于 1.25%）可能对该颜色的实际打印量起负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

推荐碳粉盒及部件号

部件名称	部件号
黑色大容量碳粉盒	X925H2KG
青色大容量碳粉盒	X925H2CG
品红色大容量碳粉盒	X925H2MG
黄色大容量碳粉盒	X925H2YG

订购成像部件

当出现 **84.xx** 【*色】 成像部件不足或 **84.xx** 【*色】 成像部件即将不足时，请订购替换的成像部件。

当出现 **84.xx** 更换 【*色】 成像部件和 【*色】 碳粉盒时，请更换指定的成像部件和碳粉盒。

推荐的成像部件和部件号

部件名称	部件号
黑色成像部件	C925X72G
黄色成像部件	C925X75G
品红色成像部件	C925X74G
青色成像部件	C925X73G

订购定影器或转印模块

当出现 **80.xx** 定影器使用寿命警告、**80.xx** 定影器接近使用寿命警告或 **83.xx** 转印模块使用寿命警告时，请订购替换的定影器或转印模块。

当出现 **80.xx** 更换定影器或 **83.xx** 更换转印模块时，请安装新的定影器或转印模块。如需安装信息，请参阅随部件附带的文档。

部件名称	部件号
定影器	40X6013 (110 V)
	40X6093 (220 V)
转印模块	40X6011

订购废碳粉瓶

当出现 **82.xx** 废碳粉瓶即将满时，请订购替换的废碳粉瓶。

当出现 **82.xx** 更换废碳粉瓶时，请更换废碳粉瓶。

注意：不建议重复使用废碳粉瓶。

部件名称	部件号
废碳粉瓶	C925X76G

订购 ADF 替换部件


如果您遇到双重进纸或不能从 ADF 进纸的问题，请订购 ADF 替换部件。

部件名称	部件号
ADF 分离辊	40X6328
ADF 拾纸辊	40X6327

更换耗材


更换成像部件

1 打开前部盖门。

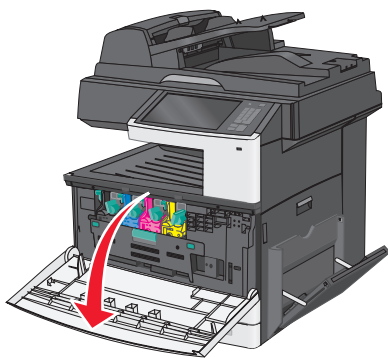


警告—可能的损坏： 为避免成像部件过度曝光，请不要让盖门打开超过 10 分钟。

2 打开内部盖板。

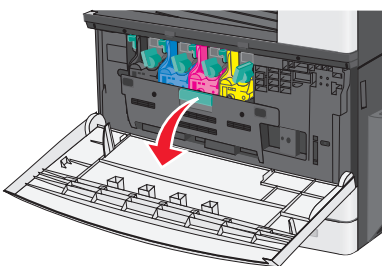


3 向上推成像部件锁定杆，然后拉出成像部件和连接到它的碳粉盒。

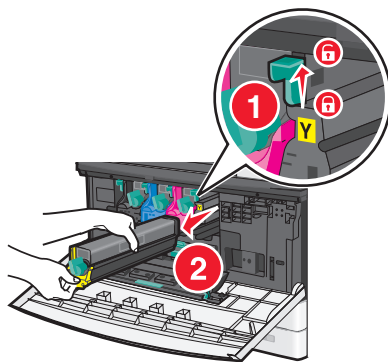


4 拆开替换成像部件的包装。


5 撕掉黑色保护膜和碳粉封口胶带。

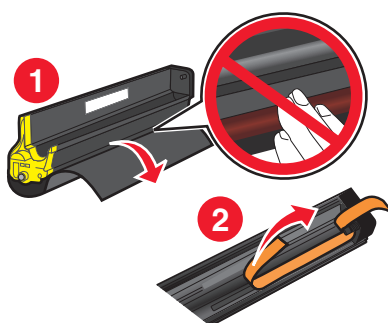


6 将成像部件插入打印机中，直到它发出咔嗒一声，卡入到位。

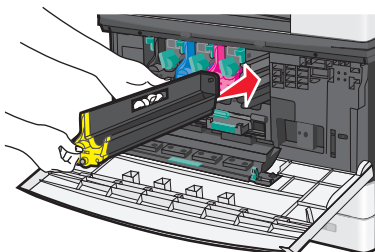


7 使用双手用力推内部盖板的两边，直到盖板发出咔嗒一声，卡入到位。

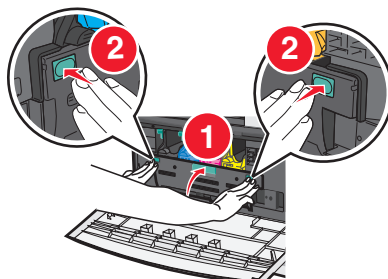


8 拆开碳粉盒的包装，然后摇晃它，使碳粉重新分布。

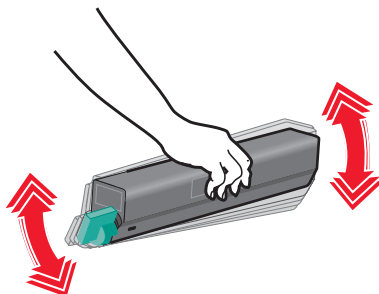


9 撕掉碳粉封口胶带。

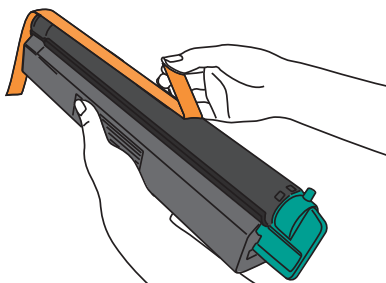

10 插入碳粉盒并将锁定杆转到左边。

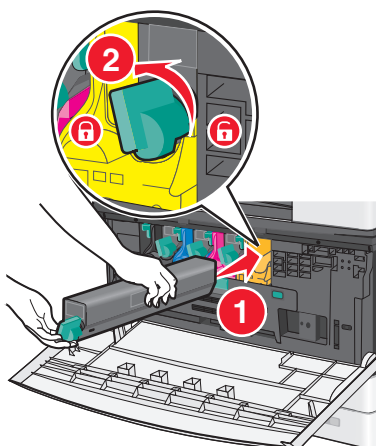


11 关闭前部盖门。

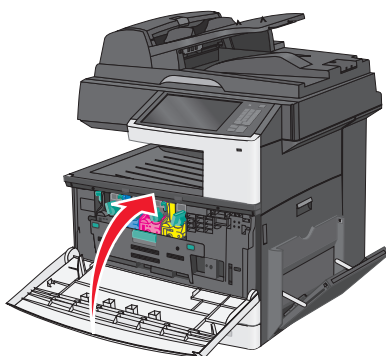


更换碳粉盒

- 1 打开前部盖门。


警告—可能的损坏： 为避免成像部件过度曝光，请不要让盖门打开超过 10 分钟。

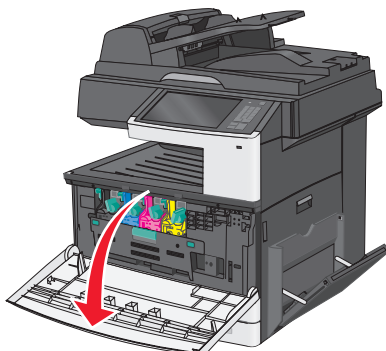


- 2 将碳粉锁定杆转到右边，并拉出碳粉盒。

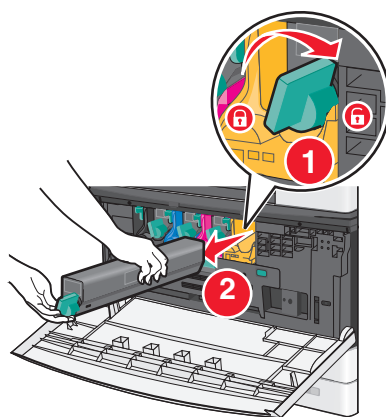


- 3 拆开碳粉盒的包装，然后摇晃它，使碳粉重新分布。

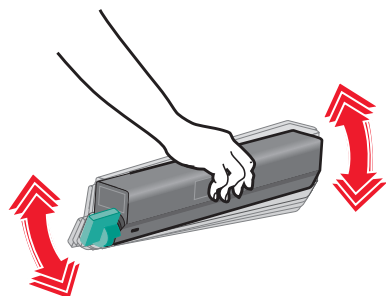


4 撕掉碳粉封口胶带。

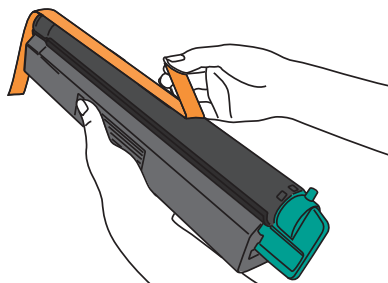

5 将新的碳粉盒插入打印机中，然后将碳粉锁定杆转到左边。

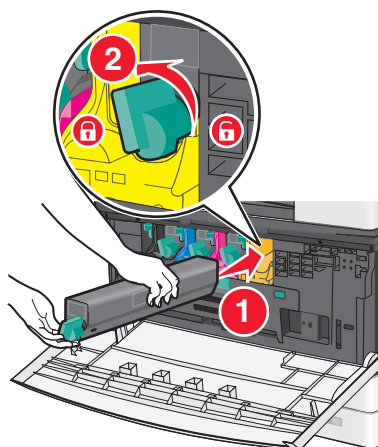


6 关闭前部盖门。

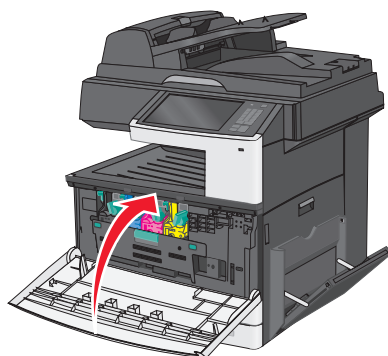


更换废碳粉瓶

1 关闭打印机电源。


2 打开前部盖门。

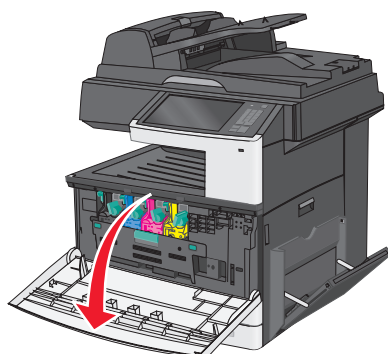


3 打开内部盖板。

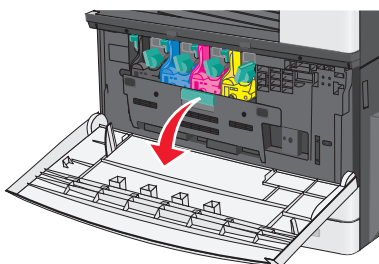


4 拉出用旧的废碳粉瓶。

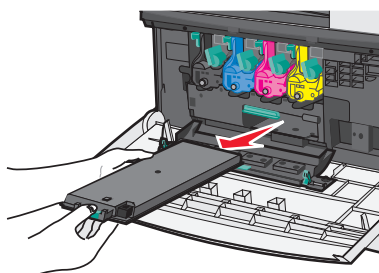


5 拆开新的废碳粉瓶的包装。

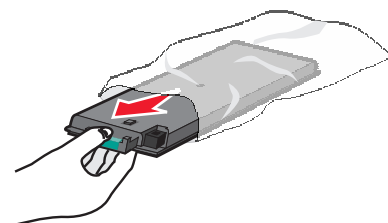


6 将新的废碳粉瓶插入打印机中。

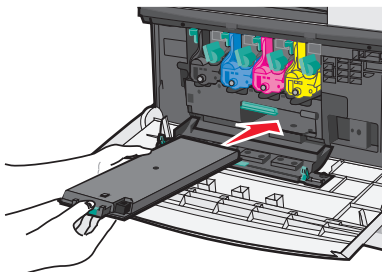

7 使用双手用力推内部盖板的两边，直到盖板发出咔嚓一声，卡入到位。

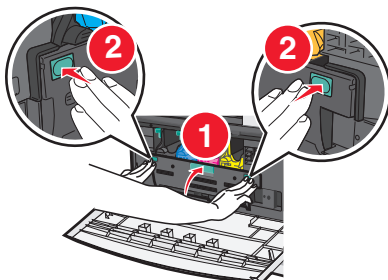

8 关闭前部盖门。

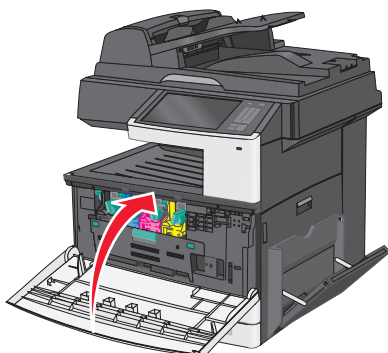

9 从打印机控制面板，重置“耗材”菜单中的“废碳粉瓶”计数器。

移动打印机

在移动打印机之前

⚠ 当心—可能的伤害：打印机的重量大于 **18 千克（40 磅）**，因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

⚠ 当心—可能的伤害：在移动打印机之前，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 使用电源开关关闭打印机，然后从墙壁插座中拔掉电源线。
- 在移动打印机之前，断开打印机上的所有电源线和电缆。

- 将打印机抬离可选的进纸器并将它放在一边，而不是尝试同时搬抬进纸器和打印机。

注意：使用打印机两边的把手来将它抬离可选的进纸器。

警告—可能的损坏：因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

将打印机移动到其他位置

请按照下面的预防措施来安全地将打印机及选件移动到其他位置：

- 任何用来移动打印机的小车必须有足够的平面来支撑打印机的整个底座。任何用来移动选件的小车必须有足够的平面来支撑选件。
- 使打印机始终保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。

运输打印机

当运输打印机时，使用原包装箱或向打印机销售商索取重定位套件。

管理支持

查找高级网络连接和管理员信息

本章节介绍使用 Embedded Web Server 的管理支持任务。如需了解更多高级系统支持任务，请参阅 *软件和文档CD 上的网络连接指南* 和 Lexmark 的 Web 站点：<http://support.lexmark.com> 上的 *Embedded Web Server Administrator's Guide*（*Embedded Web Server 管理员指南*）。

使用 Embedded Web Server

如果打印机被安装在网络上，那么 Embedded Web Server 可被用于下列功能：

- 查看打印机控制面板的虚拟显示屏
- 检查打印机耗材的状态
- 配置打印机设置
- 配置网络设置
- 查看报告

要访问用于您的打印机的 Embedded Web Server：

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 如果您不知道打印机的 IP 地址，请打印网络设置页并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Embedded Web Server。

- 2 按 **Enter**（回车键）。

检查虚拟显示屏

- 1 打开与您的打印机相关联的 Embedded Web Server。

在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 检查出现在屏幕左上角的虚拟显示屏。

虚拟显示屏的功能象打印机控制面板上的实际显示屏一样，显示打印机消息。

检查打印机的状态

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击设备状态。

设备状态显示下列内容：

- 进纸匣设置
- 打印碳粉盒中的碳粉水平
- 维护工具包剩余的使用寿命百分比
- 某些打印机部件的容量测量

设置电子邮件警报

您可以让打印机在耗材变为不足，或者纸张需要更改、添加或者当存在卡纸时发送电子邮件给您。

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击设置。

3 在“其他设置”下面，单击电子邮件警报设置。

4 选择通知项目，然后键入要接收警报的电子邮件地址。

5 单击提交。

注意：请联系您的系统支持人员来设置电子邮件服务器。

查看报告

您可以从“内嵌的 Web 服务器”查看一些报告。这些报告可用于评估打印机、网络和耗材的状态。

要从网络打印机查看报告：

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击报告，然后单击您要查看的报告类型。

恢复出厂默认设置

如果您希望保留当前菜单设置列表以供参考，那么请在恢复出厂默认设置之前打印一份菜单设置。

警告—可能的损坏：恢复出厂默认设置会将大部分打印机设置恢复为初始出厂默认设置。例外的设置包括显示屏语言、定制尺寸和信息，以及网络/端口菜单设置。所有保存在 RAM 中的下载都将被删除。保存在闪存或打印机硬盘上的下载不受影响。

从主界面中依次选择：

 > 设置 > 常规设置 > 出厂默认设置 > 立即恢复 > 提交

清除卡纸

通过小心选择并正确加载纸张，您可以避免大多数卡纸情况的发生。如果发生卡纸，请按照本章节中所述步骤进行操作。

要清除卡纸消息并恢复打印，请清理整个纸张通道，然后触摸**继续，卡纸已清除**。如果“卡纸恢复”被设置为“开”，打印机会重新打印一份被卡的页面。如果“卡纸恢复”被设置为“自动”，打印机在有足够可用的打印机内存时重新打印被卡的页面。


避免卡纸

进纸匣使用建议

- 确认纸张平整地放在进纸匣中。
- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。
- 当打印机正在打印时不要加载进纸匣。请在打印之前加载它，或等待提示出现后再加载。
- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过指示的最大高度。
- 确认进纸匣或多功能进纸器中的导片都被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载完纸张后将进纸匣用力推入打印机中。

纸张使用建议


- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 在加载之前，弯曲并对齐纸张。

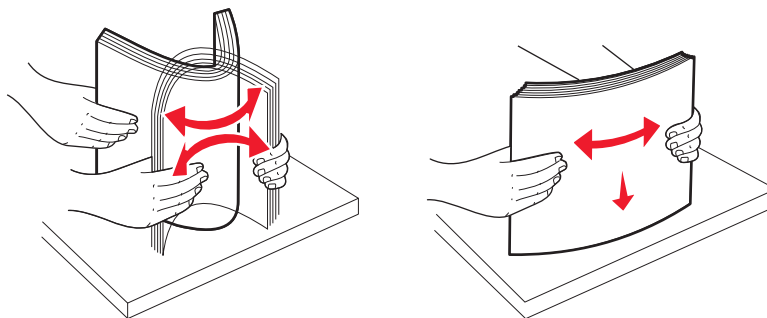

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一纸堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在打印机控制面板菜单中，所有尺寸和类型都设置正确。
- 按照制造商建议存储纸张。

理解卡纸号码和位置

当发生卡纸时，显示屏上会出现指示卡纸位置的消息。打开盖门和盖板，并且取出进纸匣来进入卡纸位置。要解决任何卡纸消息，您必须从纸张通道中清除所有被卡的纸张。

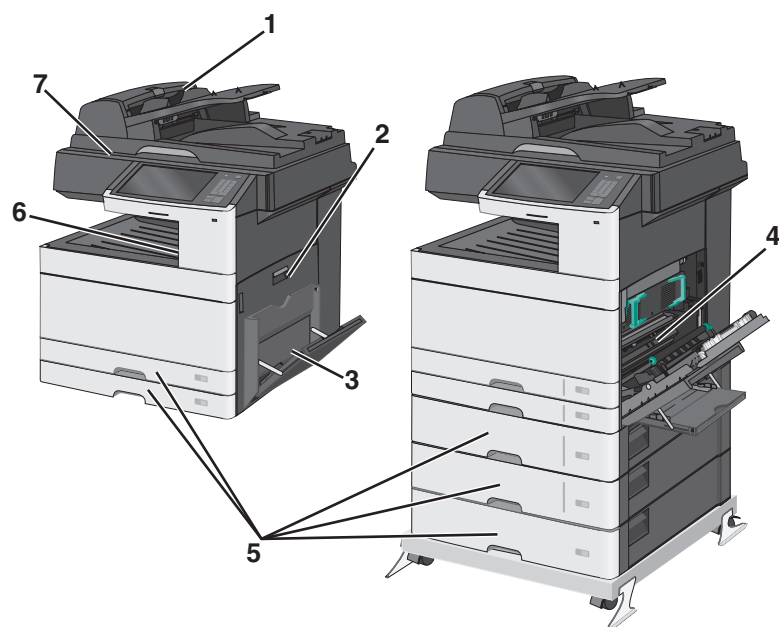


区域	卡纸号码	操作
1	280-289	1 从 ADF 中取出所有纸张。 2 弯曲并对齐纸张。 3 重新加载 ADF。 4 调整纸张导片。 5 触摸 继续 ，卡纸已清除。
2	200-201	打开侧盖板，然后取出所有卡纸。
3	250	1 从多功能进纸器中取出所有介质。 2 弯曲并整齐堆叠介质。 3 重新加载多功能进纸器。 4 调整纸张导片。 5 触摸 继续 ，卡纸已清除。
4	230 - 239	打开侧盖板，放下双面打印部件，然后取出卡纸。
5	24x	打开每一个进纸匣，然后取出所有卡纸。
6	203	抓住在标准输出接纸架中可见的任何被卡纸张。
7	451	打开扫描盖板，然后取出所有卡纸。

200 卡纸

1 打开侧盖门。

 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

2 向上拉出被卡的纸张来将它从纸张通道移除。

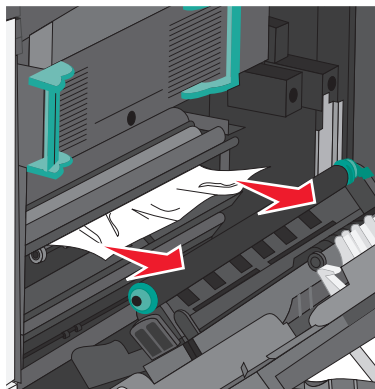

注意：

- 确认已取出所有纸张碎片。
- 如果纸张在定影器中，那么定影器释放杆应该被放下并切换到信封模式。
- 当取出被卡的纸张之后，让释放杆返回到正确的位置。

3 关闭侧盖门。

4 触摸**继续**，卡纸已清除。


201 卡纸

1 打开侧盖门。

 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

2 确定卡纸的位置，然后移除它：


a 如果能看见纸张在定影器的下面，则抓住纸张的两边并将它拉出。

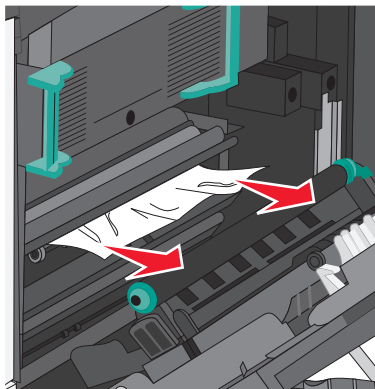


b 如果看不见纸张，您将需要移除定影器。

警告—可能的损坏： 请勿触摸定影器的中部。否则将永久损坏定影器。

1 抬起定影器两边的手柄，然后向前拉来移除定影器。

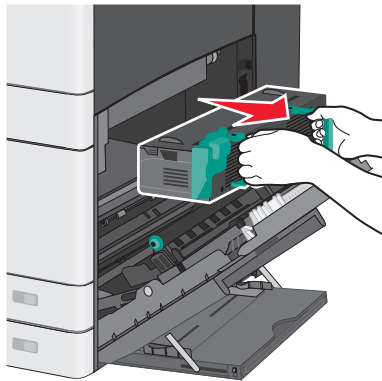


2 取出被卡的纸张。

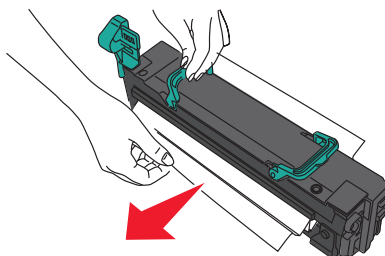

注意：

- 确认已取出所有纸张碎片。
- 向下拉出被卡的纸张。
- 如果纸张在定影器中，那么定影器释放杆应该被放下并切换到信封模式。
- 当取出被卡的纸张之后，让释放杆返回到正确的位置。

3 使用两边的手柄来对齐熔印部件，然后将它放回打印机中。

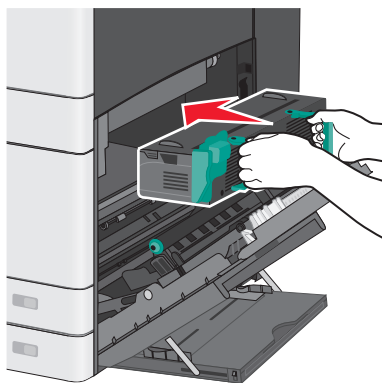


3 关闭侧盖门。

4 触摸**继续**，卡纸已清除。

203 卡纸

1 抓住可在标准输出接纸架中看到的被卡纸张，然后轻轻地将它拉出。

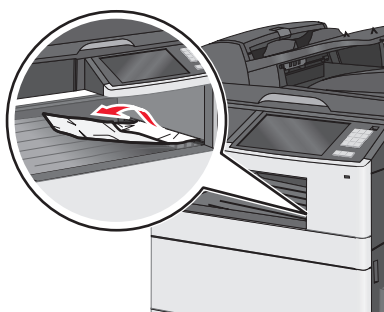

注意：


- 确认已取出所有纸张碎片。
- 如果纸张在定影器中，那么定影器释放杆应该被放下并切换到信封模式。
- 当取出被卡的纸张之后，让释放杆返回到正确的位置。

2 触摸**继续**，卡纸已清除。


230 卡纸

- 1 打开侧盖门。
- 2 抓住双面打印部件的手柄，打开盖板，然后取出所有被卡的纸张。

 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

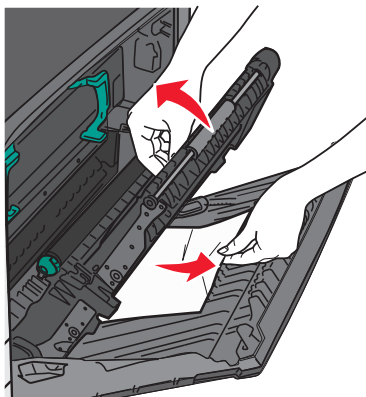

- 3 关闭双面打印部件上的盖板。

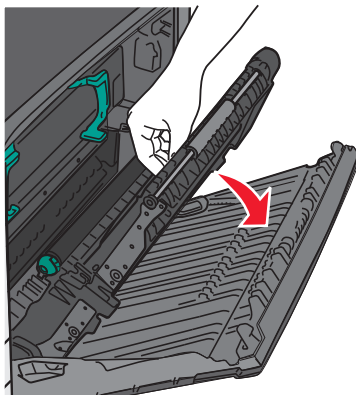


- 4 关闭侧盖门。
- 5 触摸继续，卡纸已清除。


231 - 239 卡纸

- 1 打开侧盖门。
- 2 抓住双面打印部件的手柄，打开盖板，然后取出所有被卡的纸张。

 **当心—表面很热：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

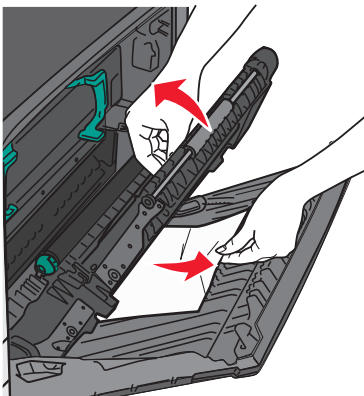

3 关闭双面打印部件的盖板。

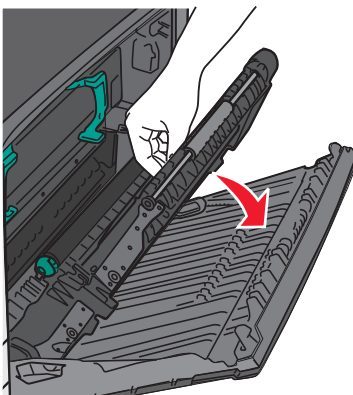


4 打开侧盖门。

5 触摸 **继续**，卡纸已清除。

24x 卡纸

纸张卡在进纸匣 1 中


1 检查进纸匣的侧通道盖门，然后拉出被卡的纸张。

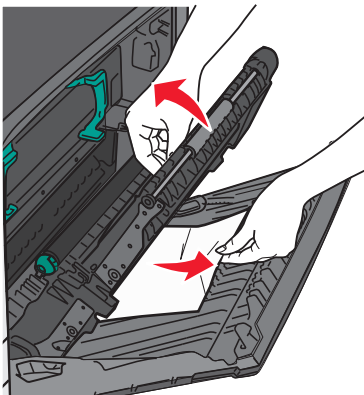

注意：确认已取出所有纸张碎片。

清除卡纸

2 打开进纸匣 1，然后将被卡的页面笔直向上拉出。

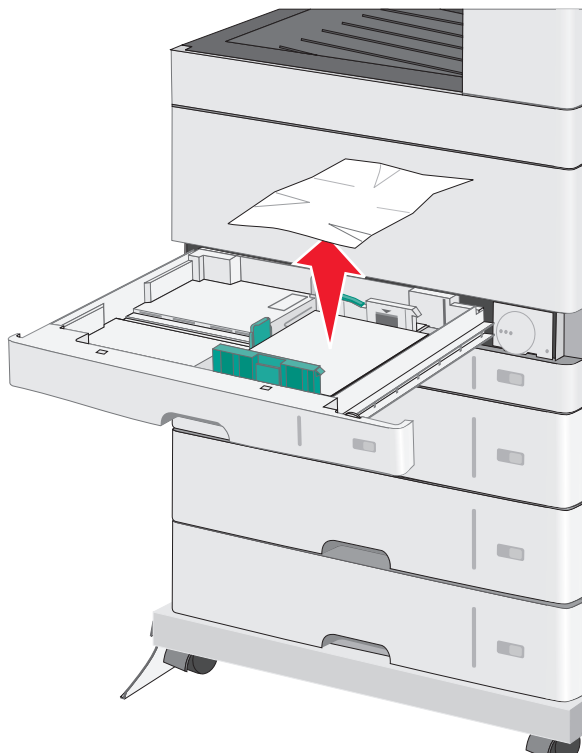


注意：确认已取出所有纸张碎片。

3 关闭进纸匣 1。

4 触摸**继续**，卡纸已清除。


纸张卡在进纸匣选件之一中

1 检查进纸匣的侧通道盖门，然后拉出被卡的纸张。

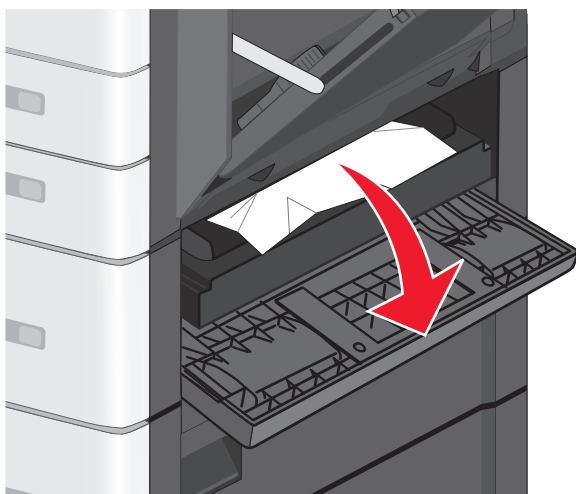

注意：确认已取出所有纸张碎片。

2 打开指定的进纸匣，然后将被卡的页面拉出。

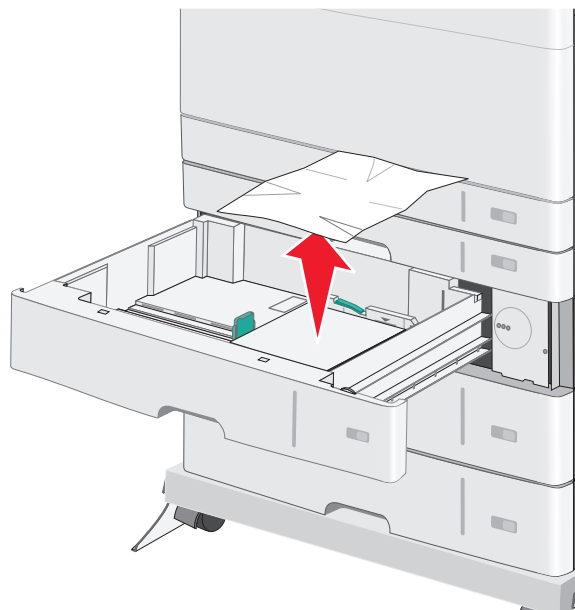

注意：确认已取出所有纸张碎片。

3 关闭进纸匣。

4 触摸**继续**，卡纸已清除。

250 卡纸

- 1 从多功能进纸器中取出被卡的纸张。




- 2 将纸张加载到多功能进纸器中。

- 3 触摸继续，卡纸已清除。

280 - 289 卡纸

- 1 从 ADF 中取出所有原始文档。


- 2 打开 ADF 盖板。

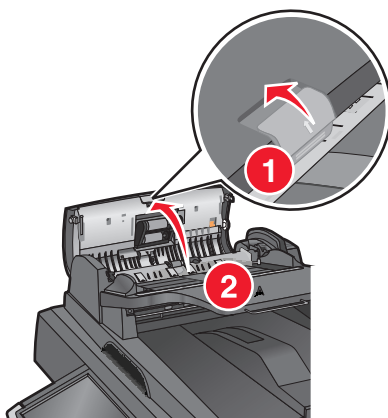

3 抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

4 关闭 ADF 盖板。

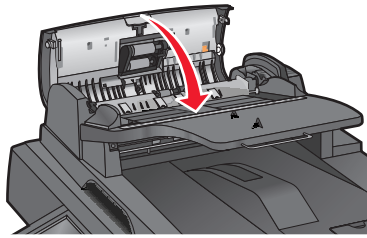

5 将原始文档重新加载回 ADF 中，对齐纸堆，然后调整纸张导片。

6 从打印机控制面板，触摸**继续**，卡纸已清除。

290 - 292 卡纸

290 卡纸

关闭 ADF 盖板。

291 卡纸

关闭扫描仪玻璃盖板。

292 卡纸

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 关闭 ADF 盖板。
- 关闭扫描仪盖板。
- 请与系统支持人员联系。

451 卡纸

1 打开扫描仪盖板，然后取出所有被卡的纸张。

2 关闭扫描仪盖板。

3 触摸**继续**，卡纸已清除。

疑难解答

解决基本的打印机问题

如果出现基本打印机问题，或者打印机不响应，请确认：

- 电源线已被插入打印机及正确接地的电源插座中。
- 电源插座没有被开关或断路器关闭。
- 打印机没有被插入任何浪涌电压保护器、不间断电源或延长线路中。
- 其他插在插座上的电子设备正在工作。
- 打印机电源已被打开。检查打印机电源开关。
- 打印机电缆牢固地连接在打印机和主机、打印服务器、选件或其他网络设备上。
- 所有选件安装正确。
- 打印机驱动程序设置正确。

当您检查完以上各项可能性后，关闭打印机电源，等待大约 **10** 秒钟，然后重新打开打印机电源。这样经常能解决问题。

理解打印机消息

调整颜色

等待处理完成。

USB 驱动器出现错误。请移除驱动器并重新插入。

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 请移除闪存驱动器并重新插入。
- 如果错误消息仍然存在，闪存可能有故障并需要更换。

更改 [纸张来源] 为 [自定义类型名称]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**使用当前 [纸张来源]**来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已更改，继续**。
- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

更改 [纸张来源] 为 [自定义类型名称] 加载 [方向]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**使用当前 [纸张来源]** 来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已更改，继续**。
- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

更改 [纸张来源] 为 [自定义字符串]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**使用当前 [纸张来源]** 来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已更改，继续**。
- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

更改 [纸张来源] 为 [自定义字符串] 加载 [方向]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**使用当前 [纸张来源]** 来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已更改，继续**。
- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

更改 [纸张来源] 为 [纸张尺寸] [纸张类型]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**使用当前 [纸张来源]** 来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已更改，继续**。
- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

更改 [纸张来源] 为 [纸张尺寸] [纸张类型] 加载 [方向]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**使用当前 [纸张来源]** 来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已更改，继续**。
- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

关闭 [进纸匣] 盖门

关闭指定的进纸匣盖门。

关闭前部或侧面盖门

关闭打印机的前部或侧面盖门。

硬盘已损坏

打印机试图在损坏的硬盘上进行硬盘恢复，但硬盘不能被修复。必须重新格式化硬盘。

触摸**格式化磁盘**来重新格式化打印机硬盘并清除消息。

注意：格式化会删除保存在打印机硬盘上的所有文件。

磁盘接近满。安全清理磁盘空间。

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 删除保存在打印机硬盘中的字体、宏和其他数据。
- 安装具有更大容量的硬盘。

磁盘问题

必须重新格式化打印机硬盘。

触摸**格式化磁盘**来重新格式化打印机硬盘并清除消息。

注意：格式化会删除保存在打印机硬盘上的所有文件。

读取 USB 驱动器时出错。移除 USB。

不支持的 USB 设备已被插入。移除 USB 设备，然后安装一个支持的设备。

插入进纸匣 [x]

将指定的进纸匣插入打印机中。

安装进纸匣 [x]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 安装指定的进纸匣：
 - 1 关闭打印机电源。
 - 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
 - 3 安装指定的进纸匣。
 - 4 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
 - 5 重新打开打印机电源。
- 取消打印作业。

用 [自定义类型名称] 加载 [来源]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 在进纸匣或进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**纸张已加载，继续**来清除消息并继续打印。

如果打印机找到一个装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将使用默认的纸张来源打印。

- 取消打印作业。

用 [自定义字符串] 加载 [来源]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 在进纸匣或进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**纸张已加载，继续**来清除消息并继续打印。

如果打印机找到一个装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将使用默认的纸张来源打印。

- 取消打印作业。

用 [尺寸] 加载 [来源]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 在进纸匣或进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**纸张已加载，继续**来清除消息并继续打印。

如果打印机找到一个装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从默认的纸张来源进纸。

- 取消打印作业。

用 [类型] [尺寸] 加载 [来源]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 在进纸匣或进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**纸张已加载，继续**来清除消息并继续打印。

如果打印机找到一个装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从默认的纸张来源进纸。

- 取消打印作业。

用 [自定义类型名称] 加载手动进纸器

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 在手动进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**提示每一页，纸张已加载或不提示，纸张已加载**来清除消息并继续打印。
- 触摸**自动选择纸张**来使用进纸匣中已加载的纸张。
- 取消打印作业。

用 [自定义字符串] 加载手动进纸器

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 在手动进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**提示每一页，纸张已加载或不提示，纸张已加载**来清除消息并继续打印。
- 触摸**自动选择纸张**来使用进纸匣中已加载的纸张。
- 取消打印作业。

用 [纸张尺寸] 加载手动进纸器

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 在手动进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**提示每一页，纸张已加载或不提示，纸张已加载**来清除消息并继续打印。
- 触摸**自动选择纸张**来使用进纸匣中已加载的纸张。
- 取消打印作业。

用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载手动进纸器

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 在手动进纸器中加载指定的纸张。
- 触摸**提示每一页，纸张已加载或不提示，纸张已加载**来清除消息并继续打印。
- 触摸**自动选择纸张**来使用进纸匣中已加载的纸张。
- 取消打印作业。

需要更改纸张

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**使用当前耗材**来清除消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。

从标准接纸架上取走纸张

从标准接纸架上取走纸堆。

更换隔离垫

安装新的隔离垫。

还原挂起作业？

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**还原**来还原存储在打印机硬盘上的所有挂起作业。
- 如果您不希望还原任何打印作业，请触摸**不还原**。

一些挂起作业未被还原

触摸**继续**来删除指定的作业。

注意：未被还原的挂起作业继续留在硬盘上并且不可访问。

完成作业需要耗材

缺少完成作业需要的耗材。触摸**取消**来清除消息。

进纸匣 [x] 纸张尺寸不被支持

指定进纸匣中的纸张尺寸不被支持。使用支持的纸张尺寸更换它。

不支持的硬盘

不支持的磁盘已被插入。移除不支持的磁盘，然后安装一个支持的磁盘。

1565 仿真错误，加载仿真选项

打印机在 30 秒之内自动清除消息，然后禁用固件卡上的下载仿真器。

30.xx 缺少 [*色] 碳粉盒和/或 [*色] 成像部件

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 移除并重新安装指定的碳粉盒或成像部件。如需移除碳粉盒或成像部件的指导，请触摸**更多信息**。
- 按照随替换部件附带的指导页来安装新的碳粉盒或成像部件。

31.xx [*色] 碳粉盒缺少或有故障

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 1 移除并重新安装指定的打印碳粉盒。
如需有关移除打印碳粉盒的指导，请触摸**更多信息**。
- 2 触摸**继续**来清除消息。
注意：如果消息未被清除，请更换有故障的打印碳粉盒。

32.xx [*色] 碳粉盒部件号不被设备支持

移除不支持的碳粉盒，然后安装一个支持的碳粉盒。

34 纸张大小不正确，打开 [src]

请尝试其中的一种或多种方法：

- 在相应的进纸匣中装入合适的纸张或专门的介质。
- 确认进纸匣 1 上的转轮设置为进纸匣内所装纸张的大小。确保该纸张大小就是您要打印的纸张大小。

- 触摸**继续**以清除信息并使用另一个进纸匣打印。
- 核对进纸匣的长度和宽度导轨，确保将纸张正确地装入进纸匣。
- 确保“打印属性”或“打印”对话框设置已经设置为相应的纸张大小和类型。
- 检查已经正确设置了纸张大小。例如，如果“多功能进纸槽大小”设置“通用”，那么请确保纸张大到足够要打印的数据使用。
- 取消打印作业。

35 内存不足以支持资源保存特性

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来禁用“资源保存”并继续打印。
- 要在接收到此消息后启用“资源保存”，请确认连接缓冲区被设置为“自动”，然后退出菜单来激活连接缓冲区的更改。当出现**就绪**时，启用“资源保存”。
- 安装额外的内存。

36 要求打印机服务

触摸**继续**来清除消息，或者与客户支持联系。

37 内存不足以逐份打印作业

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来打印作业的已存储部分并开始逐份打印作业的剩余部分。
- 取消当前的打印作业。

37 内存不足以进行闪存碎片整理操作

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来停止碎片整理操作并继续打印。
- 删除打印机内存中的字体、宏和其他数据。
- 安装额外的打印机内存。

37 内存不足，一些挂起作业已被删除

打印机删除一些挂起作业以便处理当前作业。

触摸**继续**来清除消息。

37 内存不足，一些挂起作业将不被还原

打印机不能还原打印机硬盘上的一些或所有保密或挂起作业。

触摸**继续**来清除消息。

38 内存已满

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**取消作业**来清除消息。
- 安装额外的打印机内存。

39 复杂页面，一些数据可能未被打印

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。
- 安装额外的打印机内存。

51 检测到有故障的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。

52 闪存中没有足够的可用空间用于资源

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
之前未保存在闪存中的下载字体和宏被删除。
- 删除闪存中存储的字体、宏和其他数据。
- 升级到更大容量的闪存卡。

53 检测到未格式化的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来停止碎片整理操作并继续打印。
- 格式化闪存。如果错误消息仍然存在，闪存可能有故障并需要更换。

54 “串行”选项 [x] 错误

请尝试其中的一种或多种方法：

- 检查是否串行电缆连接是否正确，是否适用于串行端口。
- 检查是否正确地设置了打印机和主计算机上的串行接口参数（协议、波特、奇偶校验和数据位）。
- 触摸**继续**以继续打印。
- 关闭并重新打开打印机电源以恢复设打印机。

54 标准网络软件错误

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来继续打印。
- 关闭打印机电源，然后再打开来复位打印机。
- 升级（刷新）打印机或打印服务器中的网络固件。

54 网络 [x] 软件错误

请尝试其中的一种或多种方法：

- 触摸**继续**以继续打印。
- 关闭打印机的电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开打印机。
- 升级（刷写）打印机中的固件。

55 插槽 [x] 中有不支持的选件

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 从打印机系统板上移除不支持的选件卡，然后更换一块支持的卡。
- 4 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

56 并口 [x] 已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过并口接收到的数据。
- 确认“并口缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

56 串口 [x] 已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过串口接收到的数据。
- 确认“串口缓冲区”菜单没有被设置为“禁用”。

56 标准并口已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过并口接收到的数据。
- 确认“并口缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

56 标准 USB 端口已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过 USB 端口接收到的数据。
- 确认“USB 缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

56 USB 端口 [x] 已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过 USB 端口接收到的数据。
- 确认“USB 缓冲区”菜单没有被设置为“禁用”。

57 配置改变，一些挂起作业未被还原

打印机中的某些配置已经改变，使得挂起作业无效。可能的更改包括：

- 打印机固件已被更新。
- 打印作业所需要的纸张输入选件已被移除。
- 打印作业使用来自 USB 端口中设备的数据创建，但设备已不在 USB 端口中。
- 打印机硬盘包含的打印作业是在其他打印机型号中安装时存储的。

触摸**继续**来清除消息。

58 输入配置错误

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 检查所有进纸匣的配置是否正确。如果需要，移除不必要的进纸匣。
- 4 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

58 安装的硬盘太多

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 移除多余的硬盘。
- 4 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

58 安装的闪存选件太多

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 移除多余的闪存。
- 4 将电源线连接到正确接地的插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

58 安装的进纸匣太多

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 移除多余的进纸匣。
- 4 将电源线连接到正确接地的插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

61 移除有故障的硬盘

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 在执行任何需要打印机硬盘的操作之前请安装另外的打印机硬盘。

62 硬盘已满

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续处理。
- 删除保存在打印机硬盘中的字体、宏和其他数据。
- 安装具有更大容量的打印机硬盘。

80.xx 定影器接近使用寿命警告

- 1 立即订购替换的定影器。
- 2 当打印质量下降时，请按照随替换部件附带的指导页来安装新的定影器。
- 3 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

80.xx 定影器使用寿命警告

- 立即订购替换的定影器。当打印质量下降时，请按照随替换部件附带的指导页来安装新的定影器。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

80.xx 更换熔印部件

使用随替换部件附带的指导页来更换熔印部件。

80.xx 缺少熔印部件

- 1 按照备件随附的说明文件的说明更换熔印部件。
- 2 触摸**继续**以清除信息并继续打印。

82.xx 更换废碳粉瓶

- 1 更换废碳粉瓶。
如需有关更换废碳粉瓶的指导，请从打印机控制面板触摸**更多信息**。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

82.xx 废碳粉瓶即将满

请立即订购替换的废碳粉瓶。

- 1 更换安装废碳粉瓶。
如需有关安装废碳粉瓶的指导，请从打印机控制面板触摸**更多信息**。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

83.xx 转印模块使用寿命警告

- 1 按照随替换部件附带的指导页来更换转印模块。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

83.xx 缺少转印模块

将转印模块插入打印机中。

83.xx 更换转印模块

按照随替换部件附带的指导页来更换转印模块。

84 [*色] 成像部件有故障

指定的成像部件缺少或工作不正确。请尝试下列办法中的一个或多个：

- 移除指定的成像部件，然后重新安装。
- 移除指定的成像部件，然后安装一个新的。

84.xx [*色] 成像部件即将不足

- 1 订购替换的成像部件。
- 2 当打印质量下降时，请按照随替换部件附带的指导页来安装新的成像部件。
- 3 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

84.xx [*色] 成像部件不足

- 1 立即订购替换的成像部件。
- 2 当打印质量下降时，请按照随替换部件附带的指导页来安装新的成像部件。
- 3 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

84.xx 更换 [*色] 成像部件和 [*色] 碳粉盒

- 1 按照随替换部件附带的指导页来更换成像部件和彩色碳粉盒。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

84 不支持的 [*色] 成像部件

更换指定的成像部件以继续打印。

88.xx [*色] 碳粉即将不足

- 1 请订购替换的碳粉盒。
- 2 移除指定的碳粉盒。
- 3 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 4 重新插入碳粉盒，然后触摸**继续**来清除消息并继续打印。

注意：重复几次此过程直到打印效果继续变浅，然后更换碳粉盒。

88.xx [*色] 碳粉不足

- 1 请立即订购替换的碳粉盒。
- 2 移除指定的碳粉盒。
- 3 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 4 重新插入碳粉盒，然后触摸**继续**来清除消息并继续打印。

注意：重复几次此过程直到打印效果继续变浅，然后更换碳粉盒。

88.2x 更换 [*色] 碳粉盒

指定的碳粉盒已空。

- 1 更换指定的碳粉盒。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

解决打印问题

多语言 PDF 文件不打印

PDF 文件可能包含不可用的字体。

- 1 在 Adobe Acrobat 中打开您要打印的文档。
- 2 单击打印机图标 > 高级 > 作为图像打印 > 确定 > 确定。

打印机控制面板显示屏为空白或只显示菱形图案

打印机自检失败。关闭打印机电源，等待约 10 秒钟，然后再打开打印机电源。

如果没有出现**就绪**消息，请关闭打印机电源并联系客户支持。

出现有关读取 USB 驱动器的错误消息

确认闪存驱动器被支持。

不打印作业

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认打印机没有问题

从打印机控制面板，检查状态。如果需要，进行恢复操作。

确认打印机准备好打印

在发送打印作业之前，请确认**就绪**出现在显示屏上。

检查是否有耗材缺少或需要更换

移除并重新安装或更换耗材。

检查标准输出接纸架是否已满

从标准输出接纸架上取走纸堆。

检查进纸匣是否已空

将纸张加载到进纸匣中。

确认安装了正确的打印机软件

- 检验是否使用正确的打印机软件。
- 如果打印机通过 **USB** 端口连接到计算机，请确认您正在运行支持的操作系统并使用兼容的打印机软件。

确认内置式打印服务器工作正常

- 确认内置式打印服务器已正确安装，并且打印机已连接到网络。
- 打印网络设置页并检查状态是否显示为 **Connected**（已连接）。如果状态为 **Not Connected**（未连接），请检查网络电缆，然后尝试再次打印网络设置页。请与系统支持人员联系以确认网络工作正确。

打印机软件可在 Lexmark 的 Web 站点：<http://support.lexmark.com> 上获得。

确认您使用推荐的 **USB**、串口或以太网电缆

如需更多信息，请访问 Lexmark 的 Web 站点：<http://support.lexmark.com>。

确认打印机电缆连接牢固

检查连接到打印机和打印服务器的电缆以确认它们牢固。

如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。

不打印保密和其他挂起作业

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

打印部分作业、不打印作业或打印空白页

打印作业可能包含格式错误或无效数据。

- 删除打印作业，然后再次打印它。
- 对于 **PDF** 文档，请重新创建 **PDF** 并再次打印。

如果您正在从 **Internet** 打印，那么打印机可能读取多个作业标题作为副本并删除除第一个作业之外的所有作业。

- 对于 **Windows** 用户，打开“打印属性”。从“打印并挂起”对话，在输入 **PIN** 码之前，在“用户名”文本框下面选择“保留重复的文档”复选框。
- 对于 **Macintosh** 用户，保存每一个打印作业，使用不同名称命名每一个作业，然后将单独的作业发送给打印机。

确认打印机有足够的内存

通过滚动挂起作业列表并删除其中一些来释放额外的打印机内存。

打印作业的时间超过预期

请尝试下列办法中的一个或多个：

降低打印作业的复杂程度

减少打印作业中字体的数量和大小，图像的数量和复杂程度，以及页数。

关闭“页面保护”设置

从主屏幕，导览至：

 > 设置 > 常规设置 > 打印恢复 > 页面保护 > 关 > 

更改环保设置

当使用 **Eco** 模式或“静音模式”设置时，您可能注意到性能有所下降。

作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上

检查纸张类型和纸张尺寸设置

确认纸张类型设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张尺寸”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的类型设置：
 - 对于 **Windows** 用户，从“打印属性”指定纸张类型。
 - 对于 **Macintosh** 用户，从“打印”对话框指定纸张类型。

打印不正确的字符

- 确认打印机没有处于“十六进制打印”模式。如果显示屏上出现**就绪 十六进制**，那么您必须在打印作业之前退出“十六进制打印”模式。关闭打印机电源，然后再打开来退出“十六进制打印”模式。
- 确认在“网络”和 **USB** 菜单中“智能切换”被设置为“开”。

进纸匣连接不工作

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

加载相同尺寸和类型的纸张

- 在每一个要连接的进纸匣中加载相同尺寸和类型的纸张。
- 在每一个进纸匣中，将纸张导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

使用相同的“纸张尺寸”和“纸张类型”设置

- 打印菜单设置页并比较每一个进纸匣的设置。
- 如果需要，从“纸张尺寸/类型”菜单调整设置。

注意：标准 550 页进纸匣和多功能进纸器不会自动检测纸张尺寸。您必须从“纸张尺寸/类型”菜单设置尺寸。

不逐份打印大的作业

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

确认“逐份打印”被设置为“开”

从“输出”菜单或“打印属性”，将“逐份打印”设置为“开”。

注意：在软件中将“逐份打印”设为“关”会覆盖“输出”菜单中的设置。

降低打印作业的复杂程度

通过减少字体的数量和大小、图象的数量和复杂程度，以及作业的页数来降低打印作业的复杂程度。

确认打印机有足够的内存

添加打印机内存或硬盘选件。

出现意想不到的页中断

增加“打印超时”的值

- 1 从主屏幕，导览至：
 > 设置 > 常规设置 > 超时
- 2 触摸**打印超时**旁边的向左或向右箭头，直到出现需要的值。
- 3 触摸**提交**。

解决复印问题

复印机不响应

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查显示屏上的错误消息

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且出现**就绪**消息。

扫描仪部件未关闭

确认没有阻碍物：

- 1 抬起扫描仪部件。
- 2 移除任何使扫描仪部件打开的阻碍物。
- 3 放下扫描仪部件。

复印的质量非常差

以下是复印质量非常差的示例：

- 空白页
- 棋盘图案
- 图像或图片扭曲变形
- 丢失字符
- 打印褪色
- 打印过深
- 打印行歪斜
- 污迹
- 条纹
- 意外字符
- 打印中出现空行

请尝试以下的一种或多种方法：

清除所有错误信息

检查显示屏并清除所有错误信息。

重新放置碳粉盒或打印墨盒

如果打印仍然褪色，请更换碳粉盒或打印墨盒。

清洁扫描仪玻璃

扫描仪玻璃可能较脏。请使用清洁且不掉毛的布料润湿后清洁扫描仪玻璃。

如要获取更多的信息，请参阅第 215 页“清洁扫描仪玻璃”。

调整复印的碳粉浓度

从“复印”菜单调整碳粉浓度

确保文档原件的质量

检查文档原件的质量。

正确放置文档原件

确保文档或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。

确保使用正确的“复印”设置

输出中出现图案（波纹）时：

- 在“复印”界面中，确保“内容类型”和“来源”设置符合要扫描的文档。
- 从“复印”界面中依次选择：
高级选项 > 高级图像 > 锐度 > 降低“锐度”设置
- 在“复印”界面中，确保未选择任何缩放比例。

文本较浅或消失时：

- 从“复印”界面中依次选择：
内容 > 文本 >  > 为复印的文档原件选择合适的来源 > 
- 从“复印”界面中依次选择：
高级选项 > 高级图像 > 锐度 > 增加“锐度”设置
- 从“复印”界面中依次选择：
高级选项 > 高级图像 > 背景去除，然后降低当前设置
- 从“复印”界面中依次选择：
高级选项 > 高级图像 > 对比度 > 增加当前设置
- 从“复印”界面中依次选择：
高级选项 > 高级图像 > 阴影细节 > 降低当前设置

输出显示为褪色或过度曝光时：

- 在“复印”界面中，确保“内容类型”和“来源”设置符合要扫描的文档。
- 从“复印”界面中调整“深浅”设置
- 从“复印”界面中依次选择：
高级选项 > 高级图像 > 阴影细节 > 降低当前设置
- 从“复印”界面中依次选择：
高级选项 > 高级图像 > 背景去除 > 降低当前设置

复印部分文档或照片

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

检查纸张尺寸设置

确认纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板，检查“纸张”菜单中的“纸张尺寸”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的尺寸设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定尺寸。
 - 对于 Macintosh 用户，从“设定页面”对话指定尺寸。

解决扫描仪问题

检查无响应的扫描仪

如果扫描仪没有响应，请确认：

- 打印机电源已被打开。
- 打印机电缆被牢固地连接在打印机和主机、打印服务器、选件或其他网络设备上。
- 电源线已被插入打印机和正确接地的电源插座中。
- 电源插座没有被开关或断路器关闭。
- 打印机没有被插入任何浪涌电压保护器、不间断电源或延长线路中。
- 其他插在插座中的电子设备正在工作。

检查完上述各项可能性后，关闭打印机电源，然后再打开。这通常能解决扫描仪问题。

扫描失败

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

程序中可能出现错误

关闭计算机电源，然后重新启动。

扫描时间太长或令计算机冻结

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

其他软件程序可能阻碍扫描

关闭所有未正在被使用的程序。

扫描分辨率可能设置太高

选择较低的扫描分辨率。

扫描图像质量很差

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查显示屏上的错误消息

清除任何错误消息。

扫描仪玻璃可能脏了

将一块干净、不起毛的布用水弄湿，然后清洁扫描仪玻璃。如需更多信息，请参阅第 215 页“清洁扫描仪玻璃”。

调整扫描分辨率

增加扫描的分辨率以获得更高质量的输出。

检查原始文档的质量

确认原始文档的质量令人满意。

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

扫描部分文档或照片

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

检查纸张尺寸设置

确认纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1** 从打印机控制面板，检查“纸张”菜单中的“纸张尺寸”设置。
- 2** 在发送打印作业之前，指定正确的尺寸设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定尺寸。
 - 对于 Macintosh 用户，从“设定页面”对话指定尺寸。

不能从计算机扫描

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查显示屏上的错误消息

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且出现**就绪**消息。

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

解决传真问题

传真和电子邮件功能未设置

指示灯闪烁红光，直到您设置好传真和电子邮件。要设置传真和电子邮件，请按照下列步骤执行：

注意：在为网络上的打印机完成下列指导操作之前，请确认电缆已连接。

1 从主屏幕，导览至：

 > **常规设置** > **运行初始设置** > **是** > **提交**

2 关闭打印机电源，然后重新打开。

3 从打印机控制面板，触摸您的语言。

4 触摸您所在的国家或地区，然后触摸**继续**。

5 选择您的时区，然后触摸**继续**。

6 触摸**传真**和**电子邮件**来清除图标，然后触摸**继续**。

注意：您可以使用这些相同的步骤来禁用“传真”和“电子邮件”。

不显示呼叫者 ID

请与您的电信公司联系以检验您的电话线路申请了来电显示业务。

如果您所在的地区支持多个呼叫者 ID 模式，您可能要更改默认设置。有两个设置可用：**FSK**（模式 1）和 **DTMF**（模式 2）。这些设置通过“传真”菜单的可用性由您所在的国家或地区是否支持多个呼叫者 ID 模式确定。请与您的电信公司联系以确定使用哪种模式或转换设置。

不能发送或接收传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查显示屏上的错误消息

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且出现**就绪**消息。

检查打印机连接

确认下列硬件的电缆连接牢固，如果适用：

- 电话
- 电话听筒
- 应答机

检查电话墙壁插孔

- 1 将电话插入墙壁插孔中。
- 2 聆听拨号音。
- 3 如果听不到拨号音，请将另一个电话插入墙壁插孔中。
- 4 如果您仍然听不到拨号音，请将电话插入另一个墙壁插孔中。
- 5 如果您听到拨号音，请将打印机连接到该墙壁插孔中。

检查该数字电话服务清单

传真调制解调器是模拟设备。某些设备能够被连接到打印机上以便能够使用数字电话服务。

- 如果您使用 ISDN 电话服务，请将打印机连接到 ISDN 终端适配器上的模拟电话端口（R 接口端口）。如需更多信息和请求 R 接口端口，请与您的 ISDN 供应商联系。
- 如果您使用 DSL，请连接到支持模拟应用的 DSL 过滤器或路由器上。如需更多信息，请与您的 DSL 供应商联系。
- 如果您使用 PBX 电话服务，请确认您连接到 PBX 上的模拟连接。如果不存在模拟连接，则考虑为传真机安装一条模拟电话线。

检查拨号音

- 对您要发送传真的电话号码进行测试呼叫以确认它正确工作。
- 如果电话线路正被其他设备使用，请在发送传真之前等待其他设备结束使用。
- 如果您使用“免提拨号”功能，请调高音量以检验拨号音。

暂时断开其他装置

为确保打印机正确工作，请将它直接连接到电话线上。断开所有应答机、带调制解调器的计算机或电话分线器的连接。

检查卡纸

清除所有卡纸，然后确认出现**就绪**消息。

暂时禁用“呼叫等待”

“呼叫等待”会中断传真传输。请在发送或接收传真之前禁用此特性。请致电您的电话公司以获得暂时禁用“呼叫等待”的键区序列。

“语音留言信箱”服务可能中断传真传输

由您当地电话公司提供的“语音留言信箱”可能中断传真传输。要同时启用“语音留言信箱”和打印机应答呼叫，您可能要考虑为打印机添加第二条电话线。

打印机内存可能已满

- 1 拨传真号码。
- 2 每次扫描一页原始文档。

能发送但不能接收传真

请尝试下列办法中的一个或多个：

加载纸张

如果进纸匣为空，请将纸张加载到进纸匣或进纸器中。

检查“振铃计数延迟”设置

“振铃计数延迟”设置在打印机应答之前电话振铃的次数。如果您在与打印机相同的线路上有电话分机，或订购了电话公司的特色振铃服务，则保持“振铃延迟”设置为 4。

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击**设置 > 传真设置 > 模拟传真设置**。
- 3 在“应答振铃”字段中，输入您要让电话在打印机应答之前振铃的次数。
- 4 单击**提交**。

更换碳粉或打印碳粉盒

更换碳粉或打印碳粉盒。

能接收但不能发送传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

打印机不处于“传真”模式

在主屏幕上，触摸**传真**来使打印机进入“传真”模式。

文档加载不正确

将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

确认快捷方式号码设置正确

- 检查以确认快捷方式号码已被编程为您要拨出的号码。
- 作为备选，您可以手动拨出电话号码。

接收的传真打印质量很差

请尝试下列办法中的一个或多个：

重新发送文档

请发送传真给您的人：

- 检查原始文档的质量是否令人满意。
- 重新发送传真。电话线路连接的质量可能有问题。
- 如果可能，增加传真扫描分辨率。

更换碳粉盒

当出现 **88 碳粉不足** 消息或打印效果变浅时，请更换碳粉盒。

确认传真传输速度没有设置太高

降低发来传真的传输速度：

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：如果您不知道打印机的 IP 地址，请打印网络设置页并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击 **设置 > 传真设置 > 模拟传真设置**。

- 3 在“最大速度”框中，单击下列选项之一：

2400

4800

9600

14400

33600

- 4 单击 **提交**。

解决主屏幕应用程序问题

出现应用程序错误

检查系统日志中的相关详细信息

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址或主机名。
如果您不知道打印机的 IP 地址或主机名，您可以：
 - 在打印机控制面板主屏幕上，或者“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看信息。
 - 打印网络设置页或菜单设置页并找到 TCP/IP 部分中的信息。
- 2 单击**设置或配置**。
- 3 单击**设备解决方案 > 解决方案 (eSF) > 系统选项卡 > 日志**。
- 4 从“过滤器”菜单，选择应用程序状态。
- 5 从“应用程序”菜单，选择应用程序，然后单击**提交**。

确认您要扫描到的文件名没有被使用

检验您要扫描到的文件没有被其他应用程序或用户打开。

为防止出现错误，请确认“附加时间戳”或“改写现有文件”在目标配置设置中被选定。

调整扫描设置

在目标配置设置中，降低扫描设置。例如，为降低扫描分辨率，禁用“彩色”，或者更改“内容类型”为“文本”。

联系客户支持

如果您仍然不能隔离问题，请与客户支持联系。

解决选件问题

选件在安装后工作不正确或停止工作

请尝试下列办法中的一个或多个：

复位打印机

关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。

检查选件是否已连接到打印机

- 1 使用电源开关关闭打印机。
- 2 从墙壁插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。

3 检查选件和打印机之间的连接。

确认选件安装正确

打印菜单设置页并检查选件是否被列在 **Installed Options**（已安装选件）列表中。如果选件没有被列出，请重新安装它。如需更多信息，请参阅随选件附带的硬件设置文档，或转到 **www.lexmark.com** 来查看选件指导说明页。

确认选件被选定

从您正在用于打印的计算机上选择选件。

如需更多信息，请参阅第 50 页“在打印机驱动程序中更新可用选件”。

进纸匣问题

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认纸张加载正确

- 1** 打开进纸匣。
- 2** 检查是否有卡纸或误进纸。
- 3** 确认纸张导片与纸张边缘对齐。
- 4** 确认进纸匣正确关闭。

复位打印机

关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。

确认进纸匣安装正确

如果进纸匣被列在菜单设置页上，但是当纸张进入或退出进纸匣时发生卡纸，说明进纸匣可能没有正确安装。重新安装进纸匣。如需更多信息，请参阅随进纸匣附带的硬件设置文档，或转到 **http://support.lexmark.com** 来查看进纸匣指导说明页。

无法检测到闪存卡

确认闪存卡被牢固地连接在打印机系统板上。

无法检测到打印机硬盘

确认打印机硬盘被牢固地连接在打印机系统板上。

内置方案端口操作不正确

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查内置方案端口（ISP）连接

确认 ISP 被牢固地连接在打印机系统板上。

检查电缆

确认您使用正确的电缆并且它牢固地连接在内置方案端口（ISP）上。

确认网络软件配置正确

如需有关安装网络打印软件的信息，请参阅 *软件和文档* CD 上的 *网络连接指南*。

内置式打印服务器操作不正确

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查打印服务器连接

- 确认内置式打印服务器被牢固地连接在打印机系统板上。
- 确认您使用正确的电缆并且连接牢固。

确认网络软件配置正确

如需有关安装网络打印软件的更多信息，请执行下列操作：

- 1 打开 *软件和文档* CD。
- 2 单击 **其他**。
- 3 在此 CD 上的“出版物”下面，选择 **网络连接指南**。

内存卡

确认内存卡被牢固地连接在打印机系统板上。

USB/并行接口卡操作不正确

检查 USB/并行接口卡连接

确认 USB/并行接口卡被牢固地连接在打印机系统板上。

检查电缆

确认您使用正确的电缆并且连接牢固。

解决进纸问题

频繁出现卡纸

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张

使用推荐的纸张和特殊介质。如需更多信息，请参阅有关纸张和特殊介质使用指南的章节。

确认进纸匣中的纸张没有太多

确认加载的纸堆没有超过进纸匣中或多功能进纸器上指示的最大纸堆高度。

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

由于空气湿度大，纸张吸收了水分

- 加载新包装中的纸张。
- 在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

清除卡纸后，卡纸消息仍然显示

检查纸张通道

没有清理纸张通道。清除整个纸张通道中的卡纸，然后触摸**继续**。

被卡的页面不重新打印


打开“卡纸恢复”

- 1 从主屏幕，导览至：
 > **设置** > **常规设置** > **打印恢复**
- 2 触摸**卡纸恢复**旁边的箭头，直到出现**开**或**自动**。
- 3 触摸**提交**。

解决打印质量问题

如果这些建议不能解决问题，请与客户支持联系。您可能有打印机部件需要调整或更换。

字符有锯齿或不平滑的边缘

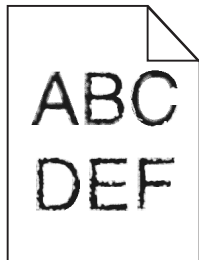

如果您使用下载字体，请检验字体是否被打印机、主机和软件程序支持。

图像被剪切

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张导片

将进纸匣中的宽度和长度导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

检查纸张尺寸设置


确认纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张尺寸”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的尺寸设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定尺寸。
 - 对于 Macintosh 用户，从“页面设定”对话指定尺寸。

彩色页面上出现细水平线

您可能会注意到在照片或高浓度色彩的页面上有细的水平线。当打印机处于“静音模式”时会出现此问题。要解决此问题，请将“静音模式”设置为关（**图像/照片**）。

出现灰色背景

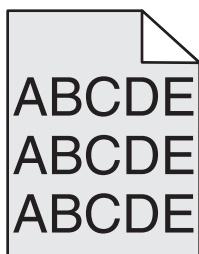

检查“碳粉浓度”设置


选择较浅的“碳粉浓度”设置：

- 从打印机控制面板，更改“质量”菜单中的设置。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”更改设置。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框更改设置。

碳粉盒可能已用旧或有故障

更换碳粉盒。

页边距不正确

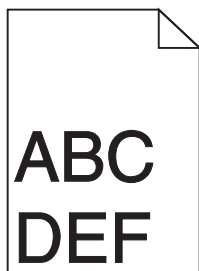

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张导片


将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

检查纸张尺寸设置

确认纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张尺寸”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的尺寸设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定尺寸。
 - 对于 Macintosh 用户，从“页面设定”对话框指定尺寸。

打印页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条

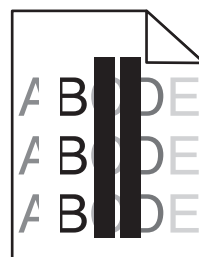

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认不存在有故障的碳粉盒

更换有故障的碳粉盒。

确认成像部件没有故障

更换有故障的成像部件。

确认转印模块没有故障

更换转印模块。

清洁打印头镜片

移除并重新安装成像部件。成像部件末端的 LED 擦拭器将擦拭整行 LED，从而清洁打印头镜片。

纸张卷曲

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张类型和重量设置


确认纸张类型和重量设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张重量”设置。
- 2 在发送打印作业之前，请指定正确的纸张类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定纸张类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话指定纸张类型。

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

打印不规则

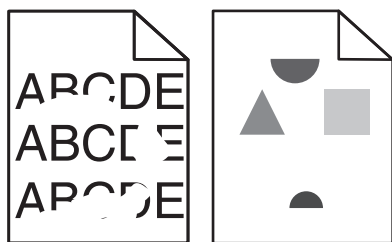

请尝试下列办法中的一个或多个：

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张可能吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

检查纸张类型和重量设置

确认纸张类型和重量设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张重量”设置。
- 2 在发送打印作业之前，请指定正确的纸张类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定纸张类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话指定纸张类型。

避免使用表面粗糙的纹理纸张

确认不存在有故障的碳粉盒

更换已用旧或有故障的碳粉盒。


确认转印模块没有故障

更换有故障的转印模块。如需更多信息，请参阅随替换部件附带的说明页。

确认定影器没有故障

更换有故障的定影器。如需更多信息，请参阅随替换部件附带的说明页。

打印浓度太深

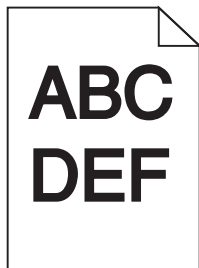

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查浓度、明亮度和对比度设置

“碳粉浓度”设置可能太深，“明亮度”设置可能太暗，或者“对比度”设置可能太高。

- 从打印机控制面板上的“质量”菜单更改这些设置。
- 对于 Windows 用户，请从“打印属性”更改这些设置。
- 对于 Macintosh 用户：
 - 1 选择文件 > 打印。
 - 2 从“方向”图片下拉菜单，选择打印机特性。
 - 3 为“碳粉浓度”、“明亮度”和“对比度”设置选择较低的值。

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张可能吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

避免使用表面粗糙的纹理纸张

检查“纸张类型”设置


确认“纸张类型”设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符。

- 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”设置。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”检查此设置。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框检查此设置。

确认不存在有故障的碳粉盒

更换有故障的碳粉盒。

打印浓度太浅

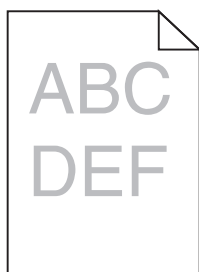

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查浓度、明亮度和对比度设置

“碳粉浓度”设置可能太浅，“明亮度”设置可能太亮，或者“对比度”设置可能太低。

- 从打印机控制面板上的“质量”菜单更改这些设置。
- 对于 Windows 用户，请从“打印属性”更改这些设置。
- 对于 Macintosh 用户：
 - 1 选择文件 > 打印。
 - 2 从“方向”图片下拉菜单，选择打印机特性。
 - 3 为“碳粉浓度”、“明亮度”和“对比度”设置选择较高的值。

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张可能吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

避免使用表面粗糙的纹理纸张

检查“纸张类型”设置

确认“纸张类型”设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符。

- 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”设置。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”检查此设置。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框检查此设置。

确认碳粉盒中的碳粉没有不足

当出现 **88.xx [*色] 碳粉不足** 时，请确认打印碳粉盒中的碳粉分布均匀。

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来重新分布碳粉。
- 3 重新插入碳粉盒。


注意：如果打印质量没有改善，请更换打印碳粉盒。

如果问题继续出现，打印机可能需要维修。如需更多信息，请与客户支持联系。

确认不存在有故障的碳粉盒

更换有故障的碳粉盒。

打印机打印空白页

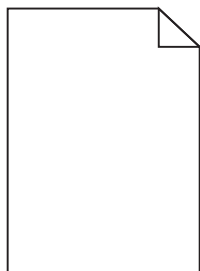

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认没有包装材料遗留在碳粉盒或打印碳粉盒上

取出碳粉盒并确认包装材料被完全移除。重新安装碳粉盒。

确认碳粉盒或打印碳粉盒中的碳粉没有不足


当出现 **88.xx [*色] 碳粉不足** 时，请确认碳粉在所有四个碳粉盒中分布均匀：

- 1 移除碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来重新分布碳粉。
- 3 重新插入碳粉盒。


注意：如果打印质量没有改善，请更换不打印的颜色的碳粉盒。

如果问题继续出现，打印机可能需要维修。如需更多信息，请与客户支持联系。

页面上出现重复的缺陷

原因	解决方案
	
如果只有一种颜色的标记在页面上重复出现多次：	
转印模块有故障。	如果缺陷每隔下列距离出现一次，请更换转印模块： • 38 毫米（15.0 英寸）
成像部件有故障。	如果缺陷每隔下列距离出现一次，请更换成像部件： • 41.0 毫米（1.61 英寸） • 75.0 毫米（2.95 英寸）
如果所有颜色的标记沿着页面重复出现：	
定影器有故障。	如果缺陷每隔下列距离出现一次，请更换定影器： • 141 毫米（5.55 英寸）

打印页面上出现阴影图像

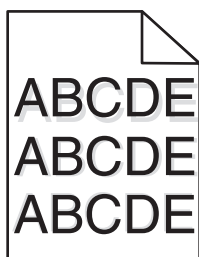

检查纸张类型和重量设置

确认纸张类型和重量设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张重量”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框指定类型。

确认成像部件没有故障

更换成像部件。

确认碳粉盒中的碳粉没有不足

当出现 **88.yy [*色]** 碳粉不足时，请确认碳粉盒中的碳粉分布均匀。

1 取出碳粉盒。

警告—可能的损坏： 小心不要接触感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来重新分布碳粉。

3 重新插入碳粉盒。

注意： 如果打印质量没有改善，请更换碳粉盒。

如果问题继续出现，打印机可能需要维修。如需更多信息，请与客户支持联系。

打印歪斜

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张导片


将进纸匣中的长度和宽度导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

- 确认导片没有远离纸堆。
- 确认导片没有过于压紧纸堆。

检查纸张

确认您使用的纸张符合打印机规格。

页面打印为单色

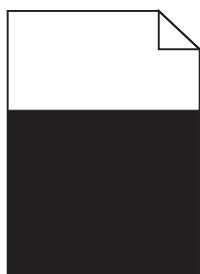

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认成像部件安装正确并且没有故障

移除，然后重新安装成像部件。如果问题继续出现，成像部件可能需要更换。

确认碳粉盒安装正确，没有故障并且碳粉充足

- 移除并重新安装碳粉盒。
- 确认碳粉盒中的碳粉分布均匀：

1 取出碳粉盒。

警告—可能的损坏：小心不要接触感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。


2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来重新分布碳粉。

3 重新插入碳粉盒。

注意：如果打印质量没有改善，请更换碳粉盒。

- 如果问题继续出现，打印机可能需要维修。如需更多信息，请与客户支持联系。

打印页面上出现水平条纹

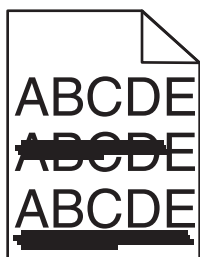

请尝试下列办法中的一个或多个：

选择另一个进纸匣或进纸器

- 从打印机控制面板上的“纸张菜单”，选择“默认纸张来源”。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”选择纸张来源。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框和弹出菜单中选择纸张来源。

确认没有已用旧、有故障或已空的碳粉盒

更换已用旧、有故障或已空的碳粉盒。


清理碳粉盒周围的纸张通道



当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

从纸张通道清理您看到的所有纸张或清除所有可见的碳粉。如果问题仍然存在，请联系“客户支持”。

打印页面上出现垂直条纹

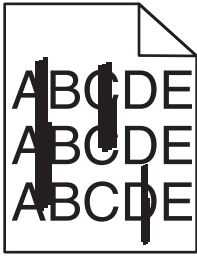

请尝试下列办法中的一个或多个：

选择另一个进纸匣或进纸器

- 从打印机控制面板上的“纸张菜单”，选择“默认纸张来源”。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”选择纸张来源。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框和弹出菜单中选择纸张来源。

确认没有已用旧、有故障或已空的碳粉盒

更换已用旧、有故障或已空的碳粉盒。

清理碳粉盒周围的纸张通道

检查碳粉盒周围的纸张通道。

 **当心—表面很热：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

清除您看到的所有纸张。

确认纸张通道中没有碳粉

页面上出现碳粉模糊或背景阴影

原因	解决方案
碳粉盒可能有故障或安装不正确。	重新安装或更换碳粉盒。
转印模块可能已用旧或有故障。	更换转印模块。
成像部件可能已用旧或有故障。	更换成像部件。
定影器可能已用旧或有故障。	更换定影器。
纸张通道中可能有碳粉。	请与服务人员联系。
打印机最近可能没有被重新校准。	从“质量”菜单执行“颜色调整”。
应用程序可能指定了灰白色背景。	检查应用程序。

碳粉脱落

原因	解决方案
使用特殊介质。	确认选择了正确的“纸张类型”。
“纸张菜单”中的“纸张重量”设置对于正在使用的纸张类型是错误的。	将“纸张重量”从“正常”改为“重”。如果需要，将“纸张纹理”从“正常”改为“粗糙”。
定影器已用旧或有故障。	更换定影器。
定影器处于信封模式。	打开侧面盖门。确认定影器左边的绿色杆没有处于信封模式。

碳粉斑点

原因	解决方案
碳粉盒可能已用旧或有故障。	更换有故障或用旧的碳粉盒。
纸张通道中有碳粉。	请与服务人员联系。
成像部件可能有故障。	更换有故障的成像部件。

透明胶片的打印质量很差

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查透明胶片


请只使用符合打印机规格的透明胶片。

检查纸张类型设置

确认纸张类型设置被设置为“透明胶片”：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框指定类型。

打印密度不均匀

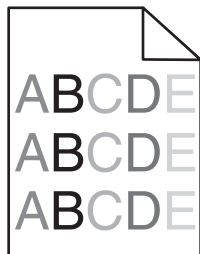

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认不存在有故障或已用旧的碳粉盒

更换已用旧或有故障的碳粉盒。

确认成像部件没有故障

更换有故障的成像部件。

解决颜色质量问题

有关彩色打印的常见问题解答

什么是 RGB 颜色？

红色、绿色和蓝色光能够以不同的量加在一起，产生自然界中可见的各种颜色。例如，红色和绿色光可以被组合而产生黄色光。电视和计算机显示器用这种方式产生颜色。**RGB** 颜色是通过指出产生某种特定颜色所需要的红色、绿色或蓝色光的份量来描述颜色的方法。

什么是 CMYK 颜色？

青色、品红色、黄色和黑色（称为 **CMYK 颜色**）墨水或碳粉能够以不同的量打印来产生自然界中可见的各种颜色。例如，青色和黄色能够被组合而产生绿色。印刷机、喷墨打印机和彩色激光/LED 打印机用这种方式产生颜色。**CMYK** 颜色是通过指出重新产生某种特定颜色所需要的青色、品红色、黄色和黑色的份量来描述颜色的方法。

如何指定文档中要打印的颜色？

典型地，软件应用程序使用 **RGB** 或 **CMYK** 颜色组合来指定文档颜色。另外，它们一般让您修改文档中每个对象的颜色。如需更多信息，请参阅软件应用程序的“帮助”部分。

打印机如何知道打印什么颜色？

当您打印文档时，描述每个对象之类型和颜色的信息被发送给打印机。颜色信息通过颜色转换表，将颜色转化为产生要求颜色所需的青色、品红色、黄色和黑色碳粉的适当用量。对象类型信息让不同的颜色转换表用于不同类型的对象。例如，可能将一种颜色转换表应用到文本，而将另一种颜色转换表应用到照片图像。

我应该使用 PostScript 还是 PCL 仿真打印机软件？我应该使用什么设置来得到最佳颜色？

要得到最佳的颜色质量，强烈建议使用 **PostScript** 驱动程序。**PostScript** 驱动程序中的默认设置为大多数打印输出提供首选的颜色质量。

为什么打印的颜色与我在计算机屏幕上看到的颜色不一致？

在“自动颜色修正”模式中使用的颜色转换表通常与标准计算机显示器的颜色接近。但是，由于打印机和显示器之间存在技术差异，有许多颜色也可能会受显示器变化和照明情况的影响。如需有关打印机的颜色样本页如何被用于解决某些颜色匹配问题的建议，请参阅问题“如何匹配特定的颜色（例如公司徽标中的颜色）？”

打印的页面看起来有颜色。我能稍微调整颜色吗？

有时您可能认为打印页面显得偏色（例如，打印出的每个地方都看起来太红）。这可能是由于环境状况、纸张类型、照明情况或用户喜好造成的。在这些情况下，调整“色彩平衡”设置可以创建更可取的颜色。“色彩平衡”让您对每个颜色平面中使用的碳粉量进行精细调节。在“色彩平衡”菜单下面为青色、品红色、黄色和黑色选择正值（或负值）将略微增加（或减少）用于选定颜色的碳粉量。例如，如果您认为整体打印页面太红，则减少品红色和黄色，可以潜在地改善颜色。

我的彩色透明胶片在投影时看起来很暗。我可以改善颜色质量吗？

当使用反射式高射投影仪投影透明胶片时，最可能发生该问题。要获得最好的投影颜色质量，建议使用透射式高射投影仪。如果必须使用反射式高射投影仪，请将“碳粉浓度”设置调整为 1、2 或 3，使透明胶片变亮。

确认在推荐的彩色透明胶片类型上打印。如需有关纸张和介质规范的更多信息，请参阅 *软件和文档 CD* 上的 *用户指南*。

什么是手动颜色修正？

当使用默认的“自动颜色修正”设置时应用于每个对象的颜色转换表为大多数文档生成优选颜色。有时，您可能要应用不同的颜色表映射。此定制使用“手动颜色”菜单和“手动颜色修正”设置来完成。

“手动颜色修正”根据“手动颜色”菜单中的定义应用于 RGB 和 CMYK 颜色转换表映射。

您可以为 RGB 或 CMYK 选择不同的颜色转换表：

颜色转换表	设置
RGB	• sRGB 显示 • 显示 - 纯黑色 • sRGB 逼真 • 逼真 • 关
CMYK	• US CMYK • Euro CMYK • 逼真 CMYK • 关

注意：如果软件应用程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，“手动颜色修正”设置将不可用。它在软件应用程序或计算机操作系统控制颜色的调整时也不起作用。

如何匹配特定的颜色（例如公司徽标）？

有时，您可能需要特定对象的打印颜色接近匹配特定颜色。例如，您可能需要匹配公司徽标的颜色。虽然会发生打印机不能精确复现所需颜色的情况，但您应该能够为大多数情况确定适当的颜色匹配。

“颜色样本”菜单项可以提供有用的信息，帮助解决此特定类型的颜色匹配问题。在打印机中有九个“颜色样本”值与颜色转换表相对应。选择任意一个“颜色样本”值将产生多页打印输出，包含上百个颜色框。根据选定的表格，CMYK 或 RGB 组合被定位在每个框中。每个框的所见颜色是通过在选定颜色转换表中的框上标记 CMYK 或 RGB 组合而获得的。

您可以检查颜色样本页并确定其颜色最接近所需颜色的框。框上标记的颜色组合能够被用于在软件应用程序中修改对象的颜色。如需指导，请参阅软件应用程序帮助。“手动颜色修正”可能在对特定对象应用选定颜色转换表时是必需的。

根据所使用的“颜色修正”设置（“自动”、“关”或“手动”）、打印对象的类型（文本、图形或图像）以及如何在软件应用程序中指定对象的颜色（RGB 或 CMYK 组合）来选择将哪些“颜色样本”页用于特定的颜色匹配问题。当打印机的“颜色修正”设置被设为“关”时，颜色根据打印作业信息确定；不执行颜色转换。

注意：如果软件应用程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，“颜色样本”页将不可用。另外，在某些情况下，软件应用程序或计算机操作系统通过颜色管理程序调整应用程序中指定的 RGB 或 CMYK 组合。打印的颜色可能与“颜色样本”页不完全相同。

下面的表格能够帮助确定哪些“颜色样本”页用于颜色匹配。

颜色规范和要打印的对象	颜色修正设置	使用的样本页
RGB—文本	自动	sRGB 逼真
	手动	手动颜色 RGB 文本设置
RGB—图形	自动	sRGB 逼真
	手动	手动颜色 RGB 图形设置
RGB—图像	自动	sRGB 显示
	手动	手动颜色 RGB 图像设置
CMYK—文本	自动	US CMYK 或 Euro CMYK
	手动	手动颜色 CMYK 文本设置
CMYK—图形	自动	US CMYK
	手动	手动颜色 CMYK 图形设置
CMYK—图像	自动	US CMYK
	手动	手动颜色 CMYK 图像设置

什么是详细的“颜色样本”以及我如何访问它们？

这些页面要求使用 **Embedded Web Server**。**Embedded Web Server** 是保存在网络打印机固件中的一系列常驻页面。要访问这些页面，请浏览网络打印机的 IP 地址。单击**配置菜单**，然后单击**详细的颜色样本**。

如需有关使用 **Embedded Web Server** 的更多信息，请参阅 *软件和文档 CD 上的用户指南*。

“详细的颜色样本”是与可使用打印机控制面板从“质量”菜单访问的颜色样本默认页相类似的页面。可使用此方法的默认颜色样本对于红色、绿色和蓝色有一个 **10%** 的递增值。如果您在此页上发现一个值是关闭的，但想要扫描附近区域的更多颜色，那么您可以使用“详细的颜色样本”来选择需要的颜色值和更多的特定递增量。这提供打印多页围绕在特定感兴趣颜色周围的颜色框的途径。

有九个转换表可用于下列三个选项：

- **打印**—打印默认页
- **详细**—让您输入单独的红色、绿色和蓝色值，以及颜色的特定递增量
- **复位**—让您清除现有的信息并输入新的值

处理过程对于青色（C）、品红色（M）、黄色（Y）和黑色（K）颜色转换表也可重复。总的来说，这些值被称为 **CMYK** 颜色。对于黑色递增量为 **10%**，青色、品红色和黄色递增量为 **20%**。

Embedded Web Server 没有打开

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查网络连接

确认打印机和计算机的电源已打开并连接到相同的网络。

检查在 WEB 浏览器中输入的地址

- 根据网络设置，您可能需要在打印机 IP 地址之前键入 “**https://**” 而不是 “**http://**” 才能访问 Embedded Web Server。如需更多信息，请联系系统支持人员。
- 确认打印机 IP 地址是正确的。

临时禁用 WEB 代理服务器

代理服务器可能阻止或限制您访问某些 Web 站点，包括 Embedded Web Server。如需更多信息，请联系系统支持人员。

联系客户支持

致电客户支持时，请说明您遇到的问题、显示屏上显示的信息，以及您为寻找解决方案所采取的问题解决步骤。

您需要知道您打印机的型号类型和序列号。如要获取更多信息，请查看打印机前部盖板顶部内的标签。序列号也列在菜单设置页中。

美国或加拿大客户请致电 1-800-539-6275。其他国家或地区客户请访问 Lexmark 网站 <http://support.lexmark.com>。

注意事项

产品信息

产品名称:

Lexmark X925

机器类型:

7541

型号:

032、036

版本注意事项

2011 年 1 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如要获取 Lexmark 技术支持，请访问网站 support.lexmark.com。

如要获取有关耗材和下载的信息，请访问网站 www.lexmark.com。

如果您不能访问 Internet，您可以通过邮件与 Lexmark 联系：

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2010 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 保留所有权利。

商标

Lexmark、带有菱形图案的 Lexmark、MarkNet 和 MarkVision 是 Lexmark International, Inc. 的商标，在美国和/或其他国家注册。

PrintCryption 和 ScanBack 是 Lexmark International, Inc. 的商标。

Mac 和 Mac 徽标是 Apple Inc. 在美国 和其他国家注册的商标。

PCL® 是 Hewlett-Packard（惠普）公司的注册商标。PCL 是 Hewlett-Packard（惠普）公司包含在其打印机产品中的打印机命令（语言）和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令，并且打印机仿真与命令相应的功能。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

模块化组件通告

此产品可能包含以下模块化组件：

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M01-003: FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M05-001: FCC ID: IYLLEXM05001; IC: 2376A-M05001

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M05-002: FCC ID: IYLLEXM05002; IC: 2376A-M05002

许可注意事项

下列文档可以从安装软件 CD 查看。

目录	文件
CD:\LEGAL	FW_License.pdf mDNS.tar.gz Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt Instgui.zip

噪声等级

以下的测量是依照 ISO 7779 进行的，并且所做的报告完全符合 ISO 9296 的标准。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压（分贝）	
打印	53 dBA
准备就绪	39 dBA

数值可能会随时变化。请参阅 www.lexmark.com 获取当前的数值。

电子电气废料(WEEE)指令



WEEE 徽标代表欧盟国家电子产品的特定回收计划和程序。我们鼓励回收我们的产品。如果您对回收选项有更多的问题，请访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com 查找您本地销售办事处的电话号码。

静电灵敏度注意事项



此符号表示对静电敏感的部件。请先接触打印机的金属外框，再接触这些符号附近的区域。

ENERGY STAR

在产品上或者在启动屏幕上带有 ENERGY STAR 标志的任何 Lexmark 产品已经认证在由 Lexmark 出厂时其配置符合美国环保署 (EPA) 的 ENERGY STAR 要求。



中国 RoHS 计划的信息

部件名称	有毒及有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
连接器	X	O	O	O	O	O
机械配件—杆、辊	X	O	O	O	O	O

机械配件—电机	X	O	O	O	O	O
机械配件—其他	X	O	O	O	O	O
扫描仪配件	X	O	O	O	O	O
LCD 显示屏	X	O	O	O	O	O

O：表示部件的所有同质材料中有毒和有害物质的含量低于 SJ/T11363-2006 中描述的浓度限制要求。
X：表示部件中至少一种同质材料中的有毒和有害物质含量高于 SJ/T11363-2006 中描述的浓度限制要求。
此产品符合欧盟指令 2002/95/EC 中有关某些有害物质使用的限制。

温度信息

室温	15.6 至 32.2° C (60 至 90° F) 和 8% 至 80% RH
运输和存储温度	-40° C 至 43.3° C (华氏 110°)

能量消耗

产品功耗

下表记录了该产品的功率消耗特性。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

模式	描述	功耗（瓦特）
打印	产品正在从电子输入生成硬拷贝输出。	623.5 W
复印	产品正在从硬拷贝的原始文档生成硬拷贝输出。	632.4 W
扫描	产品正在扫描硬拷贝文档。	156.4 W
就绪	产品正在等待打印作业。	135.2 W
睡眠模式	产品处于高级别能源节省模式。	25.9 W
休眠	产品处于低级别能源节省模式。	5.0 W
关	产品已被插入墙壁电源插座中，但电源开关被关闭。	0 W

前面表格中列出的功耗水平表示平均时间测量值。瞬时功率拉升可能远远超过平均水平。

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

睡眠模式

本产品被设计为使用一种称为 *睡眠模式* 的能源节省模式。“睡眠模式”通过在长期不活动时间内减少电力消耗来节约能源。本产品在指定时间段（称为 *睡眠模式超时*）未被使用后自动进入“睡眠模式”。

本产品的出厂默认“睡眠模式超时”（以分钟为单位）：	5
---------------------------	---

通过使用配置菜单，可以在 1 分钟至 240 分钟之间修改“睡眠模式超时”。将“睡眠模式超时”设置为较低的值可以减少能源消耗，但是可能会增加产品的响应时间。将“睡眠模式超时”设置为较高的值可以保持较快的响应速度，但是会使用更多的能源。

关闭模式

此产品有一种关闭模式，仍然会消耗很小量的能源。如要使产品完全不消耗能源，请从电源插座上断开电源线。

能源消耗总量

有时候计算此产品所消耗的能源总量是非常有用的。因为能源消耗声明是以 **Watts**（瓦特）作为单位的，因此，如要计算实际消耗的能源总量，还应该分别乘以此产品在各种模式下所工作的时间。将各种模式下所消耗的能源加在一起，就是此产品所消耗的能源总量。

CCC EMC 注意事项

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

无线产品管制通告

本章包含以下有关无线产品（包括但不限于发射机、无线网卡或感应式读卡器）的管制信息。

无线频率辐射暴露通告

此设备的辐射输出能量远远低于美国通信委员会(FCC)和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的限制。此设备的天线和操作人员之间的距离必须保持至少 20 厘米（8 英寸），以满足 FCC 和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的要求。

LEXMARK 软件有限质保和许可协议

请在使用此产品之前仔细阅读以下内容：若使用此产品，即表示您同意接受此软件有限质保和许可协议中所有条款和条件的约束。如果您不同意此软件有限质保和许可协议中的条款，请立刻返还未使用的产品，并要求退还您支付的金额。如果您是为其他使用者安装此产品，您同意通知相关使用者，指出若使用此产品即表示接受以下条款。

LEXMARK 软件许可协议

此许可协议（“软件许可协议”）是一份您（个人或单一实体）和 Lexmark International, Inc.（“Lexmark”）之间的法律协议。如果您的 Lexmark 产品或软件程序没有受到您和 Lexmark 或其供应商签订的其他书面软件许可协议的约束，此许可协议将会约束您使用安装在 Lexmark 产品上或者由 Lexmark 提供并用于您的 Lexmark 产品的软件程序。上面提到的术语“软件程序”不论是包含在您的 Lexmark 产品内还是与您的 Lexmark 产品一同配送的，或者和您的 Lexmark 产品共同使用，均包括机器可读指示、音频 / 视频内容（例如图像和录音）、以及相关的媒介、印刷品和电子文档。

- 1 软件有限质保声明。**Lexmark 保证载有此软件程序（如有）的媒介（例如磁盘或光盘）在保修期内正常使用的情况下，不会出现材料或工艺的缺陷。保修期为九十(90)天，从软件程序交给首位最终用户之日开始算起。此有限质保只适用于从 Lexmark 和经授权的 Lexmark 零售商或经销商处购买的新的软件程序媒介。如果 Lexmark 确定媒介不符合此有限质保，Lexmark 将会更换该软件程序。
- 2 免责和质保限制。**除非此软件许可协议中明确规定且在适用法律许可的最大程度内，Lexmark 及其供应商以其现状提供软件程序，并免除所有其他明示的或暗示的保证和条件，包括但不限于有关软件程序的所有权、非侵权性、适销性、可用于特殊用途和不含病毒。如果 Lexmark 不能按照法律免除适销性或可用于特殊用途的暗示保证组成部分，Lexmark 将这种质保的期限限定为 90 天的明示软件有限质保。
- 此许可协议应该结合特定的不时有效的法律法规来理解，该等法律法规规定了暗示的保证或条件或者不能排除或修改的加诸于 Lexmark 的义务。如果任何该等法律法规适用，在 Lexmark 被许可的范围内，Lexmark 将违反这些法律法规的而承担的责任限制为以下方式之一：为您提供软件程序的更换拷贝或者退还您为软件程序所支付的金额。
- 软件程序中可能包含连接到与 Lexmark 没有关联的第三方所主控和操作的其他软件应用程序和 / 或互联网页的互联网链接。您承认并同意 Lexmark 对于这种软件应用程序和 / 或互联网页的主控、执行、操作、维护或内容不负任何责任。
- 3 赔偿限制。**在适用法律许可的最大限度内，Lexmark 在本软件许可协议项下的任何和所有责任明确限定为您为软件程序所支付的金额或者 5 美元（或等值的当地货币），以较高数额为准。您在本软件许可协议项下针对任何争议向 Lexmark 提出的唯一的赔偿要求为请求获得以上金额之一，Lexmark 在支付此金额后即解除和免除对您的所有后续义务和责任。
- 在任何情形下，Lexmark、其供应商、子公司或零售商均不对任何特殊的、偶然的、间接的、警戒性的、惩罚性的或结果性的损失（包括但不限于利润或收入损失、储蓄损失、数据或记录的中断使用、损失、误差或损坏、第三方索赔、不动产或有形资产损失、因软件程序的使用或不能使用引起的或者与软件程序的使用或者不能使用相关的或者与此软件许可协议任何条款相关的隐私损失）负任何责任，无论索赔为何种性质，包括但不限于违反保证条款或合同、侵权（包括疏忽或严格赔偿责任），即使 Lexmark、其供应商、关联机构或零售商已经被告知发生该等损失或者您基于第三方索赔所提出的索赔的可能性，除非该等赔偿免除在法律上是无效的。即使上述的赔偿没有达到其主要目的，这些限制仍然适用。
- 4 美国各州法律。**此软件有限质保赋予了您特定的权利。在不同的州，您可能还享有其他不同的权利。一些州不允许限制暗示保证的有效期间或排除对偶然的或结果性的损失的限制，因此，上述的限制可能不适用于您。
- 5 授权许可。**在您遵守此许可协议中的所有条款和条件的前提下，Lexmark 授予您以下的权利：
- a 使用。**您可以使用此软件程序的一(1)份拷贝。“使用”是指存储、载入、安装、运行或显示软件程序。如果 Lexmark 许可您多人同时使用此软件程序，您必须将授权使用者的人数限制为您与 Lexmark 签订的协议中所指定的数目。您不可以为了在多台计算机上使用软件程序而分割其组件。在以任何方式使用软件程序（全部或部分）的时候，您同意该使用方式不会导致覆盖、修改、清除、模糊、改变或削弱通常因运行此软件程序或者作为运行此软件程序结果之一而出现在计算机显示屏上的商标、商号、装潢或知识产权通告。
 - b 复制。**您只能出于备份、存档或安装的目的制作一(1)份此软件程序的拷贝，且该拷贝应包括该软件程序中原有的所有的所有权通告。您不可以将软件程序复制到任何公共或分布式网络中。
 - c 保留权利。**此软件程序（包括所有字体）的版权归 Lexmark International, Inc.和 / 或其供应商所有。Lexmark 保留所有未在此许可协议中明确授予您的权利。
 - d 免费软件。**尽管此许可协议中的条款和条件有规定，用于组成第三方依据公共许可协议提供的软件（“免费软件”）的全部或部分软件程序将许可您使用，并且受到这种免费软件随附的软件许可协议的条款和条件的约束，无论下载软件时使用的是不连续协议、拆封许可或电子许可条款。您使用免费软件将完全受到这种许可协议的条款和条件的约束。
- 6 转让。**您可以将此软件程序转让给其他的最终用户。任何转让必须包括所有的软件组件、媒介、印刷品和此许可协议，并且您不可以保留软件程序或其组件的任何拷贝。转让不可以是间接转让，例如寄售方式。在转让之前，接收软件程序的最终用户必须同意此许可协议中的所有条款。软件程序转让之时您的许可将

自动终止。除在此许可协议中许可的范围内，您不可以出租、分许可或转让软件程序，并且任何这种尝试都是无效的。

- 7 升级。**如要使用标识为升级版本的软件程序，您之前须获得经过 Lexmark 标识为具备升级资格的原软件程序的使用许可。升级之后，您可不再使用为您提供升级资格的原软件程序。
- 8 反向工程的限制。**您不得更改、解密、反操作、反汇编、反编译或以其它方式翻译软件程序，除非适用法律明确允许为了交互操作、改正错误和安全测试之目的可以这样做。如果您有这样的法定权利，就您希望进行的反操作、反汇编或反编译，您应该书面通知 Lexmark。您不得解密软件程序，除非这样做系合法使用软件程序所必需。
- 9 其他的软件。**此许可协议同样适用于 Lexmark 为原有软件程序提供的升级和补充，除非 Lexmark 随同升级或补充提供了其他的说明。
- 10 终止。**此许可协议一直有效，除非终止或拒绝。您可以随时以销毁所有的软件程序拷贝以及所有的修改、文档和任何形式的合并部分的形式或者此协议规定的其他形式拒绝或终止此许可协议。如果您没有遵守此许可协议中的条款，Lexmark 可在通知您后终止您的许可。在这种情形下，您同意销毁所有的软件程序拷贝以及所有的修改、文档和任何形式的合并部分。
- 11 税款。**您同意支付所有的税款，包括但不限于由此许可协议或您使用软件程序所引起的任何商品、服务和个人财产税款。
- 12 诉讼限制。**在相关适用法律允许的情况下，对于因本许可协议引起的任何诉讼，自诉由发生两年之后，任何一方都不得提出任何形式的诉讼。
- 13 适用的法律。**此许可协议受美国肯塔基州的法律管辖限制。任何对其他法律法规的选择都不适用。联合国国际货物销售合同公约不适用。
- 14 美国政府有限权利。**此软件程序是完全使用私人资金开发的。美国政府使用此软件程序的权利在此许可协议中阐明，并且受到 DFARS 252.227-7014 和类似的 FAR 规定（或者任何相当的政府机构规章或合同条款）所限制。
- 15 同意使用数据。**您同意 Lexmark、其关联机构和代理可以收集和使用您提供与按照您的请求进行的有关软件程序的支持服务的信息。Lexmark 同意不以任何可以识别出您本人的方式使用此信息，但系为提供该等支持服务所必需的除外。
- 16 出口限制。**您不得 (a) 违背任何适用的出口法律法规而获取、运输、转让或再出口（直接或间接）软件程序或者任何其直接产品。或者 (b) 允许软件程序用于任何被出口法律法规所禁止的目的，包括但不限于核能、化学或生物武器的扩散。
- 17 同意电子合同。**您和 Lexmark 同意使用此电子形式的许可协议。这意味着当您单击本页中的“同意”或“是”按钮或者使用此产品时，您承认接受了此许可协议中的条款和条件，并且表明您愿意与 Lexmark “签订”一份合同。
- 18 订约的资格和权限。**您声明自己达到了签订许可协议所在地的成人合法年龄，并且，如果适用，您的雇主或委托人正式授权您签订此合同。
- 19 完整的协议。**此许可协议（包括随同软件程序一起提供的针对此许可协议的任何补充或修订）是您和 Lexmark 之间有关软件程序的一份完整的协议。除非另外说明，这些条款和条件将替代所有以前的或者同时期的有关软件程序或与此许可协议涵盖的任何其他相关问题的口头或书面的通讯、提议和陈述（这样的外部条款与此许可协议中的条款和任何您与 Lexmark 签订的有关使用软件程序的其他书面协议不冲突的除外）。如果任何 Lexmark 政策或支持服务计划与此许可协议中的条款冲突，应以此许可协议中的条款为准。

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.

2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 注意事项

包含 Adobe Systems Incorporated 的 Flash®、Flash® Lite™ 和/或 Reader® 技术

本“产品”包含获得 Adobe Systems Incorporated 许可证的 Adobe® Flash® player 软件，Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. 保留所有权利。Adobe、Reader 和 Flash 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

索引

数字

1565 仿真错误, 加载仿真选项 250
200 卡纸 236
201 卡纸 237
203 卡纸 238
230 卡纸 239
231 - 239 卡纸 239
24x 卡纸 240
250 卡纸 243
280 - 289 卡纸 243
290 - 292 卡纸 244
30.xx 缺少 [*色] 碳粉盒和/或 [*色] 成像部件 250
31.xx [*色] 碳粉盒缺少或有故障 250
32.xx [*色] 碳粉盒部件号不被设备支持 250
34 不正确的纸张尺寸, 打开 [来源] 250
35 内存不足以支持资源保存特性 251
36 要求打印机服务 251
37 内存不足, 一些挂起作业将不被还原 251
37 内存不足, 一些挂起作业已被删除 251
37 内存不足以进行闪存碎片整理操作 251
37 内存不足以逐份打印作业 251
38 内存已满 252
39 复杂页面, 一些数据可能未被打印 252
451 卡纸 244
51 检测到有故障的闪存 252
52 闪存存储空间不足 252
53 检测到未格式化的闪存 252
54 标准网络软件错误 253
54 串口选项 [x] 错误 252
54 网络 [x] 软件错误 253
55 插槽 [x] 中有不支持的选项 253
550 页进纸匣, 可选
 安装 41
550 页进纸匣 (标准或可选)
 加载 68
550 页进纸匣和打印机工作台
 安装 35

550 页进纸匣选项
 安装 41
56 USB 端口 [x] 已禁用 254
56 标准 USB 端口已禁用 254
56 标准并口已禁用 253
56 并口 [x] 已禁用 253
56 串口 [x] 已禁用 253
57 配置改变, 一些挂起作业未被还原 254
58 安装的进纸匣太多 255
58 安装的闪存选项太多 255
58 安装的硬盘太多 254
58 输入配置错误 254
61 移除有故障的硬盘 255
62 硬盘已满 255
80.xx 定影器接近使用寿命警告 255
80.xx 定影器使用寿命警告 255
80.xx 更换定影器 256
80.xx 缺少定影器 256
82.xx 废碳粉瓶即将满 256
82.xx 更换废碳粉瓶 256
83.xx 更换转印模块 256
83.xx 缺少转印模块 256
83.xx 转印模块使用寿命警告 256
84 [*色] 成像部件有故障 256
84 不支持的 [*色] 成像部件 257
84.xx [*色] 成像部件不足 257
84.xx [*色] 成像部件即将不足 257
84.xx 更换 [*色] 成像部件和 [*色] 碳粉盒 257
88.2x 更换 [*色] 碳粉盒 258
88.xx [*色] 碳粉不足 257
88.xx [*色] 碳粉即将不足 257

A

ADF
 复印, 使用 91
ADF 部件
 清洁 216
ADF 分离辊
 订购 223
ADF 拾纸辊
 订购 223
AppleTalk 菜单 150
安全审核日志菜单 160

安全信息 7, 8
安装打印机
 在无线网络中 51
安装打印机软件 49
 添加选项 50
安装打印机硬盘 32
安装进纸匣
 550 页进纸匣 41
安装进纸匣 [x] 247
安装内存卡 25
安装内置方案端口 28
安装选项
 550 页进纸匣和打印机工作台 35
 安装次序 34
按钮, 触摸屏
 使用 16
按钮, 打印机控制面板 14

B

帮助菜单 209
保存
 耗材 220
 纸张 78
保存打印作业 87
保留打印作业 87
 从 Macintosh 计算机打印 87
 从 Windows 打印 87
保密打印菜单 158
保密打印作业 87
 从 Macintosh 计算机打印 87
 从 Windows 打印 87
报告
 查看 232
报告菜单 144
避免卡纸 234
编辑安全设置菜单 157
标签, 纸张
 提示 86
标准 USB 菜单 151
标准进纸匣
 加载 68
标准输出接纸架
 照明, 设置 65
标准网络菜单 145
表单与收藏夹 19
并口 [x] 菜单 152
不同的纸张尺寸, 复印 94

不支持的 USB 设备, 请移除 247

C

擦除硬盘 212

菜单

AppleTalk 150

FTP 设置 188

HTML 208

IPv6 149

PCL 仿真 205

PDF 205

PostScript 205

SMTP 设置菜单 156

TCP/IP 148

Universal 设置 144

XPS 204

安全审核日志 160

帮助 209

保密打印 158

报告 144

编辑安全设置 157

标准 USB 151

标准网络 145

并口 [x] 152

常规设置 162

传真模式 (传真服务器设置) 181

传真模式 (模拟传真设置) 173

串口 [x] 154

磁盘擦除 159

电子邮件设置 182

复印设置 169

耗材 133

活动 NIC 145

加载纸张 141

默认纸张来源 135

配置多功能进纸器 139

闪存驱动器 192

设置 197

设置日期/时间 161

实用程序 204

输出 199

替换尺寸 139

图表 132

图像 209

网卡 147

网络 [x] 145

网络报告 147

无线 149

杂项 158

纸张尺寸/类型 136

纸张重量 139

质量 201

自定义类型 143

自定义名称 143

自定义扫描尺寸 143

作业统计 198

菜单设置页

打印 48

菜单图表 132

查看

报告 232

查看传真日志 118

查找有关打印机的更多信息 9

常规设置菜单 162

成像部件

订购 222

更换 223

重复打印作业 87

从 Macintosh 计算机打印 87

从 Windows 打印 87

出版物

何处查找 9

出厂默认设置

还原 232

初始传真设置 110

使用 Embedded Web Server 110

传真和电子邮件功能

设置 266

传真和电子邮件功能未设置 266

传真连接

将打印机连接到墙壁插孔 111

连接到 DSL 线路 111

连接到 PBX 或 ISDN 112

区域适配器 113

传真模式 (传真服务器设置) 菜单 181

传真模式 (模拟传真设置) 菜单 173

传真屏幕

高级选项 120

选项 119, 120

传真日志

查看 118

传真疑难解答

不能发送或接收传真 266

不显示来电号码 266

接收的传真打印质量很差 269

能发送但不能接收传真 268

能接收但不能发送传真 268

串口 [x] 菜单 154

串行打印

设置 59

创建 FTP 快捷方式

使用 Embedded Web Server 123

创建传真目标快捷方式

使用 Embedded Web Server 114

创建配置文件

使用 ScanBack 实用程序 129

磁盘擦除 212

磁盘擦除菜单 159

从标准接纸架上取走纸张 249

从闪存驱动器打印 83

D

打印

菜单设置页 48

从 Macintosh 82

从 Windows 82

从闪存驱动器 83

黑白 82

目录列表 88

取消, 从打印机控制面板 89

网络设置页 49

字体样本列表 88

最快速度和最多打印量 88

打印保密和其他挂起作业

从 Macintosh 计算机 87

从 Windows 87

打印菜单设置页 48

打印机

配置 11

型号 11

选择位置 10

移动 10, 229, 230

运输 230

最小空间 10

打印机控制面板 14

出厂默认设置, 还原 232

调整明亮度 64

打印机软件

安装 49

打印机外部

清洁 215

打印机问题, 解决基本 245

打印机消息

1565 仿真错误, 加载仿真选项 250

- 30.xx 缺少 [*色] 碳粉盒和/或 [*色] 成像部件 250
- 31.xx [*色] 碳粉盒缺少或有故障 250
- 32.xx [*色] 碳粉盒部件号不被设备支持 250
- 34 不正确的纸张尺寸, 打开 [来源] 250
- 35 内存不足以支持资源保存特性 251
- 36 要求打印机服务 251
- 37 内存不足, 一些挂起作业将不被还原 251
- 37 内存不足, 一些挂起作业已被删除 251
- 37 内存不足以进行闪存碎片整理操作 251
- 37 内存不足以逐份打印作业 251
- 38 内存已满 252
- 39 复杂页面, 一些数据可能未被打印 252
- 51 检测到有故障的闪存 252
- 52 闪存存储空间不足 252
- 53 检测到未格式化的闪存 252
- 54 标准网络软件错误 253
- 54 串口选件 [x] 错误 252
- 54 网络 [x] 软件错误 253
- 55 插槽 [x] 中有不支持的选件 253
- 56 USB 端口 [x] 已禁用 254
- 56 标准 USB 端口已禁用 254
- 56 标准并口已禁用 253
- 56 并口 [x] 已禁用 253
- 56 串口 [x] 已禁用 253
- 57 配置改变, 一些挂起作业未被还原 254
- 58 安装的进纸匣太多 255
- 58 安装的闪存选件太多 255
- 58 安装的硬盘太多 254
- 58 输入配置错误 254
- 61 移除有故障的硬盘 255
- 62 硬盘已满 255
- 80.xx 定影器接近使用寿命警告 255
- 80.xx 定影器使用寿命警告 255
- 80.xx 更换定影器 256
- 80.xx 缺少定影器 256
- 82.xx 废碳粉瓶即将满 256
- 82.xx 更换废碳粉瓶 256
- 83.xx 更换转印模块 256
- 83.xx 缺少转印模块 256
- 83.xx 转印模块使用寿命警告 256
- 84 [*色] 成像部件有故障 256
- 84 不支持的 [*色] 成像部件 257
- 84.xx [*色] 成像部件不足 257
- 84.xx [*色] 成像部件即将不足 257
- 84.xx 更换 [*色] 成像部件和 [*色] 碳粉盒 257
- 88.2x 更换 [*色] 碳粉盒 258
- 88.xx [*色] 碳粉不足 257
- 88.xx [*色] 碳粉即将不足 257
- USB 驱动器出现错误 245
- 安装进纸匣 [x] 247
- 不支持的 USB 设备, 请移除 247
- 不支持的硬盘 250
- 插入进纸匣 [x] 247
- 磁盘接近满。安全清理磁盘空间。 247
- 磁盘问题 247
- 从标准接纸架上取走纸张 249
- 更改 [纸张来源] 为 [纸张尺寸][纸张类型] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [纸张尺寸][纸张类型] 加载 [方向] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义类型名称] 245
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义类型名称] 加载 [方向] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义字符串] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义字符串] 加载 [方向] 246
- 更换分隔垫 249
- 关闭 [进纸匣] 盖门 246
- 关闭前部或侧面盖门 247
- 还原挂起作业? 249
- 进纸匣 [x] 纸张尺寸不被支持 250
- 调整颜色 245
- 完成作业需要耗材 250
- 需要更改纸张 249
- 一些挂起作业未被还原 250
- 硬盘被损坏 247
- 用 [尺寸] 加载 [来源] 248
- 用 [类型] [尺寸] 加载 [来源] 248
- 用 [纸张尺寸] 加载手动进纸器 249
- 用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载手动进纸器 249
- 用 [自定义类型名称] 加载 [来源] 248
- 用 [自定义类型名称] 加载手动进纸器 248
- 用 [自定义字符串] 加载 [来源] 248
- 用 [自定义字符串] 加载手动进纸器 249
- 打印机信息
- 何处查找 9
- 打印机选件疑难解答
- USB/并行接口卡 272
- 进纸匣问题 271
- 内存卡 272
- 内置方案端口 272
- 内置式打印服务器 272
- 无法检测到打印机硬盘 271
- 无法检测到闪存卡 271
- 选件不工作 270
- 打印机硬盘
- 安装 32
- 处置 211
- 加密 213
- 移除 33
- 疑难解答 271
- 打印机硬盘的处置 211
- 打印机硬盘加密 213
- 打印密度不均匀 284
- 打印目录列表 88
- 打印头镜片
- 清洁 217
- 打印网络设置页 49
- 打印文档 82
- 打印页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 275
- 打印页面上出现水平条纹 282
- 打印页面上出现阴影图像 280
- 打印疑难解答
- 被卡的页面不重新打印 273
- 不打印挂起作业 259
- 不打印作业 258
- 不逐份打印大的作业 261
- 出现意想不到的页中断 261
- 打印不正确的字符 260
- 打印作业的时间超过预期 260
- 读取闪存驱动器时出错 258
- 多语言 PDF 文件不打印 258
- 进纸匣连接不工作 260
- 频繁出现卡纸 273
- 页边距不正确 275
- 纸张卷曲 276
- 作业从错误的进纸匣打印 260

- 作业打印在错误的纸张上 260
- 打印质量
 - 清洁 ADF 部件 216
 - 清洁打印头镜片 217
 - 清洁扫描仪玻璃 215
- 打印质量疑难解答
 - 出现灰色背景 274
 - 打印不规则 276
 - 打印密度不均匀 284
 - 打印浓度太浅 278
 - 打印浓度太深 277
 - 打印歪斜 281
 - 打印页面上出现垂直条纹 283
 - 打印页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 275
 - 打印页面上出现水平条纹 282
 - 打印页面上出现阴影图像 280
 - 空白页 279
 - 碳粉斑点 284
 - 碳粉脱落 284
 - 透明胶片的打印质量很差 284
 - 图像被剪切 274
 - 细水平线 274
 - 页面打印为单色 281
 - 页面上出现重复的缺陷 280
 - 页面上出现碳粉模糊或背景阴影 283
 - 字符有锯齿边 274
- 打印字体样本列表 88
- 打印作业
 - 取消, 从计算机 89
- 导出配置
 - 使用 Embedded Web Server 21
- 导入配置
 - 使用 Embedded Web Server 21
- 灯, 指示 14
- 电缆
 - USB 47
 - 以太网 47
- 电子邮件
 - 取消 106
- 电子邮件, 发送
 - 使用触摸屏 104
 - 使用地址簿 104
 - 使用快捷方式号码 104
- 电子邮件功能
 - 设置 102
- 电子邮件警报
 - 低耗材水平的通知 232
 - 卡纸的通知 232

- 需要不同的纸张 232
- 电子邮件快捷方式, 创建
 - 使用 Embedded Web Server 103
- 电子邮件屏幕
 - 高级选项 107, 108
 - 选项 106, 107
- 电子邮件设置菜单 182
- 订购
 - 碳粉盒 221
- 订购成像部件 222
- 订购定影器 222
- 订购废碳粉瓶 222
- 订购转印模块 222
- 定影器
 - 订购 222
- 端口设置
 - 配置 57
- 多功能进纸器
 - 加载 71

E

- Eco 模式设置 62
- Embedded Web Server
 - 初始传真设置 110
 - 创建 FTP 快捷方式 123
 - 创建传真目标快捷方式 114
 - 创建电子邮件快捷方式 103
 - 访问 19, 231
 - 访问问题 288
 - 功能 231
 - 管理员设置 231
 - 检查打印机状态 231
 - 检查耗材 221
 - 设置电子邮件警报 232
 - 使用 231
 - 网络连接设置 231
- Embedded Web Server 管理员指南
 - 何处查找 231

F

- FCC 注意事项 293
- FTP
 - 使用地址簿扫描 124
- FTP 地址
 - 使用触摸屏创建快捷方式 124
- FTP 屏幕
 - 高级选项 126
 - 选项 125, 126
- FTP 设置菜单 188

- 发送传真 116
 - 查看传真日志 118
 - 传真设置 110
 - 发送传真 116
 - 更改分辨率 117
 - 挂起传真 121
 - 减淡或加深传真 117
 - 配置打印机以遵循夏令时 114
 - 取消传真作业 118, 119
 - 设置传真号码或工作站号码 113
 - 设置日期和时间 114
 - 设置外发传真名称或工作站名称 113
 - 使用 Embedded Web Server 创建快捷方式 114
 - 使用触摸屏创建快捷方式 115
 - 使用触摸屏发送 115
 - 使用地址簿 116
 - 使用快捷方式 116
 - 特色振铃服务 112
 - 选择传真连接 110
 - 在预定时间发送传真 117
 - 转发传真 121
 - 阻止垃圾传真 118
- 发送电子邮件
 - 更改输出文件类型 105
 - 配置电子邮件设置 102
 - 设置电子邮件功能 102
 - 使用 Embedded Web Server 创建快捷方式 103
 - 使用触摸屏 104
 - 使用触摸屏创建快捷方式 103
 - 使用地址簿 104
 - 使用快捷方式号码 104
 - 添加消息行 105
 - 添加主题行 105
- 访问 Embedded Web Server 19
- 访问系统板 24
- 放大副本 95
- 非易失性内存 211
 - 清除 212
- 废碳粉瓶
 - 订购 222
 - 更换 228
- 分辨率, 传真
 - 更改 117
- 分配自定义纸张类型名称 75
- 辐射注意事项 290, 293
- 复印
 - 不同的尺寸 93
 - 不同的纸张尺寸 94

- 多个页面在一张纸上 96
- 放大 95
- 快速复印 91
- 取消复印作业 98, 99
- 使用 ADF 91
- 使用扫描仪玻璃（平板） 92
- 使用透明胶片 92
- 使用信签 92
- 缩小 95
- 添加背景画面消息 98
- 添加日期和时间标志 98
- 调整质量 95
- 选择一个进纸匣 93
- 在副本之间放置分隔页 96
- 在纸张的两个面上（双面打印） 94
- 照片 92
- 逐份打印副本 96
- 自定义作业（作业创建） 97
- 复印不同的纸张尺寸 94
- 复印屏幕
 - 高级选项 100
 - 选项 99, 100, 101, 125
- 复印设置菜单 169
- 复印疑难解答
 - 复印部分文档或照片 263
 - 复印机不响应 261
 - 复印质量很差 262
 - 扫描图像质量很差 265
 - 扫描仪部件未关闭 262
- 复印照片 92
- 复印质量
 - 调整 95

G

- 高级选项，触摸屏
 - FTP 126
 - 传真 120
 - 复印 100
- 更改 [纸张来源] 为 [纸张尺寸] [纸张类型] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [纸张尺寸] [纸张类型] 加载 [方向] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义类型名称] 245
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义类型名称] 加载 [方向] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义字符串] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义字符串] 加载 [方向] 246

- 更换成像部件 223
- 更换废碳粉瓶 228
- 更换分隔垫 249
- 更换耗材
 - 成像部件 223
 - 废碳粉瓶 228
 - 碳粉盒 226
- 更换碳粉盒 226
- 固件卡
 - 安装 27
- 挂起传真 121
- 挂起作业 87
 - 从 Macintosh 计算机打印 87
 - 从 Windows 打印 87
- 关闭 [进纸匣] 盖门 246
- 关闭前部或侧面盖门 247
- 光纤
 - 网络设置 55

H

- HTML 菜单 208
- 触摸屏
 - 按钮 16
- 耗材
 - 保存 220
 - 检查，从打印机控制面板 221
 - 检查，使用 Embedded Web Server 221
 - 检查状态 221
 - 节省 61
 - 使用再生纸 61
- 耗材，订购
 - ADF 分离辊 223
 - ADF 拾纸辊 223
 - 成像部件 222
 - 定影器 222
 - 废碳粉瓶 222
 - 碳粉盒 221
 - 转印模块 222
- 耗材菜单 133
- 耗材状态
 - 检查 221
- 黑白打印 82
- 呼叫客户支持 288
- 还原出厂默认设置 232
- 还原挂起作业？ 249
- 环保设置
 - Eco 模式 62
 - 标准输出接纸架照明 65
 - 节省耗材 61
 - 静音模式 62

- 明亮度，调整 64
- 睡眠模式 63
- 休眠模式 64
- 活动 NIC 菜单 145

I

- IPv6 菜单 149

J

- 加密打印机硬盘 213
- 加载
 - 550 页进纸匣（标准或可选） 68
 - 多功能进纸器 71
- 加载标准进纸匣 68
- 加载多功能进纸器 71
- 加载卡片纸
 - 在多功能进纸器中 71
- 加载透明胶片
 - 在多功能进纸器中 71
- 加载信封
 - 在多功能进纸器中 71
- 加载信签
 - 纸张方向 85
- 加载纸张菜单 141
- 减少打印机噪音 62
- 检查打印机状态
 - 在 Embedded Web Server 上 231
- 检查耗材状态 221
- 检查无响应的打印机 245
- 检查无响应的扫描仪 264
- 检查虚拟显示屏
 - 使用 Embedded Web Server 231
- 将打印机连接到
 - 区域适配器 113
- 将打印机连接到特色振铃服务 112
- 将多个页面复印在一张纸上 96
- 节省耗材 61
- 节省纸张 96
- 节约设置
 - Eco 模式 62
 - 标准输出接纸架照明 65
 - 静音模式 62
 - 明亮度，调整 64
 - 睡眠模式 63, 64
- 解除进纸匣连接 74
- 进纸匣
 - 解除连接 74

- 连接 74
- 进纸匣 [x] 纸张尺寸不被支持 250
- 进纸匣解除连接
 - 分配自定义纸张类型名称 75
- 进纸匣连接
 - 分配自定义纸张类型名称 75
- 进纸疑难解答
 - 清除卡纸后消息仍然显示 273
- 静音模式
 - 打印质量疑难解答 274

K

- 卡片纸
 - 加载到多功能进纸器中 71
 - 提示 86
- 卡纸
 - 避免 234
 - 定位卡纸区域 234
 - 号码 234
 - 位置 234
- 卡纸, 清除
 - 200 卡纸 236
 - 201 卡纸 237
 - 203 卡纸 238
 - 230 卡纸 239
 - 231 - 239 卡纸 239
 - 24x 卡纸 240
 - 250 卡纸 243
 - 280 - 289 卡纸 243
 - 28x 216
 - 290 - 292 卡纸 244
 - 451 卡纸 244
- 可用的内置式选件 23
- 空白页 279
- 控制面板, 打印机 14
- 快捷方式, 创建
 - FTP 地址 124
 - FTP 目标 123
 - 传真目标 114, 115
 - 电子邮件 103

L

- 理解主屏幕按钮和图标 15
- 连接电缆 47
- 连接进纸匣 74
- 联系客户支持 288
- 绿色设置
 - Eco 模式 62
 - 静音模式 62
 - 休眠模式 64

M

- 默认纸张来源菜单 135
- 目录列表
 - 打印 88

N

- 内存
 - 安装在打印机上的类型 211
- 内存卡
 - 安装 25
 - 疑难解答 272
- 内置方案端口
 - 安装 28
 - 更改端口设置 57
 - 疑难解答 272
- 内置式打印服务器
 - 疑难解答 272

P

- PCL 仿真菜单 205
- PDF 菜单 205
- PostScript 菜单 205
- 配置
 - 打印机 11
- 配置电子邮件设置 102
- 配置端口设置 57
- 配置多功能进纸器菜单 139
- 配置信息
 - 无线网络 50

Q

- 清除非易失性内存 212
- 清除易失性内存 211
- 清除硬盘内存 212
- 清洁
 - ADF 部件 216
 - 打印机外部 215
 - 扫描仪玻璃 215
- 清洁打印头镜片 217
- 取消
 - 打印作业, 从计算机 89
- 取消打印作业
 - 从打印机控制面板 89
 - 从计算机 89
- 取消电子邮件 106

R

- 日期和时间, 传真
 - 设置 114

S

- Scan Center 特性 129
- ScanBack 实用程序
 - 使用 129
- SMTP 设置菜单 156
- 扫描
 - 从闪存驱动器 129
 - 到 FTP 地址 124
 - 到 FTP, 使用地址簿 124
 - 到计算机 128
 - 快速复印 91
 - 使用扫描仪玻璃 13
 - 使用自动文档传送器 (ADF) 13
- 扫描到 FTP 地址
 - 使用触摸屏 124
 - 使用地址簿 124
 - 使用计算机创建快捷方式 123
 - 使用快捷方式号码 124
- 扫描到计算机 128
 - 高级选项, 设置 131
 - 选项 130, 131
 - 原始尺寸 130
 - 纸张方向, 设置 131
- 扫描到闪存驱动器 129
- 扫描到网络 20
- 扫描屏幕
 - 选项 130
- 扫描仪
 - 功能 12
- 扫描仪玻璃
 - 清洁 215
 - 使用 13
- 扫描仪玻璃 (平板)
 - 复印, 使用 92
- 扫描疑难解答
 - 不能从计算机扫描 265
 - 扫描不成功 264
 - 扫描部分文档或照片 265
 - 扫描时间太长或令计算机冻结 264
 - 扫描仪部件未关闭 262
- 闪存卡
 - 安装 27
 - 疑难解答 271
- 闪存驱动器
 - 打印, 从 83
 - 支持的文件类型 84
- 闪存驱动器菜单 192
- 设置
 - TCP/IP 地址 148

- 设置 **Universal** 纸张尺寸 67
- 设置菜单 197
- 设置传真号码或工作站号码 113
- 设置传真和电子邮件功能 266
- 设置串行打印 59
- 设置打印机
 - 在有线网络上
 - (**Macintosh**) 55
 - 在有线网络上 (**Windows**) 55
- 设置电子邮件警报
 - 使用 **Embedded Web Server** 232
- 设置日期/时间菜单 161
- 设置外发传真名称或工作站名称 113
- 设置纸张尺寸 67
- 设置纸张类型 67
- 实用程序菜单 204
- 使用 **Eco** 模式 62
- 使用 **Embedded Web Server** 231
- 使用 **Embedded Web Server** 导出配置 21
- 使用 **Embedded Web Server** 导入配置 21
- 使用 **Embedded Web Server** 检查打印机状态 231
- 使用 **ScanBack** 实用程序 129
- 使用“最高速度”和“最多打印量” 88
- 使用触摸屏按钮 16
- 使用触摸屏发送传真 115
- 使用地址簿 104
 - 发送传真 116
- 使用地址簿发送传真 116
- 使用静音模式 62
- 使用快捷方式
 - 发送传真 116
- 使用快捷方式发送传真 116
- 使用透明胶片复印 92
- 使用信封的提示 85
- 使用信签的提示 85
- 使用信签复印 92
- 使用休眠模式 64
- 使用选定进纸匣中的纸张进行复印 93
- 使用再生纸 61
- 输出菜单 199
- 输出文件类型
 - 更改 105
- 双面打印 94

- 睡眠模式
 - 调整 63
- 损坏的打印机硬盘 247
- 缩小副本 95

T

- TCP/IP** 菜单 148
- 碳粉盒
 - 订购 221
 - 更换 226
 - 循环再生 66
- 碳粉浓度
 - 调整 82
- 特色振铃服务, 传真
 - 连接到 112
- 特性
 - Scan Center** 129
- 提示
 - 标签, 纸张 86
 - 卡片纸 86
 - 有关使用透明胶片 85
 - 有关使用信封 85
 - 有关使用信签 85
- 替换尺寸菜单 139
- 添加日期和时间标志 98
- 调整复印质量 95
- 调整“睡眠模式” 63
- 调整碳粉浓度 82
- 调整颜色 245
- 透明胶片
 - 复印, 使用 92
 - 加载 85
 - 加载到多功能进纸器中 71
 - 使用 85
 - 使用提示 85
- 图像菜单 209

U

- Universal** 设置菜单 144
- Universal** 纸张尺寸
 - 设置 67
- USB** 端口 47
- USB/并行接口卡**
 - 疑难解答 272

W

- WS-Scan** 21
- 完成作业需要耗材 250
- 网卡菜单 147
- 网络 [**x**] 菜单 145
- 网络报告菜单 147

- 网络连接指南
 - 何处查找 231
- 网络设置页
 - 打印 49
- 文档, 打印
 - 从 **Macintosh** 82
 - 从 **Windows** 82
- 我的 **MFP** 20
- 无法打开 **Embedded Web Server** 288
- 无线菜单 149
- 无线打印机设置
 - 在 **Macintosh** 中 53
- 无线网络
 - 安装, 使用 **Macintosh** 53
 - 安装, 使用 **Windows** 51
 - 配置信息 50
- 无线网络设置
 - 在 **Windows** 中 51

X

- XPS** 菜单 204
- 系统板
 - 访问 24
- 系统板盖板
 - 重新连接 24
- 夏令时, 传真 114
- 显示屏, 打印机控制面板 14
 - 调整明亮度 64
- 显示屏疑难解答
 - 显示屏为空白 258
 - 显示屏只显示菱形图案 258
- 校验打印作业 87
 - 从 **Macintosh** 计算机打印 87
 - 从 **Windows** 打印 87
- 信封
 - 加载到多功能进纸器中 71
 - 使用提示 85
- 信签
 - 复印, 使用 92
 - 加载, 多功能进纸器 85
 - 加载, 进纸匣 85
- 休眠模式
 - 使用 64
- 虚拟显示屏
 - 检查, 使用 **Embedded Web Server** 231
- 需要更改纸张 249
- 选件
 - 打印机硬盘, 安装 32
 - 固件卡 27, 23

- 列表 23
- 内存卡 23
- 内存卡, 安装 25
- 内置方案端口, 安装 28
- 闪存卡 27
- 在打印机驱动程序中更新 50
- 选项, 触摸屏
 - FTP 125, 126
 - 传真 119, 120
 - 电子邮件 106, 107, 108
 - 复印 99, 100, 101, 125
 - 扫描 130
 - 扫描到计算机 130, 131
- 选择传真连接 110
- 循环再生
 - Lexmark 包装 66
 - Lexmark 产品 65
 - WEEE 声明 291
 - 碳粉盒 66

Y

- 页面上出现碳粉模糊或背景阴影 283
- 一些挂起作业未被还原 250
- 移除打印机硬盘 33
- 移动打印机 229, 230
- 移动您的打印机 10
- 疑难解答
 - 出现应用程序错误 270
 - 传真和电子邮件功能未设置 266
 - 检查无响应的打印机 245
 - 检查无响应的扫描仪 264
 - 解决基本打印机问题 245
 - 联系客户支持 288
 - 扫描到网络 270
 - 无法打开 Embedded Web Server 288
 - 有关彩色打印的常见问题解答 285
- 疑难解答, 传真
 - 不能发送或接收传真 266
 - 不显示来电号码 266
 - 接收的传真打印质量很差 269
 - 能发送但不能接收传真 268
 - 能接收但不能发送传真 268
- 疑难解答, 打印
 - 被卡的页面不重新打印 273
 - 不打印挂起作业 259
 - 不打印作业 258
 - 不逐份打印大的作业 261

- 出现意想不到的页中断 261
- 打印不正确的字符 260
- 打印作业的时间超过预期 260
- 读取闪存驱动器时出错 258
- 多语言 PDF 文件不打印 258
- 进纸匣连接不工作 260
- 频繁出现卡纸 273
- 页边距不正确 275
- 纸张卷曲 276
- 作业从错误的进纸匣打印 260
- 作业打印在错误的纸张上 260
- 疑难解答, 打印机选件
 - USB/并行接口卡 272
 - 进纸匣问题 271
 - 内存卡 272
 - 内置方案端口 272
 - 内置式打印服务器 272
 - 无法检测到打印机硬盘 271
 - 无法检测到闪存卡 271
 - 选件不工作 270
- 疑难解答, 打印质量
 - 出现灰色背景 274
 - 打印不规则 276
 - 打印密度不均匀 284
 - 打印浓度太浅 278
 - 打印浓度太深 277
 - 打印歪斜 281
 - 打印页面上出现垂直条纹 283
 - 打印页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 275
 - 打印页面上出现水平条纹 282
 - 打印页面上出现阴影图像 280
 - 空白页 279
 - 碳粉斑点 284
 - 碳粉脱落 284
 - 透明胶片的打印质量很差 284
 - 图像被剪切 274
 - 细水平线 274
 - 页面打印为单色 281
 - 页面上出现重复的缺陷 280
 - 页面上出现碳粉模糊或背景阴影 283
 - 字符有锯齿边 274
- 疑难解答, 复印
 - 复印部分文档或照片 263
 - 复印机不响应 261
 - 复印质量很差 262
 - 扫描图像质量很差 265
 - 扫描仪部件未关闭 262
- 疑难解答, 进纸
 - 清除卡纸后消息仍然显示 273

- 疑难解答, 扫描
 - 不能从计算机扫描 265
 - 扫描不成功 264
 - 扫描部分文档或照片 265
 - 扫描时间太长或令计算机冻结 264
 - 扫描仪部件未关闭 262
- 疑难解答, 显示屏
 - 显示屏为空白 258
 - 显示屏只显示菱形图案 258
- 以黑白色打印 82
- 以太网端口 47
- 以太网网络连接
 - Macintosh 55
 - Windows 55
- 易失性
 - 声明 211
- 易失性内存 211
 - 清除 211
- 易失性声明 211
- 应用程序, 主屏幕
 - WS-Scan 19
 - 表单与收藏夹 19
 - 扫描到网络 19
 - 我的 MFP 19
 - 远程操作面板 19
- 应用程序列表
 - 主屏幕 19
- 硬盘
 - 擦除 212
- 硬盘内存
 - 清除 212
- 用 [纸张尺寸] 加载手动进纸器 249
- 用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载手动进纸器 249
- 用 [自定义类型名称] 加载手动进纸器 248
- 用 [自定义字符串] 加载手动进纸器 249
- 有关彩色打印的常见问题解答 285
- 有线网络设置
 - 使用 Macintosh 55
 - 使用 Windows 55
- 远程操作面板 21
- 运输打印机 230

Z

- 杂项菜单 158

- 再生纸
 - 使用 61, 77
- 在打印机驱动程序中更新选项 50
- 在副本之间放置分隔页 96
- 在网络上安装打印机
 - 有线网络连接 55
- 在无线网络上安装
 - 使用 Windows 51
- 在无线网络上安装打印机
 - 使用 Macintosh 53
- 在预定时间发送传真 117
- 在纸张的两个面上复印（双面打印） 94
- 在主屏幕上显示图标 19
- 在主屏幕上隐藏图标 19
- 噪音水平 290
- 照片
 - 复印 92
- 支持的闪存驱动器 84
- 支持的纸张尺寸 78
- 纸张
 - Universal 尺寸设置 67
 - 保存 96, 78
 - 不可接受 77
 - 不同的尺寸，复印 94
 - 使用再生纸 61
 - 特性 76
 - 信签 77
 - 选择 77
 - 预印表单 77
 - 再生纸 77
- 纸张尺寸
 - 设置 67
 - 支持的 78
- 纸张尺寸/类型菜单 136
- 纸张卡住
 - 避免 234
- 纸张卡住，清除
 - 231-239 卡纸 239
 - 24x 卡纸 240
 - 250 卡纸 243
 - 280 - 289 卡纸 243
 - 28x 216
 - 290 - 292 卡纸 244
 - 451 卡纸 244
- 纸张类型
 - 打印机支持 80
 - 加载位置 80
 - 设置 67
 - 双面打印支持 80
- 纸张重量菜单 139
- 质量菜单 201
- 逐份打印副本 96
- 主屏幕
 - 显示图标 19
 - 隐藏图标 19
 - 应用程序 19
- 主屏幕按钮和图标
 - 描述 15
- 主屏幕应用程序
 - 使用 19
- 主题和消息信息
 - 添加到电子邮件 105
- 注意
 - 项 289, 290, 291, 292, 293
- 转发传真 121
- 转印模块
 - 订购 222
- 字体样本列表
 - 打印 88
- 自定义类型 [x]
 - 更改名称 75
 - 更改纸张类型 75
- 自定义类型菜单 143
- 自定义名称
 - 配置 75
- 自定义名称菜单 143
- 自定义扫描尺寸菜单 143
- 自定义纸张类型名称
 - 创建 75
- 自动文档传送器（ADF）
 - 使用 13
- 阻止垃圾传真 118
- 最多打印量
 - 使用 88
- 最高速度
 - 使用 88
- 作业统计菜单 198