



我爱LG
大猪赢熊

www.52LG.com

Rev. 1.0

U8360C



CE 0889

U8360C

用户手册
简体中文



有限保修

LG Electronics 向最初购买者（最终用户）保证，本蜂窝产品及其随附的附件在材料和制造工艺方面不存在任何缺陷，具体规定如以下条款和条件所述：

1. 保修方面：

- (1) 自购买之日起，本手机的有限保修期为12（十二）个月（电池除外，其保修期为6个月）。
- (2) 本有限保修仅适用于最初购买者（最终用户），它并不归属于或转让给任何后继购买者/最终用户。
- (3) 在保修期内，LG 或官方指定维修商将会根据自身的判断，决定是修理还是更换任何出现故障的产品或其中的部件。
- (4) 本有限保修只适用于从香港地区的官方经销商购买产品的客户/最终用户。
- (5) 购买者（最终用户）必须妥善保管最初的购物发票/付款单，以备履行本有限保修。

2. 非保修方面：

- (1) 由于误用本产品而导致的故障或损坏。
- (2) 由以下方面引起的故障或损坏：不正确的使用、异常条件、不正确的存储、曝露于潮湿环境、未经授权的改装、未经授权的维修、疏忽大意、滥用、意外事件、改动、不正确的安装、熔断的保险丝、食品或液体泼溅、不可抗力以及运输损坏。
- (3) 天线破损或损坏，除非由材料或制造工艺中存在的缺陷直接造成。
- (4) 产品送达或运输到经销商或官方指定维修中心的成本由购买者（最终用户）承担。

- (5) 经销商或经授权的维修中心在产品保修期过后收到的、需要维修的产品。
- (6) 序列号已被擦除或损坏的产品。
- (7) 本有限保修取代其它任何形式的保证，包括对适销性或特定用途的适用性作出的明示或默示保证。
具体而言，本公司不负责因产品不能操作或故障而引起的或与其相关的衍生、间接、意外或特殊的损失或损坏；也不负责因使用或不能使用产品而引起的衍生、间接、意外或特殊的损失或损坏。
- (8) 因使用未经LG 认可的附件而造成的损坏。
- (9) 正常使用导致的刮擦或磨损。
- (10) 超限（超出规定的最大额定值）使用的产品。
- (11) 保险丝等耗材。

欢迎使用 LG U8360C 手机

用户手册是一些令人头痛的东西，不是吗？
不用担心，我们编写的用户手册简单朴实，
通俗易懂。



U8360C 用户手册



您的手册具有两种用途。

首先，它就如何使用您的新 LG U8360C 手机作了详尽的介绍，让您很快就可以上手。其次，逐条说明手机提供的各种服务，确保您充分利用手机的所有功能。如果您现在只想急切地开机并开始了解手机，那就开始吧。

紧急服务和安全防护措施.....	10	拨打和应答电话.....	25
使用入门.....	13	拨打和应答视频电话.....	25
使用电池、充电器和 USIM 卡.....	13	拨打语音电话.....	26
安装电池.....	13	从电话簿拨打语音/视频电话.....	26
拆卸电池.....	14	拨打国际电话.....	26
为电池充电.....	15	调节音量.....	26
断开充电器.....	15	应答电话.....	26
电池使用及保养.....	16	信号强度.....	26
内存信息及保养.....	16	切换文本输入法.....	27
安装 USIM 卡.....	17	如何使用 T9 输入法.....	27
		使用 T9 输入法输入单词.....	27
		T9 输入.....	28
开始了解 LG U8360C.....	18	菜单树.....	30
熟悉功能.....	18	显示.....	36
手机主屏幕.....	20	屏幕主题.....	36
显示屏信息.....	21	桌面.....	36
手机按键和导航键.....	22	拨出电话.....	36
电话待机时各键的功能.....	23	开启.....	36
		关闭.....	36
常规功能.....	24	外屏主题.....	36
开机.....	24	桌面.....	36
关机.....	24	拨出电话.....	36
访问密码.....	24	菜单类型.....	36
PIN 码 (4 至 8 位数字).....	24	字体.....	36
PIN2 码 (4 至 8 位数字).....	24		
PUK 码 (4 至 8 位数字).....	24		
PUK2 码 (4 至 8 位数字).....	24		
安全密码 (4 至 8 位数字).....	24		

背光.....	36
手机方案.....	37
唤醒信息.....	37
模式	40
设置	44
日期和时间.....	44
时间.....	44
日期.....	44
自动更新日期 / 时间.....	44
夏令时.....	44
网络	44
网络选择.....	44
首选列表.....	44
接入点	45
安全性	45
PIN 码请求.....	45
手机锁.....	45
更改密码.....	45
语言	46
内存状态	46
共用内存.....	46
预留内存.....	46
USIM卡内存.....	46

外部存储器.....	46
手机信息.....	46
恢复初始设置.....	46
浏览器	48
主页.....	48
书签.....	48
连接.....	48
发送信息.....	48
新增.....	48
编辑.....	49
标记/去除标记.....	49
删除.....	49
已保存页面.....	49
转至 URL.....	49
安全证书.....	49
设置	49
模式.....	49
字符编码.....	49
滚动速度.....	49
显示图像.....	49
缓存.....	50
Cookies.....	50
清空缓存.....	50
清除 Cookie.....	50

信息	54	播放列表	68
写信息	54	多媒体	70
文本信息	54	摄像机	70
多媒体信息	54	照相机	70
电子邮件	56	录音机	71
 收件箱	57	设置	71
邮箱	58	摄像机	71
草稿箱	59	照相机	71
发信箱	59	录音机	71
发件箱	59	内存状态	71
模版	59	 联系人	74
设置	60	新增	74
文本信息 (SMS)	60	搜索	74
多媒体信息 (MMS)	60	快速拨号	74
电子邮件 (设置帐户)	61	群组	74
视频信箱中心	61	服务号码	74
语音信箱中心	61	本机号码	74
服务链接	62	设置	75
信息服务	62	显示数据	75
 我的素材	64	显示图像 / 个人形象	75
图像	64	全部复制	75
视频	65	全部移动	75
声音	66	清空电话簿	75
应用程序	68	 应用程序	78
外部存储器	68		

我的应用程序.....	78	计算器.....	88
设置.....	78	世界时间.....	89
管理器.....	80	单位换算器.....	89
日程表.....	80	币种.....	89
任务.....	81	面积.....	89
备忘录.....	81	长度.....	89
已存储备忘录.....	81	重量.....	89
添加备忘录.....	81	温度.....	89
锁定 / 取消锁定备忘录.....	81	体积.....	89
编辑备忘录.....	81	速率.....	89
删除.....	83	呼叫.....	92
私人备忘录.....	83	可视电话.....	92
日期计算器.....	83	我的影像尺寸.....	92
日期计算器.....	83	我的影像位置.....	92
设置.....	84	隐藏我的影像.....	92
日历.....	84	替代图片.....	92
内存信息.....	84	通话记录.....	92
全部清除.....	84	未接来电.....	92
工具.....	86	已接来电.....	92
快速菜单.....	86	拨出电话.....	92
闹钟.....	86	所有通话.....	92
连接.....	87	通话时间.....	93
蓝牙.....	87	最后通话.....	93
服务器同步.....	88	已接来电.....	93

拨出电话.....	93
所有通话.....	93
呼叫转接.....	93
语音来电.....	93
可视电话.....	94
转接所有传真来电.....	94
呼叫限制.....	94
语音来电.....	94
可视电话.....	94
关闭所有来电.....	95
固定拨号.....	95
呼叫等待.....	95
设置.....	95
拒接来电.....	95
发送我的号码.....	95
自动重拨.....	95
接听模式.....	95
分钟提示音.....	95
故障排除.....	98
配件.....	100
词汇表.....	102



关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。
本手册中给出了进一步的详细信息。

紧急服务和安全预防措施

- 电池不得直接与电源插座或汽车点烟器插座接触
- 不可使用尖锐物体刺穿电池
- 不要让手机摔落或受到物理撞击
- 当电池寿命到期时，请根据环保条例要求来处理电池。不要将电池与家庭废物一起处理。
- 手机部件不得浸入水中
- 不要拆解或改装电池
- 当在使用、充电或存储期间检测到异常热度、气味、变色、变形或其它异常情况时，应停止使用电池
- 不要使用已损坏或变形的电池。万一电池发生泄漏，注意不要让流出物接触眼睛或皮肤。
- 如果流出物触及眼睛或皮肤，请用清水彻底冲洗并咨询医生
- 听筒在正常使用期间可能会变热。此外，手机自身在电池充电期间也可能变热
- 使用湿润或防静电的软布清理手机。不要使用干布或带静电的布。不要使用化学或研磨清洗剂，因为它们可能会损伤手机
- 妥善保管手机随附的纸板包装盒。当手机需要运回以进行维修时，应使用此包装盒。此

包装盒不再需要时，可以回收利用

- 注意备份手机中的所有重要数据

飞机安全信息

为了符合CAA管制条例，您必须在飞机上关闭您的手机。移动电话信号可能会对飞机设备造成干扰。请严格按照飞机乘务人员的要求使用手机

医院安全信息

在禁止使用手机的区域应关闭手机。遵守相应医疗机构就手机使用作出的规定

常规安全信息

- 遵守加油站、化学药品或爆炸物附近的“Turn off 2-way radio”（关闭双路无线电设备）标志的警示，关闭手机
- 不要让儿童玩耍手机、充电器或电池
- 不要在正进行爆破的地区使用手机
- 在某些医疗电子设备附近使用手机时，它们的操作可能会受到影响。请遵守任何警告标志和厂商建议。

行车安全信息

- 您必须始终正确地控制车辆。应将全部注意力集中在驾驶上
- 遵守所有有关在行车期间使用移动电话的法律
- 如果满足安全要求，请在拨打或应答电话之前将车辆驶离道路并在安全处停车。香港法律禁止在行车期间使用手持式移动电话。
- 除非情况紧急，不得将车停在高速公路的硬路肩处
- 在加油点和汽油站处应关闭手机，即使您没有在自己的车辆加油
- 不要让手机靠近存放或运输的易燃易爆材料
- 正常情况下，电子车辆系统（如ABS系统、速度控制系统和燃油喷射系统等）不会受无线电传输的影响
- 如果此类设备会受到无线电传输的严重屏蔽，则制造商会提供相应的建议。请咨询经销商，并在具备安装资质人员检查合格之后打开手机

配备气囊的车辆

气囊膨胀时产生强大的作用力。切勿在气囊上方或气囊应用区域放置任何物品，包括安装的或便携式的无线设备。如果车载无线设备的安装位置不正确，则在气囊膨胀时，可能导致严重的伤害

第三方设备

使用非LG制造或许可的第三方设备、电缆或附件可能导致您的手机保修失效，同时还可能对手机的安全或操作造成负面影响

维修

用户不可自行维修手机、电池和充电器中包含的部件。

LG公司推荐您的U8360C手机在LG指定的维修站维护或修理

高效使用

手机配有天线。为了在耗电最低的情况下获得最佳的性能，请不要用手遮挡天线区域。遮挡天线会影响通话质量，并可能导致手机耗用更多的电能。这将缩短通话和待机时间

紧急服务和安全预防措施

射频能量

您的手机是一种低耗能的无线电发射器和接收器。开机时，它可以接收和发射射频(RF)能量（无线电波）。处理通话的系统（网络）决定手机的发射能量级别。

- 本手册中给出了进一步的详细信息。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息

- 此款U8360C 型手机符合有关无线电波暴露的安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全余量
- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或SAR 的测量单位。SAR 测试采用标准化方法，在所有用到的频段中，均以手机的最高认可发射功率进行测试
- 不同的LG 手机型号可能有不同的SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP) 建议的SAR上限值为：每10克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg


- 经DASY3测试，该型号手机在人耳处使用时最高SAR 值为0.883 W/kg（1000 克）。
- 电气电子工程师协会(IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每1克重的人体组织吸收的能量平均值不超过1.6W/kg（例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾）。

使用入门

使用电池、充电器和 USIM 卡

安装电池


要安装电池，请将电池的底部插入手机背面的开口处。向下推动电池，直到门锁卡入到位，然后安装电池盖。

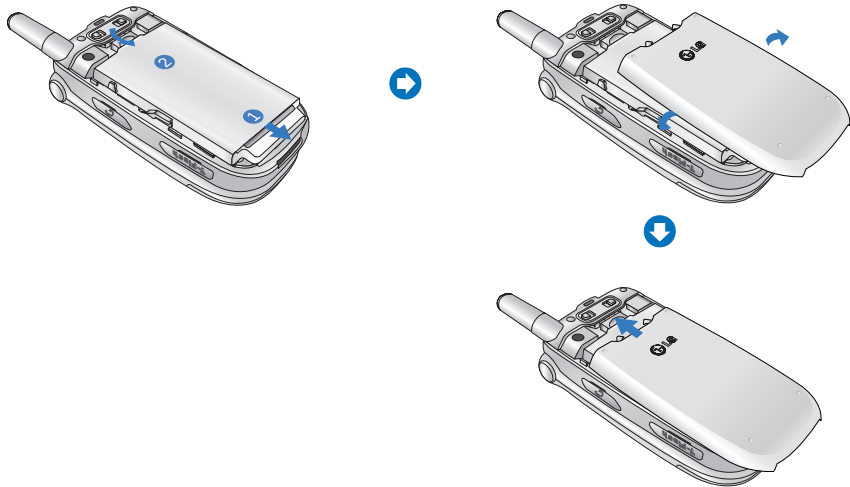

使用入门

拆卸电池

关机。（如果保持开机，则可能会丢失保存的电话号码和信息。）按压门锁①，打开电池盖②。然后，卸下电池。

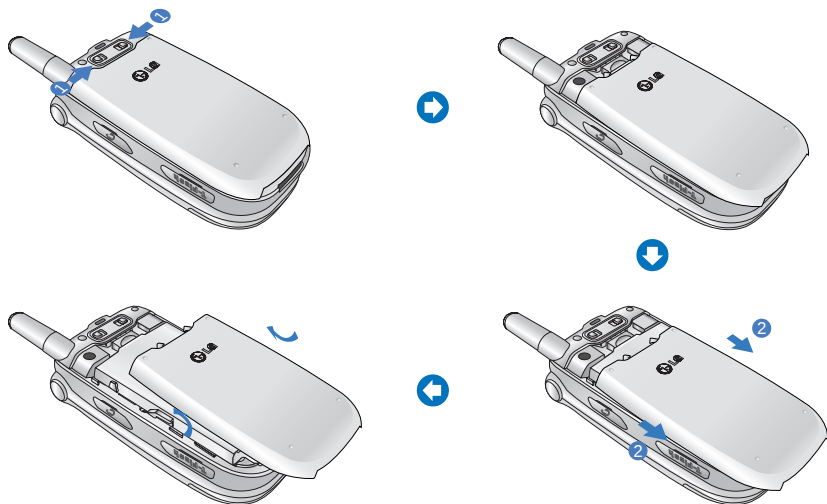

如果外屏的背景灯在您连接充电器时呈红色表示电池已完全放电，可能需要充电一段时间（不多于 30 分钟）才能达到最低的操作水平。

当充电器红灯亮起时，手机不能开机。当电池充电到最低操作水平时，红灯会熄灭。

警告

您可以在手机与充电器相连时拨打可视电话。

但是，如果电池电量低于10%，则在您使用可视电话时，电池的电量会减少（放电），即使此时连接了充电器。

为电池充电

要使用手机随附的充电器：

1. 在电池正确装入手机后，将充电器的导线连接到手机底部。确保导线接头上的箭头朝向手机正面。
2. 将充电器连接到标准 AC 插座。请仅使用包装盒随附的充电器。



警告

不要强行插拨接头，这可能会损坏手机和（或）充电器。

断开充电器

充电结束时，断开充电器与电源插座的连接，然后按以下方法断开与手机的连接：按压接头两侧的灰色卡舌，同时拔出接头。



注意

使用之前，应为手机随附的电池充满电。不要在充电期间取出电池或 USIM 卡。

当手机正在充电时，显示屏会显示充电状态。

使用入门

如果电池未能完全充电：

在打开和关闭手机后,请再次尝试对电池进行充电。在取出和重新装入电池之后,请尝试再次对电池进行充电。

电池使用及保养

1. 切勿使用未经认可的电池,因为这可能会损坏手机和(或)电池,并且可能导致电池爆炸。
2. 再次充电之前,电池不必完全放电。
3. 仅使用适合您手机型号的专用LG认可充电器,因为它们可以最大限度地延长电池寿命。
4. 不要拆解电池或将其短路。
5. 保持电池的金属触点清洁。
6. 当电池不再提供合乎要求的性能时,请更换电池。更换之前,电池可反复充电数百次。
7. 电池在长期未用之后应重新充电,以最大限度地延长电池寿命。
8. 不要让电池充电器暴露在直射阳光下,也不要在于浴室之类的高湿环境中使用。
9. 如果暴露在极热或极冷环境中,电池寿命会缩短。
10. 电池寿命因使用方式和环境条件而有所不同。

11. 长期使用背景灯、浏览器和数据连接套件会影响电池寿命和通话/待机时间。

内存信息及保养


1. 如果您正在使用手机或外部存储器,则在卸下电池前,请小心的关闭电源。
2. 在收听音乐或显示存储在外部存储器上的图片时,请不要删除内存。
3. 在电脑上进行格式化时,请将其格式化为FAT类型。外部存储器仅支持FAT(FAT12, FAT16)格式,但不支持FAT32。
4. 设置待机屏幕主题时,请不要将存储于外部存储器上的主题直接设为待机屏幕主题,而应先将其复制到手机内存中。
5. 在将存储于外部存储器上的图片或照片设为主题时,请在卸下外部存储器前执行正常的关机程序。

安装 USIM 卡

USIM卡包含手机号码、服务详细资料和联系信息，因此必须插入手机。


取出USIM卡之后，手机将无法使用，直到插入一个有效的USIM卡。插入或取出USIM卡之前，请始终断开手机与充电器和其它附件的连接。

您的 USIM 卡可能只能用于那些已启用3G服务的手机中。在其它手机中使用此 USIM 卡可能会对手机造成严重的损坏，并且可能导致您无法再次使用此卡，包括无法拨打紧急电话

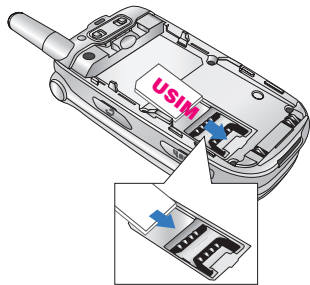

注意

需要取出USIM卡时，请将其朝手机的顶部滑动，然后在金属夹中取出。

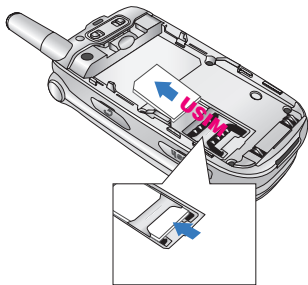


注意

安装USIM之前，请务必确保已关闭手机并取出电池。USIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作和安装 USIM 卡时，应多加小心。遵守随 USIM 卡提供的说明。

开始了解 LG U8360C

熟悉功能



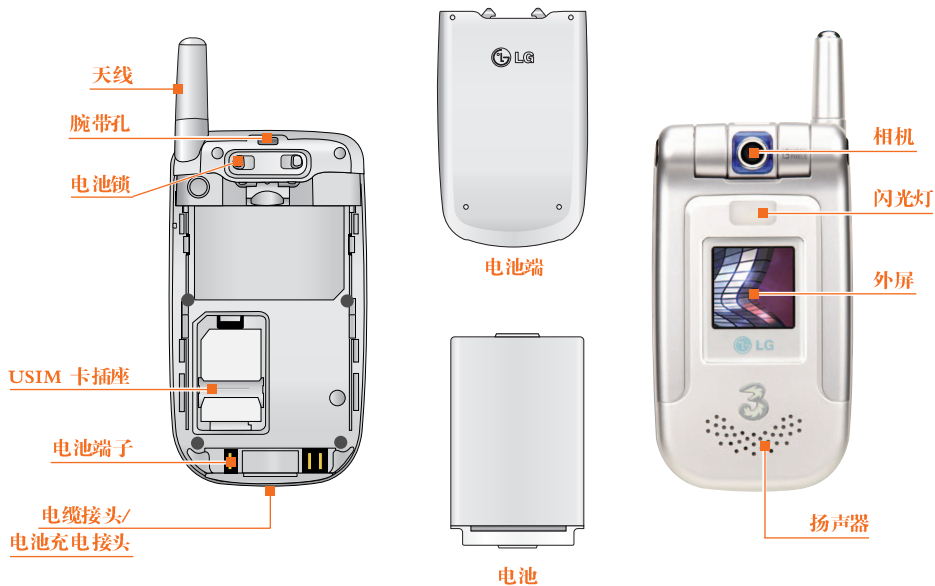

开始了解 LG U8360C

手机主屏幕

手机的主屏幕分成三个基本显示区：图标指示符栏；包括主屏幕的中心窗口；提示栏。下面分别对其作介绍：



图标指示符栏

图标指示符栏显示正在进行的操作，并提示有关电池和信号状态的信息。执行某一任务时，此栏会显示相应的图标。下表简要介绍了这些图标及其功能。

主屏幕

起始屏幕的中心窗口显示您选择的图像，在使用时，它将显示您的所有功能和服务。

菜单栏

菜单栏显示在页脚或底栏内。按下软框下方的相应软键可以激活软框。

显示屏信息

下表说明出现在手机显示屏上的各种指示符或图标。

屏幕图标

图标	说明	图标	说明
	电池电量 - 指示电池的电量使用情况。 实心彩柱越长, 剩余电量越高。		无服务信号区域 - 指示您处于无服务信号区域。
	呼叫转接 - 指示已选择呼叫转接选项。		漫游服务 - 指示您正在使用漫游服务。
	语音信息 - 指示收到新的语音信息。		ExpressLink 信息 - 指示收到新的ExpressLink内容。
	文本 - 指示收到新的文本信息。		表明已激活蓝牙连接。
	多媒体 - 指示收到新的多媒体信息。		表明收到新蓝牙信息的时间。
	3G 网络 - 指示是否处于 3G 视频服务区域。 当您离开 3G 视频服务区域时, 手机会漫游到语音与 图像网络或另一网络 (2G/3G)		约会或闹钟 - 指示约会或闹钟。
	GPRS 网络 - 指示已开通 GPRS 服务。		普通 - 指示已激活 “个人情景模式”。
	GSM 网络 - 指示手机与 GSM 网络连接的信号强度。		静音 - 指示情景模式中的静音菜单。
			振动 - 指示是否已打开振动功能。
			耳机 - 指示情景模式中的耳机菜单。
			户外 - 指示已激活 “响亮” 情景模式。

开始了解 LG U8360C

手机按键和导航键



(1) 菜单键



此键使您可从任一屏幕进入主菜单。

(2) 导航键



用以快速访问手机功能。

(3) 确定键



此键位于导航键的中心，用于选择屏幕上的对象。当滚动到所需的选项时，使用确定键可以选择该选项。此功能适用于大多数屏幕。

(4) 三角键



此键使您能够一键式访问 3G 服务，以及进入通信、信息和娱乐的精彩世界。

(长按) 尝试在网络 3 上注册。

(5) 发送键



此键用于拨打和应答电话。

(6) 结束键 (开机/关机)



此键用于结束通话和关闭应用程序。

(7) 清除键



此键有三项功能。它使您能够进入上一屏幕。

在文本输入屏幕中，它用作删除键。通话时长按 2

秒以上可用于打开扬声器。

(8) 软键



左软键和右软键可以激活在其上方的软件框中对应的提示。这些提示因不同的屏幕内容而异。

(9) 视频电话键



此键可以启动视频电话。

(10) 返回键



您可以使用此键返回上一屏幕。

电话待机时各键的功能

手机侧键

视频/相机键

(短按) 摄像机
(长按) 相机

(长按) 闪光灯

(仅在翻盖关闭时激活)

按键音量



导航键



上:快速菜单



下:搜索电话簿



右: (短按) 信息菜单
(长按) 写信息



左: (短按) 情景模式弹出式窗口
(长按) 情景模式振动模式



通话记录



BACK:返回上一屏幕。

C: 在文本输入屏幕中,
它可以用作删除键。

其它键



视频电话:通话记录



三角键:访问 3G 服务



菜单: (短按) 主菜单

(长按) 多任务处理
记录

常规功能

开机

确保在手机中插入USIM卡并装入已充电的电池。

按住  键，直到电源打开。

如果开启了PIN码设置，请输入随USIM卡提供的USIM PIN码。

数秒钟后，手机便可完成网络注册。

关机

按住  键，直到电源关闭。

关机时可能会出现延迟。此时请勿重新开机。

访问密码

您可以使用本节所述的访问密码来防止他人未经允许使用您的手机。可以使用更改密码功能[菜单3.5.3]来更改访问密码（除PUK和PUK2码）。

PIN码(4至8位数字)

PIN（个人身份号码）码可防止他人未经允许使用您的USIM卡。PIN码通常随USIM卡提供。当PIN码请求设置为开时，每次开机时手机都会要求输入PIN码。当PIN码请求设置为关时，手机将

直接连接到网络，而无需输入PIN码。

PIN2码(4至8位数字)

某些USIM卡会提供PIN2码，固定拨号之类的功能时要求输入PIN2码。仅当您的USIM卡支持此类功能时，才可以使用这些功能。

PUK码(4至8位数字)

取消锁定PIN码时需要输入PUK（PIN解锁密码）码。USIM卡可能会提供PUK码。如未提供，请联系3G客户服务中心以获得该密码。如果丢失了该密码，请联系3G客户服务中心。

PUK2码(4至8位数字)

某些USIM卡会提供PUK2码，取消锁定PIN2码时需要输入PUK2码。如果丢失了该密码，请联系3G客户服务中心。

安全密码(4至8位数字)

安全密码可防止他人未经允许使用您的手机。默认的安全密码设置为‘0000’，删除所有电话记录及恢复手机出厂设定时需要输入安全密码。

拨打和应答电话

请务必在录制语音呼叫之前通知对方。

拨打和应答视频电话

视频电话拨打和应答视频电话您可以对3G视频手机拨打/应答视频电话，对方必须使用3G视频手机并已开通视频服务。

要拨打/应答视频电话，请执行以下操作。

1. 使用键盘输入电话号码，或者从呼入/呼出列表选择电话号码。

备注

要更正错误，请按  键删除输入的最后
一个数字，或者长按  键删除所有数字。

2. 若不想使用扬声器，请确保将耳机插入。
3. 要启动视频功能，请按左软键 选项。

备注

视频电话可能需要一定时间进行连接。请耐心等待。连接时间也取决于对方应答呼叫的速度。在视频电话连接过程中，您会看到自己的图像；在对方应答后，屏幕将显示其图像。

4. 请根据需要调整相机位置。
5. 要结束呼叫，请按结束键或闭合翻盖。

拨打语音电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括完整区号。
 - 要删除一个数字，请按  键。
 - 要删除所有数字，请长按  键。
3. 按  键拨打电话。
4. 要结束呼叫，请按  键或闭合翻盖。

备注

要在通话中启用扬声器，您必须按住  键至少
2 秒。

从电话簿拨打语音/视频电话

拨打在电话簿中存有号码的联系人电话非常方便。

按向下导航键访问联系人列表。

滚动到所选的联系人。

常规功能

要拨打语音电话，请按  键。

要拨打视频电话，请按  键。按  键结束通话。

拨打国际电话

1. 持续按住  键以输入国际前缀。‘+’字符可替换为国际接入码。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按  键。

调节音量

在通话中，如果要调节听筒音量，请使用手机侧键。在待机状态下打开手机翻盖，您可以使用侧键调节按键音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话簿中的姓名）。

1. 打开翻盖，然后按  键应答来电。
如果将按任意键菜单选项设置为  “按任意键接”。但键除  外。

注意

- 要拒绝来电，请在不打开翻盖的情况下按两次手机左侧的侧键（请参阅第109页）。如果已打开翻盖，请按  键或按两次右软键。
- 如果打开翻盖时菜单选项（菜单 #9.4）为翻盖应答）已开启 ，则只需打开翻盖即可接听电话。

2. 要结束呼叫，请闭合翻盖或按  键。

注意

在使用电话簿或其它菜单功能时，您也可以应答电话。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改进信号接收质量。您可以通过手机显示屏上的信号指示符 () 查看信号强度。

切换文本输入法

您可以用键盘输入字母、数字和字符。例如，在电话簿中存储姓名、写短信、创建个人问候语或者在日历中安排事件等，都需要输入文本。

如何使用 T9 输入法

使用 T9 输入法，您只需按相应字符的按键一次即可。

这种输入法是基于手机中内置的字典实现的，并且您还可以增加新的单词。

使用 T9 输入法输入单词

- 使用按键  到  开始输入单词。
输入一个字符只需按一次按键。比如要快速输入单词“Girl”依次按 , , , ，输入的字符会显示为方块状。



常规功能

每次按键后单词会改变，因此您不用过于注意屏幕上显示的单词，只需按完所有正确的键即可。

您可使用  键删除一个字符，直到屏幕的最左侧为止。

您可以按  号键插入数字。可以长按  号键更符号。

本电话支持三种输入模式：预想式英文输入(笔划, 拼音)，英文输入(ABC, abc) 数字输入。

可以使用  号键更改模式。

提示：使用  键选择符号，选取所需的字符后按确定键。

2. 您可在输入完单词后检查拼写是否正确。

如果正确：按  键继续写单词。

如果不正确用  键搜索正确的单词。

(返回和下一个单词)。

提示：如果没有您所需的单词，您可以加入自己的单词。在联想编辑模式下按  [选项]，选择添加至自订字库。

3. 要插入符号，请按  符号键，再按适当数字键插入所需的符号。然后再按确认键。

T9 输入

您可通过选择功能表开启T9输入法，也可选择关闭T9输入法。(缺省状态为开启)

1) 笔划(ST): 如何使用笔画来选择中文字符。

在您依次输入中文笔画时，屏幕上将显示相关的中文字符。使用  和  键来查看符合条件的其它字符，按  按钮选定字符。

同样，使用 、、 和  键也可以查看更多类型的字符。

例如：要输入“什么”请依次按数字 、、，随后，您便可以看到第一个字符“什”。请按 ，然后再按  按钮选定“么”。

按键	笔划	按键	笔划
	一		? (通配符号)
	丨		
	丿		
	丶		
	㇏		选择键

<汉字笔划表>

2) 拼音(PY): “拼音”输入是通过中文字符的发音来查找中文字符。

拼音: 当输入发音的第一个字母时, 您便可以直接查找字符。

例如) 要输入“国家”请依次按数字 、 和 ，此时在子编辑屏幕上会显示 ‘guo’, ‘huo’, ‘hun’, ‘gun’ 钻发音, 如果选择 ‘guo’ 则所有与之发音相同的字符均将列出以供您选择。然后, 您便可以从中选择字符。

(按  和 )。现在, 选择完第一个字符后, 屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“家”。(按  和 )。)

按键	英文字母	按键	英文字母
			mno
	abc		pqrs
	def		tuv
	ghi		wxyz
	jkl		选择键

<汉字拼音表>

3) 注音(Bopomofo): Bopomofo 是根据40个特殊音标(注音)(19输入法使用了其中的37个音标)来查找字符。请参考以下表格。

例如) 要输入“百货”，请依次按下数字  和 ，此时在子编辑屏幕上将出现 ‘ㄅㄆ’ 及 ‘ㄆㄆ’ 字样。屏幕上将列出与此发音相同的字符以供选择。之后, 您可以从中选择完“百”后, 屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“货”(按 )

按键	注音	按键	注音
	ㄚㄎㄨ		ㄌㄕㄣ
	ㄎㄨㄣ		ㄙㄣㄒ
	ㄕㄆㄣ		ㄙㄕㄣ
	ㄕㄕㄕ		ㄎㄕㄕ
	ㄕㄕㄕ		ㄕㄕㄕ
			ㄕㄕ

<汉字注音表>

菜单树

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键  和右软键  的两个软键来访问。

每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同；每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



按左软键访问可用的我的素材。

按右软键访问可用的 Planet 3。

1. 显示 (请参阅第 36 页)

- 1.1 屏幕主题
 - 1.1.1 桌面
 - 1.1.2 拨出电话
 - 1.1.3 开启
 - 1.1.4 关闭
- 1.2 外屏主题
 - 1.2.1 桌面
 - 1.2.2 拨出电话
- 1.3 菜单类型
- 1.4 字体
- 1.5 背光
- 1.6 手机方案
- 1.7 问候语信息

2. 模式 (请参阅第 40 页)

- 2.1 标准
- 2.2 静音
- 2.3 仅振动
- 2.4 耳机
- 2.5 户外
- 2.6 用户定义 1
- 2.7 用户定义 2
- 2.8 用户定义 3

3. 设置 (请参阅第 44 页)

- 3.1 日期和时间
 - 3.1.1 时间
 - 3.1.2 日期
 - 3.1.3 自动更新日期 / 时间
 - 3.1.4 夏令时
- 3.2 网络
 - 3.2.1 网络选择
 - 3.2.2 首选列表
- 3.3 接入点
- 3.4 安全性
 - 3.4.1 PIN 码请求
 - 3.4.2 手机锁
 - 3.4.3 更改密码
- 3.5 语言
- 3.6 内存状态
- 3.7 手机信息
- 3.8 恢复初始设置
 - 3.8.1 清除内存
 - 3.8.2 默认设置

菜单树

4. 浏览器 (请参阅第 48 页)

4.1 主页

4.2 书签

4.3 已保存页面

4.4 转至 URL

4.4.1 输入地址

4.4.2 最近打开的页面

4.5 安全证书

4.5.1 证书

4.5.2 清除会话

4.6 设置

4.6.1 模式

4.6.2 字符编码

4.6.3 滚动速度

4.6.4 显示图像

4.6.5 缓存

4.6.6 Cookies

4.6.7 清空缓存

4.6.8 清除 Cookie

5. 信息 (请参阅第 54 页)

5.1 写信息

5.1.1 文本信息

5.1.2 多媒体信息

5.1.3 电子邮件

5.2 收件箱

5.3 邮箱

5.4 草稿箱

5.5 发信箱

5.6 发件箱

5.7 模版

5.8 设置

5.8.1 文本信息

5.8.2 多媒体信息

5.8.3 电子邮件

5.8.4 视频信箱中心

5.8.5 语音信箱中心

5.8.6 服务链接

5.8.7 信息服务

6. 我的素材 (请参阅第 64 页)

6.1 图像

6.2 视频

6.3 声音

6.4 应用程序

6.5 外部存储器

6.6 播放列表

7. 多媒体 (请参阅第 70 页)

7.1 摄像机

7.2 照相机

7.3 录音机

7.4 设置

7.4.1 摄像机

7.4.2 照相机

7.4.3 录音机

7.4.4 内存状态

8. 联系人 (请参阅第 74 页)

- 8.1 新增
- 8.2 搜索
- 8.3 快速拨号
- 8.4 群组
- 8.5 服务号码
- 8.6 本机号码
- 8.7 设置
 - 8.7.1 显示数据
 - 8.7.2 显示图像 / 个人形象
 - 8.7.3 全部复制
 - 8.7.4 全部移动
 - 8.7.5 清空电话簿

*. 管理器 (请参阅第 80 页)

- *.1 日程表
- *.2 任务
- *.3 备忘录
- *.4 私人备忘录
- *.5 日期计算器
- *.6 日期计算器
- *.7 设置
 - *.7.1 日历
 - *.7.2 内存信息
 - *.7.3 全部清除

0. 工具 (请参阅第 86 页)

- 0.1 快速菜单
- 0.2 闹钟
- 0.3 连接
 - 0.3.1 蓝牙
 - 0.3.2 服务器同步
- 0.4 计算器
- 0.5 世界时间
- 0.6 单位换算器

9. 应用程序 (请参阅第 78 页)

- 9.1 我的应用程序
- 9.2 下载应用程序
- 9.3 设置

菜单树

#. 呼叫 (请参阅第 92 页)

#.1 可视电话

#.2 通话记录

#.2.1 未接来电

#.2.2 已接来电

#.2.3 拨出电话

#.2.4 所有通话

#.3 通话时间

#.4 通话费用

#.5 呼叫转接

#.5.1 语音来电

#.5.2 可视电话

#.5.3 转接所有传真来电

#.6 呼叫限制

#.6.1 语音电话

#.6.2 可视电话

#.6.3 关闭所有来电

#.7 固定拨号

#.8 呼叫等待

#.8.1 激活

#.8.2 关闭

#.8.3 查看状态

#.9 设置

#.9.1 拒接来电

#.9.2 发送我的号码

#.9.3 自动重拨

#.9.4 接听模式

#.9.5 分钟提示音

1. 显示

显示

在此菜单中，您可以设置屏幕显示选项，其中包括屏幕设置和主题。

屏幕主题

您可以按主题配置背景。

桌面

您可以选择要在待机模式下显示的墙纸（动态或静态）。

拨出电话

您可以选择在拨打电话时所显示的图像。此设置既适用于语音电话，也适用于可视电话。

开启

您可以选择在开机时所显示的图像。

关闭

您可以选择在关机时所显示的图像。

外屏主题

您可以按主题设置外屏的背景。

桌面

您可以选择要在待机模式下显示的墙纸（动态或静态）。

拨出电话

您可以选择在拨打电话时所显示的图像。此设置既适用于语音电话，也适用于可视电话。

菜单类型

您可以将菜单样式设为**方格类型**、**旋转类型**或**列表类型**列。

字体

您可以设置在拨打电话时主屏上所显示数字的字体大小和颜色。

背光

使用此功能选择手机是否使用背景灯。

项目	默认值
主屏待机时间	关闭 5 秒 10 秒 15 秒 30 秒 1 分钟 2 分钟 3 分钟 打开
外屏持续时间	关闭 5 秒 15 秒 30 秒 1 分钟 2 分钟 3 分钟
键区持续时间	关闭 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 打开

手机方案

您可以通过更改菜单颜色来更改菜单、软键区域、标题栏区域和光标的颜色。

问候语信息

设置在开机时所显示的信息。

2. 模式

模式

您可以设置语音/VT铃声、按键音、翻盖音、声音效果、开启音、关闭音和音量。铃声类型支持MP3、.3gp、AAC、MIDI、WAV和AMR。

所支持的情景模式包括标准、静音、仅振动、耳机、户外、用户定义1、用户定义2和用户定义3。

选择所需的情景模式，然后按  键启动模式。

当光标移至某一情景模式时，对应的菜单会显示在软框内。如果您选择“查看/编辑”菜单，则可以查看或编辑情景模式的设置。

下面列出了“情景模式”菜单的子菜单。

■ 提示方式

此选项用于确定来电通知方式。您可以选择响铃、振动、振动并响铃、振动后响铃、响铃一次、哔声一次和振动一次。

■ 语音铃声

此选项用于确定来电通知的语音铃声。

■ VT 铃声

此选项用于确定可视电话呼入时的铃声。

■ 音量

此选项用于确定来电通知的铃声音量。

■ 信息提示

此选项用于确定手机在信息到达时发出的信息提示。您可以选择下列一种模式：无声、响铃一次、每隔1分钟、每隔2分钟、每隔5分钟和每隔10分钟。

■ 信息提示音

此选项用于确定手机在新信息到达时发出的信息提示音。

■ 按键音效果

此选项用于确定在按键时所发出的按键音。

■ 按键音量

此选项用于确定按键音的音量。

■ 翻盖音效果

此菜单选项允许您选择手机在开启和关闭翻盖时发出的声音。

■ 警告提示音

此选项用于确定是否打开警告提示音。

■ 开机音

此选项用于确定手机在开启时发出的开启音。

■ 开机文件

此选项允许您选择手机在开启时发出的音调。

■ 关机音

此选项用于确定手机在关闭时发出的关闭音。

■ 关机文件

此选项允许您选择手机在关闭时发出的音调。

3. 设置

设置

日期和时间

您可以使用“时间设置”菜单更改时间和日期的显示格式以及实际的时间和日期。

时间

1. 从手机设置列表中选择“时间”项目，然后按  键。
2. 使用数字键输入当前时间。
3. 使用向左和向右导航键选择所需的时间格式。
4. 按  键保存时间。

日期

1. 从手机设置列表中选择“日期”项目，然后按  键。
2. 使用数字键输入所需的日期。
3. 使用向左和向右导航键选择所需的日期格式。
4. 按  键保存日期。

备注

请确保输入正确的日期和时间，以保证所有 3G 服务正常运行。

自动更新日期 / 时间

当“自动更新”设为“打开”时，手机会根据当前时区自动更新时间和日期。如果首先选择了“确认”选项，则需在自动更新之前确认是否更新时间和日期。

夏令时

此功能用于启用夏令时间。将“夏令时”设为“打开”会立即启用夏令时间（例如，如果当前时间为 04:53，则夏令时为 05:53）。

网络

网络选择

■ 自动

此功能可自动搜索网络并向网络注册手机。

■ 手动

此功能使您能够搜索网络列表并指定要注册的网络。

首选列表

您可以选择要显示的当前存储在 USIM 卡中的首选列表。并可以对首选列表进行编辑。

接入点

此菜单显示接入点列表。选择右软键 [编辑]。接入点具有以下项目。

- 连接标题：情景模式名称
- 连接方式：UMTS/CSD/GPRS
- 用户名：用户姓名
- 密码：密码
- APN：服务提供商的APN信息,要修改这些设置,请致电 3G 客户服务中心。

安全性

您可以设置PIN 码。设置PIN 码之后,手机会在开机时显示一个窗口,要求输入PIN 码,以防他人擅自使用手机。

PIN 码请求

您可以启动PIN (个人识别码)。

您可以从状态栏中检查 PIN 设置的当前状态。

1. 从“安全性”菜单中选择“PIN 码请求”,然后按  键。
2. 将此项目设为“开启”或“关闭”。如果设为“开启”,则在每次开机时均需输入 PIN 码。

3. 输入当前PIN 码,然后按  键。

4. 如果在PIN 码输入窗口中输错3 次PIN 码,则会导致PIN 码失效。此情况下,必须输入PUK 码才能重设PIN 码。

5. 最多允许您尝试输入10 次PUK 码。如果10 次输入的PUK 码均不正确,则禁止使用手机。此情况下,请咨询3G 客户服务中心以解除对手机的锁定。

要返回上一步骤,请在PIN 码输入窗口中按返回键。

手机锁

您可以使用安全密码来防止他人擅自使用手机。

如果将手机锁设为“打开电源”,则每次开机时,均会要求您输入安全密码。

您可以从菜单中选择以下一项: 打开电源、如果已更换USIM卡、立即、无。

更改密码

您可以更改PIN、PIN2、安全密码以及呼叫限制密码。

设置

备注

如果您在更改密码之后忘记了密码，则需与经销商联系，以解除锁定或解决此问题。

■ PIN/PIN 2 码

此菜单允许您更改PIN 或PIN2 码。

1. 从“安全性设置列表”中选择“更改密码”，然后按  键。
2. 选择“PIN 码”或“PIN2 码”，然后按  键。
3. 输入当前的PIN 码或PIN2 码，然后输入新的PIN 码或PIN2 码。输错3 次PIN 码会导致PIN 码失效。此情况下，您需要输入PUK 码或PUK2 码才能重设PIN 码。
4. 如果10 次输入的PUK 码均不正确，则禁止使用手机。此情况下，请咨询3G 客户服务中心以解除对手机的锁定。

■ 安全密码

此菜单允许您更改手机密码。与PIN 码和PIN 2 码不同，尝试输入安全密码的次数不受限制。

语言

此功能允许您设置手机中使用的语言。

内存状态

此菜单用于查看手机和USIM 卡的内存使用情况。您可以了解已由电话簿、日程表、任务、备忘录、私人备忘录、文本信息和多媒体信息占用的内存量的有关信息。

共用内存

此功能显示手机中用户内存的状态。

预留内存

此功能显示用户的可用内存。

USIM卡内存

此功能显示USIM 卡用户内存的状态。

外部存储器

此功能显示外部存储卡内存的状态。

手机信息

此菜单用于查看软件版本信息。

恢复初始设置

此功能允许您恢复出厂设定。执行此操作不会删除任何用户资料。

4. 浏览器

浏览器

3G 为您提供精彩的通讯、信息和娱乐服务。您可以找到主要城市的交通图，获取最新消息，紧跟“大联盟”行动的步伐，服务项目应有尽有。

这部分带您周游这个精彩的世界。该浏览器适用于 3G 覆盖区。要在待机模式下启动浏览器，请按  键。

主页

在“浏览器”菜单中选择“主页”，然后按  键。如果要重新加载当前页面，请按右软键重新加载。

可以使用以下选项。按左软键[选项]。

-  主页：移动到初始主页。
-  重新加载：重新加载当前页面
-  书签：您可以将当前页面添加到“书签”或查看“书签”中保存的列表。
-  设置：您可以设置浏览器相关事项，如“清除缓存”、“通话信息”、“清除 cookie”等。
-  返回：移动到上一页。
-  向前：移动到下一页。

以下示例显示浏览器菜单“向前”的功能。

1. 导航：页面 A → 页面 B → 页面 C → 页面 D
2. 在页面 D 上，选择菜单“返回”，将显示页面 C。
3. 在页面 C 上，如果选择菜单“返回”，将移动到页面 B。另外如果选择菜单“向前”，又将移动到页面 D。

■  URL：编辑后连接至特定的 URL。

书签

此功能使您能够存储和编辑经常访问的站点。

连接

允许您访问所选网站。

发送信息

所选书签 URL 可以通过文本信息、多媒体信息或电子邮件发送。

新增

将新站点添加至书签列表。

编辑

您可以编辑和保存所选书签的名称和地址。

标记/去除标记

允许您对选定的网站作标记或去除标记。

删除

删除所选书签。

已保存页面

将屏上显示的页面另存为脱机文件。最多可以保存 20 页。

转至 URL

编辑后连接至特定的 URL。

安全证书

■ 证书

显示可用证书의列表。

■ 清除会话

允许您关闭安全连接。

设置

模式

按  键启动浏览器，选择模式。

字符编码

选择以下列表中的字符集之一：自动，英文，(ASCII)，英文(ISO)，英文(LATIN)，UNICODE (UCS2 BE)，UNICODE (UCS2 LE)，UNICODE(UCS2 AUTO)，UNICODE (UTF-16 BE)，UNICODE (UTF-16 LE)，Unicode(UTF-16 AUTO)，Unicode(UTF-8)，中文(大五码)。

滚动速度

允许您选择不同的滚动速度，可选择滚动速度为 1 行、2 行、3 行

显示图像

选择是否要在浏览时显示图片。

备注

如果设为激活此项功能，则有图像的 WAP 页面可能会延迟，直到传送完成。要想快速传送，应将显示图像功能禁用。

浏览器

缓存

选择是否要存储访问过的 WAP（网络）页面。如果设为激活此项功能，则可在缓存中快速搜索访问过的 WAP 页面。

Cookies

选择是否要存储从 WAP 站点接收到的 Cookie。如果设为禁用此项功能，手机将不会接收 Cookie。

清空缓存

删除缓存中保存的数据。

清除 Cookie

删除 Cookie 存储器中保存的数据。

实时流媒体

此应用程序实时播放流文件。要享受此应用程序带来的欢乐时光，您必须先启动浏览器，连接娱乐服务并查找实时流媒体菜单。轻触流文件图标，您将享受实时流媒体呈现的精彩世界。按下流文件图标时，移动终端将自动显示实时流媒体。

VCR 控件

如果流处于实时状态，则移动终端将同时显示 VCR 控件外壳和进度栏。

1. 键 ：切换播放和暂停状态
2. 消音/取消静音键：暂时将声音屏蔽/激活。

选项

按左软键[选项]显示以下弹出菜单项。

1. 消音/取消静音键：暂时将声音屏蔽/激活。
2. 视频大小：正常/全景（适合正常视频）或正常/缩放/全景（适合小型视频）
3. 内容信息：显示有关流服务器所提供的当前内容信息。

标准流

标准流与实时流非常类似。要享受其乐趣，您必须先启动浏览器，连接娱乐服务然后选择标准流菜单，如新闻、股市行情、音乐、天气等。

VCR 控件

如果流文件不处于实时状态，移动终端将同时显示VCR 控件外壳和当前播放时间。

1.  键: 切换播放和暂停状态
2. 键  /键  :您可以使用此键来执行快进/快退。

以下示例说明流菜单“FF / REW ”的功能

- 在播放实时流媒体过程中，按下FF / REW 键，移动终端就会中止视频播放。
 - 再次按下FF / REW 键，移动终端就会立即显示新的时间和进度栏。（用户可以利用FF / REW 键选择新的时间）
 - 如果用户不再按其他键,则会从新的时间开始播放流文件
3. 消音/取消静音键: 暂时将声音屏蔽/激活。

该选与实时流相同。

5. 信息

信息

写信息

文本信息

目前手机中是“SMS”，如最终版本为SMS，需替换所有“文本信息”为“SMS”每条信息最多可包含700个汉字。

可以同时发送给20位接收者。

1. 按左软键[选项][搜索电话簿]，从“发送信息列表”或“联系人”中指定收件人。
2. 当您输入内容时，会出现一个允许您输入内容的新窗口。使用左软键[选项][附加]，您可以插入声音、图片、动画、模板、图释和电话号码，以及通过设置块来对文字实现复制、剪贴、全选和改变字体等功能。
使用底部的  键，您可以输入不同的符号。
3. 发送信息后，信息将会自动保存到发件箱中。如果消息未发送出去，它将被保存在发件箱中并标记为失败状态。

多媒体信息

目前手机中是“MMS”，如最终版本为MMS，需替换所有“多媒体信息”为“MMS”

创建多媒体信息

从顶层菜单选择信息或按“信息”快捷键显示信息菜单。在菜单中，选择“写邮件”，然后选择“多媒体”以创建多媒体信息。您可以简单地从相册或直接从多媒体菜单中将图片附加到多媒体信息中，以作为附件发送。

多媒体信息

1. 您可以创建多媒体信息。
2. 从“写信息”菜单中选择多媒体信息多媒体信息多媒体信息多媒体信息，然后按  键。
3. 您可以使用向下导航键进入编辑多媒体信息字段。
4. 将突出显示区移到收件人字段，然后输入信息收件人。您可以通过电话号码或电子邮件地址来指定收件人。您可以通过按左软键[选项]来搜索电话簿。在指定收件人后，将会出现另一个字段，您可以在此添加更多收件人。
5. 将突出显示区移到标题字段并写入标题。
您可以通过按左软键[选项]来选择并输入模板或图释。
6. 您可以通过将突出显示的内容移到文本字段的方式添加、删除或添加每张幻灯片。

7. 在创建信息时，您可以使用左软键[选项]来将信息保存到草稿箱中。
8. 在创建信息时，您可以使用左软键[选项]来预览信息。
9. 创建信息完成后，请按  键。
10. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。
 - 插入：您可以插入幻灯片、图像、视频、音频、模板姓名或保存在联系人中的电话号码。
 - 发送：在您希望的时间内发送创建好的多媒体信息。
 - 保存到草稿箱：将创建好的多媒体信息保存到草稿箱。
 - 预览：在发送前显示创建好的多媒体信息。
 - 查看附件：显示附件文件列表。
 - 幻灯片持续时间：更改每张幻灯片放映的持续时间。
 - 移除：删除选定幻灯片中的附件文件或幻灯片。
 - 移动：直接移至选定的幻灯片。
 - 字典：选择字典模式。
 - 添加至自订字库：在自订字库中增加写好的字符串。

在预览模式和草稿箱中查看多媒体信息

1. 您可以预览创建好的多媒体信息。
2. 如果信息过长以至于无法在屏幕上显示，则可以用向上和向下导航键来滚动查看信息的内容。
3. 按  键暂停播放信息，按  键重新播放信息。
4. 如果多媒体信息中附加了音频或视频文件，请按右软键[取消静音]取消静音功能。

查看收件箱和发件箱中的多媒体信息

1. 选择一条多媒体信息查看其内容。
2. 如果信息过长以至于无法在屏幕上显示，则可以用向上和向下方向键来滚动查看信息的内容。
3. 按  键暂停播放信息，按  键重新播放信息。
4. 如果多媒体信息中附加了音频或视频文件，请按右软键[静音]启动静音功能。按右软键[取消静音]取消静音功能。如果多媒体信息含有URL，则可以尝试连接站点。如果您要停止连接，请按  键、向上/向下导航键。

信息

另一方面，在您尝试按向上或向下导航键时，幻灯片将自动暂停播放，且右软键菜单选项将变为“链接”（如果幻灯片中含有URL）。按下此键后，您就可以连接站点或查看流媒体文件。

5. 使用向左和向右导航键移到所需的信息。

6. 按  此键回复信息。

7. 使用左软键[选项]，您可以使用以下功能。

- 暂停/播放：暂停/播放选定的信息。
- 回复：为选定的信息创建回复内容。
- 转发：转发选定的信息。
- 保存到联系人：在电话簿中保存电话号码。
- 保存附件：保存附件文件列表。
- 写信息：您可以撰写新信息。
- 使用：提取包括在短信中的电话号码、电子邮件地址或网址。
- 静音/取消静音：在播放包含音频/视频的多媒体信息时，可以使用静音/取消静音选项。
- 删除：您可以删除选定的信息。
- 转至题头页：显示有关选定信息的详情。

电子邮件

要发送电子邮件，您应该首先设置电子邮件帐户。

编辑信息

1. 从“写信息”菜单中选择电子邮件。
2. 您可以在“收件人”、“抄送”字段中输入最多 20 个地址，并且可在“密件抄送”字段中输入最多 10 个地址。

提示

要输入@，请选择右软键[符号]，然后按数字按键 9 或者按可视电话键进行输入。

3. 在“主题”字段中输入要发送邮件的标题。
4. 在“信息”字段中输入要发送邮件的内容。
5. 在“附加”字段可指定多达4个要附加的文件。
6. 创建信息完成后，请按  键。您可以将信息发送至发信箱，以进行后台发送。

收件箱

1. 您可以查看保存过的信息。选择一条信息，然后按  键查看信息。
2. 您可以使用左或右导航键查看上一条和下一条信息。
3. 要查看多媒体信息，请在信息视图屏幕中选择检索。此时将开始下载消息，并在下载完成后显示此消息。
4. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。
 - 回复：为选定的信息创建回复内容。
 - 转发：您可以转发选定的信息。
 - 查看：您可以查看选定的信息。
 - 写信息：您可以撰写新信息。
 - 保存地址：您可以将发送人的地址保存到联系人。
 - 标记/去除标记：您可以对选定的信息作标记或去除标记。
 - 删除：您可以删除选定的信息。
 - 复制：您可以复制选定的信息。
 - 移动：您可以移动选定的信息。
 - 信息：显示有关选定信息的详情。

查看收件箱和信息弹出窗口中的蓝牙信息

1. 您可以查看日历、名片和图像，并播放由蓝牙接收的音频或视频信息。
2. 您可以查看保存的蓝牙信息。在收件箱中选择蓝牙信息并按 OK 键以查看该信息。
3. 您可以直接查看最近收到的蓝牙信息。在蓝牙信息提示弹出窗口中选择“是”以查看最近收到的蓝牙信息。
4. 如果您正在通过收件箱查看蓝牙信息，您可以使用左右导航键查看收件箱中的上一条和下一条信息。
5. 如果您正通过蓝牙信息提示弹出窗口查看最近收到的蓝牙信息，您无法查看上一条和下一条信息。
6. 您可以使用“向上”或“向下”键来向上或向下滚动查看可见区域之外的信息内容。
7. 您可以使用“查看” (center) 键查看全屏图像。
8. 您可以使用“播放” (center) 键播放音频/视频图像。
9. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。
 - 复制到日历/复制至电话簿：您可以将日历/名片信息复制到日历/电话簿。

信息

- 保存图像、音频和视频文件：您可以将图像、音频和视频文件保存到手机以供进一步使用。
- 写信息：您可以撰写新的文本/多媒体/电子邮件信息。
- 转发：您可以通过 SMS/电子邮件转发蓝牙日历/名片信息。
- 删除：您可以删除当前正在查看的蓝牙信息。

邮箱

1. 选择邮箱。
 2. 选择所需的邮件服务器，从“服务器列表”中检索邮件。
 3. 要在“邮件标题”屏幕中检索新的信息，请选择“检索”，检索新的“邮件标题列表”。
 4. 从检索到的邮件标题中选择所需的邮件，以便从服务器中检索邮件内容。
 5. 如果服务器为IMAP4服务器，您可以先指定在读取内容后是否只检索附加的文件。
- 使用左软键[选项]，您可以使用以下功能。

- 回复：您可以回复选定的信息。

- 转发：您可以转发选定的信息。
- 保存到联系人：您可以将发件人的地址保存到联系人。
- 写信息：您可以通过短信、彩信和电子邮件撰写新的信息。
- 使用
 - 号码：提取包含在信息文本中的电话号码。
 - 电子邮件地址：在信息文本中最多可查看 10 个电子邮件地址。
您可以按选定的号码发送邮件或将其另存为一个联系人。
 - 网址：在信息文本中最多可查看 10 个 URL。您可以连接至某个 URL 或将其保存为书签。
- 查看附件：显示附件文件列表。
- 查看发件人地址：显示发件人/抄送/密送字段中的信息。
- 删除：您可以删除选定的信息。
- 信息：显示有关选定信息的详情。

草稿箱

1. 您可以编辑保存过的信息。选择一条信息，然后按  键编辑信息。
2. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。
 - 写信息：您可以撰写新信息。
 - 发送：您可以发送选定的信息。
 - 编辑：您可以编辑选定的信息。
 - 标记/去除标记：您可以对选定的信息作标记或去除标记。
 - 删除：您可以删除选定的信息。
 - 信息：显示有关选定信息的详情。

发信箱 - 信息正等待发送

发信箱是等待发送信息的临时存储处。如果您按“发送”，信息将移至发件箱并从发件箱发出。如果从发件箱发送信息失败，将会再次尝试发送。如果两次尝试失败，将不再自动发送此消息。要发送两次尝试发送均失败的信息，您必须从“选项”菜单按“发送”。

失败：已达到最多可尝试发送次数。发送失败。如果您正在尝试发送文本信息，请先打开信息，然后检查“发送”选项是否正确。

发件箱

1. 您可以编辑保存过的信息。选择一条信息，然后按  键编辑信息。
2. 您可以使用左或右导航键查看上一条和下一条信息。
3. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。
 - 内存信息：您可以查看可用的内存容量。
 - 转发：您可以转发选定的信息。
 - 查看：您可以查看选定的信息。
 - 写信息：您可以撰写新信息。
 - 编辑：您可以编辑选定的信息。
 - 保存地址：您可以将发送人的地址保存到联系人。
 - 标记/去除标记：您可以对选定的信息作标记或去除标记。
 - 删除：您可以删除选定的信息。
 - 信息：显示有关选定信息的详情。

模版

您可以添加、编辑和删除常用短语。

您可以事先在输入窗口中保存常用短语。

信息

设置

文本信息（SMS）

■ 发送报告

使您能够启动或禁用报告功能。启用此功能时，网络将通知您信息是否已发送。

■ 有效期

使您能够设置在您尝试将其发送给收件人之前，您的文本信息在文本信息中心保存的时间长度。

■ 文本信息中心

您的3G手机预先加载了文本信息网关号码，您不应对其进行更改。如果不小心将其删除或更改，请联系 3G 客户服务中心以获得支持。

多媒体信息（MMS）

从“设置”菜单中选择多媒体信息，配置多媒体信息的相关选项。

发送报告

此菜单使您能够确定是否向收件人请求发送确认邮件，以及是否允许向发件人发送送达确认邮件。

- 请求报告：确定是否为多媒体信息请求发送确认邮件。

- 允许报告：确定是否允许为发送确认邮件请求发送送达确认邮件。

阅读回复

此菜单使您能够确定是否向收件人请求阅读确认邮件，以及是否允许向发件人发送读取确认邮件。

- 请求回复：确定是否为多媒体信息请求读取确认邮件。

- 允许回复：确定是否允许为阅读确认邮件请求发送读取确认邮件。

自动读取

使用此菜单，您可以确定在收到多媒体信息时是否自动下载。

有效期

此菜单使您能够在发送多媒体信息时配置信息的有效期。此信息只在配置好的有效期内保存在多媒体服务器中。

幻灯片持续时间

此菜单使您能够在创建信息时配置每个页面的持续时间。

信息大小

此菜单使您能够在创建信息时配置多媒体信息的最大容量。

多媒体信息中心

您的手机已预先加载多媒体网关的详情，不应进行更改。如果不小心将其更改或删除，请联系 3G 客户服务中心以获得支持。

您可以添加或编辑多媒体信息的模式（默认模式除外）。

电子邮件（设置帐户）

此菜单使您能够编辑、删除和添加电子邮件帐户。

要设置电子邮件帐户，请执行以下操作。

1. 在待机屏幕上按下  键，然后选择信息/设置/电子邮件。
2. 根据需要进行详细的标题、用户名（带国家/地区代码的电话号码）、密码、电子邮件地址、回复电子邮件地址、发送邮件服务器、接收邮件服务器、最大接收字节数[300KB]、邮箱

类型、保存至服务器、其它电子邮件帐户的接入点（信息由电子邮件/因特网服务提供商提供）。

3. 您可以通过按左软键 [验证] 进行验证。

在设置其它帐户的详细信息之后，您即可通过检索邮箱从这些帐户接收邮件。

要检索电子邮件，请执行以下操作：

1. 从邮箱中选择要检索的邮件服务器。
2. 使用导航键选择电子邮件。
3. 按右软键 [检索]。
4. 按  键。

视频信箱中心

如果网络服务提供商支持此功能，此菜单使您能够接收视频邮件。请与您的网络服务提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机进行相应配置。

语音信箱中心

如果网络服务提供商支持此功能，此菜单使您能够接收语音邮件。请与您的网络服务提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机进行相应配置。

信息

服务链接

您可以从 WAP 服务提供商处订制快速链接。快速链接是新闻头条之类的通知，可以包含文本信息或 WAP 服务的地址。有关该服务的提供和预订情况，请联系您的 WAP 服务提供商。

信息服务

小区广播信息是网络向 GSM 手机用户发送的文本信息。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。每种类型的信息均有相关的服务号码，这可以从服务运营商处获得。当您收到小区广播信息时，将出现说明收到新短信的弹出信息或者直接显示小区广播信息。

6. 我的素材

我的素材

图像

此应用程序使您能够查看静态图像。保存在手机中的图像文件按缩略图显示。选择所需的图像可查看放大的图像。

注意

由于图像尺寸过大或手机内存资源不足，“编辑图像”中的功能可能不起作用。例如，旋转不适用于超过 640x480 的图像。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。
(在“1. 图像列表”中)。

- 查看：您可以查看所选的图像。
- 新建文件夹：可以创建新的文件夹。
- 发送信息：使所选图像能够通过 MMS、电子邮件和蓝牙发送。
- 文件
 - 移动：使文件能够移到其它文件夹。
 - 复制：使文件能够复制到其它文件夹。
 - 重命名：使图像能够重命名。
 - 编辑：启用图像编辑。
 - 信息：显示关于所选图像文件的信息。

- 删除：删除所选图像。
- 标记/去除标记：您可以对选定的文件作标记或去除标记。
- 主屏主题：您可以将某幅图像设置为屏幕主题（主屏、呼入电话画面、呼出电话画面、发送信息画面、开机画面、关机画面）。
- 外屏主题：您可以将某幅图像设置为屏幕主题（主屏、呼入电话画面、呼出电话画面）。
- 幻灯片显示：您可以开始显示幻灯片。排序方式：将图像排序。查看样式：您可以设置查看样式。
- 排序方式：显示当前内存用量。
- 列表/网格视图：您可以设置查看样式。
- 内存信息：显示当前内存用量。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。
(在“2. 图像浏览器”中)。

- 转至照相机：激活照相机应用程序以便拍摄静止图像照片。
- 发送信息：使所选图像能够附在信息上并发送信息。
- 删除：删除所选图像。

- 缩放：您可以放大和缩小图像。
- 编辑图像：您可以编辑图像。
- 主屏主题：您可以将某幅图像设置为屏幕主题（墙纸、启动画面、关机画面和呼叫动画）。
- 外屏主题：您可以将某幅图像设置为屏幕主题。
- 幻灯片显示：您可以开始显示幻灯片。
- 文件信息：显示关于所选图像文件的信息。

视频

此应用程序用于播放所录制的视频（.3gp或MPEG4文件）。在显示视频文件的列表模式中选择所需的视频文件启动视频播放器。

以下选项由视频播放器提供。

共有两种情境：1) 静音/取消静音状态和
2) 暂停状态

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。

（处于 1. 取消静音/ 静音状态时）

- 写信息：使所选视频能够通过MMS和电子邮件发送。
- 删除：删除选定的视频文件。

- 文件信息：显示关于所选视频文件的信息。
- 音效主题：您可以将视频文件设置为声音主题。（语音铃声、视频铃声）。
- 视频大小：使所选的视频可以以正常和全景方式显示。
- 静音/取消静音：暂时将声音屏蔽/取消。
- 设置重复：重复播放视频文件。
- 上一个文件：播放上一个视频文件。
- 下一个文件：播放下一个视频文件。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。
（处于 2. 暂停状态时）

- 发送信息：使所选视频能够通过MMS和电子邮件发送。
- 删除：删除选定的视频文件。
- 文件信息：显示关于所选视频文件的信息。
- 音效主题：您可以将音频文件设置为声音主题（语音铃声、视频铃声）。
- 视频大小：使所选的视频可以以正常和全景方式显示。
- 捕获：从视频文件摄取图像。
- 设置重复：重复播放音频文件。

我的素材

- 上一个文件：播放上一个视频文件。
- 下一个文件：播放下一个视频文件。

按左软键[选项]显示以下弹出菜单项

- 播放：移动到照相机应用程序以便拍摄静止图像照片。
- 新建文件夹：可以创建新的文件夹。
- 发送信息：如果内容未写保护，您就可以将选定的视频文件附加到信息中并将其发送。
- 文件
 - 移动：使文件能够移到其它文件夹。
 - 复制：使文件能够复制到其它文件夹。
 - 重命名：使图像能够重命名。
 - 信息：显示关于所选图像文件的信息。
- 删除：删除选定的视频文件。
- 标记去除标记：您可以对选定的文件作标记或去除标记。
- 音效主题：您可以将音频文件设置为声音主题（语音铃声、视频铃声）。
- 排序方式：将视频文件排序。

- 列表/网格视图：您可以设置查看样式。
- 内存信息：显示当前内存用量。

声音

此应用程序可以播放MP3、MIDI和AAC文件，使您能够收听它们。在显示音频文件的列表模式中选择所需的音频文件。

以下选项由音频播放器中的“我的声音”提供。

- 共有两种情境：1) 取消静音状态
2) 静音状态

按左软键[选项]显示以下弹出菜单项。
(当1.取消静音状态时)。

- 写信息：使所选音频文件能够通过MMS、电子邮件和蓝牙发送。
- 删除：删除选定的视频文件。
- 文件信息：显示关于所选音频文件的信息。
- 音效主题：您可以将音频文件设置为声音主题（语音铃声、视频铃声、开机声音、关机声音）。
- 无声：暂时将声音屏蔽。
- 设置重复：重复播放音频文件。

- 背景音乐：如果启用了此功能，即使在翻盖关着时，无需耳机也还能收听背景音乐。在翻盖开启时，使用  键也能听到背景音乐，但不能使用  键或  键。

比背景音乐具有较高优先级的来电和闹铃声将使其暂停和继续，但诸如短信音、翻盖音、按键音以及确认音均不会在背景音乐中出现。

- 均衡器：您可以设置均衡器。
- 上一个文件：播放上一个音频文件。
- 下一个文件：播放下一个音频文件。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。
(当2.静音状态时)

- 发送信息：使所选音频文件能够通过 MMS、电子邮件和蓝牙发送。
- 删除：删除选定的视频文件。
- 文件信息：显示关于所选音频文件的信息。
- 音效主题：您可以将音频文件设置为声音主题（语音铃声、视频铃声、开机声音、关机声音）。
- 取消静音：暂时取消声音屏蔽。
- 设置重复：重复播放音频文件。
- 背景音乐：如果启用了此功能，即使在翻

盖关着时，无需耳机也还能收听背景音乐。在翻盖开启时，使用  键也能听到背景音乐，但不能使用  键或  键。

比背景音乐具有较高优先级的来电和闹铃声将使其暂停和继续，但诸如短信音、翻盖音、按键音以及确认音均不会在背景音乐中出现。

- 均衡器：您可以设置均衡器。
- 上一个文件：播放上一个音频文件。
- 下一个文件：播放下一个音频文件。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项

- 播放：播放选定的音频文件。
- 新建文件夹：可以创建新的文件夹。
- 发送信息：使所选图像能够通过 MMS、电子邮件和蓝牙发送。
- 文件
 - 移动：使文件能够移到其它文件夹。
 - Copy：使文件能够复制到其它文件夹。
 - 重命名：使图像能够重命名。
 - 信息：显示关于所选音频文件的信息。
- 删除：删除所选图像。

我的素材

- **标记/去除标记：**您可以对选定的文件作标记或去除标记。
- **音效主题：**您可以将音频文件设置为声音主题（语音铃声、视频铃声、开机声音、关机声音）。
- **背景音乐：**如果启用了此功能，即使在翻盖关着时，无需耳机也还能收听背景音乐。在翻盖开启时，使用  键也能听到背景音乐，但不能使用  键或  键。

比背景音乐具有较高优先级的来电和闹铃声将使其暂停和继续，但诸如短信音、翻盖音、按键音以及确认音均不会在背景音乐中出现。

- **排序方式：**将音频文件排序。
- **内存信息：**显示当前内存用量。

应用程序

要了解更多信息，请参阅第 96 页，（菜单 9：应用）

外部存储器

如果您手机的存储卡插槽中安装了多媒体存储卡，则您可以在存储卡中存储图片、声音和视频。您可以从内存状态菜单中检查外部存储器的状态。

播放列表

此选项允许您查看保存的音频文件列表。

您可以添加保存在您的手机或存储卡中的音频文件。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。

- **播放：**播放所选的音频文件。
- **新增：**您可以从声音列表中添加新文件。
- **编辑：**您可以编辑所选文件
- **删除：**您可以删除所选文件。
- **全部删除：**删除列表中存储的所有音频文件。
- **设置重复：**使用导航键选择所需的重复模式。
- **重命名：**您可以重命名所选的文件。

7. 多媒体

多媒体

摄像机

此应用程序使您能够录制视频剪辑。您可以在使用此功能的同时播放和观看视频文件。录制后，视频剪辑可以通过多媒体信息或电子邮件进行发送。按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。

- 质量：确定视频剪辑的质量。
- 闪光灯：确定闪光灯操作。
- 缩放：确定缩放率。
- 亮度：确定亮度。
- WB：确定白平衡。
- 夜间模式：确定夜间模式。
- 效果：确定视频剪辑的特殊效果。
- 持续时间：确定持续时间。
- 声音：确定相机录制视频时的声音。
- 内存：确定内存。

在翻盖关闭的情况下使用相机/摄像机菜单

1. 长按相机键。
2. 使用侧键选择所需的菜单，然后按相机键。
3. 在相机模式下，对准要拍摄的物体，然后按相机键。照片将会自动保存。在摄像机模式下，对准要录制的物体，然后按相机键开始和停止视频录制。视频将会自动保存。

照相机

此应用程序使您能够拍摄静止照片。您可以拍摄所需尺寸的照片，并将它用作联系人相片、主屏幕及其它更一般的用途。拍摄后，静止图像可以通过多媒体信息和电子邮件发送。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。

- 尺寸：确定图像的尺寸。
- 质量：确定图像的质量。
- 闪光灯：确定闪光灯操作。
- 连续快照：确定是否启用连拍。

- 缩放：确定缩放率。
- 亮度：确定亮度。
- WB：确定白平衡。
- 夜间模式：确定夜间模式。
- 计时器：确定延迟时间。
- 效果：确定照片的特殊效果。
- 镜像：确定镜像。
- 内存：确定内存。

注意

当您以 1280x960、640x480、320x240、160x120 和 176x146 大小拍照时，您可以看到在屏幕的两侧较预览图像多出了一些区域。

录音机

此功能允许您录制语音备忘录。您可以记录多条语音信息，每条不超过 60 秒。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。

- 质量：确定录制声音的质量。
- 记录：确定录制新声音。
- 我的素材：显示录制的声音列表。

设置

摄像机

有关详细信息，请参阅第 78 页。

照相机

有关详细信息，请参阅第 79 页。

录音机

您可以通过使用向左/向右导航键设置录制声音的时长和质量。

内存状态

有关详细信息，请参阅第 49 页。

8. 联系人

联系人

此菜单使您能够保存和管理联系人通讯信息。电话簿功能提供添加新的通讯信息或按姓名、电话号码和群组信息搜索保存的联系人通讯信息的功能。

新增

此菜单使您能够添加新的联系人通讯信息。您可以输入包括姓名、电话号码、电子邮件地址、群组信息项、备忘录、主页地址、铃声以及卡通形象或图像（相片）在内的联系人通讯信息。

您必须使用左右导航键选择存储方式为“手机”或“USIM 卡”。

搜索

此菜单使您能够搜索联系人通讯信息。通常按姓名进行搜索。在搜索窗口中，显示按当前设定的搜索功能及搜索条件所搜索的结果。

在屏幕上，显示对应于所选联系人的保存图像或卡通形象。您可以在 [选项]

菜单中更改配置，以便不显示图像或卡通形象。您还可以向所选电话号码打电话或发送信息。

快速拨号

此菜单使您能够配置快速拨号键。您可以选择 3 与 9 之间的一个数字作为快速拨号键。

您可以为某个联系人配置任意 7

个数字作为快速拨号键，使一个联系人对应多个快速拨号键。

群组

此菜单使您能够管理群组信息。默认情况下，有 4 个群组：家人、朋友、同事和同学。

您还可以为群组配置铃声，以便在该群组中的某个联系人的呼叫到达但没有为该联系人配置铃声时发出群组铃声。

服务号码

此菜单使您能够向 3G 客户服务中心提供的某个号码发出呼叫，方法是将突出显示区移动到所需号码并按  键。（例如，3G 客户服务中心、邮件、3G 客户理财等。）

本机号码

使您能够显示 USIM 卡中您的电话号码。

您可以更改或添加信息。

设置

使您能够设置以下各项的显示方式。

显示数据

手机+ USIM 卡/电话/ USIM 卡

显示图像 / 个人形象

开/关

全部复制

此菜单使您能够将所有信息（例如姓名、手机号码等）从USIM 卡复制到手机。如果复制时某个姓名重复，该信息将重复。

- 从手机到USIM 卡： 您可以将条目从手机内存复制到USIM 卡（并非复制所有数据）。
- 从USIM 卡到手机： 您可以将条目从USIM 卡复制到手机内存。

全部移动

此菜单使您能够将所有信息（例如姓名、手机号码等）从USIM 卡移动到手机。此操作与“全部复制”操作的不同之处在于仅在目标位置保存信息。

- 从手机到USIM 卡： 您可以将条目从手机内存移动到USIM 卡。
- 从USIM 卡到手机： 您可以将条目从USIM 卡移动到手机内存。

清空电话簿

此菜单用于删除联系人通讯信息。您可以删除手机内存中保存的联系人通讯信息，并且可以删除USIM 卡上保存的号码。

9. 应用程序

应用程序

这款手机支持 Java™，以便您可以从 3G 服务中心下载游戏及其它应用程序，并在手机上运行这些应用程序。

我的应用程序

此菜单用于查找和运行下载的应用程序，例如游戏。选择“我的应用程序”查看下载到手机上的应用程序的列表。

设置

此菜单用于配置为下载应用程序而要连接的 Java Internet 门户站点。如果选择此菜单，将显示当前保存的 Java Internet 门户站点的列表以及当前配置的项目。

第一个设置屏幕：显示项目列表（如果存在已保存的项目）。

1. 使用上下导航键选择项目。
2. 按  键激活所选项目服务。
3. 按左软键[选项]显示弹出菜单。

- 激活：激活所选的项目。
- 新增：添加新的情景模式。
- 查看：显示所选项目的内容。

备注

选择“应用程序→设置”。在“设置”中，添加指定 Java 游戏站点 URL 的列表项，然后将该列表项设置为“开”。通过选择“应用程序→下载应用程序”启动 WAP 浏览器。

WAP 浏览器将显示在“应用程序→设置”菜单中激活的列表项的 URL 页面。

在浏览该页面时选择 Java 游戏链接则将下载 Java 游戏。只需按照用户提示信息下载 Java 游戏。下载的所有 Java 应用程序均在“应用程序→我的应用程序”菜单中列出。

*. 管理器

管理器

日程表

每月日程表管理

1. 从顶层菜单中选择“管理器”。
 2. 选择“日程表”，然后按  键。
 3. 屏幕上会显示每月视图。
 4. 最初，光标依据您的手机设置显示在当前日期上。
 5. 您可以使用上、下、左、右导航键将光标移到所需的位置。
 6. 当移到已保存日程表项目的日期时，周年纪念或生日的日期时，屏幕左下方会显示相应的图标以及所保存日程表项目的数目。
5. 使用向左/向右导航键选择所需的重复类型。
 6. 使用向左/向右导航键选择所需的闹钟类型。
 7. 使用向左和向右导航键选择用户设置类型。
 8. 使用数字键输入所需的持续时间。
 9. 使用向左和向右导航键选择过期类型。
 10. 使用数字键输入过期日期。
 11. 按  键保存新日程表项目。

添加新日程表项目

1. 在“每月日程表管理”屏幕中，选择左软键[选项]，从弹出菜单中选择“新增”，然后按  键。此外，也可以在“每月日程表管理”屏幕中选择右软键[添加]。
2. 使用数字键输入所需的日期。
3. 使用数字键输入所需的时间。
4. 输入主题。

删除日程表项目

1. 在“每月日程表管理”屏幕中，选择左软键[选项]，选择“删除”，然后按  键。
2. 屏幕上会显示弹出菜单，其中包括“前面的条目”和“全部条目”选项。
3. 选择“前面的条目”，按  键删除当天之前的所有日程表项目。
4. 选择“全部条目”，按  键删除所有日程表项目。

设置假期

1. 在“每月日程表管理”屏幕中，选择左软键[选项]，选择“设置假期”，然后按  键显示“假期设置”弹出窗口。

2. 支持的假期类型包括“在当天”、“每周”、“每月”、“每年”和“多个设置”。
3. 选择假期设置类型，按  键设置假期。
4. 在“每月日程表管理”屏幕中，所设置假期对应的日期将会呈红色显示。

搜索日程表项目

在“每月日程表管理”屏幕中，选择左软键[选项]，选择“搜索”，然后按  键显示“搜索日程表项目”屏幕。

1. 输入要搜索的日程表项目的适当主题。
2. 选择要搜索的日程表类型。
3. 按  键。
4. 如果存在符合搜索标准的日程表项目，则屏幕上会显示这些日程表项目。如果没有符合搜索标准的日程表项目，则屏幕上会显示“无匹配的日程表项目”信息。

移到特定日期

1. 在“每月日程表管理”屏幕中，选择左软键[选项]，选择“跳至日期”，然后按  键显示“移至日期”窗口。
2. 输入希望移至的日期，然后按  键。

3. “每月日程表管理”屏幕中的日期光标随后会移至指定的日期。

任务

任务查询

1. 从顶层菜单中选择“管理器”。
2. 选择任务项目，然后按  键。
3. 屏幕上会显示已保存的任务列表。

添加任务项目

1. 在屏幕中选择“新增”，或者选择右软键[添加]。
2. 添加项目时，输入日期、注释和优先级。
3. 按右软键[完成]保存任务项目。

删除 / 全部删除任务

1. 选择要从“任务”列表中删除的项目，使用左软键[选项]选择“删除”，以删除此任务项目。

管理器

任务已完成 / 未完成

1. 如果您希望将已保存“任务”列表中的项目标记为“完成”，请从“任务”列表中选择该项目。
2. 使用左软键[选项] 选择“完成”，以在该日程表项目上画一条线，将其标记为“完成”。
3. 要取消“完成”标记，请选择“未完成”。

标记/去除标记

1. 您可以对列表中的所需（全部）项目作标记或去除标记。
2. 利用此选项，您可以删除标记项目。

任务详细视图

要查看任务的详细信息，请从“任务”列表中选择所需的项目，按  键显示有关该项目的详细视图屏幕。

备忘录

已存储备忘录

1. 从顶层菜单中选择“管理器”。
2. 选择备忘录项目，然后按  键。

3. 屏幕上会显示已保存备忘录的列表。

添加备忘录

1. 要添加新的备忘录，请使用左软键[选项]在“普通备忘录”屏幕中选择“新增”，或者选择右软键[添加]。
2. 输入要保存的备忘录的内容。
3. 按  键保存备忘录。

锁定 / 取消锁定备忘录

1. 从已保存的备忘录列表中选择需要锁定的项目。锁定的备忘录会转换成私人备忘录。
2. 使用选项键选择“移至私人备忘录”，以锁定备忘录项目。如果项目已锁定，则会出现一个锁定图标。
3. 要重新取消锁定，请在“私人备忘录项目”中选择“移至普通备忘录”。

编辑备忘录

编辑选定的备忘录。

删除

1. 选择要从“备忘录”列表中删除的适当项目，使用左软键 [选项] 选择“删除”，以删除此备忘录项目。
2. 如果要删除的备忘录项目已被锁定，则会出现一个弹出窗口，要求输入密码。
3. 此时，必须输入正确的密码才能删除该项目

私人备忘录

1. 从顶层菜单中选择“管理器”。
2. 选择**私人备忘录**项目，然后按  键。
3. 要查看或删除已设置为私人备忘录的备忘录，您需要输入先前在手机中配置的密码。

日期计算器

天数搜索器用于在日期变更时显示到所剩余的天数。

日期计算器

■ 天数计算器查询

1. 从顶层菜单中选择“管理器”。
2. 选择天数计算器项目，然后按 **OK** 键。

3. 屏幕上会显示已保存的天数计算器列表。

■ 添加天数计算器项目

1. 要添加新的天数计算器项目，请使用左软键 [选项] 在“天数计算器查询”屏幕中选择“新增”，或者选择右软键 [添加]。
2. 添加项目时，输入日期和注释。
3. 按右软键 [完成] 保存项目。

■ 标记/去除标记

1. 您可以对列表中的所需（全部）项目作标记或去除标记。
2. 利用此选项，您可以删除标记项目。

■ 天数计算器删除

选择要从“天数计算器”列表中删除的项目，使用左软键 [选项] 选择“删除”，以删除此任务项目。

■ 天数计算器详细视图

要查看任务的详细信息，请从“天数计算器”列表中选择所需的项目，按 **OK** 键显示有关该项目的详细视图屏幕。

■ 显示主屏/不显示主屏

通过设定显示主屏，您可以待机屏幕的左上角查看此项目的剩余天数 (D-Day)。

管理器

设置

日历

您可以将日程表默认视图和周起始时间更改为所需选项。按右软键 [完成] 将设置保存在电话中。

内存信息

让您可以查看“管理器”菜单的各个内存状态。

全部清除

让您可以删除所有已保存的项目，您需要输入安全密码。

0. 工具

快速菜单

快速菜单允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后，您可通过按向上导航键从待机屏幕中快速访问所需的功能。要直接进入所需的菜单，请按向上和向下导航键，从“快速菜单”中选择所需的菜单。

- 新增：在 [空] 列表中，按右软键 [添加]。从菜单中选择项目，然后保存所需的菜单项目。
- 打开：在已添加菜单项目的列表中，按或左软键 [选项] 或中间软键。要直接移到您想要的菜单。
- 编辑：在已添加菜单项目的列表中，按右软键 [编辑] 或左软键 [选项]。从菜单中选择“编辑”，编辑已保存的菜单项目。
- 删除：在已添加菜单项目的列表中，按左软键 [选项]。从菜单中选择“删除”，删除已保存的菜单项目。
- 全部删除：在已添加菜单项目的列表中，按左软键 [选项]。从菜单中选择“全部删除”，删除快速菜单项目6 到9。
- 查看信息：在已添加菜单项目的列表中，按左软键 [选项]。

从菜单中选择“查看信息”，查看有关已添加菜单项目的实际位置信息。

闹钟

闹钟功能允许您设置多个不同的闹钟。此外，您还可以设置时间、重复间隔和铃声。

- 在闹钟列表中选择要配置的闹钟。如果没有闹钟，请按右软键 [添加]，添加新的闹钟。
- 设置/取消闹钟：使用导航键开启或关闭闹钟。
- 输入闹钟时间：通过指定小时和分钟值来输入所需的闹钟时间。如果时间为 12 小时制格式，则需用右软键选择“AM ”或“PM ”。
- 选择重复模式：使用导航键选择所需的重复模式。
- 选择铃声：使用导航键选择要用于闹钟的铃声。
- 输入备忘录：输入闹钟名称。

完成配置后，按  键保存已更改的闹钟设置。

备注

手机关机后，闹钟功能将不起作用。

连接

蓝牙

配套设备

按 OK 键选择配套设备。此功能让您立即查看与您的电话相匹配的所有设备列表。

■ 添加新设备

1. 选择“新增”以在范围内搜索可连接的设备。
2. 如果要停止搜索，请按右软键 [Cancel]。
3. 弹出菜单将显示所有搜索到的设备。

按 OK 键选择所需的配对设备并输入密码。

■ 指定简称

按 OK 键给配套设备重命名。

■ 连接设备/断开设备连接

1. 选择“连接”允许您激活蓝牙连接。
2. 如果要关闭与所选设备的连接，则选择“断开连接”。

备注

当与您的手机连接的设备是耳机时显示此选项。

蓝牙情景模式包括耳机情景模式、免提情景模式、拨号网络情景模式、对象推出情景模式和串行端口情景模式。

- 请使用通过免提和耳机模式验证的耳机。

■ 删除设备

选择 Yes 删除所选设备。

■ 删除所有设备

选择“是”以删除列表中的所有设备。

设定

此菜单使您能够配置蓝牙的情景模式。

■ 设置/取消蓝牙

使用导航键开启或关闭蓝牙。

■ 显示本机号码

1. 选择“全部显示”，将您的电话显示给其它蓝牙设备。
2. 选择“隐藏”，只将您的电话显示给配套设备。

■ 输入名称

让您可以更改其它蓝牙设备能看到手机名称。

工具

服务器同步

服务器同步功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器的数据同步，如联系人地址信息和日程表项目等。

连接

从“工具”菜单中选择“服务器同步”，然后按  键。

选择“连接”项目，然后按  键。

使用所选的服务器模式连接至服务器。当执行同步时，屏幕上会显示同步动画。

记录

从“工具”菜单中选择“服务器同步”项目，然后按  键。选择“记录”项目，然后按  键查看上一次执行的同步操作的记录。

服务器同步中心

此菜单允许您设置同步服务器的配置。

■ 添加新配置

1. 在“设置”屏幕中，按左软键 [选项]，然后选择“新增”添加新的配置。

2. 输入及选择配置名称、主机地址、用户名、密码、联系人、联系人姓名、日历、日历名称、任务、任务名称和接入点。

3. 按  键保存新配置。

■ 编辑配置

1. 选择要编辑的配置。
2. 按左软键[选项]，选择“编辑”，然后编辑所选的配置。

■ 删除配置

1. 按左软键[选项]，然后选择“删除”。
2. 选择“是”删除所选的配置。

■ 选择服务器

在“设置”屏幕中选择要同步的适当服务器配置，然后按  键。

计算器

功能允许您进行加法、减法、乘法和除法运算。您可使用数字键输入数字，并使用上、下、左、右导航键输入运算符。

您可以按  键输入小数点。

当您按  键时，字符将会按相反的方向依次删除。

世界时间

世界时间功能提供世界各地主要城市的时间信息。

1. 您可以使用导航键或右软键 [列表] 查看所需国家/地区或城市的时间。
2. 您可以使用右软键 [设置] 选择所需的城市作为基准。

单位换算器

此功能用于将任一度量值换算成所需的单位。

共有 7 种单位可以换算：币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

币种

1. 选择“币种”菜单。
2. 用户可用右软键 [比率] 来设置币种汇率。
3. 输入国内货币的标准单位，然后按右软键。之后，您可以查看换算成国外货币的数值。
4. 按左软键 [重设] 可以清空当前输入区域并将光标定位在输入区域中。
5. 要退出货币换算功能，请按  键。

面积

1. 选择“面积”菜单。
2. 使用  键 [单位] 选择需要换算的单位。
3. 输入标准单位以便查看换算的数值。
4. 按右软键 [重设] 可以清空当前输入区域并将光标定位在输入区域中。
5. 要退出面积换算功能，请按  键。

长度

1. 选择“长度”菜单。
2. 使用  键 [单位] 选择需要换算的单位。
3. 输入标准单位以便查看换算的数值。
4. 按右软键 [重设] 可以清空当前输入区域并将光标定位在输入区域中。
5. 要退出长度换算功能，请按  键。

重量

1. 选择“重量”菜单。
2. 使用  键 [单位] 选择需要换算的单位。
3. 输入标准单位以便查看换算的数值。
4. 按右软键 [重设] 可以清空当前输入区域并将光标定位在输入区域中。

工具

5. 要退出重量换算功能，请按  键。

温度

1. 选择“温度”菜单。
2. 输入标准单位以便查看换算的数值。
3. 按右键[重设]可以清空当前输入区域并将光标定位在输入区域中。
4. 要退出温度换算功能，请按  键。

体积

1. 选择“体积”菜单。
2. 使用  键[单位]选择需要换算的单位。
3. 输入标准单位以便查看换算的数值。
4. 按右键[重设]可以清空当前输入区域并将光标定位在输入区域中。
5. 要退出体积换算功能，请按  键。

速率

1. 选择“速率”菜单。
2. 使用  键[单位]选择需要换算的单位。
3. 输入标准单位以便查看换算的数值。

4. 按右键[重设]可以清空当前输入区域并将光标定位在输入区域中。

5. 要退出速度换算功能，请按  键。

#. 呼叫

呼叫

可视电话

我的影像尺寸

此菜单使您能够将自己的图片大小配置为大、中或小。

我的影像位置

此菜单使您能够配置屏幕左下对齐或右下对齐。

隐藏我的影像

此菜单使您能够隐藏自己的图片。

替代图片

此菜单使您能够用另一张图片替代您的图片。

通话记录

您可以通过按  键或  键来访问通话记录。列表中登记的最近通话类型会以不同的图标显示（有关图标说明，请见下页）。

- 您可以查看未接来电、已接来电、拨出电话和全部通话记录。每个通话记录菜单提供以下功能。后面的句号应该为冒号，且前面不应该有条目符号

- 您可以在通话记录中直接拨打语音来电和可视电话号码。
- 您可以将通话记录中的号码保存到电话簿中。
- 您可以发送信息到通话记录中的号码。
- 您可以查看有关通话记录的详细信息，如日期、时间和通话时间等。
- 您可以清除通话记录。

未接来电

使您能够查看未接来电的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话簿中。

已接来电

使您能够查看已接来电的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话簿中。

拨出电话

使您能够查看拨出电话的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话簿中。

所有通话

此菜单允许您查看所有未接来电、已接来电、和拨出电话记录。您可以向从通话记录中选定

的号码拨打电话或发送信息。您也可以将号码保存到电话簿中。



已接听的可视电话



已拨打的可视电话



未接听的可视电话



拒绝可视电话



已接听的语音来电



已拨打的语音来电



未接听的语音来电



拒接来电挂断

通话时间

按类型显示通话时间长度。按右键键[重设]进行重新设置。请求安全密码。

最后通话

以时/分/秒的格式显示最后通话的时间长度。

已接来电

显示已接听电话的时间长度。

拨出电话

显示拨出电话的时间长度。

所有通话

显示全部通话时间长度。

呼叫转接

此菜单使您能够配置来电转接服务，从而将来电转接到用户指定的号码。

1. 在待机屏幕中按  键。
2. 按向下导航键显示“通话”，然后按“来电转接”。

语音来电

- 全部语音来电
无条件地转接所有语音来电。
- 正在通话时
在线路忙时转接语音来电。
- 无人接听时
在无人应答时转接语音来电。
- 无法接通时
当手机关机或不在网络服务区时转接语音来电。

呼叫

可视电话

您可以把可视电话转接到其它支持可视电话的 3G 手机中。

- 所有可视电话
无条件地转接所有可视电话。
- 正在通话时
在线路忙时转接可视电话。
- 无人接听时
在无人应答时转接可视电话。
- 无法接通时
当手机关机或不在网络服务区时转接可视电话。

转接所有传真来电

无条件地转接传真来电。

呼叫限制

呼叫限制使您能够对用您的手机拨打和接听的电话进行限制。此功能要求提供呼叫限制密码，您可以从 3G 客户服务中心处获得此密码

语音来电

可以使用以下选项：

- 所有拨出通话：不能拨打任何电话。
- 拨出的国际电话：不能拨打国际电话。
- 拨出的国际通话除本地：在国外时，只能向您目前所在的国家及您本国（网络提供商所在的国家）国内的号码拨打电话。
- 所有来电：不能接听任何来电。
- 国际漫游时来电：当在本国服务区以外的国家使用手机时，不能接听电话。

可视电话

可以使用以下选项：

- 所有拨出通话：不能拨打任何电话。
- 拨出的国际电话：不能拨打国际电话。
- 拨出的国际通话除本地：在国外时，只能向您目前所在的国家及您本国（网络提供商所在的国家）国内的号码拨打电话。
- 所有来电：不能接听任何来电。
- 国际漫游时来电：当在本国服务区以外的国家使用手机时，不能接听电话。

关闭所有来电

停用所有呼叫限制设置，恢复正常接听和拨打电话。

固定拨号

您可以将手机限于仅拨打指定的号码。此信息保存在 USIM 卡上。必须输入 PIN2 码进行验证。

- 打开：启用固定拨号。
- 关闭：禁用固定拨号。
- 号码列表：您可以查看并编辑固定拨号号码列表。

呼叫等待

当正在通话中时，网络将通知您有新增来电。选择启动以要求网络激活呼叫等待功能，选择关闭以要求网络停用呼叫等待功能，或选择查询状态以检查该功能是否已激活。

设置

拒接来电

此菜单让您您可以启用或禁用拒绝所有来电或其类别为未注册、联系人或群组的来电。

■ 拒接 / 关开

要启用或禁用“拒接来电”

■ 拒接列表

要选择拒接来电号码的类别。

您可以选择任何以下类别：

- 全部来电
如果选择了此类别，将拒接所有来电。
- 联系人
如果选择了此类别，将拒接联系人列表中的所有号码。
- 群组
如果选择了此类别，将拒接属于此群组的所有号码。
- 未注册
如果选择了此类别，将拒接所有未注册的号码。
- 拒绝群组
如果从拒接列表中选择了拒接类别为“群组”，则可以在此处选择要拒接的分组。此处将列出所有的适用分组。可选择多达三组的拒接分组。

呼叫

配置了来电拒接之后，按右软键[完成]以保存变更并返回上一个菜单。

发送我的号码

此网络服务使您能够设置向被呼叫人显示（**打开**）或隐藏（**关闭**）您的电话号码。选择“**通过网络设置**”，将手机重新设定为您已与3G客户服务中心达成协议的设置。

自动重拨

此菜单使您能够配置呼叫尝试失败时的自动重拨功能。

接听模式

使您能够确定何时应答电话。

- 仅发送键：您可以通过直接按  键应答来电。
- 按任意键：您可以按任意除  键、软键和侧键以外的任意键接听来电。
- 打开翻盖：此选项使您能够在打开翻盖时应答来电。

分钟提示音

此功能会在接通电话后每隔一分钟响起一次提示音。

其它

故障排除

致电 3G 客户服务中心之前，请检查本节是否已介绍了您遇到的问题。

问： 如何查看已拨电话、已接电话和未接电话的列表？

答： 按  键。

问： 为何在某些区域内连接质量不佳或听不见通话声音？

答： 当某些区域的频率环境不稳定时，连接质量可能不佳或听不见通话声音。请移至另一区域并重试。

问： 为何显示屏不亮？

答： 取出并重新插入电池，然后尝试开机。如果问题仍然存在，请为电池充满电并重试。

问： 当与某些区域内的电话建立连接时，为何听到回声？

答： 这称为“回声现象”。如果音量过高会发生这种现象，或者由对方一端机器的特殊属性（半电子电话交换机）而导致。

问： 为何手机会变热？

答： 当进行非常长的通话、玩游戏或使用浏览器时，手机会变热。这对于手机的使用寿命或性能没有影响。

问： 为何没有铃声而只存在闪烁的 LCD 屏幕？

答： 手机可能已设为“振动”或“静音”模式。在“情景模式”菜单中，选择“标准”或“户外”。

问： 正常使用情况下，电池的使用寿命为何会缩短？

答： 电池的蓄电能力会随着使用时间下降。随着时间的推移，电池的使用寿命会逐渐缩短。如果电池的使用寿命约等于新电池的一半，则表示需要购买新的电池。

问： 在正常使用中，为何电池的电量会很快耗尽？

答： 这取决于用户环境、进行了大量的通话或信号太弱。

问：当使用电话簿条目拨打电话时，为何未拨出任何号码？

答：使用电话簿功能检查是否正确保存了号码。
如果必要，请重新保存。

问：为何收不到来电？

答：手机是否开机（按住  三秒以上）？

是否接入了正确的蜂窝网络？或者，是否已设置来电限制选项？

问：我找不到锁密码，PIN 或 PUK 码。我的 PIN 码是多少？

答：默认锁定密码为“0000”。
如果遗忘或丢失了锁定密码，请联系您的手机经销商。如果遗忘或丢失了 PIN 或 PUK 码，或者未收到此类密码，请联系您的 3G 客户服务中心。

问：手机摔落会有什么后果？

答：手机可能会关机或重置，但这不代表一定会造成永久性损坏。

配件

充电器

此适配器用于为电池充电。它支持欧洲/澳洲/英国及香港地区的 100-240V , 50/60Hz 标准电源插座。对于完全放电的电池，需要充电 3.5 小时。



欧洲




澳洲



英国和香港


耳机

耳机连接至手机之后，可以进行免提操作。包括听筒、麦克风和集成的电话接听结束按钮。

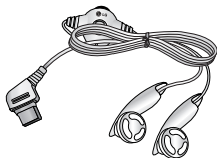

USB 电缆

用于将手机连接到PC的电缆。



腕带



电池



词汇表

2G

第二代无线通信系统。2G 系统支持低质量的语音服务和低速率的分组数据包服务。2G 是指欧洲国家/地区的 GSM 和美洲的 CDMA。

3G

第三代无线通信系统。3G 意指下一代无线通信系统，是在第二代无线通信系统的基础上发展而来的。3G 系统支持实时通信服务和高速率的分组数据服务。3G 是指在欧洲国家/地区的 GSM 的基础上发展而来的 UMTS。

接入点

接入点是指用户用以接入网络以便使用网络服务的点。

AMR

Adaptive Multirate codec（自适应多码率编解码器）的缩写。它是 ETSI 为 GSM 开发的一种语音编解码器。AMR 支持 8 个编码速率（4.75 到 12.2Kbps），因此可以自动在多种无线电频道条件下提供高质量的语音服务。

下载

下载是指将文件从一个计算机系统传输至另一个计算机系统。下载通常表示将文件从较大的系统传输至较小的系统。

Java™

一种编程语言，其生成的应用程序无需任何修改便可运行于包括所有的大、中、小型硬件平台。它已被广泛应用于公共 Web 站点和 Intranet（企业内部网）的网络。Java 程序在 Web 页上运行时，称为 Java applet。当在移动电话或寻呼机中运行时，它称为 MIDlet。

线路识别服务（致电者 ID）

一种服务，它可以允许用户查看或限制致电者的电话号码。

MIDI

Musical Instrument Digital Interface（音乐设备数字接口）的缩写。一种保存数字化音乐设备数据的文件格式。MIDI 或音乐设备数字接口的原意是指计算机和电子设备之间交换数据的协议。

MMS（多媒体信息服务）

一种用于手机环境的信息服务，由 WAP Forum 和 3rd Generation Partnership Program (3GPP) 进行了标准化。对于电话用户，MMS 类似于短信服务 (SMS) – 它可以自动即时地将用户创建的内容在电话之间传输。所用的信息寻址方法主要是电话号码，因此能够在电话之间传输信息。此外，MMS 还支持电子邮件寻址方法，因此信息还可以通过电子邮件发送。除 SMS 的文本内容之外，MMS 信息还可包括图像、语音或音频剪辑，并且以后还可包括视频剪辑和演示信息。

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio（动画专家组第 3 层音频）的缩写。一种提供高质量音频的文件格式，其质量与 CD 相当。MP3 是由 MPEG（动画专家组）开发的一种数字音频标准，广泛用于数字音频文件。

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4（动画专家组 4）的缩写。由 MPEG（动画专家组）开发的一种数字视频标准。MPEG4 可以压缩视频数据，因此可以方便地传输和保存大型视频文件。MPEG4 非常适用于移动环境。

多媒体

多媒体意指包括多种媒体数据（如语音、字符串、图像和视频数据等）的媒体。当前，多媒体的含义包括通过多媒体提供的服务。

多方通话

一种能够建立电话会议的能力。在电话会议中，一方最多可与其它五方通话。

漫游

它是指在当地服务区域之外（例如外出旅游）时使用手机。

SDN（服务号码）

网络提供商提供给您的电话号码，使您能够获得特殊的服务，例如语音邮件、目录查询、客户支持和紧急服务。

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol（简单邮件传输协议）的缩写。一种通过 Internet 在计算机之间传输电子邮件的协议。SMTP 定义了计算机之间控制信息的格式以及它们之间发送电子邮件的相互作用过程。

词汇表

快速播放

快速播放是指一种新型服务，它使用户不必下载全部音频或视频文件便可聆听音频或观看视频，因此，内容提供商可以按用户的需要实时通过网络为用户提供音频或视频数据，如电影或新闻等。

同步

同步意指手机与 PC 或外部服务器同步 PIM（个人信息管理）数据，如联系人信息、日程表、任务和备忘录等。

UMTS

Universal Mobile Telephony System（通用移动通信技术系统）的缩写。UMTS 是采用 3G WCDMA 无线电技术的系统，基于采用 2G 无线电技术的 GSM 系统发展而来。

USB

Universal Serial Bus（通用串行总线）的缩写。一种总线类型接口，可以在设备和计算机之间提供快速灵活连接。

USIM

Universal Subscriber Identity Module（通用用户识别模块）的缩写。用于 UMTS 的 IC 卡的形状与 GSM 的 SIM 卡相同。USIM 由网络运营商提供，包括网络运营商的身份和服务级别数据以及用户特定的数据。

可视电话

一种通信服务，允许用户面对面地通过 64Kbps 数据通道进行交谈。实时可视电话服务是 WCDMA 无线通信系统（该系统在 GSM+GPRS 技术的基础上发展而来）提供的新型服务。

语音邮件

一种计算机化的应答服务，能够在您繁忙时自动应答您的电话，问候对方和记录信息。

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

U8900, U8900C

Trade Name

LG

CE 0889

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 488-01 V1.5.1, ETSI EN 301 488-07 V1.2.1
ETSI EN 301 488-17 V1.2.1, ETSI EN 301 488-24 V1.2.1
ETSI TS 161 010-1 V6.8.0 specified by ETSI EN 301 611 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1
ETSI EN 300-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360:2001; EN 50361:2001
EN 60950 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by RFI and Phoenix with Certificate No.(SC71090JD02)
It is stated in report (NE71090JD02).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

25. April. 2005

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Vakwegzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokdm @ lge.com

