



MOTO XT701

摩托罗拉用户手册

设备型号: XT701

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款**MOTO XT701**触摸屏移动电话，超薄的外形设计，**500万**像素的照相机功能，超大屏幕的广阔视野，酷炫的操作界面，会让您拥有全新的用户体验！

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能、使用技巧和注意事项，请在用手机前仔细阅读本手册。

摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050，（021）38784655

服务时间：

周一至周日，早9:00—晚17:30

热线传真：（010）65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机，请访问www.motostore.com.cn，或致电销售热线：**4006-123456**。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知且不承担任何责任。

MOTOROLA及**M**标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有，摩托罗拉获得使用许可。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2010摩托罗拉公司版权所有。

警告：未经摩托罗拉许可，对手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

引言	1
快速入门	7
关于手册	7
外观	8
安装与准备	10
重力感应	11
开机与关机	12
主屏幕	12
触摸屏的使用	15
主要按键	16
状态栏和指示符	18
设置日期和时间	18
通话介绍	19
信息介绍	19
输入法	20
编辑文字	23
提示和技巧	24
手机基本设置	25
自定义主屏幕	25
锁定屏幕	26
显示设置	27
铃声	27
壁纸	29

重置手机.....	29
安全设置.....	29
通话功能	31
拨打电话.....	31
通话选项.....	32
通话记录.....	33
保持通话.....	34
通话期间静音.....	35
管理多个通话.....	35
拨打紧急电话.....	38
联系人.....	39
新建联系人	40
导入/导出联系人	41
编辑或删除联系人	41
将联系人添加到收藏列表.....	41
信息功能	43
短信息	43
彩信.....	45
电子邮件	45
多媒体.....	48
音乐.....	48
照片.....	52
视频.....	55
收音机	58

浏览器.....	60
网页浏览提示.....	61
浏览器选项	63
连接功能	64
蓝牙无线连接.....	64
WLAN.....	67
USB连接.....	70
更多应用程序	72
闹钟	72
日历	74
计算器	75
手机营业厅	76
沃•3G.....	77
故障处理	78
电磁波能量吸收比值	81
安全和法律信息	83

警告：使用手机前，请阅读手册的安全和法律信息。

关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说 明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉可选配件。



注： • 该手机所配备的耳机和耳机接口（）符合中华人民共和国通信行业标准YD/T1885-2009。建议您使用带有OMTP标志的摩托罗拉原装耳机。更多配件信息请登录摩托罗拉官方网站。

- 这是手机标准的外观结构，仅供参考，可能与您的手机有所不同。
- 手机软件不断更新，本手册可能未涵盖所有功能的说明，请以实际为准，手册内容仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。
- 本手机可以提供在线升级服务，方便您随时拥有最新科技。在线升级时需要把网络设置成WLAN环境或将接入点名称（按  >  > 设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 接入点名称）设为：1）中国移动用户：中国移动GPRS；2）中国联通用户：联通手机上网。同时请您确认手机显示的日期必须与实际日期相符，并请打开自动系统检查选项（按  >  > 设置 > 关于手机 > 自动系统检查）。在线升级不会对个人信息和数据造成影响，建议您升级前先将联系人备份到SD卡中。该服务可能会产生数据流量和费用，具体资费请咨询您的网络服务供应商。
- 本手机为互联网手机，建议使用流量套餐或关闭数据业务以避免产生不必要的费用。

安装与准备

1 打开手机后盖



2 安装SIM卡



3 安装内存卡



4 安装电池



5 关闭手机后盖



6 为手机充电



提示：

- 内存卡：请在使用前安装内存卡，否则会影响相机、摄像等功能的使用。在移除内存卡前，请先确认内存卡已与手机断开连接。按  >  > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸载SD卡。



- **电池：**关于电池的使用方法和安全信息请参阅安全和法律信息。

重力感应

当您在进行某些操作（如浏览网页）时，向左旋转手机可自动改变显示方向。

查找此功能



> 设置

> 声音和显示

> 方向



注：该手机具有重力感应功能，但只限于某些特定操作，具体请以手机实际为准。

开机与关机

提示：手机初始化需要一定时间，请耐心等待。

打开手机

按住电源键 （手机顶部）可打开手机。



如果您已将手机配置为需要输入个人识别码（PIN），那么开机时还会提示您输入SIM卡PIN码。

注：如果连续三次错误输入PIN码，系统会锁定SIM卡，您将无法使用手机。如果发生此情况，请联系您的网络服务供应商以获取PUK（PIN解锁码）进行解锁。

关闭手机

- 1 按住电源键  直至系统打开菜单。
- 2 在菜单上，点按**关机**。
- 3 当系统提示您手机将关闭时，点按**确定**。

主屏幕

您可以从主屏幕开始了解手机的所有功能，可以使用不同的壁纸自定义主屏幕，还可根据需要将应用程序添加到主屏幕。



注：您的手机屏幕可能有所不同，请以实际为准。

屏幕顶部的状态栏中会显示时间、手机状态信息和您所收到通知的图标。您可以在屏幕底部点按“应用程序托盘”，查看所有已安装的应用程序。

在任意应用程序中随时按 ，可返回到主屏幕。

唤醒手机

当手机闲置一段时间后，屏幕会黑屏并进入锁定状态，以节省电池电量。


- 1 按电源键 .
- 2 向右拖动锁定图标解锁。
如果您设置了屏幕解锁图案，则必须绘制相应的解锁图案才能解除锁定。



查看主屏幕的其他部分

按住主屏幕，向左或向右滑动手指。

主屏幕左右两侧各有两个延伸屏幕，可供用户放置窗口小部件、快捷方式和其他项。

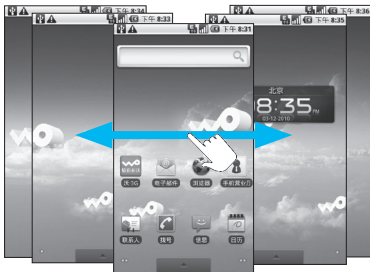

触摸屏的使用

您可以用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、菜单项、屏幕键盘等进行操作。您也可以更改屏幕的浏览模式。

点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或选项。



点按住功能

点按住一个图标或条目，直到系统执行相应的操作后才移开。

如，在主屏幕中点按住一个快捷方式或小部件可进行移动或删除操作。

点按住当前操作界面、图标或者输入栏以弹出更多选项菜单。例如：

- 点按住一条短信息以获得更多操作选项。



- 点按住主菜单界面某图标并拖放至主屏幕。
- 点按住主屏幕空白处以添加快捷方式、文件夹等。

拖动功能

在触摸屏中向上或向下拖动，可滚动浏览列表。

如，在主屏幕中点按住应用程序托盘图标

 向上拖动。




旋转屏幕

当您进行某些操作（如浏览网页）时，向左旋转手机可自动改变显示方向。

主要按键

手机外壳上的触摸按钮可让用户使用多种功能和快捷方式。

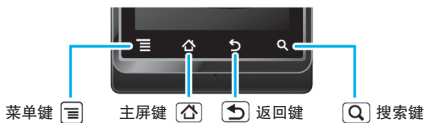

按钮	按	按住
主屏键	打开主屏幕。如果您正在查看左侧或右侧延伸的主屏幕，此操作会打开中间的主屏幕。	显示最近使用过的应用程序。
菜单键	此操作会打开一个菜单，其中包含可对当前屏幕或应用程序执行操作的选项。	打开或关闭屏幕键盘。
返回键	返回上一屏幕。如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。	
搜索键	此操作会打开快速搜索框。	
电源键	未进行通话时，此操作会关闭并锁定屏幕或者打开屏幕。通话时，此操作会关闭或打开屏幕。	此操作会打开一个菜单，其中包含静音模式、飞行模式和关机选项。
音量键	未进行通话时，此操作会调高或调低铃声音量，或将响铃设为振动或静音。在通话过程中，此操作会调高或调低通话音量。在播放音乐或者视频时（包括后台），可以调整音频、视频音量。	迅速将铃声音量调到最高或使手机静音。

状态栏和指示符

屏幕顶部会显示状态栏。如有未接来电或新信息，则会在显示屏状态栏显示通知信息。用手指按住状态栏处轻轻向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。

	蓝牙		网络信号
	GPS已激活		GPRS
	WLAN		EDGE
	振动		3G网络
	静音		飞行模式
	通话静音		电池正在充电
	未接来电		电池充电完毕
	新信息		闹钟

注：手机软件不断升级，状态指示符可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。

设置日期和时间

您可以设置日期、时间、时区及相应格式。

查找此功能  >  > 设置 > 日期和时间

通话介绍

查找此功能  >  > 拨号



信息介绍

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。



查找此功能  >  > 信息



如需编写并发送一条新信息，可按  >  > **信息 > 新信息**，输入接收者和信息内容，点按**发送**。

提示：按  键可进行更多相关操作。

输入法

您可以使用屏幕键盘输入文字。有些应用程序会自动打开屏幕键盘，有些应用程序您要点按文字输入区，才能打开键盘。

切换输入法

点按住文字输入区域，然后在**编辑文字**对话框中选择**输入法**，再在**选择输入法**对话框中选择您所需的输入法。



谷歌拼音输入法



- 1 将文本输入法切换为谷歌拼音输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按文字输入区，输入所需文本内容。



注：输入状态不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

Moto输入法

- 1 将文本输入法切换为**Moto**输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按屏幕右下方的  键，可在**Moto**输入法中选择全屏手写、全键盘或9键键盘。

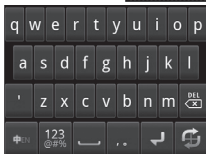

注：输入状态不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

Android键盘

- 1 将文本输入法切换为**Android**键盘输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按文字输入区，输入所需文本。



注：输入状态不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

编辑文字

您可以编辑您在文本字段输入的文字，然后使用菜单命令剪切、复制和粘贴文字。

选择文字

- 1 点按住需选择的文本字段所在的输入区域。此时，系统会打开一个菜单，其中包含供您处理文字的各种选项。

- 2 点按**全选**或**选择文本**，选择所需文字。
- 3 再次点按住此输入区域，系统会打开一个菜单，供您剪切或复制所选文字。

剪切、复制或粘贴文字

- 1 选择您要剪切或复制的文字。
- 2 点按住选定的文字所在的输入区域。
- 3 在打开的菜单中，选择**剪切**或**复制**。
- 4 点按住要粘贴文字的文本字段或输入区域，然后在打开的菜单中点按**粘贴**。

提示和技巧

您可以使用以下快捷方式：

功能	快捷方式
返回主屏幕	按  键
查看通话记录	按  >  > 拨号 > 通话记录
休眠/激活手机	按  键
设置屏幕待机时间	按  >  > 设置 > 声音和显示 > 屏幕待机
搜索	按  键
显示最近使用过的应用程序	按住  键
打开/关闭声音	按住  > 静音模式
打开/关闭飞行模式	按住  > 飞行模式

自定义主屏幕

您可以在主屏幕的空白区域添加应用程序图标、窗口小部件和其他项。

在主屏幕上添加应用程序图标

- 1 打开所需的主屏幕区域，按  > 添加，或点按住主屏幕中想要添加应用程序图标的空白区域。
- 2 在打开的窗口中，点按窗口小部件。
- 3 选择所需的小部件。

提示：为了节省电池电量，帮助管理蓝牙、同步等功能，您可以添加电量控制部件：按  > 添加 > 窗口小部件 > 电量控制。

删除主屏幕上的应用程序图标

- 1 点按住想要删除的图标，直至应用程序托盘上显示垃圾箱图标 ，然后将图标拖到屏幕下方的托盘中。
- 2 当垃圾箱图标和应用程序图标都变红后，松开手指。

在主屏幕上移动应用程序图标

- 1 点按住想要移动的图标，直至手机振动。手指不要离开屏幕。


- 2 将相应图标拖动到新的位置后，松开手指。

锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以防他人未经允许使用您的手机。

- 1 按  >  > 设置，然后点按**地点和安全**。
- 2 点按**设置解锁图案**。

首次设置时，系统会为您演示一个简短教程，教您创建解锁图案。

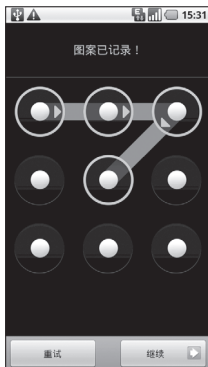

您下一次开机或唤醒屏幕时，系统就会提醒您绘制解锁图案，为屏幕解锁。

显示设置

设置显示亮度

查找此功能

-  > 
> 设置
> 声音和显示
> 亮度

设置屏幕动画

查找此功能

-  > 
> 设置
> 声音和显示
> 动画

设置语言

设置手机显示的菜单语言：

查找此功能

-  > 
> 设置
> 语言和键盘
> 选择语言区域

铃声

您可以设置个性化的手机铃声：

查找此功能  > 

> 设置

> 声音和显示

> 手机铃声或通知铃声

提示：铃声音量设为振动或静音模式时，您无法设置手机铃声或通知铃声选项。

设置来电振动：

查找此功能  > 

> 设置

> 声音和显示

> 手机振动

设置信息提示音

选择铃声：

查找此功能  > 

> 信息

> 

> 设置

> 选择铃声

> 所需铃声

选择振动：

按  >  > 信息 >  > 设置，选择振动，复选框  变为绿色，手机会在收到通知的同时振动。

壁纸

- 1 点按住主屏幕空白处，直到屏幕中显示**添加到主屏幕**窗口。
- 2 点按**壁纸**。
- 3 点按**壁纸图库**，选择手机中预置的壁纸图片；点按**动态壁纸**，选择手机中预置的动态壁纸；点按**图库**，选择一张图片将其设为壁纸。
- 4 点按**设置壁纸**或**保存**。

重置手机

您可以将手机恢复到出厂时的设置状态，并清除手机上的所有数据。按  >  > **设置** > **隐私权** > **恢复出厂设置** > **重置手机** > **清除全部内容**。

警告：此操作将删除手机中系统与应用程序的数据和设置，以及下载的应用程序。一旦这些信息被删除，将无法恢复。但不会清除当前系统软件和捆绑的应用程序，以及SD卡中的文件。

安全设置

设置解锁图案

设置用于解锁屏幕的图案：按  >  > **设**

置 > 地点和安全 > 设置解锁图案，然后根据屏幕中的提示绘制解锁图案。

取消解锁图案：当您设置并开启了屏幕解锁图案后，按  >  > 设置 > 地点和安全 > 需要解锁图案，绘制已保存过的图案，即可取消屏幕锁。

更改解锁图案：当您设置并开启了屏幕解锁图案后，按  >  > 设置 > 地点和安全 > 更改解锁图案。

锁定SIM卡

SIM卡锁定后，下次开机时您需要输入SIM卡PIN码才能解锁SIM卡，按  >  > 设置 > 地点和安全 > 设置SIM卡锁定 > 锁定SIM卡，然后输入您的SIM卡PIN码，点按**确定**。

警告：如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的PIN解锁码（PUK），或直接与网络服务供应商联系。

如果需要，您也可以重新设置SIM卡PIN码。按  >  > 设置 > 地点和安全 > 设置SIM卡锁定 > 更改SIM卡PIN。

注：如果您忘记了密码，请与您的网络服务供应商联系。

拨打电话

1 按  >  > 拨号。

2 按拨号键盘上的键输入电话号码。

如果您输入了错误的号码，点按  即可逐个清除数字。要清除整个号码，可点按住 。要拨打国际长途电话，可点按住 **0** 键，输入国际连接代码“+”。

3 按拨号键  可拨打您输入的号码。

结束通话


点按挂断 。

接听电话

接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到一条通知。

向右拖动绿色电话图标，可接听来电。

向左拖动红色电话按钮，可拒接来电。

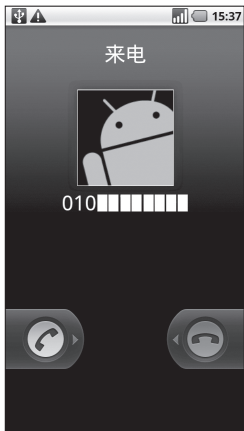

通话选项

通话过程中您可以执行以下操作：

- 点按**免提**，可以使用手机扬声器。
- 点按**蓝牙**，可以在使用蓝牙音频设备与使用手机听筒之间进行切换。

提示：使用此功能前，请确保已与蓝牙音频设备绑定并建立连接。



- 点按**拨号键盘**，可输入其他号码。

通话记录

通话记录中包含了您所有的已拨电话、已接电话或未接电话。


查找此功能



> 拨号

> 通话记录标签

- 点按所需条目右侧的绿色电话图标 ，即可拨打电话。

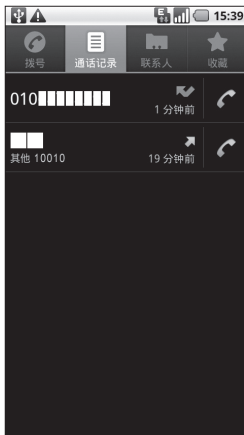

- 点按住所需条目，可以向选定的电话号码发送短信以及执行其他更多操作。
- 按  > 清除通话记录，可清除通话记录列表。

保持通话

在通话过程中，点按保持图标 。



通话期间静音

在通话过程中，点按**静音**。



管理多个通话

如果您在通话时接到新的来电，您可以在两个呼叫人之间进行切换。您还可以设置让多个呼叫人参与的电话会议。

来电等待

选中该选项后，您在通话时可以查看其他来电信息并作出回应。

查找此功能  >  > 设置

> 通话设置

> 其他设置

> 来电等待

在当前通话之间进行切换

接通2个电话后，点按交换图标 。



电话会议



- 1 首先呼叫第一个参与者。
- 2 连接后，点按**添加通话**。
- 3 拨打下一个电话。
- 4 连接后，点按**合并通话**。



- 5 点按**挂断**，可结束电话会议并断开连接。

拨打紧急电话

注：您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码。不同的国家有不同的紧急呼救号码，所以您手机的紧急呼救号码不会在所有地区都有效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。



- 1 按  >  > **拨号**（如果手机已锁定，可点按**紧急呼救**）。
- 2 输入紧急呼救号码。
- 3 点按 ，拨打紧急电话。

查找此功能  >  > 联系人



所有联系人都会按字母顺序显示在滚动列表中。

提示：如需搜索联系人，只需在主屏幕快速搜索框中输入联系人姓名。

新建联系人

查找此功能



>



> 联系人

>

> 新建联系人

编辑联系人

仅保存在手机中 (不...

名字

姓氏

电话

住宅 电话

电子邮件

住宅 电子邮件

完成 取消

点按+, 可以添加条目。

点按-, 可以删除条目。

输入联系人姓名及其他相关信息。编辑完成后，点按**完成**。

导入/导出联系人

查找此功能



>



> 联系人

>

> 导入/导出

> 从SIM卡导入/从SD卡导入/导出到SD卡

编辑或删除联系人

查找此功能



>



> 联系人

点按所需联系人，然后按 > 编辑联系人，编辑完成后点按**完成**。

点按所需联系人，然后按 > 删除联系人，点按**确定**，确认删除此联系人。

将联系人添加到收藏列表

您可将最常联系的联系人添加到**收藏**列表。

- 1 打开您的联系人。
- 2 点按住您要将其添加到收藏列表的联系人。
- 3 在打开的菜单中，点按**添加到收藏**。

打开收藏列表

查找此功能  > 

> 联系人

> 收藏标签

打开收藏列表后，您可以点按住所需联系人，在打开的菜单中点按**从收藏中删除**，即可删除收藏列表中的该联系人。

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。



短信息

打开信息

查找此功能  >  > 信息



阅读及回复信息

- 点按一条信息，可打开信息及所有回复。

- 如需回复信息，只需打开信息后在下方文字输入区输入回复内容。

发送短信

查找此功能 [Home] > [信号强度] > 信息 > 新信息

在**接收者**部分输入手机号码。在**输入内容**部分输入信息内容。



点按**发送**。

彩信

创建和发送彩信

查找此功能  >  > 信息 > 新信息

- 1 在**接收者**部分输入手机号码或电子邮件地址。
- 2 点按**输入内容**部分可以输入信息。
- 3 按  > **添加主题**，可添加信息主题。
- 4 按  > **附加**，可选择所需的媒体文件。
- 5 编辑完成后，点按**发送**。

查看信息详情

- 1 打开一个信息会话窗口。
- 2 点按住所需的一条信息。
- 3 在打开的菜单中，点按**查看信息详情**。

电子邮件

您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件信息。



- 注：**
- 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
 - 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能 > > 电子邮件

首次使用电子邮件功能时，电子邮件设置向导将引导您完成电子邮件帐户的设置。

注：具体设置参数请咨询您的服务供应商。

阅读邮件

打开邮箱，点按您要阅读的邮件。



阅读邮件时，您可以点按**回复**或**全部回复**，或按  > **回复**、**全部回复**或**转发**，输入所需内容，即可撰写邮件。

删除邮件

阅读邮件时，点按**删除**，或按  > **删除**，可删除查看的邮件。

发送邮件

1 打开电子邮件屏幕，按  > **撰写**。

2 输入收件人地址。

提示：按  > **添加抄送/密送地址**，可输入抄送或密送地址。

3 输入邮件主题和内容。

4 按  > **添加附件**，可将照片附加到邮件中。

5 点按**发送**。

音乐

您随时可以打开音乐库，选择播放自己喜欢的音乐。

查找此功能  >  > 音乐



点按屏幕上方任一标签，可以不同模式打开音乐列表。

获取音乐

手机只播放存储在内存卡上的音频文件，因此，您需要先将计算机中的音频文件复制到内存卡后方可使用音乐功能。



- 1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机。连接后手机状态栏中显示**USB**连接图标 。
- 2 向下滑动状态栏，然后选择**USB已连接**。
- 3 手机中弹出“**USB已连接**”对话框，选择**装载**，连接手机内存卡。手机连接到计算机后您无法在手机上使用内存卡中的文件。
- 4 在计算机上的“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。
- 5 将所需音乐文件拖放到内存卡文件夹中。
- 6 拖放完成后，安全地断开手机与计算机的连接。

播放音乐

打开音乐库，选择想要播放的音乐即可收听。或在查看歌曲列表时，按  > **全部播放**。



音乐播放器控制按钮

功能	说明
播放/暂停	点按 
上一首/下一首	点按 
快进/后退	点按住 
查看播放列表	点按 
随机播放	点按 
重复播放	点按 
音量	按侧音量键

功能	说明
查看音乐库	按  > 音乐库
打开/关闭随机播放	按  > 派对随机播放/关闭派对随机播放
添加到播放列表	按  > 添加到播放列表
应用为铃声	按  > 用作铃声
删除	按  > 删除

隐藏、激活、关闭音乐播放器

按  可隐藏音乐播放器，使用其他应用程序，您的音乐继续播放。在状态栏中显示  时说明正在播放歌曲，向下滑动状态栏可以查看详细信息，点按歌曲名称可以返回音乐播放器界面。按  可以暂停播放音乐，点按  返回主屏幕。

播放列表

如需将音乐库中的歌曲添加到播放列表，可以点按住所需歌曲，然后点按**添加到播放列表**。选择希望添加歌曲的播放列表名称，或者点按**新建播放列表**以创建新播放列表。

如需将正在播放的歌曲添加到播放列表，在音乐播放器界面按  > **添加到播放列表**。

删除或重命名播放列表

打开播放列表库，点按住相应播放列表，然后在打开的菜单中选择**删除**或**重命名**。

注：您无法删除或重命名**最近添加**的歌曲播放列表。

照片

您可以使用相机拍摄喜欢的照片，然后与他人分享。

手机会将拍摄的照片存储在手机的内存卡中，因此在使用相机拍摄照片前，请务必安装内存卡。



注：为了达到最佳的拍摄效果，拍照前请擦拭相机镜头。

拍摄照片

查找此功能  >  > 相机



半按相机键可进行对焦，然后完全按下相机键即可进行拍照。

提示：您可以使用相机的自动对焦功能调整图片的焦距。对焦完成时，四个角的对焦指示框会变成绿色，随后便可以拍摄照片了。

您刚刚拍摄的照片缩略图显示在屏幕右侧。点按缩略图可查看照片。

- 点按**删除**，可以删除照片。
- 点按**分享**，可以通过蓝牙、信息等方式发送照片。
- 点按**设置为**，可以将照片设为壁纸或联系人图标。
- 点按**完成**，可返回相机取景器屏幕。

照片选项

在相机取景器屏幕，按  > **设置**，可打开相机设置菜单选项：

选项	说明
闪光模式	可以选择自动、开启或关闭闪光。
取景模式	设置拍摄照片的取景模式。
白平衡	可以选择自动、白炽光、日光以及其他选项。
色彩效果	可以选择无、单色以及其他选项。
存储位置	选择打开或关闭存储位置。
照片大小	设置拍摄的照片分辨率。
照片质量	可以选择极精细、精细或正常。
对焦方式	可以选择自动、无限远或微距。

查看照片


查找此功能



> 图库

> 相机

缩略图

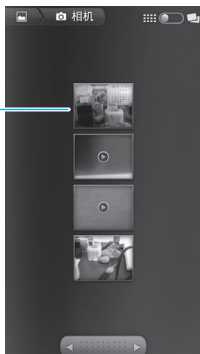

播放幻灯片

按 > > 图库 > 相机，点按一张图片，然后点按**播放幻灯片**，开始播放幻灯片。点按显示屏可停止播放，按，可返回图库。

分享照片图库

查找此功能



- 1 点按住一张照片，然后在屏幕下方点按**分享**。
- 2 选择照片分享方式——如蓝牙或信息等。

删除照片

查找此功能  >  > 图库 > 相机

点按住一张照片，然后在屏幕下方选择**删除**，点按**确认删除**，可删除所选照片。

管理照片

查找此功能  >  > 图库 > 相机

点按住一张照片，选择**更多**，然后点按**设置为**，可将照片设为壁纸或联系人图标。

编辑照片

查找此功能  >  > 图库 > 相机

点按住一张照片，选择**更多**，然后可以选择对照片进行旋转或修剪。

视频

录制视频

按 >  > **相机**，然后向上拖动切换按钮。

注：为了达到最佳的拍摄效果，录制视频前请擦拭相机镜头。

提示：通过彩信发送视频时，需要把视频质量设为低（适用于彩信）（在摄像机取景器屏幕，按  > 设置 > 视频画质）。



按  键或完全按下相机键按钮开始录制视频，按  键或再次按下相机键按钮可停止录制视频。按  可关闭摄像机，返回主屏幕。

您刚刚录制的视频缩略图显示在屏幕右侧。点按缩略图，然后可执行以下操作：

- 点按**删除**，可删除视频。
- 点按**分享**，可通过蓝牙、信息等方式发送视频。
- 点按**播放**，可播放视频。
- 点按**完成**，返回摄像机取景器屏幕。

播放视频

查找此功能

 > 
> 图库
> 相机
> 所需视频

注：点按显示屏，在视频播放过程中可隐藏/显示控制按钮。



进度栏

视频控制按钮

发送视频

注：某些发送方式会限制视频文件的大小，请以实际为准。

- 1 打开所需的图库相册，点按住您要发送的视频，点按**分享**。
- 2 选择分享视频的方式，然后进行相应操作。

删除视频

- 1 打开所需的图库相册，点按住您要删除的视频。
- 2 点按**删除**，然后选择**确认删除**，即可删除所选视频文件。

收音机

使用调频收音机功能时，请确认您的3.5mm耳机已经完全插入耳机接口，否则无法正常使用收音机功能。

注：本设备将使用耳机作为调频收音机天线，耳机线的长短与摆放位置将影响收听效果。建议您使用OMTP耳机。

查找此功能  >  > FM收音机



搜索频道

首次使用FM收音机时，启动收音机后将显示“搜索”对话框，点按**确定**，手机将自动搜索所有有效频道，并将搜索到的频道保存到频道列表中。

手动搜索：打开收音后，用手指按  键或  键可手动搜索频道。

保存/清除频道

采用手动方式搜索到相关频道后，按  > **保存频道**，可将搜索到的频道保存到频道列表。

如需删除频道，打开收音机后，按  > **清除频道**，选择需要删除的频道，按  > **清除**，清除所选频道。

您也可以在清除频道屏幕，按  > **全选**，选择所有频道，再次按  > **清除**，清除所有频道。

关闭收音机

在收听收音机屏幕，按  > **退出**，可关闭收音机。

您可以使用浏览器功能查看网页或在网络上搜索信息。



- 注：**
- 使用浏览器可以使您的手机访问网络和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。
 - 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能  >  > 浏览器



网页浏览提示

放大或缩小网页

提示：在专为移动设备设计的网页上，您可能无法执行放大或缩小操作。

- 1 在屏幕上轻轻滑动手指，以便显示缩放控件。
- 2 点按缩放控件  两侧的加号或减号，可执行放大或缩小操作。

在您要查看的网页部分，点按两次，可快速放大网页的某个部分，再点按屏幕两次，可缩小已放大的网页部分。

在网页上查找文本

- 1 打开网页后，按  > 更多 > 在网页上查找。
- 2 输入您要查找的文本。
输入时，包含匹配字符的第一个字词会在屏幕上突出显示，其他匹配项则会加上边框。



- 3 点按向左或向右箭头即可突出显示并滚动到上一个或下一个匹配字词。

选择链接

当您点按一个链接后，手机会突出显示此链接并打开相应的网页。如果点按住此链接，手机会弹出相关选项菜单，如在新窗口中打开或将链接加入书签等。

浏览器选项

在浏览器屏幕，按  可查看以下选项：

选项	说明
新窗口	新建一个窗口并打开主页。
书签	打开书签列表。
窗口	查看当前打开的浏览器窗口。
刷新	重新加载当前页面。
前进	退回到先前浏览过的页面。
更多	显示浏览器选项，如：添加书签、在网页上查找、选择文本等。

蓝牙无线连接

您的手机支持蓝牙无线连接。您可以建立手机与支持蓝牙连接的手机或计算机的连接，以实现数据交换。



注：某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。
在使用本产品时，请遵守当地的法律及法规。

为了最大限度地防范他人通过蓝牙对手机进行恶意攻击，您应当在安全的、非公共的场所连接蓝牙设备。

查找此功能



>



> 设置

> 无线和网络

> 蓝牙设置



打开/关闭蓝牙

查找此功能



注：为节省电池电量，请在不使用蓝牙功能时将其关闭。

连接设备



注：使用该功能需要可选配件。

连接新设备之前，请确保已与该设备进行配对。只有首次连接到某个设备时，手机才需要与其进行配对。

- 1 确保需要进行配对的设备可被查找。

注：相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应使用说明。

- 2 按  >  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。
- 3 选中**蓝牙**，开启蓝牙功能。如果蓝牙功能已开启，点按**扫描查找设备**。
- 4 点按搜索到的设备进行连接。
- 5 如果需要，点按**确定**，或输入设备密码（如“0000”或“1234”）连接设备。

断开与音频设备的连接

- 1 在**蓝牙设置**屏幕上，点按已连接的音频设备。
- 2 屏幕上会显示一个对话框，询问您是否确定要断开连接，点按**确定**。

更改设备名称

如需编辑设备名称，可按  >  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。如果尚未打开蓝牙，请选中**蓝牙**，将其打开。点按**设备名称**，输入设备名称后点按**确定**。

WLAN

您可以使用无线局域网（WLAN）快速访问互联网并下载数据。



注：使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能

 > 
> 设置
> 无线和网络
> WLAN设置



打开/关闭WLAN

查找此功能



>



> 设置

> 无线和网络

> WLAN设置

> WLAN

注：为了节省电池电量，请在不使用WLAN连接时将其关闭。

WLAN搜索和连接

查找您周围的无线网络：

- 1 按  >  > 设置 > 无线和网络 > WLAN设置。
- 2 选中WLAN，将其打开。手机会扫描查找可用的WLAN网络，然后在WLAN网络列表中列出找到的WLAN网络名称。
- 3 点按一个网络进行连接。
- 4 如果是受保护的网路，系统会提示您输入密码，具体详情请咨询该网络的服务提供商或管理员。

删除WLAN网络

您可以让手机不保存已记住的WLAN网络详情。

- 1 打开WLAN功能。
- 2 在WLAN设置屏幕上，点按住已记住的网络名称。
- 3 在打开的对话框中，点按**忘记网络**。

USB连接

连接手机和计算机

连接功能

您可以使用**USB**数据线将手机连接到计算机，以便在手机内存卡和计算机之间传输图片、视频、音乐以及其他更多内容。



- 1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机上的高速**USB**端口。
- 2 手机状态栏中将显示**USB**连接图标。向下滑动状态栏，点按**USB已连接**。
- 3 手机中弹出“**USB已连接**”对话框，选择**装载**，连接手机内存卡。

注：在此期间，您无法使用手机访问内存卡，因此您也无法使用需要内存卡的应用程序（例如相机、图库或音乐）。

- 4 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。
- 5 在计算机上点击“可移动磁盘”图标，可访问手机内存卡。
- 6 将计算机上的图片、视频、音乐以及其他文件拖放到手机内存卡文件夹中。

断开手机与计算机的连接

- 1 安全地从计算机中卸载内存卡。
- 2 在手机上按住状态栏向下滑动，点按**关闭USB存储设备**。
- 3 在打开的对话框中点按**关闭**。

从手机中移除内存卡

当您关闭了手机，可以随时从手机上安全地移除内存卡。但在手机开机时移除内存卡，您必须先从手机上卸载内存卡，以防止破坏或损坏内存卡。

查找此功能



>



> 设置

> SD卡和手机内存

> 卸载SD卡

格式化内存卡

您可以通过格式化内存卡，清除卡上的内容。但您必须先卸载内存卡，才能对其进行格式化。

警告：格式化内存卡之后，内存卡上存储的所有数据将被删除。

查找此功能



>



> 设置

> SD卡和手机内存

> 卸载SD卡

> 格式化SD卡

闹钟

查找此功能  >  > 闹钟



点按闹钟旁边的复选框可开启或关闭闹钟。

提示：本手机不支持关机闹钟。

点按一个现有的闹钟，即可更改它的时间和其他选项信息。如需添加闹钟，可按  > 添加闹钟，然后输入闹钟详细信息。



闹钟提示时，点按**取消**可关闭闹钟，或点按**暂停再响**，在设置的暂停时间之后再次提醒。

使闹钟在手机处于静音模式时响铃

查找此功能



>



> 闹钟

>

> 设置

> 静音模式下闹钟响

要使闹钟在静音模式下保持静音，取消选中此项即可。

日历

查找此功能  >  > 日历



2010 年 1 月						
周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

您可以采用不同的方式查看日历。按  > 日程、天或周等。

添加日历事项

在查看日历时，按  > 新建活动，可添加新事项。输入事项详细信息后点按完成。

管理日历事项

如需编辑事项，点按住一个事项，然后点按**编辑活动**。编辑事项详细信息后点按**完成**。

计算器

查找此功能  >  > 计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板，按  > **高级面板**或**基本面板**，可以在两个面板之间进行切换。您还可以向左拖动基本面板，打开高级面板。




按  > **清除历史记录**，可清除您的历史记录。

手机营业厅

您可进入中国联通网上手机营业厅，办理查询、充值等相关业务。此功能为您提供了一条更为便捷的服务通道。



查找此功能  >  > 手机营业厅

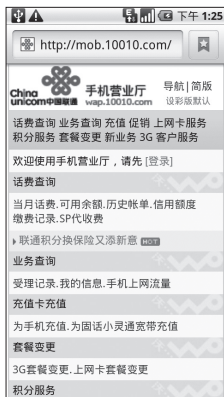

- 注：**
- 网站服务内容不断更新，请以实际为准。
 - 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费情况请与您的网络服务供应商联系。

沃·3G是中国联通为其3G客户特制的一个手机门户网站。注册并登录此门户网站，您可以享受更为快捷的服务。



查找此功能  >  > 沃·3G



- 注：**
- 网站服务内容不断更新，请以实际为准。
 - 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费情况请与您的网络服务供应商联系。

服务与维修

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请为电池充电。
您已正确地插入有效的USIM/SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确地插入了有效的USIM/SIM卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为 保持 。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住 [⏻] （电源键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入USIM/SIM卡，手机屏幕仍提示无USIM/SIM卡。	USIM/SIM卡可能插入不正确，检查USIM/SIM卡并确保插入正确。 确认您的USIM/SIM卡有效。 关机后重新插入USIM/SIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示USIM/SIM卡被锁。怎样给USIM/SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入锁定密码。	输入出厂时预设的锁定密码0000。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打/接听电话。	也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码，可以在保密设置下更改设置。 或检查USIM/SIM卡，确保USIM/SIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。某些情况下，也有可能是由于通话对方或电信网络传输的原因。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	可能此时服务器正忙，请您等待一段时间后再试。

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（**Specific Absorption Rate**，或**SAR**）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，**SAR**上限值为**2.0 W/kg**每**10g***。测试**SAR**值时，是依照**CENELEC****测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然**SAR**是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，**SAR**远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认

其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为1.02 W/kg每10 g***，在体侧使用测试时为1.23 W/kg每10 g***。符合国家标准GB21288-2007的要求。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄漏。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话SAR标准上限值为平均每十公克人体组织不超过2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权，其中包括销售、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩托罗拉产品不应视为通过直接、暗示、禁反言或其他方式授予买方关于摩托罗拉或任何第三方软件供应商对版权、专利权或专利申请的任何许可，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

电池的使用和安全

您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。



- 电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机附加

的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。



警告：使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

- 儿童应在监督下使用电池。
- **特别注意：**摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：
 - 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装设备信息；
 - 若无原装设备信息，则为不合格电池；
 - 若有原装设备信息，重新安装电池并充电；
 - 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心；
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- **充电注意：**充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于0°C

（32°F）或高于45°C（113°F）的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。

- 如果一段时间内不使用电池，请将其存放在干燥和避光的地方。
- 当您的手机电池电量已完全耗尽，再次充电时，手机屏幕可能无法正常显示，此为正常现象。持续充电一段时间后才能重新开机。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您可能需要购买新电池。
- 避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。
- 已充电的电池应小心放置，尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体（如珠宝、钥匙、珠串等）接触可能会使电池短路，并变得极热，造成损坏或损伤。
- 本款手机待机时间约为**130-200**小时，电池（锂电池）容量为**1390**毫安时。系统环境、

手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

注：电池容量可能会随温度、使用时间等因素的影响发生变化，请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。



警告：请不要在火中分解电池，以免发生爆炸。

为节省电池电量，您可以：

- 减少背景灯持续开启的时间间隔。
- 在不使用蓝牙时关闭蓝牙电源。

射频能的泄漏

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄漏的本地规定。

使用手机时的注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：

远离任何液体



请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。

如果手机浸水，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。

远离极冷或极热



避免将手机置于温度低于0°C/ 32°F或高于45°C/113°F的环境中。

远离微波



请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。

远离灰尘或泥土



请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。

清洁方法



请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。

防止坠落



应避免使手机从高处坠落。

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄漏符合相关标准，请遵守以下注意事项。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少**2.5厘米（1英寸）**。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少**20厘米（8英寸）**的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位于适当的位置，不会受到损坏或压力，以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄漏规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少**2.5厘米（1英寸）**。

使用数据功能时的注意事项

当您使用手机数据功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少**2.5厘米（1英寸）**。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄漏规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn。

射频干扰/兼容性

- 注：**
- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
 - 本款手机的设计符合FCC准则中第15条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
 - （1）本款手机不产生有害干扰。
 - （2）本款手机必须能够接受干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所。这些场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持**20厘米（8英寸）**的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于**20厘米（8英寸）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您使用其他个人医用设备，请向这些设备的

制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您驾车所在地区有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的范围内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的范围内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而专门设计的型号，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水、撞坏或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关闭手机”的地方请关闭手机。如果有

其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如SIM卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。



您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

省电提示

为了节省电池电量，您可以尝试以下操作：

- 关闭应用程序自动同步：按  >  > 设置 > 帐户与同步
- 关闭蓝牙电源：按  >  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙
- 关闭WLAN：按  >  > 设置 > 无线和网络 > WLAN

- 添加电源控制部件：按  >  > 添加 > 窗口小部件 > 电量控制

注：电量控制部件是开启/关闭WLAN、蓝牙、GPS、同步以及显示亮度的快捷方式。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机，以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息**15**分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项

当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。



重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息**15**分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「**47 CFR Sec.15.21**」。本设备符合**FCC**条款第**15**部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（1）本设备不产生有害干扰，且（2）本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「**47CFR Sec.15.19(3)**」。若您的移动设备或配件配有**USB**接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为**B**级设备，以下声明适用于**B**级设备：

本设备已通过测试，且符合**FCC**条款第**15**部分中关于**B**级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。

- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧，从而降低射频泄漏。

关心环保，再生利用

如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。



摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机与生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子

信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。						
手机	×	o	o	o	o	o
电池	×	o	o	o	o	o
配件	×	o	o	o	o	o

以下2种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

*Motorola*拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola*保留修改技术规则而不事先通知的权利。
*Motorola*保留修改本手册的权利，恕不另行通知。
制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘/屏幕。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时，请尽快安装更新。
- 回收手机前请删除个人信息。丢弃或回收手机前请删除手机中的个人信息或数据。删除手机中个人信息的步骤，参见用户手册。

注：您可登录网站www.motorola.com查看在清除数据之前备份移动设备数据的相关信息。

如果您想进一步了解怎样使用移动设备可能会影响您的个人和数据安全，请将邮件发送至privacy@motorola.com联系摩托罗拉，或联系您的服务供应商。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登陆www.motorola.com/callsmart。

在无线服务可用及安全条件许可条件下，您可以使用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾车过程中使用无线电话，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉无线电话及其功能，例如快速拨号和重拨：如果可用，您便可以在不分心的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用无线电话。
- 使无线电话触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶；在交通拥挤或恶劣天气条件下如有必要暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。



- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：制定计划或查询电话号码会影响驾驶。
- 审时度势拨打电话：尽量在车辆不移动或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时打电话，首先拨几个数字，然后查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分心，那么暂停电话。
- 使用无线电话求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。
- 利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况，拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

欧盟指令一致性声明

European Union Directives Conformance Statement



[France Only]

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息,您可以把您的要求写信寄往以下地址, 请确保其中包含设备型号和软件版本号。

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

摩托罗拉网页(opensource.motorola.com)中也包含本款摩托罗拉手机所使用的相关开放源代码的信息。

摩托罗拉公司创建的网页(opensource.motorola.com), 旨在为广大的手机软件使用者提供一个服务交流的平台。

关于摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包和/或文件的许可、声明和必要版权通告的相关信息, 您可以通过以下步骤查看:

按  >  > 设置 > 关于手机 > 法律信息 > 开放源代码许可。

此外, 该摩托罗拉设备可能包含独立应用程序, 程序会对使用的开放源软件信息包进行补充提示。

www.motorola.com.cn



2010

68003568065

Online Version A