

www.motorola.com.cn




E11


摩托罗拉用户手册

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

在使用前请仔细阅读本手册。

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！我们非常高兴您选择了本款 E11 移动电话。

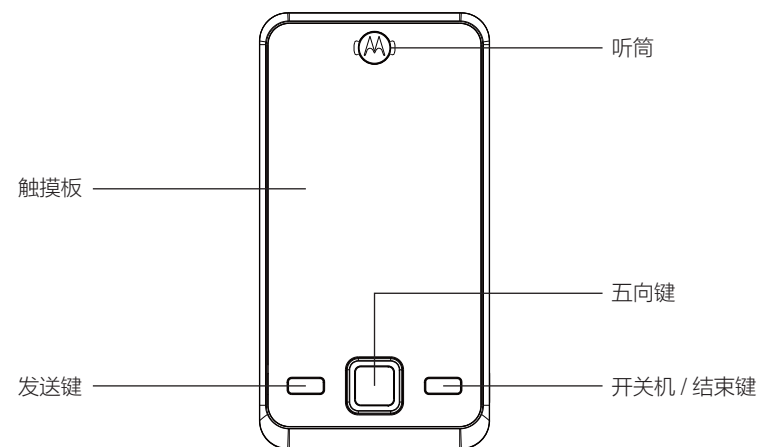

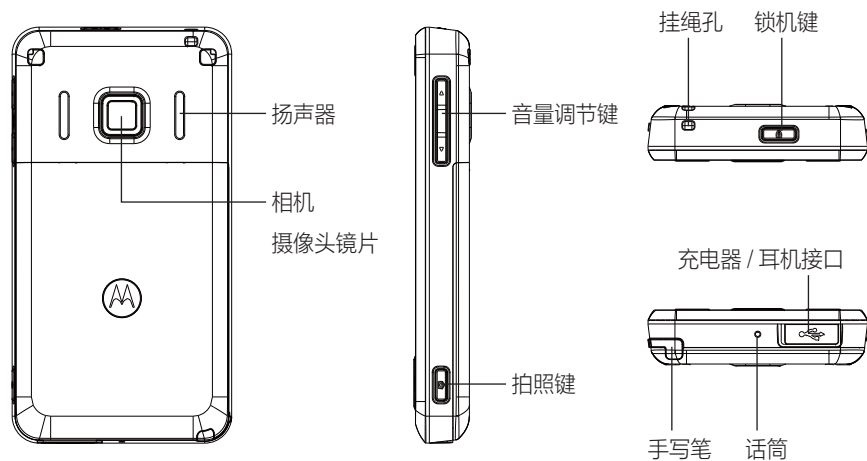

注：手机软件不断更新，请以实际为准，本手册仅供参考。

摩托罗拉全质量服务网页：
<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-818-6161

服务时间：

周一至周日，早 9:00 - 晚 17:30

热线传真：(010)65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件，请访问 www.motostore.com.cn，或致电销售热线 4006-123456。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且 / 或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。用户手册中所

有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有，摩托罗拉获得使用许可。Java 和其他基于 Java 的标志均为美国或其他国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

©2009 摩托罗拉公司版权所有。

警告：未经摩托罗拉许可，对无线手机所作的任何变更或改动，将有可能导致用户无法使用该设备。

计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的，免费使用产品除外。

使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：



远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。如果手机湿水，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。



远离极冷或极热

避免将手机置于温度低于 0 ° C/ 32 ° F 或 高于 45° C/113° F 的环境中。



远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



远离灰尘或泥土

请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

目录

使用媒体播放器	18
使用蓝牙无线连接	19
收音机	21
传感器应用	22
关于手机	24
显示屏	24
使用五向键	26
打开手机功能	26
输入法	27
主要菜单位置拖动功能	27
使用免提扬声器	28
使用音量键	28
使用摄像头键	28
使用锁机键	28
安全设置	28

通话录音	35
呼叫转移	35
通话限制	35
呼叫等待	36
通话时间和费用	36
转接话音	36
使用免提设备	37
信息功能	38
信息中心	38
设置签名	38
发送彩信	38
接收彩信	39
发送短信息	40
接收文字信息	40
查看未发送信息状态	40
信息排序	41
查看草稿箱信息	41

查看已发信箱信息.....	41	屏幕校准.....	47
服务设置	41	自动关机	47
通信录	42	格式化 U 盘及内存卡	48
联系人列表	42	恢复出厂设置.....	48
添加联系人	42	设置墙纸.....	48
呼叫或发送信息给联系人.....	43	设置配色方案.....	48
查找联系人	43	主菜单动画	48
删除联系人	43	待机显示设置.....	49
复制联系人	44	屏幕背光亮度设置.....	49
查看通信录容量	44	屏幕背光时间.....	49
共享联系人信息	44	按键背光设置.....	49
查看或编辑本机号码.....	44	开关机动画.....	49
通信录备份及传送	45	设置提示类型	49
手机设置	47	使用手机其他功能	50
设置时间和日期	47	共享.....	50
设置语言	47	网络设置.....	50
快捷键设置	47	文件管理.....	51

U 盘文件管理	51
电子书	52
世界时间	52
个人事务管理	53
日历日程	53
记事本	53
闹钟	53
录音	53
计算器	53
新闻及娱乐	55
浏览器	55
酷吧	55
SIM 卡应用.....	55
MP3 下载	56
娱乐天地	56
JAVA.....	56
故障处理	57

电磁波能量吸收比值	60
安全和法律信息	62

入门知识

警告：在使用手机前，请阅读手册的安全和法律信息。

关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

原装配件




TM 您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了使手机发挥最佳性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的原装可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：400-818-6161。

注：手机为电子存储设备，希望您在电脑中及时备份您手机中的信息，以免丢失。

安装SIM卡

SIM(用户身份识别模块)卡可以用来保存电话号码及个人信息。请按照图示正确安装 SIM 卡。

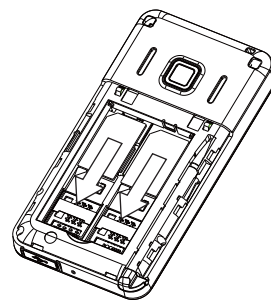


警告：请勿弄弯或划伤 SIM 卡，也不要使其接触静电、灰尘或浸水。在安装和取出 SIM 卡之前请关闭手机。

安装内存卡

您可以使用内存卡保存多媒体文件（如照片、录像、音乐等）。

1. 按住手机后盖靠近顶端的部分，向下推动并取出手机后盖。

2. 取出电池。
3. 将内存卡槽金属弹片向左推，弹片弹出。
4. 将内存卡有金属片的一面朝下装入内存卡槽。
5. 卡槽金属弹片下压后右推，确保内存卡锁住。

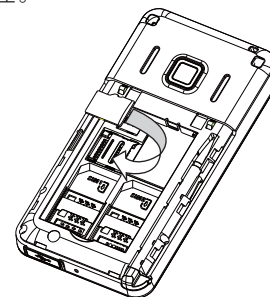



警告：请勿弄弯或划伤内存卡，也不要使其接触静电、灰尘或浸水。

安装电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。

1. 按住手机后盖靠近顶端的部分，向下推动并取出手机后盖。
2. 将电池带有金属片的一端对准手机电池舱的金属触点先装入手机，再向下压另一端，使电池完全装入。
3. 盖上手机后盖，向上推动直到卡住。

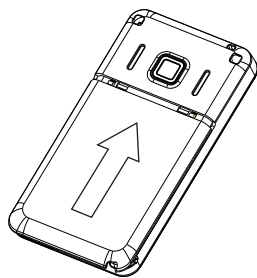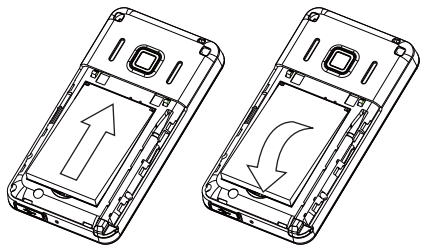


注：为防止数据丢失，请在取出电池前确保手机已关机。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并给电池充电。

1. 将数据线插头插入手机的充电器接口。
2. 将数据线和充电器头连接。

3. 将充电器头插头插入合适的电源插座。
4. 当手机提示充电完成时，将数据线插头从手机上取出，将另一端插头从电源插座上取出。

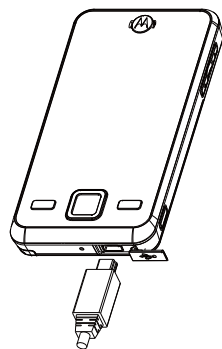

注：您可以通过 USB 数据线与计算机连接为手机充电。但计算机必须都处于开启状态。

电池的使用和安全

- 电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用功能或设置、手机附加的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。

警告：使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

- 儿童应在监督下使用电池。

特别注意：摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显

示屏上出现无效电池或无法充电提示时,应进行以下操作:

- 取下电池, 检查是否具备摩托罗拉原装配件信息;
- 若无原装配件信息, 则为不合格电池;
- 有原装配件信息, 重新安装电池并充电;
- 若仍提示错误信息, 请联系摩托罗拉授权服务中心。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电注意: 充电时, 应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于 0° C (32° F) 或高于 45° C (113° F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时, 请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池, 请将其存放在干燥和避光的地方。
- 当您的手机电池电量已完全耗尽, 再次充电时, 手机屏幕可能无法显示, 此为正常现象。持续充电一段时间后才能重新开机。
- 经过长期使用, 电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电, 这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加, 那么您需要购买新电池。
- 避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机, 或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面, 尤其是硬地面。如果遭受这些损坏, 请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源(如吹风机或微波炉) 将其干燥。
- 已充电的电池应小心放置——尤其当放

在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体(如珠宝、钥匙、珠串等) 接触可能会使电池短路, 并变得极热, 造成损坏或损伤。

- 本款手机双 SIM 卡待机最长时间为 130 小时, 单 SIM 卡待机最长时间为 210 小时, 电池(锂电池) 容量为 910 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

注: 电池容量随电池升级而变化, 请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方



式分解, 并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。

警告: 请不要在火中分解电池, 以免发生爆炸。

开/关机

按住  键几秒钟, 开启或关闭手机。

拨打电话

在顶部按钮栏点按 , 打开拨号键盘。
点按数字键, 输入电话号码。
点按  或 , 拨打电话。
点按结束, 结束当前电话。

接听电话

当有电话呼入时, 手机会发出提示, 并显示呼入电话的信息。
1. 点按应答键, 接听电话。

- 2. 点按结束,结束当前通话。
- 提示: 您还可以按  接听电话。
- 按  结束通话。
- 您也可以点按忽略,拒绝接听。
- 点按正忙,发送忙音给呼入方

本机号码

- 查看本机号码：
- 1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
 - 2. 点按  ,打开菜单。
 - 3. 点按本机号码,查看本机号码。
- 设置本机号码：
- 1. 查看本机号码后，点按可编辑本机号码。
 - 2. 编辑完成后可点击完成。

注：如果您不知道您的本机号码，请咨询您的网络服务供应商。

重要功能

使用相机

您的手机内置 300 万像素自动对焦相机，可以拍摄最大像素为 2048×1536 的照片。

快捷方式：待机界面下按侧键的相机键 () 开启相机,再按相机键 () 拍照。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按相机。屏幕显示取景区域的景物。

拍照

将相机镜头对准要拍摄的景物，如果需要，按快速设置图标进行效果设置，点按拍照或按相机键 () 拍照。

在拍照取景状态下，点按选项可进行相关操作。

提示：您可以在照相设置中设置使用自

动保存。

摄像

在摄像取景状态下，点按拍摄按钮，开始拍摄录像。点按停止，结束拍摄后自动保存录像内容。点按播放，回播拍摄的录像；点按取消，退出不进行回播；点按选项，选择录制新视频、删除、共享、播放或者查看录像管理。

在拍摄取景状态下，点按选项可进行相关操作。

使用媒体播放器

音频播放器使用

您可以使用音频播放器播放音频文件。
在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，
点按音频播放器，打开播放器。

在播放窗口：

点按  或  播放或暂停当前的音频文件。

点按  或  播放上一个或下一个文件。

点按  可调节音量大小。

点按  可以设置播放模式，播放模式有：单首播放，单首重播，单次播放，全部重播，单次随机播放

点按  打开菜单后可以设置提示音、
将文件发送共享给其它设备、了解文件

详情、对歌曲名显示设置，对歌词显示设置。

提示：播放音频文件时如果需要显示歌词，需要在音频文件目录下存放同音频文件同名的 .lrc 歌词文件。

视频播放器使用

您可以使用视频播放器播放视频文件。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，
点按视频播放器，打开播放器。

在播放窗口：

点按  或  播放或暂停当前的视频文件。

点按  或  播放上一个或下一个文件。

点按  后可调节音量大小。

点按列表，可显示所有视频文件列表。

点按 ，可全屏播放，或者点击视频播放区域，也可实现全屏播放。

点按 ，可以设置重复模式、显示文件详情、将文件发送共享给其他设备、将视频设置为开机动画或者关机动画。

提示：视频文件必须存放在手机或者内存卡的视频文件目录下。

使用蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话设备、计算机或手持设备的无线连接以实现数据交换与同步。

注：某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或附件的使用。请遵守当地的法律规定。

为保证最大限度的蓝牙安全，您在连接

蓝牙设备时，应当在安全的、非公共的场所。

开启 / 关闭蓝牙

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按蓝牙，显示设备列表。
2. 点按 ，点按蓝牙状态，开启或关闭蓝牙。
3. 点按 ，可以选择更多菜单选项。

搜索设备

将手机连接到耳机配件等设备：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按蓝牙，显示设备列表。
2. 如果需要，开启蓝牙。
3. 点按搜索，查找蓝牙设备(此时需开启相应设备)。
4. 手机显示周围的设备列表。选择所需

设备后输入正确的密码以创建与安全设备的连接。

注：搜索到的蓝牙设备根据其属性，分别归类于设备列表和免提设备列表中。

使用快捷菜单

手机保存曾经连接过的设备名称。点按住一个设备名称弹出菜单，通过该菜单，您可以修改设备名，删除或查看该设备服务列表。

与另一设备互换文件

使用蓝牙无线连接，您可以与其他设备（手机、计算机等）交换文件。

发送文件

- 1. 点按住所需文件选项菜单，选择共享，显示共享路径列表。
- 2. 点按蓝牙，点按确认，显示设备列表。

3. 点按列表中所需的设备名称，或点按搜索，查找设备。

4. 点按设备，发送文件。如果需要，输入正确的密码以创建与安全设备的连接。

接收文件

当接收到来自其他设备的文件传输要求时，手机将发出提示，点按接收，接收文件。如果需要，输入正确的密码以创建与安全设备的连接。

当文件传输完成后，手机发出提示，点按确认后接收成功，接收的文件根据您的初始保存设置保存在本机或者存储卡上。

连接蓝牙立体声耳机



- 1. 要使手机连接蓝牙立体声耳机需先使蓝牙立体声耳机处于配对模式，使用手机的搜索设备

功能查找到蓝牙立体声耳机。

2. 在设备列表中点按蓝牙立体声耳机名称，在弹出菜单中输入蓝牙适配密码，点按确认，提示配对成功。

3. 在确保蓝牙立体声耳机处于开启的状态下，点按住蓝牙立体声耳机名称，在弹出的菜单中选择激活免提功能。

当手机提示成功后，用户便可以通过蓝牙立体声耳机收听来自媒体中心的音乐及视频。

注：具体操作步骤请参考蓝牙立体声耳机使用说明。

收音机

将耳机插入手机的耳机接口，您将可以使用手机收听调频收音机。

在顶部按钮栏中点按 ，点按收音机，

打开收音机。

注：您无法通过蓝牙耳机收听收音机。

选择频道

点按  或 ，自动搜索频道。

点按  或 ，调节频率。

频道存储及删除

点按 ，点按保存频率，将当前的频道进行保存，如果点按全自动搜索，将搜索出当前可接收的频道并进行保存。

点按 ，可以查看到保存的频道，点击所要播放的频道进行播放，你也可以点击删除按钮，删除不需要的频道。

调节收音机设置

点按音量调节钮 ，调节收音机音量。您也可以按音量键，调节收音机音量。点按 ，将收音机静音，再次点按可取消静音。

当您想使用手机屏幕进行其他操作时。点按隐藏，隐藏收音机。期间收音机仍继续播放。

收音机开启期间拨打和接听电话

在听收音机过程中，若有呼入电话、信息或其他事件，手机会发出提示。您可以选择应答电话或忽略电话继续听收音机。

结束通话后将恢复收音机。

您不必关闭收音机就能拨打电话。当您拨打电话时，收音机将自动静音。

传感器应用

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按设置，点按话机设置，点按传感器应用设置。出厂默认设置是将所有传感器应用打开的。

应用领域如下：

选项	说明	注 释
主屏应用	晃动检测	待机界面，播放 MP3 时，晃动手机播放下一首 MP3。
		待机界面，开启收音机时，晃动手机播放下一频率台。
来电应用	翻转静音	待机界面，未有其它应用程序开启时，晃动手机更换待机图片。
		来电，翻转手机，关闭来电提示音。

选项	说明	注 释
音频播放器应用	摇动换歌	在音乐播放器界面，晃动手机播放下一首 MP3。
	翻转暂停	在音乐播放器界面，翻转手机暂停 MP3 播放，再翻转恢复播放。
视频播放器应用	旋转切屏	在视频播放器界面，旋转手机全屏播放视频文件。
	翻转暂停	在视频播放器界面，翻转手机暂停视频播放，再翻转恢复播放。

选项	说明	注 释
收音机应用	摇动切频	在收音机界面，晃动手机自动检测上一个或者下一个频道并播放。
	翻转暂停	在收音机界面，翻转手机暂停收音机播放，再翻转恢复播放。

关于手机

显示屏

“主屏幕”指手机已开机，但并未使用任何功能的标准状态。



使用手机提供的辅助笔，点按所需图标或字符，实现相应的功能。如需更改主屏显示的设置，在顶部按钮栏中点按 打开程序表，点按设置，然后点按显示设置。

注：主屏幕可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。

顶部按钮栏

顶部按钮栏中的图标，使您能方便地使用常用功能。

- 程序表
- 通信录
- 信息服务
- 拨号键盘


除了以上图标，顶部按钮栏中还会显示

图标 ，用来提示事件。点按 查看事件。

状态栏

提示：点按状态栏后可以查看和设置手机状态。

状态栏中包括以下指示符：

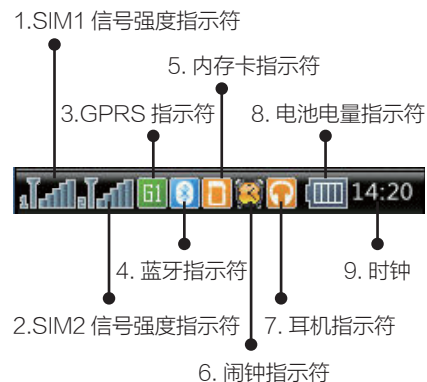

1. SIM1 信号强度指示符——表示手机与网络连接的信号强度。当(无信号)指示符出现时，您将不能拨打或接听电话。

2. SIM2 信号强度指示符——表示手机与网络连接的信号强度。当(无信号)指示符出现时，您将不能拨打或接听电话。

3. GPRS 指示符——表示您的手机正在使用 GPRS 连接。

4. 蓝牙指示符——表示手机蓝牙功能的状态。

5. 内存卡指示符——表示手机已安装内存卡。

6. 闹钟指示符——表示手机已经开启闹钟功能。

7. 耳机指示符——表示手机连接上了耳机。

8. 电池电量指示符——表示电池剩余

电量。当手机提示电量低时，请尽快为电池充电。

9. 时钟—表示当前时间。

注：手机的状态将决定您所看到的状态指示符。

底部按钮栏

点按底部按钮栏中的选项可以执行相应功能。


- ☰ 打开菜单
- ↶ 返回上一屏幕
- ✕ 关闭程序
- 全部 分类显示

拖动滚动条，或点按⏮、⏭ 浏览屏幕

注：分类显示的图标取决于当前分类的状态。

使用五向键

使用五向键上、下、左、右按键浏览屏幕、功能图标，反色显示选项。按五向键中心键选择一个反色显示的选项。

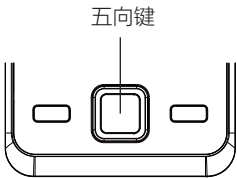

打开手机功能

手机包含许多用于办公、多媒体及游戏等内置功能。

您可以使用以下方式打开一个功能：

在顶部按钮栏中点按⊕，打开程序表。程序表显示手机功能图标。如果需要，您可以点按底部按钮栏中的分类按钮，点按所需分类，分类查看功能。点按所需功

能图标打开相应功能。点按分类按钮后点按全部，显示所有功能图标。

注：本手册中的功能介绍是在全部分类状态下执行，选择分类的步骤从略。

输入法

在顶部按钮栏中点按⊕，打开信息服务。内置的输入法有：全屏手写、手写、拼音、英文以及数字。提示：全屏手写、手写、拼音支持联想输入。当您完成输入或是需使用底部功能键时点按⌨，隐藏输入键盘。

功能按钮

在手写、拼音、英文键盘输入状态下，点按⌨ 打开符号键盘。在数字键盘输入状态下，点按⌨ 打开符号键盘，在光标处输入符号。若要输入多个符号，在符号

键盘中点按🔒，锁定符号键盘连续输入多个符号。要删除字符，将光标移到所要删除字符的右侧，点按⬅；要换行，点按↵；要输入空格，点按␣；要切换字母大小写，点按⇄。

主要菜单位置拖动功能

在顶部按钮栏中点按⊕，进入主菜单列表，点按住图标后进行任意位置拖动，可重新排列菜单顺序。



所谓“待机状态”是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。

使用免提扬声器

当手机内置免提扬声器开启时，您不用将手机置于耳边就可以进行通话。通话过程中，点按免提，开启或关闭扬声器。

注：当手机连接了车载设置或其他手机配件时，可能不能使用免提扬声器。

使用音量键

按音量键上  或下  键：

通话时，调节听筒音量。

播放歌曲或视频时，调节扬声器音量。

使用摄像头键

在待机界面下，按摄像头键 ，进入拍照模式，再按一次进行拍照。

使用锁机键

按锁机键  进行锁机，再按一次解锁。

注：来电话，关机闹钟，关机充电及闹钟界面不可用。

安全设置

PIN 码

– SIM1/SIM2

开启 / 修改 / 关闭。

在开启或关闭 PIN 码时必须输入正确

的 PIN 码。

如果启动了 PIN 码检验，每次打开手机时，需要输入 PIN 码。

如果您连续三次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁住。需要 PUK 解锁。

修改 PIN 码

在修改 PIN 码时必须先打开 PIN 码，先输入旧 PIN 码然后输入新 PIN 码。

开机密码

开启 / 修改 / 关闭开机密码(密码长度为 4-8 位)。

当启动“开机密码”功能时，您每次开机时都需要输入密码。如果您想更改开机密码或关闭“开机密码”功能，请进入修改 / 关闭选项进行设置。

防盗功能

当开启“防盗功能”时，您的手机只能使用绑定的 SIM 卡，若要使用不同 SIM 卡，手机开机会自动检查 SIM 卡是否为绑定的 SIM 卡，如果不是，则要求输入保护密码。

密码正确可以选择重新绑定手机和 SIM 卡。

为保证手机使用的安全性，建议您在购买本手机后启动该功能。

- 开启：开启防盗功能。输入 6 位保护密码。
- 关闭：关闭防盗功能。关闭防盗功能必须首先输入原设定的保护密码。
- 修改密码：修改保护密码。修改保护密码必须首先输入原设定的保护密码。

通话功能

SIM卡选择

在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。输入电话号码后，选择  SIM 卡 1 拨号或  SIM 卡 2 拨号。

自动重拨



自动重播功能开启后，当拨打的电话没有接通后，手机将自动重拨。

开启自动重拨功能：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，再点按通话设置打开通话设置选项。

3. 点按其他设置选项。

4. 点按  自动重拨开启选项，自动重拨功能开启。

线路识别

呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示呼入方的信息。如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

呼出线路识别



对呼出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键

盘。

点按 ，打开菜单。

点按设置，打开通话设置选项。

点按隐藏本机号码，设置显示或不显示本机电话号码。

提示：网络限制时，由网络决定您的显示状态。

取消来电

当手机提示来电时，点按忽略，拒绝接听。

点按正忙，发送忙音给呼入方。



根据您的手机的设置或您网络服务供应商提供的服务，来电可能被转移到其他号码上或使呼叫方听到忙音。

关闭来电提示

在您应答电话之前，可以先关闭手机的呼入提示。翻转手机关闭提示音。

提示：要实现此功能，传感器应用设置中来电应用需要打开翻转检测功能。

调节听筒音量

在通话过程中，您可以调节听筒音量。按音量键（ 或 ）调节听筒音量。

通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。点按  静音，开启或关闭静音功能。

拨打紧急号码



您的网络服务供应商设置了一个紧急号码，即使在手机锁定、SIM 卡未插入的情况下也能呼出紧急号码。

注：有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有时可能无法拨打。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入紧急号码。
3. 点按拨号键，呼出电话。

拨打国际号码

在拨号键盘，按住  插入国际冠码“+”。您也可以在拨号键盘点按后点

按 ，选择插入，选择插入国际冠码 +。

直接拨打分机号码

您可以在已输入的号码中插入一个 P (暂停) 字符，拨打分机号码或语音信箱号码。

通话期间拨打分机号码

1. 在通话过程中点按 ，显示拨号键盘。
2. 点按  数字键输入分机号码。
3. 点按 ，返回通话状态屏幕。

查看通话记录

无论呼叫是否接通，您的手机保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按通话记录。
 2. 点按未接来电、已接来电、已拨电话或拒接来电，查看相应的列表。
 3. 点按所需条目，显示条目明细。
- 注：手机所处的状态决定您看到的选项，请以手机实际为准。

快速拨号

您可以将最常拨打的 7 个电话号码存储在快速拨号列表中，只需点按住一个数字键即可拨打相应号码。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按住一个数字键拨出该键对应的号码。

如果快捷拨号列表中没有设置号码，手机将提示按键无设置号码。

设置快速拨号列表：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通讯录。
2. 点按 ，点按设置。
3. 点按快捷拨号设置，打开快捷拨号列表。
4. 在所需设定的数字位置点按  选择编辑，输入电话号码后点按确认。

保持通话

通话过程中，点按“保持”，保持通话。再次点按“保持”，恢复通话。

通话中拨打其他号码

通话期间,使用呼叫等待功能,您可以呼出第二个电话。

通话过程中:

1. 点按 , 显示拨号键盘。
2. 点按数字键输入电话号码。
3. 点按呼叫键,呼出电话。第一个电话将被保持。

注: 当一张 SIM 卡处于通话状态, 另外一张为屏蔽状态, 只有在通话过程中的 SIM 卡才能选择呼出第二个电话。

当第二个电话接通时, 在两个电话间进行切换:

1. 点按 , 点按切换, 保持当前通话并切换到另一通话。

2. 点按结束, 结束当前通话。

电话会议

您可以与多人进行电话会议。

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入第一方的号码。
3. 点按呼叫, 呼出电话。
4. 接通后, 点按保持, 保持当前通话。
5. 点按 , 显示拨号键盘。
6. 点按数字键输入下一方电话后点按呼叫, 呼出电话。
7. 接通后, 点按连接, 连接两方电话。

提示:

- 重复步骤 4 - 7 可以添加更多呼叫到电话会议。

- 在多方通话中点按 , 选择释放指定电话, 点按指定电话后, 可以分离所需一方的通话。

通话录音

在通话过程中您可以进行录制语音。在通话过程中: 点按 , 打开菜单, 选择开始录音, 开始录音, 点按 , 可以选择停止录音。提示: 录制的语音文件保存在我的文件中相应文件夹中。

注: 通话中使用录音应遵守当地相关法律法规。

呼叫转移



呼叫转移功能开启后, 根据设定的转移条件, 在相应条件下将对打入的电话转接至语音信箱或

转接至其他号码。

呼叫转移设置:

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开拨号键盘。
2. 点按 , 点按通话设置。
3. 点按呼叫转移, 然后选择所需转移的类型: 无条件转移、遇忙时转移、无应答转移、无法到达转移、取消全部转移。

通话限制



禁止呼叫功能可使手机有选择地禁止呼入或呼出。

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开程序表, 点按设置, 选择通话设置中的通话限制。
2. 点按各选项, 可对所有呼出、所有来

电、漫游时来电、国际呼出、国际漫游呼出进行限制，并可取消全部限制和修改通话限制密码。

注：通话限制密码预设为 1234。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

呼叫等待



如果您已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。在通话过程中来电，选择保持并应答或者释放并应答。

选择保持并应答：

- 选择连接 **连接**，可建立多方通话。
- 点按 **≡** 选择切换，可在两个电话间切换。

通话时间和费用



手机计时器显示的网络连接时间可能与网络服务供应商计费的连接时间不一致。具体的收费情况，请咨询您的网络服务供应商。

转接语音

当开启蓝牙功能并绑定蓝牙耳机后，在通话过程中，您可以在蓝牙设备和听筒间切换。

通话过程中：

1. 点按 **≡**，打开菜单，选择蓝牙或者听筒。
2. 蓝牙设备绑定手机后，通话语音初始默认蓝牙设备。

使用免提设备



手机内置免提扬声器，您也可以购买摩托罗拉可选车载免提设备，使用该功能您不用将手机置于耳边就可以进行通话。

注：使用免提设备在某些地区可能会受到限制或禁止，请遵守当地相关法律规定。

信息功能



您可以发送和接收短信息或者包含多媒体文件的彩信。

信息中心

注：发送或接收信息前，须先设置信息收件箱。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息服务。

信息中心包含以下文件夹：

收件箱—保存接收的信息。

发件箱—保存正在发送的或发送失败的信息

草稿箱—保存未完成的信息。

已发信箱—保存已发送信息的副本。

设置签名

您可以保存个人签名，并可以手动或者自动附加到要发送的信息中。

发送彩信

彩信中可以包含文字、图片、视频、音频等。编辑和发送彩信：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。
2. 点按编写。
3. 点按信息类型下拉菜单，然后点按彩信。
4. 点按文字输入区，点按 ，选择所需文字输入法后在页面上输入文字。输入

完成后点按 ，隐藏文字输入键盘。

5. 点按多媒体工具栏中的按钮，在页面上插入所需文件。

提示：您可以插入多个页面，以插入多个文件。

 在信息中插入图片。

 在信息中插入音频。

 在信息中插入视频。

 在信息中插入新页面。

6. 输入信息收件人，点按至…，选择所需联系人的电话号码，或点按至…右侧的方框，输入电话号码。

7. 点按抄送…、密送…或主题，输入信息收件人或主题内容。（在彩信编辑页面，点按 ，点按显示，显示或隐藏相应选项。）

8. 点按发送，发送信息。

编辑彩信过程中，点按 ，打开菜单后可以对彩信进行其他操作。

注：彩信的属性及状态将决定您所看到的菜单选项。

接收彩信



收到彩信时，顶部按钮栏显示提示图标 。阅读彩信时：

1. 点按  按钮，显示彩信详细内容。
2. 点按播放彩信。
3. 点按 ，打开菜单后对彩信进行其他操作。

注：彩信的属性将决定您所看到的菜单选项。

发送短信息



您可以发送短信息到其他电话号码。要发送短信息：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。
2. 点按编写。
3. 点按信息类型下拉菜单，然后点按短信。
4. 点按文字输入区，点按 ，选择所需文字输入法后在页面上输入文字。输入完成后点按 ，隐藏文字输入键盘。您可以点按 ，然后点按加载，在信息中插入所需内容。
5. 要输入信息收件人，点按至…，选择所需联系人的电话号码，或点按至…右侧的方框，输入电话号码。
6. 点按发送，发送信息。

编辑短信息时，点按 ，可以对信息进行其他操作。

注：信息的属性将决定您所看到的菜单选项。

接收文字信息



当您收到文字信息时，顶部按钮栏显示  并发出提示。

1. 点按  阅读，打开信息，查看内容。
2. 点按回复，回复信息给发送方。
3. 点按 ，可以对信息进行其他操作。

注：信息属性将决定您看到的菜单选项。

查看未发送信息状态

发送失败或正在发送的信息保存在发件箱中。在顶部按钮栏中点按 ，打开信息服务，点按发件箱，显示其中内容。

点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
点按所需信息后可进行编辑和发送。

信息排序

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息服务，点按所需文件夹，点按 ，点按排序，可以选择以时间、联系人、主题或消息类型排序。

查看草稿箱信息

您可以将未完成的信息保存在草稿箱。
在顶部按钮栏中点按 ，打开信息服务，点按草稿箱，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息后可进行编辑和发送。

查看已发信箱信息

发送的信息会自动保存在已发信箱中。
在顶部按钮栏中点按 ，打开信息服务，点按已发信箱，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息后可进行编辑和发送。

服务设置

在顶部按钮栏点按 ，打开信息服务。
点按 ，点按服务设置。点按所需选项，设置所需选项。设置完成后点按确认，保存设置。

注：部分功能取决于网络服务供应商提供的技术和服务。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

通信录

您可以在通信录中保存联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

联系人列表

要查看通信录中的姓名，在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

设置联系人列表

您可以设置联系人在列表中的显示和存储位置。打开通信录，点按 ，打开菜单，点按设置，打开设置选项，设置所需选项。

使用分类查看

为联系人指定分类以管理通信录联系人，根据需要分类显示不同联系人，您的手机有以下基本分类：全部、家庭、朋友、

同事、同学、黑名单、卡一、卡二、未分组。

查看并编辑联系人明细

1. 点按联系人姓名，查看明细。
2. 点按编辑，可以更改该联系人条目。
3. 点按完成，保存更改。

添加联系人

1. 在顶部按钮栏点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，然后点按添加联系人。
3. 点按相应横线输入联系人相关信息。
4. 点按图片按钮，选择照片为条目指定图片，在接到来电时，显示指定图片。
5. 为联系人指定铃声，点按铃声按钮，点

按浏览后选择所需铃声。在接到此联系人的来电时，手机以该铃声提示。

6. 为联系人分组，点按未分组按钮，点按分组进行所需归类，不选默认为未分组。
7. 输入完成相关信息后点按完成，存储联系人信息。

呼叫或发送信息给联系人

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按所需联系人。
3. 点按电话号码右边的图标 ，呼叫该号码；点按电话号码右侧的图标 ，可发送短信或彩信给此联系人。

查找联系人

在顶部按钮中点按 ，打开通信录，点按屏幕下方的数字按钮，可以快速查找到姓名中以数字按钮上的每个字符为开头的联系人。

删除联系人

在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。点按 ，点按删除联系人。可以删除选中的单条联系人。

需要删除多个联系人时，点按标记，在相应的联系人右边点选 。点按删除联系人可把多个联系人进行删除。

提示：您可选择标记全部联系人，删除全部联系人。

复制联系人

您可以在手机或 SIM 卡之间复制联系人,此操作不会删除原始条目。
注: SIM 卡存储条目的数量由 SIM 卡容量决定,可复制的条目类型由 SIM 卡功能决定。

查看通信录容量

您可以查看保存在手机和 SIM 卡中的通信录联系人条目个数及 SIM 卡的最大容量。

共享联系人信息

您可以发送电子名片到手机、计算机或手提设备以共享联系人信息。

1. 在顶部按钮栏中点按, 打开通信录。
2. 点按要发送的联系人。
3. 点按,点按共享。
4. 选择蓝牙, 通过蓝牙无线连接交换数据。选择短信, 以该形式发送联系人数数据。

查看或编辑本机号码

- 在通信录中保存本机号码:
1. 在顶部按钮栏中点按, 打开通信录。
 2. 点按,点按本机号码。
 3. 输入完成相关信息后,点按完成,保存本机号码。

通信录备份及传送

通信录备份及传送功能使您可以将手机中的通信录内容传送至另一手机。在您购买了新手机但却需要保留原手机中通信录条目时,此功能就显得格外重要。操作向导将帮助您迅速备份并恢复通信录到新手机。

vCARD 使用

您可对通讯录中的单个通讯记录进行备份和传送。将通讯记录转换成电子名片格式后进行保存。
提示: 两个手机系统匹配才可以互相之间进行通讯录复制。
.vcf 文件也可以通过蓝牙或者短信的方式共享给其它设备, 通过程序表中我的文档进入。

电话本导入导出

当您需要备份多条通讯记录时, 请采用电话本导入导出 (UDX) 的功能。
在顶部按钮栏中点按, 打开程序表, 点按号码备份。
点按电话本导出, 选择手机、卡一、卡二将记录导出。导出的内容以单个文件的形式被保存。
点按, 选择导出文件到手机内存或者内存卡。导出成功后会提示“保存成功”。
插入数据线,手机启动 U 盘功能。
打开 UDX 文件目录, 将生成的 .udx 文件备份到 PC。
当手机或者存储卡中的 UDX 目录下有 .udx 备份文件时,打开程序表,点按号码备份。

点按电话本导入，选择需要导入的 .udx 文件。

点按 ，根据您的需求选择导入手机、卡一或者卡二。

完成后提示导入成功。

提示：.udx 文件也可以通过蓝牙的方式共享给其它设备，通过程序表中我的文档进入 UDX 文件夹。

手机设置	
设置时间和日期 使用日程表功能前，您须设置正确的时间和日期。 1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置 -> 话机设置 -> 时间日期。 2. 对时间、日期、待机时间显示格式及日期显示格式分别进行输入设置。 3. 点按确认，保存设置。	1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，打开话机设置，点按快捷设置。 2. 选择 4 种快捷方式的应用程序和功能。 3. 点按存储，保存设置。 4. 保存设置后待机界面底部靠右边的 4 个图标分别代表对应的快捷方式。
设置语言 设置手机显示的语言类型，选择语言包括英文或者中文。	屏幕校准 当您觉得辅助笔在触摸屏上点按某位置后手机反应不准确时，可以选择校准触摸屏。
快捷键设置	自动关机

1. 在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按设置，点按话机设置，点按自动关机。
2. 点按编辑，对自动关机进行设置，设置包括时间及重复方式，重复方式可以选择单次，每天或者每周。
3. 设置完成后点按保存按钮，保存设置。
4. 保存设置后，选项框显示。

格式化U盘及内存卡

1. 在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按设置，点按话机设置，点按内存管理。
2. 点击选择手机，进入后可对手机内存进行格式化或者查看内存使用情况。
3. 点击选择内存卡，进入后可对内存卡进行格式化或者查看内存使用情况。

恢复出厂设置

将所有选项恢复为出厂时的设置状态，解锁码、安全密码和计时器的设置除外。

提示：安全密码出厂设置为 1234，可以对安全密码进行更改。

设置墙纸

您可以设置手机的背景墙纸。

设置配色方案

您可以设置手机的配色方案。

主菜单动画

您可以设置手机主菜单是否显示动画效果。

待机显示设置

您可以对待机界面显示进行设置。

提示：待机界面显示选项包括日期、运营商、日程、IDLE 快捷图标。

屏幕背光亮度设置

您可以设置屏幕背光亮度，背光亮度等级共分 7 级。

屏幕背光时间

您可以选择屏幕背光显示时间，背光时间分四类 15秒,60秒,300秒,600秒，根据您的需求直接点选所需的背光显示时间。

按键背光设置

您可以根据自己的需求，对键盘灯显示进行设置，设置选项包括 20 秒，10 秒，5 秒，夜间模式或者关闭。

开关机动画

您可以根据自己的需求，对开关机动画进行设置。

提示：动画时间不能太长，如果超过开关机时间的部分将不显示。

设置提示类型

您可以通过进入设置中的情景模式来设置手机的提示类型和编辑类型明细。设置选项包括：铃声设置、音量调节、来电提示、信息提示、闹钟提示、按键音、低电压警告音、开关机声音。

使用手机其他功能

共享

本款手机可以将通讯录、视频、音频、相片、记事本等文件共享，通过蓝牙、信息等方式进行接收或发送，完成与其他手机或计算机之间的信息共享。

发送数据文件

- 1. 选择需要发送的数据，点按，然后点按共享，打开共享路径列表。
- 2. 点按蓝牙，通过蓝牙无线连接交换数据。点按信息，通过信息发送数据。
- 3. 设置所选传输方式的相关设置。
- 4. 点按发送，发送数据。

接收数据文件

当您收到来自于其他设备的数据传输请

求时，手机会发出提示，根据提示进行相应操作。

网络设置

使用此功能让您的手机在漫游时，可以手动或自动选择所要使用的网络。必须在您所属的网络与所要使用的外地网络已签订了有效漫游协议后才可选择使用该网络。

- 1. 在顶部按钮栏中点按，打开拨号键盘。
- 2. 点按，点按通话设置，点按网络选择，选择 SIM1 或者 SIM2，进入网络选择设置。
- 3. 点按自动选择，手机自动搜索不同的

网络。这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。点按手动选择，手机开始搜索所有可使用的网络。在所列出的可使用网络中选择您所适用的网络。

文件管理

您可以使用我的文档管理保存在手机和内存卡中的文件。在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按我的文档。

操作文件和文件夹

选中某文件或文件夹，点按选项，对文件或文件夹进行相应的操作，相关操作包括：新建文件夹、排序和查找等。

注：文件或文件夹的属性决定您所能看到的菜单选项。

U盘文件管理

数据线连接 PC 和手机，手机屏幕显示选择 U 盘或 PC Camera. 选择 U 盘，启动 U 盘功能；选择退出，对手机进行充电。选择 PC Camera，启动网络摄像头功能。

启动 U 盘，如手机配有内存卡，出现两个启动盘，一个本地 U 盘文件目录，一个内存卡文件目录。文件目录说明如下：

选项	文件夹说明
Ebook	存放电子书
Movie	存放视频文件
Music	存放音频文件
Picture	存放图片
Notebook	存放记事本
UDX	存放电话备份记录

选项	文件夹说明
vCard	存放电子名片
PC amera	存放网络摄像头驱动和使用说明文件
MOTO	酷吧程序文件，不可任意删除
BT	蓝牙接收到的非系统默认文件
JAVA	JAVA 程序文件

注：网络摄像头的使用方法参见《PCCamera 驱动安装指南》。

文件夹目录会根据需求不定期更新，相关内容请以手机实物为准。

电子书

您可以阅读 .txt 格式的电子书。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按电子书，屏幕显示保存在手机及内存卡中的 txt 文件。
2. 点按 ，选择对应的操作。

世界时间

您可以查看世界各城市的时间。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按世界时间。
2. 点按 ，选择对应的操作。



个人事务管理

日历日程

使用日历日程，您可以安排和管理您要做的各项。注：要使用日历日程，您须先设置正确的时间和日期。在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按日历日程。

记事本

您可以编写和储存信息在您的记事本中。

闹钟

您可为手机设置 3 个不同的闹钟，闹钟在您指定的时间发出提示。

当闹钟时间到时，手机显示闹钟提示并发出提示铃声，根据提示可选择延迟或者关闭。选择延迟则 5 分钟后再次闹铃提示。

录音

您可以使用该功能录制个人信息或通话，相关操作包括：录制语音文件、播放语音文件、设置语音文件存储器位置和通话录音。

注：通话过程中进行语音录制时应遵守当地相关法律法规。

计算器

您可以使用手机中的计算器。下面是特

按键	功能说明
+/-	更改标志 (正 / 负)
C	清除当前数字
M	存储计算结果或数字
MR	显示已存储数字
MC	清除已存储数字
←	清除输入数字的最后一个数字

浏览器

注：您的手机可以使用 GPRS（通用分组无线业务）。使用这种类型的连接时，手机屏幕显示 GPRS 指示符。网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同。

酷吧

注意：酷吧中相关的游戏和应用会根据需求不定期更新，相关内容请以手机实物为准。连接产生的费用，请咨询服务供应商，获取更多信息。

SIM卡应用



您的 SIM 卡中可能包含增值服务功能。在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按 STK，点按某项服务或功能，进入此服务或功能屏幕。具体情况请咨询您的网络服务供应商，获取更多相关功能信息。

MP3下载

您的手机预置了 MP3 下载功能，提供 MP3 高品质音乐下载服务，在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按 MP3 下载进入此功能。

注意：服务商提供的 MP3 下载列表会不定期更新，相关内容请以手机实物为准。网络连接费用请咨询网络服务供应商，获取更多信息。

娱乐天地

您的手机预置了娱乐天地，提供手机游戏、手机图片下载，在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按娱乐天地进入此功能。

注意：服务商提供的娱乐天地内容会不

定期更新，相关内容请以手机实物为准。网络连接费用请咨询网络服务供应商，获取更多信息。

JAVA

您的手机可以支持 JAVA 应用程序，您可以通过网络下载您喜爱的 JAVA 应用程序（如 QQ，飞信等），然后选择安装到手机或存储卡上，安装完成后在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按程序管理，点刚才安装的应用程序就可以进入此服务或功能屏幕。

故障处理

当您的手机出现故障时请先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池指示至少应有一个显示格 (), 如果没有, 请为电池充电。
您已正确地插入有效的 SIM 卡了吗？	如果需要, 关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
手机是否损坏或弄湿？是否使用了非摩托罗拉电池或者充电器？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。

问题	解决方法
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格 ()。如果没有, 请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时, 确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了, 该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。

问题	解决方法
按开关机键却没开机。	确认按住  (开关机键) 直到显示屏打开 (这需要几秒钟)。如仍未奏效, 请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡, 手机屏幕仍提示 无 SIM 卡。	SIM 卡可能插入不正确, 检查 SIM 卡并确保插入正确。确认您的 SIM 卡有效。关机后重新插入 SIM 卡, 然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系, 获取 PIN 解锁密码 (PUK)。

问题	解决方法
当使用一个功能时, 手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码 1234。如仍未成功, 请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高 / 低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因, 应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。

问题	解决方法
不能发送 / 接听电话。	确保手机有很强的信号, 避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍, 如桥梁、停车库或高楼。也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码, 可以在保密设置下更改设置。或检查 SIM 卡, 确保 SIM 卡已装好并能正常工作。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中, 按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前, 须先设置信息收件箱。

问题	解决方法
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏。
启动浏览器, 但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器, 但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值 (Specific Absorption Rate, 或 SAR) 的计量单

位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0 W/kg 每 10g*。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC** 测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部右侧

使用测试时为 0.33W/kg 每 10g***，在体侧使用测试时为 0.40W/kg 每 10g***。

符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则 (ICNIRP) 建议，一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组

织不超过 2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC 是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

安全和法律信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少 2.5 厘米（1 英寸）。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建

议您应将手机与起搏器保持至少 20 厘米（8 英寸）的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认

可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米（1 英寸）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米（1 英寸）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉

认可配件列表,请访问网站:
www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注: 如果没有妥善的屏蔽设计, 或未充分进行射频兼容性配置, 几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下, 您的手机会导致干扰。

本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响:

- (1) 本款手机不会导致有害干扰。
- (2) 本款手机必须能够接受所受到的干扰, 包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手

机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前, 请按规定关闭您的手机。若使用手机, 请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 20 厘米(8 英寸) 的距离。起搏器使用者应注意:

- 当手机打开时, 始终保持手机与起搏器之间的距离大于 20 厘米(8 英寸)。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机, 以减少潜在干扰。

关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰, 则需要您与该助听器制造商联系, 以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备, 请向这些设备的制造商咨询, 确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。如果您在驾驶时使用手机, 请遵守以下规则:

- 集中精力驾驶, 注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能, 请使用免提方式通话。

- 如果驾驶条件不好, 请将车停在路边后, 再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站:
www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时, 会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内, 安全气囊膨胀时, 手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前, 请关闭您的手机, 除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类

型,并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方,请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中,火花可能引起爆炸或火灾,造成人身伤害甚至死亡。

注:上述可能引起爆炸的地方包括:燃料区(如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施),空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志,但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水,撞坏,或摔坏,请停止使用,并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业,在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示,也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时,手机可拆卸的部分,如SIM卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击,玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况,请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机,并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

 TM 如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触,就有可能造成财产损失和/或人身伤害,如烧伤。这些导体可能会使电池短路,并变得相当热。请妥善放置已充电的电池,尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。
您的电池或手机可能包含如下定义的符号:

符号	定义
	以下为重要安全信息。

符号	定义
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律,您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时,使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作 / 眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪光灯功能时（不是所有产品都具备闪光灯功能），请先向医生进行咨询。父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪光灯相关的功能。

如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向

感，应停止使用，并向医生进行咨询。为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪光灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间里玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项



当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。

请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr6+	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。						
手机	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
配件	x	o	o	o	o	o

以下 2 种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环境友好使用期限。

 手机和配件 (电池除外):

 电池:

 以下标识表示该产品可再生利用,无有害成分:

※如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。
Motorola 拥有对本手册的最终解释权。
Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘。

保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件 / 应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时，请尽快安装更新。

回收手机前请删除个人信息。丢弃或回收手机前请删除手机中的个人信息或数据。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登陆 www.motorola.com/callsmart。

在无线服务可用及安全条件许可条件下您可以使用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾车过程中使用无线电话，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉无线电话及其功能，例如快速拨号和重拨：如果可用，您便可以在不分心的前提下拨打电话。
- 使用免提设备(如果可用)：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用无线电话。

- 使无线电话触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶：在交通拥挤或恶劣天气条件下如有必要暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：制定计划或查询电话号码会影响驾驶。
- 审时度势拨打电话：尽量在车辆不移动或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时打电话，首先拨几个数字，然后查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分心那么暂停电话。
- 使用无线电话求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其

他本地紧急号码。

- 利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现并未造成严重威胁的抛锚汽车，故障的信号灯，未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

重要申明

IMPORTANT: THIS MOBILE PHONE HAS NOT BEEN APPROVED FOR USE IN THE UNITED STATES. TO AVOID VIOLATING LEGAL REQUIREMENTS, DO NOT USE IN THE UNITED STATES.

重要声明：本手机不能在美国使用。为了避免违反相关法律规定，请不要在美国境内使用本款手机。