

引 言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！我们非常高兴您选择了本款摩托罗拉U6c移动电话。

800-810-5050（中国）

www.motorola.com.cn

MOTOROLA及M标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2006摩托罗拉公司版权所有。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的专营权，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使用权，但产品销售法规定的普通产品、不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。

注 意

摩托罗拉生产及供应的各种数字无线电话都有自己的ESN（电子序列号），删除ESN或对其进行更改，或试图再产生一个ESN并将其输入，都将被认为是非法行为。

另外，此类非法行为会导致话机中内置软件的损坏，从而使话机不能继续使用。

因此，用户不要因为此类非法行为造成话机的任何损坏。如果发现此类非法行为，摩托罗拉担保的免费服务和有偿服务都将被拒绝。

预防措施

- 不要粗心大意，把话机借与他人。
- 有关维修及其他服务，请与我们指定的服务中心联系。
- 如话机丢失或被盗，请立即向相关的网络服务供应商报告。

※ 任何能导致本产品型号注册中说明的原有性能变更的单独设备不能与本产品一起使用。

※ 如本手册中所述内容与您的话机不符，以话机为准。

安全信息

为了安全、有效地使用您的话机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄露

您的话机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用话机进行通信时，处理通话的系统控制您的话机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用话机时的注意事项

为了保证话机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的话机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏话机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使话机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将话机放在耳边正常的使用位置或保

证话机和天线距离身体至少2.5厘米（1英寸）。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将话机与起搏器保持至少20厘米（8英寸）的距离。

话机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握话机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带话机，请将话机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将话机放置于正常使用位置，请您在使用话机时，确保

将话机与身体的距离保持至少2.5厘米（1英寸）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用话机资料功能时（无论是否借助数据线），请将话机与身体的距离保持至少2.5厘米（1英寸）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的话机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

- 注：
- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的话机会导致干扰。
 - 本款话机的设计符合FCC准则中第15条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
 - （1）本款话机不会导致有害干扰。
 - （2）本款话机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭话机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的话机。若使用话机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议话机与起搏器之间至少保持20厘米（8英寸）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当话机打开时，始终保持话机与起搏器之间的距离大于20厘米（8英寸）。
- 请勿将话机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用话机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭话机。

助听器

一些数字话机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您

与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时话机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用话机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果话机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将话机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气

囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将话机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，话机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的话机，除非您的话机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果话机或电池浸水，撞坏，或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”

的地方请关闭话机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄话机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏话机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，话机可拆卸的部分，如UIM卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

话机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果话机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用话机，并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或话机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或话机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或话机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或话机丢入垃圾中。
	您的话机包括一块内置锂离子电池。
	请勿弄湿电池、充电器或话机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

专业人士维修

如话机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸话机以免损坏话机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在话机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用话机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息15分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。

- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项



当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在话机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉话机和配件的再生利用

请不要将话机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的话机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

※ 如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。

*Motorola*拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola*保留修改技术规则而不事先通知的权利。

*Motorola*保留修改本手册的权利，恕不另行通知。


制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

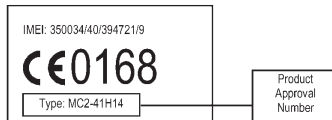

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的话机为准。

使用注意事项

保管好您的话机，请注意以下几方面事项：



远离任何液体

请勿使话机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。



远离极热或极冷

避免将话机置于温度低于 $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ 或高于 $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$ 的环境中。



远离微波

请勿尝试将话机置于微波炉中进行干燥处理。



远离灰尘或泥土

请勿将话机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁话机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁话机。



防止坠落

应避免使话机从高处坠落。

目 录

入门知识

话机图示	26
按键使用简介	28
功能菜单	30
显示屏状态图标	33
使用话机前	35

基本功能使用

开机/关机	44
拨打电话	45
接听电话	49
未接电话	52

基本功能使用

输入字符时使用选项菜单功能	53
使用快捷键菜单	57

使用铃声设置功能

设置铃声类型	60
选择铃声/振动	62
铃声音量	65
铃声选项	66
设置效果音	67
设置提示铃声	68
设置系统提示音	69

显示屏设置功能

图形模式	72
主屏时钟	74
外屏时钟	75
设置时间显示	76
编辑标识	77
背光	78

使用个人信息管理功能

日程表	80
任务表	83
设置闹钟	85
倒计时	93

使用相机功能

相机	96
照片管理	100
照片邮件	102
幻灯片	103
相机设置	105

使用语音精灵功能

电话答录机	108
录音记事	110
语音文件	111
语音拨号	112

保密设置

锁定话机	116
紧急呼叫号码	117
更改密码	118
设置 PIN码	119
呼叫限制	120
清除列表	121
主复位	122
软件版本	123

话机设置

接听选项	126
呼叫选项	127
自动区域码	130

话机设置

设置国际代码	131
选择语言	132
数据模式	133
浏览器设置	134
彩e设置	135
对讲功能设置	136

工具箱

词典	138
计算器	141
世界时间	142
秒表	143
日历	144
生理	145

怎样使用电话本

存储电话号码	148
更改电话本条目	153
删除电话本条目	154
搜索电话本条目	156
复制号码	159
查看通话记录	160
内存状态	161
查看本机号码	162

使用通话中的功能

调节听筒音量	164
在通话中做号码记录	164

使用通话中的功能

在通话中浏览电话本或信息	165
通话中发送本机号码	166
设置通话中的静音模式	166
使用扬声器	167

使用信息功能

阅读信息	170
发送信息	174
短信息设置	178
内存状态	180
删除信息	181

功能区

使用彩e功能	184
神奇宝典	196
联通在信	198
数据文件夹	198
丽音街	202
书签	203
互动视界	203

使用话机对讲功能

使用对讲功能	206
--------	-----

附录

常见问题解答	222
--------	-----

电磁波能量吸收比值

电磁波能量吸收比值	224
-----------	-----

中文键盘输入法

在哪儿需要用到键盘输入法?	230
键盘输入法包括哪些 输入方法?	230
怎样使用键盘输入法?	231
输入方法	232
其他类型	248

入门知识

话机图示	26
按键使用简介	28
功能菜单	30
显示屏状态图标	33
使用话机前	35

话机图示





按键使用简介

	拨打或接听电话；在待机状态按此键，可以查看呼出电话列表，按  可进入其他列表。
	结束通话或其他功能，返回待机状态。按住该键开启或关闭话机。
	在待机状态： - 按左键可进入电话本； - 按右键可进入信息； - 按上键可进入彩e菜单； - 按下键可进入数据文件夹。 浏览并反色显示菜单选项；当某个选项有可选项时，可设置该选项。
	在待机状态，按该键可进入联通无限。 多数情况下执行选择或OK操作。

	在待机状态，按该键可以打开快捷键功能。 输入字符后， 按一下该键：删除一个字符； 按住该键：删除所有字符。 多数情况下，按该键可以返回上一级菜单或前一显示屏幕。
	输入字符。 在待机状态： 按住  键可开启或关闭静音模式； 按住  键可开启或关闭自动锁定模式； 按住  键可插入国际代码。

	开启语音精灵。
	在待机状态，按该键调节效果音音量，滚动浏览列表或在通话过程中调节听筒音量。当电话呼入提示为铃音或振动时，按住该键可关闭铃音或振动提示。当翻盖闭合时，按住该键可以打开外部显示屏背光。
	按该键：显示相机菜单。 按该键：开启相机。

	在待机状态，按该键进入主菜单。执行显示屏左下角显示的功能。
	在待机状态，按该键进入神奇宝典功能。执行显示屏右下角显示的功能。多数情况下，该键为取消键。
	在待机状态，按该键打开词典。

入门知识

功能菜单

主菜单

铃音设置		显示屏	个人信息管理
1. 铃音类型	7. 系统提示	1. 图形模式	1. 日程表
2. 铃音/振动		2. 主屏时钟	2. 任务表
3. 铃音音量		3. 外屏时钟	3. 闹钟
4. 铃音选项		4. 设置时间显示	4. 倒计时
5. 效果音		5. 编辑标识	
6. 提示铃音		6. 背光	

相机	语音精灵	保密设置 (输入锁定密码 [†])	
1. 启动相机	1. 答录机	1. 锁定手机	7. 主复位
2. 照片管理器	2. 录音记事	2. 紧急呼叫号码	8. 软件版本
3. 照片邮件	3. 语音文件	3. 更改密码	
4. 幻灯片显示	4. 语音拨号	4. 设置PIN码*	
5. 相机设置		5. 呼叫限制*	
		6. 清除列表	

设置	工具箱	电话本
1. 应答选项	1. 词典	1. 搜索
2. 呼叫选项*	2. 计算器	2. 保存号码
3. 自动区域码	3. 世界时间	3. 群组管理
4. 设置国际代码	4. 秒表	4. 复制号码
5. Change Language	5. 日历	5. 通话记录
6. 数据模式*	6. 生理	6. 内存状态
7. 浏览器设置		7. 查看本机号码
8. 彩e设置*		
9. 对讲功能设置*		

信息*

发件箱	收件箱	语音信息	短信息设置	内存状态
1. 新信息	1. 手机		1. 提示频率	1. UIM
2. 手机	2. UIM		2. 查看信息	2. 话机
3. UIM	3. 垃圾阻断		3. 信息提示音	3. 已存信息
4. 已存信息	4. 网络信息		4. 存入到	

入门知识

功能区*

彩e	神奇宝典	联通在信	我的文档	丽音街	书签
1. 写邮件			1. 显示全部	7. 多媒体文件	
2. 收件箱			2. 用户文件夹	8. Brew已共享	
3. 发件箱			3. 我的数据	9. 其它	
4. 检查新邮件			4. 图片		
5. 文件夹			5. 铃声		
6. 多媒体编辑			6. 电子名片		

* 取决UIM卡或需网络支持。

† 话机锁定密码出厂设置为0000。

显示屏状态图标

内部显示屏



外部显示屏



图标	说明
	当前的信号强度，竖形条越多表示信号越强。
	话机正处于通话状态。
	无法通话。
	WAP连接方式。
1X	表示手机正在使用CDMA 1X数据连接。
	启动话机锁定模式。
	有未读信息。
	启动闹钟设置。
	提示方式设置为仅铃声。
	提示方式设置为仅振动。
	提示方式设置为振动后铃声。

续表

图标	说明
	开启静音模式。
	电池电量。  表示完全充满电的状态，  表示电量低，  表示电量低警告。
	使用数据线连接。
	表示正在使用耳机。
	启动电话答录机。
	有未读彩信。
	表示收到网络信息。阅读信息后，此图标消失。


- 外部显示屏的状态图标雷同于内部显示屏的状态图标。
- 话机的状态将决定您所看到的显示屏状态图标。
- 为节省电池电量，在指定的时间内未进行按键操作，显示屏背景灯将自动关闭。

注：手册中的图示仅供参考，请以您的话机实际为准。

使用话机前


安装/取出电池

1. 安装电池

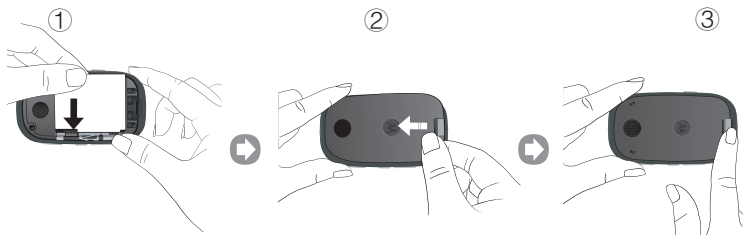

- ① 按下话机后盖的释放键，取下话机后盖。将电池有金属面的一端对准话机上有金属探点的一端，按下电池直至卡住。
- ② 将话机后盖沿箭头方向对准话机背部的后盖槽。
- ③ 按下话机后盖的释放键，同时按下后盖两侧，使其安装到位。

2. 取出电池

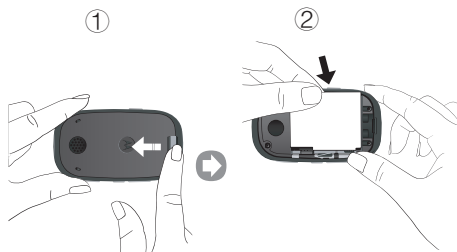

① 按下话机后盖的释放键，沿箭头方向取下话机后盖。

② 按箭头指示将电池取出。

- 确保在取出电池前先关闭话机。
- 注意不要过分用力推动电池，以免损坏。

II 安装UIM卡



从话机上取下电池后，将UIM卡装入话机背部的UIM卡槽。确保UIM卡的切口与UIM卡槽的切口方向一致，并且将UIM卡带有金属的一面朝下装入话机。

注意!!

什么是UIM卡？

UIM卡内包含话机的号码和服务选项的详细信息以及电话本和信息存储。

警告：请勿弄弯或划伤UIM卡，也不要使其接触静电，灰尘或浸水。

III 为电池充电



电池在使用前需要完全充电。

1. 将充电器插入合适的电源插座。
2. 将充电器的电缆插头插入话机的充电器接口。

- 当话机电池电量耗尽或很低时，您必须使用充电器为其充电。此时，您不能使用USB数据线为话机电池充电。

当您使用USB数据线为电池充电，使用数据服务或MPT功能时，必须遵守以下限制性规定：

- USB数据线必须匹配相应配电规格。
- 尽可能使用自供电的USB数据线。
- 当使用USB为话机充电时，建议使用计算机主机的根数据端口。
- 如果您要使用不匹配的USB数据线，只能使用一个端口。

IV 充电过程

- 如果交流适配器的电压过低，充电时间会延长。
- 如果环境温度过高或过低，可能不会有效充电。请确保总是在室温下充电。

V 电池性能

电池电量	标准待机时间
880 毫安时	大约170小时

- 进行通话、开启背景灯、听音乐、使用联通无限功能等均会消耗更多的电量，随着通话时间的加长，待机时间将缩短。
- 长时间处于无服务区域中的待机时间要比标准待机时间短。
- 电池的性能会因充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及话机的设置状态的不同而不同。

VI 电池电量低告警

- 当电池电量低时，话机将对您作出提示。此时您需要为话机充电，若话机的电池电量超出了最低限度，话机将自动关机。
- 当电池电量低时，按键时屏幕的背光可能不会亮起，话机的某些功能可能不能正常使用。请立即为话机充电。

VII 电池注意事项

- 请只使用摩托罗拉公司认可的电池和充电器。请不要使用非认可的充电器，可能会灼烧或损坏电池。
- 不要使电池触点短路，否则可能会造成灼烧。
- 不要在过热或过冷的地方放置电池或给电池充电，这将会损害电池的性能。
- 请不要重新组装电池或充电器，或将它们放在离火近的地方，以免发生危险。
- 请将电池和充电器放置在儿童接触不到的地方。
- 强烈的碰撞或掉落会损坏话机或破坏话机性能，使用时请多加小心。

- 请保持电池金属触点的清洁。电池金属触点上如果有脏污会影响电池的正常充电。
- 随着电池的使用和反复充电，电池的寿命将逐渐缩短。当电池的性能低于购买时的50%，您需要更换新电池。
- 请将正在充电的话机放在儿童接触不到的地方。

⚠ 注意事项

- 请使用摩托罗拉认可的充电器和电池。使用非认可的电池和充电器造成话机损坏将不在摩托罗拉承担的服务范围之内。
- 不要用本款话机的充电器为其他型号的话机或电池充电，这样做可能造成危险。
- 不要在潮湿或过热的地方使用话机。如果话机受潮将会发生故障。话机浸水后可能不能被修复。当话机浸水后，请不要开机，取出电池并与服务供应商联系。
- 不要拆装或改装话机。非认可的拆装将不能从摩托罗拉得到免费的服务。

入门知识

- 将话机放置在口袋中时，注意不要用力压它，否则可能导致损坏。
- 通话过程中请不要触摸天线或使话机接触身体的某一部位。
- 请不要挤压或碰撞话机，不使用话机时请将它放置到安全的地方。
- 请使用摩托罗拉认可的车载免提装置，否则可能导致故障发生。磁力较强的装置可能是导致故障发生的重要原因。摩托罗拉将不为此种故障负责。
- 确保安全，请不要将电池放入口中或使用已损坏的电池。
- 将话机远离如磁卡或信用卡等磁性物品，因为话机产生的电磁场可能会对这些物品造成损坏。
- 使话机远离火炉、烤箱或微波炉等产生热的设备。
- 为保护话机的外壳及内部结构，使用话机时，请不要过分用力。
- 请不要手持话机挂绳将话机随意抡动，以免伤害到他人。
- 确保在地铁或公交车的自动门之间未手持电话。
- 请不要用化学溶剂清洗话机，如溶剂或稀释剂。

基本功能使用

开机/关机	44
拨打电话	45
接听电话	49
未接电话	52
输入字符时使用选项菜单功能	53
使用快捷键菜单	57

基本功能使用

开机/关机

I 开机

按住  开机

- 话机显示开机图形，然后进入待机状态。
- 您可以使用显示屏中**图形模式**功能来更改开机屏幕显示的图形。图形的显示速度取决于图形的大小。

II 关机

按住  关机

- 随着屏幕显示图形的消失，话机将关闭。
- 您可以使用显示屏中**图形模式**功能来更改关机屏幕显示的图形。图形的显示速度取决于图形的大小。

拨打电话



输入电话号码 ► 按

- 在待机状态下，按 打开呼出电话列表。按 反色显示所需条目后按 重拨该条目。
- 如果输入号码有误，按 进行删除。
- 如果话机已锁，需输入锁定密码（出厂设置为0000）后拨打电话。

- 通话时间自动显示在显示屏上。

基本功能使用

I 使用电话本拨打电话

您可以查找和选择所需的电话号码。



在待机状态按  打开电话本 ► 选择**搜索** ► 选择**全部查找**，进入电话本条目列表 ► 选择所需联系人 ► 反色显示一个号码后按 

- 如果反色显示所需联系人后按 ，话机将呼出此联系人的快速拨号号码。

II 快速拨号

您可以根据电话本条目的位置排序号快速拨打该条目。您只需按住相应的数字键即可拨打已存储在该位置上的电话号码。如果位置排序号为17，先按第一个数字键 ，再按住第二个数字键  来拨打此位置上的电话号码。

III 插入暂停符号P/T

您可以通过此功能拨打分机等自动系统号码。



输入电话号码 ▶ 输入 **P** 或 **T** ▶ 输入需
自动拨打的号码后按

	按键	操作方法
P		话机拨号暂停，直到您确认总机接通后，按 [继续] 来使话机继续拨出P后面的号码。
T		在自动拨出T后面的号码前，话机将停顿一会儿（通常您需要根据自动系统所需的停顿时间来决定插入几个T）。

IV 拨打紧急呼叫号码



您可以拨打紧急呼叫号码，即使在话机加锁的状态下也可以拨出紧急呼叫号码。

输入紧急呼叫号码 ► 按


V 查看紧急呼叫号码

按 [菜单] ► 选择保密设置 ► 选择紧急呼叫号码 ► 输入锁定密码 ► 选择所需条目，查看号码

- 锁定密码出厂设置为0000。

VI 语音拨号

如果您开启了语音拨号功能，在说出已存储的姓名后话机会拨打该姓名的号码。

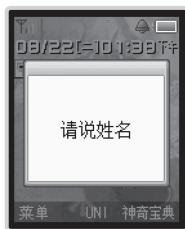

打开翻盖，说出姓名

- 在待机状态，按住  键后可使用语音拨号功能。
- 如果话机为锁定模式，无法使用语音拨号功能。

接听电话



如果有来电呼入，按  接听电话

- 您可以设置来电时的铃音音量、铃音类型、接听方式等。
- 当选择了翻盖接听功能后，有来电呼入时打开翻盖即可接听电话。
- 呼入电话时显示的图形可以从浏览器上下载，在显示屏下的图形模式菜单中设置呼入中的图形。有电话呼

基本功能使用

入时，话机将显示指定的图形，显示图形的速度取决于图形的大小。

- 当有呼入电话提示时按住  可关闭呼入提示。
- 如果呼入方的姓名已存储在电话本中，话机会自动显示呼入方姓名及电话号码。
- 按  或关闭翻盖结束通话。

I 使用耳机接听来电

当耳机连接到话机上时，按  或耳机上的按键（如果有）来接听呼入的电话。当翻盖关闭时，按耳机上的按键接听呼入的电话。完成通话后，按  或耳机上的按键（如果有）来结束通话。

II 接听选项

按  [菜单] ► 选择设置 ► 选择应答选项 ► 选择接听类型

1. 翻盖接听

是：打开翻盖即可接听来电。

否：打开翻盖后按任意键（除 、、、）接听来电。

2. 自动接听

此功能的使用与耳机的使用有关。

- 当电话答录机关闭时，启动自动接听功能后，如果话机连接了耳机，无论翻盖是否打开，话机均会发出提示并在您设定的时间自动应答来电。
- 如果您没有启动自动接听功能，但开启了答录机的自动应答功能，电话答录机会在默认的时间间隔后自动应答来电。

未接电话

当您未接听来电时，话机将发出提示并显示未接电话信息。



- 按  [取消] 返回待机状态。
- 在待机状态，按  键打开呼出电话列表，按  选择未接电话可查看未接电话。
- 在未接电话提示状态，按  [OK] 查看未接电话列表。
- 在未接电话列表中，反色显示所需条目后按  [OK] 可以查看未接电话的日期和时间等信息，或按  [选项] 打开选项菜单，执行相应操作。

输入字符时使用选项菜单功能

您可以在待机屏幕标识、电话本条目名称、信息等功能中使用该功能。



在输入字符模式，按  [选项] ► 选择所需选项

- 在输入字符时使用选项菜单功能可以更快地输入字符。

使用符号

在输入字符时，您可以选择使用各种符号。

选择符号 ► 按  浏览符号 ► 按数字键输入相应符号

基本功能使用

II 使用短语

您在输入字符时可以选择输入所需短语。

选择短语 ▶ 按  反色显示所需短语后按  [OK]

III 使用复制/剪切/删除

用户可以复制、剪切或删除已输入的字符。



选择复制/剪切/删除 ▶ 按  将光标移动到所需字符的首位，然后按  [开始] ▶ 按  选定所需文字，然后按  [结束] ▶ 选择所需选项

- 复制：将所选字符复制到剪贴板中。
- 剪切：将所选字符剪切并存储到剪贴板中。
- 删除：将所选字符删除。

IV 使用剪贴板

使用**复制/剪切/删除**功能后，复制或剪切的字符将被存储在剪贴板中。

选择剪贴板 ▶ 按  反色显示所需条目后按  [OK]

- 剪贴板中最多可存储2条字符。如果存储量已满，则新存入字符将自动替换较早存入的字符。

使用选项



在剪贴板列表，按  [选项] ▶ 选择所需选项

基本功能使用

- 查看：查看剪贴板中反色显示字符内容。
 - 锁定：锁定剪贴板中反色显示的字符。
 - 解锁：解锁剪贴板中已锁定的字符。
 - 删除一个：删除剪贴板中反色显示的字符。
 - 全部删除：删除剪贴板中所有的字符。
- 锁定的字符不会被替换或删除。

V 撤销

如果您执行完剪切或删除功能后，按  [选项] 后则会有撤销功能，该功能可恢复到执行剪切或删除前的输入状态。

使用快捷菜单

您可以为经常使用的功能设置快捷方式。



在菜单中找到所需功能 ▶ 按  [选项] ▶ 选择是 ▶ 找到所需图标并按相应数字键选择该图标

- 在待机状态按  可以进入快捷键功能。选择所需功能图标或按相应数字键即可执行该功能。
- 不是所有功能都能设置为快捷键，比如保密设置和信息。

基本功能使用

- 被复制的菜单选项不会在原来的菜单中删除。快捷键菜单中最多可以容纳9个功能。
- 在快捷键菜单中，反色显示某一功能，按  [删除]，选择是，可将该功能从快捷键菜单中删除。
- 话机中预置的快捷键不能被删除。（如果有）

使用铃声设置功能

设置铃声类型	60
选择铃声/振动	62
铃声音量	65
铃声选项	66
设置效果音	67
设置提示铃声	68
设置系统提示音	69

使用铃声设置功能

设置铃声类型

您可以设置电话呼入时的铃声类型。除了话机内置的铃声外，您还可以将下载铃声或自己录制的语音作为提示铃声。



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择铃声类型 ► 按  选择所需铃声类型 ► 按  选择所需铃声 ► 按  [OK]

- 在铃声类型设置中按  可以调节铃声音量。

- 语音文件菜单只有在话机中存储了录制的自录语音文件后才显示。
- 音乐铃音菜单只有将存储在数据文件夹中下载的铃声添加铃音后才显示。

I 存储语音文件

您可以自行录制语音并将其作为话机的提示铃音。

按  [菜单] ► 选择语音精灵 ► 选择语音文件 ► 选择一个空位置，根据语音提示开始录音 ► 录音完成后按  [OK] 或等待时间结束，话机将自动存储该录音

- 在录音过程中按  [取消]，可以退出录音。
- 要删除自录的语音文件，在语音文件列表中反色显示所需的语音文件后按  [删除]，选择是，删除语音文件。

II 添加下载铃音

您可以将下载铃音作为话机的提示铃音。

在待机状态按  ► 选择铃音 ► 选择所需铃音 ► 按  [选项] ► 选择添加一个 ► 选择是

使用铃声设置功能

- 要从铃声类型下的音乐铃声列表中删除所需铃声，找到所需铃声后按  [选项] 选择删除，选择是。即使铃声被删除，保存在数据文件夹中的原文件不会被删除。

选择铃声/振动

您可以选择当收到来电、短信息等事项时话机的提示方式。



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择铃声/振动 ► 选择所需选项

设置静音模式



静音模式用于会议、讲座或其他公共场合，以免对他人造成干扰。

1. 开启静音模式

在待机状态按住 *¹⁰ 开启静音模式。

- 当话机提示静音模式开时，话机发出振动后返回待机状态。
- 即使关机后重新开机，话机仍处于静音模式。
- 在静音模式下，响铃将被替换为振动或静音。

使用铃音设置功能

当静音模式开时：

- 闹钟铃音：振动。
- 提示铃音：振动。
- 开机提示音：振动。
- 关机提示音：静音。
- 日程音：振动。
- 未接电话提示音：振动。
- 呼叫连接音：静音。
- 电子邮件音：振动。
- 键盘音：静音。
- 信息提示音：振动。
- 相机快门：提示音。
- 特效声音：提示音。
- 翻盖：静音。
- 确认通知音：静音。
- 每分钟提示音：静音。
- 电量低提示音：振动。

2. 关闭静音模式

在待机状态下按住  关闭静音模式，话机提示**静音模式关**后返回待机状态。

铃声音量

您可以调节话机的铃声音量。



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择铃声音量 ► 按  或  调节音量

使用铃声设置功能

铃声选项

您可以设置铃音响铃方式。



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择铃声选项 ► 选择所需选项

- └ 连续响铃：以设定的音量连续响铃。
- └ 铃声渐强：当有呼入电话时，铃声音量会逐渐从最低增至您设定的音量，然后以设定的音量响铃。
- 为了防止损伤耳膜，接听电话时请将话机与耳部保持适当的距离。

设置效果音



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择效果音 ► 选择并设置所需选项

— 开关机提示音：选择在话机开机或关机时发出提示音或静音，如果选择否，话机开机发出振动后进入待机状态。

— 键盘音：设置键盘音。在待机状态下按  可以调整键盘音音量。

使用铃音设置功能

- 通知音：确认执行功能的提示音可设为开或关。
- 翻盖声音：设置所需翻盖声音或将其关闭。
- 如果在待机状态按下键将音量设为最低，即使您开启了效果音，效果音仍没有声音。


设置提示铃音



按  [菜单] ► 选择铃音设置 ► 选择提示铃音 ► 选择并设置所需选项

- 未接电话提示：设置有未接电话时的提示频率或关闭提示音。
- 未接电话提示音：设置未接电话的提示音。
- 信息提示频率：设置有未读信息时的提示频率或关闭提示音。
- 信息提示音：设置短信息提示音。
- 电子邮件音：设置彩e提示音。
- 日程音：设置日程安排到期时的提示音。

设置系统提示音

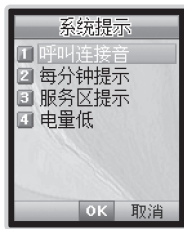

按  [菜单] ► 选择
铃声设置 ► 选择系统
提示 ► 选择所需选项

使用铃音设置功能

- 呼叫连接音：提示您拨打的号码已接通。
- 每分钟提示：该功能用于在通话时，从电话接通开始后第50秒话机发出一次提示音，然后每隔60秒话机发出一次提示音。
- 服务区提示：该功能用于提示您话机的服务区状态。
- 电量低：提示您电池电量低。

显示屏设置功能

图形模式	72
主屏时钟	74
外屏时钟	75
设置时间显示	76
编辑标识	77
背光	78

显示屏设置功能

图形模式

您可以使用该功能设置图形模式，该图形可根据话机的状态来显示。

显示屏



按 [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择图形模式 ► 选择所需状态 ► 选择所需图形

- 您可以将数据文件夹中的图片添加到图形模式中，并可将其设置为话机在不同状态显示的图形。图形的显示速度取决于图形的大小。

- 话机所显示的时间及日历需网络支持。当话机处于无信号状态时，开机后将无法查看时间，如果您选择了日历背景为待机墙纸，日历将无法显示。

将下载图片添加到图形模式

您可以将下载的图片设置为待机 and 呼入中的显示图片。

在待机状态按  ► 选择图片 ► 选择所需图片后按  [选项] ► 选择添加一个 ► 选择是

- 在显示屏中的下载图片屏幕按  [选项]，选择删除，选择是，可以将该图片从图形模式中删除。

将拍摄的照片添加到图形模式

您可以将拍摄的照片设置为话机待机和呼入中的显示图片。

按  [菜单] ► 选择相机 ► 选择照片管理器 ► 选择所需照片后按  [选项] ► 选择添加至默认

- 在图形模式中删除图片，并不会删除数据文件夹中的原文件。

显示屏设置功能

主屏时钟

您可以设置待机状态时主屏的时钟样式。



按  [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择主屏时钟 ► 按  选择所需时钟样式后按  [OK]

- 如果您已选择了日历背景为待机墙纸，将不能设置主屏的时钟样式。话机将提示您先更改待机屏幕。

外屏时钟

您可以设置手机外屏的时钟样式。



按  [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择外屏时钟 ► 选择所需设置

显示屏设置功能

设置时间显示

您可以设置话机的时钟显示方式。



按 [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择设置时间显示 ► 选择所需选项

- 如果选择是，话机显示24小时时钟，选择否，话机显示12小时时钟，并标明上午或下午。

编辑标识

您可以设置待机状态时屏幕显示的文字。




按 [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择编辑标识 ► 输入新的标识

- 更改标识，按住 删除原字符，输入新字符。
- 如果图形模式中选择了日历背景为待机墙纸，标识将不显示。

显示屏设置功能

背光

您可以设置显示屏和键盘的背光。

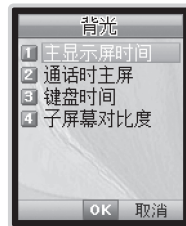

按  [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择背光 ► 设置所需选项

使用个人信息管理功能

日程表	80
任务表	83
设置闹钟	85
倒计时	93

使用个人信息管理功能

日程表

如果您输入并存储了日程安排内容, 话机将在您设定的时间对您作出提示并显示安排内容。

I 输入日程安排



按 [菜单] ► 选择个人信息管理 ► 选择日程表 ► 选择日期 ► 输入时间 ► 为安排设置闹钟 ► 输入安排内容 ► 按 [完成]

- 选择日期时, 按  改变日期选择模式。日期选择模式按此顺序变化: 日►月►年, 按  键选择所需的日期、月份和年份。
- 您可以在一个日期中存储多个安排。要在一个已存储安排的日期中添加安排, 选择该日期后按  [选项], 然后选择添加一个, 可以添加另一个安排。

II 查看日程表



选择日期 ► 选择要查看的日程安排 ► 显示安排内容

- 已经存储了安排的日期以反色显示。

使用个人信息管理功能

- 如果一个日期中存储了多项安排，选择该日期后，将显示安排列表。
- 当话机发出日程音提示时，按  键或  [OK]，话机将返回待机状态。

III 使用选项

反色显示所需日期后按  [OK] ► 反色显示所需日程安排 ► 按  [选项] ► 选择所需选项

- 删除一个：删除反色显示的安排。
- 全部删除：删除所选日期的所有安排。
- 添加一个：在所选日期内添加一个新安排。
- 选择复制：将所选日程中的所需文本复制到剪贴板。
- 全部复制：将所选日程中的全部文本复制到剪贴板。

IV 删除日程表

反色显示所要删除的日程安排，按  [选项] ► 选择删除一个或全部删除

任务表

您可以将要做的作品内容存储在任务表里，使用任务表管理各项事务。



按  [菜单] ► 选择个人信息管理 ► 选择任务表 ► 选择一项 ► 输入任务内容

- 最多可存储20个任务。
- 存储一个任务后，任务前的图标显示为 。

使用个人信息管理功能

I 查看任务



选择所要查看的任务 ► 显示任务内容

- 要对显示的任务内容进行修改，按 ，然后输入内容。
- 查看任务后，如果按  [完成]， 将显示，表明任务已完成。
- 要将  恢复为 ，可以再次查看任务内容并按  [解锁]。

II 使用选项



反色显示所需任务，按  [选项] ► 选择所需菜单

- 删除一个：删除反色显示任务。
- 全部删除：删除任务表中的全部任务。
- 选择复制：将反色显示任务中的所需文本复制到剪贴板中。
- 全部复制：将反色显示任务中的全部文本复制到剪贴板中。

III 删除任务

选择任务表所需任务，按  [删除] 后选择是或在任务表屏幕反色显示所需任务，按  [选项] ► 选择删除一个或全部删除

设置闹钟

I 简易闹钟

您可以不用将闹钟设置在一个特定的时间，而可将它设置在一段时间后提醒。



按  [菜单] ► 选择个人信息管理 ► 选择闹钟 ► 选择简易闹钟 ► 选择所需设置

使用个人信息管理功能

- 在用户设置选项中，可输入时间1-180分钟。
- 要关闭闹钟提示音，按音量键、语音精灵快捷键、 [OK]、 或关闭翻盖（翻盖已打开）可以关闭提示音。
- 闹钟设置后， 将在待机屏幕显示。
- 简易闹钟提示音与我的闹钟提示音相同。

关闭简易闹钟



在简易闹钟屏幕，选择关

II 我的闹钟

您可以设置4个闹钟。



按  [菜单] ► 选择个人信息管理 ► 选择闹钟 ► 选择我的闹钟

使用个人信息管理功能

1. 提醒一次

闹钟在所设定的周期及时间内只提示一次。



选择闹钟1-4 ▶ 选择所需闹钟周期 ▶ 输入闹钟时间 ▶ 按  [完成]

2. 重复提醒

闹钟在所设定的周期及时间内提示多次，您可以设置闹钟提示的间隔和频率。



选择闹钟1-4 ▶ 选择
所需闹钟周期 ▶ 输入
闹钟时间 ▶ 选择开启
▶ 选择间隔时间 ▶ 选
择频率 ▶ 按 [完成]
▶ 按 [完成]

使用个人信息管理功能

设置闹钟周期和时间

选择所需闹钟后：

 ►  闹钟周期 ►  [OK] ►  移动 ►  ►  时间设置 ►  移动
►  输入分钟 ►  移动 ►  上午/下午 ►  [OK] ►  移动 ►  ►
 开启 ►  [OK] ►  ►  间隔 ►  [OK] ►  移动 ►  ►  频
率 ►  [OK] ►  [完成] ►  [完成]

- 如果您使用数字键输入时间和日期，显示屏自动跳到下一选项。
- 闹钟周期
 - 关：关闭闹钟。
 - 一次：闹钟只在设定的时间闹铃一次。
 - 每日：闹钟每天在设定的时间闹铃。
 - 周一至周五：闹钟周一至周五在设定的时间闹铃。
 - 周六至周日：周六至周日在设定的时间闹铃。
 - 星期：如果您选择了一周中的某一天，闹钟将在这一天闹铃。

- 闹钟间隔：3分钟，5分钟，10分钟，30分钟。
- 闹钟频率：1次，3次，5次。
- 当设置了重复提醒的闹钟发出提示时，按  [延迟关闭]，可以关闭闹钟且关闭重复提醒。

3. 关闭我的闹钟



选择我的闹钟 ► 选择闹钟1、闹钟2、闹钟3或闹钟4 ► 在闹钟周期中选择关 ► 按  [完成]

使用个人信息管理功能

4. 设置闹钟铃声

您可以设置闹钟的提示铃声。




选择设置铃声 ► 选择所需铃声类型 ► 选择所需铃声

- 如果您未设置闹钟铃声，话机将以默认的闹钟铃声提示。
- 如果话机提示方式设置为振动或静音，闹钟将以振动的方式提示。

倒计时

您可以为重要的纪念日或约会设置倒计时，并可在待机状态中查看倒计时日期。

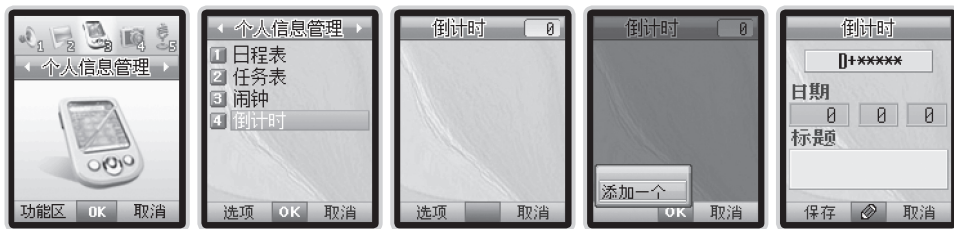

按 [菜单] ▶ 选择个人信息管理 ▶ 选择倒计时 ▶ 按 [选项] ▶ 选择添加一个 ▶ 输入倒计时日期 ▶ 输入倒计时标题 ▶ 按 [保存]

- 您可输入1980.1.1~2099.12.31之间的任何一天。
- 如果剪贴板中的字符与所需输入的字符类型不符时，您将无法使用剪贴板功能。
- 要添加一个新倒计时，在倒计时列表屏幕按 [选项]，选择添加一个。

使用个人信息管理功能

显示倒计时

在待机屏幕中显示倒计时日期。



反色显示要显示的倒计时条目 ► 按 [选项] ► 选择选择 ► 选择是

- 在倒计时列表屏幕，反色显示所需删除的条目后按 [选项]，选择删除一个或全部删除，可删除一个或全部倒计时条目。

使用相机功能

相机	96
照片管理	100
照片邮件	102
幻灯片	103
相机设置	105

相机

拍照前，请注意：

1. 所拍物体保持静止状态。
2. 双手执话机以防话机颤抖。
3. 使用柔软的布擦拭镜头。
4. 使用照相功能时，话机电池耗电将增加。
5. 建议尽量在户外或有灯光的房间内进行拍照，并且尽量将灯光调至最亮。

拍照时，请注意：

1. 应尽量避免因使用环境所导致的故障。（如空气潮湿、气温骤变、正对强光、强磁干扰、高温或易爆物）
2. 应尽量避免杂物或灰尘进入话机。
3. 镜头易碎，应尽量避免镜头与硬物相碰触。
4. 请不要将镜头正对太阳或强光，以免镜头受损。
5. 气温的骤变可能会引起镜头内部潮湿。此时，应关闭话机，待完全干后再开机使用照相功能。

警告

1. 请不要在未受到允许的情况下或可能暴露他人隐私的时候拍摄照片或录像。
请遵守公民的肖像或隐私权。
2. 通过网络散发话机拍摄的图片或录像属违法行为，应受到相应法律制裁。
3. 请不要在未受到允许的场合拍摄照片或录像。
4. 为了防止滥用照相功能，本话机专门设计为具有拍照声音，以配合相应法规。
5. 遵守拍照礼仪，请不要轻易更改相机声音。

拍照

您可以使用话机的内置相机进行拍照。



在待机状态按住 开启
相机功能 ▶ 按 或
拍照 ▶ 按 [保存] ▶
编辑照片名/备注和设置
锁定模式 ▶ 按 [保
存]

使用相机功能

- 在待机状态，按  直接打开相机菜单。
- 保存的照片将存储在照片管理器中。
- 您不必为每张照片都输入名称和备注。话机会自动设置照片的名称。

II 使用选项菜单



在待机状态按住  开启相机 ▶ 按  [选项]
▶ 选择所需选项

— 图像质量：您可以设置照片的质量。


— 分辨率：您可以设置照片的分辨率。屏幕左上方突出显示缩放图标时，说明当前分辨率下缩放功能是可用的。

— 自拍计时：您可以设置拍照的状态。

— 边框：您可以设置照片的边框。此功能只适于分辨率为160×120的照片。

— 连拍：您可以设置连拍。

III 使用菜单

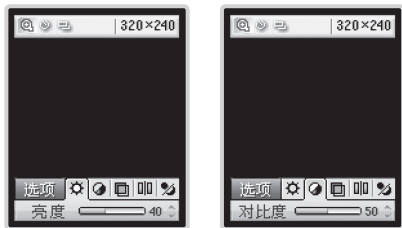

在待机状态按住 开启相机 ▶ 按 选择所需选项 ▶ 按 设置所需选项


使用相机功能

- 亮度：您可以调节亮度。
- 对比度：您可以调节对比度。
- 效果：您可以选择效果。
- 翻转：您可以对照片进行横向翻转。
- 模式：在黑暗环境拍照时，您可以使用弱光模式功能。

照片管理

您可以通过照片管理器查看和管理拍摄的照片。


I 查看照片

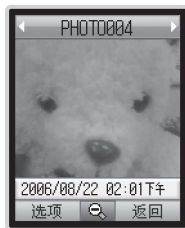

在待机状态按 ► 选择照片管理器 ► 按 反色显示所要查看的照片 ► 按 查看照片

- 在选择要查看的照片后，按  可查看其他照片。此时按  可以使话机显示屏同时显示四幅照片。

II 使用选项

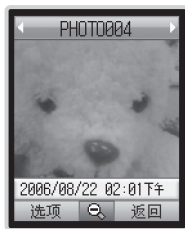

反色显示所需照片 ▶ 按  [选项] ▶ 选择所需菜单选项


- 信息：您可以查看照片的名称、尺寸、分辨率、图像质量和拍照日期等信息。名称、备注和锁定模式可以更改。
- 边框：设置照片的边框。设置边框的新照片将另存为新图片。
- 添加至默认：您可以将照片复制到图形模式中。
- 幻灯片：您可以将照片复制到照相机菜单的幻灯片显示中。

使用相机功能

- 删除一个：删除反色显示的照片。
- 全部删除：删除全部已存照片。

照片邮件

您可以将存储在话机中的照片附加在邮件中发送。

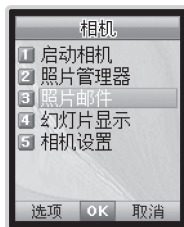


在待机状态按 ► 选择照片邮件 ► 按 反色显示所需照片 ► 按 [发送] ► 输入邮件中相应的内容 ► 按 [发送]

- 最多可以附加五幅照片，附加照片的数量取决于照片文件的大小。

幻灯片


播放幻灯片

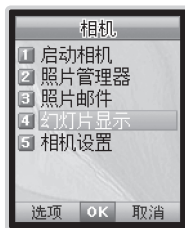

在待机状态按 ► 选择幻灯片显示 ► 按 [OK]

- 您可以在屏幕上查看在照片管理器中复制到幻灯片显示中的照片。
- 最多可播放5张照片。

II 使用选项

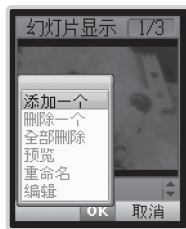


在查看照片时，按  [选项] ► 选择所需选项

- 添加一个：将一张照片添加到幻灯片显示中。
- 删除一个：删除当前显示的照片。
- 全部删除：删除全部照片。
- 预览：可预先查看幻灯片的显示。
- 重命名：重命名照片。
- 编辑：在照片上编辑文字。

相机设置

您可以设置相机拍照时的声音。

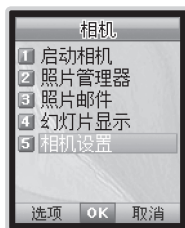

在待机状态按  ► 选择相机设置 ► 选择所需选项

特效声音：您可以设置相机拍照时的特效声音。

快门声音：您可以设置相机拍照时的快门声音。

使用相机功能

使用语音精灵功能

电话答录机	108
录音记事	110
语音文件	111
语音拨号	112

使用语音精灵功能

电话答录机

当您无法应答来电时，可以使用此功能，通过电话答录机应答呼入电话。



按 [菜单] ► 选择语音精灵 ► 选择答录机 ► 选择所需选项

- 快捷方式：在待机状态按 键进入语音精灵。

1 自动应答

选择自动应答 ► 选择是或否

- 选择**否**取消**自动应答**设置。
- 如果自动应答空间已满，您需从留言收件箱列表中删除一条应答语。

II 应答选择

选择**应答选择** ▶ 选择所需状态

III 应答录音

选择**应答录音** ▶ 根据提示音录制应答语

- 按  [OK]，结束录音。
- 您可在**应答选择**选项中选择**自录应答语**来使用录制的应答语。

IV 留言收件箱

选择**留言收件箱** ▶ 选择要播放的留言后进行播放

使用语音精灵功能

录音记事

您可以使用此功能自录语音记事。



按 [菜单] ► 选择
语音精灵 ► 选择录音
记事 ► 选择所需选项

I 录音

选择录音 ► 根据提示音开始录音 ► 按 [OK], 存储录音

- 在录制语音记事过程中, 按 [取消] 或 可取消录音。

II 播放

选择播放 ► 选择所需条目进行播放

- 按  反色显示录音列表中的条目收听录音内容。
- 要删除已录记事，反色显示所需记事，按  [删除] 后选择是。

III 全部删除

选择全部删除 ► 选择是或否

语音文件

您可以录制自己喜欢的声音并将其用作铃音。



按  [菜单] ► 选择语音精灵 ► 选择语音文件 ► 选择一个空位置后根据提示音进行录制 ► 录制完成后按  [OK] 存储

使用语音精灵功能

- 要删除已录的语音文件，反色显示所需文件，按  [删除] 后选择是。

语音拨号

您可以通过说出已存储的姓名（语音号码）的方式来拨打电话号码。如果自动语音拨号已设置为开，当话机翻盖打开时，语音拨号功能就会自动启动（使用此功能，您需已存储了语音号码）。



按  [菜单] ► 选择语音精灵 ► 选择语音拨号 ► 选择所需选项

- 您可以在待机状态按住  键来使用语音拨号功能，但您需要事先在语音拨号列表里存储语音号码。
- 请您清晰并正确地说出姓名（语音号码），否则话机可能无法正确识别语音。
- 如果话机加锁，语音拨号将无法使用，您需要先给话机解锁才能使用此功能。

I 添加语音号码

选择添加语音号码 ▶ 根据语音提示说出姓名（两次）▶ 输入号码后按  [OK]

II 查看列表

选择查看列表 ▶ 显示语音号码

- 话机屏幕上显示已存储的号码。反色显示号码后可以听到所对应的语音。

III 设置语音拨号

选择语音拨号 ► 显示是或否

- 如果您设置自动语音拨号为开，当您打开话机翻盖时，语音拨号将会自动启动（您需已存储了语音号码）。
- 当打开翻盖并且提示自动语音拨号时，按  返回待机状态。

IV 全部删除

全部删除功能将会删除所有语音号码。

选择全部删除 ► 选择是或否

- 要删除一个单独的条目，在查看语音号码列表时，反色显示要删除的条目，按  [删除] 后选择是。

保密设置

锁定话机	116
紧急呼叫号码	117
更改密码	118
设置 PIN码	119
呼叫限制	120
清除列表	121
主复位	122
软件版本	123

保密设置

锁定话机

使用该功能可防止其他人未经许可使用您的话机。



按 [菜单] ► 选择保密设置 ► 选择锁定手机 ► 输入锁定密码 ► 选择是或否

单键加锁或解锁

1. 加锁

在待机状态按住 #*。

2. 解锁

在待机状态按住 #*，然后输入锁定密码。

- 在锁定状态下，要拨打或接听电话需输入锁定密码。

- 当您设置了自动锁定功能后，即使您关机或重新开机，话机仍处于锁定状态。
- 锁定密码出厂设置为0000。
- 在自动锁定状态使用手机，输入锁定密码后，话机仍返回到自动锁定状态。要完全给话机解锁，需按住 **#***，输入锁定密码，或者在锁定手机中，将锁定模式设置为否。

紧急呼叫号码

即使话机处于锁定状态，您仍然可以拨打存储在话机中的紧急呼叫号码。




按 **[菜单]** ► 选择**保密设置** ► 选择**紧急呼叫号码** ► 输入锁定密码（出厂设置为0000）► 选择**紧急呼叫号码1、2、3、4** ► **显示号码**

- 话机中存储了4个紧急呼叫号码。

保密设置

更改密码

您可以修改锁定密码。

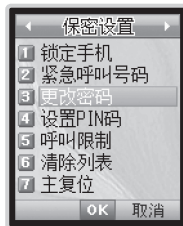

按  [菜单] ► 选择**保密设置** ► 选择**更改密码** ► 输入锁定密码（出厂设置为0000）
► 输入新的锁定密码后按  [OK] ► 重新输入新的锁定密码后按  [OK]

设置 PIN 码

您可以更改PIN码或设置开机时使用PIN码。



按  [菜单] ► 选择保密设置 ► 选择设置PIN码 ► 输入锁定密码（出厂设置为0000）► 选择所需选项

- ┌ 需要PIN码：设置开机时是否需要输入PIN码。
- └ 更改PIN码：更改PIN码。

保密设置

呼叫限制*

您可以设置话机限制国际呼叫或呼出电话。



按  [菜单] ► 选择**保密设置** ► 选择**呼叫限制** ► 输入锁定密码（出厂设置为0000）► 选择所需选项

- 国际呼叫：限制使用国际呼叫。
- 呼出电话：限制使用呼出电话。

* 此功能需网络支持。

清除列表

您可以清除存储在话机上的电话本等列表的内容。




按  [菜单] ► 选择保密设置 ► 选择清除列表 ► 输入锁定密码（出厂设置为0000）
► 选择要清除的列表 ► 选择是或否

保密设置

主复位

您可以将话机的设置复位到出厂时的设置状态。

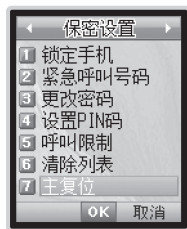


按  [菜单] ► 选择保密设置 ► 选择主复位 ► 输入锁定密码（初始设置为0000）► 选择是或否

- 选择是后话机将自动重新启动。

软件版本

您可以查看话机当前的软件版本。

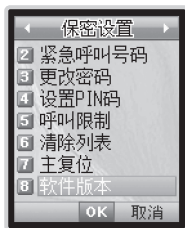

按  [菜单] ► 选择保密设置 ► 选择软件版本 ► 输入锁定密码（出厂设置为0000）► 查看软件版本

- 当软件版本显示后，按  [OK] 或  [取消] 可返回到上一屏幕。

保密设置