

# **MOTO MT620**

# 摩托罗拉用户手册

设备型号: MT620

TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机

# 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户!

我们非常高兴您选择了本款MOTO MT620触 摸屏移动电话。该手机是中国移动深度定制的 Ophone平台手机,支持3G TD-SCDMA网络, 使您瞬间拥有快速便捷的上网体验;新颖、超薄 的外形设计,炫酷的操作界面,会让您拥有全新 的用户体验!

- 注: 部分应用程序和功能可能仅在部分国家/地 区可用。
  - MT620的许多功能都会产生数据流量费用,如天气预报、电子邮件、下载文件或程序、您安装的聊天软件、免费软件中的在线广告等。因此,建议您使用MT620手机时申请运营商的数据流量套餐。

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能、使用技巧和注意事项,请在使用手机前仔细阅读本手册。

#### 摩托罗拉全质量服务网页

http://www.motorola.com.cn/service

#### 服务电话:

400-810-5050, (021) 38784655

### 服务时间:

周一至周日,早9:00—晚20:00

热线传真: (010)65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机,请访问www.motostore.com.cn,或致电销售热线: 4006-123456。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外,由于网络服务供应商的不同,手机的某些功能可能无法使用,或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性,请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权利,恕不另行通知且不承担任何责任。

警告: 未经摩托罗拉许可,对手机所作的任何变更 或改动,将会导致用户无法使用该设备。

引言	1
快速入门	6
关于手册	6
外观	7
安装与准备	9
重力感应	10
开机与关机	11
主屏幕	12
触摸屏的使用	14
主要按键	17
状态栏和指示符	19
应用程序菜单	20
设置日期和时间	21
通话介绍	22
消息介绍	23
输入法	23
提示和技巧	26
手机设置	28
自定义屏幕	28
锁定屏幕	29
铃声	31
设置音量	32
显示设置	33
壁纸	34
安全设置	34
主清除	36

通证	舌功能	38
	拨打电话	38
	通话选项	40
	视频通话	41
	快速拨号	42
	通话记录	42
	保持通话	43
	通话期间静音	43
	电话会议	44
	呼叫转移	45
	呼叫等待	45
	固定拨号	46
	拨打紧急电话	47
	降温模式	47
通i	R录	48
	新建联系人	49
	编辑或删除联系人	50
	复制联系人	51
	创建组	51
消息	息功能	52
	短消息	
	彩信	
	电子邮件	
多如	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
	相机	58
	摄像机	
	音乐	
	录音机	

手机电视	69
浏览器	71
连接	72
网页浏览提示	72
浏览器选项	74
下载应用程序	75
退出浏览器	76
连接功能	77
蓝牙无线连接	77
WLAN	
USB连接和内存卡	82
管理手机	84
其他应用程序	86
我的收藏	86
时钟	86
日历	87
计算器	89
中国移动定制业务	91
音乐随身听	91
飞信	91
快讯	92
139邮箱	92
号簿管家	93
手机导航	93
中国移动服务	93
故障处理	94
电磁波能量吸收比值	97
安全和法律信息	99

# 快速入门

警告: 首次安装手机、为手机充电或使用手机 前,请阅读手册中的安全和法律信息。

# 关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

本 1 加自心月和本於 1 7加1基本初形 6		
符号	说明	
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。	
1	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉 可选配件。	



**注**: 这是手机的标准外观结构,仅供参考,可能与您的手机有所不同。



注: ● 手机软件不断更新,本手册可能未涵盖所有功能的说明,请以实际为准,手册内容仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册,http://www.motorola.com.cn/service/product.asp。

本手机可以提供在线升级服务,方便您随时拥有最新手机软件版本。在线升级不会对个人信息和数据造成影响,建议您升级前先将联系人和信息备份到SD卡中。该服务可能会产生数据流量和费用,具体资费请咨询网络服务供应商。

# 安装与准备

1 打开手机后盖



3 安装内存卡



5 关闭手机后盖



2 安装SIM卡



3 安装电池



6 为手机充电



#### 提示:

- 内存卡:请在使用前安装内存卡,否则 会影响相机、摄像等功能的使用。在移 除内存卡前,请先确认内存卡已与手机断开连 接。按 **● > 设置 > 存储信息 > 卸载SD卡**。
- 电池: 关于电池的使用方法和安全信息,请参 阅安全和法律信息。

### 重力感应

当您在进行某些操作(如浏览网页)时,旋转手 机, 屏幕可自动改变显示方向。

查找此功能 ●>设置

- - > 显示
  - > 自动旋转屏幕



**注**: 该手机具有重力感应功能,但只限于某些特定操作,具体请以手机实际为准。

# 开机与关机

提示: 手机初始化需要一定时间, 请耐心等待。

注:本手机支持数据密集型应用程序和服务,建 议您根据个人需要定制数据流量套餐。如需 了解详情,请联系您的服务供应商。

#### 打开手机

按住电源键 **◎** (手机顶部) 可打开手机。

如果您已将手机配置为需要输入个人识别码(PIN),那么 开机时还会提示您输入SIM卡 PIN码。



注:如果连续三次错误输入PIN码,系统会锁定 SIM卡,您将无法使用手机。如果发生此情况,请联系您的网络服务供应商以获取PUK (PIN解锁码)进行解锁。

# 关闭手机

- 1 按住电源键 ⊙,直至系统打开菜单。
- 2 在菜单上,点按**关机**。

# 主屏幕

您可以从主屏幕开始了解手机的所有功能,可以 使用不同的壁纸自定义主屏幕,还可根据需要将 应用程序添加到主屏幕。



注:您的手机屏幕可能有所不同,请以实际为准。 屏幕顶部的状态栏中会显示时间、手机状态信息和 您所收到通知的图标。您可以在屏幕底部点按 ● 打开应用程序菜单,查看所有已安装的应用程序。 在任意应用程序中随时按 🝙 键,可返回到主 屏幕。

#### 唤醒手机

当手机闲置一段时间后,屏幕会自动黑屏并进入锁定状态,以节省电池电量。

- 按 **②** 键激活屏幕。
- 2 向右拖动解锁图标 ♬,解除屏幕锁定。



如果您设置了屏幕解锁图案、PIN或密码,则 必须绘制相应的解锁图案或输入密码才能解除 锁定。

#### 查看延伸屏幕

按主屏幕, 向左或向右滑动手指。

主屏幕左右两侧各有几个延伸屏幕,可供用户放置窗口小部件、快捷方式、文件夹等其他项。



### 运行多个应用程序

您的手机可以同时运行多个应用程序。

一个应用程序正在运行时,您可以打开另一个应用程序。按 @ 键返回主屏幕,按住 @ 键,可查看最近打开的应用程序,如果您想切换应用程序,点按所需应用程序即可。您可以查看最近运行的8个应用程序。

### 触摸屏的使用

您可以用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、屏 幕键盘等进行操作。

#### 点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标 或选项。

如,在主屏幕中点按通讯录,可打开通讯录列表。



### 点按住功能

点按住一个图标或条目,直到系统执行相应的操 作后才移开。

如,在主屏幕中点按住一个快捷方式或小部件可 进行移动或删除操作。



点按住当前操作界面、图标或者输入栏可获取更 多操作选项。例如:

 点按住应用程序菜单界面某图标可拖放到主 屏幕。

- 点按住一条短消息可获得更多操作选项。
- 点按住主屏幕空白处可添加快捷方式、窗口小部件、文件夹等。

#### 拖动功能

在触摸屏中向上或向下拖动,可滚动浏览列表。 如,打开通讯录,然后向上或向下拖动联系人 列表。



提示: 拖动联系人列表时,手机屏幕右侧显示滚动条。联系人列表中的联系人按字母顺序 自动排序。

#### 屏幕保护膜

如果触摸屏正上方的接触传感器被覆盖,可能会导致通话过程中屏幕关闭且无响应。请勿使用保护盖或保护膜(包括透明保护膜)覆盖接触传感器。

使用屏幕保护膜同时也会影响触摸屏的性能。



### 主要按键

手机屏幕下方的**4**个按键可让用户使用多种功能和快捷方式。



按钮	按	按住
菜单键	此操作会打开一个菜单,其 中包含可对当前屏幕或应用 程序执行操作的选项。	
主屏键	打开主屏幕。如果您正在查看左侧或右侧延伸的主屏幕,此操作会打开默认的主屏幕。如果正在使用其他应用程序,此操作可返回主屏幕。	显示最近使用过 的应用程序。
返回鍵	返回上一屏幕。如果屏幕键 盘已打开,则此操作会关闭 该键盘。	可迅速返回主 屏幕
搜索键	此操作会打开快速搜索框。	
电源键	未进行通话时,此操作会关闭并锁定屏幕或者打开屏幕。通话时,此操作会关闭或打开屏幕。	此操作会打开一个菜单,其中 包含进入静音 模式、进入飞 行模式和关 机等选项。

按钮	按	按住
音量键	未进行通话时(待机状态	迅速将音量调
	下),此操作会调高或调低	到最高或使手
	铃声音量,或将响铃设为振	机振动。
	动。在通话过程中,此操作	
	会调高或调低通话音量。在	
	播放音乐或视频时(包括后	
	台),可以调整音频、视频	
	音量。	

### 状态栏和指示符

屏幕顶部会显示状态栏。如有未接来电或新消息,则会在显示屏状态栏显示通知信息。用手指按住状态栏处轻轻向下滑动,会显示所有的通知信息,点按各通知信息,即可查看相应内容。



*	蓝牙	<b>&gt;</b> <	新消息
ি	WLAN	Ö	闹钟
}□:	振动	all	信号强度
911	飞行模式	(KM)	电池正在充电
<u>Q</u>	通话静音		电池充电完毕
(D)	使用扬声器	C	未接来电

注: 以上仅为部分状态指示符, 手机软件不断升级, 状态指示符可能与您的手机有所不同, 请以手机实际为准。

### 应用程序菜单



注: 手机软件不断升级, 显示的应用程序菜单可能 与您的手机有所不同,请以手机实际为准。

### 杳看最近使用的应用程序

按住 🝙 键,可查看最近使用的几个应用程序, 点按所需图标可打开相应程序,按 🞧 键返回主 屏幕。

### 设置日期和时间

您可以设置日期、时间、时区及相应格式。

查找此功能 ◎ > 设置

- - > 日期和时间
  - > 设置日期或设置时间





提示: 您可以根据需要选择时区及设置日期格式等。

### 通话介绍

快捷方式:在主屏幕中直接点按 6. 。



# 消息介绍

您可以发送和接收短消息或包含多媒体文 件的彩信。



#### 查找此功能 ● > 消息





如需编写并发送一条新消息,可按 ◎ > 消息 > , 输入收件人和消息内容, 输入完成后点按 发送。

# 输入法

您可以使用外置硬键盘或屏幕键盘输入文字。在 输入文字时,按住换档键 ALT 后按 ΔΦ→ 键:或按 住换档键 ALT 后按上档键 ₹, 可在外置硬键盘 和屏幕键盘输入方式间进行切换。

#### 外置硬键盘

您可以使用手机的外置硬键盘输入文字。



提示: 輸入英文时, 手机中会显示建议字词。您可以打开/关闭建议字词设置: 按 ● > 设置 > 语言和输入法 > Moto输入法 > 键盘 > 显示建议。


#### 输入提示

操作	说明	状态
按中英文切换 键 △lp <sup>+→</sup>	更改文字输入模式。	
按换档键 ALT 后 按符号键 SYM	打开一个符号列表,点按所 需符号即可输入相应符号。	
按上档键 🖚	输入一个大写字母(首字 母大写)。	英文输 入状态
按两次上档键 🖚	再次按上档键之前,输入 的均是大写字母。	英文输 入状态

操作	说明	状态
按删除键	删除光标左侧字符(按住可快速删除光标左侧多个字符)。	
按换档键 ALT + 删除键 <b>图</b>	删除当前行。	
按回车键 🜙	另起一行。	

### Moto输入法

您还可以使用Moto输入法输入文字:在使用外置 硬键盘输入文字时,按住换挡键 [AT] 后按中英文 切换键 AF<sup>+</sup> 或上档键 [不],可打开屏幕键盘。



- 提示: 您可以点按数字符号切换键, 打开数字符号键盘。
  - 如需更改文字输入法设置,可按 **⑥** > 设置 > 语言和输入法。

- 在使用Moto输入法输入文字时,按 Apt 键可切换到外置硬键盘输入方式。
- **注**: 输入状态及设置的不同,输入法键盘的显示可能也会有所不同,请以手机实际为准。

#### 编辑文字

您可以编辑您在文本字段输入的文字,然后使用 菜单命令剪切、复制或粘贴文字。

- 1 点按住需选择的文本字段。此时,系统会打 开一个菜单,其中包含供您处理文字的各种 选项。
- 2 点按全选或选择文字,可选择所需文字。
- 3 选完后,系统会自动弹出一个选项菜单,选择 **复制**或**剪切**。
- 4 点按住要粘贴文字的文本字段或输入区域,然 后在打开的菜单中点按**粘贴**。

### 提示和技巧

您可以使用以下快捷方式:

功能	快捷方式
返回主屏幕	按圖键
查看通话记录	按 <b>◉ &gt; 通话记录</b>

功能	快捷方式
休眠/激活手机	按⑩键
设置屏幕待机时间	按 ● > 设置 > 显示 > 屏幕超时
搜索	按Q键
显示最近使用过的 应用程序	按住面键
打开/关闭静音模式	按住 <b>① &gt; 进入静音模式</b> 或退出 静音模式
打开/关闭飞行模式	按住 ① > 进入飞行模式或退出 飞行模式

#### 省电提示

为了节省电池电量,您可以尝试以下操作:

- 请勿长时间录制或观看视频、听音乐或拍照。

- 关闭应用程序自动同步: 按  **> 设置 > 帐户** 与同步 > 自动同步。
- 显示亮度: 按  **> 设置 > 显示 > 亮度 >** *变暗 设置*
- 屏幕超时时间:按 > 设置 > 显示 > 屏幕超时 > 缩短时间

### 自定义屏幕

您可以在屏幕的空白区域添加应用程序图标、窗口小部件和其他项。

### 在屏幕上添加应用程序图标

- 1 打开所需的屏幕区域,按 🔡 > 添加,或点按 住屏幕中想要添加应用程序图标的空白区域。
- 2 在打开的窗口中,点按**窗口小部件**或**快捷方式**。
- 3 选择所需的小部件或快捷方式。

#### 删除屏幕上的应用程序图标

- 1 点按住想要删除的图标,直至 显示为垃圾箱图标 m,然后将图标拖入屏幕下方的垃圾箱中。
- 2 当垃圾箱图标和应用程序图标都变红后,松开 手指。

#### 在屏幕上移动应用程序图标

- 1 点按住想要移动的图标,直至手机振动。手指 不要离开屏幕。
  - 2 将相应图标拖动到新的位置后,松开手指。

# 锁定屏幕

您可以锁定屏幕,以防他人未经允许使用您的 手机。

接 **● > 设置 > 安全 > 锁机设置 > 设置屏幕锁** 定. 选择您需要的锁定模式。

默认锁屏——停用屏幕锁定保护。

图案——根据屏幕提示步骤及说明绘制解锁图案 解锁屏幕。

PIN——设置数字PIN码解锁屏幕。

密码——点按屏幕键盘,设置锁定密码解锁屏幕。

注: 手机锁定时,您可以拨打紧急电话。有电话 呼入时,您仍可接听来电。

### 图案锁定

查找此功能 ●>设置

- > 安全
- > 锁机设置
- > 设置屏幕锁定
- > 图案

首次设置时,系统会为您演示一个简短教程,教您创建解锁图案。



当手机提醒您绘制解锁图案时,绘制图案为屏 幕解锁。

#### PIN码锁定

查找此功能 ●>设置

- - > 安全
  - > 锁机设置
  - > 设置屏幕锁定
  - > PIN

输入数字PIN码并进行确认。当手机提示您输入 密码时,输入PIN码解锁屏幕。

### **密码锁定**

- - > 安全
  - > 锁机设置
  - > 设置屏墓锁定
  - > 密码

输入密码并进行确认。当手机提醒您输入密码 时, 输入密码以解锁屏幕。

您还可以设置屏幕自动锁定前的延迟时间,按 ●> 设置 > 显示 > 屏墓超时。在设定的时间内,如果您 没有对手机执行任何操作, 手机屏幕将自动锁定。

# 铃声

您可以设置个性化的手机铃声:

- - > 声音
  - > 手机铃声或通知铃声

设置来电振动:

查找此功能 ●>设置

- - > 声音
  - > 振动

您可以选择来电振动条件,如"始终"、"一律不"、"仅在静音模式下来电振动"及"仅在非静音模式下来电振动"。

### 设置消息提示音

- 查找此功能 > 消息
  - > 🔐
  - > 设置
  - > 消息提示音
  - > Android系统或SD卡音乐
  - > 所需提示音

提示: 您也可以在选择Android系统或SD卡音乐 屏幕选中**默认使用此方式打开**,选择默认 打开方式。

### 设置音量

> 声音

> 音量

拖动铃声、媒体或通知音量滑块,可分别调节铃 声、媒体或通知音量大小。

提示:选择使用"静音模式"后,您无法更改音量设置。

# 显示设置

### 设置显示亮度

- > 显示
- > 亮度

#### 设置屏幕显示方向

查找此功能 ◎ > 设置

- > 显示
- > 自动旋转屏幕

#### 设置屏幕动画

- > 显示
- > 动画

注:某些应用程序是经过专门设计的,以便您能通过旋转、褪色、移动以及展开一个或多个图像使其"动画"。

# 设置字体大小

查找此功能 ◎ > 设置

- > 显示
- > 字体设置

#### 主屏设置

- > 显示
- > 选择主屏

# 设置语言

您可以设置手机菜单语言:

查找此功能 ●>设置

- > 语言和输入法
- > 选择语言

#### 壁纸

您可以选择应用新壁纸:

- 1 点按住所需屏幕的空白处,直到屏幕中显示**添 加到主屏幕**窗口。
- 2 点按壁纸。
- 3 点按**壁纸库、动态壁纸**或**图库**,然后选择一张 壁纸。
- 4 点按设置壁纸或保存,将所选图片设为壁纸。

# 安全设置

您可以采用多种方式保护您的手机。

### 查找此功能 ◎ > 设置

#### > 安全



## 锁定手机

- - > 安全
  - > 锁机设置
  - > 设置屏墓锁定
  - > 冼柽锁定模式

注: 手机锁定时, 您可以拨打紧急电话。有电话 呼入时, 您仍可接听来电。

## 锁定SIM卡

SIM卡锁定后,下次开机时您需要输入SIM卡PIN 码才能解锁SIM卡,按 **② > 设置 > 安全 > SIM卡 锁定 > 锁定SIM卡**,然后输入您的SIM卡PIN码, 点按**确定**。

警告:如果您连续三次输入错误的SIM卡PIN码, SIM卡将被锁定。您需要输入由您的网络 服务供应商向您提供的SIM卡PIN解锁码 (PUK),或直接与网络服务供应商联系。

#### 更改SIM卡PIN码

如果需要,您也可以重新设置SIM卡PIN码。按 **②** > 设置 > 安全 > SIM卡锁定 > 更改PIN码。

- 注: 如果您忘记了密码,请与您的网络服务供应商联系。
  - 您需要启用锁定SIM卡功能后才能更改SIM 卡PIN码。

## 主清除

您可以将手机恢复到出厂时的设置状态,并清除 手机上的所有数据。

- 2 点按确定后,输入密码,再次点按确定。

提示: ● 此密码出厂设置为1234。

此操作会将手机恢复到出厂时的设置状态 并重新启动手机。

在"主清除"屏幕,如果您同时选中**清除用户数据**前的复选框(复选框 ■ 变为蓝色,表示此功能已启用),点按**确定**进行主清除时,将清除手机中已下载的应用程序和用户数据,但不会清除内存卡中的文件。

警告: 此操作将清除手机中的文件,一旦这些文件被删除,将无法恢复。

## 拨打电话

- 1 按 > 电话。
- 2 点按屏幕键盘上的键输入电话号码。

如果您輸入了错误的号码,点按 록 即可逐个清除数字。要清除整个号码,可点按住 록 。 要拨打国际长途电话,可点按住 Ø 键,输入国际连接代码"+"。

3 点按呼叫键 📞,拨打电话。

提示: ● 拨号时,依次点按联系人姓名拼音所对 应的数字键或电话号码的前几位,可以 快速查找联系人。

> 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成 注意力分散,违反交通法规。为了您的 安全,请务必遵守交通法规和关于安全 驾驶的各项规定。

## 接听电话

接到电话时,屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接来电,则会收到一条通知。



向右拖动绿色电话按钮即可接听来电。

向左拖动红色电话按钮可拒接来电。拒接来电前,您可以点按屏幕右下角的 **□**,选择一条拒绝短信,然后选中屏幕下方的复选框,复选框 ☑ 变蓝表示已启用此功能。拒接来电后,手机会自动向呼叫方发送拒绝短信。

注: ● 您的手机包含一个近距离传感器。通话过程中,将手机置于耳部时,为了避免意外触碰屏幕,显示屏会自动变暗。将手机移开耳部后,显示屏将自动变亮。

屏幕保护膜可能会影响触摸屏的性能。屏幕保护膜不得覆盖近距离传感器,如果屏幕保护膜或塑料保护薄膜覆盖手机顶部的近距离传感器区域,可能会发生功能异常情况。

## 结束通话

通话过程中,点按挂断,可结束通话。

## 通话选项

语音通话过程中您可以执行以下操作:



注: 视频通话过程中,通话选项可能有所不同, 请以手机实际为准。

- 点按**新通话**,可在通话过程中拨打其他电话。
- 点按拨号盘,可输入通话中需要的号码。
- 点按**主屏**,可隐藏当前通话界面,返回主屏幕。
- 点按静音,可使对方无法听到您的声音。

- 点按扬声器,可打开或关闭手机扬声器。
- 点按录音,可在通话过程中进行录音。

注: 手机通话录音功能的使用在某些区域可能 会受到与隐私和通话录音相关的法律法规 的限制。在使用此功能时,请遵守当地相 关的法律及法规。

提示:通话过程中按 @ 或 ⑤ 键可隐藏当前通话屏幕。点按住状态栏向下滑动,点按当前通话,可返回当前通话屏幕。

## 视频通话

视频通话将语音与视频完美结合,带给您全新的通话体验。



提示: 使用视频通话前,请确保您的手机已连接 3G网络服务。为了确保视频通话中可以相 互看到对方,要求通话方使用的都是3G视 频手机。如果您的手机在非3G网络覆盖的 区域漫游,将无法进行视频通话。

- **1** 按 **③ > 电话**,输入电话号码后按 **□ > 视频 通话**。
- 2 点按挂断,结束通话。

# 快速拨号

您可以将最常拨打的申话号码存储在快速拨号列 表中,只需在屏幕拨号键盘中点按住一个数字键 即可拨打相应号码。

## 查找此功能 ●>设置

- > 通话设置
- > 快速拨号

注, 数字1键已被预设为语音信箱号码。

# 诵话记录

通话记录中包含了所有类型的通话记录, 无论呼 叫是否接通,都会在通话记录列表中显示。

#### 



- 点按所需条目右侧的绿色电话图标 , 即可 拨打相应电话。
- 点按住所需条目,可在弹出的菜单中选择发送 消息以及执行其他更多操作。
- 按 🔡 > 删除,选择所需通话记录,点按确 定,然后选择确定即可删除所选通话记录。

# 保持通话

在通话过程中,点按**挂起**,可保持通话;点按**恢 复**,可恢复通话。



# 通话期间静音

通话过程中,您可以使对方无法听到您的声音。

#### 点按静音,可开启或关闭声音。



# 电话会议

使用此功能时,您可以同时与多方进行通话。



**注**: 使用此功能前可能需要开通此服务,具体详 情请咨询您的服务供应商。

拨打第一个电话号码,接通后点按**挂起**,然后点按**新通话**,输入要拨打的第二个电话号码并呼叫。当第二个电话接通后,点按**合并**,连接两个通话。



# 呼叫转移

您可将呼入的电话转移到另一个电话号码。



**注**: 使用此功能前可能需要开通此服务,具体详情请咨询您的网络服务供应商。

#### 

- > 通话设置
- > 语音呼叫转移

# 呼叫等待

如果您已开启了呼叫等待功能,则您在通话期间可接到第二个呼入电话的提示。



在通话讨程中, 向右拖动绿色电话按钮, 即可接 听新呼入的电话。

## 

- > 通话设置
- > 其它基本设置
- > 呼叫等待

提示: 呼叫等待功能开启后, 呼叫转移中"忙时 呼叫转移"功能将无法实现。

# 固定拨号

您可以为手机设置固定拨号。固定拨号功 能启用后, 您只能拨打存储在固定拨号列 表中的号码。



- 注·● 使用此功能前需开诵此服务、具体详情请 咨询您的网络服务供应商。
  - 使用固定拨号功能需輸入SIM卡PIN2码。

#### 

- - > 诵话设置
  - > 固定拨号

# 拨打紧急电话

- 注: 您的网络服务供应商设置了一个或 多个紧急号码。不同的国家有不同 的紧急呼叫号码,所以您手机的紧急呼叫 号码不会在所有地区都有效。有时由于网 络、环境或干扰事件的影响,紧急电话有 可能无法拨打。
  - 本手机可以使用GPS和AGPS信号帮助紧 急服务查找到您的位置。如需了解更多内 容,请查看本手册安全和法律信息中的 "GPS和AGPS"部分。
- 1 按 **⑥ > 电话**(如果手机已锁定,可点按**紧急** 呼叫)。
- 2 输入紧急呼叫号码。
- 3 点按€或 €键呼出电话。

# 降温模式

在某些极端情况下,如手机置于极热的环境中, 手机屏幕将会显示"降温"信息。为了保护您的 电池和手机,请根据屏幕提示进行操作,使手机 温度恢复到建议的正常值范围内。手机处于降温 模式时,您只能拨打紧急电话。

# 查找此功能 ◎ > 通讯录



所有联系人都会按字母顺序显示在滚动列表中。

提示:如需在联系人列表中搜索所需联系人,在 联系人列表屏幕点按 ② 或按屏幕下方的 搜索键 ②,然后在屏幕顶部的搜索框中 输入联系人姓名或联系人姓名拼音所对应 的字母。滑动或拖动联系人列表时,列表 右侧显示滚动条。

# 新建联系人

#### 查找此功能 ◎ > 通讯录

打开通讯录后点按屏幕左上角的联系分类图标,选择"全部",在"全部"联系人屏幕点按 💪,在打开的选项面板中选择创建手机联系人或SIM卡联系人。





输入联系人姓名及其他相关信息。

编辑完成后,点按保存。

提示: 您仅可以为SIM卡联系人设置联系人姓名 和电话号码。手机联系人可以设置联系人 姓名、电话或电子邮件等信息。

## 编辑或删除联系人

## 

点按住所需联系人,在打开的菜单中选择**编辑联系人**,编辑完成后点按**保存**。

点按住所需联系人,在打开的菜单中选择**删除联系人**,点按**确定**,确认删除此联系人。

# 复制联系人

## 

> 🔐

> 复制到手机或复制到SIM卡

在复制SIM卡联系人或复制手机联系人屏幕,选择要复制的联系人,点按复制到手机或复制到SIM卡。

注: 将手机联系人复制到SIM卡时,根据您选择 联系人数量的不同,复制手机联系人屏幕底 部显示的数字也会有所不同。

# 创建组

您可以为手机联系人设置家庭、朋友等群组,以 便于管理联系人信息。

- 1 按 > 通讯录,打开通讯录列表。
- 2 点按屏幕左上角的联系人分类图标(如**全部、收** 藏等分类图标),在打开的选项面板中选择**组**。
- 3 点按屏幕顶部的图标 🔏。
- 4 输入组名称等,完成设置后点按保存。
- 5 点按打开新建的组,按 🔡 > 添加组成员,为 新建的组添加组成员。
- 注:存储在SIM卡中的联系人条目不支持此功能。

# 消息功能

您可以通过使用消息功能发送和接收文本消息、多媒体消息及电子邮件消息等。



## 短消息

## 打开短消息



提示: 在消息列表屏幕按 🔡 > 设置 > 消息浏览模式 > 会话模式或文件夹模式,可以不同的模式查看消息。

## 阅读及回复消息

#### 

- 点按一条消息,可打开该消息及所有回复。
- 如需回复消息,打开所需消息后在下方文字输 入区输入回复内容,然后点按发送。
   如需转发文字消息,可点按住会话中所需的一
- 点按住一条消息,可打开更多消息选项。

条消息,然后点按转发。

#### 发送消息

#### 查找此功能 ◎ > 消息 > 圖



在收件人部分输入电话号码,或点按收件人文本 框后的图标 ❶,从联系人列表中选择所需联系 人。在编辑消息内容部分输入消息内容。

编辑完成后,点按**发送**,发送消息。

编写文本消息时,按 🔡 键可打开菜单选项,进行更多相关操作。

## 彩信

#### 创建和发送彩信



#### 查找此功能 ● > 消息 > ■

- 1 在收件人部分输入电话号码或电子邮件地址。
- 2 输入消息内容。
- 3 按 □ > 添加主题,可添加消息主题。
- 4 按 🔡 > 添加附件,选择所需附加的媒体 文件。
- 5 编辑完成后,点按发送,发送彩信。

#### 查看消息详情

- 1 打开一个消息会话窗口。
- 2 点按住所需的一条消息。
- 3 在打开的菜单中,点按**消息详情**。

## 更改消息设置

如需更改消息设置,可按 **⑥ > 消息 > 問 > 设 置**,然后可执行以下操作:

- 点按发送报告,可为发送的消息请求发送报告。
- 点按**通知**,可选择是否在状态栏中显示新消息 通知。

## 电子邮件

您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件消息。



- **注**: 您须先设置您的电子邮件信箱,然后才可以发送和接收电子邮件。
  - 使用此功能会产生相关的数据流量费用, 具体资费详情请与您的网络服务供应商 联系。
  - 电子邮件须以互联网连接方式发送和接收邮件消息。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

## 查找此功能 ● > 电子邮件

首次使用电子邮件功能时,在设置电子邮件屏幕,电子邮件设置向导将引导您完成电子邮件帐户的设置。

#### 阅读邮件

打开电子邮件收件箱,按 🔡 > 刷新,手机连接服务器并下载邮件,点按您要阅读的邮件。



阅读邮件时,点接回复或全部回复,或按 🔡 > 转发,输入所需内容,即可回复或转发邮件。

#### 删除邮件

阅读邮件时,点按删除,或在查看收件箱屏幕, 点按住所需的一封电子邮件,在弹出的菜单中选 择**删除**,均可删除所选邮件。

## 发送邮件

- 1 打开电子邮件收件箱屏幕,点按 📦 。
- 2 输入收件人地址。

提示: 按 🔡 > 添加抄送/密送地址,可添加 抄送或密送地址。

- 3 输入邮件主题和内容。
- 4 按 🔡 > 添加附件,可附加需要的附件。
- 5 撰写完成后,点按**发送**。

## 相机


您可以使用相机拍摄喜欢的照片,然后与其他人 分享。

手机会将拍摄的照片存储在手机的内存卡中,因此在使用相机拍摄照片前,请务必 安装内存卡。



**注**: 为了达到最佳的拍摄效果,拍照前请擦拭相机镜头。

## 查找此功能 ●>相机

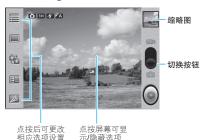

提示:按音量键可进行缩放调节。

半按相机键可进行对焦,然后完全按下相机键可进行拍照;您也可以直接点按取景器屏幕中的 @ 进行拍照。

提示: 您可以使用相机的自动对焦功能调整照片的焦距。对焦完成时,取景器四角的对焦框会变为绿色,随后便可以拍摄照片了。

您刚刚拍摄的照片缩略图显示在屏幕中。点按缩略图可查看已拍摄的照片。查看照片时按 [書]键,可对照片执行以下操作:

- 点按分享,可通过电子邮件或消息等方式发送 照片。
- 点按**删除**,可删除照片。
- 点按更多,可获取更多菜单选项。

#### 照片选项

在相机取景器屏幕,点按屏幕,可在屏幕中查看 照片选项图标。

选项	说明
	设置拍照时的照片大小、闪光模式、白平衡 等拍照选项。
	设置普通或大头贴拍照模式。
<u> </u>	切换前置摄像头或后置摄像头。

选项	说明
Εź	调节曝光度。
	缩放调节。

# 查看照片

点按所需文件夹:



提示: 您可将手机横向放置, 观看宽屏照片。

#### 播放幻灯片

按 ● > 图库,点按所需文件夹,照片以缩略图形式显示,点按一个缩略图,然后点按屏幕下方的播放幻灯片,开始播放幻灯片。点按显示屏可停止播放,按 ⑤ 键,返回查看照片屏幕。

#### 分享照片

#### 查找此功能 ● > 图库

- 1 找到并打开所需照片,然后按 部 > 分享。
- 2 选择分享方式,如电子邮件或消息等。
- **注**:某些分享方式会限制照片文件的大小,请以 实际为准。

# 管理照片

## 查找此功能 ● > 图库

打开文件夹,点按住所需照片,然后可执行以下操作:

- 点按删除,可删除所选照片。
- 点按**更多**,可查看更多操作选项。

## 编辑照片

## 查找此功能 ●>图库

打开文件夹,点按住所需照片,然后点按屏幕下 方的**更多**,可对照片进行修剪或旋转。

# 摄像机

## 查找此功能 ● > 相机

拖动取景器屏幕中的切换按钮,切换到摄像模式。



点按屏幕可显示/隐藏 视频选项

提示: 若想通过彩信发送视频文件,需在录制前 将视频画质设为彩信(300K)。在摄像 机取景器屏幕,点按 ≥ 视频画质 > 彩 信(300K)。

在摄像机取景器屏幕,完全按下相机键开始录制 视频,再次按下相机键可停止录制。录制完成 后,按 ☑ 键可关闭摄像机。

您刚刚录制的视频缩略图显示在屏幕中。点接缩 略图可查看已拍摄的视频。

#### 视频选项

在摄像机取景器屏幕,点按屏幕,可在屏幕中查 看视频选项图标。

选项	说明	
	设置摄像时的视频画质、色彩效果等。	
95	切换前置摄像头或后置摄像头。	
EØ	调节曝光度。	

## 播放视频

> 所需视频

#### 进度栏



视频控制按钮

注: 视频播放过程中,点按显示屏,可显示或隐藏视频控制按钮和进度栏。

## 音乐

您随时可以打开音乐库,选择播放自己喜欢的 音乐。

# 



点按任一分类, 可以不同模式打开音乐列表。

## 获取音乐

手机只播放存储在内存卡上的音频文件, 因此,将计算机中的音频文件复制到内存 卡后方可使用音乐功能。



- 1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机 连接到计算机。
  - 注: 本手机支持Microsoft Windows XP和 Windows Vista操作系统的计算机。其他操作系统可能无法兼容。
- 2 点按状态栏向下滑动,然后选择USB线已插入。
- 3 手机中弹出"选择"对话框,选择**大容量存储**,以连接手机内存卡。手机连接到计算机后您无法在手机上使用内存卡中的文件。
- 4 在计算机上的"我的电脑"中找到"可移动磁盘"(您的内存卡)图标。
- 5 将所需音乐文件拖放到内存卡文件夹中。
- 6 拖放完成后,安全地断开手机内存卡与计算机 的连接。
- 注: 您无法复制受版权保护的音乐文件。复制音 乐前请查看本手册安全和法律信息中的"内 容版权"部分。

#### 播放音乐

打开本地音乐库,选择想要播放的音乐即可收听。

#### 

#### > 本地音乐

音乐按专辑、艺术家、歌曲、风格和播放列表进 行分类。点按一个分类,然后选择所需的歌曲或 播放列表进行播放。



## 音乐播放器控制按钮

功能	控制按钮
播放/暂停/停止	点接▶/Ⅲ/■
上一首/下一首	点按▶ / ▶
快进/快退	点按住 ▶//▶
查看播放列表	点按
随机播放	点按☎
重复播放	点按┗┛
音量	按侧音量键
添加到播放列表	按 🔡 > 添加到
设为铃声	按 🔡 > 设为铃声

## 隐藏、激活、关闭音乐播放器

播放音乐时,按 @ 键可隐藏音乐播放器,打开另一个不使用音频的应用程序时,不会影响音乐的播放。

状态栏中显示 》 时,说明正在播放音乐,向下滑动状态栏可查看详情。点按歌曲名可返回音乐播放器屏幕。

点按 **■** 可暂停播放音乐,点按 **■** 可停止播放音 乐,按 **⑤** 键返回主屏幕。

## 播放列表

如需将本地音乐库中的歌曲添加到播放列表,可以在不同的分类列表中点按住所需歌曲,在打开的菜单中选择**添加到播放列表**,选择希望添加歌曲的播放列表名称。

在音乐播放器屏幕,按 🔡 > 添加到,可以将正在播放的歌曲添加到播放列表。

#### 创建播放列表

在"本地播放列表"屏幕,点接 ❶,输入播放列 表名称,并选择所需歌曲添加到播放列表,然后 点按**保存**。

#### 删除或编辑播放列表

打开播放列表库,点按住相应播放列表,然后在 打开的菜单中选择**删除**或编辑。

**注**: 您无法删除、编辑或重命名手机中预置的播放 列表,具体操作选项请以手机实际为准。

## 录音机

## 查找此功能 ●> 录音机

提示: 使用录音机功能前,请先安装内 存卡。



点按 ● 开始录音,点按 ■ 可停止录音。点按 ▶ 可播放刚录制的音频文件。



注: 手机通话录音功能的使用在某些区域可能会 受到与隐私和通话录音相关的法律法规的限 制。在使用此功能时,请遵守当地相关的法 律及法规。

## 手机电视

您可以随时随地使用手机选择收看喜爱的 电视节目。



## 查找此功能 ● > 手机电视



注:节目列表随时更新,请以实际为准。

按 🔡 > **刷新 > 自动刷新**或**手动刷新**,可自动或 手动更新订购列表。

按侧音量键, 可调节音量。

按[記]>退出,点按确定,可退出手机电视。

您可以使用浏览器功能查看网页或在网络 上搜索信息。



注: 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用,具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

#### 查找此功能 ● > 浏览器

您可以在地址栏中输入网址,或点按手机中预置的网址或点按**书签**,选择收藏的网址,打开您需要查看的网页。



注:如果无法连接到网络,请联系您的服务供应 商以获取相关设置信息。

## 连接

您的手机可以使用移动手机网络或WLAN 连接自动访问网络。



注:本手机支持数据密集型应用程序和服务,建 议您根据个人需要定制数据流量套餐。如需 了解详情,请联系您的服务供应商。

使用无线网络:按 ② > 设置 > 无线和网络 > WLAN设置。选中WLAN,打开WLAN连接,手机自动搜索附近可查找到的无线网络。点按一个搜索到的网络进行连接。

# 网页浏览提示

## 放大或缩小网页

提示: 在专为移动设备设计的网页上,您可能无 法执行放大或缩小操作。

点按屏幕下方的  $\mathbf{Q}$  或  $\mathbf{Q}$ ,可以执行放大或缩小操作。您也可以使用两个手指在网页上展开或合并,对网页进行缩放调节。



在您要查看的网页部分,点按两次,可快速放大 网页的某个部分,再点按屏幕两次,可缩小已放 大的网页部分。

# 选择链接

当您点按一个链接后,手机将突出显示此链接并 打开相应的网页。如果点按住此链接,手机将弹 出相关选项菜单,如**在新窗口中打开**或**添加到书** 签等。

## 在网页上查找

1 打开网页后,按 部 > 更多操作 > 在页面上 查找。 2 输入您要查找的文本。

输入时,包含匹配字符的第一个字词会在屏幕 上突出显示,其他匹配项则会加上边框。



3 点按向左或向右箭头即可突出显示并滚动到上 一个或下一个匹配字词。

# 浏览器选项

在浏览器屏幕,按 🔡 键可查看以下选项:

选项	说明
刷新	重新加载当前页面。
主页	返回浏览器主页屏幕。
收藏夹	管理书签、订阅和历史记录。
选择文本	将网页文字复制到剪贴板或通过蓝牙、消 息等方式共享网页文字。
下载	查看下载历史记录。
设置	设置更多浏览器选项,如设置默认缩放、设 置文字编码等。
更多操作	显示更多操作选项。
退出	退出浏览器。

# 下载应用程序

警告: 您可以从任何网站下载应用程序,但 为了保护您的手机和个人数据安全, 请仅从可信任的网站下载应用程序。



注: 下载的所有应用程序均存储在手机内存卡中。

- 1 按 **② > 浏览器**,打开浏览器。
- 2 找到想要下载的应用程序,点按下载链接进行下载。

## 管理下载

如需查看已下载的文件或应用程序,可按 **⑥ > 浏 览器 > ῗ ○ > 下载**。

# 退出浏览器

查看网页屏幕时,按 🔡 > 退出,点按确定,可退出浏览器功能。

# 蓝牙无线连接

您的手机支持蓝牙无线连接。

注:某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时,请遵守 当地的法律及法规。



为了最大限度地防范他人通过蓝牙对手机进行恶 意攻击,您应当在安全的、非公共的场所连接蓝 牙设备。

#### 

- > 无线和网络
- > 蓝牙设置



## 打开/关闭蓝牙

#### 

- > 无线和网络
  - > 蓝牙
- 注: 为节省电池电量,请在不使用蓝牙功能时 将其关闭。
  - 在法国,不允许在室外使用手机的蓝牙功能和蓝牙Class 1功率。为了避免无线电信号的非法干扰,请勿在室外使用蓝牙功能。

#### 连接新设备

注: 使用该功能需要可选配件。



在连接手机与蓝牙设备前,请确保手机及该蓝牙设备已开启,并处于配对或绑定模式。手机一次只能连接一个设备。若手机已连接了蓝牙设备,您须先断开与此设备的连接,再查找其他设备。

- 1 确保蓝牙设备处于配对模式并可被查找。
  - **注**: 相关蓝牙设备均有特定功能,请参阅相应 使用说明。
- 2 按 ● > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。
- 3 选中**蓝牙**,开启蓝牙功能,然后点按**扫描查 找设备**。

- 4 点按搜索到的一个设备旁的**配对**按钮进行配对 连接。
- 5 如果需要,点按配对,或输入设备密码(如 "0000"或"1234")以建立与该设备的安全连接。
- 注: 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散,违反交通法规。为了您的安全,请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

#### 编辑设备名称

如需编辑设备名称,可按 **● > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。如果尚未打开蓝牙功能,请选中**蓝牙**,将其打开。点按**设备名称**,输入设备名称 后点按**确定**。

## **WLAN**

您可通过使用无线局域网(WLAN)快速 访问互联网并下载相关数据资料。



注: 使用此功能可能会产生相关的数据流量费 用,具体资费详情请与您的网络服务供应商 联系。

## 

- > 无线和网络
- > WI AN设置

注:在法国,不允许在室外使用WLAN功能。为 了避免无线电信号的非法干扰,请勿在室外 使用WLAN功能。



#### 打开/关闭WLAN

查找此功能 ●>设置

- - > 无线和网络
  - > WLAN

注:为了节省电池电量,请在不使用WLAN无线 网络时将其关闭。

## WLAN搜索和连接

查找您周围的无线网络:

- 1 按 > 设置 > 无线和网络 > WLAN设置。
- 2 选中WLAN,打开WLAN并进行扫描。如果已 开启WLAN,按 📳 > 扫描,手机会扫描查找 可用的WLAN网络,然后在"WLAN网络"列 表中列出找到的WLAN网络名称。

**提示:** 按 🔠 > **高级**,可以查看手机的**WLAN** 网络详情。

- 3 点按列表中的一个网络进行连接。
- 4 如果需要,输入网络密码等信息,然后点按 连接。
- 提示: 具体设置详情请咨询该网络的服务提供 商或管理员。
  - 如果您在无线网络信号覆盖区域内,并 且开启了WLAN功能,手机将自动连接 到之前连接过的可用的WLAN网络。

## 删除WLAN网络

您可以让手机不保存已连接的WLAN网络详情。

- 1 打开WLAN功能。
- 2 在"WLAN设置"屏幕,点按住已连接的网络 名称。
- 3 在打开的对话框中,点按忘记网络。

# USB连接和内存卡

## USB连接

您可以使用USB数据线将手机连接到计算机,以便在手机内存卡和计算机之间传输图片、视频、音乐以及其他更多内容。



注: ● 使用此功能需要可选配件。



- 本手机支持Microsoft Windows XP和 Windows Vista操作系统的计算机。其他操 作系统可能无法兼容。
- 1 在手机中插入内存卡。使用USB数据线将手机 连接到计算机。
  - 注: 确保手机连接的是高速USB端口。
- 2 点按状态栏向下滑动,然后选择**USB线已插入**。

3 手机中弹出"选择"对话框,选择**大容量存储**,以连接手机内存卡。

注: 在此期间,您无法使用手机访问内存卡, 因此您也无法使用需要内存卡的应用程序 (例如相机、图库等)。

- 4 在计算机上的"我的电脑"中找到"可移动磁盘"(您的内存卡)图标。
- 5 将所需文件拖放到内存卡文件夹中。
- 6 拖放完成后,安全地断开手机内存卡与计算机 的连接。

# 内存卡

**注**: 您需要先安装内存卡,才能使用手机 的某些功能,如相机等。



#### 管理文件

#### 查找此功能 ●>文件管理

## 移除或格式化内存卡

注:请勿移除正在使用中的内存卡。



移除或格式化内存卡之前,请先卸载内存卡。按 **⑥**>设置>存储信息>卸载SD卡。

格式化SD卡: 按 ● > 设置 > 存储信息 > 卸载 SD卡 > 格式化SD卡 > 格式化SD卡 > 清除全部 内容。

警告:格式化内存卡之后,内存卡上存储的所有数据将被删除。

# 管理手机

#### 飞行模式

您可以打开飞行模式,禁用所有无线连接,按住 ② > 进入飞行模式。

注: 开启飞行模式后,所有无线服务将被禁用。 在飞机飞行过程中,如果乘务员许可,可打 开WLAN和/或蓝牙。其他无线语音和数据服 务(如通话和信息)在飞行模式下均无法使 用,但您仍可以拨打紧急电话。

#### 更新手机

本手机可以提供在线升级服务,方便您随时拥有最新手机软件更新。



您可以按 **② > 设备管理 > 软件更新服务**,查看 手机当前软件信息,如果想查找可用更新,请点 按软件更新。

使用在线升级服务时,建议您使用WLAN无线网 络,以避免下载软件更新时产生较大的数据流量 或费用, 也可以直接使用网络服务供应商提供的 无线网络讲行更新。

提示, 更新时请确保手机显示的日期与实际日期 相符。

## 移动网络

请勿随意更改网络设置。如需帮助,请联 系您的服务供应商。



#### 查找此功能 ◎ > 设置

- - > 无线和网络
  - > 移动网络

注: 如需拨打电话(包括紧急呼叫电话), 手机 网络设置必须与当地无线网络一致。如,在 欧洲, 您需要将手机网络设置为GSM。

# 其他应用程序

## 我的收藏

您可以打开我的收藏, 点按所需文件夹, 快速找 到照片或播放您喜欢的歌曲。

## 查找此功能 ●>我的收藏



# 时钟

提示: 本手机支持关机闹钟。



点按所需闹钟时间旁边对应的**已关闭或已开启**按 钮,可开启或关闭闹钟。

点按一个现有的闹钟,即可更改它的时间和其他 选项信息。如需添加闹钟,可点按屏幕右上角的 ● 图标,然后设置闹钟详情。

闹钟响铃时,点按**停止**可关闭时钟;点按**延时提**醒可开启延时功能,在默认的延时时间之后再次提示。

## 日历

查找此功能 ●>日历



您可以使用不同的方式查看日历事项:按 🔡 > 设置 > 设置默认视图 > 月历视图、周历视图、日历视图或日程视图。

提示: 使用日历时, 请先设置正确的时间和日期。

## 添加日历事件

查看日历时,点按屏幕右上方的 ⓓ,然后输入事件详情,输入完成后点按**保存**。

提示:如果您设置了提醒,设置的事件时间到期前将会发出提示。

#### 管理事件活动

**注**: 查看或编辑日历事件前,请先创建一个日历事件。

接 ② > 日历 > 問 > 设置 > 设置默认视图 > 日程 视图。再重新打开日历功能,手机将显示已设置的 当月日历事件。如需查看已设置的其他月份的日历 事件,可向左或右滑动屏幕,转到相应月份。



编辑事件:点按所需事件,进入查看事件界面, 点按**编辑**,编辑事件详细信息后点按**保存**。

删除事件:点按所需事件,进入查看事件界面, 点按**删除**,然后选择**确定**。

# 计算器

查找此功能 ●>计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板。您可以向 左拖动基本面板,打开高级面板;向右拖动高级 面板,打开基本面板。



基本面板



高级面板

# 中国移动定制业务

本手机支持音乐随身听、飞信、**139**邮箱、 号簿管家、快讯和手机导航等其他业务。



# 音乐随身听

音乐随身听是中国移动无线音乐基地开发的手机 音乐在线播放软件,本软件具备歌词显示功能, 并集歌曲下载、在线实时听歌、彩铃定制等功能 干一体。

注:通过互联网搜索歌曲前,需要插入支持3G或 GPRS网络的SIM卡。且通过互联网搜索歌曲,会产生一定的流量费用。如需了解更多 业务资费及其他详情请咨询当地运营商。

# 飞信

飞信是中国移动推出的"综合通信服务",即融合语音(IVR)、GPRS、短信等多种通信方式,覆盖三种不同形态(完全实时、准实时和非实时)的客户通信需求,实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

# 登录飞信

查找此功能 ● > 飞信

## 退出飞信

在飞信屏幕,按 🔠 > 退出飞信,点按确定,退出飞信功能。

# 快讯

"快讯"是中国移动提供的一项资讯类业务,用户可以直接在手机主屏幕上自由浏览最新的新闻、娱乐、商务、生活等方面的资讯。这些最新的资讯内容会自动更新到快讯窗口上。

## 查看快讯

点按快讯窗口。

## 关闭快讯应用

- 1 点按快讯滚动窗口,打开快讯。
- 2 按 🔡 > 关闭快讯,点按确认,可关闭快讯。

# 139邮箱

使用139邮箱,系统会实时、主动把邮件推送到您手机上,在手机上实现电子邮件即时收取、回复、转发、撰写和发送,速度快、流量小,支持多种格式附件下载与上传,使您在无法使用电脑时仍能随时享受电子邮件服务,收发自如。

# 号簿管家

中国移动号簿管家通过移动网络将手机通讯录备份到"号簿管家"网站,让您随时随地备份、恢复以及管理手机通讯录;采用多重加密技术,确保安全备份;更有多种查询、管理方式,让您轻松掌控通讯录。

## 手机导航

手机导航是指通过手机客户端方式,并结合获取 到的AGPS/GPS信号动态标识客户位置,实现实 时的路径指引功能的业务。

# 中国移动服务

本手机为中国移动定制手机,内置中国移动增值 业务,更加方便您的使用。

注: 如需了解更多业务资费及其他详情请咨询当 地运营商。

# 服务与维修

当您的手机出现故障时,请首先检查下列问题:

问题	解决方法
您的电池充电了 吗?	电池电量指示至少应有一个显示格(■)。如果没有,请为电池充电。
您已正确地插入有 效的SIM卡了吗?	如果需要,关闭手机并且确认您 已正确地插入了有效的 <b>SIM</b> 卡。
手机是否损坏或弄 湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗 拉电池或充电器会损坏手机。手
是否使用了非摩托 罗拉电池或充电器?	机有限担保不包含由于浸入液体 造成的损坏或由于使用非摩托罗 拉配件造成的损坏。
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格(』川)。如果没有,请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声 音吗?	确保未将通话设置为 <b>挂起</b> 。同时,确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

# 下列所指为具体问题:

问题	解决方法
手机被偷了,该 向谁报告?	向公安局和您的网络服务供应商 (向您收取话费的公司)报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住 ① (电源键)直到显示 屏打开(这需要几秒钟)。如仍未 奏效,请检查充电后的电池安装是 否正确。
即使插入SIM卡, 手机屏幕仍提示 无SIM卡。	SIM卡可能插入不正确,检查SIM 卡并确保插入正确。 确认您的SIM卡有效。 关机后重新插入SIM卡,然后再 开机。
手机屏幕提示SIM 卡被锁。怎样给 SIM卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系,获 取PIN解锁密码(PUK)。
当使用一个功能 时,手机要求输 入锁定密码。	输入出厂时预设的锁定密码"0000"或"1234"。如仍未成功,请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到 交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能 是您在开机后立刻开始拨号的原 因,应等待直至显示屏出现网络服 务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打/接听 电话。	也可能因为设置了禁止呼叫功能。 如果知道密码,可以在保密设置下 更改设置。 或检查SIM卡,确保SIM卡已装好并 能正常工作。
手机接收不良和 掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机 有很强的信号。远离桥梁、停车库 或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中,按音量键调节音量。 并且确认手机听筒未被其他附带物 阻塞。某些情况下,也有可能是由 于通话对方或电信网络传输的原因。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示 屏亮度。
启动浏览器,但 屏幕提示不能提 供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到 一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览 器,但屏幕提示 服务器无响应。	可能此时服务器正忙,请您等待 一段时间后再试。

# 电磁波能量吸收比值(ICNIRP)

#### 本款手机符合有关电磁波辐射的国际标准

本款手机是一个无线电收发机, 它是在不超过 国际涌用由磁波辐射能量上限值的基础上设计 的。这些国际通用标准是由独立的科学研究组织 ICNIRP开发的,其中包含许多安全值,旨在确 保所有手机用户(无论他们的年龄和健康状况) 的安全, 并对度量的变化进行说明。手机辐射标 准采用一种称为电磁波能量吸收比值(Specific Absorption Rate, SAR)的度量单位, 一般公众 所用手机的ICNIRP SAR上限值为2W/kg。本机型 移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为 0.29W/kg, 在体侧使用测试时为0.3W/kg, 符合 国家标准GB21288-2007的要求。这些测试都是 在遵守国际通用测试标准的基础上完成的。SAR 信息包括摩托罗拉测试协议、评估流程和测量不 确定性范围。

SAR最高值是在手机最大发射功率下测量的,实际上手机在正常使用情况下,SAR值远低于此最大值。这是因为手机会自动改变其功率,确保该功率是连接到基站网络所需的最小功率。

虽然不同手机在不同位置的SAR可能不同,但是都符合政府有关安全标准的要求。请注意,在本款手机改进后,SAR值可能会有所差异。但不管怎样,所有手机都是在遵守国际通用标准的基础上设计的。

世界卫生组织声明,目前尚未有科学研究表明 使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果 您想减少电磁波辐射的影响,可以通过缩短通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧来实现。

在世界卫生组织网站(http://www.who.int/emf)或摩托罗拉网站(http://www.motorola.com/rfhealth)上可以找到其他相关信息。

# 安全和法律信息

# 电池的使用和安全

**重要信息**:请正确使用和存放电池,以免造成损伤或损坏。

大部分电池问题都是因使用不当造成的,特别是 持续使用已损坏的电池。

### 请勿

- 请勿拆卸、挤压、击穿、切碎电池或尝试改变 电池的形状。
- 请勿让手机或电池浸水。水会进入手机并侵蚀 电路。如果手机和/或电池浸水,即使手机或 电池看似工作正常,也要联系服务供应商或摩 托罗拉进行检查。
- 不要让电池与金属物体接触。如果金属物体 (如珠宝)与电池触点长时间接触,可能会使 电池变得极热。
- 不要将手机或电池置于热源附近。高温会导致 电池膨胀、泄漏或无法使用。
- 不要试图使用器具或热源(如吹风机或微波炉)将电池干燥。

#### 切记

- 避免将手机遗留在高温下的汽车内。
- 避免使电池或手机坠落地面。电池或手机坠落 地面(特别是硬地面)可能会造成损坏。
- 如果手机或电池因坠落地面或高温而导致损坏,请联系服条供应商或摩托罗拉。

**注**: 务必确保电池盒已牢固合上,避免电池暴露 在外,直接接触上述环境。

重要信息:请使用摩托罗拉原装电池,以确保产品质量和安全。为了帮助消费者区分原装摩托罗拉电池和非原装电池或伪劣电池(可能会导致安全隐患),摩托罗拉在其原装电池上印有标识。消费者应确认其购买的电池上印有"摩托罗拉原装设备"标识。

摩托罗拉建议您始终使用摩托罗拉品牌的电池和充电器。摩托罗拉手机与其原装电池配合使用时可发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时,应进行以下操作。

- 取下电池,检查电池上是否具备"摩托罗拉原装设备"标识;
  - 若无该标识,则电池不是摩托罗拉电池;

- 若有该标识,重新安装电池并充电;
- 若错误提示信息仍存在,请联系摩托罗拉授权 服务中心。

重要信息: 使用非摩托罗拉公司的电池和/或充电器而造成的损失不在摩托罗拉担保范围内。

警告: 使用非摩托罗拉公司的电池或充电器可能引发火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

安全正确地处置和回收电池:正确地处置电池不仅对安全很重要,而且还有利于环保。很多零售商和服务供应商都可回收消费者废弃的电池。有关正确处置和回收电池的其他信息,请访问:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/(仅英文)

处置: 快速处置废弃的电池必须符合当地法规的要求。请与您当地的回收中心或国家再生利用组织联系,以获得电池处置的更多信息。

警告:请勿将电池弃入火中,以免发生爆炸。

## 电池充电

## 充电注意:

- 充电时,应使电池和充电器温度保持在室温或接近室温,以提高充电效率。
- 新电池未完全充电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。
- 本款手机待机时间约为168~362小时。系统 环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响 手机的待机时间。

# 驾驶时手机使用注意事项

在路上,可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用手机或配件打电话或做其他事情可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用手机或配件,请严格遵守当地的法律法规。

## 驾驶时切勿:

- 编写或阅读文字。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。
- 输入导航信息。

• 使用任何转移驾驶注意力的手机功能。

#### 驾驶时切记:

- 集中精力驾驶,注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能或当地法律法规要求,请 使用免提方式通话。
- 开车前将目的地信息输入导航设备。
- 如果可能,请使用语音激活功能(如语音拨号)和语音功能(如语音指示)。
- 请严格遵守当地有关驾驶时使用手机和配件的 法律法规。
- 如果无法专心驾驶,请立即结束通话或其他 任务。

切记遵守本手册"安全驾驶"部分中的相关内容以及摩托罗拉网站www.motorola.com/callsmart (仅英文)上的相关内容。

# 癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下(如观看视频或玩电子游戏时),可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从未发作过癫痫病或眩晕的人,也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作病史,则您在手机上观看视频或玩游

戏或使用闪光灯功能前(如果可用),请先向医 生咨询。

如果出现下列症状:痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感,应停止使用手机,并向医生进行咨询。让手机屏幕远离眼睛,在开灯的房间中使用手机,每小时休息15分钟,如果感到疲倦则停止使用手机,这些都是很好的安全预防措施。

# 音量注意事项

警告:长时间处于高分贝的噪音下可能 会损伤您的听力。音量越高,听 力越容易受到损伤。



为了保护您的听力,请:

- 缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。
- 不要为了盖住周围的噪音而调高音量。
- 如果无法听到别人靠近您说话,请调低音量。 如果感到听力不适,包括耳中有压力感或肿胀 感、耳鸣或者听力模糊,应该停止使用耳机或听 筒,并就医检查听力。

有关听力的更多信息,请访问摩托罗拉网站: direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety. asp(仅英文)。

# 重复性动作伤害

当您在手机上重复执行某些操作,如按键或输入 手写字符时,可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩 膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用手 机时或使用后总是感觉不舒服,请停止使用手机 并立即就医。

# 儿童

让儿童远离手机或其配件。这些产品不是玩具,可能会对儿童造成伤害。例如:

- 手机上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽而造成 窒息。
- 错误使用手机可能导致音量很高,会损坏儿童 的听力。
- 电池使用不当可能造成手机过热并烧伤儿童。

# 玻璃部件

手机设备的某些部件采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击,玻璃部件可能破碎。如果出现这样的情况,请勿触摸或试图拆除该部件。停止使用手机,并及时送到指定维修中心进行修理。

# 使用警告

请您在贴有标志的公共场所按规定使用手机。

## 可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志,但并不是所有 地方都设有这类标志,这些地方包括燃料区(如 船的甲板下面、燃料或化工制品运输和存储设 施),以及空气中含有化学物质或微粒(如谷物 粉尘或金属粉末)的区域。

进入这些危险区域前,请关闭您的手机,进入后切勿取出、安装电池或为电池充电。在这些区域进行相关操作可能会产生火花,引起爆炸或火灾。

## 主要符号

您的电池、充电器或手机可能包含如下定义的 符号:

符号	定义
$\triangle$	以下为重要安全信息。
8	请勿将电池或手机弃入火中。

符号	定义
	根据当地法律,您的电池或手机 可能需要再生利用。请联系当地 的管理机构获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入生活垃圾中。参见"关心环保,再生利用"部分了解更多信息。
	仅在室内使用。
A	当将音量调至最大时,使用耳机 收听音乐或通话可能会损伤您的

# 射频能

# 射频能的泄漏

您的手机包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时,处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。

听力。

您的手机的设计符合您所在国家/地区有关射频能 泄漏的本地规定。

#### 射频能的注意事项

为了保证手机发挥最佳性能和射频能泄漏符合相 关标准,请遵守以下说明和注意事项:

- 拨打或接听电话时,按照使用有线电话的方 式手握手机。
- 为符合射频泄漏规定,如果您随身携带手机, 请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机 座、皮套或机套中。如果您没有使用这些由摩 托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件,请 在使用手机时,确保将手机及其天线与身体的 距离保持至少2.5厘米(1英寸)。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致 手机射频泄漏超出规定的上限。有关摩托罗拉 提供或认可的配件列表,请访问网站: www. motorola.com.cn。

#### 射频干扰/兼容性

如果屏蔽、设计不合理,或未充分进行射频兼容性配置,几乎所有的电子设备都易受到外部射频 干扰。在某些情况下,您的手机会对其他电子设 备造成干扰。

#### 避免出现干扰问题

请在贴有告示的场所按规定关闭手机。

在飞机上,请按照乘务员的要求关闭您的手机。 如果手机有飞行模式或类似功能,请咨询乘务员 在飞行中是否可以使用手机。

#### 植入式医疗设备

如果您植入了医疗设备,请遵循以下注意事项:

- 当手机打开时,始终保持手机与植入式医疗设备之间的距离大于20厘米(8英寸)。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用手机,以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰,请立即关闭手机。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种 说明。如果对同时使用手机和植入式医疗设备有 任何问题,请向医疗保健供应商咨询。

# FCC声明

下述声明适用于所有经过FCC批准的产品。适用的产品在产品标签上包含FCC徽标和/或FCC ID(格式为FCC ID:××××××)。

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。本设备符合FCC条款第15部分的规定。设备操作限于以下两个条件: (1)本设备不产生有害干扰,且(2)本设备必须能够接受干扰,包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「47CFR Sec.15.19(3)」。

本设备已通过测试,且符合FCC条款第15部分中关于 Class B数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时,能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量,若未根据本手册指示方法安装和使用,可能会对无线通信造成有害干扰,但是在特定环境下安装此设备时,无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰(可以通过关闭或打开设备来确定是否产生有害干扰),您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况:

- 重新调整接收天线的方向或重新安置天线。
- 加大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。

联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

# 世界卫生组织提示

"在过去二十多年里,人们对使用手机是否会导致 潜在健康危险进行了大量研究。目前,尚未发现使 用手机会对身体健康产生任何不利影响。"

有关更多信息,请访问:http://www.who.int/emf

#### **GPS和AGPS**

您的手机可以使用全球定位系统(GPS)信号进行定位。GPS使用的卫星受美国政府控制,这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响移动设备中定位技术的性能。

您的移动设备也可使用辅助全球卫星定位系统(AGPS),这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进GPS性能。AGPS使用无线服务供应商的网络,因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

### 您的位置

定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外,如果您使用了需要定位信息(如驾驶方向)的应用程序,这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息,包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。在第三方应用使用定位服务时,请确保手机屏幕外干激活状态。

#### 緊急电话

拨打紧急电话时,蜂窝网络可能会在移动设备中激活AGPS技术将您的大概位置告知紧急回应方。

AGPS在某些地区可能会受到限制或是无法正常运行,因此:

- 请竭尽所能将您的大概位置告知紧急回应方。
- 根据回应方的指示保持手机通话。

#### 性能提示

走出户外,远离地下室、关闭的车辆、金属或混凝土屋顶的建筑物、高层建筑和植物。如果您在室内靠近窗户的位置,定位性能可能会增强,但是某些窗户遮阳膜可能会阻拦卫星信号。

• 远离收音机、娱乐设备或其他电子设备。

# 导航

使用导航功能时,请注意:地图信息、方向和其他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。在部分国家/地区,可能还没有完整的导航信息。因此,应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有的司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的提示。

# 安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用手机及其配件的法律法规。务必遵守法律法规。在某些区域可能禁止或限制驾车期间使用手机,如驾车时只能使用免提方式通话。有关更多信息,请访问www.motorola.com/callsmart(仅英文)。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下,您几乎可以随时随地使用手机进行语音和数据通信。 但是,驾车时安全驾驶是您的首要职责。如果驾驶过程中使用手机,请牢记下列提示:

 了解摩托罗拉手机及其功能,例如快速拨号、 重拨和语音拨号:如果可用,您便可以在不分 散注意力的前提下拨打电话。

- 使用免提设备(如果可用):如果可能,请选 用摩托罗拉原装免提配件,它可使您更方便地 使用手机。
- 使手机触手可及:确保在不干扰驾驶的情况下使用手机。如有来电,尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶,在交通拥挤或恶劣天气条件下应暂停通话:下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码:记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力,影响驾驶。
- 审时度势拨打电话,尽量在车辆停止时或上路 之前拨打电话:如果必须在驾车时拨打电话, 首先拨几个数字,查看路面情况,然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话:告知对方您正在开车,如果电话会让您分散注意力,那么暂停电话。
- 使用手机求救:发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码(如果无线电话服务可用)。
- 利用手机帮助其他遇到紧急情况的人:如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况,拨打紧急电话或其他本地紧急号码

(如果无线电话服务可用)。帮助别人就是帮助自己。

必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码:如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车,拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码(如果无线电话服务可用)。

# 个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。 手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全,请遵照以下建议加强保护您的信息:

- 防止未授权访问。保持随身携带手机,防止其他人进行未授权访问。设置锁定键盘功能(如果此项功能可用)。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/ 应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补 丁或升级,请尽快安装更新。
- 保护个人信息。手机上可能在不同位置存有个人信息,包括 SIM 卡、内存卡和手机内存。
  丢弃、返还或回收手机前请删除手机中存储的所有个人信息,或者将个人信息备份并转至其他设备。

# 注意: 有关如何备份或清除手机数据的信息,请访问网站: www.motorola.com/support。

- 在线帐户。部分型号的手机提供一个摩托罗 拉在线帐户(如MOTOBLUR)。登录您的帐户,了解如何管理该帐户,以及如何使用远程 清除和设备定位等安全功能(如果可用)。
- 应用程序。仅从可信任源安装第三方应用程序。应用程序可以访问呼叫数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 定位信息。定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外,如果您使用了需要定位信息(如驾驶方向)的应用程序,这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息,包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。
- 手机可能传输的其他信息。您的手机也可能 将测试和其他诊断(包括定位)信息及其他 非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服 务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产 品和服务。

如果您使用手机时有关于个人隐私和数据安全方面的问题,请发送邮件至摩托罗拉: privacy@motorola.com,或联系您的服务供应商。

# 使用注意事项

保管好您的手机,请注意以下事项:



#### 远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、潮湿、汗液或 其他液体。如果手机浸入液体,请勿使 用干燥炉或干燥剂加速其干燥,那样可 能损坏手机。



#### 远离极冷或极热

请勿在温度低于-10°C/14°F或高于60°C/140°F的环境中存储或使用手机。请勿在温度低于0°C/32°F或高于45°C/113°F的环境中为手机充电。



# 远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥 处理。



#### 远离尘土

请勿将手机置于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



#### 清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用 洒精或其他清洁剂清洁手机。



#### 避免坠落

应避免使手机从高处坠落。



#### 保护手机

请确保电池盒和所有连接器盖都是关闭和安全的。

# 关心环保, 再生利用

#### 手机和配件

请勿将手机或电子配件(如充电器、耳机或电池)弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区有专门的再生利用方案来处置废弃的电子产品。您也可以将废弃的手机或电子配件返回给当地摩托罗拉认可的服务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息,请访问网站:www.motorola.com/recycling。

#### 产品包装和产品指南

产品包装和产品指南应根据国家再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

	部件名称	有毒有害物质或元素							
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr6+)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)		

- 0:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的 含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求 以下。
- ※: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

手机	×	0	О	О	o	О
电池	×	0	О	0	0	О
配件	×	О	О	О	0	0

以下2种标识表示本产品可再生利用,中间数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件(电池除外): 20

电池: 🚯

以下标识表示该产品可再生利用, 无有害成分:



※ 如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。

Motorola拥有对本手册的最终解释权。

Motorola保留修改技术规格而不事先通知的权利。

Motorola保留修改本手册的权利,恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

# 计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品,可能包含存储 在半导体存储器或其他媒介中的具有摩托罗拉和 第三方版权的软件。美国和其他国家/地区的法律 保护摩托罗拉和第三方软件供应商对受版权保护 软件的独占权利,其中包括销售,复制受版权保 护的软件。因此, 在法律规定的范围内, 不允许 以任何方式对摩托罗拉产品中包含的任何受版权 保护的软件进行修改, 反设计, 销售或复制。此 外,购买摩托罗拉产品并不意味着直接或通过暗 示, 禁止反言或其他方式授予买方拥有摩托罗拉 与任何第三方软件供应商所拥有的版权, 专利权 和专利申请权许可,但产品销售中因法律规定而 产生的正常的, 非排他性的, 免费使用的产品许 可除外。

# 内容版权

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本设备仅可用于复制无版权的材料、您拥有版权的材料,或者您已获得授权或从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有权复制某种材料,请咨询您的法律顾问。

# "摩托罗拉短信注册"功能说明

尊敬的用户:

为了给您提供更方便的售后服务保障,在您购买摩托罗拉手机后正常使用的过程中,手机会自动发送两条注册短信将手机设备号码(IMEI/ESN/MEID)发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码作为提供售后服务的参考信息。

注: 您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信 费用(具体费用以运营商实际收费为准)。当 您购买手机时,就意味着您已接受本服务协 议。如需了解更多信息,请致电摩托罗拉热线 电话400-810-5050咨询。

# 欧盟指令一致性声明

# European Union Directives Conformance Statement

 $\textbf{C} \in \textbf{O168} \,\, \textbf{\textbf{Φ}} \, {}_{\textbf{for Bluetooth and/or Wi-Fi]}^{\textbf{[Only Indoor Use Allowed In France}} \,$ 

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- · All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number. You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at <a href="https://www.motorola.com/rtte">www.motorola.com/rtte</a>. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码(IMEI,Type)仅用作示例,对 应的真实内容应以您的手机为准。

# 开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件 源代码的相关说明信息,可以把您的要求写信寄 往以下地址,请确保其中包含手机型号和软件版 本号。

MOTOROLA MOBILITY, INC.

**OSS Management** 

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

摩托罗拉网站(opensource.motorola.com)也包含有关摩托罗拉使用开放源代码的信息。

摩托罗拉已经创建了网站(opensource.motorola.com),旨在为庞大的软件社区提供一个交流平台。

# 版权和商标

某些功能、服务和应用程序依赖于网络,可能无法在所有区域使用;也可能适用于其他条款和/或收费标准。请联系您的服务供应商以获得详情。

本手册中提及的所有功能、性能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供,我们已尽力保证在本手册印刷时它们是准确的。摩托罗拉保留更改或修正任何信息或规格的权利,恕不另外通知,也不承担任何责任。MOTOROLA和独特的M标识、是Motorola Trademark Holdings, LLC公司的商标或注册商标。Google和Google标识、Google地图、Google地图导航、Gmail、Google Talk、Google Search、YouTube、Picasa、Android和Android电子市场是Google, Inc.的商标。所有其他产品或服务名称是其各自所有者的财产。

© 2011 Motorola Mobility, Inc. 保留所有权利。

警告: 未经摩托罗拉明确批准对手机进行修改或 改装,将使用户失去操作手机的权利。 www.motorola.com.cn



