

引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 GSM（GPRS）功能数字移动电话。





注：手册中的图示可能与您的手机有所不同，请以实际为准。

功能	介绍
PTT	与联系人或群组开始 PTT 呼叫： 按 PTT 键
拍照	按照相机 (📷) 键开启照相机，使镜头对准物体，按 拍照 (📷) 键进行拍照。
发送照片	发送照片到其他手机用户或邮件地址：拍照后按 存储 (📷) 键>在信息中发送



功能	介绍
将照片设为来电标识图片	将照片添加到通信录条目中，设为来电标识图片：  > 多媒体>图片>所需照片  > 应用为>电话本条目
发送多媒体信息	发送带有图片、动画或声音的多媒体信息：  > 信息 > 新信息 > 新多媒体信息 
发送多媒体信件	发送多媒体信件：  > 信息 > 新信息 > 新信件 
阅读多媒体信息	阅读已接收的多媒体信息或信件按阅读 () 键。 
存储信息中文件	转到多媒体信息幻灯片或反色显示信息中文件：  > 存储 
手机主题	设为手机主题：  > 多媒体 > 主题 > 主题

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
1-800-331-6456 (美国)
1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)
1-800-461-4575 (加拿大)
800-810-5050 (中国)
www.motorola.com.cn

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其它商标
均为摩托罗拉公司所有。所有其它产品和服务名称
均为各自所属公司所有。

© 2005 摩托罗拉公司版权所有。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

主菜单

通讯录

最近呼叫

- ▶ 呼入电话
- ▶ 呼出电话
- ▶ 号码速记
- ▶ 呼叫时间
- ▶ 呼叫费用*
- ▶ 数据计时器
- ▶ 数据量

信息

- ▶ 新信息
- ▶ 信息收件箱
- ▶ 语音信箱*
- ▶ 邮件信息
- ▶ 浏览器信息
- ▶ 信息服务
- ▶ 快速记事
- ▶ 发信箱
- ▶ 草稿箱
- ▶ 多媒体模板

Office 工具

- ▶ 计算器

- ▶ 快捷键
- ▶ 日程表
- ▶ 拨叫服务*
- ▶ SIM 卡应用*
- ▶ 闹钟
- ▶ 语音记事
- ▶ 聊天室

游戏和应用程序

访问网络*

- ▶ 浏览器
- ▶ 网页设定

多媒体

- ▶ 图片
- ▶ 照相机
- ▶ 主题
- ▶ 声音
- ▶ Moto 混音机

移动 QQ

设置

- ▶ 个性化
- ▶ 铃音类型

- ▶ 连接
- ▶ 呼叫转移*
- ▶ 通话设置*
- ▶ 初始设置
- ▶ 手机状态
- ▶ 耳机‡
- ▶ 车载设置‡
- ▶ 网络
- ▶ 保密设置*
- ▶ Java 工具
- ▶ PTT 设置*

PTT 菜单*

按 PTT 键打开 PTT 功能。

PTT 联系人菜单

- ▶ 查看
- ▶ 设置上线提示
- ▶ 锁定
- ▶ 添加
- ▶ 编辑
- ▶ 删除
- ▶ 刷新列表
- ▶ PTT 群组
- ▶ 经常连接
- ▶ PTT 设置

PTT 群组菜单

- ▶ 查看
- ▶ 设置上线提示
- ▶ 创建新群组
- ▶ 删除
- ▶ 刷新列表
- ▶ PTT 联系人
- ▶ 经常连接
- ▶ PTT 设置

* 取决于 SIM 卡或需网络支持。

‡ 需使用摩托罗拉原装配件。

快捷方式	
更改铃音类型：	打开翻盖，按音量下键减小音量，然后切换为振动，接着是静音。按音量键上键重新设置铃音提示并增大音量。
显示本机号码：	在待机屏幕，按  键后迅速按  键。
进入呼出电话列表：	在待机屏幕，按  键。
退出菜单系统：	按  键。

注：SIM 卡应用的具体名称取决于您向网络服务供应商申请开通服务内容。

目录

目 录

引言	1
安全信息	13
入门知识	25
安装 SIM 卡	26
安装电池	26
为电池充电	27
电池的使用	28
开机	29
调节音量	30
拨打电话	31
接听电话	31
查看本机号码	32
重要功能	33
拍照和发送照片	33
发送多媒体信息	35
接收多媒体信息	37
移动 QQ	38

关于手机	43
显示屏	43
使用导航键	46
使用主菜单	47
使用扬声器	60
设定新密码	61
手机加锁和解锁	61
通信录	64
通信录条目排序	65
查看通信录条目分类	65
设置显示方式	65
设置手机功能	67
存储您的姓名和本机号码	67
设置时间和日期	67
设置铃声类型	67
设置应答选项	68
设置墙纸	69
设置屏幕保护	70
调节显示屏亮度	71
设置显示屏颜色	71

调节背光	72
设置显示自动待机时间	72
设置手机通话和 PTT 扬声器	72
通话功能	73
改变使用线路	73
重拨	73
线路识别	73
关闭来电提示	74
拨打紧急电话	75
拨打国际号码	75
查看最近呼叫	75
回复未应答电话	77
使用号码速记功能	78
附加一个号码	79
按位置排序号码拨号	79
单键拨号	80
语音信箱	80
收听语音信息	81
呼叫等待	82

保持通话	82
呼叫转接	83
PTT 呼叫	85
PTT 联系人列表和群组列表	86
状态图标	88
PTT 个性化	89
刷新 PTT 联系人或群组列表	94
锁定 PTT 联系人	94
解锁 PTT 联系人	95
经常连接列表	95
PTT 基础指导	95
手机功能	101
手机功能快速入门	101
故障处理	121
电磁波能量吸收比值	127
中文键盘输入法	129

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代 2002 年 12 月 1 日前出版的使用手册中的安全信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

安全
信息



使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了



附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手



机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：

- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
- 本款手机的设计符合 **FCC** 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
 - （1）本款手机不会导致有害干扰。
 - （2）本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。



公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 6 英寸（15 厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 6 英寸（15 厘米）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。



助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。





爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 **SIM** 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外面的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。



您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。



如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 **15** 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：



- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。


制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

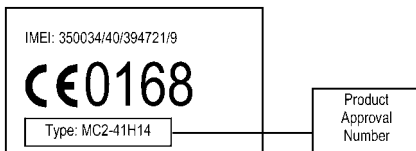

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。



安全信息



入门知识

警告：在使用手机前，请阅读手册的重要安全信息。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：
800-810-5050。

可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 **SIM** 卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。

请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。

可选配件




带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。



安装 SIM 卡

SIM 卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及个人信息。

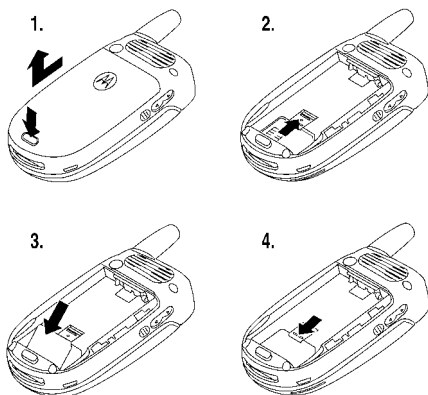


警告：请勿弄弯或划伤 SIM 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

安装电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。



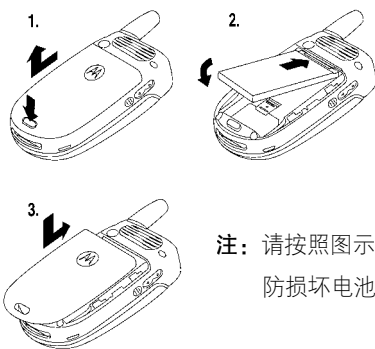

注：请按照图示正确操作以防损坏电池连接片。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。

操作方法

- 1 将旅行充电器插头有释放键的一面朝上插入手机。
- 2 将旅行充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
- 3 当手机提示充电完成时，按插头上的释放键，将插头拔出。





电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。

警告：为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池的电极或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下 10°C (14°F) 或零上 45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长时

间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。

- 本款手机待机时间为 **150-200** 小时，电池容量为 **1000** 毫安时。系统环境、手机的设置等均会影响手机的待机时间。



用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

开机

操作

- 1 打开手机翻盖。

按住  两秒钟开机。



操作

- 3 如果需要，输入 SIM PIN 码后按**确定** () 键为 SIM 卡解锁。

警告：如果连续三次输入错误的 SIM PIN 码，您的 SIM 卡将锁定，手机提示 SIM 卡已锁，此时如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。

- 4 如果需要，输入 4 位解锁码后按**确定** () 键为手机解锁。(手机解锁码出厂设置为 1234。)

调节音量

按音量键上键或下键：

- 在通话期间，调节听筒音量。
- 待机屏幕（翻盖必须打开）调节铃音音量。

提示：当音量设为最低时，按音量下键一次切换到振动模式，再按一次切换到静音模式。按音量键上键再次回到振动模式和铃音模式。

- 当有来电呼入时，关闭呼入电话提示。



拨打电话

在待机屏幕：

按键	功能
1 按数字键	输入电话号码
2 按  键	呼出电话
3 按  键	结束并挂断电话

注：关闭翻盖也可结束通话。当插入耳机时，关闭翻盖将不能结束通话。

接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

如果手机没有设为开盖应答，打开手机翻盖：

按键	功能
1 按  或应答 () 键	应答电话
2 按  键	结束并挂断电话



提示：当手机设为开盖应答时，打开翻盖即可接听电话。(设置开盖应答，按  > 设置 > 通话设置 > 应答选项 > 开盖应答 > 开启)

查看本机号码

在待机屏幕查看本机号码，按  键后迅速按  键，找到所需条目后按**查看** ()。

在通话中，按  键 > **本机号码**。

注：本机号码需已存储在 SIM 卡上才能使用此功能。
如果不知道您的本机号码，请与您的网络服务供应商联系。

提示：要编辑本机号码，在查看本机号码屏幕按**编辑** () 键后可以编辑本机号码和名称。



重要功能

重要功能




拍照和发送照片

快捷键：在待机屏幕，按照相机 () 键开启照相机功能。

查找此功能  > 多媒体 > 照相机

屏幕显示取景器内景物。

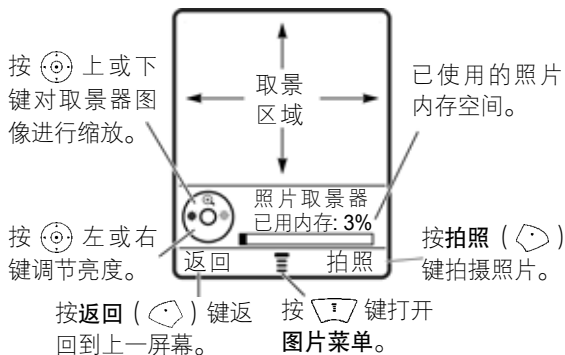

将手机的镜头对准要拍摄的景物然后：



操作方法

- | | |
|---|--|
| 1 按拍照 () 键 | 进行拍照 |
| 2 按存储 () 键
或
按放弃 () 键 | 查看存储选项

删除照片并返回取景器状态
如果您想存储照片，继续步骤 3。 |
| 3 按  上或下键 | 找到所需选项 |
| 4 按选择 () 键 | 选择选项 |

提示：要进行自拍：开启照相机功能，用照相机镜头旁的自拍镜对准自己，然后按中心选择键进行自拍。

开启照相机功能后，按  键打开**图片菜单**，其包括以下选项：

功能	介绍
浏览相片	查看已存储图片和照片。
计时拍照	设置拍照计时器。
全部删除	删除全部图片。



功能	介绍
图片设置	打开图片设置菜单进行图片设置。
查看剩余空间	查看空余内存。

注：不同状态及属性将决定您所能看到的选项。

发送多媒体信息



多媒体信息中可以包含文字、图片、声音、语音记事等。您可以将多媒体信息发送给其它手机用户或邮件地址。

查找此功能



> 信息 > 新信息
> 新多媒体信息

按键	功能
1 按键盘键	输入文字信息
2 按  键	进入多媒体信息菜单
3 按  上或下键	找到插入
4 按选择 () 键	显示可以插入的选项列表
5 按  上或下键	找到图片、语音记事、声音等
6 按选择 () 键	选择文件类型



按键	功能
7 按  上或下键	找到所需文件
8 按 选择 () 键	插入文件 要添加新页面继续以下操作步骤。要发送此信息，转到步骤 14。
9 按  键	进入 多媒体信息菜单
10 按  上或下键	找到 插入
11 按 选择 () 键	显示可以插入的选项列表
12 按  上或下键	找到 插入新页
13 按 选择 () 键	在当前页面后插入新的页面 在新页面输入文字和插入文件，重复步骤 1-8。
14 按 确定 () 键	存储信息
15 按  上或下键	找到 [电话条目]
16 按 选择 () 键	选择 [电话条目]
17 按键盘键 或 按 通信录 ()	输入电话号码或邮件地址 从通信录列表中选择电话号码或邮件地址



按键	功能
18 按 确定 () 键	存储号码或邮件地址
19 按  上或下键	找到 主题
20 按 更改 () 键	选择 主题
21 按键盘键	输入主题
22 按 确定 () 键	存储主题 如果需要,您可以设置 附件 和 收到 ,为信息添加附件和使用传送报告。
23 按 发送 () 键	发送信息

接收多媒体信息



当您收到多媒体信息或信件时,手机显示指示符和新信息并作出提示。

按键	功能
按 阅读 () 键	打开信息

收到的多媒体信息可能含有不同的多媒体文件:

- 在您阅读信息时,手机会同时显示信息所插入的



照片、图片或动画。

- 声音文件播放过程中，使用音量键调节音量大小。
- 附件附加在信息末尾。找到并选择附件。

移动 QQ

移动 QQ 是来自腾讯 QQ 的一项新功能。您可以通过该功能在移动电话用户和计算机用户之间迅速传递信息。要使用该项服务，您需要申请一个 QQ 号。要寻求更多信息，请登录 <http://www.tencent.com>，另外您必须对手机进行设置。只有在完成设置之后，您才可以使用该项服务。

注：此功能不是在所有地区都可以使用，具体请咨询您的网络服务供应商。

新 QQ 信息

此选项供您与其它 QQ 用户进行聊天。

朋友在线

刷新在线好友的名单（计算机 QQ 好友名单）。

好友列表

查看您的好友名单。



发送 QQ

您可以以手机号或 QQ 号向其它 QQ 用户发送 QQ 信息。

QQ 记录

可以查询系统信息、聊天的历史记录及查询 QQ 的好友资料。

QQ 设置

查找此功能



> 移动 QQ

如果您第一次使用移动 QQ 功能, 当您选择移动 QQ 功能后, 将提示是否需要设置移动 QQ。

按键	功能
1 按设置 () 键	进入设置
2 按键盘键	输入服务号码 注: 中国移动为 1700, 中国联通为 9777, 用户还可以自定义服务号码。
3 按确定 () 键	确定输入的服务号码
4 按是 () 键	确认申请 QQ 服务



按键	功能
5 按是 () 键	确认要绑定 QQ 标识
6 按键盘键	输入 QQ 号码并确定; 输入密码并确定。收到确认信息后, 您的移动 QQ 就可以开通使用了。

如果您想更改曾经设置过的 QQ 设置, 请按下面所述完成 QQ 设置。

查找此功能



> 移动 QQ



> QQ 设置

按键	功能
1 按  上或下键	找到服务号码
2 按键盘键	输入服务号码 注: 中国移动为 1700, 中国联通为 9777, 用户还可以自定义服务号码。
3 按确定 () 键	确认已输服务号码并返回 QQ 设置菜单
4 按  上或下键	找到绑定 QQ 标识



按键	功能
5 按更改 () 键	选择此选项
6 按键盘键	输入 QQ 号码并确定; 输入密码并确定。 提示: 如果需要, 找到其它选项并设置。
7 按完成 () 键	完成设置

重要功能




关于手机



手机的基本构成请参见手机图示。

显示屏

所谓待机屏幕是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。

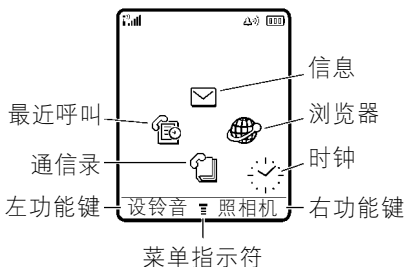

按导航键的上、下、左、右键选择待机屏幕中的各功能图标。如果出现选择错误，按  键返回到待机屏幕。

菜单指示符  位于显示屏底部的中心位置，按  可以进入主菜单查看更多功能。


显示屏左右下角的文字表明左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以使用这些功能。



注:

- 菜单图标的位置可能与您的手机有所不同, 请以您的手机为准。
- 您的服务供应商可能隐藏了待机时的菜单图标以使屏幕显得工整清晰。即便是这样, 您同样可以选择隐藏的菜单图标指示符所对应的功能。

手机显示屏上显示一些状态指示符:

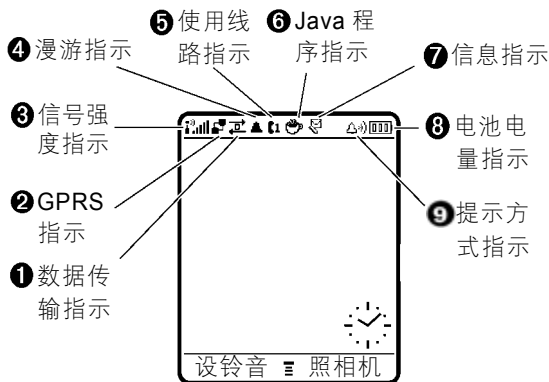

注: 图中所示指示符仅为举例, 请以手机屏幕的实际指示符为准。



① 数据传输指示 表明手机正处于数据传输状态。



② GPRS 指示 表明您的手机可以使用高速 GPRS 连接。



③ 信号强度指示 竖形条显示手机与网络连接的信号强度。当 （无信号）指示出现时，您将不能拨打或接听电话。



④ 漫游指示 表明您的手机已离开本地网络，此时正在寻找或使用其它网络系统。



⑤ 使用线路指示 此指示图标显示当前您选择的使用线路。

 = 线路 1

 = 线路 2



⑥ Java 程序指示 当 Java 启动时，此位置会显示 （Java 标识）指示符。



⑦ 信息指示 提示您收到新信息。



⑧ 电池电量指示 竖形条显示电池剩余电量。当电量低信息出现并发出提示时，请尽快为电池充电。



9 提示方式指示 显示当前选定的提示方式。

 = 高音铃音

 = 轻柔铃音

 = 振动

 = 振动后铃音

 = 静音

使用导航键

使用导航键 ：

- 上、下、左、右滚动浏览菜单
- 反色显示菜单条目
- 更改功能设置
- 玩游戏

按导航键的中心选择键可以选择一个反色显示的菜单条目。多种情况下，中心选择键的功能与右功能键 () 相同。



使用主菜单

在待机屏幕，按  可进入主菜单。

菜单

进入菜单系统或打开一个子菜单。

左功能键

执行显示屏左下角显示功能。

结束键

退出菜单，不作任何更改。


当前选项

右功能键

执行显示屏右下角显示功能。

导航键

上、下、左、右滚动浏览菜单选项，按中心选择键执行右功能键的功能。

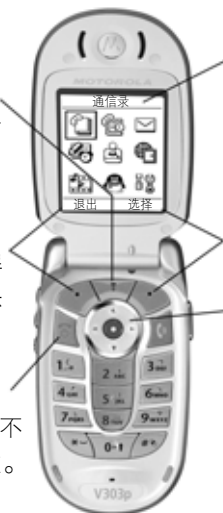

按  键反色显示主菜单中某个图标按 **选择** () 键，选择反色显示菜单功能。以下图标代表了可能会出现在主菜单中的功能，根据您的网络服务供应商向您提供的服务而有所不同。



菜单图标	功能
	通讯录
	最近呼叫
	信息
	Office 工具
	游戏和应用程序
	访问网络
	多媒体
	移动 QQ
	设置

选择一个菜单功能

以下向您介绍如何在待机屏幕选择一项菜单功能：


查找此功能 > 最近呼叫 > 呼出电话

这表示在待机屏幕，您需要按 键，从主菜单中找到并选择**最近呼叫** ()，然后找到并选择**呼出电话**。



选择功能项

某些功能需要您从列表中选择：

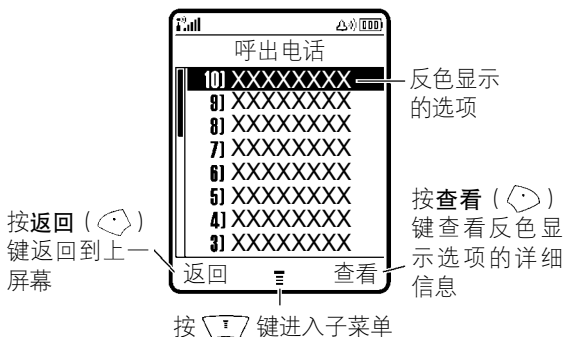

- 按 上或下键反色显示您需要的选项。
- 在有编号的列表中，按相应数字键即可反色显示该条目。
- 在有字母编号的列表中，多次按下同一个字母键循环显示该键对应的字母，依次反色显示该字母所对应的选项。
- 当某一个选项有可选值的列表时，按 的左或右键来找到并选择所需功能值。
- 当某一选项有可选的数值列表时，按数字键输入数值。



文字输入

手机中的一些功能需要您在条目明细中输入信息。

按 向下滚动至其它选项。

反色显示的选项。按 找到其它选项。

按 **更改** () 键更改反色显示条目。

按 **取消** () 键退出；不作任何修改，当您输入或编辑信息后，**完成** 将会在屏幕出现。

通过信息中心，您可以编写和发送文本信息。闪烁的光标显示文字输入区：

光标为插入点

按 键进入子菜单

按 **插入** () 键显示可以插入的选项。

按 **取消** () 键退出不作任何更改。



选择文字输入方法

您的手机具有多种文字输入方法，可使您很容易地输入名称、号码和文字信息。

在屏幕显示文字输入状态时，按  键切换文字输入方法：

主要 您设置的初始文字输入方法。

数字 仅输入数字。

符号 仅输入符号。

次要 您设置的二级文字输入方法。

您也可以在文字输入屏幕按  > **输入法**，选择输入方法。

设置文字输入方法

要设置初始或二级文字输入方法，在文字输入状态下按  > **输入设置**。选择**初始设置**或**二级设置**，然后选择：

无 隐藏**二级设置**（仅用于**二级设置**）

拼音/笔划 关于拼音、笔划输入法请参见“中文键盘输入法”介绍。



iTAP English 可使手机预测出与按键字母相关的单词。

TAP English 可通过按某个数字键一次或多次输入字母，数字和符号。

更改大小写

在文字输入屏幕中按  键可更改字母输入状态，以下指示符显示输入状态：

初始设置	二级设置	
abc 	abc 	TAP English 输入法，全部小写
Abc 	Abc 	TAP English 输入法，首字母大写
ABC 	ABC 	TAP English 输入法，全部大写
abc 	abc 	iTAP English 输入法，全部小写
Abc 	Abc 	iTAP English 输入法，首字母大写
ABC 	ABC 	iTAP English 输入法，全部大写




TAP English 输入法

TAP English 输入法是手机文字输入的标准输入方法。


TAP English 输入法可使您通过按某字母数字键循环浏览该键所代表的字母或数字。

按键	功能
1 连续按某个数字键 (一次或多次)	输入字母、数字或符号
2 按数字键	输入剩余字符 提示： 按  右键确定单词输入的完成或按  键插入空格。
3 按确定 () 键	存储文本

在屏幕显示文字输入状态时，按  键切换输入方法。屏幕显示当前所用的输入方法指示符。

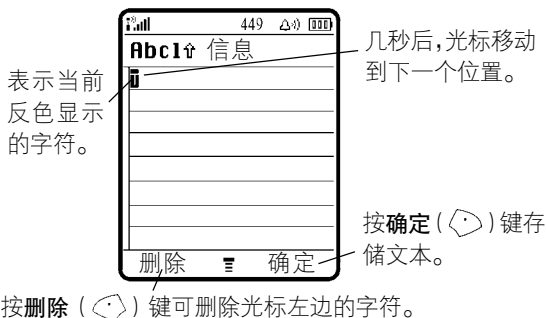

当您连续输入 3 个或更多字母时,手机会显示可能用到的剩余字母。例如,如果输入 **prog**,您可能看到:

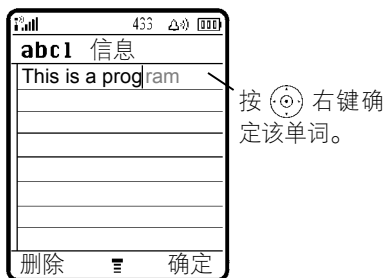

如果您需要的是不同的单词,请继续按数字键输入剩余的字母。



字符表

您可以借助该图表使用 TAP English 输入法来输入各类字符。

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & ~ 1 0 ÷ i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	切换字母大小写
	输入空格 (按住可换行)
	更改输入方法



注：在不同状态下此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机为准。


字符输入的一般规则

- 重复按数字键循环显示该键上的字符。
- 如您持续几秒钟没有按键，反色显示的字符则被接受，此时光标移到下一个位置。
- 按  左右键可左右移动光标在文字信息中的位置。
- 如果不想保存输入或编辑的信息内容，按  键退出且不作保存。

iTAP English 预测文字输入法

iTAP English 软件提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字母的输入只需按键一次。这种输入方法比 TAP English 输入法更快捷，手机可以将这些字母组成常用单词。

例如，如果按     键，屏幕出现与您按键匹配的字母组合：

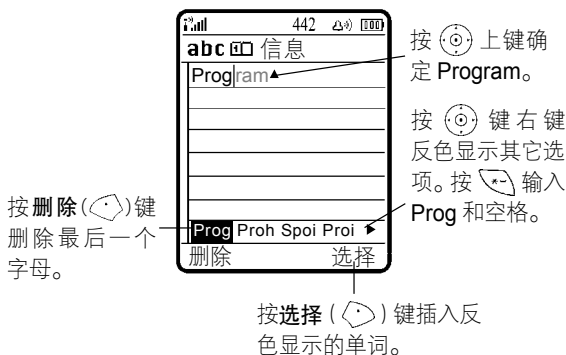

如果候选单词中没有您需要的，继续按键盘键输入其余字母。

输入单词

在文字输入屏幕中，按  键切换输入法，直至屏幕显示所需的输入方法指示符。

按键	功能
1 按数字键	可供选择的字母组合显示在屏幕下方
2 按  左或右键	反色显示所需的字母组合



按键	功能
3 按 选择 () 键	确定反色显示的字母组合, 您可以按数字键在该组合末尾添加更多字母。
或按  键	输入反色显示的字母组合并在后面输入空格。

符号输入法

在文字输入屏幕, 按  键切换输入方法直至屏幕出现输入法图标@。

按键	功能
1 按数字键	在屏幕下方显示相应的符号列表
2 按  左或右键	反色显示需要的符号
3 按 选择 () 键	选择反色显示的符号, 您可以按数字键输入更多符号

符号表

您可以借助此表用符号输入法输入各种符号：

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ÷ ÷ % £ \$ ¥ ¤ € + × * / \ [] = > < # §
	@ _ \ α β
	/ : ; δ ð ε φ Φ
	" & ' γ [η ι
	() [] { } κ λ λ
	¿ ¡ ~ μ υ ω Ω
	< > = π Π ρ σ Σ
	\$ £ ¥ ¤ € θ θ τ υ
	# % * ζ ξ Ξ × ψ Ψ
	+ - × * / \ [] = > < # §
	输入空格 (按住可换行)
	更改输入方法

关于手机





注：此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以手机为准。

数字输入法

在文字输入状态下，按  键切换输入方法直至数字输入法图标 **123** 出现在屏幕上方。

按数字键输入所需数字，完成数字输入后，按  键切换到另一种输入法。

删除字母或单词

将光标移到想要删除的文字的右边进行以下操作：

按键	功能
按删除 () 键	一次删除一个字符
按住删除 () 键	删除所有字符

使用扬声器

您可以在通话或 **PTT** 呼叫时开启或关闭扬声器。

当开启手机的免提扬声器功能后，您不用将手机置于耳边便可以进行通话。

注：当手机连接了车载设置或手机配件时，可能无法使用扬声器。



设定新密码

手机在出厂时，四位数的解锁码被预设为 **1234**，六位数的保密码被预设为 **000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防其他用户得到您的个人信息。解锁码必须为 **4** 位数字，保密码必须为 **6** 位数字。

如果需要，您可以重新设置 **SIM PIN** 码，**SIM PIN2** 或禁止呼叫密码。

要更改密码，您要进行以下操作：

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 更改密码

手机加锁和解锁

您可以手动锁定手机或设定关机时自动锁定。当您使用加锁后的手机时，您必须输入解锁码。当有来电或接收到信息时，手机仍会发出铃音或振动提示，但您必须解锁才能应答。当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话。



手动加锁

查找此功能



> 设置 > 保密设置
> 手机锁 > 现在加锁

按键	功能
1 按数字键	输入验证解锁码
2 按确定 () 键	锁定手机

解锁

提示：手机的解锁码初始设置为 **1234**。

在输入解锁码屏幕，请进行以下操作：

按键	功能
1 按数字键	输入解锁码
2 按确定 () 键	为手机解锁

自动加锁

您可以设置手机每次关机时自动锁定：



查找此功能



> 设置 > 保密设置
> 手机锁 > 自动加锁
> 开启

按键	功能
1 按数字键	输入验证解锁码
2 按确定 () 键	开启自动加锁

若您忘记了密码

注：手机在出厂时，四位数的解锁码被预设为 1234，六位数的保密码被预设为 000000。在您拿到手机前，您的服务供应商或许已将您手机号码的后 4 位设为解锁码。

若您忘记了解锁码，试着输入 1234。若不奏效，当手机提示您输入解锁码时请进行以下操作：

按键	功能
1 按  键	进入绕过解锁码屏幕
2 按数字键	输入保密码
3 按确定 () 键	提交保密码



若您忘记了保密码、SIM PIN 码、SIM PIN2 或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

通信录

存储通信录条目

在待机屏幕下输入一个电话号码，然后按**存储** () 键，以此号码创建一个通信录条目。同时输入该条目中其它内容。

在条目明细菜单中，找到**更多**，按**选择** () 键可存储其它的电话号码或邮件地址。

注：若选择使用**更多**，需先填写完成姓名和号码条目，否则显示屏会提示指定姓名与号码。

给通信录条目录制语音姓名

在创建新的通信录条目时，找到**语音姓名**后按**录音** () 键。按语音键后在 2 秒内说出姓名。根据提示，按语音键，再次说出姓名。按**完成** () 键存储该语音姓名。

注：存储在 SIM 卡中的通信录条目没有此项功能。

拨打通信录中的号码

查找此功能  > 通信录



找到并拨打通信录中的号码。

对通信录中的条目进行语音拨号

在待机屏幕按语音键，在 2 秒内说出语音姓名。

通信录条目排序

查找此功能



> 通信录



> 设置 > 排列方式

您可以选择英语、拼音、笔画数等排列方式进行排序。

查看通信录条目分类

查找此功能



> 通信录



> 分类

设置显示方式

查找此功能



> 通信录



> 设置

> 显示方式

关于手机



设置手机功能



存储您的姓名和本机号码



要在您的 SIM 卡上存储或编辑名称和号码：

查找此功能



> 设置 > 手机状态
> 本机号码

快捷方式：在待机屏幕按  后迅速按  键编辑名称或号码。

如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务供应商联系。

设置时间和日期

使用日程表功能前，您应为手机设置正确的时间和日期。

查找此功能



> 设置 > 初始设置
> 时间与日期

设置铃音类型

手机发出铃音或振动提示您来电或其他事项。

手机显示屏上的铃音类型指示符显示当前的铃音类型。



设置铃声类型：

查找此功能



> 设置 > 铃声类型
> 类型

按键	功能
1 按 上或下键	找到所需铃声类型
2 按选择 () 键	选择此类型

每种类型均可设置指定事项提示、铃声标志、铃声及按键音的音量。要更改这些设置，按 > 设置 > 铃声类型 > 类型明细。

注：类型明细的具体名称取决于您选择的铃声类型。

设置应答选项

查找此功能



> 设置 > 通话设置
> 应答选项

应答选项菜单包括以下选项：

任意键 按任意键应答来电

开盖应答 打开翻盖，应答来电

注：按任意键应答时，执行忽略功能的左功能键、结束键、音量键、PPT 键和语音键不能应答来电。



开启或关闭应答选项：

按键	功能
1 按 上或下键	找到任意键或开盖应答
2 按更改 () 键	选择选项
3 按 上或下键	找到开启或关闭
4 按选择 () 键	确认此设置

设置墙纸

您可以将照片、图片或动画设置为手机待机屏幕时的墙纸（背景图片）。

查找此功能



> 设置 > 个性化
> 墙纸

按键	功能
1 按 上或下键	找到图片
2 按更改 () 键	打开图片浏览器
3 按 上或下键	找到图片、动画或（无），关闭墙纸图片
4 按选择 () 键	选择选项



按键	功能
5 按  上或下键	找到 布局
6 按 更改 () 键	选择 布局
7 按  上或下键	找到 中心、平铺或屏幕尺寸 。 中心 ，将图片置于显示屏中间。 平铺 ，将图片复制铺满屏幕。 屏幕尺寸 ，调整图片尺寸适合显示屏。
8 按 选择 () 键	确认布局设置

设置屏幕保护

您可以将照片、图片或动画设置为手机待机屏幕的屏幕保护。

注：关闭屏幕保护可以节省电池的电量。

查找此功能



> 设置 > 个性化
> 屏幕保护



按键	功能
1 按  上或下键	找到 图片
2 按 更改 () 键	打开图片浏览器
3 按  上或下键	找到图片、动画或(无), 关闭屏幕保护图像
4 按 选择 () 键	选择图片
5 按  上或下键	找到 延迟
6 按 更改 () 键	设置延迟时间间隔
7 按  上或下键	找到选项
8 按 选择 () 键	确认设置

调节显示屏亮度

查找此功能



> 设置 > 初始设置
> 亮度调节

设置显示屏颜色

您可以更改手机所使用的反色显示或功能键标识的颜色。

查找此功能



> 设置 > 个性化
> 颜色样式



调节背光

您可以设置背光持续的时间。

查找此功能



> 设置 > 初始设置
> 背光

设置显示自动待机时间

您可以设置显示自动待机时间。

查找此功能



> 设置 > 初始设置
> 显示待机

设置手机通话和 PTT 扬声器

您可以开启或关闭手机通话时和使用 PTT 时的扬声器。

查找此功能



> 设置 > 通话设置
> 扬声器

按键	功能
1 按  上或下键	找到手机扬声器或 PTT 扬声器
2 按更改 () 键	选择所需选项
3 按  上或下键	找到开启或关闭
4 按选择 () 键	确认设置

通话功能

通话功能



改变使用线路



您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

注：此功能仅适合具有双号功能的 SIM 卡。

查找此功能  > 设置 > 手机状态
> 当前线路

线路指示符显示当前的使用线路。

重拨

按键	功能
1 按  键	查看呼出电话列表
2 按  上或下键	找到需重拨的电话号码
3 按  键	重拨此号码

线路识别

呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可使手机内部及外部屏幕显示呼入方的信息。



如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

您也可以设置铃音标志来区别特定的通信录条目。

呼出线路识别



对要拨出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

查找此功能



> 设置 > 通话设置

> 本机号码限制

> 仅限下一呼叫/所有呼叫

或当您输入号时（屏幕显示所拨数字）：

按键	功能
按 键 > 隐藏标识/显示标识	在下次呼叫时，隐藏或显示您的本机号码

关闭来电提示

在您应答电话之前，可先关闭手机的呼入提示。

按键	功能
按音量键	关闭提示



拨打紧急电话

您的服务供应商设置了一个或多个紧急号码（如 112），即使在手机锁定、SIM 卡未插入也能呼出这些紧急号码。

注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您的手机的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

按键	功能
1 按数字键	拨打紧急号码（例如 112）
2 按  键	呼出紧急号码

拨打国际号码

要插入当地国际连接代码“+”：按住  键插入您要拨打的国家的国际连接代码“+”。

查看最近呼叫

无论此呼叫是否接通，您的手机将保存您最近呼入和呼出的电话号码。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早的超出范围的号码则被删除。



快捷方式: 按  键便可从待机显示状态直接进入呼出电话列表中。

查找此功能  > **最近呼叫**

按键	功能
1 按  上或下键	找到 呼入电话或呼出电话
2 按 选择 () 键	选择所需选项
3 按  上或下键	找到一个条目
注: ✓表示该呼叫已经接通。	
4 按  键	拨打该条目中的号码
或按 查看 () 键	可查看该条目的具体内容
或按  键	进入最近呼叫菜单，完成下面列表中的操作

最近呼叫菜单包括下列选项：

选项	介绍
存储	为所选号码创建一个通信录条目。
PTT 提示	使用 PTT 呼叫该号码。
删除	删除所选条目。
全部删除	删除当前列表里的所有条目。



选项	介绍
显示标识*	下次呼出电话时，您可显示您的电话号码。
隐藏标识*	下次呼出电话时，您可隐藏您的电话号码。
发送信息	为选定的号码创建一个新信息。
添加数字	为选定的号码添加数字。
附加号码	将通信录或呼出/呼入电话里的一个号码附加在选定号码的后面。
通话后转到传真*	与对方先通话再发送传真。
复制所有文字	复制条目的文本信息。

* 需网络支持

注：条目的属性及状态决定您所看到的菜单选项，请以您的手机为准。

回复未应答电话

手机将保留您未应答电话的记录并显示：

- （未接呼叫）图标。
- X 未接呼叫中的 X 是未接听电话的总数。



按键	功能
1 按 查看 () 键	查看呼入电话列表
2 按  上或下键	选择需回复的电话号码
3 按  键	拨打该号码

使用号码速记功能

您的手机将最近输入的一连串数字存储在被称为“号码速记”的临时存储区。这些数字可能是您拨出的电话号码，或者是您只输入但并未拨出的号码。

要查看号码速记中存储的号码：

查找此功能  > **最近呼叫** > **号码速记**

按键	功能
按  键	拨打该号码
或  键	进入 拨号菜单 ，可以附加号码或插入特殊的字符
或按 存储 () 键	以该号码建立一个新的通信录条目



附加一个号码

拨打电话时（屏幕上显示电话号码）：

按键	功能
按  键	附加一个来自通信录或最近呼入/呼出电话中的号码
> 附加号码	

按位置排序号码拨号

每个通信录条目都有一个特定的位置排序号。根据此号码可以判断出条目的存储位置：手机内存或 SIM 卡中。

注：想要查看通信录条目的位置排序号，按  > **通信录**，找到所需条目后按**查看**（）键。

如果您按位置排序号码拨号，在待机屏幕：

按键	功能
1 按数字键	键入您要拨打的电话号码位置排序号码
2 按  键	提交此号码
3 按  键	拨出该电话号码



提示：当您输入的位置排序号码超出了手机或 SIM 卡允许的存储范围时将无法提交此号码。

单键拨号

使用单键拨号功能拨打存储在通信录中位置排序号码为 **1** 至 **9** 的电话号码，只需按住相应的数字键几秒即可完成。

提示：您可以指定对手机通信录、SIM 卡通信录或固定拨号列表使用单键拨号功能。

语音信箱



您收到的语音信息存储在网络中，要收听该信息您必须拨打语音信箱号码。

注：具体设置请向您的网络服务供应商咨询。

存储语音信箱号码

把语音信箱号码存储在手机中，在使用语音信箱时会更快捷。

查找此功能



> 信息



> 语音信箱设置



按键	功能
1 按  上或下键	找到语音信箱号码
2 按更改 () 键	选择语音信箱号码
3 按数字键	输入语音信箱号码
3 按确定 () 键	存储该号码

收听语音信息

当您接到一个语音信息时，手机会提示有新信息。

查找此功能  > 信息

按键	功能
1 按  上或下键	找到语音信箱
2 按呼叫 () 键	拨打语音信箱号码，根据提示收听信息。

如果没有存储语音信箱号码，手机将提示您存储一个号码。



呼叫等待



如果您已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。

按键	功能
1 按 键	应答新呼入的电话
2 按切换 () 键	在电话之间进行切换
或连接 () 键	连接两个通话
或按 键	结束被保持的通话
> 结束保持中通话	

使用此功能，您必须先开启呼叫等待功能：

查找此功能 > 设置 > 通话设置
> 呼叫等待

保持通话



您可以保持当前通话，以便进行呼叫转接等其他操作。

通话过程中：

按键	功能
按 键 > 保持	保持通话



呼叫转接



通话期间，您可以将该电话转接到您已事先通知的某人的电话机上，也可直接把该电话转接到其他电话机。

通知呼叫转接

通话过程中：

查找此功能  > 保持

按键	功能
1 按数字键	输入准备转接该电话的号码
2 按  键	拨打该电话号码 通知转接该电话的一方
3 按  键	打开菜单
4 按  上或下键	找到 转接
5 按 选择 () 键	选择 转接
6 按 确定 () 键	确认转接



不通知呼叫转接

通话过程中：

查找此功能  > 转接

按键	功能
1 按数字键	按数字键，输入准备转接该电话的号
2 按  键	按键转接电话

PTT 呼叫

重要功能



您可以使用手机的 **PTT**（对讲机）功能与其它 **PTT** 手机用户进行对话。您可以与联系人一对一的通话或与更多用户同时进行群组通话。



PTT 功能默认设置为开启。如需关闭 **PTT** 功能，按  > **设置** > **PTT 设置** > **PTT 服务** > **关闭**。

您可以通过以下方式使用 **PTT**：

- 在 **PTT** 联系人列表选择联系人或在 **PTT** 群组列表中选择群组。
- 在呼入电话或呼出电话列表中选择 **PTT** 联系人或 **PTT** 群组。
- 在待机屏幕按数字键输入 **PTT** 用户的号码，然后按 **PTT** 键。



提示：按手机顶部的扬声器开/关键在耳机和扬声器之间切换。

在翻盖关闭状态，按住扬声器开/关键 1 秒左右锁定 PTT 键。按一下此键解锁 PTT 键。



PTT 联系人列表和群组列表

单独联系人存储在 **PTT 联系人列表**中，群组存储在 **PTT 群组列表**中。要设置 **PTT 联系人列表**和 **PTT 群组列表**，请联系您的网络服务供应商获取相关信息。

查看 PTT 联系人列表

按键	功能
待机屏幕按 PTT 键	显示 PTT 联系人列表。



查看 PTT 联系人明细

如需查看 PTT 联系人明细，在 PTT 联系人列表显示屏幕反色显示所需联系人后按  键，选择**查看**，查看明细。您可以查看：

- 状态图标
- 姓名和号码
- 在线提示设置
- 锁定模式设置

查看 PTT 群组列表

按键	功能
1 待机屏幕按 PTT 键	显示 PTT 联系人列表
2 按  键	打开 PTT 联系人菜单
3 按  上或下键	找到 PTT 群组
4 按 选择 () 键	选择 PTT 群组，显示 PTT 群组列表。



查看 PTT 群组明细

如需查看 PTT 群组明细，在 PTT 群组列表显示屏幕反色显示所需群组后按**查看** () 键，查看明细。您可以查看：

- 状态图标
- 群组名称
- 在线提示设置

状态图标

PTT 联系人和 PTT 群组列表中条目左边的状图标表示在线或离线状态。

功能	状态
	联系人在线。
	群组在线。
	联系人离线。
	群组离线。
	联系人被锁定。
	为该联系人设置了上线提示。



PTT 个性化

设置打开到

您可以设置在待机屏幕按 PTT 键打开的状态。

在 PTT 联系人或群组列表屏幕：

按键	功能
1 按  键	打开 PTT 联系人或群组菜单
2 按  上或下键	找到 PTT 设置
3 按选择 () 键	打开 PTT 设置菜单
4 按  上或下键	找到 PTT 个性化
5 按选择 () 键	打开 PTT 个性化菜单
6 按  上或下键	找到打开到
7 按更改 () 键	显示选项
8 按  上或下键	找到前列、通话记录或主菜单
9 按选择 () 键	设置选项



设置排列方式

您可以设置排列方式。

在 PTT 联系人或群组列表屏幕：

按键	功能
1 按  键	打开 PTT 联系人或群组菜单
2 按  上或下键	找到 PTT 设置
3 按选择 () 键	打开 PTT 设置菜单
4 按  上或下键	找到 PTT 个性化
5 按选择 () 键	打开 PTT 个性化菜单
6 按  上或下键	找到排列方式
7 按更改 () 键	显示选项
8 按  上或下键	找到名称、状态或使用频率
9 按选择 () 键	设置排列方式选项



设置应答模式

您可以设置 PTT 应答模式。

在 PTT 联系人或群组列表屏幕：

按键	功能
1 按  键	打开 PTT 联系人或群组菜单
2 按  上或下键	找到 PTT 设置
3 按选择 () 键	打开 PTT 设置菜单
4 按  上或下键	找到 PTT 个性化
5 按选择 () 键	打开 PTT 个性化菜单
6 按  上或下键	找到应答模式
7 按更改 () 键	显示选项
8 按  上或下键	找到手动、自动接收或请勿打扰
9 按选择 () 键	设置应答选项



设置 PTT 扬声器

您可以开启或关闭呼入或呼出 PTT 时的扬声器。

在 PTT 联系人或群组列表屏幕：

按键	功能
1 按  键	打开 PTT 联系人或群组菜单
2 按  上或下键	找到 PTT 设置
3 按选择 () 键	打开 PTT 设置菜单
4 按  上或下键	找到 PTT 个性化
5 按选择 () 键	打开 PTT 个性化菜单
6 按  上或下键	找到 PTT 扬声器
7 按更改 () 键	显示选项
8 按  上或下键	找到开启或关闭
9 按选择 () 键	设置选项



设置在线提示音

您可以设置联系人在线时提示。

在 PTT 联系人或群组列表屏幕：

按键	功能
1 按  键	打开 PTT 联系人或群组菜单
2 按  上或下键	找到 PTT 设置
3 按选择 () 键	打开 PTT 设置菜单
4 按  上或下键	找到 PTT 个性化
5 按选择 () 键	打开 PTT 个性化菜单
6 按  上或下键	找到设置在线提示音
7 按更改 () 键	打开选项列表
8 按  上或下键	找到开启或关闭
9 按选择 () 键	设置提示



刷新 PTT 联系人或群组列表

当您按 PTT 键拨打或结束呼叫时,PTT 联系人或 PTT 群组列表的当前状态将自动刷新,并在联系人或群组状态改变时,您也可以手动刷新联系人或群组。

在 PTT 联系人或群组列表屏幕:

按键	功能
1 按  键	打开 PTT 联系人或群组菜单
2 按  上或下键	找到刷新列表
3 按选择 () 键	刷新联系人或群组列表

锁定 PTT 联系人

您可以禁止某联系人,向您发送 PTT 呼叫。

在 PTT 联系人列表屏幕:

按键	功能
1 按  上或下键	反色显示联系人
2 按  键	打开 PTT 联系人菜单
3 按  上或下键	找到锁定
4 按选择 () 键	锁定联系人



解锁 PTT 联系人

要解锁联系人，在 PTT 联系人列表屏幕反色显示联系人，然后按解锁（）键。

经常连接列表

您经常呼叫的 PTT 联系人或 PTT 群组将自动存储到经常连接列表中。

在 PTT 联系人或群组列表屏幕：

按键	功能
1 按  键	打开 PTT 联系人或群组菜单
2 按  上或下键	找到经常连接
3 按选择（  ）键	打开列表

PTT 基础指导

以下为 PTT 呼叫的基本操作。

注：由于状态的不同，以下操作方法及顺序不是绝对的。



在 PTT 联系人或群组列表屏幕：

按键

- 1 按  键打开 PTT 联系人或群组菜单。
- 2 按  上或下键找到 PTT 联系人或 PTT 群组。
- 3 按选择 () 键打开所需列表。
- 4 按  上或下键找到所需联系人或群组。
- 5 按 PTT 键，通知联系人或群组并进行呼叫。

与 PTT 联系人通话

当待机屏幕显示  时，您可以拨打或接收 PTT 呼叫。

操作

- 1 在待机屏幕，按 PTT 键，进入 PTT 联系人列表。
- 2 在联系人列表中找到所需联系人。
- 3 按 PTT 键，屏幕提示正在连接。或按提示 () 键，呼叫提示对方。
- 4 当屏幕提示已连接并发出提示音后按住 PTT 键，再次听到提示音后开始通话。



操作

- 5 通话结束后释放 PTT 键，此时等待对方回应，或者再次按住 PTT 键开始通话。
- 6 按退出 () 键，结束呼叫。

提示：当对方讲话时，屏幕提示听，对方释放 PTT 键后，手机发出提示音后返回连接屏幕。

应答 PTT 呼叫提示

操作

- 1 当收到 PTT 呼叫时，手机发出提示。
- 2 如果需要，按应答 () 键应答呼叫。如不想接听，按忽略 () 键。

与 PTT 群组通话

操作

- 1 在待机屏幕，按 PTT 键，按  后选择 PTT 群组。
- 2 找到所需群组。
- 3 按 PTT 键，屏幕提示正在连接（此时所有群组成员收到呼叫提示）



操作

- 4 当屏幕提示已连接并发出提示音后，按住 **PTT** 键，再次听到提示音后开始通话。
- 5 通话结束后释放 **PTT** 键，此时等待对方回应或者按住 **PTT** 键再次开始通话。
- 6 按退出 () 键，结束呼叫。

翻盖关闭状态下使用 PTT 呼叫

在翻盖关闭状态下：

操作

- 1 按 **PTT** 键打开 **PTT** 联系人列表
- 2 按音量键上下浏览
- 3 按 **PTT** 键进行连接
- 4 当外屏提示已连接并发出提示音后，按住 **PTT** 键，再次听到提示音后开始通话。
- 5 通话结束后释放 **PTT** 键，此时等待对方回应或者按住 **PTT** 键再次开始通话。
- 6 按扬声器开/关键可以结束呼叫。



提示：在翻盖关闭状态下使用 PTT 呼叫，手机将自动开启扬声器，并且您无法将其关闭。

设置对讲按键锁

您可以设置开启或关闭在翻盖关闭时使用对讲按键锁。

在 PTT 联系人或群组列表屏幕：

按键	功能
1 按  键	打开 PTT 联系人或群组菜单
2 按  上或下键	找到 PTT 设置
3 按选择 () 键	打开 PTT 设置菜单
4 按  上或下键	找到 PTT 个性化
5 按选择 () 键	打开 PTT 个性化菜单
6 按  上或下键	找到对讲按键锁
7 按更改 () 键	打开选择列表
8 按  上或下键	找到开启或关闭
9 按选择 () 键	选择选项

重要功能



您可以使用锁定功能将 **PTT** 键锁定，在翻盖关闭状态时按住扬声器开/键 **1** 秒钟左右锁定。按一下扬声器开/键，解锁按键。

手机功能 三

手机功能快速入门

通话功能

功能	介绍
电话会议	通话中：  > 保持， 输入下一个电话号码， 然后按  键接通后按 连接 () 键。
呼叫转接	设置或取消呼叫转移：  > 设置 > 呼叫转移
禁止呼叫	限制呼出或呼入电话：  > 设置 > 保密设置 > 禁止呼叫



信息功能

功能	介绍
发送短消息	发送短消息：  > 信息 > 新信息 > 新短消息 
发送多媒体信息	发送多媒体消息：  > 信息 > 新信息 > 新多媒体信息 
发送信件	发送信件：  > 信息 > 新信息 > 新信件 
使用多媒体信息模板	进入信息收件箱，打开多媒体信息：  > 信息 > 新信息 > 多媒体模板 

功能	介绍
阅读信息	阅读接收的新文字信息或多媒体信息： 按阅读 () 键
存储信息中的文件	进入信息收件箱，打开多媒体信息：  > 存储



邮件信息

功能	介绍
发送邮件信息	发送邮件信息：  > 信息 > 新信息 > 新邮件
接收邮件信息	阅读接收的邮件信息： 按阅读 () 键



聊天

功能	介绍
开始聊天	开始新聊天：  > Office 工具 > 聊天室  > 新聊天室 
接收聊天请求	当接收到聊天请求： 按接受 () 键或忽略 () 键 
结束聊天	聊天中：  > 结束聊天 > 是 

通信录

功能	介绍
创建新条目	创建新的通信录条目：  > 通信录  > 添加 > 电话号码、邮件地址 或邮件列表 注：只有您已经在手机中存储了条目后才可查看到邮件列表选项。
拨打通信录条目号码	拨打通信录中的号码：  > 通信录 > 所需号码 >  (拨打)
为通信录条目设置铃音标志	为通信录的条目指定铃音标志：  > 通信录 > 找到要指定的条目  > 编辑 > 铃音标志 > 铃音名称 注：此功能对与存储在 SIM 卡中的条目不可用。

功能	介绍
为通信录条目设置 图片标志	为通信录的条目指定图片标志：  > 通信录 > 找到要指定的条目  > 编辑 > 图片 > 图片名称 注：此功能对与存储在 SIM 卡中的条目不可用。
设置通信录条目 分类	为通信录的条目设置分类：  > 通信录 > 所需条目  > 编辑 > 分类 > 分类名称 注：此功能对与存储在 SIM 卡中的条目不可用。
设置通信录条目显 示方式	设置通信录的条目显示方式：  > 通信录  > 设置 > 显示方式

功能	介绍
设置分类查看	 > 通信录  > 分类 > 要查看的分类
设置主要号码	为多条电话号码的通信录条目设置主要号码：  > 通信录 > 所需条目  > 设为主要 > 电话号码
单键拨号	为手机通信录，SIM 卡通信录或固定拨号列表条目设置单键拨号：  > 设置 > 初始设置 > 单键拨号



自定义手机设置

功能	介绍
铃音提示	 > 设置 > 铃音类型 > 类型明细*
铃音标志	 > 设置 > 铃音类型 > 类型明细* > 铃音标志
铃音音量	 > 设置 > 铃音类型 > 类型明细* > 铃音音量
按键音量	 > 设置 > 铃音类型 > 类型明细* > 按键音量
提示器	 > 设置 > 铃音类型 > 类型明细* > 提示器
时钟显示	设置待机屏幕显示模拟时钟或数字时钟:  > 设置 > 个性化 > 主屏 > 时钟

* 类型明细的具体名称取决于您选择的铃音类型。

功能	介绍
主屏幕显示	设置主菜单以图标方式或列表方式显示：  > 设置 > 个性化 > 主菜单 > 查看
显示/隐藏菜单图标	在待机屏幕显示或隐藏菜单功能图标：  > 设置 > 个性化 > 主屏 > 设置按键 > 图标
更改功能键和菜单功能图标	更改待机屏幕的功能键图标和菜单功能图标：  > 设置 > 个性化 > 主屏 > 设置按键
快捷键	为菜单条目创建快捷键：反色显示该条目，然后按住  键，根据提示完成设置。 查看所设置的快捷键：  > Office 工具 > 快捷键

功能	介绍
主复位	将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外：  > 设置 > 初始设置 > 主复位
主清除	将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。同时清除 SIM 卡信息以外的所有用户设置及条目：  > 设置 > 初始设置 > 主清除



拨号功能

功能	介绍
固定拨号	开启或关闭固定拨号功能：  > 设置 > 保密设置 > 固定拨号 使用固定拨号列表：  > Office 工具 > 拨叫服务 > 固定拨号
服务拨号	拨打服务拨号：  > Office 工具 > 拨叫服务 > 服务拨号
快速拨号	拨打预先设好的电话号码：  > Office 工具 > 拨叫服务 > 快速拨号



功能	介绍
双音多频音	开启双音多频音功能：  > 设置 > 初始设置 > 双音多频 在通话中发送双音多频音：按数字键。 

查看手机使用情况

网络连接时间是指手机连接网络服务提供商提供的网络到您按  键结束呼叫时为止的这段时间，包括信号忙音与振铃的时间。



手机可复位的计时器显示的网络连接时间可能与网络服务提供商计费的连接时间不一致。具体的收费情况，请与您的网络服务提供商联系。

功能	介绍
呼叫时间	查看呼叫计时器：  > 最近呼叫 > 呼叫时间 

功能	介绍
通话计时器	通话中显示通话计时器：  > 设置 > 通话设置 > 通话计时 
呼叫费用	查看呼叫计时器：  > 最近呼叫 > 呼叫费用 

免提功能

注：手机无线设备及附件的使用在某些地区可能会受到限制或禁止，在使用以下产品时，请遵守相关的法律及法规。

功能	介绍
扬声器	在通话中开启手机的外部扬声器： 按扬声器 () 键 (如果可用)

功能	介绍
自动应答 (连接车载装置或耳机)	当连接到车载装置或耳机时，自动应答来电：  > 设置 > 车载设置或耳机 > 自动应答
语音拨号 (耳机)	使用耳机的发送/结束键开启语音拨号：  > 设置 > 耳机 > 语音拨号
自动免提 (车载装置)	自动将呼叫转到车载装置：  > 设置 > 车载设置 > 自动免提
关机延迟 (车载装置)	设置关闭汽车引擎后手机保持开机的时间：  > 设置 > 车载设置 > 关机延迟



功能	介绍
充电时间 (车载装置)	设置关闭汽车引擎后允许手机充电的时间:  > 设置 > 车载设置 > 充电时间 

网络功能

功能	介绍
网络设置	查看网络信息，调整网络设置:  > 设置 > 网络 

个人事务管理

功能	介绍
添加日程安排	向日程表中添加安排:  > Office 工具 > 日程表  > 添加

功能	介绍
查看日程安排	设置安排提示器：  > Office 工具 > 日程表 > 选择日期 > 安排名称
安排提示器	设置安排提示器：  > Office 工具 > 日程表  > 设置 > 提示器
设置闹钟	 > Office 工具 > 闹钟
关闭闹钟	关闭闹钟： 当闹钟到时提示时，按禁用 () 键或  键 设置延迟： 按延迟 () 键。
录制语音记事	按住语音键，录制内容，然后释放语音键。 注：进行语音录制时应遵守当地相关法律法规。

功能	介绍
播放录制的语音记事	播放录制的语音记事：  > Office 工具 > 语音记事 > 录制的语音记事
计算器	进行数值计算：  > Office 工具 > 计算器
货币兑换	兑换货币：  > Office 工具 > 计算器  > 汇率 输入汇率，按确定 () 键， 输入要兑换的数值：  > 货币兑换



保密设置

功能	介绍
SIM PIN 码	锁定/解锁 SIM 卡：  > 设置 > 保密设置 > SIM PIN 警告：如果连续 3 次输入错误，则 SIM 卡被解锁，手机提示 SIM 卡已锁。
锁定应用程序	锁定手机的应用程序  > 设置 > 保密设置 > 锁定应用

新闻及娱乐

功能	介绍
启动浏览器	启动浏览器：  > 访问网络 > 浏览器 
从网页上下载文件	从网页上下载图片、声音或主题：反色显示此文件，按选择()键，然后按存储()键 

功能	介绍
网页设定	选择或创建网络连接：  > 访问网络 > 网页设定 
应用手机主题	将一组图像及声音文件应用到手机：  > 多媒体 > 主题 > 所需主题 
下载游戏和程序	反色显示要下载的程序，按选择 () 键， 按下下载 () 键。 
游戏和应用程序	 > 游戏和应用 程序 反色显示要启动的程序后按选择 () 键。 
图片管理	 > 多媒体 > 图片
声音管理	 > 多媒体 > 声音
Moto 混音机	 > 多媒体 > Moto 混音机 > [新混音器]
照相机	 > 多媒体 > 照相机

手机
功能



故障处理

故障处理



当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的 SIM 卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有，请移动到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。



下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了,该向谁报告?	向公安局和您的网络服务供应商 (向您收取话费公司) 报告。
按开/关机键却没有开机。	确认按住 (开/关机键) 直到显示屏打开 (这需要几秒钟)。如仍未奏效, 请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡, 手机屏幕提示插入 SIM 卡或检查 SIM 卡。	SIM 卡可能插入不正确, 检查 SIM 卡并确保插入正确。 确认您的 SIM 卡有效。 注: 确认关机后重新插入 SIM 卡, 然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系。获取 PIN 解锁密码 (PUK)。
当使用一个功能时, 手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码 1234。如仍未成功, 请与您的网络服务供应商联系。



问题	解决方法
手机不响铃。	如果出现或显示，则铃音被关闭。也可能出现这种情况，即虽然您将手机的提示设置为铃音，但您又设置了静音。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道解锁码，可以在保密设置菜单下更改设置（ > 设置 > 保密设置）。 或检查 SIM 卡，确保 SIM 卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。



问题	解决方法
通话时，听不到对方声音。	通话时，按音量键上键调节音量，显示屏会显示音量的升高。并且，确认手机听筒未被其它附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，必须设置信息收件箱。
如何查看最近呼入、呼出电话？	要查看最近呼入、呼出电话：  > 最近呼叫 > 呼入电话 或 呼出电话
手机不能发送语音信箱命令、密码或其它代码。	手机使用双音多频音发送命令和密码，您可以把手机的双音多频音设置为短、长或关闭。如果发送这些号码时出现问题，请检查您的双音多频设置。 1 在待机屏幕，按  > 设置 > 初始设置 > 双音多频 2 按  上或下，找到短、长或关闭。 3 按选择 () 键进行选择。



问题	解决方法
手机显示太暗。	您可以使用亮度调节功能改变手机显示屏的对比度。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试试。可能服务器正忙。

故障处理



电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate，或 SAR）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0 W/kg 每 10g *。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC**测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

电磁波能量吸收比值

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 1.23 W/kg 每 10g^{***}，在体侧使用测试时为 0.43 W/kg 每 10g^{***}。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

- * 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。
- ** CENELEC 是一个欧洲标准团体。
- *** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

中文键盘输入法

注意

为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。

恭喜！

您手中的这部摩托罗拉移动电话内装有摩托罗拉中文键盘输入法，其精妙设计将为您提供更自如的、全面中文化的信息掌控能力。

在中国，摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用，其移动通信技术在不断进步，产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话，到中文显示，直至中文短信息，不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合，汲取中华文化精神，锐意进取尖端技术，写给中国本地用户。今日更推出全新摩托罗拉中文键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息，让移动通信全面传送中文信息。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴都使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息，完全使用自己的语言进行沟通，更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新、多功能的文字输入方法。可以使用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的多种信息。内存全部国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

目录

在哪儿能用到中文键盘输入法?	132
中文键盘输入法包括哪些输入方法?	132
怎样使用中文键盘输入法?	133
输入方法	134
智能拼音输入法	134
智能笔划输入法	138

在哪儿能用到中文键盘输入法？

您可能会在以下情况中使用中文键盘输入法：

- 向通信录中添加条目，输入、编辑名称
- 编辑中文短信息
- 网络服务供应商提供的增值服务
- 中文个性化显示，例如开机问候语等

注意

- 本文介绍的移动电话上的按键形式可能与您的移动电话不同，请以您的移动电话为准。
- 因为中文键盘输入法并非专为某类机型而设计，本手册所示菜单可能不同于您使用的移动电话。

中文键盘输入法包括哪些输入方法？

中文键盘输入法为您提供简便的文字输入方法，包括：

- 智能拼音（拼音）
- 智能笔划（笔划）
- iTAP English 智能预测输入法（iTAP English）*
- 字母（TAP English）*

- 数字*
- 符号*



各种“智能”输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您利用移动电话小小的键盘，通过最简便易行的方法，在较短的时间内完成文字输入。您还可以利用字母、数字等“传统”输入方法灵活地编辑信息。

* iTAP English、字母、数字和符号输入法请详见“文字输入”部分介绍。

怎样使用中文键盘输入法？

进入各种编辑功能（包括通信录功能、信息功能等）后，显示屏上出现一个“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

这时可以按  键切换已设置的输入法。如果您想设置按  键后所出现的中英文输入法，如拼音、iTAP English 等，可以按  > 输入设置 > 初始设置或二级设置，然后按  上或下键找到要使用的输入法，按“选择”功能键选定所选输入法，被选定的输入方法前标有“√”符号。按“返回”功能键回到编辑状态。

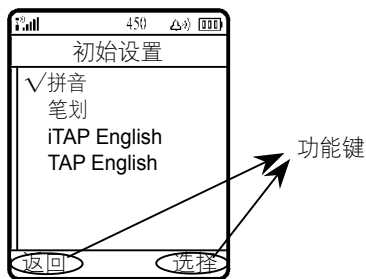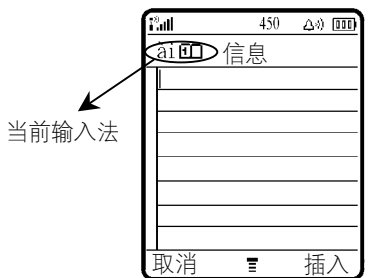

在进行编辑的过程中可以随时按  键切换输入法，或按上述方法设置输入法。

输入方法

智能拼音输入法

中文键盘输入法的智能拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想

等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，确保您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。


具体使用方法如下：

依次按标有您需要的拼音字母的按键，会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位）在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字，充分反映前次按键组合的统计规律。



表示按 *~、*~ 键
可以查看更多候选字

候选列表中的当前选择项反色显示。按  键可以在候选拼音组合列表中上、下翻动，反色显示上下移动；随着拼音组合的变化，候选字列表也不停变化。按  左或右键可以在候选字列表中前、后移动，反色显示候选字；按“选择”功能键可以输入当前反色显示的候选字。

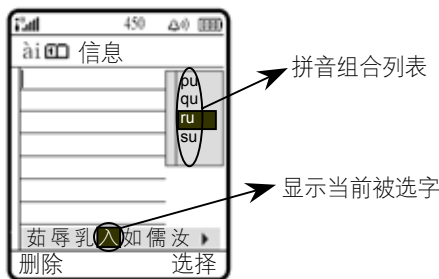

同时还可以按  键进行声调选择，按一次是一声，连续按两次是二声，以此类推，分别是三声、四声和轻声（如果该拼音组合有四声和轻声）；再按一下，回到一声，依次循环；再按  左或右键可以在候选字列表中前后移动，选择字；找到需要的字，按“选择”功能键，当前选择的字被输入。

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表随即更新，显示所有以选定字为首字的常用词的下一个字，称

为联想。也可以按  左或右键在联想出的候选字列表中前、后移动，进行选择；找到需要的字按“选择”功能键输入。这样能够更加方便、迅速地输入汉字。



拼音字母输入过程中，可以按“删除”功能键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按  左或右键前后移动光标，准备在已输入内容间插入字或按“删除”功能键删除光标前的字。


简明智能输入提示

智能拼音方法输入字的一般顺序是：

- 1 输入拼音字母
 - 2 选择、选定拼音组合
 - 3 选择、选定声调
 - 4 选择、选定并输入字
- 选择、选定联想字
 - 编辑已输入字：移动光标、删除字
 - 选择、选定其它输入法

智能笔划输入法

中文键盘输入法的笔划输入法在符合国家语言工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上，将汉字基本笔划组合为九种，分别对应于移动电话键盘的9个数字键。您只要根据汉字书写的笔划和顺序，使用这九种基本笔划，就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔划布局如下：

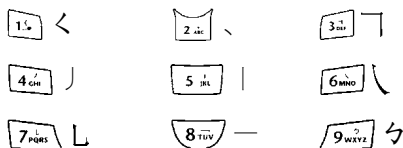

输入笔划，显示屏上会不断提示出符合这个笔划或笔划组合的汉字，提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，以保证您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

根据笔划顺序，依次按对应您所需笔划的键，出现提示笔划组合排列和候选字列表；符合该笔划排列的字显示在字列表中；当前选择字反色显示，按  左或右键在字列表中前、后移动，进行选择，当前选择字变为反色显示；按“选择”功能键选定当前选择字，该字被输入。



中文
键盘
输入
法

按照所输入汉字的笔划和顺序依次按键，在每次按

键后，显示屏上的字列表提示都会不断更新为符合这种笔划组合结构的最可能、最常用的汉字。

笔划输入过程中，按“删除”功能键删除最后输入的一个笔划。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按  左或右键前后移动光标，准备在已有内容间插入字或按“删除”功能键删除光标前的字。

另外，选定汉字后，候选字列表随即更新，联想出所有以选定字为首字的词的第二个字。按  左或右键前、后移动，进行选择；按“选择”功能键选定，输入该字。

笔划输入法的原理

顾名思义，笔划输入就是把汉字按笔划顺序一笔笔地拆开、分解，相应的各种笔划与移动电话上数字键有对应关系，将与笔划对应的数字键顺序一一键入，从而完成汉字输入。

例：

手 → 丿 + 一 + 一 + 丨

汉 → 丶 + 丶 + ㇏ + ㇚ + 乚

基本笔划

摩托罗拉移动电话汉字笔划输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据对汉字笔划频度的分析，在五个汉字基本笔划“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“丶”中分解出捺“㇏”；

将折“乚”分解为：

竖折“乚”、横折“乚”、右折钩“乚”、左折钩“乚”

笔划的详细讲解

笔划	例字（部首）	代用笔划	对应的数字键
㇀	女	㇀	1
㇁	巡，㇁	㇁	1
㇂	既，亡	㇂	1
㇃	专	㇃	1
㇄	纟，幺	㇄	1

笔划	例字 (部首)	代用笔划	对应的数字键
乚	西	く	1
乚	区	く	1
㇀	忄, 心, ㇀	丶	2
乚	冂, 国	乚	3
一	买	乚	3
一	甬	乚	3
フ	久, 登	乚	3
㇀	及, ㇀	乚	3
乚	凹	乚	3
㇀	凸	乚	3
㇀	㇀	㇀	4
ノ	穴	㇀	4
㇀	肖, 米, 尝	㇀	4
㇀	㇀, 羊	㇀	4
㇀	火, 水	㇀	4
丨	丰	丨	5

笔划	例字 (部首)	代用笔划	对应的数字键
丨	五	丨	5
乚	乚, 廴	乚	6
乚	儿	乚	7
乙	乙	乚	7
飞	飞	乚	7
讠	说, 讠	乚	7
戈	戈	乚	7
心	心	乚	7
以	以	乚	7
一	十	一	8
ㄟ	七	一	8
ㄟ	彡, 丰, 𠂔, 𠂔, 𠂔	一	8
ㄟ	兆	一	8
ㄟ	子	一	8
ㄟ	羽, 习	一	8

笔划	例字（部首）	代用笔划	对应的数字键
乚	习，冈	ㄣ	9
勹	考，亏	ㄣ	9
勹	陈	ㄣ	9
勹	象,豸	ㄣ	9
ㄣ	乃	ㄣ	9
ㄣ	与	ㄣ	9
丩	小，扌	ㄣ	9

将字拆成笔划，由数字键输入汉字

中→ | + ㄣ + 一 + |

5 3 8 5

第一笔“竖”在键“5”上，第二笔“横折”在键“3”上，第三笔“横”在键“8”上，最后一笔“竖”在键“5”上。随着数字键“5”，“3”，“8”，“5”的顺序键入，“中”字在候选字列中出现。将光标移向该字并选中它，然后按选择键，“中”字就被成功地输入了。

又如：

国→ | + 乚 + 一 + 一 + | + 一 + 、 + 一

5 3 8 8 5 8 2 8

数字键的输入顺序依次为：5, 3, 8, 8, 5, 8, 2, 8。

再看几个字分解的例子：

延→ 丿 + | + 一 + 乚 + ㇏

4 5 8 1 3

妈→ ㇏ + 丿 + 一 + 乚 + ㇏ + 一

1 4 8 3 9 8

地→ 一 + | + 一 + ㇏ + | + 乚

8 5 8 9 5 7

简明智能输入提示

笔划方法输入字的一般顺序是：

- 1 输入笔划
- 2 选择、选定并输入字
 - 选择、选定联想字
 - 编辑已输入字：移动光标、删除字
 - 选择、选定其它输入法

本手机闹钟使用特点介绍

手机处于开机状态时使用闹钟

若翻盖打开状态下闹钟提示，屏幕显示闹铃的名称，时间和日期，并有**禁用**和**延迟**可供选择。闹铃会响一段时间。此时若选择**延迟**，闹铃会暂停一段时间后重新启动；若选择**禁用**，该闹铃停止且闹钟将被停用；若您仅希望停止当前闹铃提示，并不将其停用，可选择按开关机键。此时选择**禁用**与按关机键的功能不同。

若翻盖闭合状态下闹钟提示，翻开翻盖后，手机会默认进入延迟状态，屏幕显示闹铃的名称，时间和**延迟开启**字样，并只有**禁用**可供选择。同样，此时若选择**禁用**，该闹铃停止且闹钟将被停用；若按关机键，则仅停止本次闹铃提示，不会将闹钟停用。

手机处于关机状态时使用闹钟

无论翻盖处于打开或闭合状态，闹钟提示都不会自动进入延迟状态。闹钟提示时，屏幕显示闹铃的名称，时间和日期，同时有**忽略**和**开启**可供选择。若选择**忽略**，则闹铃停止且当前闹钟停用，手机保持关机状态；若选择**开启**，屏幕会进一步提示**启动所**

有功能，并可进行呼叫，继续？。选择**是**，则闹铃停止，当前闹钟停用并开机；选择**否**，则闹铃停止，闹钟停用并保持关机状态。

若您仅希望停止当前闹铃提示，并不将其停用，则只有按关机键。