



W7



摩托罗拉用户手册

www.motorola.com.cn

Rev-A

68003568054

DT 2009

最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，
http://www.motorola.com.cn/service/product.asp

菜单图


- 照相机
 - 拍照模式
 - 拍摄模式
- 联系人
- 媒体播放器
 - 音乐
 - 图片
 - 视频
 - 媒体链接
- 通话记录
- 信息
- 互联网#
- 工具
 - 日程表
 - 闹钟
 - 计算器
- 计时器
- 录音器
- 世界时钟
- 单位换算
- 同步
- 语音备忘录
- 视频电话*
- 动感教练
- 手势操作
- 计步器
- 个人教练
- 游戏
- 计时器
- 总结报告
- 蓝牙
- 我的文档

- 设置
 - 情景模式
 - 铃声设置**
 - 主题
 - 显示屏
 - 数据连接
 - 快捷键
 - 呼叫设置
 - 电话
 - 时钟
 - 安全设置
 - 网络管理
 - 附件
- 收音机
- 游戏
- 应用程序

* 取决于 SIM 卡、网络支持以及您申请的数据服务类型。
** 类型明细的具体名称取决于您选择的提示类型。
取决于 SIM 卡类型，选择后可能会产生相应的信息费用。
注：这是手机的标准菜单结构，菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同，所有的功能用户不一定都能使用。手机软件不断更新，请以实际为准，本手册仅供参考。

入门知识


安装SIM卡、内存卡和电池

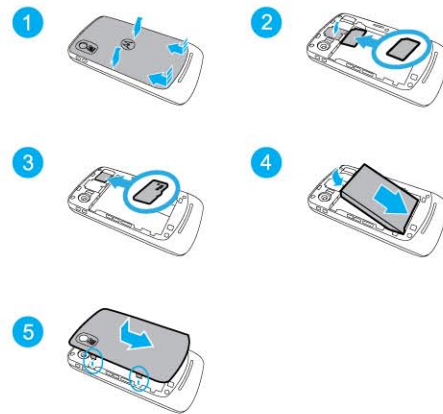

注：为确保您能够正常使用内存卡中存储的文件，建议使用通过国家相关质量认证的内存卡。

入门知识

为手机充电

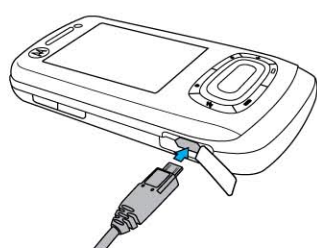

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按图示方法给电池充电。充电完成时，手机将显示充电完成。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。注意不要使电池过度充电。

注：

- 请尽量不要过度充电。
- 电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时温度、您所选择和使用的功能或设置，手机选择的配件以及您所使用的语音或数据。

入门知识


开 / 关机

按住 键开机或关机。




拨打电话

按数字键输入电话号码，按 键拨打电话。



接听电话

当有电话呼入时，按 键接听。



结束电话

按 键。



关于手机



提示：您的手机显示可能有所不同，具体位置及功能请以实际为准。

注：您的手机外观可能与用户手册有所不同，以实际上市为准。

关于手机

使用菜单


1 按 键打开主菜单。



2 按 上、下、左、右键反色显示菜单选项。



3 按选择键或 键选择选项。



关于手机

拨打紧急号码

按数字键输入紧急号码，按 键呼出号码。



您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码(如 112)，即使在手机锁定、SIM 卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。

提示：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

关于手机

语音信息

> 信息 > 留言

通话记录

> 通话记录

视频电话*


> 视频电话

* 取决于SIM卡、网络支持以及您申请的数据服务类型。

自定义手机设置

状态指示符

显示屏上部是一些状态指示符：

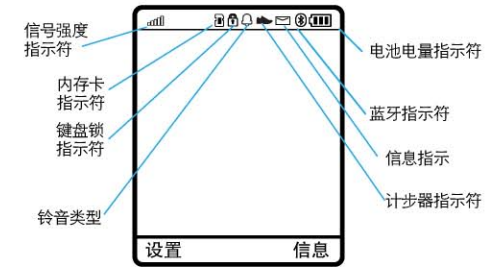

提示：您的手机显示可能有所不同，具体位置及功能请以实际为准。

自定义手机设置

设置铃声

> 设置 > 铃声设置

设置主题

> 设置 > 主题

设置屏幕保护

> 设置 > 显示屏 > 屏幕保护

注：关闭屏幕保护可以节省电池的电量。

设置墙纸

> 设置 > 显示屏 > 墙纸

动感教练

手势操作

> 动感教练 > 手势操作

计步器

> 动感教练 > 计步器

提示：使用计步器将会使手势操控无效。


计时器

> 动感教练 > 计时器

照相机

拍摄照片

> 照相机 > 拍照模式

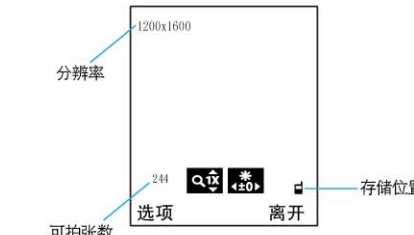

按 拍摄照片。


按选项 > 发送图片，通过彩信、通过电子邮件或

通过蓝牙发送照片。

摄像机

拍摄录像

> 照相机 > 拍摄模式

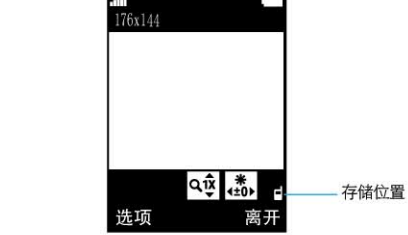

提示：若要在信息中发送录像，须将录像设置为信息模式，按选项 > 信息模式。

按 拍摄录像，按停止停止录像。

按选项 > 发送影片，通过彩信、通过电子邮件或

通过蓝牙发送录像。

音乐播放器

注：使用音乐播放器播放您自己的歌曲时，您需要在手机中安装内存卡。建议使用摩托罗拉推荐配件。USB数据连接仅适用于Windows XP和Windows Vista操作系统。以存储器模式连接手机和计算机时，手机功能无法正常使用。音乐文件的文件名不能过长，否则可能无法正常显示。

播放音乐

> 媒体播放器 > 音乐 > 所有

反色显示所需歌曲后按 键播放歌曲。

音乐播放器控制	按键
播放 / 暂停播放歌曲	按 键
转至下一首歌曲	按 右键
转至上一首歌曲	按 左键
快进 / 快退	按住 右键或左键

联系人

存储联系人条目

- 1 在待机屏幕，输入电话号码。
- 2 按选项 > 保存 > 至新联系人或至现有联系人。
- 3 选择号码类型。
- 4 输入联系人信息后按保存。

拨打联系人号码

> 联系人

反色显示您要拨打的号码，按 键拨打该号码。

文字信息

发送文字信息

- 1 > 信息 > 创建新信息
- 2 选择信息类型，输入信息文字；
提示：按选项 > 添加项目，可以插入图片、视频、声音或联系人。
- 3 完成信息编辑后，按发送键；
- 4 选择从联系人添加，选定所需联系人后，按完成键；或反色显示输入号码后，按数字键输入号码，按选择键完成。
- 5 按发送键发送信息。

阅读信息

查看已接收信息 > 信息 > 收件箱

查看已发送信息 > 信息 > 已发信息

文字信息

输入文字信息



按选项键可进行其他操作或设置

文字信息

在编辑状态下按 键可切换输入法：

输入法指示符

符号	输入法
	拼音
	笔划
	Abc
	Abc
	123

中文键盘输入法

进入各种编辑功能(包括联系人功能、信息功能等)后，显示屏上出现一个“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

按 键循环切换输入法。也可在文字信息编辑状态中，按选项键 > 文本编辑菜单 > 切换文本模式，选择所需输入法，被选择的输入法标识显示在文字输入屏幕的右上角。

注：手机中，在不同的文字输入状态选择输入法的操作略有不同，请以实际情况为准。



简体中文 拼音输入法

中文键盘输入法的智能拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，确保您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

