



MOTO XT806

摩托罗拉用户手册

设备型号: XT806

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款**MOTO XT806**触摸屏移动电话，该手机采用强大的**Android 2.1**智能开放平台，拥有经典的透明翻盖设计，**500万**像素的超清晰数码相机，支持**CDMA EVDO/GSM**双网双待，具有多种互联网接入方式，强大的“百事贴功能”方便您随时记录文字影音图像等格式的一切商务情况，高质量的影音功能，大屏幕的广阔视野，酷炫的操作界面，会让您拥有全新的用户体验！

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能、使用技巧和注意事项，请在使用手机前仔细阅读本手册。

摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050，（021）38784655

服务时间：

周一至周日，早9:00—晚17:30

热线传真：（010）65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机，请访问www.motostore.com.cn，或致电销售热线：**4006-123456**。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权利，恕不另行通知且不承担任何责任。

MOTOROLA及**M**标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有权者所有，摩托罗拉获得使用许可。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2010摩托罗拉公司版权所有。

警告：未经摩托罗拉许可，对手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

引言	1
快速入门	7
关于手册	7
外观	8
安装与准备	10
重力感应	11
开机与关机	12
主屏幕	14
触摸屏的使用	16
主要按键	19
状态栏和指示符	20
主菜单	22
设置日期和时间	22
通话介绍	22
信息介绍	23
输入法	24
提示和技巧	29
手机基本设置	31
自定义屏幕	31
锁定屏幕	32
显示设置	33
声音设置	34
壁纸	36

电池管理	36
重置手机	37
安全设置	37
双模双待设置	38
通话指南	41
拨打电话	41
通话选项	43
通话记录	43
保持通话	45
通话期间静音	45
呼叫转移	46
呼叫等待	47
电话会议	47
拨打紧急电话	48
双网通话	49
联系人	57
新建联系人	58
编辑或删除联系人	59
复制联系人	60
将联系人添加到收藏列表	60
群组	61
信息功能	62
短信息	62
彩信	64
电子邮件	65

多媒体	68
音乐	68
照片	72
视频	77
收音机	79
录音机	81
浏览器	83
网页浏览提示	84
浏览器选项	86
下载应用程序	86
退出浏览器	87
连接功能	88
蓝牙无线连接	88
WLAN	91
USB连接	93
更多应用程序	96
闹钟	96
日历	99
计算器	100
防火墙	101
手写手势	102
名片识别	104
故障处理	107
电磁波能量吸收比值	110
安全和法律信息	112


警告：使用手机前，请阅读手册的安全和法律信息。


关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说 明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM/RUIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉可选配件。

外观

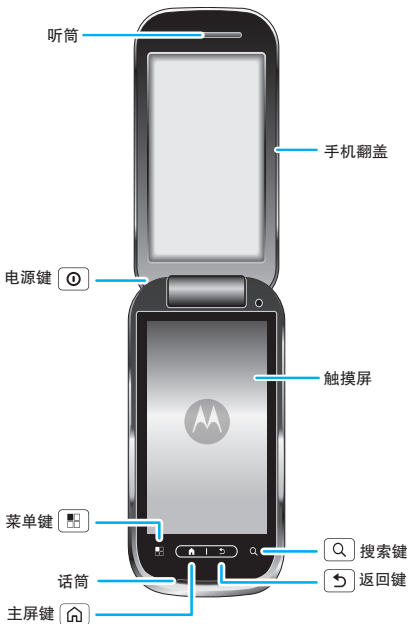

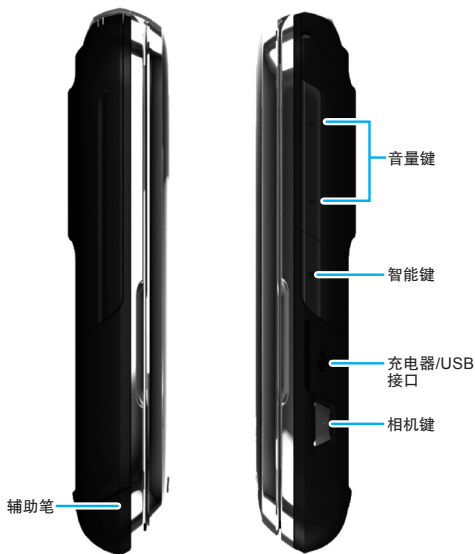

注：● 这是手机的标准外观结构，仅供参考，可能与您的手机有所不同。

- 手机软件不断更新，本手册可能未涵盖所有功能的说明，请以实际为准，手册内容仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。
- 本手机可以提供在线升级服务，方便您随时拥有最新科技。升级时需要把网络设置成中国电信互联网设置、中国移动互联网设置或者在WLAN环境下。在线升级不会对个人信息和数据造成影响，建议您升级前先将联系人和信息备份到 SD 卡中。该服务可能会产生数据流量和费用，具体资费请咨询网络服务供应商。
- 本手机为互联网手机，建议使用流量套餐或关闭数据业务以避免产生不必要的费用。

安装与准备

1 打开手机后盖



2 安装RUIM/SIM卡



3 安装内存卡



4 安装电池



5 关闭手机后盖



6 为手机充电



提示：

- **内存卡：**请在使用前安装内存卡，否则会影响相机、摄像等功能的使用。在移除内存卡前，请先确认内存卡已与手机断开连接。按  >  > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸载SD卡。
- **电池：**关于电池的使用方法和安全信息，请参阅安全和法律信息。



重力感应

当您在进行某些操作时，向左旋转手机可自动改变显示方向。

查找此功能



>



> 设置

> 声音和显示

> 方向



注：该手机具有重力感应功能，但只限于某些特定操作，具体请以手机实际为准。

快速入门

开机与关机

提示：手机初始化需要一定时间，请耐心等待。

打开手机

按住电源键  打开手机。

如果您已将手机配置为需要输入个人识别码（PIN），那么开机时还会提示您输入SIM/RUIM卡PIN码。



注：如果连续三次错误输入PIN码，系统会锁定SIM/RUIM卡，您将无法使用手机。如果发生此情况，请联系您的网络服务供应商以获取PUK（PIN解锁码）进行解锁。

关闭手机

翻盖打开时：

- 1 按住电源键  直至系统打开菜单。
- 2 在菜单上，点按**关机**。
- 3 当系统提示您手机将关闭时，点按**确定**。

翻盖关闭时：

- 1 按住电源键  唤醒屏幕，然后按智能键解锁屏幕。
- 2 按住电源键  直至系统打开“手机选项”菜单。
- 3 按音量键下键反色显示**关机**选项，按智能键以**确定**。

- 4 当系统提示您手机将关闭时，按音量键反色显示**确定**，按智能键确定。

主屏幕

您可以从主屏幕开始了解手机的所有功能，可以使用不同的壁纸自定义主屏幕，还可根据需要将应用程序添加到主屏幕。



注：您的手机屏幕可能有所不同，请以实际为准。

屏幕顶部的状态栏中会显示时间、手机状态信息和您所收到通知的图标。您可以在屏幕底部点按“应用程序托盘”，查看所有已安装的应用程序。

在任意应用程序中随时按  键，可返回到主屏幕。

休眠或激活屏幕

- 翻盖打开时，手机闲置一段时间后会自动黑屏，您也可以按电源键  关闭屏幕以节省电池电量，防止误按。如需使用屏幕，您可以直接点按屏幕或按任意按键激活屏幕。
- 翻盖关闭后，手机会自动黑屏并进入锁定状态，您可以按电源键 ，然后按智能键或直接打开手机翻盖激活屏幕。


如果您设置了屏幕解锁图案，则必须绘制相应的解锁图案才能解除屏幕锁定。

提示：为节省电池电量，延长电池的使用寿命，您可以设置屏幕自动关闭前的待机时间，按  >  > 设置 > 声音和显示 > 屏幕待机。

查看主屏幕的其他部分

点按主屏幕，向左或向右滑动屏幕。

主屏幕左右两侧各有两个延伸屏幕，可供用户放置窗口小部件、快捷方式和其他项。

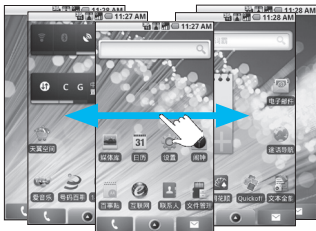

运行多个应用程序

您的手机可以同时运行多个应用程序。

一个应用程序正在运行时，您可以打开另一个应用程序。按  键返回主屏幕，按住  键，可查看最近打开的应用程序，如果您想切换应用程序，点按所需应用程序即可。您可以查看最近运行的6个应用程序。

触摸屏的使用

您可以在触摸屏上直接对图标、按钮、菜单项、屏幕键盘等进行操作。

点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或选项。

如，在主屏幕点按**联系人**，可打开联系人列表。



点按住功能

点按住一个图标或条目，直到系统执行相应的操作后才移开。

如，在主屏幕中点按住一个快捷方式或小部件可进行移动或删除操作。



点按住当前操作界面、图标或者输入栏以弹出更多选项菜单。例如：

- 点按住一条短信息以获得更多操作选项。
- 点按住主菜单界面某图标可拖放至主屏幕。
- 点按住主屏幕空白处以添加快捷方式、文件夹等。

拖动功能

在触摸屏中向上或向下拖动，可滚动浏览列表。

如，在主屏幕中点按**联系人**，然后向上或向下拖动联系人列表。




提示：拖动联系人列表时，手机屏幕右侧显示滚动条。

旋转屏幕

当您进行某些操作（如浏览网页）时，向左旋转手机可自动改变显示方向。

主要按键

手机外壳上的触摸按钮可让用户使用多种功能和快捷方式。

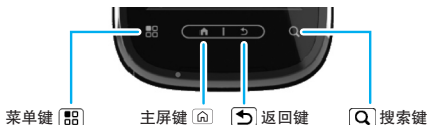

按钮	按	按住
菜单键	此操作会打开一个菜单，其中包含可对当前屏幕或应用程序执行操作的选项。	
主屏键	打开主屏幕。如果您正在查看左侧或右侧延伸的主屏幕，此操作会打开中间的主屏幕。	显示最近使用过的应用程序。

按钮	按	按住
返回键	返回上一屏幕。如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。	
搜索键	此操作会打开快速搜索框。	
电源键	翻盖关闭时，此操作会关闭并锁定屏幕或者激活屏幕。翻盖打开时，此操作会关闭或打开屏幕。	此操作会打开一个菜单，其中包含飞行模式和关机等选项。
音量键	未进行通话时，此操作会调高或调低铃声音量，或将响铃设为振动或静音。在通话过程中，此操作会调高或调低通话音量。在播放音乐或者视频时（包括后台），可以调整音频、视频音量。	迅速将铃声音量调到最高或使手机静音。

状态栏和指示符

屏幕顶部会显示状态栏。如有未接来电或新信息，则会在显示屏状态栏显示通知信息。点按住状态栏处轻轻向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。

翻盖打开时，按智能键，也可打开状态栏并查看其中的信息。

	蓝牙		G网信号
	GPS		3G/C网信号
	WLAN		GPRS
	振动		EDGE
	静音		3G网络
	通话静音		飞行模式
	使用扬声器		电池正在充电
	未接来电		电池充电完毕
	新信息		闹钟

提示：您可以点按状态栏查看当天日期。

注：以上仅为部分状态指示符，手机软件不断升级，状态指示符可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。

本手机翻盖关闭状态下，有时会自动开启**LED**指示灯。电池电量极低时，**LED**指示灯显示为红色闪烁状态，此时应为手机充电，充电过程中**LED**灯先显示为红色，充电一段时间后变为绿色；如有未接来

电或未读短信，LED指示灯为绿色闪烁状态，提示您及时查看相关信息。

主菜单

在主屏幕中点按  可打开主菜单屏幕，显示所有应用程序。按  键关闭主菜单，返回主屏幕。

打开主菜单屏幕后，点按屏幕下方右下角的分组按钮 ，在“选择组”对话框中，选择所需组，可以更加快捷的找到您需要使用的应用程序。

提示：手机的主菜单可能有所不同，请以实际为准。

设置日期和时间

您可以设置日期、时间、时区及相应格式。

查找此功能  > 
> 设置
> 日期和时间

注：如果您使用的是CDMA电话网络，时间和日期将自动与该网络时间同步。

通话介绍

查找此功能  >  > 拨号



输入电话号码后，点按  或 ，选择C网或G网拨打电话。

提示：输入电话号码后，按  键可进行更多相关操作。

信息介绍

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。




查找此功能



>



> 信息

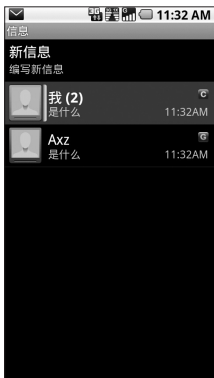

如需编写并发送一条新信息，可按 > > 信息 > 新信息，输入接收者和信息内容，点按 或 ，选择C网或G网发送。

提示：编写信息的过程中按 键可进行更多相关操作。

输入法

您可以使用屏幕键盘输入文字。有些应用程序会自动打开屏幕键盘，有些应用程序您要点击文字

输入区，才能打开键盘。按  键，可关闭屏幕键盘。

切换输入法

点按住文字输入区域，然后在**编辑文字**对话框中选择**输入法**，再在**选择输入法**对话框中选择您所需的输入法。



Android键盘

- 1 将文本输入法切换为**Android**键盘输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按文字输入区，输入所需文本。



注：输入状态及设置的不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

输入文字

- 1 点按您要在其中输入文字的文本字段。这时，屏幕键盘就会打开。
- 2 点按键盘上的键即可开始输入。
- 3 点按空格或标点符号可输入红色的建议字词，或点按某一建议字词也可输入该字词。点按住最左边的字词可将其添加到用户词典。
- 4 点按  可清除光标左侧的字符。
- 5 输入完成后，按  键即可关闭键盘。

输入数字、符号和其他字符


- 点按数字/符号键，切换到数字和符号键盘，在该键盘中点按“ALT”键可查看其他符号；再次点按“ALT”键可切换回数字和符号键盘。

- 点按住一个元音字母或“C”、“N”或“S”键，会打开一个小窗口，您可在此点按某一重读元音字母或其他替换字母。
- 点按住句号（.）键，会打开一个小窗口，其中包含一组常用符号键，您只需点按即可输入对应的符号。


Moto输入法

- 1 将文本输入法切换为**Moto**输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按屏幕右下方的  键，可在**Moto**输入法中选择全屏手写、标准手写、全键盘或9键键盘。

全键盘和9键键盘支持超长词组输入。如，在全键盘模式下连续输入“zhonghuarenmingongheguo”可以得到“中华人民共和国”。同时在9键键盘里连续输入对应拼音也可以得到“中华人民共和国”。



全屏手写



标准手写



全键盘



9键键盘

注：输入状态及设置的不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

谷歌拼音输入法

- 1 将文本输入法切换为谷歌拼音输入法（见“切换输入法”）。
- 2 点按文字输入区，输入所需文本内容。



注：输入状态及设置的不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

编辑文字

您可以编辑您在文本字段输入的文字，然后使用菜单命令剪切、复制或粘贴文字。

- 1 点按住需选择的文本字段。此时，系统会打开一个菜单，其中包含供您处理文字的各种选项。
- 2 点按**全选**或**选择文本**，可选择所需文字。
- 3 再次点按住选定的文字，系统会打开一个菜单，选择**剪切**或**复制**。
- 4 点按住要粘贴文字的文本字段或输入区域，然后在打开的菜单中点按**粘贴**。

提示和技巧

您可以使用以下快捷方式：

功能	快捷方式
返回主屏幕	按  键
查看通话记录	按  >  > 拨号 > 通话记录
休眠/激活手机	按  键
设置屏幕待机时间	按  >  > 设置 > 声音和显示 > 屏幕待机
搜索	按  键
显示最近使用过的应用程序	按住  键
打开/关闭声音	按住  > 静音模式
打开/关闭飞行模式	按住  > 飞行模式

省电提示

为了节省电池电量，您可以尝试以下操作：

- 关闭蓝牙电源：按  >  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙
- 关闭WLAN：按  >  > 设置 > 无线和网络 > WLAN
- 关闭背景数据：按  >  > 设置 > 帐户与同步
- 显示亮度：按  >  > 设置 > 声音和显示 > 亮度 > 变暗设置
- 屏幕待机时间：按  >  > 设置 > 声音和显示 > 屏幕待机 > 缩短时间

自定义屏幕

您可以在屏幕的空白区域添加应用程序图标、窗口小部件和其他项。

在屏幕上添加应用程序图标

- 1 打开所需的屏幕区域，按  > 添加，或点按住屏幕中想要添加应用程序图标的空白区域。
- 2 在打开的窗口中，点按窗口小部件或快捷方式。
- 3 选择所需的小部件或快捷方式。

删除屏幕上的应用程序图标

- 1 点按住想要删除的图标，直至应用程序托盘显示为垃圾箱图标 ，然后将图标拖入垃圾箱中。
- 2 当垃圾箱图标和应用程序图标都变红后，松开手指或辅助笔。


在屏幕上移动应用程序图标

- 1 点按住想要移动的图标，直至手机振动。手指或辅助笔不要离开屏幕。
- 2 将相应图标拖动到新的位置后，松开手指或辅助笔。

锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以防他人未经允许使用您的手机。

- 1 按  >  > 设置，然后点按**位置和安全**。
- 2 点按**设置解锁图案**。

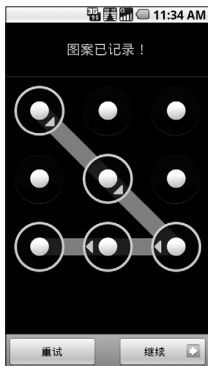

首次设置时，系统会为您演示一个简短教程，教您创建解锁图案。

您下一次开机或激活屏幕时，系统就会提醒您绘制解锁图案，为屏幕解锁。

注：手机锁定时，您可以拨打紧急电话。有电话呼入时，仍可接听来电。

您还可以设置屏幕锁定前的待机时间：按  >  > **设置** > **声音和显示** > **屏幕待机**。在设定的时间内，如果您没有对手机执行任何操作，手机屏幕将自动黑屏并进入锁定状态。

显示设置

设置显示亮度

查找此功能

 > 
> 设置
> 声音和显示
> 亮度

提示：如需手动调整亮度，请先取消选择**自动亮度**。

设置屏幕动画

查找此功能

 > 
> 设置
> 声音和显示
> 动画

设置字体大小

查找此功能



>



> 设置

> 声音和显示

> 字体大小

设置语言

设置手机显示的菜单语言：

查找此功能



>



> 设置

> 语言和键盘

> 选择语言区域

声音设置

您可以设置个性化的手机铃声：

查找此功能



>



> 设置

> 声音和显示

> 手机铃声或通知铃声

提示：铃声音量设为振动或静音模式时，您无法设置手机铃声或通知铃声选项。

设置来电振动：

查找此功能



> 设置

> 声音和显示

> 手机振动

设置信息提示音

选择铃声：

查找此功能



> 信息

>

> 设置

> 选择铃声

> 所需铃声

选择振动：

按 > > 信息 > > 设置，选择**振动**，复选框 变为绿色，手机会在收到通知的同时振动。

翻转手机暂停闹钟

当闹钟响铃时，您可以直接翻转手机，将手机正面朝下放置，即可暂停闹钟。

查找此功能



>



> 设置

> 声音和显示

> 翻转手机暂停闹钟

壁纸

- 1 点按住主屏幕空白处，直到屏幕中显示**添加到主屏幕**窗口。
- 2 点按**壁纸**。
- 3 点按**壁纸图库**，选择手机中预置的壁纸图片；点按**动态壁纸**，选择手机中预置的动态壁纸；点按**媒体库**，选择一张图片将其设为壁纸。
- 4 点按**设置壁纸**或**保存**，将所选图片设为壁纸。

电池管理

您可通过电池管理，查看手机后台正在使用电池的应用程序，以便您关闭不使用的程序节省电池电量。您还可以启用智能模式，以管理数据网络。

查找此功能



>



> 设置

> 电池管理

重置手机

您可以将手机恢复到出厂时的设置状态，并清除手机上的所有数据。按  >  > 设置 > 隐私权 > 恢复出厂设置 > 重置手机 > 清除全部内容。

警告：此操作将删除手机中的帐户、系统与应用程序的数据和设置，以及下载的应用程序。一旦这些信息被删除，将无法恢复。但不会清除当前系统软件和捆绑的应用程序，以及SD卡中的文件。

安全设置

设置解锁图案

设置用于解锁屏幕的图案：按  >  > 设置 > 位置和安全 > 设置解锁图案，然后根据屏幕中的提示绘制解锁图案。

取消解锁图案：当您设置并开启了屏幕解锁图案后，按  >  > 设置 > 位置和安全 > 需要解锁图案，绘制已保存过的图案，即可取消屏幕锁。

更改解锁图案：当您设置并开启了屏幕解锁图案后，按  >  > 设置 > 位置和安全 > 更改解锁图案。

锁定RUIM或SIM卡

RUIM或SIM卡锁定后，下次开机时您需要输入RUIM或SIM卡PIN码才能解锁相对应的卡，按  >  > 设置 > 位置和安全 > 卡锁设置 > 卡槽1锁设置或卡槽2锁设置 > 锁定卡，然后输入您的RUIM或SIM卡PIN码，点按**确定**。

警告：如果您连续三次输入错误的PIN码，RUIM或SIM卡将被锁定。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的PIN解锁码（PUK），或直接与网络服务供应商联系。

更改PIN

如果需要，您也可以重新设置RUIM或SIM卡PIN码。按  >  > 设置 > 位置和安全 > 卡锁设置 > 卡槽1锁设置或卡槽2锁设置 > 更改PIN。

注：如果您忘记了密码，请与您的网络服务供应商联系。

双模双待设置

您的手机支持双模双待功能，使用时，您可以设置您的手机同时使用CDMA网络和GSM网络进行双网通话，或者仅使用CDMA网络或GSM网络。



> 设置

> 双模双待设置



卡槽1、卡槽2分别代表CDMA网络与GSM网络。卡槽1或卡槽2旁边的复选框  显示为绿色时，表示该网络为开启状态，反之则表示关闭，您可以通过点按进行所需设置。

如果您拥有RUIM和SIM两张卡，则可以同时开启CDMA和GSM两个网络。

您还可以设置默认的数据网络连接。

查找此功能



> 设置

> 双模双待设置

> 默认数据网络

选择要设置的网络后，点按**确定**，保存设置。

提示：当您不需要连接网络时，可在双模双待设置屏幕上选中**禁用数据网络**，以节省数据流量。

您还可以利用延伸屏幕中的接入点控制小部件快捷的设置数据网络连接状态。



点按**C**或**G**，可改变默认的数据网络。小部件的最右侧显示当前的网络接入点名称，通过点按，可改变接入点名称。

拨打电话

1 按  >  > 拨号。

2 按拨号键盘上的键输入电话号码。

如果您输入了错误的号码，点按  即可逐个清除数字。要清除整个号码，可点按 。要拨打国际长途电话，可点按 **0** 键，输入国际连接代码“+”。

3 点按  键或  键，选择 C 网或 G 网拨打电话。



提示：拨号时，依次点按联系人姓名的拼音所对应的数字键或电话号码的前几位，可以快速查找联系人。

结束通话

点按**挂断**  或合上手机翻盖均可以结束通话。

接听电话

接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到通知信息。

翻盖打开时：

- 点按**接听**，可接听来电。
- 点按**拒绝**，可拒接来电。

拒绝来电后您可以向拒接的来电发送拒绝短信：点按手机中预置的短信可直接发送，或点按屏幕上方的**新建拒绝短信**，编辑信息内容，然后点按  **C** 键或  **G** 键发送拒绝短信。

翻盖关闭时：

您可以设置翻盖应答：按  >  > **设置** > **通话设置**，选中**翻盖自动接听电话**，复选框  变成绿色，即启用此功能。

接到电话时，打开手机翻盖即可接听电话。您也可以按智能键显示菜单，按音量键下键反色显示**拒绝**，再次按智能键拒绝来电。

当手机连接耳机后，翻盖关闭状况下接到电话，您可以按智能键显示菜单，然后按音量键反色显示**接听**，按智能键确定，即可接听电话。

通话选项

通话过程中您可以执行以下操作：

- 点按**添加通话**，可在通话过程中拨打其他号码。
- 点按**拨号键盘**，可输入其他号码。
- 点按**录音**，可在通话过程中录制或停止录制通话内容。
- 点按**静音**，可使对方无法听到您的声音。
- 点按**免提**，可使用手机扬声器。



通话记录

通话记录中包含了所有网络的已接电话或未接电话等，您可以选择不同网络的不同通话类型，如“全部呼叫”、“已接电话”、“呼出电话”或“未接电话”等。

查找此功能



> 拨号

> 通话记录标签

点按所需条目右侧的绿色电话图标 ，选择C网或G网即可拨打电话。



- 点按住所需条目，可以向选定的电话号码发送短信以及执行其他更多操作。
- 按  > 删除，选择需要删除的记录，点按完成，然后选择确定即可删除所选通话记录。

保持通话

在通话过程中，点按保持图标  即可保持通话。



通话期间静音

在通话过程中，点按静音。



呼叫转移

您可以将呼入的电话转移到另一个电话号码。



注：使用此功能前可能需开通此服务，具体详情请咨询您的网络服务供应商。

查找此功能



>



>

设置

> 通话设置

> CDMA网络通话设置或GSM网络通话设置

> 呼叫转移

呼叫等待

开启此功能后，您在通话时可以查看其他来电信息并作出回应。



查找此功能



> 设置

> 通话设置

> CDMA网络通话设置或GSM网络通话设置

> 附加呼叫设置或其他设置

> 呼叫等待

电话会议

您可以选择通过CDMA网络或GSM网络与多方进行通话。



注：使用此功能前可能需开通此服务，具体详情请咨询您的网络服务供应商。

- 1 按 > > **拨号**，打开拨号键盘。
- 2 点按数字键输入第一方的号码。
- 3 点按 键或 键，呼出电话。
- 4 对方应答后，点按保持图标 ，然后点按**添加通话**，再点按**添加通话**，显示拨号键盘。

- 5 点按数字键输入另一方电话，点按  键或  键，呼出电话。
- 6 接通后，点按**合并通话**。



- 7 点按**挂断**，可结束电话会议并断开连接。

提示：您只能在一个通话网络中进行电话会议。

拨打紧急电话

注：您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码。不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机的紧急呼叫号码不会在所



有地区都有效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

- 1 按  >  > 拨号（如果手机已锁定，可点按**紧急呼叫**）。
- 2 输入紧急呼叫号码。
- 3 点按  键或  键呼出电话，或点按**紧急呼叫**呼出电话。

双网通话

您可以通过手机同时使用 **CDMA** 网络和 **GSM**网络进行双网通话。



双网通话包括以下功能：

- 在**CDMA/GSM**通话中，您还可以接听另外一个网络的呼叫。如，当您正在进行 **CDMA**网络通话时，仍可以接听来自 **GSM** 网络的呼叫，反之亦然。
- 在通话中，您还可以使用另外一个网络再拨打一个新呼叫。您可以在 **GSM** 网络通话中接通 **CDMA**呼叫，也可以在**CDMA**网络通话中再接通**GSM**呼叫。
- 在 **GSM**与**CDMA** 网络的双网通话中，您可以任意切换或保持其中的通话。

在双网通话中拨打或接听其他号码

使用此功能，您可以在 CDMA 网络和 GSM 网络间同时自由管理通话。

在CDMA通话中拨打GSM电话

- 1 在CDMA通话屏幕中点按**添加通话**。



- 2 点按**添加通话**，打开拨号键盘，输入新号码，或从通话记录或联系人中选择一个号码，点按  键拨打该号码，接通后，第一个CDMA 通话将被保持。



在GSM通话中接听CDMA来电

1 在GSM通话中



2 有CDMA网络电话呼入



- 3 点按**接听**，接通CDMA呼叫，则第一个GSM通话将被保持。



连接到CDMA通话

在CDMA通话中接听GSM来电

1 在CDMA通话期间接听GSM呼叫



在CDMA通话期间



有GSM电话呼入

2 点按接听，则第一个CDMA通话将被保持。



连接到GSM通话

在CDMA通话和GSM通话间进行切换

您可以在CDMA通话和GSM通话间进行随意切换。

将GSM通话切换至CDMA通话

- 1 此时手机正处于GSM 通话中，CDMA通话处于保持状态中。



- 2 点按CDMA，点按交换通话按钮 ，将手机从GSM通话连接切换至 CDMA通话中，GSM通话将被保持，此时您可以使用 CDMA 网络进行通话。



将CDMA通话切换至GSM通话

- 1 此时手机正处于CDMA 通话连接中，GSM通话处于保持中。



- 2 点按**GSM**，点按交换通话按钮，将手机从CDMA通话切换至GSM 通话中，CDMA 通话将被保持，此时您可以使用 GSM 网络进行通话。



查找此功能

 >  > 联系人



所有联系人都会按字母顺序显示在滚动列表中。

提示：如需搜索联系人，只需在主屏幕快速搜索框中输入联系人姓名。

新建联系人

查找此功能



> 联系人



> 新建联系人

您可以选择创建手机联系人、C卡联系人或 G卡联系人。



输入联系人姓名及其他相关信息。编辑完成后，点按**完成**。



提示：您仅可以为 C 卡联系人和 G 卡联系人设置联系人姓名和电话号码。手机联系人可以设置联系人图片、姓名、电话或电子邮件等信息。

编辑或删除联系人

查找此功能  >  > 联系人

点按所需联系人，然后按  > **编辑联系人**，编辑完成后点按**完成**。

点按所需联系人，然后按  > **更多** > **删除联系人**，点按**确定**，确认删除此联系人。

复制联系人

查找此功能  > 
> **联系人**
> 
> **更多**
> **复制至卡/手机**

您可以在打开的“复制号码”对话框中选择要复制的类型，然后选择要复制的联系人，点按**完成**。

将联系人添加到收藏列表

您可将最常用的联系人添加到收藏列表。同时，收藏列表中还会保存您经常呼叫的联系人信息。

- 1 打开您的联系人列表。
- 2 点按住您要将其添加到收藏列表的联系人。
- 3 在打开的菜单中，点按**添加到收藏**。

打开收藏列表

查找此功能



> 联系人

> 收藏标签

打开收藏列表后，您可以点按住已添加到收藏列表中的联系人，在打开的菜单中点按**从收藏中删除**，即可删除收藏列表中的该联系人。

群组

您可以为手机联系人设置不同的群组，以便于管理联系人信息。

在联系人列表屏幕，按  > **群组管理**，选择设置的群组。在“联系人群组详情”屏幕，按  键，可为所选群组增加群组成员。

注：存储在**RUIM**或**SIM**卡中的联系人不支持此功能。

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。



短信息

打开短信息

查找此功能



> 信息



阅读及回复信息

- 点按一条信息，可打开信息及所有回复。
- 如需回复信息，只需打开信息后在下方文字输入区输入回复内容。然后点按  键或  键，选择由C网或G网回复信息。

发送短信

查找此功能  >  > 信息 > 新信息

在**接收者**部分输入手机号码或点按 ，从联系人中选择。在**输入内容**部分输入信息内容。



输入完成后，点按  **C** 键或  **G** 键发送信息。

彩信

创建和发送彩信

查找此功能  > 
> 信息
> 新信息

- 1 在**接收者**部分输入手机号码或电子邮件地址。
- 2 点按**输入内容**部分可以输入信息。
- 3 按  > **添加主题**，可添加信息主题。
- 4 按  > **附加**，可选择所需的媒体文件。
- 5 编辑完成后，点按  **C** 键或  **G** 键发送彩信。

查看信息详情

- 1 打开一个信息会话窗口。
- 2 点按住所需的一条信息。
- 3 在打开的菜单中，点按**查看信息详情**。

电子邮件

您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件信息。



- 注：**
- 使用电子邮件功能前，需将默认数据网络的接入点名称设为中国电信互联网或中国移动互联网，或通过WLAN收发邮件。
 - 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
 - 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能  >  > 电子邮件

首次使用电子邮件功能时，电子邮件设置向导将引导您完成电子邮件帐户的设置。

注：电子邮件须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的服务供应商。

阅读邮件

打开邮箱，按  > **刷新**，手机连接服务器并下载邮件，点按您要阅读的邮件。



阅读邮件时，您可以点按**回复**或**全部回复**，或按  > **转发**，输入所需内容，即可撰写邮件。

删除邮件

阅读邮件时，点按**删除**，或按  > **删除**，可删除正在查看的邮件。

发送邮件

- 1 打开电子邮件屏幕，按  > **撰写**。
- 2 输入收件人地址。

提示：按  > 添加抄送/密送地址，可输入抄送或密送地址。

- 3 输入邮件主题和内容。
- 4 按  > 添加附件，可将所需附件附加到邮件中。
- 5 点按**发送**，发送邮件。

音乐

您随时可以打开音乐库，选择播放自己喜欢的音乐。

查找此功能  >  > 音乐



点按任一标签，可以不同模式打开音乐列表。

获取音乐

手机只播放存储在内存卡上的音频文件，因此，您需要先将计算机中的音频文件复制到内存卡后方可使用音乐功能。



- 1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机。连接后手机状态栏中显示**USB**连接图标 。
- 2 点按状态栏向下滑动，然后选择**USB连接**。
- 3 手机中弹出“**USB连接**”对话框，选择**内存卡存取**，然后点按**确定**以连接手机内存卡。手机连接到计算机后您无法在手机上使用内存卡中的文件。
- 4 在计算机上的“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标并打开。
- 5 将所需音乐文件拖放到内存卡文件夹中。
- 6 拖放完成后，安全地断开手机内存卡与计算机的连接。

播放音乐

打开音乐库，选择想要播放的音乐即可收听。或在文件夹标签中查看全部歌曲列表时，按  > **全部播放**。



音乐播放器控制按钮

功能	说明
播放/暂停	点按 
停止播放	点按 
上一首/下一首	点按 
快进/后退	点按住 
查看播放列表	点按 
随机播放	点按 

功能	说明
重复播放	点按 
开启/取消静音	点按  / 
音量	按侧音量键
查看音乐库	按  > 音乐库
打开/关闭派对随机播放	按  > 派对随机播放/关闭派对随机播放
添加到播放列表	按  > 添加到播放列表
应用为铃声	按  > 用作铃声
删除	按  > 删除

隐藏、激活、关闭音乐播放器

按  可隐藏音乐播放器，使用其他应用程序，您的音乐继续播放。

状态栏中显示  时说明正在播放歌曲，向下滑动状态栏可以查看详细信息，点按歌曲名称可以返回音乐播放器界面。点按  可以暂停播放音乐，点按  可以停止播放音乐，按  键返回主屏幕。

播放列表

如需将音乐库中的歌曲添加到播放列表，可以在不同的列表中点按住所需歌曲，然后在打开的菜单中点按**添加到播放列表**。选择希望添加歌曲的播放列表名称，或者点按**新建**以创建新播放列表。

如需将正在播放的歌曲添加到播放列表，在音乐播放器界面按  > **添加到播放列表**。

删除或重命名播放列表

打开播放列表库，点按住相应播放列表，然后在打开的菜单中选择**删除或重命名**。

注：您无法删除或重命名最近添加的文件播放列表。

照片

您可以使用相机拍摄喜欢的照片，然后与他人分享。

手机会将拍摄的照片存储在手机的内存卡中，因此在使用相机拍摄照片前，请务必安装内存卡。




注：为了达到最佳的拍摄效果，拍照前请擦拭相机镜头。

拍摄照片

查找此功能

🏠 > 📷 > 相机

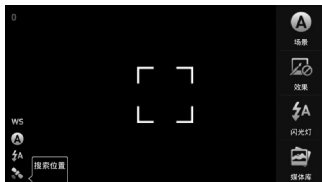

半按相机键可进行对焦，然后完全按下相机键即可进行拍照。

提示：您可以使用相机的自动对焦功能调整图片的焦距。对焦完成时，对焦指示框会变成绿色，随后便可以拍摄照片了。

您刚刚拍摄的照片在短时间内会显示在屏幕上。点按图像，即可查看更多选项。

- 点按**拍摄**，可打开相机取景器屏幕。
- 点按**共享**，可以通过蓝牙、信息等方式发送照片。
- 点按**设置为**，可以将照片设为壁纸或联系人图标等。
- 点按**创建百事贴**，可为拍摄的照片创建百事贴。

提示：本手机强大的百事贴功能，支持文本、录音、影像、图片及手绘图案，可随时便捷的记录与察看。

- 点按**删除**，可以删除照片。

翻盖关闭状态下，您也可以使用相机功能。按开关机键，然后按智能键解锁屏幕，按住相机键直至屏幕显示为相机取景器屏幕，半按相机键可进行对焦，然后完全按下相机键即可进行拍照。

拍照完成后，按智能键显示菜单，按音量键反色显示**视频模式**或**退出**，按智能键确定，可进入视频拍摄模式或退出相机功能。

照片选项

在相机取景器模式下，点按屏幕可显示相机选项：

选项	说明
场景	设置自动、防抖、微距或日落等模式。
效果	设置为曝光、怀旧、底片、黑白或正常。
闪光灯	设置闪光灯为自动、开或关。
媒体库	查看已拍摄的照片。

在相机取景器屏幕，按  > **设置**，可打开相机设置菜单选项：

选项	说明
存储位置	在照片和视频记录位置信息。
照片分辨率	设置照片分辨率。
视频分辨率	设置视频分辨率。

选项	说明
视频时长	设置拍摄视频的时间长短。
快速发送地址	设置快速发送照片的邮件地址。
回顾时间	设置拍摄后的照片在屏幕上的显示时间。

查看照片


查找此功能



> 媒体库

> 相机

缩略图

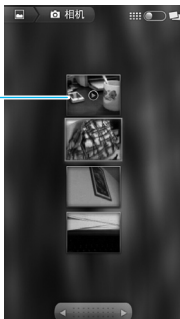

点按要查看的照片，即可打开该照片。查看照片时您还可以向左或向右拖动屏幕，以查看下一张或上一张照片。

播放幻灯片

按  >  > 媒体库 > 相机，点按一张照片，然后点按**播放幻灯片**，开始播放幻灯片。点按显示屏可停止播放，按  键，可返回图库。

分享照片

查找此功能  > 
> 媒体库
> 相机

- 1 点按住一张照片，然后在屏幕下方点按**分享**。
- 2 选择照片分享方式——如蓝牙或信息等。

删除照片

查找此功能  > 
> 媒体库
> 相机

点按住一张照片，然后在屏幕下方选择**删除**，点按**确认删除**，可删除所选照片。

管理照片

查找此功能  > 
> 媒体库
> 相机

点按住一张照片，然后在屏幕下方选择**更多**，点按**设置为**，可将所选照片设为壁纸或联系人图标。

编辑照片

查找此功能  > 

> 媒体库

> 相机

点按住一张照片，然后在屏幕下方选择**更多**，可以选择对所选照片进行旋转或修剪等操作。


视频

录制视频

查找此功能  >  > 摄像机

注：为了达到最佳的拍摄效果，录制视频前请擦拭相机镜头。

提示：若想通过彩信发送视频，需在录制前将视频分辨率设为**低分辨率（QVGA：320x240）**。在摄像机取景器屏幕，按  > **设置** > **视频分辨率**。

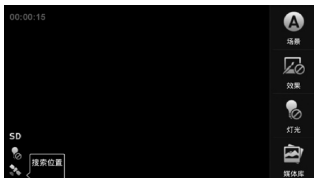

完全按下相机键按钮开始录制视频，再次按相机键按钮可停止录制视频。按  键可关闭摄像机，返回主屏幕。

您刚刚录制的视频在短时间内会显示在屏幕上。点按视频，然后可执行以下操作：

- 点按**拍摄**，可返回摄像机取景器屏幕。
- 点按**共享**，可通过蓝牙、信息等方式发送视频。
- 点按**删除**，可删除该视频。
- 点按  键，可播放该视频。

播放视频


查找此功能



> 媒体库

> 相机

> 所需视频

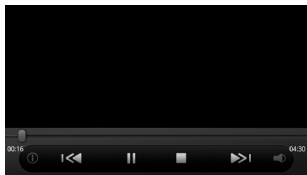

注：点按显示屏，在视频播放过程中可显示控制按钮。

发送视频

注：某些发送方式会限制视频文件的大小，请以实际为准。

- 1 打开所需的图库相册，点按住您要发送的视频，点按**分享**。
- 2 选择分享视频的方式，然后进行相应操作。

删除视频

- 1 打开所需的图库相册，点按住您要删除的视频。
- 2 点按**删除**，然后选择**确认删除**，即可删除所选视频文件。

收音机

您可以插入耳机收听调频收音机。



注：本设备将使用耳机作为调频收音机天线，耳机线的长短与摆放位置将影响收听效果。

查找此功能  >  > FM收音机



搜索频道

首次使用FM收音机时，启动收音机后将显示“搜索”对话框，点按**确定**，手机将自动搜索所有有效频道，并将搜索到的频道保存到频道列表中。

手动搜索：打开收音机后，点按  键或  键可手动搜索频道。

保存/清除频道

采用手动方式搜索到相关频道后，按  > 保存频道，可将搜索到的频道保存到频道列表。

如需删除频道，打开收音机后，按  > 清除频道，选择需要删除的频道，按  > 清除，清除所选频道。


您也可以在清除频道屏幕，按  > 全选，选择所有频道，再次按  > 清除，清除所有频道。

关闭收音机

在收听收音机屏幕，按  > 退出，可关闭收音机。

录音机

查找此功能  >  > 录音机

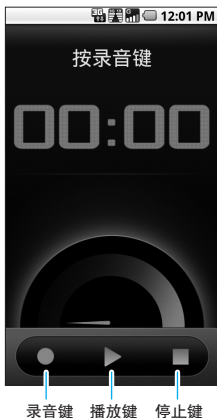

点按  开始录音。

点按  停止录音。

点按  播放录音。

按  键退出录音机功能。

提示：使用录音机功能前，请先安装内存卡。

您可以使用浏览器功能查看网页或在网络上搜索信息。



- 注：**
- 使用浏览器可以使您的手机访问网络和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。
 - 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能

 >  > 互联网



网页浏览提示

放大或缩小网页

提示：在专为移动设备设计的网页上，您可能无法执行放大或缩小操作。

- 1 在屏幕上轻轻滑动辅助笔或手指，以便显示缩放控件。
- 2 点按缩放控件  两侧的加号或减号，可执行放大或缩小操作。

在您要查看的网页部分，点按两次，可快速放大网页，再点按屏幕两次，可快速缩小已放大的网页。

在网页上查找文本

- 1 打开网页后，按  > 更多 > 在网页上查找。
- 2 输入您要查找的文本。

输入时，包含匹配字符的第一个字词会在屏幕上突出显示，其他匹配项则会加上边框。



- 3 点按向左或向右箭头即可突出显示并滚动到上一个或下一个匹配字词。

选择链接

当您点按一个链接后，手机会突出显示此链接并打开相应的网页。如果点按此链接，手机会弹出相关选项菜单，如在新窗口中打开或将链接加入书签等。

浏览器选项

在浏览器屏幕，按  键可查看以下选项：

选项	说明
新窗口	新建一个窗口并打开主页。
窗口	查看当前打开的浏览器窗口。
刷新	重新加载当前页面。
前进	退回到先前浏览过的页面。
退出浏览器	退出浏览器程序。
更多	显示浏览器选项，如：添加书签、在网页上查找、选择文本等。

在浏览器屏幕，按  > 更多 > 设置，您还可以查看或更改网页内容设置、隐私权设置、安全设置和高级设置等选项。

下载应用程序

警告：为了保护您的手机和个人数据安全，请仅从可信任的网站下载应用程序。

注：下载的所有应用程序均存储在手机内存中。

下载应用程序：

- 1 按  >  > 设置 > 应用程序，选中未知来源，在确认对话框中点按确定，以允许安装未知来源的应用程序。
- 2 按  >  > 互联网，打开互联网。
- 3 找到想要下载的应用程序，点按下载链接进行下载。

管理下载

如需查看已下载的文件或应用程序，可按  >  > 互联网 >  > 更多 > 下载。

在“下载历史记录”屏幕，按  > 清除列表，可清除下载记录。

如需取消下载，在“下载历史记录”屏幕，可按  > 取消所有下载。

退出浏览器

在查看浏览器页面时，按  > 退出浏览器，可退出浏览器功能。

蓝牙无线连接

您的手机支持蓝牙无线连接。您可以建立手机与支持蓝牙连接的手机或计算机的连接，以实现数据交换。



注：某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时，请遵守当地的法律及法规。为了最大限度地防范他人通过蓝牙对手机进行恶意攻击，您应当在安全的、非公共的场所连接蓝牙设备。

查找此功能



> 设置

> 无线和网络

> 蓝牙设置



打开/关闭蓝牙

查找此功能



- > 设置
- > 无线和网络
- > 蓝牙

注：为节省电池电量，请在不使用蓝牙功能时将其关闭。

连接新设备

注：使用该功能需要可选配件。



连接新设备之前，请确保已与该设备进行配对。只有首次连接到某个设备时，手机才需要与其进行配对。手机一次只能连接一个设备。若手机已连接了蓝牙设备，您须先断开与此设备的连接，再查找其他设备。

- 1 确保需要进行配对的设备可被查找。

注：相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应使用说明。

- 2 按  >  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。
- 3 选中**蓝牙**，开启蓝牙功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，点按**扫描查找设备**。
- 4 点按搜索到的一个设备进行配对。
- 5 如果需要，点按**配对**，或输入设备密码（如“0000”或“1234”）连接设备。

断开与音频设备的连接

- 1 在**蓝牙设置**屏幕上，点按已连接的音频设备。
- 2 屏幕上会显示一个对话框，提示您将要与所选音频设备断开连接，点按**确定**。

编辑设备名称

如需编辑设备名称，可按  >  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。如果尚未打开蓝牙，请

选中**蓝牙**，将其打开。点按**设备名称**，输入设备名称后点按**确定**。

WLAN

您可以使用无线局域网（WLAN）快速访问互联网并下载数据资料。



注：使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能

-  > 
- > 设置
- > 无线和网络
- > WLAN设置



点按打开WLAN网络并扫描

点按后连接网络

打开/关闭WLAN

查找此功能



> 设置

> 无线和网络

> WLAN

注：为了节省电池电量，请在不使用WLAN连接时将其关闭。

WLAN搜索和连接

查找您周围的无线网络：

- 1 按 > > 设置 > 无线和网络 > WLAN设置。
- 2 选中WLAN，将其打开。如果已开启WLAN，按 > 扫描，手机会扫描查找可用的WLAN网络，然后在WLAN网络列表中列出找到的WLAN网络名称。
- 3 点按列表中的一个网络进行连接。
- 4 如果是受保护的网路，系统会提示您输入密码，输入完成后点按**连接**。

提示：具体设置详情请咨询该网络的服务提供商或管理员。

删除WLAN网络

您可以让手机不保存已连接的WLAN网络详情。

- 1 打开WLAN功能。
- 2 在WLAN设置屏幕上，点按住已连接的网络名称。
- 3 在打开的对话框中，点按忘记网络。

USB连接

连接手机和计算机

您可以使用USB数据线将手机连接到计算机，以便在手机内存卡和计算机之间传输图片、视频、音乐以及其他更多内容。



如果连接的计算机尚未安装过Motorola USB驱动，第一次连接本手机与该计算机时，按智能键选择USB连接方式为**摩托罗拉手机配套工具**，计算机将自动从手机中安装USB驱动。

- 1 在手机中插入内存卡。使用USB数据线将手机连接到计算机上的高速USB端口。
- 2 手机状态栏中将显示USB连接图标。向下滑动状态栏，点按USB连接。

- 3 手机中弹出“USB连接”对话框，选择**内存卡存取**，点按**确定**以连接手机内存卡。

注：在此期间，您无法使用手机访问内存卡，因此您也无法使用需要内存卡的应用程序（例如相机、图库或音乐等）。

- 4 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。
- 5 在计算机上双击“可移动磁盘”图标，可访问手机内存卡。
- 6 将计算机上的图片、视频、音乐以及其他文件拖放到手机内存卡文件夹中。
- 7 拖放完成后，安全地断开手机内存卡与计算机的连接。

从手机中移除内存卡

当您关闭了手机，可以随时从手机上安全地移除内存卡。但在手机开机时移除内存卡，您必须先从手机上卸载内存卡，以防止破坏或损坏内存卡。

查找此功能  > 

> 设置

> SD卡和手机内存

> 卸载SD卡

格式化内存卡

您可以通过格式化内存卡，清除卡上的内容。但您必须先卸载内存卡，才能对其进行格式化。

警告：格式化内存卡之后，内存卡上存储的所有数据将被删除。

查找此功能



> 设置

> SD卡和手机内存

> 卸载SD卡

> 格式化SD卡

闹钟

查找此功能



> 闹钟



点按闹钟旁边的  图标可开启或关闭闹钟。

提示：本手机不支持关机闹钟。

点按一个现有的闹钟，即可更改它的时间和其他选项信息。如需添加闹钟，可点按**添加闹钟**，然后输入闹钟详细信息。



翻盖打开状态下，闹钟提示时，点按**取消**可关闭闹钟，或点按**暂停再响**，在设置的暂停时间之后再次提醒。

翻盖关闭状态下闹钟提示时，按智能键显示菜单选项，按音量键反色显示**关闭**或**暂停**，再次按智能键，可关闭闹钟或在设置的暂停时间之后再次提醒。

使闹钟在手机处于静音模式时响铃

查找此功能



>



> 闹钟

>



> 设置

> 静音模式下闹钟响

要使闹钟在静音模式下保持静音，取消选中此项即可。

设置再响间隔

查找此功能



>



> 闹钟

>



> 设置

> 再响间隔

闹钟音量

查找此功能



>



> 闹钟

>



> 设置

> 闹钟音量

日历

查找此功能

🏠 > 📅 > 日历

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
1 廿一	2 廿二	3 廿三	4 廿四	5 廿五	6 廿六	7 廿七
8 廿八	9 廿九	10 七月	11 初二	12 初三	13 初四	14 初五
15 初六	16 七夕	17 初八	18 初九	19 初十	20 十一	21 十二
22 十三	23 处暑	24 七夕	25 十六	26 十七	27 十八	28 十九
29 二十	30 廿一	31 廿二	1 廿三	2 廿四	3 廿五	4 廿六
5 廿七	6 廿八	7 廿九	8 白露	9 初二	10 初三	11 初四

更多程序

您可以采用不同的方式查看日历。按 **📅** > 日程、天或周等。

提示：使用日历时，请先设置正确的时间和日期。

添加日历事项

在查看日历时，按 **📅** > **新建活动**，可添加新事项。输入事项详细信息后点按**完成**。

管理日历事项

注：查看或编辑日历事项前，请先创建一个日历事项。

按  >  > 日历 >  > 日程，手机将显示已设置的日历事项。



- **添加提醒：**点按所需事项，进入查看活动界面，按  > 添加提醒。
- **编辑活动：**点按所需事项，进入查看活动界面，按  > 编辑活动。
- **删除活动：**点按所需事项，进入查看活动界面，按  > 删除活动。

计算器

查找此功能  >  > 计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板，按  > 高级面板或基本面板，可以在两个面板之间进行切换。您还可以向左拖动基本面板，打开高级面板。



防火墙

您可以使用防火墙功能以避免电话或短信的骚扰。

查找此功能

 >  > 防火墙



您可以设置来电防火墙、短信防火墙或关键字过滤等选项。

点按需要开启的防火墙，右侧的复选框  变为绿色时，表示该防火墙功能已启用。

手写手势

您可以使用此功能为您常用的手机操作创建快捷方式，通过简单的手写手势即可轻松访问。

提示：首次使用手写手势功能时，系统会演示几步使用向导，以便您更轻松方便的掌握此功能。

查找此功能  >  > 手写手势



在屏幕上画出手写手势符号，可执行相应的操作。

按  > 手势列表，可查看系统已经为您分配好的手写手势。

设置新的手写手势

查找此功能



> 手写手势



> 新手写手势



- 1 选择想要执行的任务。
- 2 在屏幕上画出想要分配给此任务的手写手势。
- 3 点按保存。

名片识别

您可以使用名片识别功能拍摄名片，并将名片中的内容方便地存储到联系人条目中。

查找此功能



>



> 名片全能王



- 提示：**
- 使用此功能前请先安装内存卡。
 - 新建手机联系人时，在“编辑联系人”屏幕，点按  图标，也可开启并使用名片识别功能。

拍摄名片

- 1 打开“名片全能王”屏幕后，点按**拍摄名片**，打开相机。
- 2 对准要拍摄的名片，直到名片的四边对准取景屏幕中的红色辅助定位框，待红色定位框变成绿色，手机会自动拍摄名片。
- 3 拍摄后，您可以选择**识别名片**或**重拍名片**。
- 4 选择**识别名片**后，自动进入创建联系人屏幕，选择想要保存的联系人帐户，您便可以编辑所需内容。
- 5 编辑完成后点按**完成**，保存该名片内容到联系人中。

名片识别设置

查找此功能



> 名片全能王

打开“名片全能王”屏幕后，点按**设置**，可执行以下操作：

- 选择**自动检测名片**，可自动检测名片是否存在。
- 选择**手动拍摄名片**，可在自动拍摄名片模式下手动进行拍摄。

- 选择**保存名片图片**，可在保存联系人的同时保存相应名片图片到内存卡上。

打开名片

注：使用此功能前，请先启用**保存名片图片**功能。

查找此功能  > 

> **名片全能王**

打开“名片全能王”屏幕后，点按**打开名片**，可打开相机图库。选择并打开已保存的名片图片，然后点按**识别名片**，可重新识别名片信息。

服务与维修

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请为电池充电。
您已正确地插入有效的RUIM/SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确地插入了有效的RUIM/SIM卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为 保持 。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  （电源键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入RUIM/SIM卡，手机屏幕仍提示无RUIM/SIM卡。	RUIM/SIM卡可能插入不正确，检查RUIM/SIM卡并确保插入正确。确认您的RUIM/SIM卡有效。关机后重新插入RUIM/SIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示RUIM/SIM卡被锁。怎样给RUIM/SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入锁定密码。	输入出厂时预设的锁定密码0000。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打/接听电话。	也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码，可以在保密设置下更改设置。 或检查RUIM/SIM卡，确保RUIM/SIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。某些情况下，也有可能是由于通话对方或电信网络传输的原因。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏亮度。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	可能此时服务器正忙，请您等待一段时间后再试。

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（**Specific Absorption Rate**，或**SAR**）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，**SAR**上限值为**2.0 W/kg**每**10g***。测试**SAR**值时，是依照**CENELEC****测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然**SAR**是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，**SAR**远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认

其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为0.32 W/kg每10 g***，在体侧使用测试时为0.81 W/kg每10 g***。符合国家标准GB21288-2007的要求。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄漏。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话SAR标准上限值为平均每十公克人体组织不超过2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议、评估程序和测量法未确定范围。

电池的使用和安全

重要信息：请正确使用和存放电池，以免造成损伤或损坏。

大部分电池问题都是因使用不当造成的，特别是持续使用已损坏的电池。

请勿

- 请勿拆卸、挤压、击穿、切碎电池或尝试改变电池的形狀。
- 请勿让手机或电池浸水。水会进入手机并侵蚀电路。如果手机和/或电池浸水，即使手机或电池看似工作正常，也要联系服务供应商或摩托罗拉进行检查。
- 不要让电池与金属物体接触。如果金属物体（如珠宝）与电池触点长时间接触，可能会使电池变得极热。
- 不要将手机或电池置于热源附近。过热会造成手机或电池损坏。高温会导致电池膨胀、泄漏或无法使用。因此：
- 不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将电池干燥。

切记

- 避免将手机遗留在高温下的汽车内。
- 避免使电池或手机坠落地面。电池或手机坠落地面（特别是硬地面）可能会造成损坏。
- 如果手机或电池因坠落地面或高温而导致损坏，请联系服务供应商或摩托罗拉。

注：务必确保电池盒已牢固合上，避免电池暴露在外，直接接触上述环境。

重要信息：请使用摩托罗拉原装电池，以确保产品质量和安全。为了帮助消费者区分原装摩托罗拉电池和非原装电池或伪劣电池（可能会导致安全隐患），摩托罗拉在其原装电池上印有标识。消费者应确认其购买的电池上印有“摩托罗拉原装设备”标识。

摩托罗拉建议您始终使用摩托罗拉品牌的电池和充电器。摩托罗拉手机与其原装电池配合使用时可发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：



- 取下电池，检查电池上是否具备“摩托罗拉原装设备”标识；
- 若无该标识，则电池不是摩托罗拉电池；

- 若有该标识，重新安装电池并充电；
- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心。

重要信息：使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉担保条款内。

警告：使用非摩托罗拉公司的电池或充电器可能发生火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

安全正确地处置和回收电池：正确地处置电池不仅对安全很重要，而且还有利于环保。很多零售商和服务供应商都可回收消费者废弃的电池。有关正确处置和回收电池的其他信息，请访问：

- www.motorola.com/recycling
- www.rbric.org/call2recycle/（仅英文）

处置：快速处置废弃的电池必须符合当地法规的要求。请与您当地的回收中心和国家再生利用组织联系，以获得电池处置的更多信息。



警告：请勿将电池弃入火中，以免发生爆炸。

电池充电

充电注意：

- 充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于0°C（32°F）或高于45°C（113°F）的环境里。
- 新电池未充满电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。

驾驶时手机使用注意事项

在路上，可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用手机打电话或做其他事情可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用手机或配件，请严格遵守当地的法律法规。

驾驶时切勿：

- 编写或阅读短信。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。
- 输入导航信息。

- 使用任何转移驾驶注意力的手机功能。

驾驶时切记：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 开车前将目的地信息输入导航设备。
- 如果可能，请使用语音激活功能（如语音拨号）和语音功能（如语音指示）。
- 请严格遵守当地有关驾驶时使用手机和配件的法律法规。
- 如果无法专心驾驶，请立即结束通话或其他任务。

更多驾驶时使用手机的技巧，请访问摩托罗拉网站：www.motorola.com/callsmart/（仅英文）。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看视频或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上看视频或玩游戏或使用闪光灯功能时（不是所有产品都具备闪光灯功能），请先向医生咨询。

如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用手机，并向医生进行咨询。让手机屏幕远离眼睛，在开灯的房间中使用手机，每小时休息**15**分钟，如果感到疲倦则停止使用手机，这些都是很好的安全预防措施。

音量注意事项

警告：长时间处于高分贝的噪音下可能会损伤您的听力。音量越高，听力越容易受到损伤。



为了保护您的听力，请：

- 缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。
- 不要为了盖住周围的噪音而调高音量。
- 如果无法听到别人靠近您说话，请调低音量。

如果感到听力不适，包括耳中有压力感或肿胀感、耳鸣或者听力模糊，应该停止使用耳机或听筒，并就医检查听力。

有关听力的更多信息，请访问摩托罗拉网站：
direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp（仅英文）。

重复性动作伤害

当您在手机上重复执行某些操作，如按键或输入手写字符，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用手机时或使用后总是感觉不舒服，请停止使用手机并立即就医。

儿童

让儿童远离手机或其配件。这些产品不是玩具，可能会对儿童造成伤害。例如：

- 手机上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽而造成窒息。
- 错误使用手机可能导致音量很高，会损坏儿童的听力。
- 电池使用不当可能造成过热并烧伤儿童。

玻璃部件

手机设备的某些部件采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部件可能破碎。如果出现这样的情况，请勿触摸或试图拆除该部件。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

使用警告

请您在贴有标志的公共场所按规定使用手机。

可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志，这种地方包括燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输和仓储部门），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的区域。

进入这种地方之前，请关闭您的手机，并在这些地方不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾。

主要符号

您的电池、充电器或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。

符号	定义
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系当地的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入生活垃圾中。参见“关心环保，再生利用”部分了解更多信息。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

射频能

射频能的泄漏

您的手机包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。手机的设计符合您所在国家/地区有关射频能泄漏的本地规定。

射频能的注意事项

为了保证手机发挥最佳性能和射频能泄漏符合相关标准，请遵守以下说明和注意事项：

- 接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。
- 为符合射频泄漏规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，请您在使用手机时，确保将手机及其天线与身体的距离保持至少**2.5厘米（1英寸）**。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。有关摩托罗拉提供或认可的配件列表，请访问网站：**www.motorola.com.cn**。

射频干扰/兼容性

如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到外部射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

避免出现干扰问题

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。

在飞机上，请按照乘务员的要求关闭您的手机。如果手机有飞行模式或类似功能，请咨询乘务员在飞行中是否可以使用手机。

植入式医疗设备

如果您的身体内植入了医疗设备，如起搏器或除颤器，使用手机前务必咨询医生。

如果您植入了医疗设备，请遵循以下注意事项：

- 当手机打开时，始终保持手机与植入式医疗设备之间的距离大于**20厘米（8英寸）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种说明。如果对同时使用手机和植入式医疗设备有任何问题，请向医疗保健供应商咨询。

FCC声明

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「**47 CFR Sec.15.21**」。

本设备符合**FCC**条款第**15**部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（1）本设备不产生有害干扰，且（2）本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「**47CFR Sec.15.19(3)**」。若您的移动设备或配件配有**USB**接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为**B**级设备，以下声明适用于**B**级设备：

本设备已通过测试，且符合**FCC**条款第**15**部分中关于**B**级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

世界卫生组织提示

“目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过缩短通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧，从而减少电磁波辐射。”

有关更多信息，请访问：<http://www.who.int/peh-emf>

GPS和AGPS

您的手机可以使用全球定位系统（**GPS**）信号进行定位。**GPS**使用的卫星受美国政府控制，这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响移动设备中定位技术的性能。

您的移动设备也可使用辅助全球卫星定位系统（**AGPS**），这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进**GPS**性能。**AGPS**使用无线服务供应商的网络，因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

您的位置

定位信息包含可以用于确定移动设备大概位置的信息。移动设备可以连接到无线网络传输定位信

息。启用**GPS**或**AGPS**技术的设备也可以传输定位信息。此外，如果您使用需要定位信息的应用程序（如驾驶方向），这些应用程序也会传输定位信息。此类定位信息可能需要与第三方共享，这些第三方包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉以及其他提供服务的第三方。

紧急电话

拨打紧急电话时，蜂窝网络可能会在移动设备中激活**AGPS**技术将您的大概位置告知紧急回应方。

AGPS在某些地区可能会受到限制或是无法正常运行，但是：

- 请竭尽所能将您的大概位置告知紧急回应方。
- 并在响应方指示您的时候保持手机通话。

性能提示

- 走出户外，远离地下室、关闭的车辆、金属或混凝土屋顶的建筑物、高层建筑和植物。如果您在室内靠近窗户的位置，定位性能可能会增强，但是某些窗户遮阳膜可能会阻拦卫星信号。
- 远离收音机、娱乐设备或其他电子设备。

导航

使用导航功能时，请注意：地图信息、方向和其

他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。在部分国家/地区，可能还没有完整的导航信息。因此，应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有的司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的提示。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用手机及其配件的法律法规。务必照章办事。在某些区域可能禁止或限制使用手机。有关更多信息，请访问 www.motorola.com/callsmart（仅英文）。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下，您几乎可以随时随地使用手机进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾驶过程中使用手机，请牢记下列提示：



- 了解摩托罗拉手机及其功能，例如快速拨号、重拨和语音拨号：如果可用，您便可以在不分散注意力的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用手机。

- 使手机触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用手机。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶，在交通拥挤或恶劣天气条件下应暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力，影响驾驶。
- 审时度势拨打电话，尽量在车辆停止或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时拨打电话，首先拨几个数字，查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分散注意力，那么暂停电话。
- 使用手机求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。
- 利用手机帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况，拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现未造成严重事故的抛锚汽

车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 防止未授权访问。保持随身携带手机。设置锁定键盘功能。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时，请尽快安装更新。
- 保护个人信息。手机上可能在不同位置存有个人信息，包括 **SIM** 卡、内存卡和手机内存。丢弃、归还或回收手机前请删除手机中的所有个人信息，或者将个人信息备份并转至其他设备。

注意：有关如何备份或清除手机数据的信息，请访问网站：www.motorola.com/support。

- 在线帐户。部分手机提供一个摩托罗拉在线帐户（如**MOTOBLUR**）。登录您的帐户，了解

如果管理该帐户，以及如何使用远程清除和设备定位（如果可用）等安全特性。

- 应用程序。仅从可信任源安装第三方应用程序。应用程序可以访问呼叫数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 定位信息。定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外，如果您使用了需要定位信息（如驾驶方向）的应用程序，这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息，包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。
- 手机可能传输的其他信息。您的手机也可能将测试和其他诊断（包括定位）信息及其他非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产品和服务。

如果您使用手机时有关于个人隐私和数据安全方面的问题，请发送邮件至摩托罗拉：privacy@motorola.com，或联系您的服务供应商。

使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下事项：

远离任何液体



请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。如果手机浸水，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。

远离极冷或极热



避免将手机置于温度低于0°C/ 32°F或高于45°C/113°F的环境中。

远离微波



请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。

远离尘土



请勿将手机置于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。

清洁方法



请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。

避免坠落



应避免使手机从高处坠落。



保护手机

请确保电池盒和所有连接器盖都是关闭和安全的。

关心环保，再生利用

如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。



手机和配件的再生利用

请勿将手机或电子配件（如充电器、耳机或电池）弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区建立有专门的再生利用方案处置废弃的电子产品。您也可以将废弃的手机或电子配件返回给当地摩托罗拉认可的服务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息，请访问网站：www.motorola.com/recycling。

产品包装和产品指南的再生利用

产品包装和产品指南应根据国家再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。						
手机	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
配件	x	o	o	o	o	o

以下**2**种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

*Motorola*拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola*保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒介中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家/地区的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权利，其中包括销售、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

内容版权

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本设备仅可用于复制无版权的材料，以及您拥有版权的材料，或者您已获得授

权或从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有权复制某种材料，请咨询您的法律顾问。

“摩托罗拉短信注册” 功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买摩托罗拉手机后并正常使用过程中，手机会自动发送两条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。


注：您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话400-810-5050咨询。

European Union Directives Conformance Statement

CE 0168  [Only Indoor Use Allowed In France for Bluetooth and/or Wi-Fi]

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息，您可以把您的要求写信寄往以下地址，请确保其中包含手机型号和软件版本号。

MOTOROLA, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

摩托罗拉网站（opensource.motorola.com）也包含有关摩托罗拉使用开放源代码的信息。

摩托罗拉已经创建了网站（opensource.motorola.com），旨在为庞大的软件社区提供一个交流平台。

关于本款摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包的许可、声明和必要版权通告的相关信息，您可以通过以下步骤查看：按  >  > **设置** > **关于手机** > **法律信息** > **开放源代码许可**。此外，本款摩托罗拉手机可能包含独立的应用程序，其中会对使用的开放源代码软件包进行补充声明。



68003568082

2010 Online Version

Revision A