

MP009 RM 硬盘播放器

操作说明书



为了您能尽快轻松自如正确地操作本机，在您开始使用本机之前，请仔细阅读我们随机提供的说明书。

一步一步学操作

本产品是我公司推出的一款集视频、音乐、图片等于一身的高性价比媒体播放器，它不需要内置任何硬盘，利用特有的 USB HOST 功能，将你的移动硬盘上或 SD 卡上的影、音、照片文件播放出来。它不但具有 AV 视频输出，并且还具有 YUV 高清输出，图像更清晰，给你完美的视觉享受。不但可以播放一个移动硬盘或 U 盘上面的文件，还可将 SD 卡上的内容复制到移动硬盘或 U 盘。它特别支持互联网上广泛使用的 rm、rmvb 格式文件。

这个播放器支持 FAT32 和 NTFS 格式的硬盘文件。

本机不需要手动按键，全遥控操作，它既有 AV 输出模式，也有 YUV 输出模式，使你充分享受高清晰的图像效果。

- AV 线连接：将 AV 线的一端红黄白三个插头分别对应插入电视机的 AV 输入插座，另一端的一个插头插入本机的“AV OUT”插座，插入电源，按遥控器“退出”键返回到最外层菜单，按“设置”键，将视频输出设置为“AV”。
- YUV 线连接：将 YUV 线的一端红绿蓝三个插头分别对应插入电视机的 YUV 输入插座，另一端的一个插头插入本机的 YUV（Ypbpr）插座，插入电源，按遥控器“退出”键返回到最外层菜单，按“设置”键，将视频输出设置为“高清逐行”。

连接好电源、声音、图像输出线后，指示灯在闪烁，说明播放器在读取硬盘上的数据，可看到“加载中.....”画面。




后 插 入

外接移动硬盘或 SD 卡，正常时电视屏幕上应该有几个“USB”盘的图形，你的移动硬盘分成几个逻辑盘就有几个这样的图形。

最

外接移动

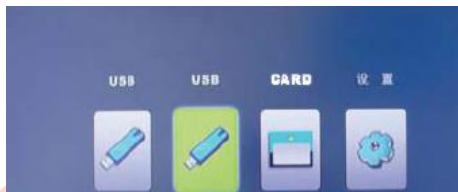


用遥控器上的<左>和<右>方向键选择其中一个硬盘，按<确认>键，屏幕上应该显示功能选择画面。



五个功能分别为“图片”、“音乐”、“电影”、“文本”和“文件”。

选择相应功能后，应看到硬盘上可播放的媒体文件列表，类似如下画面，左上角的音乐表示是在音乐歌曲播放模式：

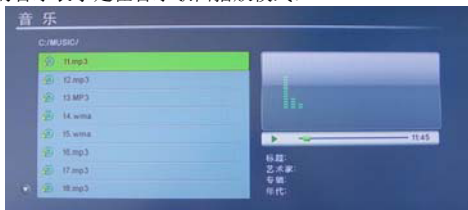

左边是文件名列表，右边是光标选中文件的播放预览和文件资料。用上下方向键移动光标，用<左>方向键退回上层文件夹，按<确认>键正式播放。

如下是常见的操作：

1、播放电影文件：用遥控器的上下左右方向键将光标移到你想播放的文件

上，按<确认>键即可播放该文件。



2、看数码相片：进入“图片”文件夹，所有图片会自动小图标排列显示，用遥控器的上下左右方向键将光标移到你想看的图片上，按<确认>键即可。按<图片翻转>键可将相片旋转。看相片时会自动翻看下一张，也可以按<声道>键播放背景音乐，一边听音乐，一边看相片。


3、文本阅读：用遥控器的上、下、左、右方向键将光标移到你想阅读的文件上，按<确认>键即可阅读该文件。用遥控器的上、下键向上向下移动光标；用遥控器的上一曲、下一曲键可翻页。

4、换盘：按<返回>键一步步退出到磁盘列表画面，再选择其他的磁盘。


5、SD 卡： 你可在任何时候插入 SD 卡，磁盘列表画面会有卡插入的标志。机器将它看作另一个硬盘。

6、复制 SD 卡内容到硬盘：


退到磁盘列表画面，选择 SD 卡，在功能选择画面选择“文件”，找到你想复制的文件，按“向右”键，文件的右边会打勾，表示这个文件已选中：

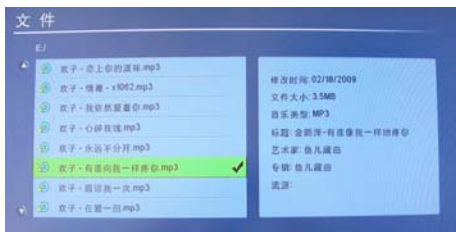

选好要复制的文件后按“显示控制”键，右边会出现“复制”和“删除”选项，如下图光标选在“复制”上，按“确认”键，表示要复制这个文件：

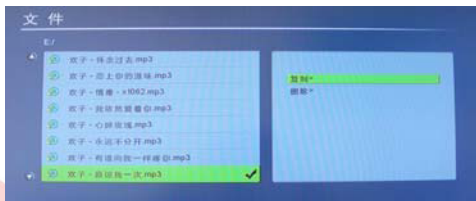



此时，画面右边会出现目标盘让你选择要把这个文件复制到哪里。如下图，目标盘 E 为 SD 卡，C 为硬盘的 FAT32 分区，D 为硬盘的 NTFS 分区：

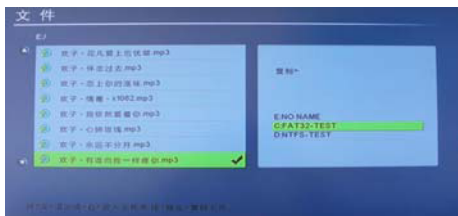

- 1、目标盘可以是 FAT 或 FAT32 格式的，也可以是 NTFS 格式的硬盘分区；
- 2、可以将 SD 卡内的文件复制到 FAT32 或 NTFS 格式硬盘内，反之亦然；
- 3、选择的源文件盘与复制目标盘不能为同一个盘。

用<上><下>方向键选择目标盘，用<右>方向键进入目标盘和目标盘里的子目录，用<左>方向键退出到上一层目录，选定目标文件夹（即目录）后，按“确认”键即可进行复制。复制的速度与在电脑里往移动硬盘拷贝差不多。复制完成后会看到如下画面：

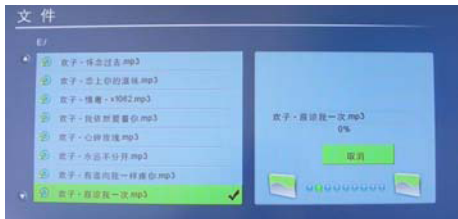

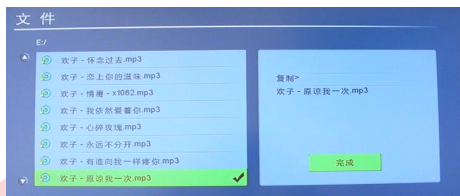

如果中途不想复制，可按<返回>键退出，再按<显示控制>键退出“复制”与“删除”功能。

机器的前后面板

- 本播放机的后面板如下图，它有 3 个接口：

1、YUV (YPbPr) 输出接口。本机具有 YUV 输出功能，将 YUV 线的一个插头从这里插入，另一端按颜色（红、绿、蓝）分别插到电视



机的 YUV 输入插座，按遥控器〈设置〉键，将视频输出设置为“高清逐行”，这样你就可以享受到高清晰的图像。

2、AV OUT 插孔：将配备的 AV 线的一个插头从这里插入，另一端的三个插头：黄色的是视频插头，接电视机的黄色视频输入插座，红色和白色是左右声道插头，接到电视机（或功放机）的音频输入相应插座。

3、DC 5V 电源输入口。播放器使用时必须外接电源，外接电源从这里插入，请使用 1.5A 以上的 5V 电源，插孔内正外负。

- 本机器的前面板如右图：

最左边的电源指示灯；中间的是红外遥控接收窗口；右边的是 SD 插卡口。



- 本机的左侧有一个 USB HOST 插口，如右图，外接移动硬盘或 U 盘从这里插入。



遥控器常用键的使用



1、<电源>：将播放器关闭，进入低功耗待机模式，这时红色指示灯仍亮，要真正切断电源必须拔掉播放器的电源线。

2、<静音>：取消或恢复本机音频输出。

3、<视频>：此按键只在最外层主菜单下有效。你必须按几次<返回>键退到最外层主菜单，再按此<视频>键切换显示模式。

4、<上一曲><下一曲>：选择上一曲或下一曲播放。

5、<快退>、<快进>：快速向前或向后以 2X、3X、4X，8X 的速度播放。

6、<返回>：按此键可以退出当前功能，退回上一级菜单

7、<设置>：任何时候按下这个键都转到“设置画面”。你可选择使用的语言、视频输出格式等。


8、<上><下>方向键：在菜单下用来上下移动选中的文件。

9、<左><右>方向键：在菜单下用来左右移动选择。播放音乐和照片时功能等同<上一曲><下一曲>。

10、<确认>：用<上><下>左<右>方向键移动光标到你选择的文件或功能后，按<确认>键表示确定。

11、<显示比例>：画面比例按键，按这个键可将画面调节到你觉得舒服的比例。

12、<显示控制>：显示菜单条，如在播放照片时，按下此键可看到类似如下画面：

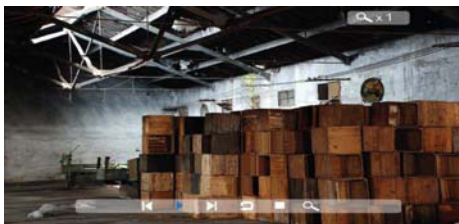

屏幕下部淡白透明的为菜单条，上图的菜单条从左到右有“上一曲”“播放”“下一曲”“旋转”“停止”“放大”功能选项，你可用<左><右>方向键和<确认>键作选择。不按任何按键后 10 秒，菜单条会自动消失。

13、<播放> <暂停>：恢复播放或暂停键。

14、<停止>：停止播放键。

15、<声道>：在照片播放时，按这个键可播放背景音乐，背景音乐为同一个盘上的所有音频文件循环播放。在电影播放时，可选择左、右或立体声。

16、<音量+> 和 <音量->：音量大小键

17、<字幕>：有些片源有外挂字幕文件，用这个键可选择是否使用外挂字幕。

18、<放大>：播放视频和照片时可用这个键将画面放大。

19、<图片翻转>：看照片时，按这个键可将照片顺时针旋转 90、180、270 度。

15、<画面预览>：照片浏览，按下后出现类似如下的 18 幅小图的照片浏览画面：



16、<电影>、<音乐>、<照片>快捷键：按遥控器上的<电影>、<音乐>、<照片>快捷键可进入相应的视频、音乐和照片播放模式。

注意：如果硬盘上存放了过多的文件（成千上万个），用快捷键进入时机器要耗费大量时间（几分钟）去搜索可播放的文件（搜索深度为 10 层文件夹，最多找出 10000 个文件），这时要耐心等待。最好一个硬盘分成几个盘，电影、音乐、照片等媒体文件集中放在几个盘上，其他不相关的文件放在另外的盘。我们建议把你的硬盘设置成 FAT32 格式，这样显示速度会快很多。

通过屏幕功能菜单进入不存在等待问题。

在音乐模式下，光标在一个音频文件上停留超过 3 秒，机器就会自动播放这个音频文件。

常见问题：

1、 电视屏幕上没显示

检查 AV/YUV 线是否已正确连接。

也可能是视频输出格式与你电视机能识别的格式不一致，你可尝试按几次〈返回〉键退到最外层主菜单，再按〈视频〉键切换显示模式，看看电视屏幕是否有显示。

2、 按“电影”“相片”快捷键时，要等很久才有画面出来

硬盘上的文件过多时（上万个文件）会出现这种状况，这时按任何键都没反应，好像死机一般。硬盘应避免存放太多的其他非媒体文件。我们建议你的硬盘设置成 FAT32 的格式，这样显示会快很多。

3、 用遥控器选择文件时，有时会说不支持这种格式

有几种格式是没法支持的，如果出现之前可以播放，现在不能播放，则可能是播放硬盘上有损坏的文件引致机器软件出问题，这时按<POWER>键关机，再按<POWER>重新加载，问题即可解决。

4、 有时用遥控器无法遥控，好像死机了

一种可能是硬盘上有过多的文件，使用快捷键进入播放时机器在搜寻所有可播放文件，好像死机了，这时指示应该在闪烁，要耐心等待。

如果真的死机（所有软件系统都非坚不可摧的，就像 Windows），那就按下电源开关重新加电开机。它比 Windows 好处就是不用重装系统。

5、播放画面有干扰

请确认 AV/YUV 线端子是否接触良好。建议使用随机附送的视频线。

配件：

硬盘播放器 1 个

遥控器 1 个

外置 5V/1.5A 电源 1 个

AV 线 1 条

使用说明书 1 本

技术指标:

1. 支持 NTSC/PAL 复合视频、YUV 高清视频输出。
2. 支持左右声道及立体声音频输出。
3. 支持 SD 卡的文件播放，可以将卡内的文件复制到移动硬盘内，反之亦然。
4. 支持 USB HOST，可以播放一个外接的移动硬盘或 U 盘或读卡器内的影音文件，并且即插即用。
5. 支持 FAT32 和 NTFS 文件格式。
6. 支持播放的视频格式有：

RealVideo 8/9/10 - w/ RealAudio and AAC audio (*.rm, *.rmvb)
MPEG1 and MPEG2 - w/ layer I, II, III, AC3* audio (*.mpg, *.mpeg, *.dat)
MPEG4 - w/ MP3 audio (*.avi)

7. 支持的音频格式有：MP3，WMA。
8. 支持的图片格式有：JPEG，BMP，GIF，TIFF。
9. 支持文本阅读。
10. 支持电视机的制式有：Auto/PAL/NTSC/YUV
11. 支持 4：3 和 16：9 显示画面。
12. 支持简体/繁体中文、英文语言操作界面（支持软件升级）。
13. 支持电影、音乐、图片、画面浏览的快捷键操作。
14. 支持外挂字幕。
15. 播放图片时，支持翻转、放大、缩小、自动翻看及背景音乐功能，可以一边看图片一边听音乐。
16. 外接 5V/1.5A 的直流开关电源。
17. 全塑胶外壳，无按键，全遥控操作。
18. 尺寸：长 83.5*宽 65*厚 16mm