

目录

前言	2
主要功能	2
注意事项	3
按键说明图	4
音乐播放	6
录音.....	7
电子书阅读	8
资源管理器	9
设置	10
常见问题的处理	133
技术规格	14

前言

首先对您选择使用本公司的 MP3 数码随身听产品表示感谢！

为了您能轻松自如地使用本机，在您开始操作本机之前，请仔细阅读我们随机提供的说明书，以便您能正确使用本机。


本手册中的信息资料仅供参考，如有变更，恕不另行通知，且不承担此手册产生的错误或者疏漏引起的任何事件。

主要功能

- 真 OLED 128*32 显示屏
- 支持 MP3/WMA/APE/FLAC/WAV 音乐格式，歌词同步显示
- 内置麦克风，超长时间录音
- 节能设置，亮度可自由调节，自动关机
- 多种音效、循环可供选择。
- 独特微软音效带给你超强音乐感受。
- 支持多国文字
- 支持 WIN98SE/ME、WIN2000、WIN XP 系统
- USB2.0 高速传输
- 支持电子书阅读
- 移动硬盘功能

注意事项 (新机需放完电后再充电, 首次充电请充 6 小时左右, 这样电池可延长使用寿命)

1. 请不要将本产品放在高温、潮湿或灰尘多的地方使用, 以免影响产品寿命
2. 使用时不要让播放器掉落
3. 电池的寿命可能会随使用条件、制造公司和生产时间的不同而有所不同
4. 在下列情况下请充电: (充电时间约为 4 小时左右)
 - A、电池电量图标显示没电时
 - B、系统自动关机, 再次开机后很快关机
 - C、操作按键没有反应
 - D、本播放器在充电过程中不可执行其它操作
5. 播放器在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接, 否则可能导致程序出错。
6. 本机被作为移动硬盘时, 用户请按正确文件管理操作方法存储和导出文件, 错误的操作方法导致文件丢失, 本公司概不负责。
7. 充电时要打开电源开关。
8. 请勿擅自拆卸本机, 如有任何疑问请与经销商联系。
9. 因为产品的性能和功能而发生的变化, 将不另行通知。
10. 系统软件会占用存储器容量, 因此存储器总容量会小于实际容量。
11. 本产品无防潮和防水功能
12. 非专业维修人员请勿自行更换电池, 以免操作不当导致电池产生爆炸

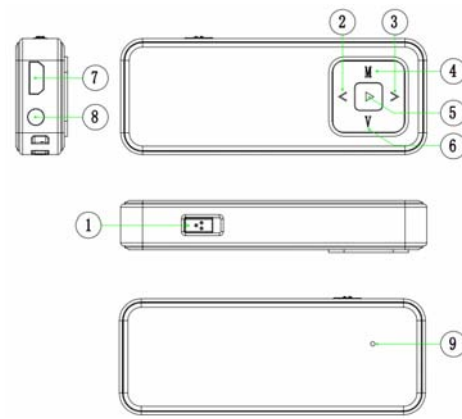

按键功能说明：

1. 电源开关键
2. 上一曲
3. 下一曲
4. **M** 键：菜单键
5. 播放键
6. **V** 键：
7. **USB** 接口
8. 耳机孔：连接耳塞
9. 录音孔

开机

首先拨动“电源开关键”到 ON 状态，长按“播放键”3 秒（显示索爱 LOGO 为止），在主界面中，短按“上一曲/下一曲”键进行功能选择，并短按“M”键进入相应的功能菜单中。

音乐播放



在主界面中，通过短按“上一曲/下一曲”键，选择【音乐播放】选项，如上图所示；此时短按“M”键进入【音乐播放】项目，并将自动播放音乐。此时再短按“M”键会退出该界面，并进入音乐文件列表菜单。

功能说明：

1. 调整音量

在播放界面时,先按一下“V”键，再按“下一曲”键可增大音量，按“上一曲”键可减小音量;调好音量后，再按一下“V”键，即可退出音量调节状态。

2. 播放列表

在播放界面短按“M”键，进入音频文件播放列表，短按“上一曲/下一曲”键选择文件，短按“M”键播放该音乐文件，长按“M”键返回到主菜单。

3. 音效设置

从主界面进入“设置”菜单，选择“放音设置”，进入“EQ 选择”，可选择正常 / 微软音效/ 摇滚 / 流行 / 古典 / 重低音 / 爵士 /用户自定义 几种音效模式。通过按键选中不同音效可体验不同的音乐效果。


4. 歌词显示

当播放歌曲的目录下有同名歌词文件时，播放器将直接进入歌词显示界面。

按键功能：

- 短按“上下曲”选择歌曲文件
- 当选中目录时短按“M”键进入播放界面并播放歌曲。
- 当播放歌曲时短按“M”进入播放列表界面，长按“M”返回主界面，此时音乐不中断。

录音：



在主界面中，通过短按“上一曲/下一曲”键，选择“录音”选项，如上图所示；此时短按“M”键进入选择“录音”界面，长按“M”键退出“录音”界面，返回到主界面。

操作方法：

1. 在录音界面下，短按“播放键”键开始录音。
2. 再短按“播放键”键暂停录音，长按“M”键保存录音文件。

播放录音

1. 在主界面下，短按“M”键进入“音乐播放”主界面。

2. 按“M”键进入文件目录列表，再短按“上一曲/下一曲”键选择录音文件夹 VOICE。
3. 按“M”进入，再短按“上一曲/下一曲”键，选择要播放录音文件，再按“M”键播放。
4. 按照“音乐播放”里的调节音量的办法来调节音量。

电子书阅读



在主界面中，通过短按“上一曲/下一曲”键，选择“电子书”选项，如上图所示；此时短按“M”键进入“电子书”界面；长按“M”键退出“电子书”界面，返回到主界面。注：本机只支持 TXT 格式的电子书的阅读！

按键功能：

- 短按“上一曲/下一曲”键，选择 TXT 格式的文件。
- 当选中文件时，短按“M”键进入电子书阅读界面。
- 短按“M”键返回上一级目录电子书文件列表。
- 长按“M”键返回主界面“电子书”。

功能说明：

1. 短按“上一曲/下一曲”键，所选电子书整屏前后翻阅。

2. 短按“V”键 显示保存书签列表，短按“上一曲/下一曲”键，选择书签，并短按“M”键确认保存。
3. 短按“V”键显示提取书签列表，短按“上一曲/下一曲”键选择书签，并短按“M”键确认提取，或短按“M”键退出。

资源管理器



在主界面中，通过短按“上一曲/下一曲”键，选择“资源管理器”选项，如上图所示；此时短按“M”键进入“资源管理器”中；长按“M”键退出“资源管理器”，返回到主界面

1.选择文件

- 通过短按“上一曲/下一曲”键，选择文件；
- 当选中文件夹时，短按“M”键进入。
- 当选中文件后，按“M”键进入相应的播放界面中，如果文件没有被识别则不响应按键。
- 长按“M”键返回资源管理器界面

2、删除文件

- 需要删除文件时，进入资源管理器。在选中的文件上长按“V”键，此时会有删除对话

- 框弹出，短按“上一曲/下一曲”键进行选中“确定” 短按“M”键执行删除文件。
- 如需要退出删除文件，短按“上一曲/下一曲”键选中“取消”，短按“M”键退出删除对话框。
 - 在确认删除文件后，当前播放音乐会停止。

设置



在主界面中，通过短按“上一曲/下一曲”键，选择“设置”选项，如上图所示；并短按“M”键进入“设置”中。然后短按“上一曲/下一曲”键选择设置项目，短按“M”键进入该项目。

注：菜单中只要短按“V”键即可退回上一菜单。

1. 收音设置

在此设置下有以下选项：重复设置、播放设置、EQ 选择、微软音效设置、用户 EQ 调整等。此时短按“上一曲/下一曲”键，选择设置项目后，短按“M”键进入二级菜单。在以上选项中再短按“上一曲/下一曲”键，选择相应设置后，短按“M”键确定退出并保存设置，短按“V”键不保存设置退出。

① 重复设置

在此菜单下有：单曲一次、单曲重复、目录一次、目录重复、全部一次、全部重复、试听多种选项可供选择。

- ② 播放设置
在此菜单下有：顺序播放，随机播放两种选项可供选择。
 - ③ EQ 选择
在此菜单下有：正常，微软音效，摇滚，流行，古典，重低音，爵士，用户自定几种选项可供选择。
 - ④ 微软音效设置：
在此菜单下有：3D 环绕，至纯低音 两种音效。
 - ⑤ 用户 EQ 调整：
在此菜单下有：五种频率，每种频率有多级可以供用户调整。
2. 电子书设置：
此菜单下有：**自动浏览时间**
可选择多种时间浏览方式 1 秒，2 秒，3 秒，4 秒，5 秒
3. 显示设置
在此设置下有 3 个选项：背光灯时间，亮度调节，背光显示模式。此时短按“上下曲”选择设置项目，短按“M”键进入二级菜单。在 3 个选项中再短按“上下曲”选择相应设置后，短按“M”键确定退出并保存设置。
- ①背光灯时间
在此菜单下有：5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，长亮六种选项可供选择。
 - ②亮度调节
在此菜单下有：1，2，3，4，5 五种选项。级别越高，亮度越亮。
 - ③背光显示模式

在此菜单下有：正常和省电两种选择可供选择。本机系统默认为省电模式。

4. 睡眠关机时间

有关闭，10 分钟，15 分钟，30 分钟，60 分钟，120 分钟六种选项可供选择。

5. 语言选择

有简体中文，繁体中文，英文等多种语言可供选择

6. 系统设置

在此设置下有 3 个选项：产品信息，固件升级，恢复系统默认值。此时短按“上下曲”选择设置项目或短按“M”键进入二级菜单或短按“V”返回上一级菜单。在 3 个选项中再短按“上下曲”选择相应设置后，短按“M”键确定退出并保存设置。

①产品信息

在此菜单下有：系统软件版本号，这些信息为只读信息，短按“M”键退出。

②固件升级

在此菜单下弹出对话框，短按“上一曲/下一曲”键，选择“确定”或“取消”，如选择“确定”并短按“M”键后提示插入 USB 连接电脑升级固件；如选择“取消”并短按“M”键返回上一级菜单。

③恢复系统默认值

在此菜单下有：弹出对话框，短按“上一曲/下一曲”键，选择“确定”或“取消”，短按“M”键确认是否确定恢复系统默认值。

7. 退出系统设置

常见问题的处理

1. 播放器不能开机
 - 检查电池是否无电
 - 连接电源适配器后再次检查
 - 如果充电后仍然无法开机，请与我们的客服联系。
2. 耳机内听不到声音
 - 请检查音量是否设置为 0 。
 - 请检查耳机的连接没有问题
3. 严重的噪音
 - 请检查耳机的插头是否干净，污物可导致噪声
 - 检查音乐文件是否损坏。试播放其他音乐来确定。如果文件已被损坏，可能导致产生很严重的噪音或跳音。
4. 屏幕显示乱码
 - 请检查是否已设置正确的语言选项，语言选择在<设置>--<系统设置>--<语言选择>中进行设置。
5. 不能下载文件
 - 确认计算机与播放器间是否正确连接
 - 确认存储器的存储空间是否已满
 - 确认 USB 连接线是否有损坏

技术规格

显示屏	OLED 显示	
连接电脑	高速 USB2.0 (HIGH SPEED)	
内存	快闪存储器: 128M—8GB	
电源	4.2V 锂电池	
录音	采样率	8KHz/16KHz
	录音格式(普通质量)	WAV (32K bps/64Kbps)
MP3、WMA	耳机最大输出	(L) 5mW+ (R) 5mW (320hm)
	MP3 比特率	8K bps - 320K bps
	WMA 比特率	32K bps - 384K bps
	频率响应	20Hz 至 20KHz
	信噪比	75dB
	失真度	0.06%
音乐格式	MP3、WMA、WAV、APE、FLAC	
使用温度	-5 至 40 摄氏度	
语言选择	简体中文、英文、繁体中文	
所支持操作系统	Windows98/SE/ME/2K/XP	

企业标准: SA-QB-2007001
产品执行标准:GB8898-2001, GB13837-2003, GB17625.1-2003

申 明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份,本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此造成的其它间接损失承担责任.同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责,并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。

本产品最终解释权归索爱电器有限公司所有。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在（SA-QB-2007001）标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出（SA-QB-2007001）标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

尊敬的顾客：

您好！非常感谢您选购索爱数码播放器，当您购买时请先核对下列赠送配件是否齐全。

整机	USB 线	说明书	保修卡	耳机	电源适配器	合格证
√	√	√	√	√	√	√

您在核对中有任何疑问，请与经销商联系
索爱电器有限公司承诺
严格执行国家三包服务政策