

前言

为了您能尽快轻松自如地操作你的 MP3 数码播放器，我们随机配备了内容详尽的用户手册，从中您可以获取有关的产品介绍，使用方法等方面的知识，在您开始使用您的 MP3 数码播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能正确使用产品。

本公司对于因软件、硬件的误操作，产品维修，电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任。也不对由此造成的其他间接损失负责，同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

目录

注意事项.....	
产品图视及功能.....	
界面介绍.....	
打开/关闭播放器.....	
播放音乐.....	
A-B 复读及其它.....	
待机模式下菜单使用.....	
播放模式下菜单使用.....	
USB 连接.....	
安装软件系统需求.....	
安装播放器管理软件.....	
传送文件及格式化.....	
故障诊断.....	
技术规格.....	

注意事项

- 1、如果您长时间不使用播放器，请取出电池，避免因电池的渗漏和腐蚀引起的损坏。
- 2、不要在特别热、冷、多尘和潮湿的环境中使用播放器。
- 3、在使用前确认锁定键处于解开位置。
- 4、不要让播放器与硬物摩擦撞击，否则可能会导致播放器表面磨花或电池脱落或其它硬件损坏。
- 5、在下列情况下请更换电池。
 - A、电池电量图标显示：
 - B、系统自动关机，再次开机后很快关机。
 - C、操作按键没有反应并且取下电池再次安装上去后仍然没有反应。
- 6、尽量避免在特别干燥环境下操作播放器，以防静电。
- 7、播放器在格式化或正在进行上传下载时不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
- 8、本机被作为移动硬盘时，用户请按正确文件管理操作方法存 导出文件，任何错误操作方法导致文件丢失，本公司概不负责。
- 9、播放器与电脑连接时，如使用普通电池，请取出电池。
(本机特色：本机在无电池情况下也支持与 PC 机连接，可避免上传下载时突然断电引起播放器损坏。)

产品图视及功能



界面介绍：



模式选择：音乐模式、录音播放模式、进行录音

循环模式：默认、循环一首、全部循环、随机播放、浏览播放

音效设置：默认音效、重低音、爵士音乐、迪斯科、流行音乐、古典音乐

变速播放：正常速度、慢速度 1、慢速度 2、快速度 1、快速度 2

磁盘操作：删除文件、格式化

本机信息：总容量、剩余容量、软件版本

MP3 设置：背光时间、对比度、待机时间、语言选择、背光颜色、原厂设定

AB 复读：A 点到 B 点之间重复播放

HOLD：禁止其它按键动作

打开/关闭播放器

当您需要打开播放器时，您只需要短按一下 PLAY/STOP 键，2 秒后，带有蓝色（或七彩）背光的靓丽画面就会显示在你眼前。以后每次按键按下时，蓝色（或七彩）背光将会开启，如果在设定时间之内没有其它按键按下，背光自动关闭。

在停止状态下，长按 PLAY/STOP 键，当出现“正在关机”时，您的播放器已经关闭了。

播放音乐

- 1、您按下 PLAY/STOP 键，打开您的播放器，就可以看到下面图 1 的界面：在这个界面中，第一行右边的 04:16 表示当前歌曲的长度，前面显示的是该歌曲的序号信息。



- 2、当您再次按下 PLAY/STOP 键开始播放，播放图示如上图（2），第一行右边显示的是目前播放的时间，如上图 2 显示 00:04。



A- B 复读及其它

- 3、A_B 功能：当您在播放状态时，短按 MODE 键，选择复读的 A 点，此时屏幕右上角显示“A——”字样，第二次短按 MODE 键确定 B 点，确认 B 点后，播放器将会播放 A 点到 B 点之间的音乐。当第三次短按时则取消段落复读。
- 4、如果你想选择下一首歌或上一曲首歌，您向上或向下拨动滚轮键就可完成选择上一首歌或下一首歌曲。并且在播放时，点按 PLAY/STOP 键将暂停播放，长按则停止。
- 5、若要关闭播放器，在停止状态按住 PLAY/STOP 键 3 秒钟即可关闭。

- 6、当播放器处于播放或停止状态时，您都可以通过 Vol+、Vol-来调节音量。此时下图中音量数值将会变化。每按下 Vol+/Vol- 一次，相应的音量数值将加 1/减 1。还可以长按 Vol+、Vol-两个键连续调节音量，音量最高为 21，调节范围为 21 级，如下图所示。



- 7、在播放状态下，长按 LAST/NEXT 滚轮上下键，播放器将在当前选择的曲目内快退快进。

注意

播放器在播放的时候，电池电量可能会出现跳动，这是由于播放是消耗功率不同而产生的电量振荡。

待机模式下菜单使用

- 1、您按下 PLAY/STOP 键，打开您的播放器。



- 2、长按下模式键（滚轮中间键），您将会看到播放器的功能菜单选项，如下图所示：

1. 音乐模式	16. 慢速度 1
2. 录音播放模式	17. 慢速度 2
3. 进行录音	18. 快速度 1
4. 默认	19. 快速度 2
5. 循环一首	20. 删除文件
6. 全部循环	21. 格式化
7. 随机播放	22. 总容量
8. 浏览播放	23. 剩余容量
9. 默认音效	24. 软件版本
10. 重低音	25. 背光时间
11. 爵士音乐	26. 对比度
12. 迪斯科	27. 待机时间
13. 流行音乐	28. 语言选择
14. 古典音乐	29. 背光颜色
15. 正常速度	30. 原厂设定

表格中，所列的是主菜单中所有的选项，您通过使用滚轮上下键来选择菜单中的各项，短按下 MODE 键进入该功能，短按 PLAY/STOP 键取消功能。

- 3、当您选择音乐模式，播放器将进入音乐播放待机状态，此时按下 PLAY/STOP 键即可听

到 MP3 或 WMA 格式音乐。

- 4、当您选择模式选择，进入模式选择子菜单，在子菜单里可选择录音播放模式状态或进行录音状态。进入录音播放模式状态时按下 PLAY/STOP 键即可听到录制的信息；在进行录音时长按 PLAY/STOP 键即可停止录音。
- 5、当您选择循环模式，可通过上下曲键选择默认、循环一首、全部循环、随机播放、浏览播放的设置。
- 6、当您选择音效设置，可通过上下曲键选择默认音效、重低音、爵士音乐、迪斯科、流行音乐、古典音乐的设定。
- 7、当您选择变速播放，此时如果你是在学习语言或学习唱歌曲，则可根据自己的熟练程度对播放速度进行调整。可通过上下曲键选择正常速度、慢速度 1、慢速度 2、快速度 1、快速度 2 播放速度。
- 8、当您选择磁盘操作，此时可以进行删除文件和格式化磁盘。
- 9、当您选择本机信息，播放器将弹出存储信息对话框，您可以看到您的播放器总容量、剩余容量和软件版本信息。
- 10、当您选择 MP3 设置，可通过上下曲键选择背光时间、对比度、待机时间、语言选择、背光颜色、原厂设定
- 11、当您选择格式化时，播放器会要你再确认一次“是”“否”把机器格式化，格式化后机器上的数据将会被删除。此时移动盘会自动生成一个文件夹（DVR 文件夹）用来放系统文件和录音文件。
- 12、当您选择删除文件时，播放器会要你再确认一次“！DEL FILE”机器将删除当前文件



- 13、当您选择背光时间，可设定机器的背光时间为 10、20、30、60、长亮和关闭。
- 14、当您选择对比度时，可设定机器的 0~9 级的对比度
- 15、当您选择待机时间，可设定机器的待机时间为 3、5、10、30、关闭。
- 16、当您选择语言选择，可设定机器的语言为英语和简体中文
- 17、当您选择背光颜色，可设定机器的背光颜色为红色、绿色、橙色、蓝色、紫色、青色、白色和七彩
- 18、当您选原厂设定，所有设置为出厂设置。

以上菜单可以短按 PLAY/STOP 键返回上一层菜单，PLAY/STOP 键也当取消操作用途。如果没有任何操作，机器 10 秒后返回待机界面。

播放模式下菜单使用


播放音乐状态下的菜单可参照以上选项的使用方法。

USB 连接

播放器可使用计算机上 USB 端口来传送文件。

- 1、检查您计算机上的 USB 端口。
- 2、将播放器的 USB 接口通过随机配送的 USB 线与计算机连接。

- 3、USB 端口连接后，播放器上便会显示出连机的标志，如下图所示。
- 4、如果您第一次将播放器接到 PC 机上，而且您已经将我们的附赠软件安装到 PC 机上，PC 机将会找到设备。如果您使用的是 WIN98 系统，请您首先安装播放器驱动软件，再连接到设备。

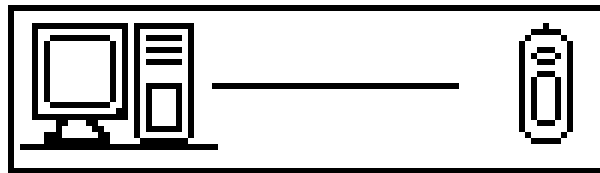

*****注意*****

如果您的电脑使用的是 WIN98 系统，在连接播放器和计算机之前，须安装播放器支持软件。将安装光盘装入计算机 CD-ROM 后，打开并执行 setup 文件，具体操作参考下一页。

安装软件系统需求

IBM 兼容个人计算机

中央处理器：PENTIUM166MHZ 以上处理器

操作系统：WIN98 第二版、ME、2000、XP

USB（通用串行总线）端口

32MB 系统内存或以上（WINDOWS2000 建议使用 64MB）

20MB 空闲硬盘空间或以上

4 倍速光驱或更高


声卡（选配）

安装播放器管理软件

注：WIN98 系统以上用户不需要安装此软件。

打开随机附赠的安装光盘，运行 setup 文件，在每个连续出现的窗口中点击“NEXT（下一步）”按钮。将会自动的将播放器管理软件和播放器底层驱动安装到您的机器上去。安装完毕后，就会提醒您重新启动您的电脑，请重新启动计算机使软件生效。

在您使用播放器之前，将您的播放器与 PC 机相连，当 USB 连接好后，播放器上下载文件时就会变成箭头，显示如下图样。。

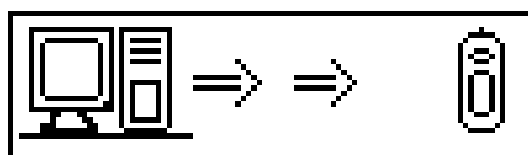

这样您可以像使用本地硬盘一样将本播放器作为 U 盘使用。

传送文件及格式化

******警告****：**

- *在上传下载文件时，不要断开连接，以免因操作不当引起播放器损坏。
 - *如果由于意外而使播放器不能正常工作，请取出播放器中电池 3 秒钟，再放入电池，重新连接。
 - *下载你要播放的音乐文件时必须存到根目录下。
- 在格式化之前，请打开播放器并确认已与 PC 机连接好。

打开我的电脑，右击移动盘，选择“ 格式化 ”再按确定。OK 后断开电脑并重新连机，

警告：

*格式化内存将删除存储器中所有文件：

*格式化过程中不要断开连接，否则可能会导致您的播放器丢失系统文件而无法正常工作。

故障诊断

- 1、按下开机键后，播放器没有显示
故障原因及其排除方法：电池舱中没有电池，或电池已经没有电量了，检查电池舱内是否有电池，更换电池。取出电池，5 秒后重新正确地放入电池舱。
- 2、开机后，按下按键，播放器没有动作
故障原因及其排除方法：播放器按键锁，拨动 HOLD 键，解除按键锁。
- 3、播放文件时，没有声音
故障原因及其排除方法：音量太小，调节一下音量，或正在与计算机连接。或您的播放器中没有存放音乐。
- 4、连接后，不能下载音乐文件
故障原因及其排除方法：或没有安装随机附赠的播放器管理软件，或安装后的文件受到破坏，重新安装播放器管理软件。或者您的主板不支持 USB 接口。需要升级您的主板驱动程序。
- 5、自己压缩 MP3 文件，在播放中无法播放
故障原因及其排除方法：由于目前市面上压缩格式不一样，而且压缩速率不同，目前播放器只支持标准的压缩模式 ,对非标准 MP3 文件压缩不支持 ,您在压缩歌曲时不要采用第一层或第二层压缩。
- 6、为什么有些歌曲播放时显示时间比较乱
故障原因及其排除方法：目前采用 VBR 格式压缩的 MP3 文件（即可变速率压缩的 MP3 文件）在播放时由于速率的变化引起时间显示的变化。但播放是正常的。您可以再使用固定速率压缩一次，就可以解决时间显示的问题。

技术规格

存储器容量	64 / 128 / 256 MB
电池	一节 AAA（7 号）碱性电池
液晶显示屏	96x32 电阵
外形尺寸	85mmx32mmx21mm
信噪比	90dB
耳机输出功率	5mw+5mw
输出频率范围	20HZ-20KHZ
录音采样频率	8khz
音乐格式	MP3,WMA
音乐格式/时长	ADPCM/50 小时（128M）
中英文歌词同步显示	GB2312 字符集
支持压缩速率	32Kbps-256Kbps