纽 曼 数 码 播 放 器 -CTV5

使

用

手

册

VER0907

您 好

感谢您选用本公司生产的产品！

本品支持数字电视，多种音频、视频，超大容量、随意扩展空间将带您进入完美的便携影音播放世界。播放设置更加人性化，足以体现您的个性风采，满足您的娱乐需求。

在使用本品之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，本手册将为您介绍它的功能,使您在使用过程中更加轻松方便。通过它您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识，以便您能更好地使用该产品。

在编写本手册时我们非常认真和严谨，希望能给您提供完备可靠的信息，然而难免有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题，请及时拨打我们的服务热线，感谢您的支持与合作！

请随时备份您的数据资料到您的计算机上。本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任，也不对由此而造成的其它间接损失负责。

同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册的信息以当前产品情况为准。我们将继续开发提供新的功能，相关信息的更新恕不另行通知。本手册信息受到版权保护，任何部分未经本公司事先书面许可，不准以任何方式影印和复制。

●产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。

●本公司保留对本手册、服务手册及其相关资料的最终解释权。

标准号 Q/SD 001-2007。标准备案号 QB/440301L2150-2007

使 用 注 意 事 项

★ 禁止儿童单独玩耍本机,请勿摔落或与硬物摩擦撞击，否则可能导致机器表面磨花、硬盘损伤、数据丢失或其它硬件损坏。

★ 建议不要大音量连续使用耳机，请将音量调整至合适的音量大小，并控制使用时间，以避免您的听力受损。因为使用耳机时如果音量过大，可能导致永久性的听力损伤。

★ 请不要试图分解或改造本机,这样可能导致电击或妨碍产品质保。

★ 不要用化学试剂或清洁试剂清洁本机，这样会损伤机器表面和腐蚀喷漆。

★ 建议在驾驶机动车或骑自行车时不要使用耳机，请保证行车安全。

★ 本机被作为移动硬盘使用时，请按正确文件管理操作方法存储导出文件，任何操作导致的文件丢失，本公司概不负责。

★ 建议及时备份存放在本机中的个人数据资料。

★ 禁止本产品使用超负荷电源、用力弯曲或用重物挤压电源线，以免引起发热造成火灾。

★ 禁止用湿手拔插电源，以防触电。

★ 手册中对于某些文字或内容会以特殊方式标明，说明如下：

【注意】提供特别需要留意的事项。若忽略之，将可能导致数据的不保、功能不可实现或机器的损坏；

『建议』提供维护机器的补充信息；

『提示』提供值得参考的补充信息。

★ 因为本产品的性能和功能而发生的变更，可能会不做另行通知，请您谅解。

★ 若因固件程序升级而导致本产品的实际设置和使用方法等与本手册不一致，请访问纽曼公司官方网站或拨打服务热线查询最新产品信息。谢谢您的合作！

功 能 特 点

炫彩屏幕：3.5 英寸 TFT 液晶显示屏，画面真实细腻。

数字电视：内置高灵敏天线，CMMB 标准电视信号接收，随时随地收看数字电视节目。

音乐欣赏：MP3、WMA 及 APE、FLAC 双无损压缩格式播放，歌词同步显示。

AV - OUT：使用 AV 线与电视机相连接，其视频文件可通过电视机播放出来。

智能管理：可编辑音乐收藏夹，便捷的音乐信息检索功能，帮助您快速查找目标文件。

调频收音：内置 FM 广播，支持手动/自动搜索、存台等功能，轻松收听电台节目。

数码复读：A-B 复读，操作简单，学习外语更轻松。

多种音效：正常、摇滚、流行、古典、重低音、爵士、我的音效等多种 EQ 均衡模式。

多重任务：支持多任务操作，边听音乐边可阅读电子书，选择组合娱乐共享。

电子相册：JPG、BMP、GIF 等格式图片轻松浏览，可对图片进行旋转、缩放等操作，个性幻灯片播放设置，钟情图片随时观赏。

文本阅读：TXT 文本阅读，自动翻页、方便的书签设置和提取功能，可以将喜欢的文章拷贝至机内随时阅读。

数码录音：内设 MIC、LINE-IN 两种录音方式，会议、学习等多处场所轻松记录。

节能设置：提供自动关机、背景光调节设置，帮助您节省电量，使用起来倍感方便。

高速接口：USB2.0 高速接口，读写迅捷。

固件升级：支持固件升级，实现本机的功能扩展，使您享有本产品免费增值服务。

外 观 图

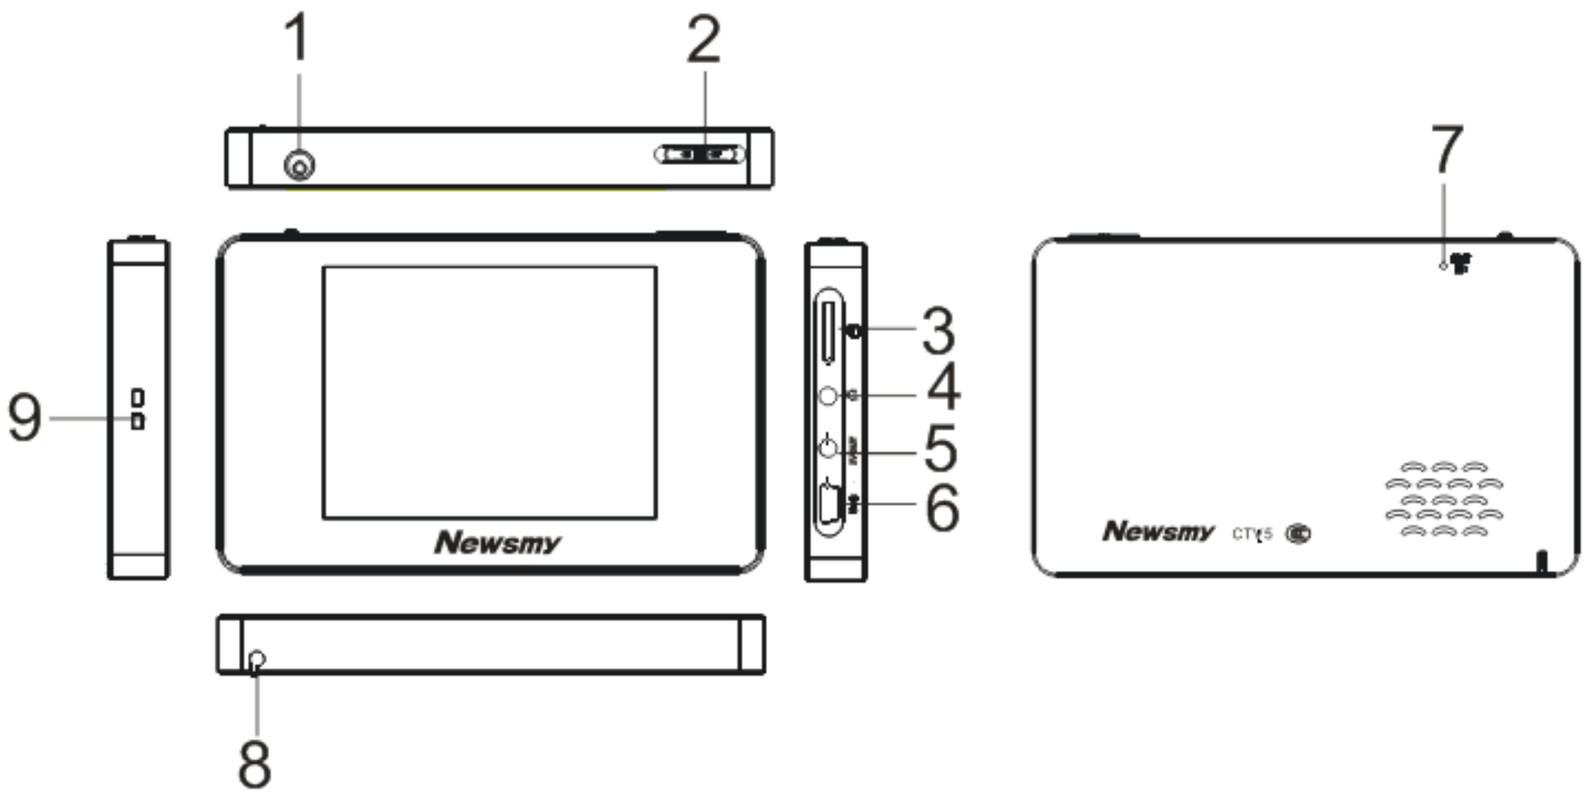

1.天线； 2.电源键； 3.扩展卡口； 4.耳机孔； 5.TV-OUT 接口/LINE-IN 接口
6.USB 接口； 7.复位键/MIC 口； 8.触控笔； 9.挂绳孔。

基 本 操 作

一、开机/关机

1. 开机：拨动电源键至左边的位置，停留 3 秒，播放器显示开机画面，进入启动状态，请耐心等待。
2. 关机：拨动电源键至左边的位置，停留 3 秒，播放器显示关机画面，可将本机关闭。

二、充电操作及电池管理

1. 将充电器插头插入主电源插座，再与本机的 USB 接口相连接，在播放器的屏幕上显示电量浮动图标。
2. 一般在关机状态下，请连续充电 4-6 小时即充电完成，可拔下充电器。

【提示】请勿在充电状态下操作本机。

【注意】①新电池需经过几次充电和放电的过程，才能达到最佳性能。

②如果长时间不使用本机，请在一个月内至少充放电一次，以防止锂电因过量消耗引起的损坏。

③锂电池过度消耗所导致的锂电池损坏不属于质保范围。若使用非本机专用的充电器对本机充电而导致本机出现问题不属于质保范围。

三、使用 T-FLASH 存储卡

本机设有存储卡插槽，可将视频、图片、电子书等放入卡中。使用时，需按照插卡槽的设置将 T-FLASH 卡正确插入，向里推卡，直至听到咔哒一声。取出存储卡时，请向插槽里推一下存储卡，然后释放。存储卡将自动弹出来，再取出存储卡。

【注意】①请正确把卡插入机器的插卡槽中。

②插入或取出存储卡时，请保持关机状态。

③在对存储卡操作时（比如读取、拷贝等），请勿拔出存储卡，否则可能出现数据错误。

④避免在高温、高湿度环境下使用和存放存储卡。

⑤将存储卡远离液体和腐蚀性的材料。

四、复位功能

本机设有“RESET”键，具有复位功能，以解决由于误操作和其它原因导致死机或不开机的问题，恢复机器正常运转。用笔或其它工具按一下“RESET”键，再重新开机即可恢复。

五、外放控制

插上耳机时自动关闭扬声器，通过耳机播放；拔下耳机时自动开启扬声器，实现外放功能。

六、触摸笔

用触摸笔操作时，针对屏幕图标及按钮，单击为用笔尖点击屏幕一次；长按为手指按住屏幕 3 秒钟。在主菜单界面，点击各个图标，即进入各子菜单的目录界面。功能子菜单下，点击可实现播放或进入文件夹。

七、按键锁定

将“电源键”拨至右边，即可锁定机身所有按键，以防止在不经意时按动按键而影响正常播放。解除锁键时，请将“电源键”拨回原位即可。

操 作 详 解

一. 数字电视

数字电视支持标准为 CMMB。

首先拔出天线。在主界面下，点击“数字电视”进入。此项包含“节目列表”、“搜索设置”、“系统设置”、“收（搜）视指南”等功能。

1.节目列表：此项为所收搜到的节目列表。单击“节目列表”进入。上下点击右侧的进度条进行翻页，点击其中一个电视节目文件，进入播放界面。播放界面下，随意点击屏幕，显示功能菜单。

◀	上一电台	单击则播放上一电台
▶	下一电台	单击则播放下一电台
🔊	音量调节	单击图标后，显示音量程度，上下点击调节音量
☼	亮度调节	单击调节亮度
×	退出	单击退出电视播放

2.搜索设置：单击“搜索设置”进入，再单击搜索模式框内，切换自动/手动搜索。在自动搜索下，搜索地区与频点为默认值；在手动搜索下，可单击搜索地区框内省份进行切换，搜索频点会自动选择对应的城市。单击“确定”开始搜索电视节目，搜索到的节目将保存到节目列表，可进入“节目列表”进行收看。

3.系统设置：单击“系统设置”进入，此项包含“清除节目列表”、“固件升级”功能，单击即可完成。

4.收（搜）视指南：单击“收（搜）视指南”进入，此项可查看两天内节目预告信息。

【注意】有信号屏蔽的地方可能会影响信号接收。

电视节目内容以广电运营商实际播出内容为准。

二、视频

在主界面下，点击“视频”进入。

选择其中一个视频文件，单击进入视频播放界面。播放界面下，随意点击屏幕，显示功能菜单。单击“←”键返回上一级菜单，单击“×”键返回主界面。

▶	播放	表示视频正在播放，单击则暂停
⏸	暂停	表示视频处于暂停状态，单击则继续播放
◀◀	上一视频	单击播放上一视频，长按实现快退
▶▶	下一视频	单击播放下一视频，长按实现快进
	进度调节	向左/右单击进度条调节播放进度
	音量调节	单击图标后，显示音量程度，上下单击调节音量
	全屏	单击则全屏，再次单击屏幕则退出全屏
	亮度调节	单击调节亮度
	视频输出	单击则进入视频输出

	选播时间	单击进入选播时间，通过单击“∧”或“∨”调节时间

『提示』选择视频输出前，请不要忘记正确连接 AV 线！

连接 AV 线：①将 AV 线一端的红、白两个插头接到电视或其它视频输入设备的声道接口上，黄色插头插入视频输入接口（请一定按照相同的颜色对接）。

②将 AV 线 的另一端（黑色插头）接到本机的“TV-OUT”接口。

【注意】在使用 AV 线时，请一定要分清音视频线颜色，一般情况下，黄色线为视频线，红白线为左右声道线。

三、音乐播放

在主界面下，点击“音乐播放”进入。此项包含“所有音乐”、“艺术家”、“专辑”、“流派”、“我的收藏夹”、“录音文件”、“目录列表”、“更新媒体库”等子菜单。单击“←”键返回上一级菜单，单击“×”键返回主界面。

1. 正在播放：显示您正在播放/暂停的音乐文件。
2. 所有音乐：显示播放列表所有文件。
3. 音乐分类：通过“艺术家”、“专辑”、“流派”、“我的收藏夹”、“录音文件”、“目录列表”等功能对所有音乐进行分类，方便查找。
4. 更新媒体库：可以把歌曲更新到播放列表中。
5. 加入收藏：在音乐列表下，选定歌曲，单击屏幕上方“⏏”键弹出“加入收藏夹”对话框，点击进行确认。所收藏的音乐可以在音乐播放子菜单，“我的收藏夹”里找到。

6. A-B 复读：单击“A►B”键设置 A 起点，重复此操作设置 B 终点开始复读。再次重复此操作停止复读。

7. 菜单设置：在播放界面下，单击“⏏”键弹出菜单，此项包含“重复设置”、“播放设置”、“微软音效”、“音效选择”、“我的音效设置”、“屏幕显示”等功能，逐步单击选择各选项即可完成。

a. 重复设置:包括“单曲一次”、“单曲循环”、“全部一次”、“全部重复”、“试听”。

b. 播放设置:包括“顺序播放”、“随机播放”设置。

c. 微软音效:包括“3D”、“重低音”、“音量均衡”设置。

d. 音效选择:包括“正常”、“微软音效”、“摇滚”、“流行”、“古典”、“重低音”、“爵士”、“我的音效”等音效设置。

e. 我的音效:上下单击每个进度条，单击“确定”即可完成。

f. 屏幕显示：包括“ID3”、“歌词”、“频谱”、“关”。

8. 多重任务：在播放歌曲的过程中，单击“×”键逐步退回至主界面，可进行电子书或图片功能的操作。

9. 歌词同步：在播放器中拷入与歌曲文件名称相同的歌词文件，播放时即可显示歌词。

『提示』本机支持音乐词曲同步，歌词格式为 LRC，歌词文件可自行编辑或直接从网上下载。如果拷贝了歌词文件，请在“屏幕显示”中选择歌词设置，即可显示。

【注意】一定要用该歌曲的文件名为对应的歌词文件命名，并把歌曲及对应的 LRC 歌词文件同时拷贝到播放器中。举例：歌曲名称为“听妈妈的话.mp3”；歌词名称为“听妈妈的话.lrc”。

『建议』建议客户在只听音乐时选择“屏幕全暗”，可以节约电量。

▶	播放	表示正在播放，单击则暂停播放
❚❚	暂停	表示曲目已暂停播放，单击则继续播放曲目
◀◀	上一曲	播放上一曲目，长按实现快退
▶▶	下一曲	播放下一曲目，长按实现快进
▲	菜单	单击设置各项子菜单
🔊	音量调节	单击图标后，显示音量程度，上下单击调节音量
●—	进度调节	向左/右单击进度条调节播放进度

四、图片浏览

在主界面，点击“图片浏览”进入。单击其中一个图片文件，进入图片浏览界面。单击屏幕中间位置，显示功能子菜单，再次单击为取消子菜单。单击“×”返回主界面。

图片列表下，单击选定图片文件后，点击屏幕上方“🗑”图标，弹出是否删除对话框，点击“确定”可将该文件删除。

←	前一页	单击浏览前一页图片
→	后一页	单击浏览后一页图片
↻	旋转图片	单击则当前图片顺时针旋转 90°
↺	旋转图片	单击则当前图片逆时针旋转 90°

	放大	按比例放大当前图片
	缩小	按比例缩小当前图片
▶	幻灯片播放	单击并选择时间设置播放幻灯片

『提示』当浏览较大像素图片时，打开稍缓慢，请耐心等待。放大模式下，切换上、下一张图片需先返回正常浏览模式。图片的放大与缩小要求图片必须是大于图屏显示像素才能实现缩放功能。图片放大后，滑动屏幕平移图片，可查看被遮挡的部分，长按屏幕可返回正常浏览模式。

五、电子书

在主界面，点击“电子书”进入，单击选择文本文件，进入浏览模式。单击屏幕上方的“×”键返回主界面。

单击屏幕上方“▲”键，可弹出各项子菜单，包括“跳页”、“存储书签”、“提取书签”、“字体大小”、“字体颜色”、“浏览模式”、“自动翻页”等功能。单击此菜单右上角的“×”键返回。

1. 跳页：单击“▲”或“▼”调节页码。
2. 书签：点击“存储书签”进入，单击选择一个位置储存；点击“提取书签”进入，选择已保存的书签点击读取。
3. 文字设置：可单击选择“字体大小”和“字体颜色”。
4. 手动浏览：通过上、下滑动屏幕进行翻行；左右滑动屏幕进行翻页。
5. 自动浏览：在浏览模式中选择“自动模式”，在“自动翻页”中选择间隔时间(单位：

秒)，退出至文档浏览界面，文档自动浏览。屏幕上方显示“▶”图标表示正在自动浏览状态。

6. 删除文件：电子书文本列表下，单击选定文本后，点击屏幕上方“🗑”图标，弹出是否删除对话框，点击“确定”可将该文本删除。

『建议』在阅读中，请爱惜您的视力，保持健康距离和阅读时间。

六、收音机

首先插入耳机，在主界面，点击“收音机”进入。

⏏	菜单	单击设置各项子菜单
🔊	音量调节	单击图标后，显示音量程度，上下单击调节音量，再次单击图标，退出音量调节。

单击“⏏”键弹出菜单，此项包括“手动搜索”、“自动搜索”、“预置模式”、“存储电台”、“删除电台”、“收听地区”、“FM录音”等功能，单击此菜单右上角的“×”键为退出此菜单。

1. 搜索模式：可单击选择“手动搜索”、“自动搜索”。

a. 手动搜索：单击“<”或“>”调节电台频率。

b. 自动搜索：开始自动搜索电台，搜索到的电台自动存储，可进入“预置模式”收听所存电台。

2. 预置模式：此模式下，可收听已储存的电台，单击“<”或“>”可调节预设电台。

3. 储存电台：在手动搜台过程中，当搜到某个电台时，选择“储存电台”，单击选择一

个位置，即可储存。

4.删除电台：单击选择要删除的电台，再单击“确定”删除。

5.收听地区：可接收频段范围。

6.FM 录音：此操作与录音功能基本相同，请参考录音功能。

七、录音

在主界面，点击“录音”进入。

单击屏幕上的“MIC”或“LINE-IN”，可直接进行两者间的切换。

高品质/普通品质	音质切换	单击切换高品质录音或普通品质录音
	保存	单击保存文件
	开始	单击开始录音
	暂停	单击暂停录音
	音量调节	单击图标后，显示音量程度，上下单击调节音量

『建议』在使用 LINE-IN 方式录音时，请将外接设备插入 LINE-IN 接口。

请您购买接口为标准 3.5mm 的 LINE-IN 线。

八、资源管理器

在主界面，点击“资料管理器”进入，“资源管理器”功能子菜单可以对本机内的所有文件进行管理。单击屏幕上方的“×”返回主界面。

1. 选择文件：通过单击选定文件夹；如果光标定位的是文件，单击则开始播放该文件。
2. 删除文件：单击选定文件后，点击屏幕上方“🗑”图标，弹出是否删除对话框，点击“确定”可将该文件删除。

【注意】此删除不可删除文件夹。

九、系统设置

在主界面，点击“设置”进入。通过点击设定各项系统参数。单击“←”键返回上一级菜单，单击“×”键返回主界面。

1. 显示设置：本机提供了“背光灯时间”、“亮度调节”、“背光显示模式”、“隐藏状态栏”4 项设置。

a. 背光灯时间：根据实际需要选择背光灯的时间，可分为“5 秒”、“10 秒”、“15 秒”、“20 秒”、“30 秒”、“常亮”多个选项。

b. 亮度调节：此项包括多种亮度，根据您的需要选择。

c. 背光显示模式：有“屏幕全暗”、“屏幕半暗”两个选项。

d. 隐藏状态栏：可选择“隐藏”、“显示”两项。

2. 系统设置：提供了当前产品的“固件升级”、“系统还原”等设置。
3. 时钟设置：此项包括“时间设置”、“日期设置”。
4. 语言选择：可以根据自己喜好，任意选择语言种类。
5. 系统信息：提供了当前产品的型号、版本、容量等信息。
6. 自动关机时间：包括“3 分钟”、“5 分钟”、“10 分钟”、“15 分钟”、“20 分钟”、“不自动关机”多个选项。设定一个时间（单位：分钟），在没有播放任何

文件的情况下，从没有任何操作开始计算，到时间自动关机。

7.触摸屏校准：首先点击确定开始，再依次点击“+”进行校准，完成后自动退出。

十、附加功能

在主界面下，点击“附加功能”进入。此目录下有“秒表”、“日历”2项功能。

十一、固件升级

本机支持固件升级，相应的升级方法和固件升级程序请到纽曼官方网站的下载中心下载，相关的产品动态请随时关注纽曼官方网站。

【注意】①固件升级是用于提高和优化播放器的性能，不采用也不会影响播放器本身的正常运作。

②请在升级之前备份播放器内的重要资料！

③此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器，反之亦然。

④此功能请慎重使用！若因误操作等使升级失败，可能将导致机器不可用。

⑤本机将开发更简易、安全的升级方法，将不做另行通知，请关注本公司官方网站。

视频参数表

AVI、RM、RMVB、MPG	800×480
DAT、WMV	720×480
FLV	640×480

本手册信息如有变更恕不另行通知

通 讯 操 作

1.连接计算机

⑴用 USB 数据线连接计算机的 USB 接口与本机,这时本机屏幕中显示 USB 连接状态。

⑵如果是初次使用本机，Windows 将显示“发现新硬件”。

⑶在“我的电脑”中将会出现新磁盘的盘符。

2.中断与计算机的连接

把本机从计算机的 USB 端口拔下前，请确认与计算机的通讯操作已停止。必须正常卸载 USB 设备，否则可能会损坏或丢失数据。

⑴双击电脑右下角的“拔下或弹出硬件”,如右图：

⑵在弹出的窗口中点击“停止”。

⑶再点击弹出窗口中的“确定”，即可拔下 USB 数据线。

以上画面以实际操作为准！

疑 难 问 答

1. 为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致？

答:众所周知,在计算机中是采用二进制,这样造成在操作系统中对容量的计算以每 1024 为一进制的，每 1024 字节为一个 1KB，每 1024KB 为 1MB，每 1024MB 为 1GB;而芯片存储厂商在计算容量方面是采用十进制，即每 1000 为一进制，每 1000 字节为一个 1KB，每 1000KB 为 1MB，每 1000MB 为 1GB。这两者进制上的差异造成了计算机显示容量与标称容量略有差异。

以 4GB 的闪盘为例：

芯片存储厂商容量计算方法：4GB=4000MB=4000000KB=4000000000 字节

计算成操作系统中的计数方法：

4000000000 字节/1024=3906250KB/1024=3815MB/1024=3.7GB

另外机内字库、系统文件会用去存储器中小部分空间，所以操作系统中显示的存储器容量会少于标称值，这是符合有关标准的。

2、本产品出现不正常现象怎么办？

答：⑴按一下机身上的复位键，重新开机后，是否恢复正常。

⑵用充电器充电以激活电池,在保证有一定电量的前提下,再尝试重新开机。

⑶建议您请专业人员进行系统升级。

为防止不正常现象发生，一方面请注意不要操作的太快，建议逐一进行操作；另一方面如果电池电量不足请及时充电。

3、为什么有时待机时间过短？

答：锂电池使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异。如果所处环境温度过高或者过低，电池使用时间会受到影响。建议在常温下使用本机！从使用情况方面来看，也受增大音量、开启音场特效、频繁操作等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。

4、出现乱码文件夹如何解决？

答：说明本机的文件分配表（FAT）已经遭到破坏，这可能是由于本机与电脑连接时关机造成的。您可以对本机进行格式化或请专业人员进行升级。

5、为什么有时会突然关机？

答：⑴可能在主菜单界面“系统设置”选项中的“自动关机时间”中，设置了关机时间。

⑵请检查是否电池电量低，此时需要充电。

6、如何辨别产品真伪？

答：⑴拨打产品包装上面所贴的“防伪查询系统”上标识的电话，同时刮开防伪涂层并按相应的语音提示输入查询。

⑵进入纽曼公司官方网站，点击主页中的“产品防伪查询”按钮进入防伪查询系统，刮开产品包装上“防伪查询系统”的防伪涂层，按提示输入涂层下的数字进行查询即可。

【注意】此号码为唯一的，有且只有一个；再次查询系统则会有相应提示，请谨防假冒。

技 术 规 格

外形尺寸	114.5mm×70.5mm×112.1mm(具体以产品实物为准)
显 示 屏	3.5 英寸 TFT 液晶显示屏（分辨率：320×240）
视频格式	RM、RMVB、AVI、FLV、WMV、MPG、DAT、3GP、MP4、ASF
音乐格式	MP3、WMA、APE、FLAC
MP3 码流率	32Kbps－320Kbps
WMA 码流率	32Kbps－320Kbps
内　存	4G/8G/16G(具体以产品实物为准)
图片格式	JPG、GIF、BMP
歌词格式	LRC
电子书	TXT
录音格式	WAV
输出频率范围	20Hz～20KHz
信 噪 比	≥85dB
菜单语言	简体中文、繁体中文、英文等多种语言
接口类型	USB2.0 高速
电　池	内置锂离子电池
适用系统	windows 2000 及以上操作系统
使用温度	0 至 45 摄氏度

※ 请确保您拷贝的 APE 歌曲为标准格式，码流率为 800-1400KBPS，如果是经过转换的 APE 歌曲可能无法正常播放。

根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法中关于表述的相关要求对本品中的有毒有害物质含量进行如下表述：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
线路板	○	○	○	○	○	×
电池	○	○	○	○	○	○
LCD	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中不含有或其含量均在 SJ/T11363-200 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。依据[电子信息产品污染控制管理办法]及 SJ/T11364-2006[电子信息产品污染控制标示要求]，电子信息产品应进行标示产品中含有的有毒有害物质或元素不发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限，即“ ”，表示 10 年。

注：本产品大部分部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

本公司保留对本手册的最终解释权