

纽曼音影王 P100 系列

用户手册

VM 87

前言

感谢您选用本公司生产的音影王 MP3 播放器！

为了使您尽快轻松自如地操作您的音影王 MP3 播放器,我们随机配备了内容详尽的用户手册,您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识。使用您的 MP3 播放器之前,请仔细阅读我们随机提供的所有资料,以便您能更好地使用该产品。

在编写本手册时我们非常认真和严谨,希望能给您提供完备可靠的信息,然而难免有错误和疏漏之处,请您给予谅解并由衷地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题,请及时拨打我们的服务热线,感谢您的支持和合作!

本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此而造成的其它间接损失负责,请随时备份您的数据资料到您的台式(笔记本)计算机上。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责,并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更,恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护,其任何部分未经本公司事先书面许可,不准以任何方式影印和复制。

- 产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。
- 本公司保留对本手册、保修卡及其相关资料的最终解释权。

注意事项

- ★如果长时间不使用本播放器，请务必在一个月至少充电一次，以防止锂电因过量消耗引起的损坏。
- ★不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器。
- ★使用时不要让播放器摔落、或与硬物摩擦撞击，否则可能会导致播放器表面磨花、电池脱落或其它硬件损坏。
- ★在下列情况下请进行充电：
 - ☆如在正常操作中播放器电池图标为  并自动关机。
 - ☆操作按键没有反应。
- ★尽量避免在特别干燥环境下操作播放器，以防静电。
- ★播放器在格式化或上传下载过程中不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
- ★本机被作为移动硬盘使用时，用户请按正确文件管理操作方法存储导出文件，任何错误操作导致文件丢失，本公司概不负责。
- ★对于存放在播放机中的个人数据资料建议您及时的备份到您的计算机中。


2

功能说明

- 支持 MP3、WMA、MTV 等格式；
- 彩色屏幕，独具魅力！
- 个性的 DC 拍照功能。
- 独创 MTV 电影功能，可播放 MTV 歌曲和电影！
- 精致的外观设计，舒适的手感；
- 支持 JPG 格式的图片浏览；
- 长时录音和优质录音等两种模式可供选择；
- 多种循环模式和多种音效模式可供选择；
- “异度空间”磁盘模式；
- 定时关机；
- 固件升级功能；
- FM 立体声收音机
 - 强大的自动、手动搜索电台功能，可存储 40 个（每个制式 20 个）不同频率的本地电台，让您轻松收听电台节目。
- 直观动画菜单，配合文字显示，使用起来得心应手！
- 免驱动闪盘功能
 - WIN2000 及以上操作系统中无需安装驱动程序！
- 系统要求：
 - P II 400 以上 CPU，64M 以上内存，支持 USB 接口，适用 WIN98SE、WINME、WIN2000、WINXP 系统。

3

外观及按键说明

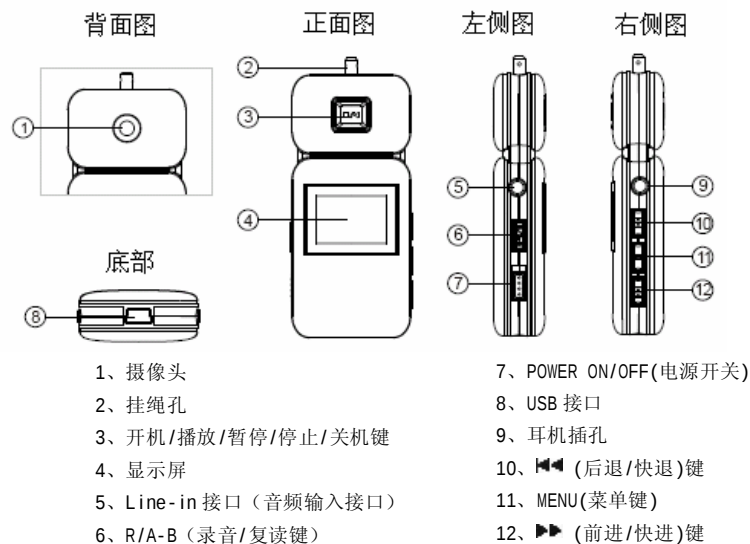

4

基本操作

一、电池管理

- (1) 如果长时间不使用本播放器，为避免因电池过量消耗引起的损坏，请务必在一个月对本机至少完成一次充放电，以防止锂电耗尽。
- (2) 本机采用内置型锂电池，充电时可以采用计算机 USB 充电和专用充电器两种充电方式。本播放器在进行充电时无论播放器是否开机与计算机 USB 接口或者专用充电器连接即可充电。为了延长播放器的使用寿命，在前两次使用时，建议用完余额电量再进行充电。
- (3) 前两次充电时间请保持在 5 小时以上，最长不适宜超过 8 小时。以后再进行充电时保持 3 小时左右即可。

【注】内置锂电池必须定期充电。锂电池过度消耗所导致的锂电池损坏不属于播放器质保范围，若使用非本机专用的充电器对本机充电而导致本机出现问题同样不属于质保范围。

5

★★★注意:

在播放过程中, 电池电量可能会出现跳动, 这是由于播放时消耗功率不同而产生的电量振荡, 不影响正常使用。

二、开机/关机

- (1) 如果播放器电源键处于“OFF”的位置, 请先将电源键拨到“ON”的位置。
- (2) 如果电源键处于“ON”的位置, 只需按 2 秒钟开机键即可进入开机画面。

【注】如果长时间不使用本机, 请将电源键拨动至“OFF”的位置, 以便对锂电池起到保护作用。

- (3) 在开机状态下长按播放键 2 秒钟, 即可将播放机关闭。

三、播放/暂停

在“音乐模式”或者“语音模式”, 短按播放键开始播放当前曲目, 屏幕上则显示当前曲目名称、曲目次序及播放进行的时间、播放模式、音效、歌曲格式等信息, 如下图所示。在播放状态下, 首次短按播放键为暂停, 再次短按播放键继续播放; 长按播放键则关闭播放器。本机最大支持每个目录下 99 个音乐文件的存储。



四、播放速度 (此功能只针对 MP3 格式和语音文件有效)

在播放音乐时, 可以选择不同的播放速度 (加快或减慢), 但声音不会改变。在播放状态下, 短按 MENU 键进入播放子菜单, 短按“▶▶”键选择“播放速度”项并短按 MENU 键进入此项, 如右图所示, 此时拨动“◀◀”键可以减慢播放速度, 拨动“▶▶”键可以加快播放速度。**注意: 变速设定后会针对每一首歌, 直到下次设定改变。**



五、音量键

当播放器处于音乐或语音的播放状态时, 长按“R/A-B”键 3 秒左右, 会出现音量调节菜单, 此时如果短按“▶▶”键将实现音量单步增加, 如果按住“▶▶”键不

放可以连续增大音量，反之，短按“⏮”键可以使音量单步减小，按住“⏮”键不放可以连续减小音量。

六、音效模式（播放语音和MTV时是没有此项设置的）

在音乐播放状态下，短按MENU键进入播放子菜单，再通过按动“▶▶”键或“⏮”键选择“音效模式”菜单项并短按MENU键进入此项，如右图所示。然后按动“▶▶”键或“⏮”键对音效模式进行选择，短按MENU键确认并退出此菜单。本机提供了“自然”、“摇滚”、“流行”、“古典”、“柔和”、“爵士”、“重低音”等多种音效模式。



七、循环模式

在播放状态下，短按MENU键进入播放子菜单，再通过按动“▶▶”键或“⏮”键选择“循环模式”项并短按MENU键进入此项，然后按动“▶▶”键或“⏮”键对循环模式进行选择，短按MENU键确认修改并退出此菜单，本机提供了“普通模式”、“单曲循环”、“目录播放”、“目录循环”、“全部循环”、“随机播放”、“浏览播放”等七种循环模式。

八、复读模式（播放子菜单，MTV格式无此功能）

（1）A-B 复读

在歌曲或语音播放状态下，短按MENU键进入播放子菜单，再通过按动“▶▶”键或“⏮”键选择至“复读模式”项，短按MENU键进入此项，此时复读图标中的“A”开始闪烁，短按“▶▶”键，确定起点“A”，此时复读图标中的“B”开始闪烁，短按“▶▶”键确定复读终点，开始循环复读。如右图所示。



此时如果短按MENU键将返回正常播放状态。在进行循环复读时，如果短按“⏮”键，将重新设置起点复读起点“A”。

（2）跟读功能（语音模式没有此功能）

当A-B段正在复读中，短按“▶▶”键将进入跟读模式。复读图标变为跟读图标此时开始记录用户的声音，时间长度为前面A-B复读的时间。时间到后，又播放原音，图标变为。此状态下短按“⏮”键可以返回到“跟读”状态；短按快进键可以进入对比模式。

（3）对比功能（语音模式没有此功能）

在进行跟读后，如果短按“▶▶”键即可进入对比模式，复读图标显示为，

此时播放原音。原音播放完毕后，图标变为“”，此时播放用户的跟读声音。
此状态下短按“”键可以返回到“跟读”状态。

以上三个状态下，短按 MENU 键均可退出复读模式。

(4) 复读次数（此功能只针对音乐模式）

在播放状态下短按 MENU 键进入播放子菜单，然后通过按动“”键或“”键选择至“复读次数”并短按 MENU 键进入此项，通过“”键或“”键进行选择，此设置有 1— 10 次可供选择。

复读次数决定了 A-B 复读多少次后退出。

(5) 复读间隔（此功能只针对音乐模式）

在播放状态下短按 MENU 键进入播放子菜单，再通过按动“”键或“”键选择至“复读间隔”，短按 MENU 键进入此项，并通过“”键或“”键进行选择，此设置有 1— 10 秒可供选择。

复读间隔决定了这一次播放与下一次播放之间要停顿的时间长度（单位为秒）。

九、快进、前进/快退、后退（快进/快退功能对于 MTV 格式是无效的）

在进行 Mp3 播放或语音播放时，如果短按“”键则为前进功能，此时将进入

下一个曲目，如果长按“”键将实现当前曲目的快进功能；反之，如果短按“”键则选择上一个曲目，如果长按“”键则为快退。

在主菜单或者子菜单画面下，短按“”键或者“”键可以选择下一模式或者上一模式，在模式间进行切换。

十、录音操作

本机主菜单“系统设置”项中提供了“录音类型”选项，它包括“语音录音”与“音乐录音”两种方式。录音时请确保电池有足够的电量。本机支持每个目录下 99 个录音文件的存储。

- (1) 长按 MENU 键进入播放器主菜单。
- (2) 按动“”键选择“录音模式”。
- (3) 短按 MENU 键进入录音模式。
- (4) 短按播放键或者短按录音/复读键均可以开始录音。
- (5) 如果录音中需要暂停，可再次短按播放键或者短按录音/复读键；如果录音过程中长按播放键或者录音/复读键将结束并保存当前录音，然后自动返回录音模式停止状态。



采用“语音录音”方式录音时，本机提供长时录音和优质录音两种选择。采用优质录音（WAV 格式）时录音时间相对要短，录音质量更好。采用长时录音（ACT 格式）时可以获得较长的录音时间，录音质量一般。如右图所示，在录音模式下，短按 MENU 键可进入“录音类型”子菜单项，通过“▶▶”键或“◀◀”键可以选择“优质录音”或“长时录音”，然后短按 MENU 键确定并返回录音模式。



采用“音乐录音”方式录音时，生成的录音文件是 MP3 格式的。在录音模式下，短按 MENU 键可进入录音模式子菜单项，其中包括了“分曲模式”、“编码方式”和“录音来源”选择。下面将对这三项分别作出介绍。

- (1) 分曲模式：包括了“自动分曲”和“关闭分曲”。例如：连续录制 5 首音乐。如果选择“自动分曲”，那么最终生成 5 个录音文件，如果选择“关闭分曲”则最终生成 1 个录音文件。
- (2) 编码方式：本机有 192K 比特率、128K 比特率和 64K 比特率可选。
- (3) 录音来源：包括了“音频输入”和“麦克风”两种选择。选择“音频输

入”即开启了 LINE-IN 功能。通过音频线来录制自其它播放器的音源，例如：磁带机、CD 播放机等；选择“麦克风”则是通过内置麦克风录外界声音。

本机还具有一键录音功能，操作方法是，当本机处于开机后的停止状态（MTV 不受此限制，即当播放 MTV 时按下录音键将进入录音状态）时，按动“录音/复读”键，可以直接进入录音状态。在录音过程中，通过按动“录音/复读键”或“播放键”均可暂停录音。如果长按“录音/复读键”或“播放键”将结束并保存此段录音，然后自动返回录音模式停止状态。


十一、语音模式

进入主菜单，按动“▶▶”键或“◀◀”键选择至“语音模式”并短按 MENU 键进入此项，然后短按播放键开始播放录音文件。通过“▶▶”键或“◀◀”键可以选择不同的录音文件。在播放语音时，直接按动“录音/复读”键可实现语音的复读功能。

十二、删除文件

在音乐、语音或图片浏览等模式下，均可以进行文件删除操作。下面仅介绍前两个模式的删除方法，“图片浏览”模式的删除方法将在后面作出介绍。

在音乐或语音模式停止状态下短按 MENU 键进入停止子菜单，如右面前两图所示。通过按动“▶▶”键或“◀◀”键选择至“删除文件”项并短按 MENU 键进入此项，将出现右面第三个图片所示画面，通过短按“▶▶”键或“◀◀”键选择需要删除的文件，然后短按 MENU 键进入下一级菜单进行“删除文件”“删除全部”或“退出”操作。如果选择“删除文件”，将删除之前所选择的曲目；如果选择“删除全部”则会把当前目录下的当前模式的相关文件全部删除（比如在音乐模式下全部删除，只能把音乐文件删除，录音文件不会被删除）。

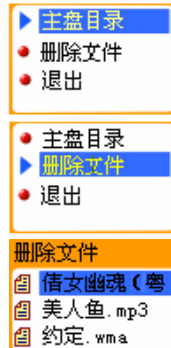

注：如果在电脑上删除文档时，请务必安全弹出播放器后再拔下 USB 线，否则会出现文件未被删除现象。


十三、录音格式转换

本播放器录制的 ACT 格式的文件可以通过随机附带的安装程序工具包转换为 WAV 格式。

1. 先运行光盘中 P100 系列的驱动程序，然后点击计算机“开始”菜单-“程序”-“Mp3 Player Utilities”-“Sound Converter Tool”选项，点击“打开”按钮。



2. 选择要转换的 ACT 文件。

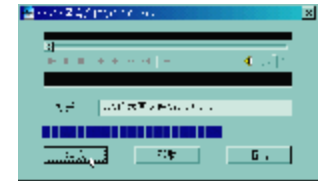

3. 点击“转换”按钮，开始转换为 WAV 文件。
此工具除了可以将 ACT 转换为 WAV 功能外，本工具还可以播放 WAV 和 MP3 格式文件。



十五、收音机模式

- 1、进入主菜单。
- 2、拨动“▶▶”键选择至“FM 模式”。
- 3、短按 MENU 进入“FM 模式”选项。
- 4、自动搜索：在 FM 模式下短按 MENU 键进入 FM 子菜单，通过按动“▶▶”键选择至“全自动搜索”并短按 MENU 键确认，此时播放器以 100KHz 向前搜索，当搜到的电台时会短暂的停顿一下然后继续自动搜索，直至 108.0MHz 停止搜索。
- 5、微调：按动“◀◀”键：向后单步 0.1MHz；按动“▶▶”键：向前单步 0.1MHz。
- 6、保存电台：短按 MENU 进入 FM 子菜单，按动“▶▶”键或“◀◀”键选择至“保存电台”，再短按 MENU 键可以存储当前电台。
- 7、收听存台：如果有一个以上的保存电台，可以通过短按播放键的方式，顺序向后收听。
- 8、FM 音量调节：长按“▶▶”键 2 秒钟以上可以实现音量的增加；长按“◀◀”键 2 秒钟以上可以实现音量的减小。



16

- 9、FM 内录：短按 MENU 键进入 FM 子菜单，可供选择的录音方式包括“MP3 电台录音”、“长时录音”及“优质录音”。在 FM 模式下，按动 R/A-B 键可以直接实现 FM 优质录音。

注意：本机可以选择“普通频段”（FM 87 - 108MHz）和“日本频段”（FM 76 - 90MHz），适合不同的地区。（短按 MENU 键进入 FM 子菜单，按动“▶▶”键，选择到合适的频段。）当前电台如果是立体声广播，屏幕上则会出现“◀▶”。“普通频段”和“日本频段”最多可以各自保存 20 个台。

十六、照相机模式

本机不仅具备 MP3 功能，还具有一个 30 万像素的摄像头，拍摄下来的照片就存储在本机中，可以进入“图片浏览”模式查看所拍摄的照片。

- 1、长按 MUNE 键进入主菜单。
- 2、通过“▶▶”键或“◀◀”键选择“照相机”模式，并按 MENU 键进入此项。
- 3、在取景后，短按播放键即可拍摄。
- 4、拍摄完成后，图像会停顿 2-3 秒，停顿结束后，可继续取景拍摄。

照相机模式的子菜单有如下几项：

17

- 1、选择文件夹：可以任意选择一个文件夹来存放您所拍摄的照片。
- 2、曝光：设定拍照时的曝光效果，包括“自动”和“室内”两种效果。
- 3、白平衡：在不同的场景选择不同的拍摄模式，包括“自动”、“晴天”、“阴天”和“室内”四种模式。
- 4、图片大小：选择所拍摄的图片的大小。
- 5、特殊效果：设定所拍摄照片的效果，包括正常、黑白、棕褐色和负感四种效果。

十七、图片浏览模式

本机支持 JPG 格式的图片浏览。进入主菜单，按动“▶▶”键或“◀◀”键选择“图片浏览”，短按 MENU 键进入此项。

(1) 观看图片

进入“图片浏览”菜单项后，通过按动“▶▶”键或“◀◀”键选择要观看的图片，短按播放键进入此图片显示界面。此时如果按动“▶▶”键或“◀◀”键可以观看上一个或者下一个图片。



(2) 播放设定

在“图片浏览”模式下，短按 MENU 键进入主盘目录，选择“播放设定”项并短按 MENU 键进入此项，此时将出现“手动播放”和“自动播放”选项，如果选择手动播放，在观看图片时需要短按“▶▶”键或“◀◀”键进行翻页；如果选择“自动播放”则可以设置自动翻页的时间间隔，进入此项后，短按“▶▶”键或“◀◀”键可以对时间进行修改，短按 MENU 键确认修改。自动播放时间有 2-10 秒可供选择。

(3) 删除文件

在“图片浏览”模式下，短按 MENU 键进入主盘目录，短按“▶▶”键或“◀◀”键选择“删除文件”，短按 MENU 键文件选择，通过按动“▶▶”键或“◀◀”键选择要删除的图片，短按 MENU 键确认，此时屏幕显示“删除文件”、“删除全部”和“退出”选项，此时可以通过“▶▶”键或“◀◀”键进行选择。如果选择“删除文件”，将删除之前所选择的图片；如果选择“删除全部”则会把当前目录下的当前模式的所有图片全部删除。

十六、“异度空间”功能

MP3 用户一般都会受到“资料泄密”的困扰。不愿让自己的“个人数据”被别人看到，当朋友借用 MP3 时只能先删除，这样可能会造成很大的麻烦。但是如果使用了此功能完全可以帮助您解除此方面的烦恼！

(1) 将播放器接入计算机,运行驱动光盘中 P100 系列的驱动程序后,打开计算机“开始菜单”-“程序”-“MP3 Player Utilities3.15”-“MP3 Player Disk Tool”,界面如右图所示:



(2) 点击“分区和加密”窗口,将“设置加密磁盘大小”的滑块滑动到适当的位置,并在“设置用户名和密码”处打对勾,在对应的选项中填写用户名与密码;最后点击“开始”,系统会有如右图的提示:



(3) 点击“是”则开始对播放器进行分区加密操作,提示完成后,这时在“我的电脑”里就可以看到两个可移动磁盘了。

注: WIN2000 要安装 SP4, 否则只能看到一个盘符, 要想看到另一个盘符必须在“系统设定/联机模式”下去选择“单普通盘”或“单加密盘”。

警告: 请不要丢失您输入的用户名和密码, 否则将无法使用加密磁盘。一旦遗忘用户名和密码只能靠合并磁盘来取消这个加密磁盘, 这样就会丢失加密磁盘内存储的文件。

(4) 使用此工具也可将播放器制作成计算机的启动盘使用, 此操作需在 WIN98 系统进行。具体操作为先备份播放器中的数据后点击格式化窗口, 选择“制作启动盘”选项后, 点击“开始”按钮。格式化完成后, 将计算机设置成 USB 启动, 即可实现此功能。

十七、系统设置

当播放器处于开机状态时, 长按 MENU 键 2 秒钟可以进入主菜单模式, 短按“▶▶”键或“◀◀”键选中“系统设置”, 短按 MENU 键进入“系统设置”, 然后通过“▶▶”键或“◀◀”键选择各项目, 再次短按 MENU 键可以进入各项设置, 如果长按 MENU 键则返回主菜单。

各项设置介绍如下:

1. 录音时间：在此模式下可修改录音时间。通过短按播放键，可以进行“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”等各项的选择，然后按动“▶▶”键或“◀◀”键可以修改每个时间项的具体时间，短按 MENU 键确认修改并退出此项。
2. 录音类型：在此模式下可以选择“语音录音”和“音乐录音”两种方式。
3. 屏幕设置：在此模式下有四种选择，即“亮度调节”、“变暗模式”、“黑屏模式”和“退出”。其中“亮度调节”有 15 种选择方案；“变暗模式”提供了 0、5、10、15、20、25 及 30 秒等选择；“黑屏模式”与“变暗模式”提供的时间选择相同。
4. 语言选择：在此模式下可选择菜单语言。进入后按动“▶▶”键或“◀◀”键可选择不同国家语言作为菜单语言，然后短按 MENU 键可以确认修改。
5. 关机设定：在此模式下有两种选择，即省电模式和睡眠模式。短按 MENU 键进入其中任意一项后，按动“▶▶”键或“◀◀”键修改时间。再次短按 MENU 键确认修改同时退出此菜单。

“省电模式”表示：可以设定这样一个时间（单位：秒钟），在停止状态，从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关机以省电；数字 0 表示此功能

关闭。

“睡眠模式”表示：可以设定这样一个时间（单位：分钟），不论在任何状态，从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关机，用于睡眠前听歌使用。

注意：睡眠模式一经设定只生效一次，关机后会自动清除刚才设定的时间，如需要该功能时请再次设定。

6. 复读设定：此模式下有两种选择，即“手动模式”和“自动模式”。“手动模式”表示 A-B 复读时不能自动断句，只能人工设定断点。“自动模式”表示 A-B 复读时可以自动断句。（用于无音乐的英文朗读）
7. 联机模式：在此模式下可设置与 PC 机连接模式，此模式是针对使用了“异度空间”功能的选项。有些操作系统（Windows 2K SP4 之前版本）不能支持一个 USB 磁盘带两个盘符，因此使用了异度空间功能后，需要在这里选择当前要使用哪个磁盘，即单普通盘或单加密盘，以便连接电脑后能显示被选中的磁盘。
8. 储存状况：进入此选项中可查看播放器总容量与已用空间的百分比。
9. 固件版本：可查看当前播放器的固件版本。

十八、歌词同步显示

本机支持的歌词格式为 LRC，歌词文件可自行编辑或直接从网上下载，必须将歌词文件的名称与歌曲文件的名称保持一致。

举例：歌曲文件名称为“刀郎-冲动的惩罚.mp3”；歌词文件名称为“刀郎-冲动的惩罚.lrc”。

如果拷贝了歌词文件，在播放状态下长按 MENU 键释放可以进入歌词界面，如上页右下图所示；当屏幕为歌词显示界面，若短按 MENU 键将退出歌词显示模式返回歌曲播放界面，如右图所示。



歌词编辑方法如下：

- (1) 先打开 Winamp 并载入您要编辑歌词的 MP3 文件，然后再打开 LRC 歌词编辑器 (Winamp、LRC 软件请在网上下载)，您可以将歌词键入“LRC 编辑器”文本框内，或点击“文件/打开”，将已编辑好的文本格式的歌词调入“歌词编辑器”，如下图所示：

WINAMP(MP3 播放器)

歌词编辑器



- (2) 当音乐播放到相应的歌词时按[加入标签]，则在歌词前面出现时间标识。
 - (3) 在“曲名”、“演唱者”、“专辑”、“编辑人”中填入相应的信息（可不填）。
 - (4) 最后点击 LRC 的“文件”菜单中的“另存为”，存储所编辑好的歌词文件。
- 注意：一定要用该MP3 歌曲的文件名为对应的歌词文件命名，并把 MP3 歌曲及对应歌词文件同时拷贝到播放器中，当播放此 MP3 歌曲时，歌词将在屏幕上同步显示。

歌词编辑注意事项:

- ①将歌词文件与音乐文件存放于同一目录下,按播放键开始播放,此时再长按2秒钟MENU键释放即可实现歌词同步显示功能。
- ②歌词文件建议不要超过1K字节,否则超出部分将不会显示。
- ③标题和歌手栏内不要包括以下字符: \ / : * ? < > | []。
- ④每句歌词最好不要超过16个单字符(如英文字符或数字)或者8个双字符(如汉字)。

十九、MTV 转换工具

本播放机所播放的MTV歌曲是特殊的格式,我们生活中一般有画面的歌曲需要用下面的工具进行转换才能在此播放机中播放。

本工具用于把以下几种视频格式文件转换成MTV文件格式。

- 1) AVI 格式文件(扩展名avi)
- 2) Windows Media 格式文件(扩展名asf,wmv)
- 3) MPEG1 格式(扩展名mpg,mpeg,dat),
- 4) Realplay 格式(扩展名rm),
- 5) Quicktime 格式(扩展名mov),
- 6) MPEG2 格式(扩展名vob)。

MTV 转换工具的使用平台: Windows98,WindowsMe,Windows2000,WindowsXP,
Windows Media Player 请升级到9.0以上,DirectX 请使用9.0及以上版本。

注意事项: 当转换Realplay、Quicktime、MPEG2 格式(即上述6种视频格式中的后三种格式)的文件时,如果您的Windows Media player 不能直接播放该文件,则需要安装相应的兼容Windows Media player 的解码器,直到Windows Media Player

可以正常播放该文件，否则本工具无法正常工作。解码工具是网上提供下载的，可能牵涉版权问题，望客户自行斟酌，一切后果自己负责。

以下开始对此工具的使用进行说明：

1. 安装随机光盘提供的 P100 系列驱动程序，然后点击计算机“开始”菜单“程序”——“MP3 Play Utilities3.15”——“Movie Convert Tool”，点击右图鼠标所指的按钮；




2. 选择要转换的影音文件；



28

3. 点击右图鼠标所指的按钮；

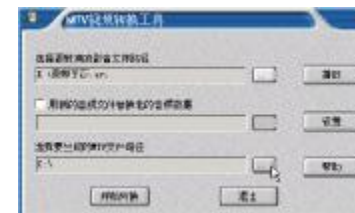

4. 选择要生成的 MTV 的文件路径；



29

5. 点击“开始转换”按钮，文件开始转换；



6. 转换完成会有如下提示：



30

7. 视频转换工具的属性设置，属性包括：选择视频长宽、截取原视频片断、MTV 文件视频长宽（96*64 和 128*96）、MTV 文件音频比特率（128kbps 和 64k bps）、MTV 文件每秒播放的帧数和 16 位位图颜色空间配置（RGB555、RGB565 和 AUTO），设置完成后，按“确定”按钮，然后按“退出”按钮退出。



31

驱动安装

注：Windows 98 系统需安装驱动程序，Windows 2000 / XP/ME 无须安装驱动程序就可直接联机使用。在安装驱动程序之前及安装过程中，请不要把 MP3 播放器与电脑连接。

请将附送的驱动光盘放入光驱中，运行光盘中的 DRIVER\MP3\纽曼音影王 P100 系列\SETUP.EXE，则会出现如下对话框画面：



点击“下一步/下一步”按钮继续安装，如下图所示：

32



请根据安装向导，依次单击“下一步”，直到完成驱动程序安装后点击“关闭”，完成计算机的重新启动即可。

具体安装画面以所购产品的最新版本为准。


33

驱动卸载

如果要卸载之前安装的 MP3 驱动程序(98 操作系统)，具体操作如下：

一、在“我的电脑”中打开“控制面板”，找到“添加/删除程序”双击打开，在“安装/卸载”中找“MP3 Play Utilities”一项后，点击“添加/删除按钮”。见如下图（左）所示。

二、系统将提示“选择修复或移除 MP3 Player Utilities”，点击“移除”，系统将自动完成驱动卸载。如下图（右）所示。

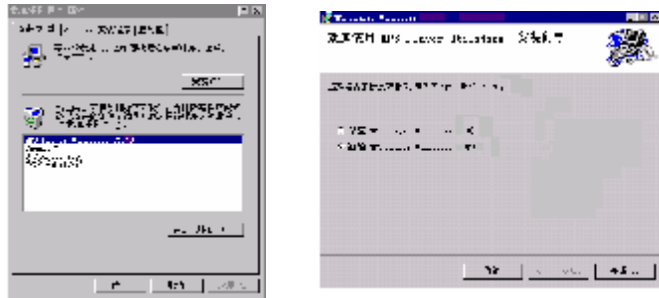

34

固件升级

本播放器可以利用计算机上安装的工具软件升级或维护系统固件。

1. 将播放器与计算机的 USB 接口连接。
2. 运行光盘中的 DRIVER\MP3\纽曼音影王 P100 系列 \SETUP.EXE，并根据安装向导完成安装，然后点击计算机的“开始菜单” - “程序” - “MP3 Player Utilities3.15” - “MP3 Player Update”，即可运行升级工具，如右图所示，然后点击“选择新版本固件文件”按钮。



3. 选择新的固件程序(可在我公司网站下载中心下载)。



35

4. 点击“开始升级”按钮，系统开始升级工作。



5. 升级成功，播放器会出现如下显示：



注：

固件升级是用于提高和优化播放器的性能。不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。

固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在操作前详细阅读说明书，该操作适合具有一定计算机操作基础的人员使用。

此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器，反之亦然。

通讯操作


1) 连接 MP3 播放器

将 MP3 播放器与计算机正确连接，系统会弹出“找到新硬件”的窗口，并自动加载驱动程序，安装完成后“我的电脑”中会出现一个“可移动磁盘”盘符（如右图所示），并在屏幕上显示连接图标。



2) 资料的上传 / 下载

MP3 播放器与计算机正确连接后，屏幕将显示如右面第一个图片所示：



MP3 播放器就是一块移动硬盘，资料的上传/下载和使用与硬盘一样，文件可拷贝到盘中或从盘中删除。读写数据时，屏幕将显示如右面下两个图片所示：



3) 中断与计算机的连接

当您想把 MP3 播放器从计算机的 USB 端口拔下，请先确认播放器与计算机的通讯操作已停止。在 Windows ME、Windows2000 和 WindowsXP 上必须正常卸载 USB 设备，否则可能会损坏或丢失数据。

A. 双击电脑右下角的“拔下或弹出硬件”，如右图：



B. 在弹出的窗口中点击“停止”，如下图 A 所示：

C. 再点击弹出窗口中的“确定”，即可拔下 MP3 播放器。如下图 B 所示：



A



B

1) 为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致？

答：因为 MP3 播放机的机内软件会用去存储器中的一小部分空间并且计算存储容量的进制不同，所以在操作系统中显示的存储器容量会少于标称值，这是符合有关标准的。

2) 为什么 MP3 播放器反应速度会变慢？

答：因为 MP3 播放器长时间使用或做频繁的文件删除后，其内部闪存可能会出现碎片（类似于硬盘出现的碎片），而导致速度变慢。解决办法：用管理工具把播放器格式化，便可以很好地解决问题。

3) 如果 MP3 播放器出现异常（如死机）怎么办？

答：当 MP3 播放器由于不当操作出现异常情况导致无法正常工作时，可以将播放器电源键拨动到“OFF”的位置，等待 2 分钟左右重新将电源键将拨到“ON”的位置，播放器重新开机即可恢复正常。

4) 为什么在 Windows 2000 操作系统不能拷贝文件？

答：早期的 Windows 2000 操作系统会出现这种情况，当出现这种情况时，升级微

软Windows 2000 相应补丁程序后，就可以正常使用了。

5) 使用播放器无法进行录音？

- ①检查存储器是否还有空间，删除一些内容后再进行录音。
- ②确定备份存储器上重要文件后格式化存储器，重新录音。
- ③增大VOL 音量后再操作。
- ④如果电池电量过低，请充电后再进行录音。

6) 为什么录音后有的文件是 act 格式而不是 wav 格式的？

答：此款 MP3 有两种录音方式包括优质录音和长时录音。如果在录音时选择的是“优质录音”，那么生成的文件扩展名则为 wav 格式；如果选择的是“长时录音”，生成的录音文件扩展名则为 act 格式。

7) 如果使用其他工具对 mp3 播放器进行格式化操作或 mp3 出现存储方面问题将如何解决？

答：因为 mp3 播放器使用的存储格式为 FAT，如果存储格式发生改变或被破坏现象，mp3 播放器将无法正常工作。解决方法即重新在计算机上对 MP3 进行格式化，注意要选择 FAT 格式。

8) 为什么播放歌曲时出现声音变小或者失真的现象？

答：一般耳机功率与播放器的输出功率不符合会导致这种现象。一般会认为价格贵的耳机就一定可以得到更好的音质，其实不然，有一些耳机的阻抗很高，高阻抗耳机固然可以更好的控制声音，可是这需要更多的输出功率支持，而 MP3 播放器本身的输出功率有限，不可能很好的驱动高阻抗耳机。目前我们的 MP3 播放器是 10mW(L)+10mW(R) 的输出功率，在这种输出功率下最好使用 50 欧以下阻抗的耳机。

9) 为什么有时播放器待机时间过短？

答：一般内置锂电池使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异，使用本机时，如果所处环境温度过高或者过低，电池使用时间也会受到影响。建议在常温下使用本机！从使用情况方面来看，受增大音量、开启背光、录音、开启音场特效、频繁操作等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。

10) 为什么 MP3 播放器长时间未使用，再次使用时出现无法开机？

答：为保证锂电池的寿命，当电池电量过低或出现异常断电时，锂电池将被保护，故无法开机。此时只要把 MP3 播放器接入专用充电器或计算机 USB 接口进行充电，即可激活电池从而使 MP3 播放器恢复正常状态。

技术规格

外形尺寸	74mm×33mm×12mm	
音乐格式	MP3、WMA、MTV	
MP3 码流率	56Kbps - 320Kbps	
显 示 屏	(96×64 点阵) 彩屏	
内 存	128M\256M\512M\1G(具体以产品实物为准)	
FM 收音机	调频范围	76MHz - 90MHz/87MHz - 108MHz
	存台数	20+20
	信噪比	45dB
录 音	录音格式	WAV、MP3、ACT
	录音时间	35 小时 (ACT, 128M Flash)
耳机输出功率	(L) 10mW + (R) 10mW	
输出频率范围	20Hz~20KHz	
信 噪 比	≥86dB	
支持语言	中文、英文、法文等多国语言	
电 池	内置锂电 (可连续播放约 8 小时)	
使用温度	0 至 40 摄氏度	