

纽曼超清王 Q300 系列

用户手册

VM 160

您 好:

感谢您选用本公司生产的超清王 MP3 播放器!

为了使您尽快轻松自如地操作您的超清王 MP3 播放器,我们随机配备了内容详尽的用户手册,您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识。使用您的 MP3 播放器之前,请仔细阅读我们随机提供的所有资料,以便您能更好地使用该产品。

在编写本手册时我们非常认真和严谨,希望能给您提供完备可靠的信息,然而难免有错误和疏漏之处,请您给予谅解并衷心地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题,请及时拨打我们的服务热线,感谢您的支持和合作!

请随时备份您的数据资料到您的台式(笔记本)计算机上。本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此而造成的其它间接损失负责。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责,并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更,恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护,其任何部分未经本公司事先书面许可,不准以任何方式影印和复制。本公司保留对本手册、三包凭证及其相关资料的最终解释权。


企业执行标准: Q/YK 001-2005

企业标准备案: QB/440304L2666-2005

功 能 说 明

- * **炫彩屏幕:** QVGA2.4 英寸 26 万色高清 TFT 真彩液晶屏, 更清晰, 更细腻。
- * **精美外观:** 不锈钢底壳与高级面壳工艺, 时尚前卫的外型、舒适的手感。
- * **解码芯片:** 采用主频高达 100MHz 的 RockChip 解码芯片。
- * **多重任务:** 轻松实现音乐、娱乐同步运行, 边听音乐边看电子书或玩游戏。
- * **调频收音:** FM 广播及 FM 内录, 自动搜索、手动存台等功能, 轻松收听电台节目。
- * **视频播放:** 高清晰立体声 AVI 视频播放, 画质清晰流畅。
- * **音乐播放:** 支持 MP3、WMA 等音乐播放; 内置扬声器可实现外放。
- * **立体音效:** 可做到真正的用户自定 EQ 音效, 提供 3D 环绕立体声音效。
- * **频谱显示:** 音质表现突出, 具有真实音频频谱显示功能。
- * **歌词同步:** 歌名、歌手及歌词同步显示; 让您随时随地体验卡拉 OK。
- * **数码录音:** 内置高清晰麦克风, 优质录音和普通录音供你选择。
- * **数码复读:** A-B 数码复读功能; 外语学习更轻松。
- * **资源管理:** 强大的资源管理器, 可实现文件浏览、播放、删除等功能。
- * **图片浏览:** 高清晰 JPEG 图像浏览, 图片随身行。
- * **文本阅读:** TXT 电子书, 独特的书签功能, 随时轻松阅读。
- * **休闲娱乐:** 提供俄罗斯方块游戏供您娱乐。
- * **定时关机:** 可设置睡眠关机时间帮助您节省电量, 使用起来倍感方便。
- * **可扩展存储:** 支持 MINI SD 卡, 可扩展存储空间。
- * **高速接口:** USB2.0 高速接口, 读写迅捷。
- * **内置锂电:** 支持长时间影音频播放。

外观图

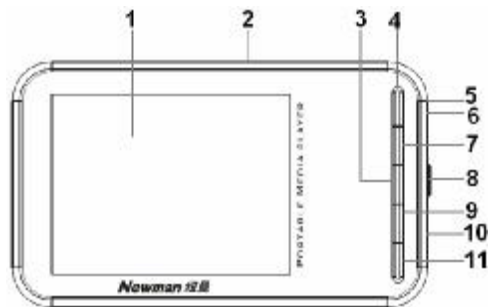

1. 显示屏
2. 存储卡插槽
3. 开机/暂停/播放/关机键
4. MENU 键
5. MIC 录音孔
6. 耳机孔
7. 后退/快退键
8. 电源键
9. 前进/快进键
10. USB 接口
11. VOL 音量开关

基 本 操 作

一、快速入门

1. 开机

(1) 如果播放器的电源键处于“OFF”的位置，请先将电源键拨到“ON”。

(2) 如果电源键处于“ON”，只需按 2 秒钟“▶||”键即可进入开机画面。

2. 关机

在开机状态下，按“▶||”键 3 秒钟，即可将播放器关闭。

『提示』长按“▶||”键关机为保存设置关机（保存在“设置”菜单中所做的修改）；

直接将电源键拨到“OFF”为不保存设置关机。

【注意】若长时间不使用本机，请将电源键拨至“OFF”的位置，以保护锂电池。

3. 快速操作

开机后即显示主菜单，包括音乐播放、视频播放、收音机、图片浏览、电子书、录音、资源管理器、游戏、设置等项功能子菜单。

以下简要介绍在各个环境下的按键功能，具体操作请参考相关的详细说明。

环境	⏮	⏪	MENU	VOL	⏭
主菜单	移动光标	移动光标	进入子菜单	/	长按关机
文件列表	移动光标	移动光标	播放文件	上一级菜单	删除文件
播放界面	上一曲目 曲内快退	下一曲目 曲内快进	退出	音频复读 音量调节	暂停播放
收音界面	切换电台	切换电台	设置菜单	录制收音 音量调节	/
游戏	右移	左移	加速	旋转	暂停
电子书 显示界面	上一页	下一页	进入电子书 文件列表	提取书签	保存书签

根据软件更新,按键操作随之变更,请以实物操作为准!

二、电池管理

1. 本机采用内置型锂电池,充电时可以采用计算机 USB 充电和充电器两种充电

方式。先将电源键拨到“ON”的位置，此时无论是否开机，将播放器与计算机USB接口或者充电器连接即可充电。充电完成时，电量图标为静止。

2. 前两次充电时间请保持在 4 小时以上，最长不宜超过 7 小时。一般充电时间请保持在 2-3 小时即可断开充电连接。

『建议』在关机状态下，使用充电器进行连续充电。

请勿在充电的同时操作本播放器。

【注意】(1)如果长时间不使用本播放器，为避免因电池过量消耗引起的损坏，请务必在一个月内对本机至少完成一次充放电，以防止锂电耗尽。

(2)锂电池过度消耗所导致的电池损坏不属于播放器质保范围，若使用非本机专用充电器对本机充电而导致本机出现问题同样不属于质保范围。

三、复位功能

本机设有“RESET”键，具有复位功能，以解决由于误操作和其它原因导致死机或不开机的问题，恢复机器正常运转。当机器出现异常（如死机）时，按一下“RESET”键，再重新开机即可恢复。

功 能 详 解

一、视频播放功能

1. **进入操作：**在主菜单下，选择“视频播放”子菜单项，按“MENU”键进入；
2. **开始播放：**按“▶▶”键、“◀◀”键选择视频文件，按“MENU”键开始播放，
屏幕下方显示播放进度。播放中，无任何操作超过十秒进入全屏。
3. **暂停功能：**播放中，首次按“⏸”键为暂停，再次按“⏸”键继续播放。
4. **音量调节：**播放中，按“VOL”键两秒钟，音量图标变为红色，此时按“▶▶”
键、“◀◀”键调节音量。调整至适当音量后，再次长按“VOL”键，
图标恢复到原色。

『提示』使用耳机时，请适当减小音量并控制时间，以保护听力并顾及他人。

5. **切换曲目：**按“▶▶”键、“◀◀”键；
6. **曲内快进：**长按“◀◀”键；
7. **曲内快退：**长按“▶▶”键；
8. **退出操作：**按“MENU”键进入视频文件列表；长按“MENU”键退回到主菜单。

『提示』如有 AVI 格式视频不能正常播放，请尝试使用转换工具进行转换。

二、音乐播放功能

在主菜单下，选择“音乐播放”，按“MENU”键进入，屏幕显示当前歌曲名称、歌曲编号、EQ 音效、音量、电量等信息。“音乐播放”菜单下的操作与“视频播放”基本相同，在此不作重述。以下仅介绍“音乐播放”独特的操作与功能。

1. 复读

音乐播放状态下，短按“VOL”键确定复读“A”点，再次按“VOL”键确定复读终点“B”，开始循环复读。若取消复读返回正常播放状态，按“VOL”键。

2. EQ 选择

在音乐播放状态下，长按“MENU”键进入主菜单，再按“▶▶”键选择“设置”菜单项并短按“MENU”键进入此项。选择“放音设置”，按“MENU”键进入。通过“▶▶”键、“◀◀”键选择“EQ 选择”并按“MENU”键进入。本机提供了多种 EQ 音效模式，带来不同音乐质感，按“▶▶”键、“◀◀”键选择，按“MENU”键确认。

在“放音设置”中选择“用户 EQ 调整”（若实现自定义 EQ 必须将音效设置为“用户自定”才有效），可以根据自己的需要进行设置，通过按“VOL”键选择需要调节的选项，通过“▶▶”键、“◀◀”键进行调节。

3. 循环模式

在“设置”菜单的“放音设置”下选择“重复设置”即可设置循环模式。试听是指每曲只播放 10 秒钟以达到试听歌曲的目的。在“播放设置”中，可将播放顺序设置为“顺序播放”、“随机播放”。具体操作请参考对“EQ 选择”的介绍。

4. 锁定按键

在播放器显示界面下，同时长按“▶||”键和“VOL”键直到屏幕显示锁的图标，此时即锁定机身所有按键，以免在不经意时按下按钮而影响正常播放。屏幕上方将显示一个小锁的图标。

解锁时，请再次长按“▶||”键和“VOL”键直到屏幕显示开锁的图标，此时可进行其它按键操作。

5. 歌词同步

本机支持的歌词格式为 LRC，歌词文件可使用 Winamp、LRC 软件自行编辑，也可在歌词网站上直接下载，既简便又快捷。

『建议』在欣赏音乐时，请在“设置”功能子菜单的“显示设置”中设定背光灯时间及降低亮度，这样可以节约电量。

【注意】一定要用该歌曲的文件名为对应的歌词文件命名，并把歌曲及对应 LRC 歌

词文件同时拷贝到播放器中。举例：歌曲名称为“听妈妈的话.mp3”；
LRC 名称为“听妈妈的话.lrc”。

三、收音机功能

首先插入耳机，在主菜单下，选择“收音机”子菜单，按“MENU”键进入。收音前可根据需要设置“立体声开关”和“收听地区”，具体方法请参看“设置”菜单中“收音设置”项。

在收音机界面下，屏幕中可显示当前调频、收听地区、调频范围、存台数量、音量、电量等信息。按“MENU”键可以弹出设置菜单，实现以下功能：

1. 手动搜索电台

将电源键拨到“OFF”，并重新开机后，进入“收音机”功能，此时即为“手动”搜索电台模式；或按“MENU”键，在设置菜单中选择“手动”项。

在“手动”搜索下，短按“▶▶”键、“◀◀”键进行单步搜索，长按“▶▶”键、“◀◀”键两秒钟，从当前所在的频率开始自动搜索直到下一个电台被自动锁定后自动停止。

2. 存储电台（本机最多可保存 20 个电台）

在手动搜索时可以保存自己喜欢的电台；自动搜索时会自动保存电台。手动搜索时，当要保存自己喜欢的电台时，短按“MENU”键，通过“▶▶”键或“◀◀”键选择“保存”并按“MENU”键进入，通过“▶▶”键或“◀◀”键选择“CH01、CH02、CH03……”的位置，按“MENU”键确定。返回后，可以继续手动搜索电台。

3. 自动搜索电台

在“自动”搜索状态下，电台自动搜索，自动搜索到的电台以“CH01、CH02、CH03……”的顺序自动存储。搜索结束后将切换到预设的第一个电台“CH01”进行收音，此时可通过“▶▶”键、“◀◀”键切换已保存的电台进行收听。

4. 预设电台

“预设”表示将手动调节切换到已保存电台。如果当前状态为“手动”搜索，选择“预设”项，按“MENU”键确定，此时屏幕下方显示“当前电台的存储序号/存台总量”，如“18/20”，可通过“▶▶”键、“◀◀”键切换已保存电台进行收听。

5. FM 收音内录

在收音状态下，短按“VOL”键进入 FM 录音状态，此时界面转入录音界面。录音具体操作请参考“录音功能”章节中的说明。

6. 删除电台

可以将已保存的电台删除。

7. 调整音量

长按“VOL”键两秒钟，音量图标变为红色，此时按“▶▶”键、“◀◀”键调节音量。调整至适当音量后，再次长按“VOL”键，图标恢复到原色。

【注意】在使用收音机功能前，请一定要配戴好耳机，以便起到接收天线作用。

四、录音功能

在主菜单下，选择“录音”子菜单，按“MENU”键进入。录音前可根据需要设置“录音质量”和“录音音量”，具体方法请参看“设置”菜单中“录音设置”项。

1. 在“录音”界面下，按“▶||”键开始录音。
2. 在录音过程中，按“▶||”键暂停录音，再次按“▶||”键则继续。
3. 长按“MENU”键保存录音并退出到主菜单。录制好的音频可以在“音乐播放”或“资源管理器”功能子菜单下进行播放。

『提示』“收音内录”界面下的操作与“录音”功能下基本相同。

五、图片浏览功能

1. 观看图片

本机支持 JPEG 格式的图片浏览。通过按动“▶▶”键、“◀◀”键选择要观看的图片，按“MENU”键进入此图片显示界面。在图片显示界面下，按“▶▶”键、“◀◀”键翻看所有图片。再次按“MENU”键返回图片文件列表。

2. 删除文件

在文件列表下，选择要删除的文件，按“▶▶”键进入删除对话框，通过“▶▶”键、“◀◀”键选择“确定”，按“MENU”键确认并删除所选择的图片。

『提示』本机支持 JPEG 图像，如果出现一些图片不能正常显示，可以使用电脑的“画图”软件另存为*.jpg（320×240 为最佳效果）格式。

六、电子书功能

1. 阅读文本

本机支持 TXT 格式的文件浏览。进入“电子书”子菜单后，按动“▶▶”键、“◀◀”键选择要观看的文本，按“MENU”键即可进入文本显示界面。按动“▶▶”

键、“⏮”键翻页，按“MENU”键返回文本文件列表。

2. 书签功能

在阅读过程中可以随时建立书签，按“⏭”键打开“保存书签”对话框，通过按动“⏭”键、“⏮”键可以选择书签位置，按“MENU”键确认。

下次阅读时，可按“VOL”键提取书签，按“MENU”键确认从书签处开始阅读。在阅读时，可根据右侧进度条查看阅读进度。

【注意】书签只对当前阅读文件操作，如阅读另外的文件，则书签需重新设定；

若在另外的文件中设定新的书签，那么原文件中的已有书签将不存在。

3. 删除文件

电子书文件列表下，可进行删除操作，请参考“图片浏览”节中的相关介绍。

七、资源管理器功能

1. 选择文件

进入“资源管理器”后，可查看内存及存储卡中的所有文件。按“VOL”键返回上级目录；按“⏭”键、“⏮”键选择要播放的文件，按“MENU”键进入。

2. 删除文件

“资源管理器”中可进行删除操作，具体操作请参考“图片浏览”相关介绍。

『建议』对于不同类型的文件建立相应文件夹，进行目录管理。

八、游戏功能

本机提供了俄罗斯方块这款百玩不厌的经典游戏。

按“▶▶”键游戏开始；游戏过程中，按“▶▶”键暂停游戏；长按“MENU”键结束游戏并返回到主菜单。具体操作如右图所示：



九、存储卡操作

本播放器设置有存储卡插槽,可支持 MINI SD 卡内文件的读取、删除等操作。

1. 安装存储卡

根据插槽设置,正确插入存储卡。向里推卡，直至听到咔哒一声，此时即可在播放器中查看卡内文件。

2. 取出存储卡

向插槽里推一下存储卡，然后释放。存储卡弹出，再取出存储卡。

『提示』在安装、取出存储卡前，请保持关机状态。

十、设置

选择“设置”菜单，按“MENU”键进入。通过“▶▶”键、“◀◀”键选择项目，按“MENU”键进入。长按“MENU”键返回主菜单，按“VOL”键返回上一级菜单。

1. **放音设置：**关于音频的相关设置，请参看“音乐播放功能”节中的相关介绍。
2. **收音设置：**可以开启、关闭立体声及选择收听地区。
3. **录音设置：**包括录音质量、录音音量等。录音质量包括高质量和普通质量。

录音音量可+1—+5之间进行选择。

4. **显示设置：**本机提供了背光灯时间、亮度调节、背光显示模式等选项。
5. **系统设置：**可选择菜单语言、查看产品当前固件版本信息、进行系统升级。
6. **睡眠关机时间：**您可以设定这样一个时间（单位：分钟），从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关机，可用于睡眠前听歌。
7. **恢复系统默认值：**此功能将所有设置恢复到出厂状态，但不会删除机内文件。

视频转换工具

本播放机所播放的 AVI 格式视频是特殊的格式，我们生活中一般有画面的歌曲需要用下面的工具进行转换才能在此播放器中播放。

1. 运行光盘中提供的 Q300 驱动程序: DRIVER\MP3\纽曼超清王 Q300 系列\视频转换工具\Setup.exe, 依次点击“下一步”、“安装”、“完成”。
2. 运行视频转换工具 (中文版), 主界面下点击“增加转换文件”按钮, 弹出“转换参数”设置, 分辨率为 320×240 , 选择源文件 (点击右侧蓝色按钮)。



3. 在“目标路径”下选择转换后文件的存放位置，点击蓝色的按钮，位置确定后，点击“确定”。“目标文件名”是转换后的视频名称，默认为源文件名。
4. 在参数设定中请根据个人需要设定转换品质“高”，将“宽高比选择”设置为“全屏”，确认参数后，保存后关闭，然后继续添加或开始转换文件。
5. 当进度显示为 100%，转换完毕。

【注意】(1)请安装 directx9.0 或以上版本（必须），建议升级 Windows Media Player 到 9.0 或以上。

(2)有些 Avi 是 Divx 编码的，若有 Avi 文件不能转换，请下载并安装 Divx 解码器。

(3)如果发现文件不能转换，或者转换异常，可能是系统安装的解码器有冲突，建议卸载部分视频工具！

(4)如果转换后文件没有声音，请检查 Windows Media Player 播放时是否有声音，只有 Windows Media Player 能正常播放的文件才能转换。

(5)如果转换后的视频文件出现不满幅现象，是因为原视频文件尺寸比例所导致的，属于正常现象。

驱 动 安 装

Windows 98 系统需安装驱动程序，方可联机使用。Windows2000 及以上操作系统中无需安装驱动程序。在 Windows98 系统下安装驱动程序，具体操作如下：

1. 请将附赠驱动光盘放入光驱中。
2. 运行光盘中“光盘盘符\DRIVER\MP3\纽曼超清王 Q300 系列\U Disk Driver Win98\U98Setup.exe”程序。
3. 将播放器接入计算机 USB 接口，会自动弹出“升级设备驱动程序向导”，如下图所示：



4. 点击“下一步”选择“搜索设备的最新驱动程序（推荐）”项，再点“下一步”，选择“搜索 CD-ROM 驱动器”则系统自动搜索光盘中的程序（如果不能自动搜索，则手动设置路径）。
5. 在手动设置路径时，请选择“指定位置”项，并指定到“光盘盘符\ DRIVER\MP3\ 纽曼超清王 Q300 系列\ U Disk Driver Win98”目录下，单击“下一步”。
6. WIN98 准备安装驱动程序，单击“下一步”，见图：



7. WIN98 会自动安装，完成后重新启动计算机。

具体安装画面以所购产品的最新版本为准。

固 件 升 级

进行升级将清除播放器中的数据，请您在升级前将数据备份到计算机上，以免数据丢失。为了保持稳定性，升级请在 Win2000 以上或 XP 系统下进行。

1. 从公司官方网站的下载中心下载纽曼超清王 Q300 的最新升级工具并安装。
2. 安装完成后，将播放器关机（电源键拨到“OFF”的位置）。
3. 重新开机，进入“设置”-“系统设置”-“固件升级”，按“MENU”键选择“确定”。按照提示，将播放器接入计算机。



4. 当您第一次进行固件升级，计算机将自动找到“rockusb Device”，并要求安装，请耐心等待，并按向导完成安装，如上图所示。
5. 安装完成后，运行计算机的“开始”-“程序”-“Consumer Update”-“Firmware Update”运行完毕后，弹出界面（英文版）如下：



6. 点击“Open”打开选择固件程序（请在纽曼公司官方网站的下载中心下载），后缀为 .rfw，在固件信息中可以看到“Version”、“FWDate”等信息。
7. 点击“Update”按钮，系统开始自动进行升级。

8. 升级完成后显示升级成功。点击“Exit”，结束升级，可断开播放器与计算机的连接。
9. 再次连接电脑时，系统会提示“磁盘未格式化”，请点击“是”对播放器进行格式化。文件系统选择“FAT”，再点击“快速格式化”，最后点击“开始”。
10. 格式化完毕后即可打开可移动磁盘，将文件拷贝到播放器中。

【注意】固件升级是用于提高和优化播放器的性能。不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。

固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在操作前详细阅读说明书，该操作适合具有一定计算机操作基础的人员使用。

此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器，反之亦然。


请您关注公司网站，下载最新的升级工具、固件等。

具体画面请以实物操作为准！

通 讯 操 作

1. 连接 MP3 播放器

将 MP3 播放器与计算机正确连接,当第一次连接时系统会弹出“找到新硬件”的提示,并自动加载驱动程序,安装完成后“我的电脑”中会出现“可移动磁盘”



盘符,并在播放器的屏幕上显示连接图标。当有存储卡插入时,第一个盘符为播放器内存;第二个盘符代表存储卡,可对存储卡内文件进行删除、拷贝等操作。

2. 资料的上传下载

播放器就是一块移动存储盘,资料的上传、下传和使用与移动存储盘一样,文件可拷贝到盘中或从盘中删除。在资料传输中,禁止其它操作。

3. 中断与计算机的连接

当您想把播放器从计算机的 USB 端口拔下,请先确认与计算机的通讯操作已停止。必须正常卸载 USB 设备,否则可能会损坏或丢失数据。

(1)双击电脑右下角的“拔下或弹出硬件”,如右图:



(2)在弹出的窗口中点击“停止”,如图 A 所示:

(3)再点击弹出窗口中的“确定”，即可拔下 MP3 播放器。如下图 B 所示：



A



B



注 意 事 项

- ★ 禁止儿童单独玩耍本机。
- ★ 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器，避免水溅在机器上。
- ★ 使用时不要让播放器摔落、或与硬物摩擦撞击，否则可能会导致播放器表面磨花、电池脱落或其它硬件损坏。
- ★ 在对存储卡操作时（比如读取等），请勿拔出，否则可能出现数据错误。
- ★ 建议对于不同类型的文件建立相应的文件夹，进行目录管理。
- ★ 尽量避免在特别干燥的环境下操作播放器，以防静电。
- ★ 请及时备份存放在播放器中的个人数据资料。
- ★ 建议在驾驶机动车或自行车时不要使用耳机，请保证行车安全。
- ★ 使用耳机时如果音量过大，可能导致永久性的听力受损。因此请将您的播放器调整至合适的音量大小，并控制使用时间，以免您的听力受损。
- ★ 因为产品的性能和功能而发生的变更，及因产品固件更新而引起的与手册操作不同，请访问本公司的官方网站 <http://www.usb-mp3.com> 或拨打服务热线查询最新产品信息。谢谢您的合作！
- ★ 本手册所提供图片请以购买产品为准！

产品真伪辨别

1. 拨打产品包装上面所贴的“质量技术监督防伪查询系统”上标识的电话，同时刮开防伪涂层并按相应的语音提示输入查询。
2. 进入纽曼公司官方网站 www.usb-mp3.com，点击主页中的“产品防伪查询”按钮进入防伪查询系统，刮开产品包装上“质量技术监督防伪查询系统”的防伪涂层，按提示输入涂层下的数字进行查询即可。

【注意】①此号码为唯一的，有且只有一个；

②再次查询系统则会提示“您所查询的防伪码已于某年某月某日某时被查询过，如果您的首次查询时间与上述不符请谨防假冒”；

③这里所说的“某年某月某日某时”应为上一次查询的日期。

疑 难 解 答

1. 为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致?

答：众所周知，在计算机中是采用二进制，这样造成在操作系统中对容量的计算以每 1024 为一进制的，每 1024 字节为一个 1KB，每 1024KB 为 1MB，每 1024MB 为 1GB；而芯片存储厂商在计算容量方面是采用十进制，即每 1000 为一进制，每 1000 字节为一个 1KB，每 1000KB 为 1MB，每 1000MB 为 1GB。这两者进制上的差异造成了闪存和移动硬盘容量与标称容量略有差异。

以 256M 的闪存为例：

芯片存储厂商容量计算方法： $256\text{MB}=256000\text{KB}=256000000$ 字节

换算成操作系统中的计数方法： $256000000 \text{ 字节} / 1024 = 250000\text{KB} / 1024 = 244\text{MB}$

另外 MP3 播放机的机内字库、系统文件会用去存储器中的小部分空间，大约在 15M 左右，所以在操作系统中显示的存储器容量会少于标称值，这是符合有关标准的。

2. 为什么 MP3 播放器反应速度会变慢?

答：因为 MP3 播放器长时间使用或做频繁的文件删除后，其内部闪存可能会出现碎片（类似于硬盘出现的碎片），而导致速度变慢。

解决办法：对播放器格式化，便可以很好地解决问题。在计算机中格式化时，请注意选择 FAT 格式。格式化将删除机内所有数据，请在格式化前将数据备份到您的计算机上，以免丢失数据。

3. 由于误操作或其它原因导致播放器异常(如死机)怎么办?

答：首先，将播放器关机，电源键拨到“OFF”的位置，请耐心等待两分钟，再重新开机，看是否恢复正常。

其次，通过 USB 连接电脑或用充电器充电以激活电池，在保证有一定电量的前提下再尝试开机。

如果通过上述操作还不能开机时，建议您请专业人员进行升级，在纽曼官方网站下载最新的升级工具及固件。

4. 为什么在 Windows 2000 操作系统不能拷贝文件？

答：早期的 Windows 2000 操作系统会出现这种情况，当出现这种情况时，升级微软 Windows 2000 相应补丁程序后，就可以正常使用了。

5. 使用播放器无法进行录音？

答：①检查存储器是否还有空间，删除一些内容后再进行录音。

②增大 VOL 音量后再操作。

③确定备份存储器上重要文件后格式化存储器，重新录音。

④如果电池电量过低，请充电后再进行录音。

6. 为什么播放歌曲时出现声音变小或者失真的现象？

答：一般耳机功率与播放器的输出功率不符会导致这种现象。一般会认为价格贵的耳机就一定可以得到更好的音质，其实不然，有一些耳机的阻抗很高，高阻抗耳机固然可以更好的控制声音，可是这需要更多的输出功率支持，而 MP3 播放器本身的输出功率有限，不可能很好的驱动高阻抗耳机。根据目前我们的 MP3 播放器的最大输出功率，最好使用 50 欧以下阻抗的耳机。

7. 为什么有时播放器待机时间过短？

答：一般内置锂电池使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异，使用本机时，如果所处环境温度过高或者过低，电池使用时间也会受到影响。建议在常温下使用本机！从使用情况方面来看，受增大音量、开启背光、录音、开启音场特效、频繁操作等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。

8. 为什么 MP3 播放器长时间未使用，再次使用时出现无法开机？

答：为保证锂电池的寿命，当电池电量过低或出现异常断电时，锂电池将被保护，故无法开机。此时只要把播放器接入专用充电器或计算机 USB 接口进行充电，即可激活电池从而使 MP3 播放器恢复正常状态。

技术规格

外形尺寸	85 mm×50 mm×12mm
视频格式	AVI
音乐格式	MP3、WMA
MP3 码流率	32Kbps - 320Kbps
WMA 码流率	48Kbps - 320Kbps
显示屏	QVGA2. 4 英寸 26 万色 TFT 真彩显示屏(320X240 点阵)
内存	256M\512M\1G\2G(具体以产品实物为准)
歌词格式	LRC
图片类型	JPEG 图像
MIC 录音格式	WAV
最大输出功率	(L) 10mW+ (R) 10mW
输出频率范围	20Hz~20KHz
信噪比	≥90dB
存储卡	MINISD 卡
接口类型	USB2.0
电池	内置锂离子电池
使用温度	0 至 40 摄氏度

本手册信息如有变更恕不另行通知