

OPPSON U8i
GSM/GPRS 数字移动电话
用户手册

目 录

OPPSON U8i	1
GSM/GPRS 数字移动电话.....	1
一. 基础知识	4
1. 简介	4
2. 安全事项	4
二. 您的手机	7
3. 技术参考	7
4. 手机部位图	8
4.1. 手机外观	8
按键说明及功能介绍	10
5. 显示屏	11
5.1. 待机界面	11
5.2. 图示	11
三. 开始使用	12
1. 手机开机/关机	12
2. 电池安装和取出	13
3. SIM 卡的安装和取出	13
4. 存储卡的安装和取出	13
四. 快速使用指南	14
1. 呼叫功能	14
1.1. 拨打电话	14
1.2. 拨打状态	15
1.3. 接听来电	15
1.4. 通话中的选项	16
1.5. 通话记录	16
1.6. 调节音量	16
2. 电话本	16
2.1. 存储电话号码和姓名	16
2.2. 电话本列表选项	17
2.3. 查找电话本中的号码	17
3. 输入文本	18

3.1. 概述	18
3.2. 手写输入	18
3.3. 大、小写字母输入法	18
3.4. 拼音输入法	18
3.5. 智能大、小写字母输入法	19
3.6. 数字输入法	19
3.7. 笔划输入法	19
3.8. 符号输入法	20
五. 功能菜单	20
1. 欧博信乐园	20
2. 电话本	20
2.1. 电话本	20
2.2. 编辑	21
2.3. 来电群组	22
2.4. 电话本设置	22
3. 通话中心	22
3.1. SIM 卡通话记录	22
3.2. 通话设置	23
3.3. IP 拨号	24
3.4. 通话计时	24
3.5. 通话计费	24
4. 视频	24
5. 信息	25
5.1. 短信	25
5.2. 彩信	26
5.3. 语音信箱	27
5.4. 小区广播	28
5.5. 存储状态	28
5.6. 短信计数器	28
6. 音乐	28
7. 娱乐	28
7.1. JAVA	28
7.2. JAVA 设置	29

7.3. 游戏	29
7.4. 相册	29
7.5. 录音	29
7.6. 调频广播	30
8. 相机	30
9. 网络服务	31
10. 工具箱	32
11. 文件管理	33
12. 设置	34
12.1. 常规设置	34
12.2. 情景模式	35
12.3. 铃声设置	35
12.4. 显示设置	35
12.5. 安全设置	36
六. 常见问题与解决办法	37
七. 参考信息	39
1. 访问密码	39
1.1. 手机密码	40
1.2. PIN 码	40
1.3. PIN2 码	40
1.4. PUK 码	40
1.5. PUK2 码	41
1.6. 限制密码	41
2. 健康与安全信息	41
2.1. 电池	41
2.2. 交通安全	41
2.3. 使用环境	42
2.4. 电子设备	42
2.5. 其它重要信息	43
3. 术语解释	44
八 其它	45
九 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量如下:	46

一. 基础知识

1. 简介

感谢您选择 U8i 欧博信双卡双待触摸屏 GSM/GPRS 数字移动电话。您可以通过阅读本手册，全面地了解 U8i 欧博信手机的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。本手册中所描述的手机经认可适用于 GSM900 和 DCS1800 网络。除了基本的通话功能外，还为您提供了名片夹式电话本、个性化和弦来电铃声、来电图片、闹钟、照相机、MP3 播放、视频播放、计算器、JAVA 应用等在内的多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动，此外，此款手机采用个性化人机接口设计，其完善的功能可以满足您的不同需求。您可以通过阅读本手册，全面地了解此款手机的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

2. 安全事项

个人

- ✧ 在医院中应关机，因为手机可能会影响某些医疗设备的功能，如心脏起搏器。
- ✧ 在加油时应关机，在加油站、化工厂附近或易爆作业时请勿使用手机，并且不要移除电池，因为手机会影响技术性安装操作。
- ✧ 在驾驶车辆时，请不要使用手机，避免引起交通事故。

儿童：

- 避免儿童吞下 SIM 卡类小部件；
- 防止儿童对待手机如同玩具（例如：摔、咬、放入水中等损坏手机行为）；
- 小于 14 岁儿童不得将手机挂在脖子上；

移动电话

- ✧ 请您只使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响话机的使用性能，损坏您的话机，

甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。

✧ 清洁话机请使用略为潮湿的或防静电的抹布，不要使用干燥的或易产生静电的抹布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制品。清洗手机时，请关机。

✧ 您的移动电话会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用移动电话可能会引起干扰，从而影响电话的性能。

✧ 请不要将您的移动电话暴露在强烈日光之下，避免受热。

✧ 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。

✧ 请不要扔放，敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。

✧ 请不要与其它不配套的设备连接。

✧ 非专业人士不能拆开手机。

电池

✧ 请不要将电池设备短路，这将损坏电池，产生热量并可能引起火灾。

✧ 禁止将电池放在高温下或丢入火中，这会引发爆炸。应将废旧电池返还给供货商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：假如电池破损，应避免接触里面的东西。若是接触到皮肤，应用大量的水冲洗，在必要的情况，应寻求医生帮助。

充电器使用方法

旅行充电器可通过手机给电池充电。给电池充电时，将电池装入手机：

“ 连接旅行充电器的适配器与手机的输入/输出接口。

“ 将旅行充电器插头插入合适的主电源插座。

“ 充电时，电池图示中的电量格数呈变动状态直至充满电为止。

“ 充电结束时，电池图示停止变动。

“ 充电器充电，须连接数据线一端后再由另一端连接手机后，即可实现充电。

注：若电池电压低到无法使手机开机，对其充电，需较长时间电池图示才会变动。

警告：必须确保所在地的标准电压和频率与您的旅行充电器的额定电压和功率相匹配。

在飞机上

✧ 在飞机起飞前请关闭移动电话。为防止对飞机通讯系统的干扰，在飞行中决不允许使用话机。在飞机未起飞时使用话机应按照安全规定征得机组人员允许方可。

✧ 手机如有定时自动开机功能，请查看您的闹钟设置及日程表的日程闹铃提醒设置，以确定您的手机在飞行过程中不会自动开机。

✧ 在雷雨天气尤其是打雷时，不要在露天、窗户旁边等危险地方打电话。

清洁和维护

✧ 请勿在浴室等高湿度的地方使用手机、电池和充电器，同样也要避免被雨淋湿。

✧ 请用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。

✧ 请勿用酒精、稀释剂或苯等化学试剂擦拭手机。

✧ 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法充电，请定期清洁。

二. 您的手机

3. 技术参考

规格/机型	U8i
尺寸/体积	117.5mm *53.5mm *15mm
待机时长	100 小时（根据当地网络状况）
电池容量	1200mAh
通话时长	10 小时（根据当地网络状况）
显 示 屏	2.6" TFT (320×240)
摄 像 头	双摄像头 30 万
存 储 卡	T-FLASH 卡
USB 数据接口	USB1.1
耳 机	立体声


4. 手机部位图

4.1. 手机外观

手机-正/反面



手机-左/右侧

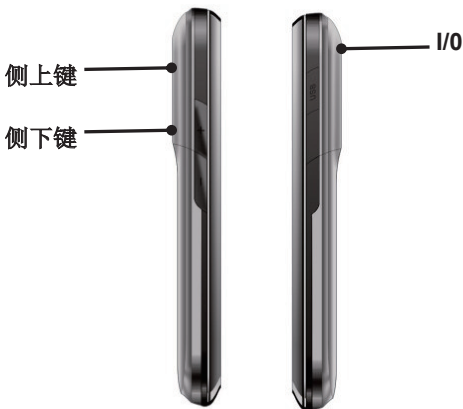

按键说明及功能介绍

(见上页)

按键名称		按键功能介绍（待机时）
左软键		快捷功能
右软键		进入电话本列表
拨号 1 键		接听 SIM1 来电； 通过 SIM1 拨打电话号码； 进入 SIM1 通话记录列表
拨号 2 键		接听 SIM2 来电； 通过 SIM2 拨打电话号码； 进入 SIM2 通话记录列表
挂机键		短按：任意状态回到待机界面； 长按：开/关机
侧上键		音量增加键
侧下键		音量减少键
方向键	上键	向上翻动；待机时进入短信编辑。
	下键	向下翻动；待机时进入闹钟。
	左键	向左翻动；待机时进入日历。
	右键	向右翻动；待机时进入铃声设置。
OK 键		功能确认键；待机时进入主菜单。
数字键	1	短按：进入拨号输入接口，并输入 1 长按：进入语音信箱
	0, 2~9	短按：进入拨号输入接口 长按：1.在快速拨号设为开时，直接快速拨打相应位置的号码 2.在快速拨号设为关时，同短按进入拨号输入接口
	*	短按：进入拨号输入接口 长按：切换输入 “*”、“+”、“P”、“W”

#	短按：进入拨号输入接口 长按：开启/关闭静音模式
---	-----------------------------

注意：

■ 加锁/解锁：在待机界面短按挂机键，可以选择锁定键盘。在锁定键盘后，如果开启滑动解锁功能，请向右滑动屏幕上滑块以解锁。在滑动解锁功能关闭时，按解锁+“#”键解除键盘锁定；

■ 本手册中“短按”某键，是指按下该键后即松开；“长按”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上；

5. 显示屏

5.1. 待机界面

该显示屏由三部分组成：

范围	说 明
第一行	显示网络信息、指示和输入内容（例如已拨号码等）
中间内容	显示网络信息，MP3 歌曲名，FM 频率等
最后一行	显示当前分配给三个软键的功能及指示方向的文字

5.2. 图示

图示	说 明
	表示 SIM 卡 1 网络信号的强度。条数越多信号越强
	表示 SIM 卡 2 网络信号的强度。条数越多信号越强
	表示电池量，条数越多，电量越足

	SIM 卡 1 有未读短信
	SIM 卡 2 有未读短信
	响铃方式为响铃（默认状态）
	响铃方式为振动
	响铃方式为振动及响铃
	响铃方式为振动后响铃
	耳机已插入
	闹钟开，如果闹钟设置关闭，则不会显示
	SIM1 有未接电话
	SIM2 有未接电话
	键盘锁已启动
	SIM1 正在访问 GPRS 网络
	SIM2 正在访问 GPRS 网络

三. 开始使用

1. 手机开机/关机

要打开手机或关闭手机，请长按挂机键。

如果您先打开了话机，但没有插入 SIM 卡，此时有两种状态：

“插入 SIM 卡”——表示无 SIM 卡，但可以呼叫 112。

“解锁”——如果您设置了话机锁和 SIM 卡密码。

插入 SIM 卡后，话机会自动检验该 SIM 卡是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

1. “输入手机锁密码” ——如果您设置了手机锁。

2. “输入 PIN”—— 如果您设置了 SIM 卡密码。
3. “可拨打紧急电话”——表示注册到其它网络，只允许拨打 112。

本手机支持双卡双待，网络注册成功后，将自动识别用户所插入的 SIM 卡。

2. 电池安装和取出

（请保证手机处于关机状态）

■ 取出电池按以下步骤进行：

首先将电池外壳向下推动，然后取出；
然后将电池的下端向上抬起取出。

■ 安装电池按以下步骤进行：

安装时，将电池上端卡入槽内，推电池下端至推不动为止，最后将电池盖对准卡槽向上推，听到“扣”的声音即可。

3. SIM 卡的安装和取出

本手机是双卡双待，可以插入 2 张 SIM 卡，两张 GSM 的 SIM 卡会同时注册到 GSM 网络上。每张 SIM 卡一般放在一个卡片中，插入 SIM1 卡片的为卡 1，插入 SIM2 卡片的为卡 2。

关闭手机，移去电池和其它外部电源。

上边 SIM 卡插口为 SIM2，下方插口为 SIM1。插入 SIM 卡时，将金属面向下，并将金属面插入。

当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，取掉电池，从卡槽中取出 SIM 卡。

4. 存储卡的安装和取出

本手机支持 T-Flash 卡（需另购），T-Flash 卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。T-Flash 卡的安装方法：

1. 将手机正面朝下。
2. 取下电池盖及电池。
3. 将 T 卡卡盖向下推到底，然后打开卡盖。
4. 将 T-Flash 卡金属面朝下，放入卡槽内，再合上卡盖，将卡盖向上推到到底。

四. 快速使用指南

1. 呼叫功能

当网络供货商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。

- 此功能中共有 3 个接口：拨打，来电和通话；
- 显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。
- 通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

注意：

- 在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应该可以使用呼叫功能。
- 如果您的网络供货商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“仅紧急电话（EMERGENCY CALL ONLY）”，告诉您只能进行该类呼叫。
- 如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

1.1. 拨打电话

拨打电话过程分为**拨号**、**呼叫**、**自动 DTMF** 和**对方响铃**四个状态。

- 在待机时输入任意数字后可进入拨号状态。
- 拨号接口的按键操作：
 - ✧ 左软键：进入选项菜单；
 - ✧ 右软键：删除输入的数字；
 - ✧ 挂机键：返回待机界面；
 - ✧ 拨号 1 键：用 SIM1 拨打输入的号码。
 - ✧ 拨号 2 键：用 SIM2 拨打输入的号码。
 - ✧ 方向键：用于移动游标。
- 下列两种情况可进入呼叫接口：**a** 待机时输入数字后按拨号键，**b** 通过“电话本”选定号码后按拨号键。

- 若号码不在电话本中,显示对方号码,否则显示对方姓名。
- 右软键和挂机键可以挂断。
- 拨打国内电话为: 区号 + 电话号码 + 拨号键。
- 拨打固定电话分机为: 区号 + 主机号码 + “P” / “W” + 分机号 + 拨号键。
- 输入“P”的方法如下: 长按或连续短按三下 “*” 键 (此时显示屏上会显示符号 “P”)。
- 输入“W”的方法如下: 长按或连续短按四下 “*” 键 (此时显示屏上会显示符号 “W”)。
- 拨打国际固定电话为: “+” 区域代码 + 完整的电话号码 + 拨号键。
- 输入“+”的方法如下: 长按或连续短按两下 “*” 键 (此时显示屏上会显示符号 “+”)。

1.2. 拨打状态

在拨号界面,输入数字后按拨号键,进入拨打状态。拨打时屏幕显示: 信号和电量指示; 若号码存储在电话本中,显示对方姓名,否则只显示对方号码,可选择 **SIM 1** 或 **SIM 2** 拨打。

在拨打过程中,按挂机键,挂断当前呼叫。

1.3. 接听来电

当有来电时,进入来电界面,并根据当前铃声设定响铃或振动。

- 按键操作:
- 左软键: 进入选项菜单。
- 右软键: 拒接。
- OK 键: 静音。
- 拨号键: 接听来电。
- 挂机键: 挂断电话。

说明:

若插入了耳机,可以使用耳机键接听。

若设定了自动应答，且插入了耳机，3 秒后自动接听。

1.4. 通话中的选项

在通话过程中，按屏幕显示通过左软键可以进入通话选项，通过右软键可以打开免提功能，侧上下键可以调节通话音量。

■ 在通话选项中，您可以进行如下操作：

- 保留单线通话：保持当前通话；
- 结束单线通话：结束当前通话；
- 新通话：进行新的通话；
- 电话本：通话过程中可选择进入电话本；
- 信息：通话过程中可选择进入短信息接口；
- 录音：对当前通话进行录音；
- 静音：保持或恢复当前通话；
- 双音多频：若关闭则输入数字不再发送 DTMF 音。

注意：

有些菜单项只在特定的情况下才出现，或需要当地网络支持，请与您的网络供货商联系（如新通话、多音多频）。

1.5. 通话记录

■ 在待机状态下，按**拨号键**，进入通话记录，分别查看 SIM1 和 SIM2 最近的未接电话，已接电话和已拨电话。

■ 也可以通过功能菜单中的通话记录，查看具体信息。

1.6. 调节音量

在通话过程中，按侧上下键实现对音量大小的调节。

2. 电话本

在手机和 SIM 卡中存放电话号码及相应联系人的姓名，后期通过查看电话本可以便捷的实现相关的操作。

2.1. 存储电话号码和姓名

在待机状态，直接输入手机号码，按左软键选择**保存到电话本**当前号码，然后选择需将号码存至 SIM1，SIM2 或至本机卡，最终输入姓名或其它相关信息，按提示确认完成即可。

■ 输入号码或姓名等相关信息出错时，可按右软键清除光标

前面的字符

- 短按：删除游标前一个字符；
- 长按：删除游标前所有字符；
- 姓名等相关信息的输入方式参照**输入文本**

2.2.电话本列表选项

在查看电话本列表时，按左软键可进入电话本选项。

■ 在电话本选项中，进行如下操作：

- **添加联系人**
- **发送短信**
- **发送彩信**
- **拨号**
- **IP 拨号**
- **编辑**
- **删除**
- **复制**：将选中的记录复制至手机或 SIM1 或 SIM2 中，也可备份到 T 卡中。
- **移动**：将选中的存于手机中的记录移至 SIM1 或 SIM2 中，或将 SIM1 或 SIM2 中的记录移至手机中。
- **发送名片**：可将当前选中的记录通过短信、彩信、蓝牙传到其它手机上。
- **添加到来电黑名单**：将选中的记录加入来电黑名单中。
- **添加到短信黑名单**：将选中的记录加入短信黑名单中。
- **标记多个**：可选择标记多个记录，同时进行发送短信或删除动作。

2.3.查找电话本中的号码

在待机状态下，按右软键进入**电话本**列表。

■ 通过方向键的上下键选择不同的记录；

■ 快速查找电话本中的记录：在输入框处输入相应内容，将实时显示符合条件的所有记录。

- 在字母输入状态下，输入“a”，将显示“amy”、“andy”等首字母为“a”的所有记录；继续输入“n”，则仅显示以“an”

开始的所有记录，如“andy”；

- 在拼音输入状态下，输入“a”，将显示“amy”、“andy”、“阿华”“艾 xx”等英文首字母和汉语拼音首字母是“a”的所有记录；继续输入“h”，则能查找到“阿华”。
- 在笔划输入状态下，同理，会实时显示开始笔划与输入内容相符的所有信息
- 可通过 # 键转换为其它输入法

3. 输入文本

3.1. 概述

此款手机支持中英文输入法，并为您提供多种输入方法：字母输入、数字输入、智能英文大、小写输入、智能拼音输入、和笔划输入。

- 按[#键]切换输入法
- 在部分输入法中，按“0”键可输入空格
- 上下左右键均可以移动光标

3.2. 手写输入

在全屏输入界面中，可手写输入中文，大写英文字母，小写英文字母和数字。笔触屏幕正下方的图标选择相应的输入法，则手写显示的字符为该图标所示的字符。

3.3. 大、小写字母输入法

按[#键]切换输入法至“ABC”或“abc”，通过键盘上的数字元键可以进行字母的输入。

- 选定要输入的字母所在键，然后根据字母所在的位置（第 n 个）键入 n 下。例如 Z 字母，要在 9 键上连续键 4 下。

3.4. 拼音输入法

按#键切换输入法至“拼”，通过键盘上的数字键完成中文输入（“ü”在键盘和屏幕上对应于“V”）。

- 按下字母对应的按键后，对该键上的字母进行选择，直到输入正确的字母组合；
- 在字母的输入过程中，汉字待选区将出现以该字母开头的可能出现的汉字！

➤ 可以输入汉字词组对应的拼音，手机将自动备选常用的汉字词组，供用户选择。

■ 通过**方向键**选择所需汉字，**左软键**或**OK 键**可确认选择；

■ 如想删除，可按**右软键**删除光标前的文字，或长按**右软键**清除全部文字。

■ 在第一个汉字选定后，根据词组使用频率自动出现常用词组，直接按**左软键**或**OK 键**即可输入。

3.5.智能大、小写字母输入法

按**[#键]**切换输入法至“**G₁ENG**”或“**G₁eng**”，通过键盘上的数字键可以进行智能的单词输入。

■ 直接连续按下想输入单词中字母所在的所有按键，然后通过**方向键**的**上下键**，查找所需单词。例如 china，直接按下数字键 24462，然后通过**方向键**的**上下键**查找，直到找到 china，确认输入。

3.6.数字输入法

按**#键**切换输入法至“**123**”，通过键盘上的数字键完成输入。

3.7.笔划输入法

按**#键**切换输入法至“**G₁笔**”，您可以根据要输入的汉字的标准笔划顺序按相应的数字键“1、2、3、4、5、”分别代表“横、竖、撇、点、折”五个笔形，6 代表通用笔划键（如五笔字形中 Z 万能键）。

笔形 代码	笔形	笔形 名称	实例	注释
1	一	横(提)	一，不，次，法	“提”也算作横
2	丨	竖	是，中，小，扒	
3	丿	撇	的，我，人，他	
4	丶	点(捺)	这，说，八，从	“捺”也，算作点
5	㇏	折	也，乚，与，经	含概需弯曲的所有笔划

3.8. 符号输入法

无论当前为何种输入法，

■ 按“*”键进入符号输入接口，使用方向键选择需要输入的符号

五. 功能菜单

1. 欧博信乐园

此功能需插入 T-FLASH 卡方可使用。此菜单中的所有应用都涉及到访问 GPRS 网络，在使用的过程中将产生 GPRS 流量费用问题。

■ 手机 QQ：腾讯公司提供的 QQ 聊天工具手机客户端。

■ QQ 浏览器：腾讯公司提供的手机网络浏览器。

■ QQ 农场：腾讯公司提供的 QQ 农场手机客户端。

■ QQ 牧场：腾讯公司提供的 QQ 牧场手机客户端。

2. 电话本

2.1. 电话本

■ 在待机界面按 OK 键进入主菜单，然后按方向键移动选中图标至电话本，进入电话本菜单。

■ 您可以通过此功能存储姓名、电话号码、手机号码等信息。电话号码可以存储在您的手机中或 SIM 卡中。您也可以在待机状态下，按右软键进入电话本列表，此时您可对该号码进行查看、发送短信、发送彩信、IP 拨号、编辑、删除、复制、移动、发送名片和添加到黑名单等操作。

注：发送名片功能需建立在对方手机支持名片功能的基础上。如对方手机不支持该功能，那么对方收到的名片将无法正常显示。

■ 本手机最多可存储的电话号码需视 SIM 卡的不同而异；手机中最多可存储 1000 个号码；

■ 电话本信息按拼音字母排序。

2.2. 编辑

■ **添加联系人：**可以选择至 SIM 卡 1、至 SIM 卡 2、至手机。

■ **复制联系人：**可进行 SIM1 和 SIM2 之间，SIM 卡与手机之间进行联系人全部复制操作。

■ **移动联系人：**可进行 SIM1 和 SIM2 之间，SIM 卡与手机之间进行联系人全部移动操作。

■ **删除全部联系人：**可选择删除 SIM1、SIM2 和手机内的全部联系人记录。

■ **备份联系人：**可选择备份 SIM1、SIM2 和手机中的所有联系人，备份联系人是将联系人以文件的格式存储在 T-FLASH 卡上的“电话本备份”文件夹中，故 T-FLASH 卡未插入手机，此功能将无法使用。

■ **电话本导入：**可将 T-FLASH 卡上的“电话本备份”文件夹中的联系人记录导入到电话本中，导入时可以选择导入到 SIM1、SIM2 和手机中。

■ **电话本设置**选项如下：

➤ **首选存储位置：**可以设置电话号码默认保存位置，用户也可在保存时选择

➤ **速拨：**设置待机时快速拨号的功能，按确定进入对其设置的操作。

➤ **我的名片：**编辑记录使用者的详细数据

➤ **名片版本：**2.1 版或 3.0 版

➤ **其它号码：**设置本机号码；

➤ **存储状态：**可以查询 SIM 卡 1、SIM 卡 2、手机的电话本记录存储容量以及已经占用的空间

➤ **复制联系人：**可选择 SIM 1 到手机，手机到 SIM 1，从 SIM 2 到手机，手机到 SIM 2，SIM 1 到 SIM 2，SIM 2 到 SIM 1。

➤ **移动联系人：**可选择 SIM 1 到手机，手机到 SIM 1，从 SIM 2 到手机，手机到 SIM 2，SIM 1 到 SIM 2，SIM 2 到 SIM

1。

➤ 删除：分别删除 SIM 1，SIM 2、手机；

2.3. 来电群组

可以将电话本中存储在手机上的电话本进行分组，默认分为五个群组：朋友、家人、重要人士、同事、其他。

2.4. 电话本设置

■ **显示电话本**：可选择电话本列表显示所有联系人，还是只显示 SIM1、SIM2 或手机中的联系人。

■ **速拨**：设置待机 2~9 数字按键快捷拨号号码。

■ **我的名片**：可设置用户自己的信息。

■ **名片版本**：设置名片的类型版本号。

■ **本机号码**：可以查看、设置 SIM 卡本机号码，此号码是存储在 SIM 内部。

■ **存储状态**：可查看 SIM 卡和手机联系人已使用数量。

3. 通话中心

3.1. SIM 卡通话记录

待机界面按 OK 键进入主菜单，然后按方向键移动游标选择通话中心，然后进入通话记录菜单。通话记录包括四个选项：

所有电话、已拨电话、已接电话、未接电话。

■ 通话记录

➤ 已拨电话、已接电话和未接电话均支持 20 组记录；

➤ 您可直接拨打记录中的号码，选中记录直接按拨号键。

➤ 通话记录子菜单：

✧ **查看**：查看通话的具体信息，时间/日期、通话时间、通话次数；

✧ **拨号**：进入其菜单可选择 SIM1 或 SIM2 进行语音拨号。

✧ **IP 拨号**：在记录号码前面添加设置的 IP 号码，然后再拨号。

✧ **发送短信**：向选中的记录发送短信息。

✧ **发送彩信**：向选中的记录发送彩信。

✧ **保存到电话本**：存储记录号码到电话本中。

- ✧ **添加到来电黑名单：**将选中的记录添加到来电黑名单中。
- ✧ **添加到短信黑名单：**将选中的记录添加到短信黑名单中。
- ✧ **呼叫前编辑：**将选中记录的号码导入到拨号界面，再进行编辑后进行拨号。
- ✧ **删除：**删除选中记录。
- ✧ **全部删除：**全部删除当前选项中的记录。

3.2. 通话设置

■ SIM 卡通话设置

- **本机号码：**是否让对方手机显示本机号码，可选择系统预设、隐藏号码和发送号码。
- **呼叫等待：**可设置本功能的开启或关闭，也可通过查询查看当前的设置。
- **呼叫转移：**可设置不同情况下的来点转移。
- **呼叫限制：**此服务需要网络运行商提供相应的服务
- ✧ **限制拨出：**选择禁拨所有电话、国际电话，或国际不含国内。
- ✧ **限制来电：**拒接所有来电，漫游中拒接。
- ✧ **取消所有：**取消所有选项设置，在对这些选项进行操作时，需要禁止密码操作。
- ✧ **更改密码：**更改密码需输入旧密码。
- **线路切换：**在线路 1 和 2 之间切换。
- ✧ 线路 2 是否能拨号电话与网络运营商有关。
- **关闭用户群组：**该功能需要 SIM 卡支持

注意：

有些设定需要网络支持。呼叫限制需要当地网络和 SIM 卡开通此项功能才能使设定有效。

- **自动重拨：**设置呼叫未接通时，手机是否自动重拨；
- **通话时间显示：**开启后，通话时将显示通话时间；
- **通话时间提示：**开启后，在通话过程中每次接近整数分钟时会给出提示音，让用户随时了解通话持续时间；

■ 自动限时：设置显示通话时间

3.3. IP 拨号

可设置 3 组 IP 号码，已供在通话记录和电话本中使用。每组 IP 号码需要开通才可以使用。

3.4. 通话计时

可查看 SIM1 和 SIM2 的通话时间。通话时间分为：**上次通话时间、已拨通话时间、已接电话时间**。左软键可清空所有时间。

3.5. 通话计费

可查看 SIM1 和 SIM2 的通话费用情况，此项目需要输入 SIM 的 PIN2 码，PIN2 最多只能连续错误输入 3 次，否则 SIM 将被锁死，并且不能使用。如果 SIM 卡被锁死，可到当地移动运营商柜台，进行再次开通或换卡服务。

4. 视频

此应用第一个菜单为视频录像器，可在此功能中进行视频录制功能。

■ 预览状态下的按键操作：

- 左/右软键：左软键进行选项菜单，右软键返回。
- OK 键：拍摄开始/暂停。
- 上下方向键：调解摄像头焦距。
- 左右方向键：曝光补偿调节。

■ 视频录像器的选项菜单包括：

- **录像器设置**：可以对曝光补偿，夜拍模式，避免闪烁进行设置。
- **视频设置**：可以对视频质量、达到文件大小限制、时间限制、收录音效等进行设置。
- ✧ 按显示屏提示，通过左/右键实现不同参数选择；
- **白平衡**：选择白平衡类型。
- **特效设置**：选择特效。
- **恢复默认值**：还原视频录像器的初始设置。

在视频录像器菜单以下菜单项为视频文件列表，可选择进行播放。

■ 视频文件的选项菜单包括：

- **播放：**播放当前选中的视频文件。
- **用作：**可用作联系人的来电视频。
- **发送：**将视频文件通过蓝牙或彩信发送其他手机；
- **排序方式：**可选择将视频文件按名称、类型、时间，或大小进行排列；
- **存储位置：**选择显示手机还是存储卡上的视频文件。

■ 视频播放器界面按键功能：

- **侧上下键：**为音量调节键。
- **左右方向键：**进度调控键。
- **“*”键：**全屏播放快捷键。

5. 信息

5.1. 短信

■ 写信息：

此菜单可进行短信的编写和发送

- 每条短信容量可达 160 个字符，70 个汉字。
- 写信息时的按键操作：
 - ✧ 按“#”键或点击输入法图示切换输入法；
 - ✧ 左/右软键：执行显示屏左右下方对应的功能
 - 右软键执行删除功能时，短按删除光标前的 1 个字符；长按一次性删除所有已输入字符
- 在**写信息**选项菜单中包含以下子菜单：
 - ✧ **发送到：**可选择新添加号码或从电话簿添加，然后选择 SIM1 或 SIM2 发送；
 - ✧ **输入法：**以菜单形式切换输入法；
 - ✧ **插入模板：**插入手机预置的常用短语
 - ✧ **高级选项：**插入您要插入的电话号码、插入电话本中您要插入的姓名、插入您要插入的书签；
 - ✧ **保存到草稿：**将编辑好的信息保存好草稿箱；

➤ 编写短信方式参见输入文本的相关内容

■ 收件箱

收件箱存放接收到的所有短信，并显示发件人姓名，如发件人不在电话本的记录中，则显示电话号码。

➤ 单条信息的“选项”中包括如下操作：**回复、呼叫发件人、转发、删除、全部删除、标记多个、高级选项。**

➤ 收件箱分三种类型排列：**普通、按姓名、按日期。**

■ 草稿箱

在发送信息时选择**保存**，信息将保存至草稿箱中，此时在发件箱中显示为“无号码”，即为无传送目的地。

➤ 其它操作可参考**收件箱**的相关内容。

■ 发件箱

在短信设置菜单中开启发送保存后，编辑后发送的消息将保存到发件箱中。

➤ 其它操作可参考**收件箱**的相关内容。

■ 模板

➤ 本手机预置 10 条短信，可自行编辑或删除，每条不超过 40 个字符。

■ 短信设置

➤ **SIM 卡信息设置：**

模式设置：选择短信模式，内含短信中心号码等设置项。

状态设置：可开启发送报告、回复路径和保存已发送信。

首选存储位置：设置 SIM 卡信息首选存储位置。

➤ **显示风格：**可选择收件箱等中是 SIM1 和 SIM2 分开显示，还是混合在一起显示。

➤ **语音信箱：**

✧ **编辑：**输入语音信箱名称和号码；

✧ **连接至语音：**查看语音信箱，收听留言

5.2. 彩信

彩信即多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信包括：**写信息、收件箱、发件箱、草稿箱、设置**，五个子菜单。

■ **写信息：**

此选项可进行新彩信的编写，需填写**收件人、副本、密件副本、主题和编辑内容**；

➤ **收件人、副本和密件副本：**可通过数字选择输入收件人的电话号码或电子邮件；

➤ **主题：**即编辑彩信的主题名称；

➤ **编辑内容：**编辑彩信内容，在编辑中可通过“**选项**”选择不同的输入法，也可以选择插入图片、声音、影片或其它附件；

➤ 写好新彩信通过屏幕提示，选择“**完成**”即可发送彩信，包括如下操作：**发送、发送后保存、保存至草稿、储存成样板、发送选项、离开**；

✧ **发送后保存：**发送的同时将当前彩信存入**发件箱**；

✧ **保存至草稿：**不发送，直接将当前彩信存入**草稿箱**；

✧ **发送选项：**选择对**使用期内、发送回报、读取回报、优先权**进行设置；

✧ **离开：**提醒是否保存后退出当前彩信，

- 如选择保存，当前彩信将存入**草稿箱**；

■ **收件箱：**存放接收到的彩信，其它操作同**短信息**中相关内容；

■ **发件箱：**存放发送并保存的彩信，其它操作同**短信息**中相关内容；

■ **草稿箱：**存放未发送并保存的彩信，其它操作同**发件箱**；

■ **设置：**对彩信的有关信息进入设置，包括**设置檔、编辑设置、发送设置、接收设置、过滤器、内存状态**。

5.3.语音信箱

此功能需网络运行商提供服务，必须先设置信箱号码才能接听留言。

➤ **编辑：**输入语音信箱名称和号码；

➤ **连接至语音：**查看语音信箱，收听留言

5.4. 小区广播

此功能需网络运行商提供服务，需设置语言和主题。

进入**小区广播**，可进行如下操作：

- **接收模式：**设置是否接收广播短信息
- **读取信息：**当有小区广播短消息时，可以逐条阅览
- **语言：**按左软键选择是否选取所有语言
- **频道设置：**按接口提示操作，编辑频道相关设置。

5.5. 存储状态

可查看短信和菜单的存储空间情况。

5.6. 短信计数器

查看短信的发送与接收情况。

6. 音乐

在音乐中按显示屏提示操作，在播放清单中按左软键选择“列表”，可参看播放的音乐列表，列表的选项菜单包括：

- **播放：**播放当前选中的音乐文件。
- **详细信息：**查看选中音乐的详细信息。
- **添加到铃声库：**添加到铃声库后，可以在铃声设置菜单中设置来电铃声时选择。
- **更新播放列表：**更新当前列表。
- **设置：**设置选择存储卡还是手机；是否自动生成播放清单；是否重复播放，以及重复播放的方式；是否随机播放；是否蓝牙立体声耳机输出、蓝牙立体声耳机；歌词显示等功能；

✧ 侧上下键为音量调节键。

✧ OK 键为播放/暂停键。

✧ 方向下键为停止键。

✧ 方向左键为切换上一首歌曲。

✧ 方向右键为切换下一首歌曲。

7. 娱乐

7.1. JAVA

JAVA 应用列表菜单，在文件管理器中进行 JAVA 应用安装后，

此列表为应用入口列表。

7.2. JAVA 设置

设置 JAVA 应用中的音效、振动、SIM 卡和网络等信息。

7.3. 游戏

本机游戏智能拼图，可通过屏幕指示选择**新游戏**，选择**游戏模式**，查看**最佳排行**，或通过**帮助**，了解游戏方式。

游戏设置：进入其菜单中，对游戏音效进行设置。

7.4. 相册

打开相册，功能选项包括：**查看**，**浏览模式**，**发送**，**用作**，**重命名**，**删除**，**排序方式**，**删除全部文件**，**储存位置**。

■ **查看**：可全屏查看选中照片，左右键进行前后张照片的浏览。

■ **浏览模式**：可选择列表形式和宫格形式进行浏览。

■ **发送**：可通过彩信方式、蓝牙发送。

■ **用作**：可以将照片用作于墙纸、屏幕保护、开/关动画，来电图片等。

■ **重命名**：更改所选照片的文件名。

■ **删除**：删除当前选中的照片。

■ **排序方式**：可选择将相片按名称，类型，时间，相片大小进行排列。

■ **删除全部文件**：删除所有照片。

■ **存储位置**：设置显示手机还是存储卡上的照片。

7.5. 录音

录音应用可实现录音与播放录音的功能。

按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容为：

■ **新录音**：开始新的录音。

■ **播放**：播放当前选定的录音檔。

■ **附加**：向已录的录音文件再附加录音。

■ **重命名**：对当前的录音文件名进行重新编辑。

■ **删除**：删除当前录音檔。

■ **列表**：显示已录制的音频文件列表。

- **设置:** 分别对储存处、文件格式进行设置。
- **用作:** 可选中的录音文件用作来电铃声。
- **发送:** 可将当前选定的录音文件通过彩信、蓝牙发送给其他手机。

录音界面的按键操作如下:

- **上方向键:** 录音/暂停功能。
- **下方向键:** 播放/暂停功能。
- **左方向键:** 选择上一首录音文件。
- **右方向键:** 选择下一首录音文件

7.6. 调频广播

调频广播需要插入耳机才可以使用, 当播放 FM 时, 后台音乐播放将自动停止。调频广播界面按键操作如下:

- **左右方向键:** 在非搜索模式下, 实现当前选中频率增加 0.1 或减少 0.1。在搜索模式下, 实现自动搜索到附近有效频率。

- **下方向键:** 开启/关闭广播。
- **上方向键:** 搜索模式开启/关闭。
- **侧上下键:** 音量减少、增加功能。

在调频广播的选项菜单中包括如下菜单:

- **频道列表:** 保存自动搜索到的频道频率列表。
- **手动输入:** 手动输入需要收听的频率。
- **自动搜索:** 自动搜索当地有效的频率, 并保存在频道列表中。

- **设置:** 设置背景播放与录音的相关设置。
- **录音:** 录制正在播放的广播节目。
- **附加:** 录制正在播放的广播节目, 并附加到已保存的录音文件后面。

- **文件列表:** 查看已录制的广播节目文件列表。

8. 相机

相机中的按键操作如下:

- **方向右键:** 进入相册界面。

- **OK 键**: 拍照。
- ***键**: 拍照时快捷切换前后摄像头
- **右软键**: 退出相机应用。
- **左软键**: 展开设置菜单。

展开相机设置菜单，按上下左右方向键可进行功能选择，功能选项如下：

- **右方向键**: 切换到相册界面。
- **相机设置**: 摄像头选择、快门声、曝光补偿、对比、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设定等相关设置；可通过 OK 键展开下级菜单进行相关设置选择。
- **照片设置**: 设置照片大小和照片品质。
- **白平衡**: 设置白平衡，可选择自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天、白热光。
- **情境模式**: 可选择自动和夜拍模式。
- **特效设置**: 可选择正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片等拍摄特效。
- **存储位置**: 可以选择将照片储存在手机或存储卡上。
- **恢复默认值**: 还原照相机的初始设置。

9. 网络服务

■ SAT

SIM 附加服务应用列表。

■ 数据帐户

设置 GPRS 网络数据帐户，中国移动和中国联通的数据已经内置在菜单中，如果需要连接其他网络服务商的网络，请自己参照相关参数进行设置，并激活。

■ 网际网络服务

使用 WAP 浏览器您可以上网冲浪。详细信息请与就近网络服务供货商联系。按左软键进入如下操作：

- **主页**: 直接访问选中 **GPRS 数据帐户**中设置的主页；
- **书签**: 存放的常用的网址；
- **网页历史记录**: 浏览网页后的保存的记录；
- **输入地址**: 输入您要的网址,按完成直接上网；

- 服务收件箱：网站发给用户的服务信息；
- 设置
- ✧ 选择 SIM 卡：选择连接 WAP 时 SIM 卡的使用方式。
- ✧ 设置档：上网浏览的参数设置，包括主页、数据账户、连接类型等。
- ✧ 浏览选项：可以对等待时间和显示图片进行设置；
- ✧ 服务信息设置：可以进行开启/关闭服务信息的设置；
- ✧ 清除缓存：可以清除上网时的缓存；
- ✧ 清除 cookies：清除上网时注册的个人资料；
- ✧ 信任证书：信用凭证主要用于 WTLS 或是 SSL/TLS 也就是安全联机时用来验证 WAP 网关或者是服务器的身份是否安全的证书。如您已获得该证书，则在该子菜单下将列出您的相应凭证信息。

■ 百度搜索

- 百度搜索是一款中文搜索引擎，除网页搜索外，还提供 MP3、文档、地图、传情、影视等多样化的搜索服务。

■ GPRS 计数器

查看访问 GPRS 网络后，所产生的流量。

10. 工具箱

待机按 OK 键进入主菜单，然后按方向键移动选中图标至工具箱，进入**工具箱**菜单，工具箱菜单为两个栏目：个人助理和时间管理。

个人助理子菜单：

- **计算器**：按显示屏提示操作，实现计算器的功能。
- **单位换算**：进行单位换算。
- **汇率换算**：可以进行货币的汇率换算。
- **健康管理**：根据屏幕提示输入相关参数，得到对应结果。
- **记事本**：用户可输入保存重要事件。
- **电子书**：可以下载浏览电子书。
- **蓝牙**：本机支持蓝牙通话、蓝牙立体声音乐、文件传输等蓝牙功能。进入蓝牙菜单后你将看到如下选项。

- **激活蓝牙：**使用蓝牙功能前必须将蓝牙启动至开启状态。
- **本机可被搜索：**开启和关闭本机是否允许其他设备搜索并连接。
- **我的装置：**此菜单中显示了正在与本机处于联机状态的蓝牙设备。
- **搜索免持装置：**您可以通过此功能搜索临近的蓝牙设备。
- **本机装置名称：**可以设置本机装置名称。
- **高级选项：**

设置声音路径：设置声音是否由蓝牙设备输出。

存储位置：设置接收来自其他蓝牙装置传输过来的文件存储位置。

共享权限：设置其他蓝牙装置访问本手机时的权限。

蓝牙装置地址：显示本手机的蓝牙地址。

时间管理包括如下菜单：

■ **秒表：**有一般秒表和多面向秒表用来计时。

■ **日历：**查看日历，还可通过选项查看备忘录、跳至指定日期，或设置农历的开启或关闭；

■ **闹钟：**系统设置了 5 个闹钟；

可根据需要打开一个或全部打开（默认为关闭）；

每个闹钟可以单独设置是否开启，闹钟时间和闹钟的响铃方式；

■ **定时开关机：**可设置 4 个自动开关机的时间，默认关闭；

■ **世界时间：**可以在地图上用左右键浏览不同城市时区的当前时间

■ **任务：**按显示屏提示编辑任务，分为约会、并设置是否以闹钟提示，也可设置不同的提醒方式（一次、每天、自定义、每周、每月）

11. 文件管理

通过此模块可以对铃音文件和图像文件进行管理。

■ 图形文件可以传送至墙纸、屏幕保护、开/关机动画等，也可传送至电话簿、至彩信和至蓝牙；

■ 铃音文件可以发送至情景模式，设置成来电铃音、短信铃音、闹钟铃音等，也可以传送至彩信和蓝牙；

■ 档案管理的功能选项包括：

- 开启：打开文件夹或文件；
- 建立资料夹：在存储卡或文件夹中新建文件夹；
- 格式化：格式化存储卡；
- ◇ 此操作将删除存储中的所有资料；

12. 设置

待机按 OK 键进入主菜单，然后按方向键移动选中图标至设置。您可以在此菜单选项中按照您的使用习惯设置您的手机。设置项分四个菜单项。

12.1. 常规设置

■ **手机模式：**可设置手机的模式为双模开、仅 SIM 卡 1 开、仅 SIM 卡 2 开、飞行模式。

■ **时间与日期：**设置时间和日期，及其显示格式；

■ **语言：**选择话机语言，可选择 English 或简体中文；

■ **触屏校准：**校准触摸屏坐标数据，以使触摸更加准确；

■ **网络设置：**

➤ **网络选择：**搜寻网络并选择网络进行注册；

➤ **偏好网络：**手工选择各自喜好的网络；

■ **首选输入法：**设定手机默认输入法；

■ **快捷功能：**

➤ **指定功能键：**设置上下左右指定功能键和快捷键。

➤ **快捷菜单：**设置待机快捷菜单中的菜单项。

■ **手写设置：**设置手写输入的灵明度与笔画颜色。

■ **触屏振动：**开启/关闭按键振动反馈功能。

■ **按键振动：**开启/关闭按键振动反馈功能。

■ **恢复出厂设置：**此选项可将手机部分功能设置恢复为出厂

厂设置。

12.2. 情景模式

您在不同的场合里可以选择不同的情景，对情景模式中的铃声、振动、音量等进行个人设置，使得在环境不同时不用修改多处铃声设置，只需切换到预先设置好的情景模式即可。

- 标准模式：默认状态下，为响铃提醒；
- 会议模式：默认状态下，为振动提醒；
- 户外模式：默认状态下，使用最大音量，振动后响铃提醒；
- 室内模式：默认状态下，为响铃提醒；
- 耳机模式：需耳机支持；
- 蓝牙模式：需蓝牙耳机支持；
- 省电模式：开启后，手机将进入节能模式。许多设置项都会相应地调整。

在待机界面长按“#”键，情景模式将切换为静音模式，所有响铃方式将更改为振动。在待机界面长按“0”键，情景模式将切换为省电模式。

12.3. 铃声设置

- **SIM1 来电**：选择 SIM1 来电铃声。
- **SIM2 来电**：选择 SIM2 来电铃声。
- **开机**：选择开机铃声。
- **关机**：选择关机铃声。
- **SIM1 信息**：选择 SIM1 信息铃声。
- **SIM2 信息**：选择 SIM2 信息铃声。
- **按键**：设置按键铃声类型。

12.4. 显示设置

- **墙纸**：可以选择墙纸图片。

■ **屏幕保护**: 可对是否设置屏幕保护和屏幕保护的等待时间及图片进行选择。

■ **开机动画**: 设置开机动画。

■ **关机动画**: 设置关机动画。

■ **待机显示**

➤ **显示日期时间**: 设置待机是否显示日期时间。

➤ **显示服务业者名称**: 设置待机是否显示网络服务商名称。

➤ **滑动解锁**: 开启关闭滑动解锁方式。

■ **屏幕切换特效**:

➤ **主菜单特效**: 开启、关闭进入、退出主菜单时的界面特效。

➤ **标签式界面特效**: 开启、关闭标签式界面的滚动特效。

■ **LCD 背光**: 设置 LCD 背光等级、时间。

12.5.安全设置

您可以在此菜单下设置您的电话安全选项，以避免您的电话或 SIM 卡被非法使用。

■ **SIM 卡安全设置**:

➤ **SIM 卡锁**: 按开启，即每次开机时需要输入 PIN 锁密码，否则不能使用 SIM 卡；

在设置时，都需要输入正确的 PIN 码。三次输入错误时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码，若 PUK 码未提供或者遗失请与网络运营商联系。

➤ **固定拨号**: 设置开启/关闭固定拨号，并可设置固定拨号的清单。

➤ **限制拨号**: 如果您的 SIM 卡支持，可以限制向外拨出的电话号码。当此功能打开时，不能拨打固定拨号清单中的电话号码。

➤ **更改密码**: 您可以更改 PIN、PIN2 和话机锁密码。

■ **手机锁：**开启话机锁后开机，需要输入正确的手机密码。

■ **键盘锁：**对键盘锁进行关闭、5 秒、15 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟的设置。

■ **隐私保护：**可对信息、电话本、通话记录进行加密，密码为手机密码。

■ **来电黑名单：**可记录 20 个来电黑名单，加入到黑名单的电话号码将无法再拨打本手机。

■ **短信黑名单：**可记录 20 个短信黑名单，加入到黑名单的电话号码发送给本手机的短信，将自动删除。

■ **更改密码：**更改手机密码，更改密码需输入旧密码。

注意：

出厂的手机密码是 1122，您应该尽快将其更改为自己的密码。

➤ 此功能需要输入正确密码，才可进行操作。

■ 出厂预设密码为 1122。

六. 常见问题与解决办法

与售后服务商联系前，进行以下简单检查，或许能为您避免多余的维修时间和费用的浪费。

常见问题	发生原因和解决办法
无法开机	■ 检查是否按住开机键至少 1 秒以上； ■ 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机； ■ 检查电池电量是否已耗尽，请充电；
无法连接网络	■ 信号弱，请移到信号强的地方重试； ■ 超出网络服务商的网络盖区； ■ SIM 卡无效，与您的网络供货商联系；

开机时，显示信息	■ 检查 SIM 卡（插入 SIM 卡），是否正确安装 SIM 卡(见 P20 页) ■ 话机锁密码：设置了话机锁功能，必须在使用前输入话机密码； ■ 输入 PIN 码：选用了每次开机时输入 PIN 的功能，必须输入 PIN 码； ■ 输入 PUK 码：连接三次输入错误 PIN 码，会死锁 SIM 卡，应输入网络运营商提供 PUK 码；
通话品质差	■ 请检查是否音量调节不合适(见 P24 页) ■ 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达； ■ 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话；
待机时间变短	■ 待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机； ■ 需要更换电池，请更换新电池
SIM 卡错误	■ SIM 卡金属面有污物，用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点； ■ SIM 卡未装好； ■ SIM 卡损坏，与您的网络服务供货商联系。
无法拨出电话	■ 请确认拨号后是否按下拨号键； ■ 请确认是否因欠费而被禁止呼叫；

	■ 请确认 SIM 是否有效; ■ 请确认是否设置了呼叫限制功能; ■ 请确认是否设置了固定拨号功能;
通话方无法与您联系	■ 请确认手机已开机, 且连接网络; ■ 请确认是否因欠费而被禁止呼入; ■ 请确认 SIM 卡是否有效; ■ 请确认是否设置了呼叫限制功能; ■ 请确认是否设置了固定拨号功能;
无法充电	■ 接触不良, 检查插头是否连接好; ■ 在低于 40°C 或高于 55°C 的环境中充电, 请改变充电环境; ■ 电池或充电器损坏, 需更换
无法设置某些功能	■ 操作错误; ■ 网络供货商不支持此功能, 或您未申请此功能

如果上述指导无法帮助您解决问题, 请记录:

- 手机型号和序列号
- 保修单的详细内容
- 问题的清晰说明

然后与当地经销商或品牌售后服务部联系

七. 参考信息

1. 访问密码

手机和 SIM 卡使用几个访问密码。这些密码有助于防止手机被盗用。

可利用主菜单 **设置** 中的 **安全设置** 功能选项修改访问密码

(PUK 和 PUK2 码除外), 详见 P36 页。

1.1. 手机密码

手机密码可用于防止手机被盗用。选择手机密码功能后, 每次开机时话机自动上锁, 需要使用密码才能打开话机锁。

- 手机密码 1122 为工厂默认设置。
- 在开始使用手机前, 建议您修改手机密码。
- 新密码注意保密, 并存放在安全之处, 最好与手机分开。

1.2. PIN 码

PIN 码(个人识别码)可防止 SIM 卡被盗用。通常随 SIM 卡一起提供 PIN 码。选择启动 PIN 检验后, 每次开机时都需输入 PIN 码。

- 如果 PIN 码连续三次输入错误, 应输入 PUK 码, 然后输入新的 PIN 码确认后, 再次输入一遍新的 PIN 码并确认。

1.3. PIN2 码

某些 SIM 卡可能提供 PIN2, 某些功能在使用时需要 PIN2 码, 如通话计费。只有 SIM 卡支持这些功能, 才可使用这些功能。

- 如果 PIN2 码连续三次输入错误, 应输入 PUK2 码, 然后输入新的 PIN2 码确认后, 再次输入一遍新的 PIN2 码并确认。

1.4. PUK 码

PUK 码(个人解锁密码)用于更改锁住的 PIN 码。PUK 码随 SIM 卡一起提供。如果没有提供, 请与本地的服务商联系索要 PUK 码。

- 如果连接十次输入错误的 PUK 码, SIM 卡不能再继续使用, 请与服务提供商联系更换新 SIM 卡。
- PUK 码不能更改。如果丢失了 PUK 码, 请与服务供货商联系。

1.5. PUK2 码

PUK2 码随某些 SIM 卡一起提供。用于更改锁住的 PIN2 码。

■ 如果连接十次输入错误的 PUK2 码，SIM 卡将不能再继续使用，请与服务提供商联系更换新 SIM 卡。

■ PUK2 码不能更改。如果丢失，请与服务供货商联系。

1.6. 限制密码

使用呼叫限制功能时，要求使用 4 位限制密码。申请本功能时，可从服务供货商处获得该密码。

2. 健康与安全信息

2.1. 电池

■ 请不要将电池设备短路，这将损坏电池，产生热量并可能引起火灾。

■ 禁止将电池放在高温下或丢入火中，这会引起爆炸。应将废旧电池返还给供货商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：

假如电池破损，应避免接触里面的东西。若是接触到皮肤，应用大量的水冲洗，在必要的情况，应寻求医生帮助。

2.2. 交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时驾驶是您首要的职责，驾驶时接听电话应提高警惕，并切记下列技巧：

■ 了解无线手机及其功能，如快速拨号和重拨。如果有这些功能，可以协助您拨打电话，而不会使您在驾驶时分心。

■ 如果有免提装置，应使用免提装置。如果有可能，使用任一种现在供应的免提附件，可以提高无线手机使用的方便性和安全性。

■ 把无线手机放置在易于找到的地方。不需要从道路上转移视线即可使用手机。如果在不方便的时间收到来电，尽可能应用语音信箱应答电话。

■ 告诉通话对方您在开车；必要时，在交通拥堵或气候恶劣的情况下挂断电话。下雨、雨夹雪、下雪、结冰甚至交通拥挤时都很危险。

■ 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。

■ 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，内部的火花可能引起燃烧。

■ 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通讯系统的干扰，在飞行中决不允许使用话机。在飞机未起飞时使用话机应按照安全规定征得机组人员允许方可。

➤ 本手机设置成飞航模式后，将不会再对飞机的通讯系统产生干扰，可无须关机。

2.3. 使用环境

■ 无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在在使用时或可能带来危险时关闭手机。

■ 当把手机与其它设备相连，应阅读相关的用户手册，详细了解安全说明，不能与不兼容的产品连接。

■ 同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用。

2.4. 电子设备

大多数电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可

能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。

■ 起搏器

- 手机开机时，必须保持距起搏器 6 英寸（15cm）以上的距离；
- 不应在胸前口袋中携带手机；
- 就使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

■ 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器，如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

■ 其它医疗器械

如果其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。

■ 贴出通知的场所

在任何贴出通知要求关机的场所里关闭手机。

2.5. 其它重要信息

■ 请您只使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响话机的使用性能，损坏您的话机，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。

■ 清洁话机请使用略为潮湿的或防静电的抹布，不要使用干燥的或易产生静电的抹布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制品。清洗手机时，请关机。

■ 您的手机会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰，从而影响电话的性能。

- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，避免受热。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放，敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。

注意：

自行安装或维修会有危险，并且使本手机的原厂担保不再有效。

3. 术语解释

为了帮助您理解本手册中的主要技术词汇和简称,以及更好地使用手机功能,以下提供了一些词汇的定义解释。

ALS（换线服务）

ALS 提供了用一个 SIM 卡联结两条线的功能。使用本服务可根据需要用任意一条线拨打和接听电话。

呼叫限制

限制手机打出和接听来电的功能。

呼叫转移

将来电转到另一部手机或有线电话上的功能。

通话保持

接听或拨打电话时，保持另一电话；可在需要时，在两个电话之间切换。

呼叫等待

在通话时，告知用户又有另一来电的功能。

线路识别服务（来电显示）

通过该服务，用户可以查看来电号码或不使自己的号码显示在对方话机上的网络功能。

GSM（全球移动通信系统）

蜂窝通信的国际标准，可保证不同的网络运营商之间的兼容

性。GSM 系统覆盖大多数欧洲国家和全世界很多地方。

多方通话

建立多达 5 人同时参加通话的电话会议的功能。

漫游

在本地服务区外使用手机（如旅游时）。

SIM 卡（用户识别卡）

SIM 卡含有芯片，其中存有使用手机所需的信息（网络 and 内存信息，以及用户个人数据）。SIM 卡可插入手机背后的小插槽，并由电池保护。

SMS（短信息服务）

向另一位网络用户发送或从另一用户处接收信息而无需与对方通话的网络服务功能。生成或接收的信息能够显示、接收、编辑或发送。

软键

手机左右软键，作用为：

- 随当前所用功能而变化。
- 其菜单示在相应键上方的显示屏的最下一行。

语音信箱

计算机应答服务。当您无法应答来电时，该服务功能自动应答，（可选用自己的声音）发出问候，并录制信息。

八 其它

GPRS	通用分组无线业务
SMS-CB	广播消息
WAP	无线运用协议
FDN	固定号码拨号
IMEI	国际移动设备识别码，由 15 位数字组成，一个手机对应一个唯一的 IMEI 号

九 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量如下：

部 件 名 称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六 价 铬 (Cr (VI))	多 溴 联 苯 (PB B)	多 溴 二 苯 醚 (PB DE)
主机	○	○	○	○	○	○
充 电 器	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
耳机	○	○	○	○	○	○
数 据 线	○	○	○	○	○	○
存 储 卡	○	○	○	○	○	○
包 装 材料	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件中的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 本产品符合欧盟 ROHS 环保要求，目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷，光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。 所列产品的配件以实际销售为准。						

除非另外特别的标注，此标志为针对所涉及产品的环保使用标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如，电池单元模块）贴在其产品上，此环保使用期限只适用于产品在用户手册中所规定的条件下工作

